

Inspiron 3593

Servisni priručnik



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjegći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njihovih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

Sadržaj

1 Rad na unutrašnjosti računala.....	6
Sigurnosne upute.....	6
Prije radova na unutrašnjosti računala.....	6
Prije nego počnete.....	6
Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD.....	7
Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a.....	7
Transport osjetljivih dijelova.....	8
Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	8
2 Uklanjanje i instaliranje komponenti.....	9
Preporučeni alati.....	9
Popis vijaka.....	9
Optički pogon.....	10
Uklanjanje optičkog pogona.....	10
Ponovno postavljanje optičkog pogona.....	11
Poklopac kućišta.....	13
Uklanjanje poklopca kućišta.....	13
Ponovno postavljanje poklopca kućišta.....	16
Baterija.....	19
Uklanjanje baterije.....	19
Ponovno postavljanje baterije.....	20
Memorijski moduli.....	21
Uklanjanje memorijskih modula.....	21
Ponovno postavljanje memorijskih modula.....	22
Kartica za bežičnu vezu.....	23
Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	23
Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	24
Ploča priključka optičkog pogona.....	25
Uklanjanje ploče priključka optičkog pogona.....	25
Ponovno postavljanje ploče s priključkom optičkog pogona.....	26
Baterija na matičnoj ploči.....	27
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	27
Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....	27
Ventilator.....	28
Uklanjanje ventilatora.....	28
Ponovno postavljanje ventilatora.....	29
SSD pogon/Intel Optane memorijski modul.....	31
Uklanjanje SSD pogona/Intel Optane memorije.....	31
Ponovno postavljanje SSD pogona/Intel Optane memorije.....	32
Tvrdi pogon.....	35
Uklanjanje tvrdog pogona.....	35
Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....	36
Podloga osjetljiva na dodir.....	38
Uklanjanje podloge osjetljive na dodir.....	38

Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir.....	39
Zvučnici.....	40
Uklanjanje zvučnika.....	40
Ponovno postavljanje zvučnika.....	41
Sklop hladila procesora.....	42
Uklanjanje sklopa hladila.....	42
Ponovno postavljanje sklopa hladila.....	43
Sklop zaslona.....	44
Uklanjanje sklopa zaslona.....	44
Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....	46
Ulaz adaptera za napajanje.....	48
Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....	48
Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje.....	48
I/O ploču.....	49
Uklanjanje I/O ploče.....	49
Ponovno postavljanje I/O ploče.....	50
Gumb za uključivanje/isključivanje.....	51
Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje.....	51
Ponovno postavljanje gumba za napajanje.....	52
Matična ploča.....	53
Uklanjanje matične ploče.....	53
Ponovno postavljanje matične ploče.....	55
Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju.....	58
Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje pomoću čitača otiska prsta.....	58
Ponovno postavljanje gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta.....	59
Sklop oslonca za ruku i tipkovnica.....	60
Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....	60
Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....	61
Okvir zaslona.....	62
Uklanjanje okvira zaslona.....	62
Ponovno postavljanje okvira zaslona.....	63
Kamera.....	64
Uklanjanje kamere.....	64
Ponovno postavljanje kamere.....	65
Ploča zaslona.....	66
Uklanjanje ploče zaslona.....	66
Ponovno postavljanje ploče zaslona.....	67
Šarke zaslona.....	68
Uklanjanje šarki zaslona.....	68
Ponovno postavljanje šarki zaslona.....	69
Kabel zaslona.....	70
Uklanjanje kabela zaslona.....	70
Ponovno postavljanje kabela zaslona.....	70
Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.....	71
Uklanjanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	71
Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	72
3 Upravljački programi uređaja.....	74
Preuzimanje upravljačkog programa za zvuk.....	74
Preuzimanje mrežnog upravljačkog programa.....	74

Preuzimanje upravljačkog programa čipseta.....	75
Preuzimanje upravljačkog programa čitača medijskih kartica.....	75
Preuzimanje WiFi upravljačkog programa.....	76
Preuzimanje USB upravljačkog programa.....	76
Preuzimanje grafičkog upravljačkog programa.....	77
4 Program za postavljanje sustava.....	78
Program za postavljanje sustava.....	78
Ulaz u program za postavljanje BIOS-a.....	78
Navigacijske tipke.....	78
Redoslijed za podizanje sustava.....	78
Brisanje postavki CMOS-a.....	79
Brisanje zaporki BIOS-a (Postavljanje sustava) i sustava.....	79
5 Rješavanje problema.....	80
Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA).....	80
Pokretanje ePSA dijagnostika.....	80
Svetla dijagnostike sustava.....	80
Oporavak operacijskog sustava.....	81
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	81
Omogućavanje memorije Intel Optane.....	82
Onemogućavanje memorije Intel Optane.....	82
Ažuriranje BIOS-a flashanjem (USB ključ).....	82
Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi.....	83
Oslobađanje statičkog elektriciteta.....	83
6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	84

Rad na unutrašnjosti računala

Sigurnosne upute

Sljedećih uputa pridržavajte se radi zaštite računala od moguće g oštećenja i radi osiguranja osobne zaštite. Osim ako je drugačije navedeno, svaki postupak naveden u ovom dokumentu pretpostavlja da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s računalom.

- NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- NAPOMENA** Odsvojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na električnu utičnicu.
- OPREZ** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
- OPREZ** Pažljivo rukujte komponentama i karticama. Ne dodirujte komponente ili kontakte na kartici. Karticu pridržavajte za rubove ili za metalni nosač. Komponente poput procesora pridržavajte za rubove, a ne za pinove.
- OPREZ** Trebate izvoditi samo popravke za rješavanje problema kao ovlašten ili pod smjernicama Dell tehničkog tima za pomoć. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovanu servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute isporučene s proizvodom na www.dell.com/regulatory_compliance.
- OPREZ** Prije dodirivanja unutrašnjosti računala, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dodirnite neobojenu metalnu površinu, ako što je metal na stražnjoj strani računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi se ispraznio statički elektricitet koji bi mogao oštetići unutarnje komponente.
- OPREZ** Kad isključujete kabel, povucite njegov utikač ili njegov jezičak, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kable, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kable, provjerite jesu li ulazi i priključci točno orijentirani i poravnati.
- OPREZ** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.
- NAPOMENA** Boja vašeg računala i određenih komponenti mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Prije radova na unutrašnjosti računala

- NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Prije nego počnete

1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
2. Isključite vaše računalo. Kliknite **Start > Uključi/isključi > Isključi računalo**.
- NAPOMENA** Ako koristite neki drugi operacijski sustav, pogledajte dokumentaciju operacijskog sustava radi uputa o isključivanju.
3. Odsvojite računalo i sve priključene uređaje iz njihovih električnih utičnica.
4. Iz vašeg računala odspojite sve priključene mrežne i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša i monitora.
5. Uklonite sve medijske kartice i optičke diskove iz računala, ako postoje.

Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD

Statički elektricitet glavni je problem prilikom rukovanja elektroničkim komponentama, osobito osjetljivima kao što su kartice proširenja, procesori, memoriski DIMM-ovi i matične ploče. Vrlo slabi izboji mogu oštetiti strujne krugove na načine koji možda neće biti očiti, kao što su povremeni problemi u radu ili kraći vijek trajanja. Uza sve veće zahtjeve za niskom potrošnjom energije i većom gustoćom komponenti, zaštita od statičkog elektriciteta sve je važnija.

Zbog povećane gustoće poluvodiča upotrijebljenih u novim proizvodima tvrtke Dell, osjetljivost na statički elektricitet veća je nego kod njegovih starijih proizvoda. Stoga više nisu primjenjivi neki prethodno odobreni načini rukovanja dijelovima.

Dvije priznate vrste oštećenja statičkim elektricitetom su katastrofalni i povremeni kvarovi.

- **Katastrofalni** – ovi kvarovi obuhvaćaju oko 20 posto kvarova povezanih sa statičkim elektricitetom. Oštećenje uzrokuje neposredan i potpuni gubitak funkcije uređaja. Primjer katastrofalnog kvara je memoriski DIMM koji je primio elektrostatički udar i odmah pokazuje simptom „No POST/No Video“ uza zvučni signal koji označava memoriju koja nedostaje ili je neispravna.
- **Povremeni** – ovi kvarovi obuhvaćaju oko 80 posto kvarova uzrokovanih statičkim elektricitetom. Visoka stopa povremenih kvarova znači da se u većini slučajeva ne prepoznaje nastalo oštećenje. DIMM prima elektrostatički udar, ali funkcija je samo oslabljena i nisu primjetni vanjski simptomi oštećenja. Za konačno otkazivanje oslabljene komponente mogu biti potrebni tjedni ili mjeseci, a u međuvremenu može doći do degradacije integriteta memorije, povremenih pogrešaka memorije itd.

Vrsta oštećenja koju je teže prepoznati i otkloniti je ona povremena (poznata i kao latentna ili „šepanje“).

Da biste sprječili oštećenje statičkim elektricitetom, napravite sljedeće:

- Upotrijebite pravilno uzemljeni remen za ručni zglob. Upotreba bežičnih antistatičkih traka više nije dopuštena jer ne pružaju odgovarajuću zaštitu. Dodirivanje kućišta prije rukovanja dijelovima ne pruža odgovarajuću elektrostatičku zaštitu dijelova koji su osjetljiviji na takva oštećenja.
- Svim dijelovima osjetljivima na statički elektricitet rukujte na mjestima koja su od njega zaštićena. Ako je moguće, upotrijebite antistatičke podloge za pod i radni stol.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet nemojte vaditi iz ambalaže dok ne budete spremni za njezino ugrađivanje. Prije odmatanja antistatičke ambalaže obavezno se oslobođite statičkog elektriciteta iz tijela.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet prije transporta stavite u antistatički spremnik ili ambalažu.

Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a

Nenadzirani komplet za servisiranje na terenu najčešće je korišten servisni komplet. Svaki komplet za servisiranje na terenu obuhvaća tri glavna dijela: antistatički podložak, remen za ručni zglob i žicu uzemljenja.

Dijelovi antistatičkog kompletata za servisiranje na terenu

Komponente antistatičkog kompletata za servisiranje na terenu su sljedeće:

- **Antistatički podložak** – odvodi elektricitet i na njega se tijekom servisiranja i popravaka mogu staviti dijelovi. Prilikom upotrebe antistatičkog podloška remen za ručni zglob treba biti čvrsto pritegnut, a žica uzemljenja spojena s podloškom i s bilo kojim nezaštićenim metalom na sustavu na kojem radite. Servisni dijelovi mogu se izvaditi iz antistatičke vrećice i staviti izravno na podložak. Dijelovi osjetljivi na elektrostatički izboj sigurni su u ruci, na antistatičkom podlošku, u sustavu i u vrećici.
- **Remen za ručni zglob i žica uzemljenja** – mogu se povezati izravno između ručnog zgloba i nezaštićenog metala ako antistatički podložak nije potreban ili priključiti na antistatički podložak radi zaštite hardvera koji je trenutno postavljen na podložak. Fizička veza ručnog zgloba i žice između kože, antistatičkog podloška i hardvera naziva se uzemljenjem. Koristite samo komplete za servisiranje na terenu sa remenom za ručni zglob, podloškom i žicom uzemljenja. Nemojte koristiti remene za ručni zglob bez žice. Ne zaboravite da su unutarnje žice remena za ručni zglob sklone oštećivanju uslijed ubičajenog habanja i trošenja te da ih treba redovito provjeravati kako bi se izbjeglo nehotično oštećenje hardvera. Preporučujemo da remen za ručni zglob i žicu uzemljenja provjeravate barem jedanput tjedno.
- **Pribor za testiranje antistatičkog remena za ručni zglob** – Žice unutar remena mogu se s vremenom oštetiti. Ako koristite nenadzirani komplet, najbolje je redovito provjeravati remen prije svakog servisnog poziva i najmanje jedanput tjedno. Ovaj test najbolje je obavljati pomoću pribora za testiranje ručnog zgloba. Ako nemate vlastiti pribor za testiranje ručnog zgloba, obratite se lokalnom uredu. Da biste obavili test, priključite žicu uzemljenja remena za ručni zglob u pribor za testiranje dok je remen na vašem zglobu i pritisnite gumb za testiranje. Ako test uspije, pali se zelena lampica. U suprotnom se pali crvena lampica.
- **Izolacijski elementi** – uredaje osjetljive na statički elektricitet, kao što su plastična kućišta hladnjaka, ključno je držati podalje od unutarnjih dijelova koji su izolatori te su često pod visokim nabojem.
- **Radno okruženje** – prije primjene antistatičkog kompletata za servisiranje na terenu, provjerite situaciju na lokaciji klijenta. Na primjer, primjena kompletata u poslužiteljskom okruženju razlikuje se od primjene za stolna ili prijenosna računala. Poslužitelji se obično postavljaju na nosače u podatkovnim centrima. Stolna i prijenosna računala obično se nalaze na uredskim stolovima. Uvijek potražite veliko i ravno radno mjesto bez suvišnih predmeta na kojem možete primijeniti antistatički komplet i na kojem će vam ostati dovoljno prostora za

- sustav na kojem radite. Također, na radnome mjestu ne smije biti izolacijskih materijala koji mogu uzrokovati elektrostatički izboj. Izolatore kao što su stiropor i plastika treba odmaknuti 30 cm od osjetljivih dijelova prije dodirivanja bilo kojih dijelova hardvera.
- **Antistatička ambalaža** – svi uređaji osjetljivi na elektrostatički izboj moraju se slati i primati u antistatičkoj ambalaži. Najbolja je ambalaža od metala i vrećice zaštićene od statičkog elektriciteta. Međutim, oštećeni dio uvijek vraćajte u istoj antistatičkoj vrećici ambalaži u kojoj ste ga i primili. Antistatičku vrećicu treba prekloniti i zatvoriti ljepljivom trakom te upotrijebiti iste spužvaste dijelove koji su bili u izvornoj kutiji u kojoj je novi dio isporučen. Uređaje osjetljive na statički elektricitet treba izvaditi iz ambalaže samo na radnoj površini zaštićenoj od statičkog elektriciteta, a dijelovi se ne smiju stavljati na antistatičku vrećicu jer je samo njezina unutrašnjost zaštićena. Dijelove uvijek stavite na dlan, antistatički podložak, u sustav ili u antistatičku vrećicu.
 - **Transport osjetljivih dijelova** – Prilikom transporta dijelova osjetljivih na statički elektricitet, kao što su zamjenski dijelovi ili oni koje vraćate tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

Sažetak zaštite od statičkog elektriciteta

Preporučujemo da svi terenski serviseri uvijek koriste uobičajeni remen za ručni zgrob sa žičnim uzemljenjem i zaštitni antistatički podložak prilikom servisiranja proizvoda tvrtke Dell. Osim toga, vrlo je važno da tehničari drže osjetljive dijelove odvojeno od izolatora tijekom servisiranja i da za transport osjetljivih dijelova upotrijebite antistatičke vrećice.

Transport osjetljivih dijelova

Prilikom transporta komponenti osjetljivih na elektrostatički izboj, kao što su zamjenski dijelovi koji se vraćaju tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

Podizanje opreme

Prilikom podizanja teške opreme primjenjujte sljedeće smjernice:

 **OPREZ Nemojte podizati predmete teže od 23 kg. Uvijek potražite pomoć ili upotrijebite mehaničke dizalice.**

1. Zauzmite stabilan položaj. Razmagnite stopala i usmjerite palčeve prema van.
2. Zategnite trbušne mišiće. Trbušni mišići podupiru kralježnicu prilikom podizanja i kompenziraju težinu tereta.
3. Podižite nogama, a ne ledima.
4. Držite teret blizu tijela. Što je teret bliže kralježnici, manje je opterećenje za led.
5. Ledu držite uspravno, bez obzira na to podižete li ili spuštate teret. Težini tereta nemojte dodavati težinu vlastitog tijela. Izbjegavajte izvijanje tijela i led.
6. Prilikom spuštanja tereta primijenite iste smjernice obrnutim redoslijedom.

Nakon rada na unutrašnjosti računala

 **OPREZ Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.**

1. Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala.
2. Priklučite sve vanjske uređaje, periferne ili kabele uklonjene prije rada na računalu.
3. Ponovno postavite sve medejske kartice, pogone i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
4. Priklučite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
5. Uključite računalo.

Uklanjanje i instaliranje komponenti

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- Križni odvijač #1
- Odvijač s ravnom glavom
- Plastično šilo

Popis vijaka

NAPOMENA Kad uklanjate vijke iz komponente, preporučuje se da zabilježite vrstu i količinu vijaka te da ih stavite u kutiju za pohranu vijaka. Time se osigurava vraćanje točnog broja i vrste vijaka prilikom zamjene komponente.

NAPOMENA Neka računala imaju magnetske površine. Provjerite da vijci ne ostanu pričvršćeni na takvim površinama prilikom zamjene komponente.

NAPOMENA Boja vijka može ovisiti o naručenoj konfiguraciji.

Tablica 1. Popis vijaka

Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Poklopac kućišta	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2	2	
Poklopac kućišta	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	1	
Poklopac kućišta	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2,5x7	6	
Baterija	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x3	4	
Ploča zaslona	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2x2	4	
Ventilator	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2,5x5	3	
Sklop tvrdog pogona	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x3	4	
Nosač tvrdog pogona	Tvrdi pogon	M3x3	4	
Sklop hladila procesora	Matična ploča	M2x3	3	
Šarke	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2,5x5	5	
Nosači šarki	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2,5x4	8	

Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Nosači šarki	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2x2	2	
I/O ploču	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	1	
Nosač optičkog pogona (za računala isporučena s optičkim pogonom)	Optički pogon	M2x2	2	
Ploča priključka optičkog pogona (za računala isporučena s optičkim pogonom)	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2 s velikom glavom	1	
Ulaz adaptera za napajanje	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x3	1	
Ploča s gumbom za uključivanje/isključivanje	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2	1	
Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju (opcionalno)	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2	1	
SSD pogon / Intel Optane	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2,2	1	
Matična ploča	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	1	
Podloga osjetljiva na dodir	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2	4	
Nosač kartice za bežičnu vezu	Matična ploča	M2x3	1	

Optički pogon


Uklanjanje optičkog pogona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Primjenjivo samo na računala isporučena s optičkim pogonom.

1. Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje sklop optičkog pogona na poklopac kućišta.
2. Odvijačem gurnite optički pogon kroz utor kako biste oslobodili sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.
3. Izvucite sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.

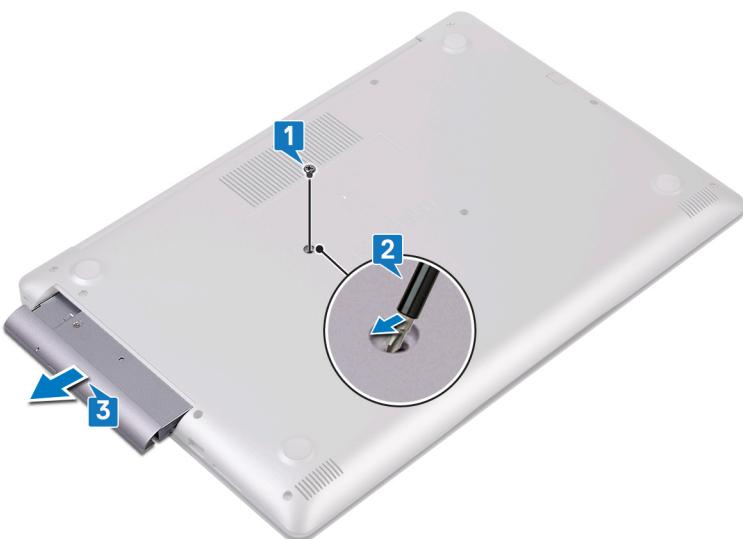

4. Uklonite dva vijka (M2x3) kojima je nosač optičkog pogona pričvršćen na optički pogon.
5. Uklonite nosač optičkog pogona s optičkog pogona.



6. Pažljivo povucite okvir optičkog pogona kako biste ga uklonili s optičkog pogona.



Ponovno postavljanje optičkog pogona

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. **NAPOMENA** Primjenjivo samo na računala isporučena s optičkim pogonom.

Poravnajte jezičke na okviru optičkog pogona s utorima na optičkom pogonu i umetnите okvir optičkog pogona na mjesto.



2. Poravnajte otvore za vijke na nosaču optičkog pogona s otvorima za vijke na optičkom pogonu.
3. Ponovno postavite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju nosač optičkog pogona za optički pogon.



4. Izvucite sklop optičkog pogona iz pretinca optičkog pogona.
5. Poravnajte otvor za vijak na nosaču optičkog pogona s otvorom za vijak na poklopcu kućišta. Ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje sklop optičkog pogona na poklopac kućišta.



Poklopac kućišta

Uklanjanje poklopca kućišta


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite optički pogon (izborno).

Postupak za računala isporučena bez optičkog pogona

1. Otpustite tri pričvrsna vijka na poklopcu kućišta.
2. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Uklonite šest vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

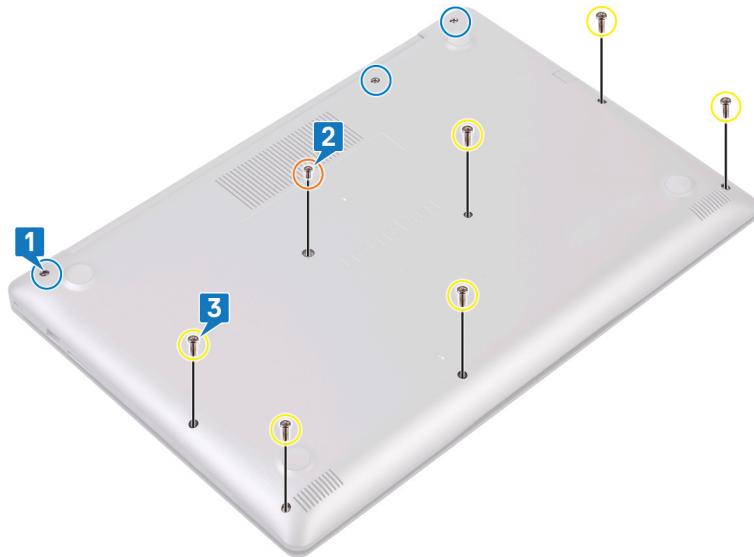


4. Odignite poklopac kućišta počevši od gornjeg lijevog kuta kućišta računala.
5. Podignite poklopac kućišta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.



NAPOMENA Sljedeći koraci primjenjivi su samo ako želite ukloniti još neke komponente iz računala.


- Odlijepite traku kojom je kabel baterije zalipljena na priključak i odspojite kabel baterije iz matične ploče.

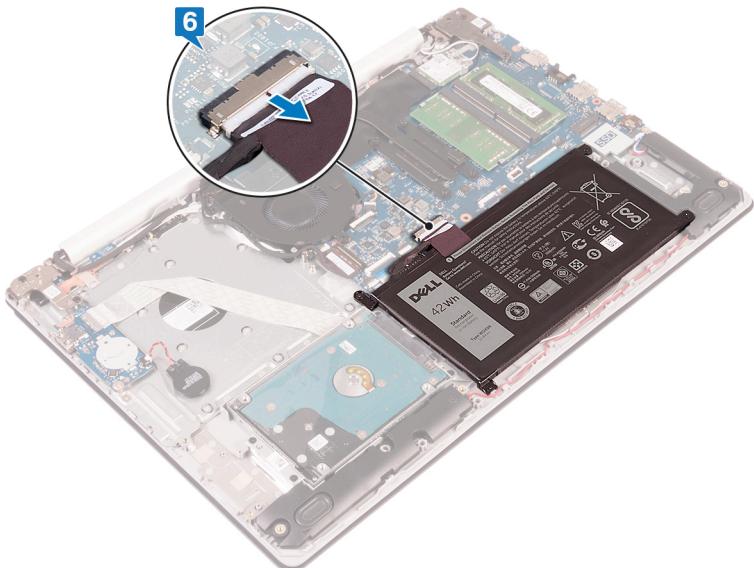

- Pritisnite i pet sekundi držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uzemljili računalo i ispraznili zaostali elektricitet.

Postupak za računala koja se isporučuju s optičkim pogonom

- Otpustite tri pričvrsna vijka na poklopcu kućišta.
- Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Uklonite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Uklonite šest vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

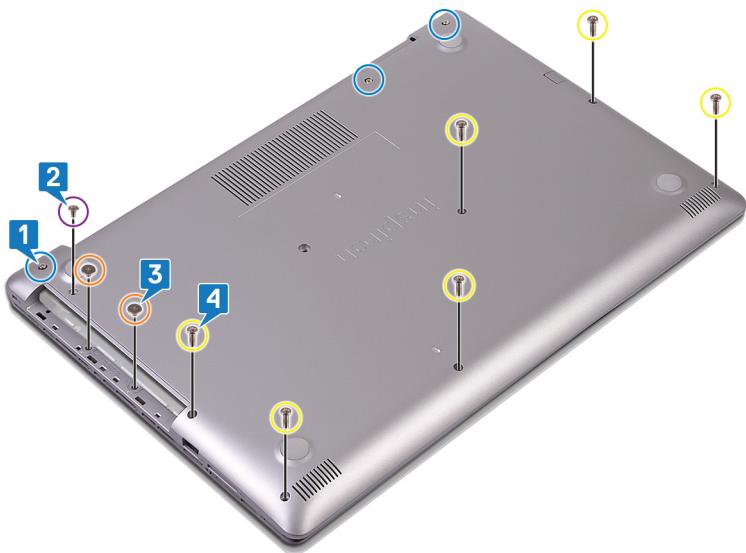


5. Odignite poklopac kućišta počevši od gornjeg lijevog kuta kućišta računala.
6. Podignite poklopac kućišta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.



NAPOMENA Sljedeći koraci primjenjivi su samo ako želite ukloniti još neke komponente iz računala.

7. Odlijepite traku kojom je kabel baterije zalipljena na priključak i odspojite kabel baterije iz matične ploče.
8. Odsjekite kabel baterije iz matične ploče.

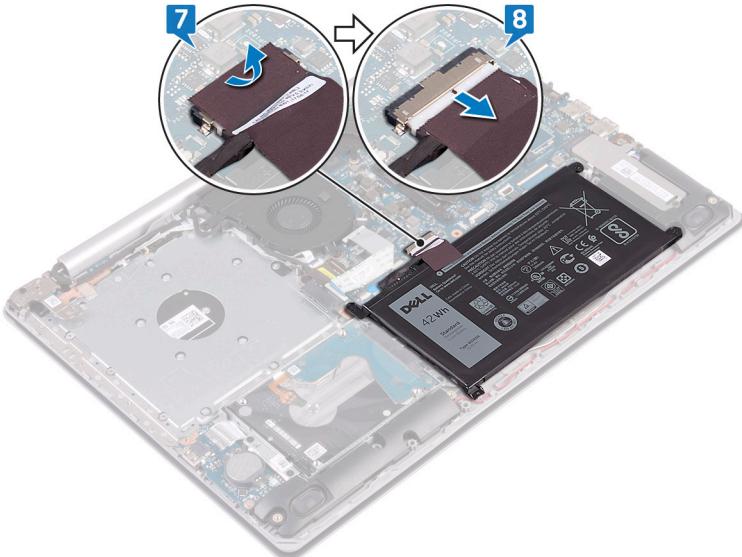


- Pritisnite i pet sekundi držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uzemljili računalo i ispraznili zaostali elektricitet.

Ponovno postavljanje poklopca kućišta

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak za računala isporučena bez optičkog pogona

- Priklučite kabel baterije na matičnu ploču i zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije na matičnu ploču, ako je to primjenjivo.

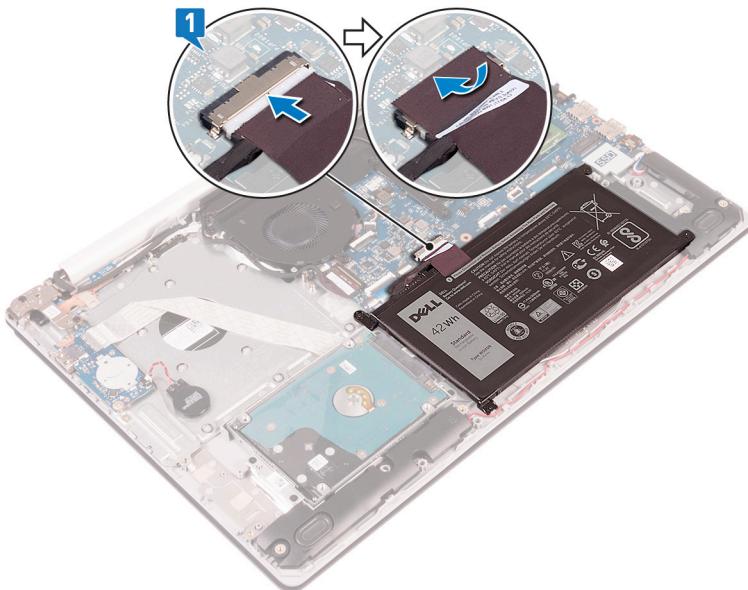


- Postavite poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Postavite poklopac kućišta na mjesto počevši od priključka adaptera za napajanje.

OPREZ Da biste izbjegli slučajno oštećenje priključka adaptera za napajanje, nemojte pritiskati poklopac kućišta na priključak adaptera za napajanje prilikom umetanja poklopca kućišta na kućište.




4. Zategnite tri pričvrsna vijka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
5. Ponovno postavite šest vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
6. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

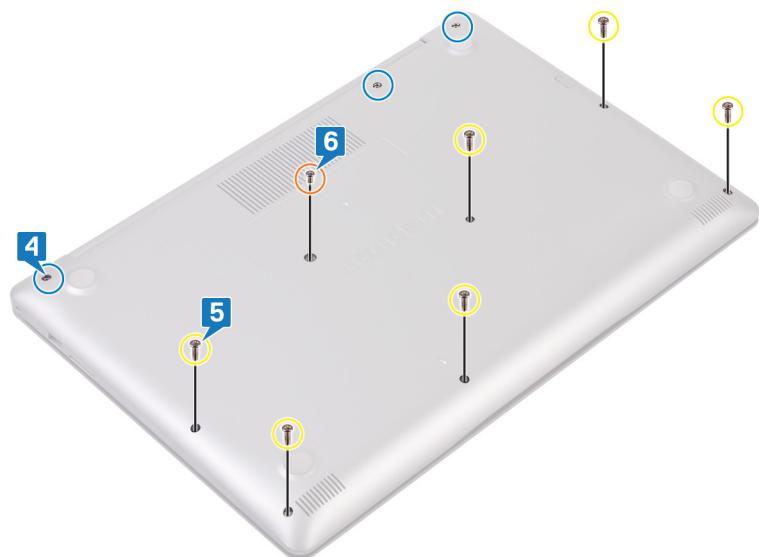

Postupak za računala koja se isporučuju s optičkim pogonom

1. Priklučite kabel baterije na matičnu ploču i zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije na matičnu ploču, ako je to primjenjivo.

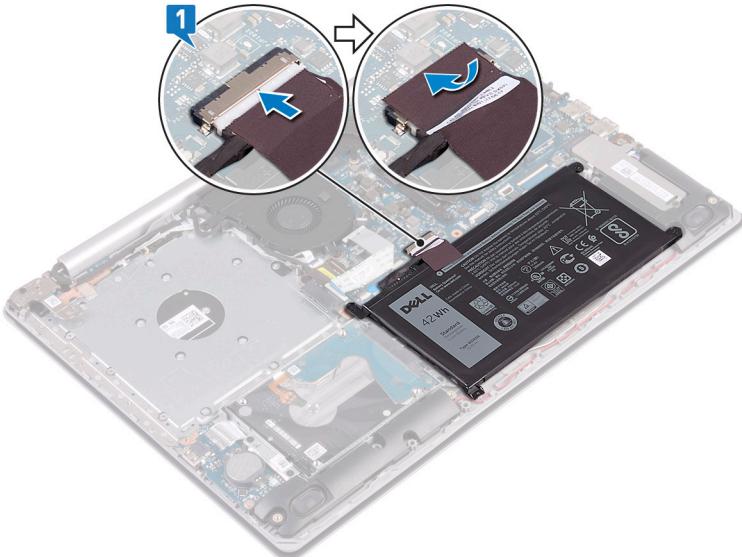


2. Postavite poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Postavite poklopac kućišta na mjesto počevši od priključka adaptera za napajanje.

OPREZ Da biste izbjegli slučajno oštećenje priključka adaptera za napajanje, nemojte pritiskati poklopac kućišta na priključak adaptera za napajanje prilikom umetanja poklopca kućišta na kućište.



4. Ponovno postavite šest vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
5. Ponovno postavite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice (samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
6. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
7. Zategnite tri pričvrsna vijka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

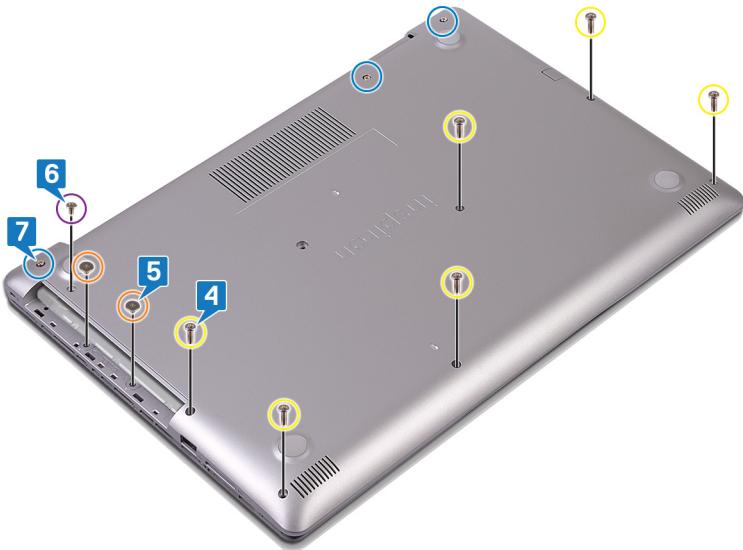

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [optički pogon](#) (izbornno).

Baterija

Uklanjanje baterije

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Mjere opreza za litij-ionsku bateriju

OPREZ


- Budite oprezni kada rukujete litij-ionskim baterijama.
- Ispraznite bateriju koliko god možete prije njezina uklanjanja iz sustava. To se može učiniti tako da odspojite strujni adapter iz sustava kako biste omogućili da se baterija isprazni.
- Nemojte drobiti, bacati, trgati na komade ili probijati bateriju stranim tijelima.
- Bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama ili rastavljati baterijske sklopove i čelije.
- Nemojte pritisnati površinu baterije.
- Nemojte savijati bateriju.
- Ne koristite bilo kakav alat za izdizanje baterije.
- Pobrinite se da se niti jedan vijak prilikom servisiranja ovog uređaja ne izgubi ili zametne, kako biste spriječili slučajno puknuće ili oštećenje baterije i drugih komponenti sustava.
- Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog nabreknuća, nemojte ju pokušavati oslobođiti jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-ionske baterije može biti opasno. U takvom slučaju kontaktirajte radi pomoći i daljnjih uputa.
- Ako se baterija zaglavi u računalu zbog nabreknuća, nemojte je pokušavati oslobođiti jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-ionske baterije može biti opasno. U takvom slučaju za pomoć se obratite tehničkoj podršci tvrtke Dell. Idite na www.dell.com/contactdell.
- Uvijek kupujte originalne baterije s web mesta www.dell.com ili ovlaštenih Dellovih partnera i prodavača.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

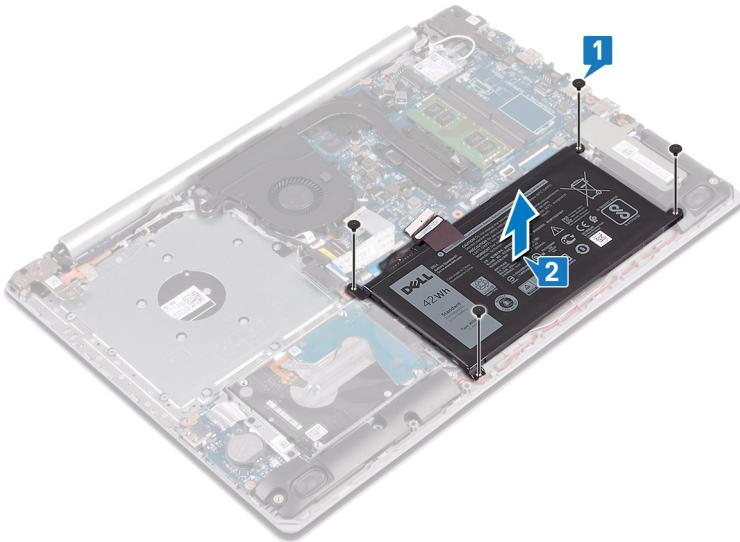

Ponovno postavljanje baterije

i **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Mjere opreza za litij-ionsku bateriju

OPREZ


- Budite oprezni kada rukujete litij-ionskim baterijama.
- Ispraznite bateriju koliko god možete prije njezina uklanjanja iz sustava. To se može učiniti tako da odspojite strujni adapter iz sustava kako biste omogućili da se baterija isprazni.
- Nemojte drobiti, bacati, trgati na komade ili probijati bateriju stranim tijelima.
- Bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama ili rastavljati baterijske sklopove i ćelije.
- Nemojte pritisnati površinu baterije.
- Nemojte savijati bateriju.
- Ne koristite bilo kakav alat za izdizanje baterije.
- Pobrinite se da se niti jedan vijak prilikom servisiranja ovog uređaja ne izgubi ili zametne, kako biste spriječili slučajno puknuće ili oštećenje baterije i drugih komponenti sustava.
- Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog nabreknuća, nemojte ju pokušavati osloboditi jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-ionske baterije može biti opasno. U takvom slučaju kontaktirajte radi pomoći i daljnjih uputa.
- Ako se baterija zaglavi u računalu zbog nabreknuća, nemojte je pokušavati osloboditi jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-ionske baterije može biti opasno. U takvom slučaju za pomoć se обратите tehničkoj podršci tvrtke Dell. Idite na www.dell.com/contactdell.
- Uvijek kupujte originalne baterije s web mjesta www.dell.com ili ovlaštenih Dellovih partnera i prodavača.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijke na bateriji s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

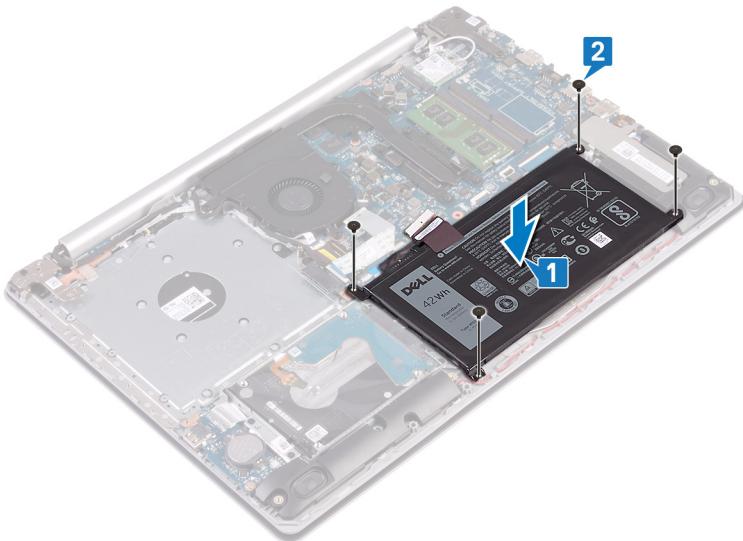

3. Priklučite kabel baterije na matičnu ploču.

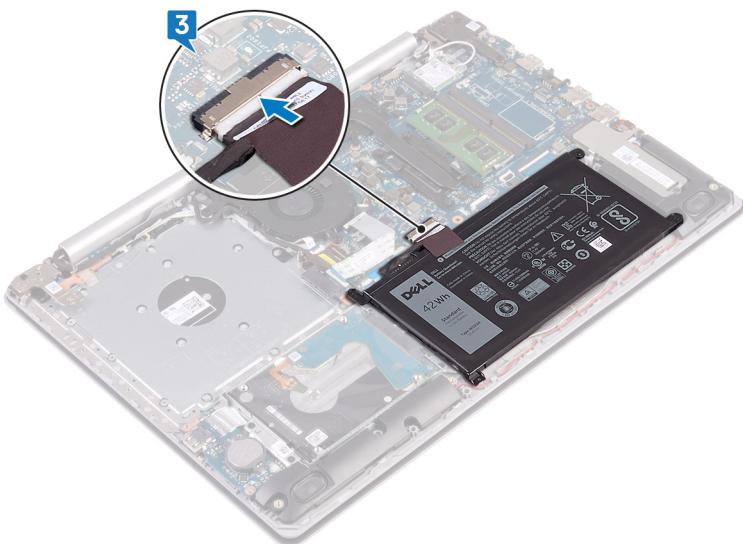

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite masku kućišta.
2. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Memorijski moduli

Uklanjanje memorijskih modula


NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

Predradnje


1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Pronađite memorijski modul na računalu.

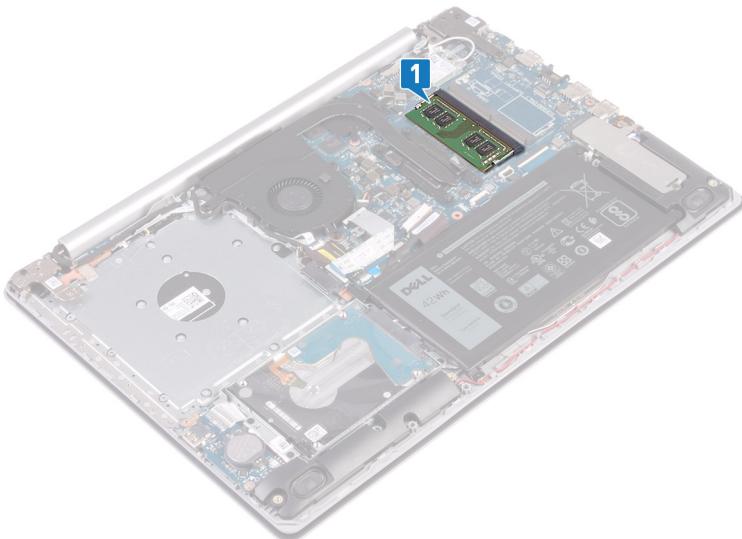

2. Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.
3. Uklonite memorijski modul iz utora memorijskog modula.

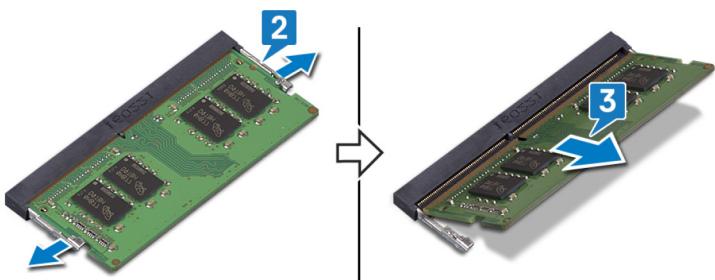


Ponovno postavljanje memorijskih modula

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte usjek na memorijском modulu s jezičcem na utoru za memorijski modul.
 2. Čvrsto i pod kutom umetnite memorijski modul u utor.
 3. Pritisnite memorijski modul dok ne sjedne na mjesto.
- NAPOMENA:** Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnите.

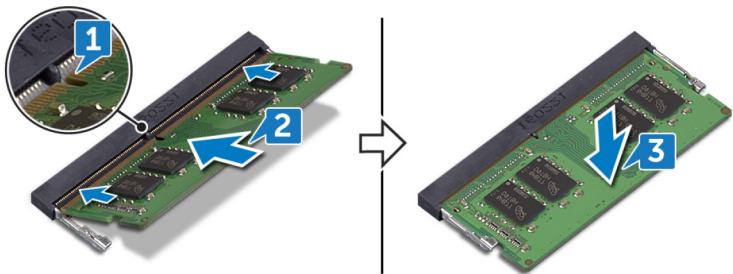

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite masku kućišta.
2. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Kartica za bežičnu vezu

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu


NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Pronađite bežičnu karticu na računalu.

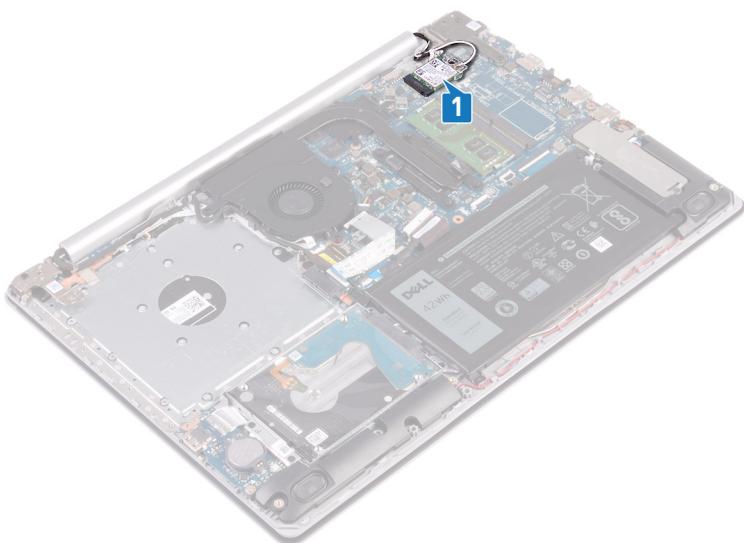

2. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač bežične kartice na matičnu ploču.
3. Povucite i uklonite nosač bežične kartice s kartice.
4. Pomoću plastičnog šila odspojite antenske kabele iz bežične kartice.
5. Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.

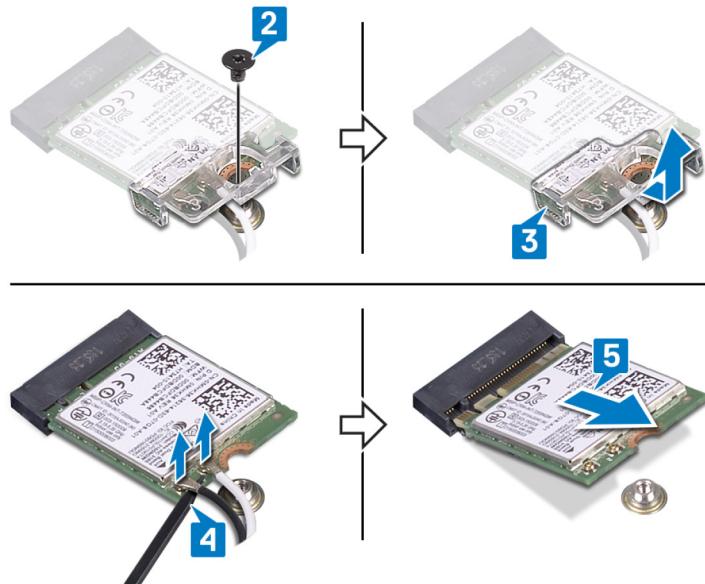

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

OPREZ Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.


- Priklučite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.

Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Tablica 2. Shema boja antenskih kabela

Priklučci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoći (crni trokut)	Crna

- Povucite i ponovno postavite nosač bežične kartice na bežičnu karticu.
- Poravnajte urez na bežičnoj kartici s jezičkom na utoru bežične kartice i pod kutom je umetnите u odgovarajući utor.
- Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač bežične kartice na matičnu ploču.

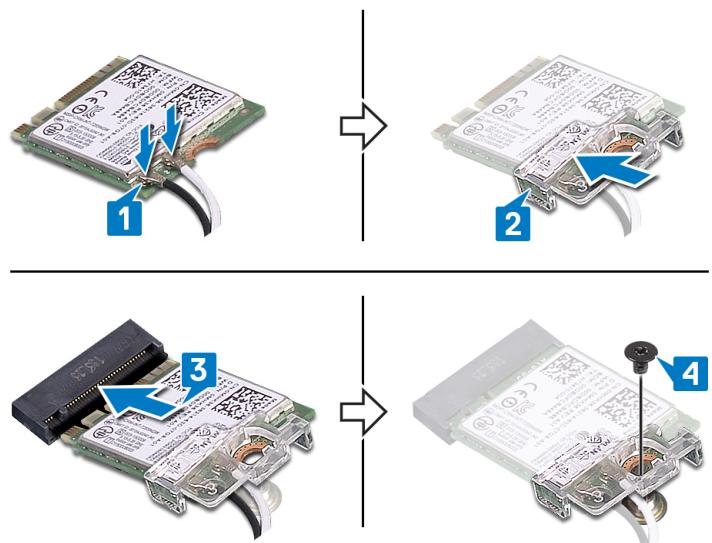

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite masku kućišta.
2. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Ploča priključka optičkog pogona

Uklanjanje ploče priključka optičkog pogona

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

NAPOMENA: Primjenjivo samo na računala isporučena s optičkim pogonom.

1. Podignite zasun i odsvojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz matične ploče.
2. Uklonite vijak (M2x2 s velikom glavom) koji pričvršćuje ploču priključka optičkog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Podignite ploču priključka optičkog pogona zajedno s kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

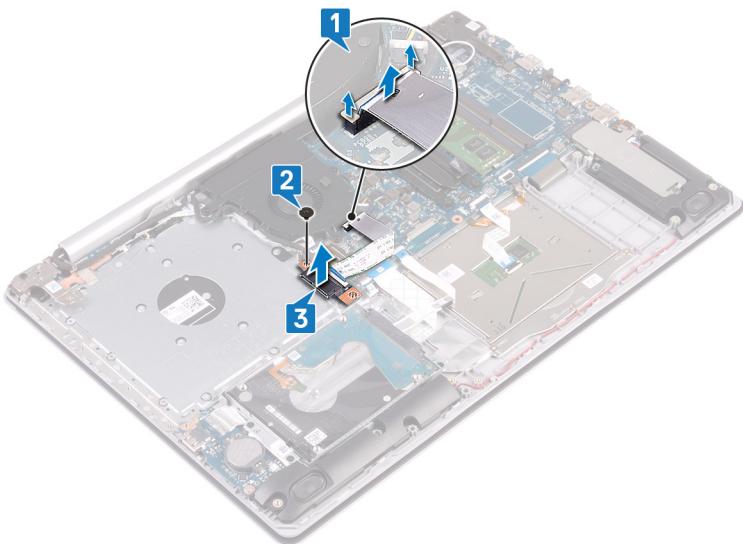


Ponovno postavljanje ploče s priključkom optičkog pogona

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

1. Poravnajte otvor za vijak na ploči priključka optičkog pogona s otvorom za vijak na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnica.
2. Ponovno postavite vijak (M2x2 s velikom glavom) koji pričvršćuje ploču priključka optičkog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Spojite kabel ploče priključka optičkog pogona na matičnu ploču i zatvorite zasun koji pričvršćuje kabel ploče priključka optičkog pogona na matičnu ploču.

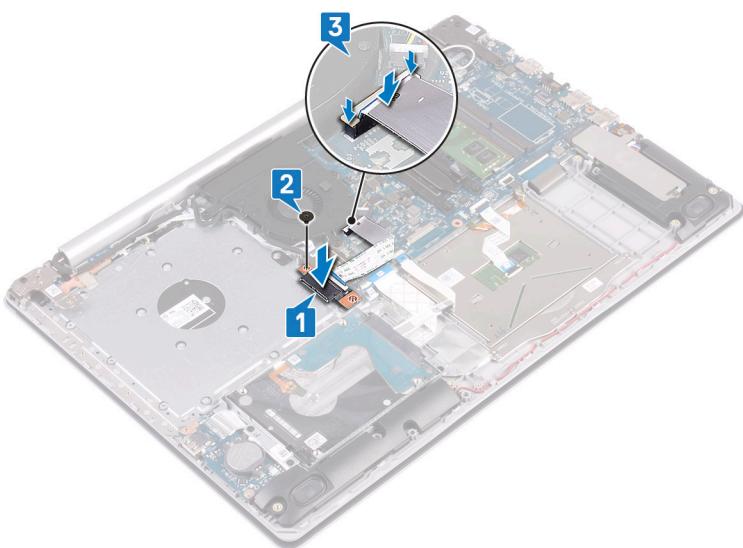

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite masku kućišta.
2. Ponovno postavite [optički pogon](#) (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Baterija na matičnoj ploči

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

i | NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

⚠ | OPREZ Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

⚠ | OPREZ Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči zabilježite postavke programa za postavljanje BIOS-a.

Pomoću plastičnog šila nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na I/O ploči.




Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči

i | NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

Pozitivnu stranu okrenite prema gore i dugmasto bateriju postavite u utor za bateriju na I/O ploči.

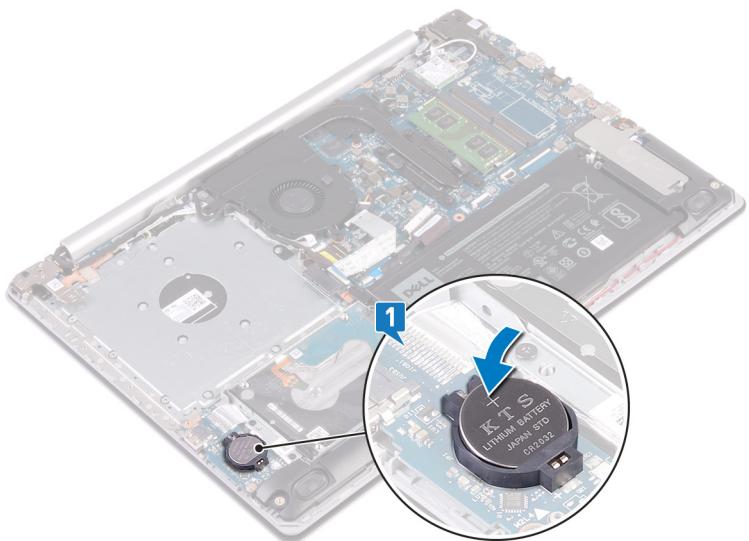

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite masku kućišta.
2. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Ventilator

Uklanjanje ventilatora


NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Podignite zasun i odspojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz matične ploče (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Podignite zasun i odspojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz priključka ploče optičkog pogona (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
3. Podignite kabel ploče priključka optičkog pogona s matične ploče (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
4. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
5. Uklonite kabel zaslona iz vodilica za kabele na ventilatoru.

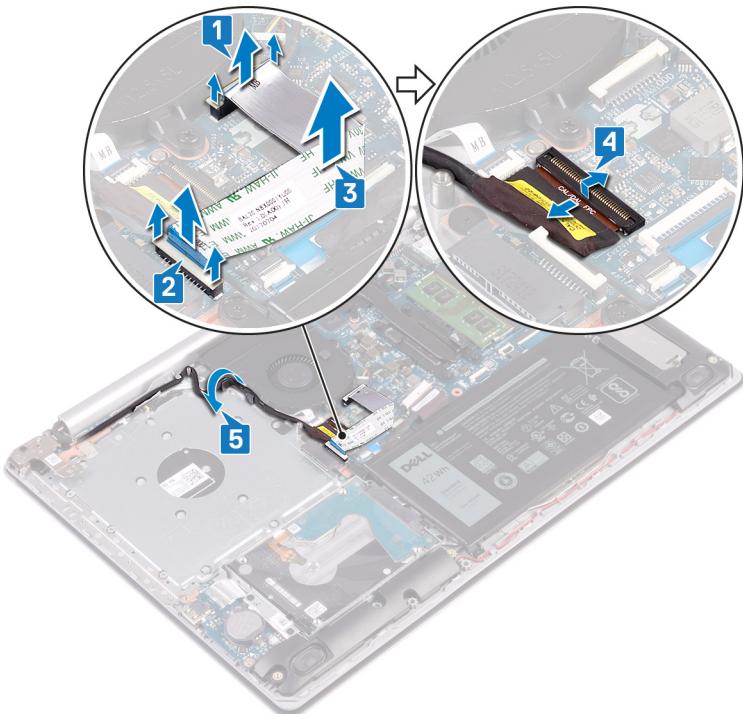

6. Odsjmite kabel ventilatora iz matične ploče.
7. Uklonite tri (M2.5x5) vijka koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za dlanove i tipkovnica.
8. Podignite ventilator sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnica.

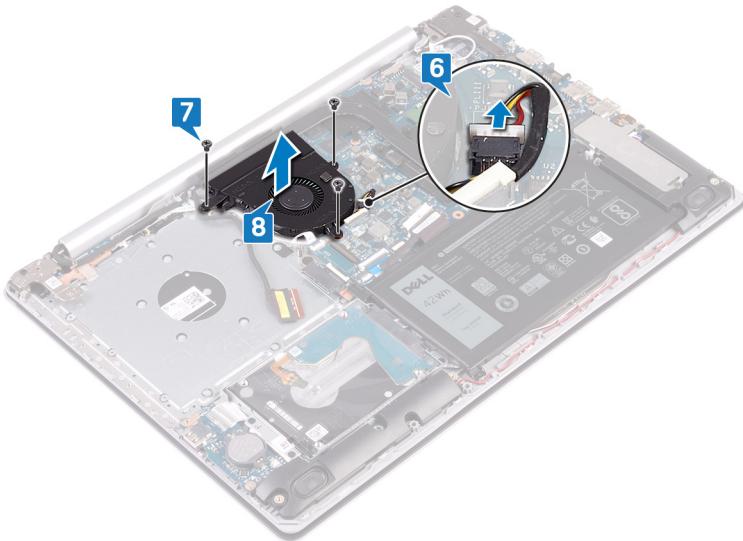


Ponovno postavljanje ventilatora

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).


Postupak

1. Poravnajte otvore za vijke na ventilatoru s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Ponovno postavite tri vijka (M2.5x5) koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

- Priklučite kabel ventilatora na matičnu ploču.

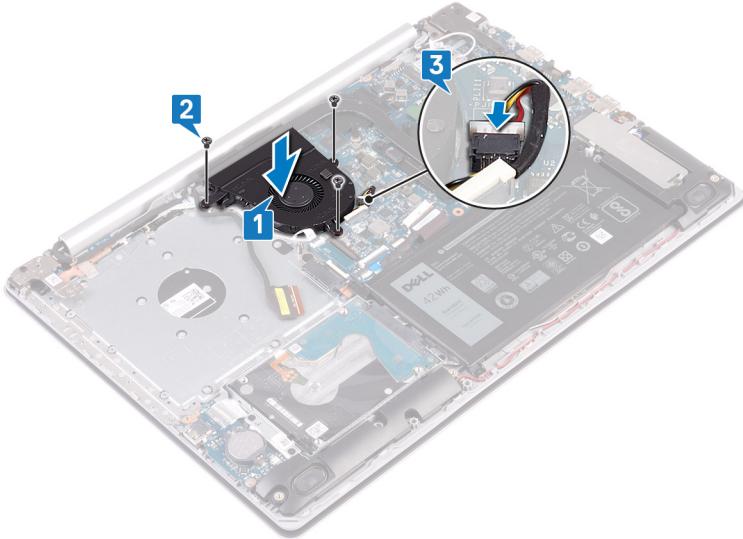

- Provucite kabel zaslona kroz vodilice na ventilatoru.
- Priklučite kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

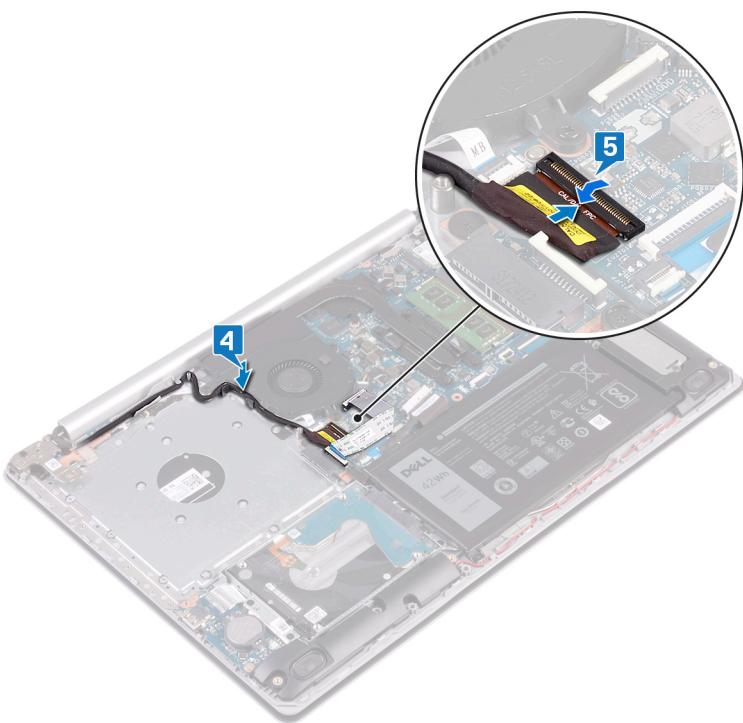

NAPOMENA Sljedeći su koraci primjenjivi samo za računala isporučena s optičkim pogonom.

- Pritisnite zasun kako biste kabel ploče priključka optičkog pogona priključili na ploču priključka optičkog pogona.
- Pritisnite zasun kako biste kabel ploče priključka optičkog pogona priključili na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- Ponovno postavite masku kućišta.
- Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

SSD pogon/Intel Optane memorijski modul

Uklanjanje SSD pogona/Intel Optane memorije

Trebate onemogućiti Intel Optane uređaj prije nego što ga izvadite iz računala. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane uređaja pogledajte [Onemogućavanje Intel Optane memorije](#).


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

Predradnje


1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak uklanjanja M.2 2230 SSD pogona

1. Otpustite pričvršni vijak koji pričvršćuje M.2 2230 ploču na sklop naslona za dlanove i tipkovnice.
2. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje M.2 2230 ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Pomaknite i uklonite jezičak na termalnoj ploči M.2 2230 iz utora na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
4. Podignite SSD pogon i termalnu ploču M.2 2230 pod kutom te je uklonite iz utora M.2 na ploči sustava.

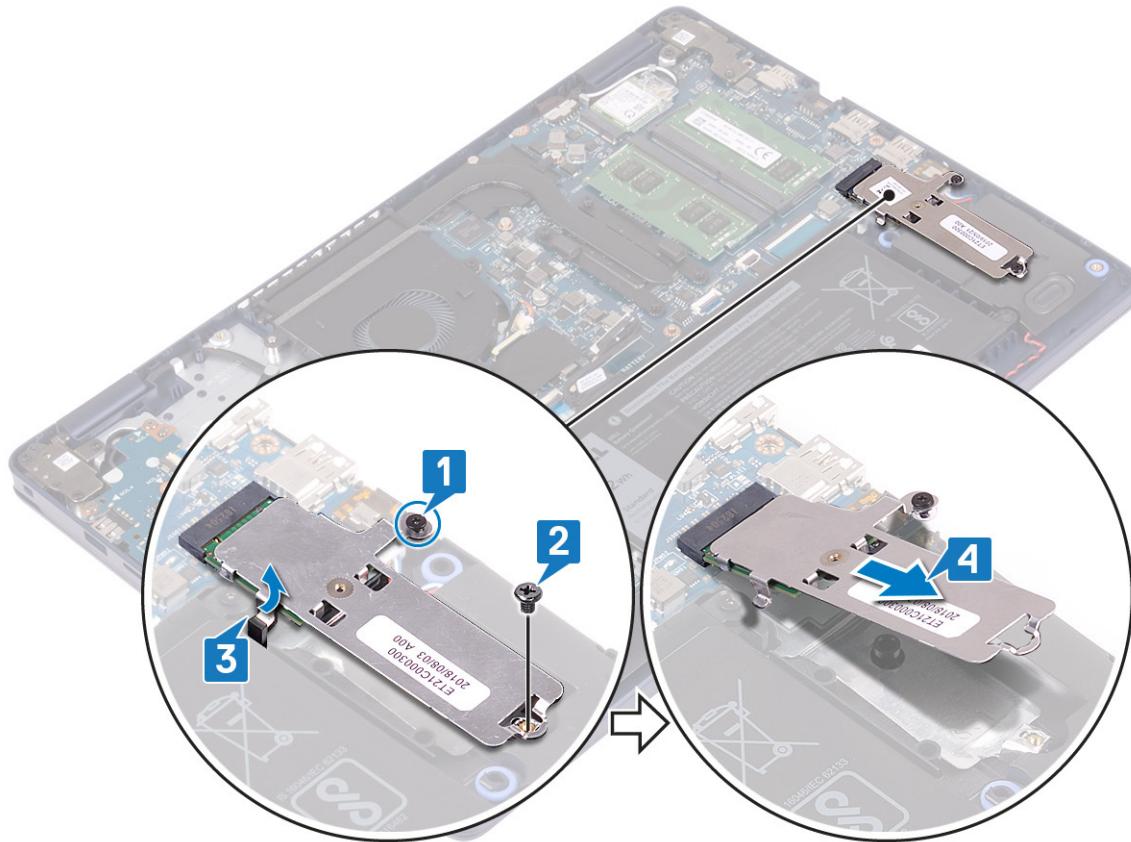


5. Okrenite M.2 2230 termalnu ploču.
6. Uklonite vijak (M2x2) kojim je SSD pogon pričvršćen na M.2 2230 termalnu ploču.
7. Podignite SSD pogon s M.2 2230 termalne ploče.

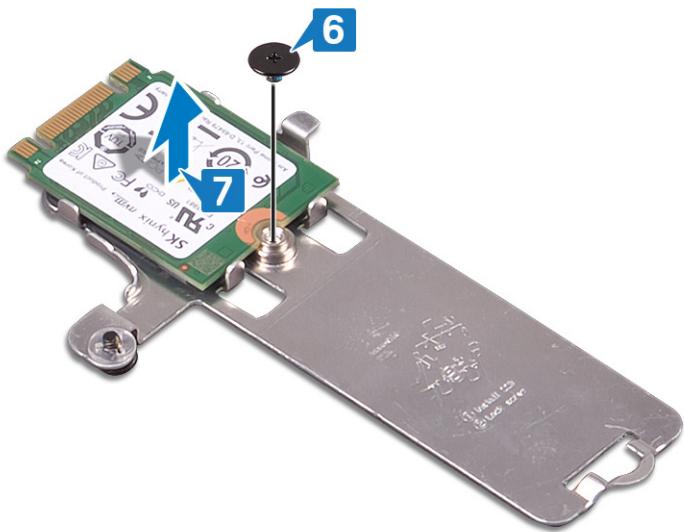

Postupak uklanjanja M.2 2280 SSD pogona

1. Otpustite pričvrsni vijak koji pričvršćuje termalnu ploču M.2 2280 na sklop naslona za dlanove i tipkovnice.
2. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje M.2 2280 termalnu ploču i SSD pogon na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Pomaknite i uklonite M.2 2280 termalnu ploču iz utora na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
4. Podignite SSD pogon pod kutom te ga uklonite iz M.2 utora na matičnoj ploči.

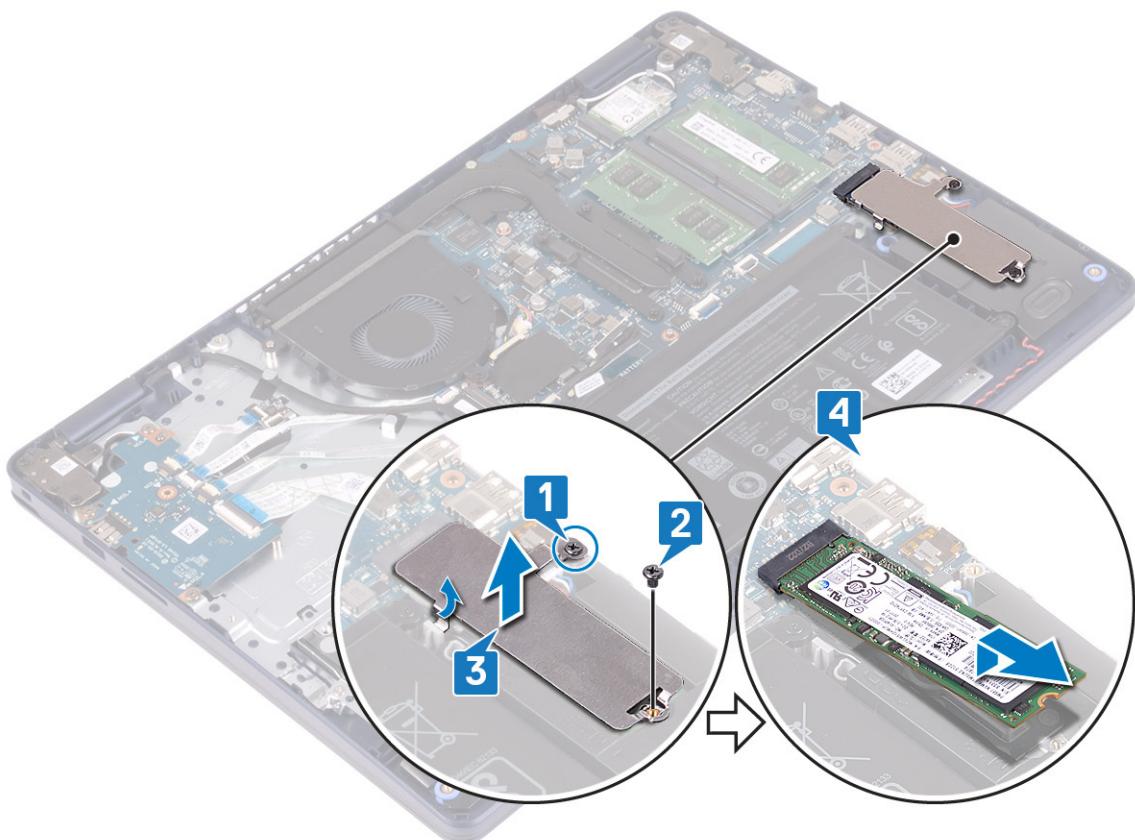

Ponovno postavljanje SSD pogona/Intel Optane memorije


Omogućite Intel Optane uređaj nakon što ga vratite. Za više informacija o omogućavanju uređaja Intel Optane pogledajte [Omogućavanje memorije Intel Optane](#).

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


OPREZ Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak ponovnog postavljanja M.2 2230 SSD pogona

1. Postavite SSD pogon u utor na pozadini termalne ploče M.2 2230.
2. Zamijenite vijak (M2x2) kojim je SSD pogon pričvršćen na termalnu ploču M.2 2230.

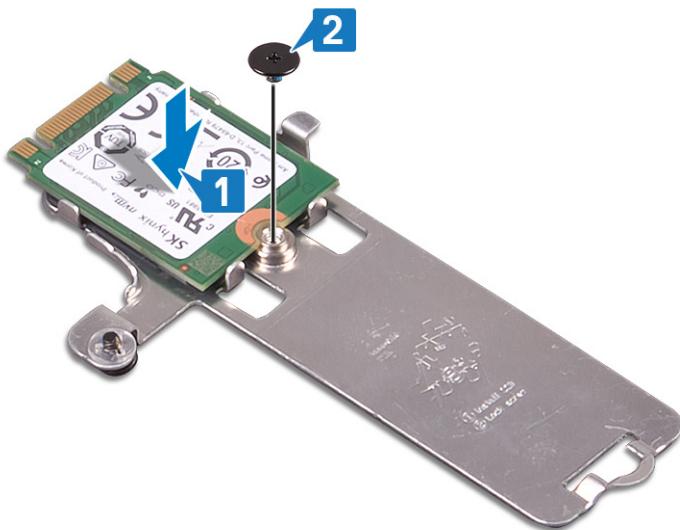


3. Preokrenite SSD pogon i M.2 2230 termalnu ploču.
4. Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na utoru M.2 utoru i gurnite SSD pogon na mjesto.
5. Umetnite jezičak termalne ploče M.2 2230 u utor na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
6. Zategnite pričvrsni vijak koji pričvršćuje termalnu ploču M.2 2230 na sklop naslona za dlanove i tipkovnice.
7. Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje termalnu ploču M.2 2230 na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

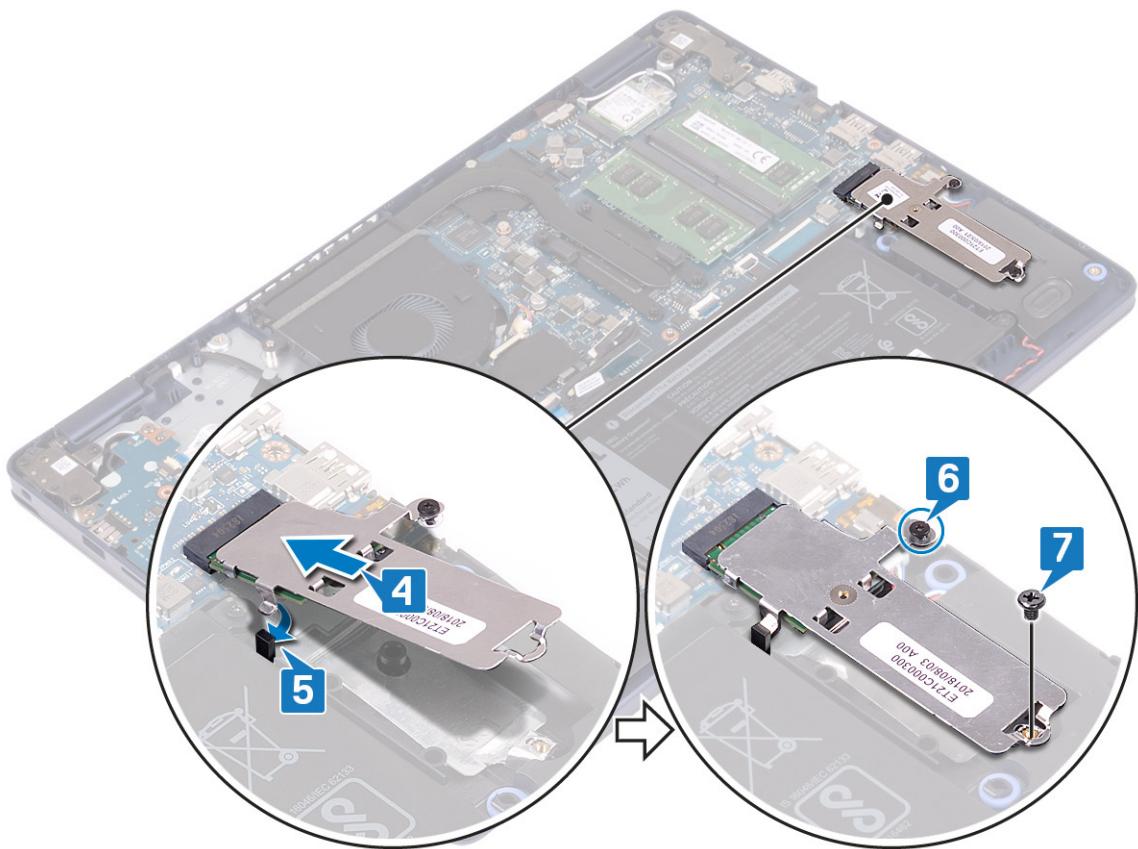

Postupak ponovnog postavljanja M.2 2280 SSD pogona

1. Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na utoru M.2 utoru i gurnite SSD pogon na mjesto.
2. Umetnите jezičak termalne ploče M.2 2280 u utor na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje M.2 2280 termalnu ploču i SSD pogon na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
4. Zategnite pričvrsni vijak koji pričvršćuje M.2 2280 termalnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

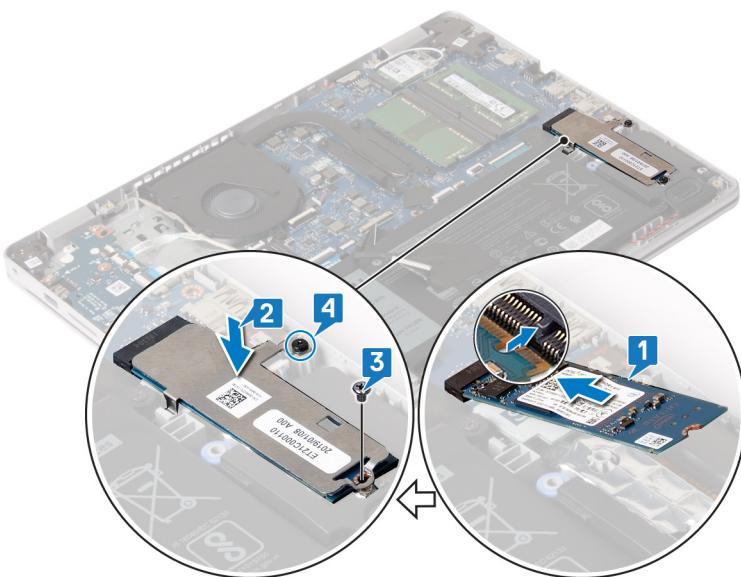

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite masku kućišta.

2. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Tvrdi pogon

Uklanjanje tvrdog pogona

Ako vaše računalo koristi SATA uređaj za pohranu koji ubrzava memorija Intel Optane, onemogućite Intel Optane prije nego što uklonite SATA uređaj za pohranu. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optanea pogledajte [Onemogućavanje Intel Optanea](#).

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

OPREZ Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.


OPREZ Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.

Predradnje


1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite bateriju.

Postupak


1. Podignite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona s matične ploče.
2. Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Podignite sklop tvrdog pogona, zajedno s njegovim kabelom, sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

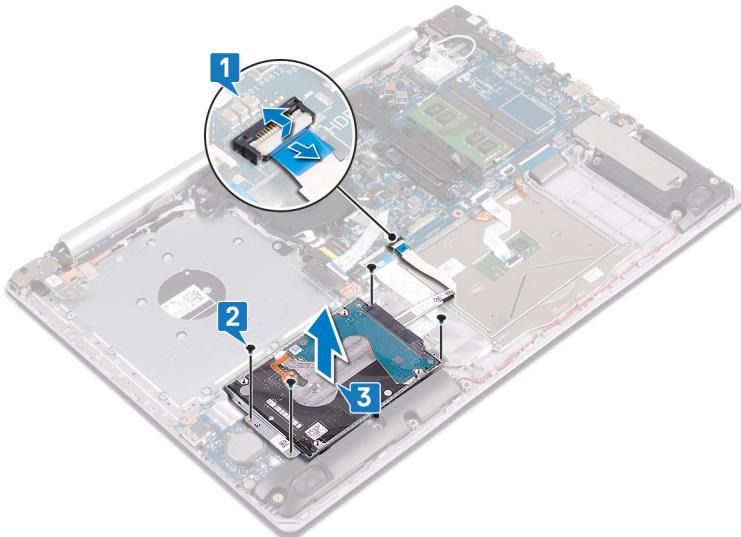

4. Odsvojite umetak iz sklopa tvrdog pogona.

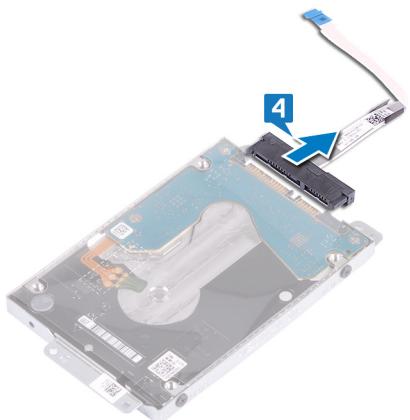

5. Uklonite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.
6. Podignite tvrdi pogon iz nosača tvrdog pogona.

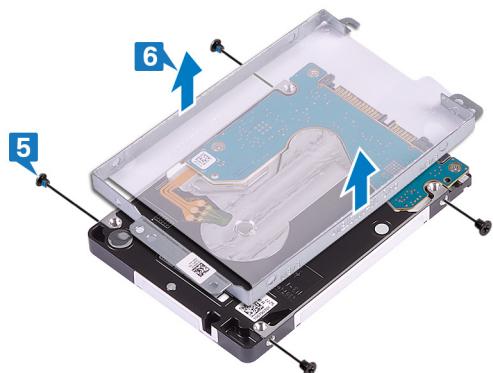

Ponovno postavljanje tvrdog pogona


Omogućite Intel Optane nakon što vratite pohranu za SATA. Za više informacija o omogućavanju Intel Optanea pogledajte [Omogućavanje Intel Optanea](#).

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


OPREZ Tvrđi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak


1. Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.

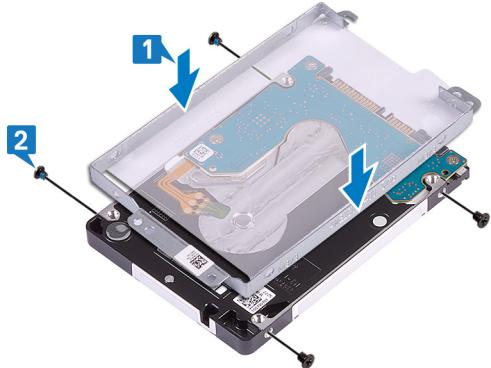

3. Priklučite umetak na sklop tvrdog pogona.

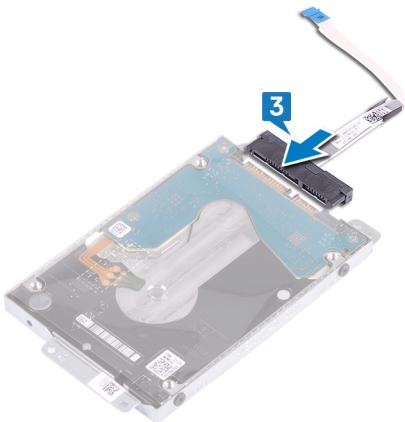

4. Korištenjem vodilica za poravnanje, postavite sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
5. Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
6. Priklučite kabel tvrdog pogona na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste osigurali kabel.

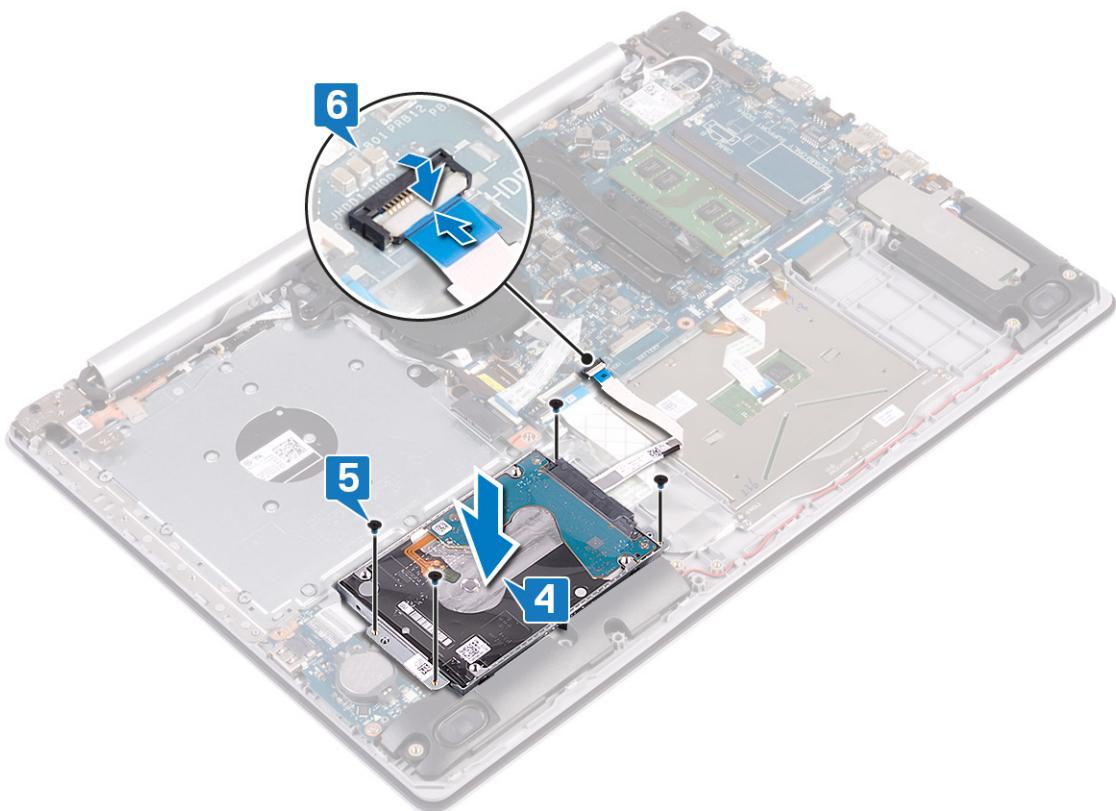

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite bateriju.
2. Ponovno postavite masku kućišta.
3. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Podloga osjetljiva na dodir

Uklanjanje podloge osjetljive na dodir


NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite bateriju.

Postupak

1. Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
2. Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
3. Otvorite zasun i odspojite kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice, ako je dostupno, iz matične ploče.

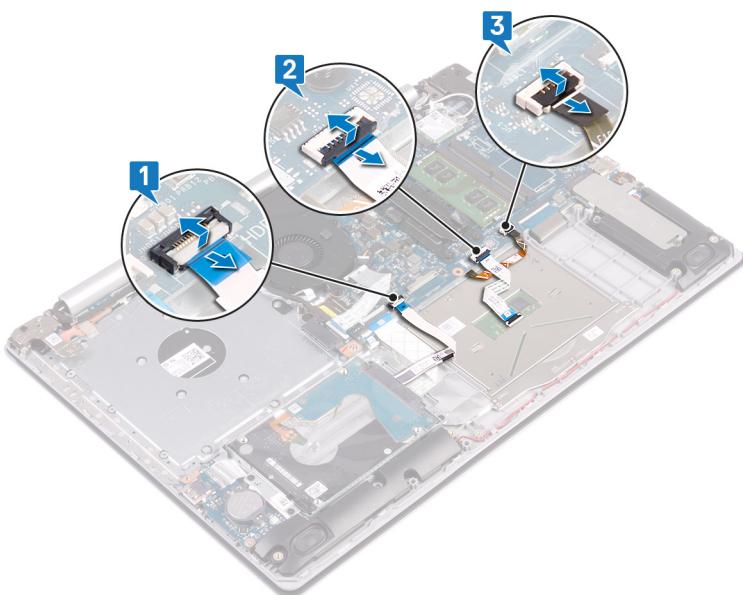

4. Pažljivo odlijepite traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
5. Uklonite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
6. Izvucite i podignite podlogu osjetljivu na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

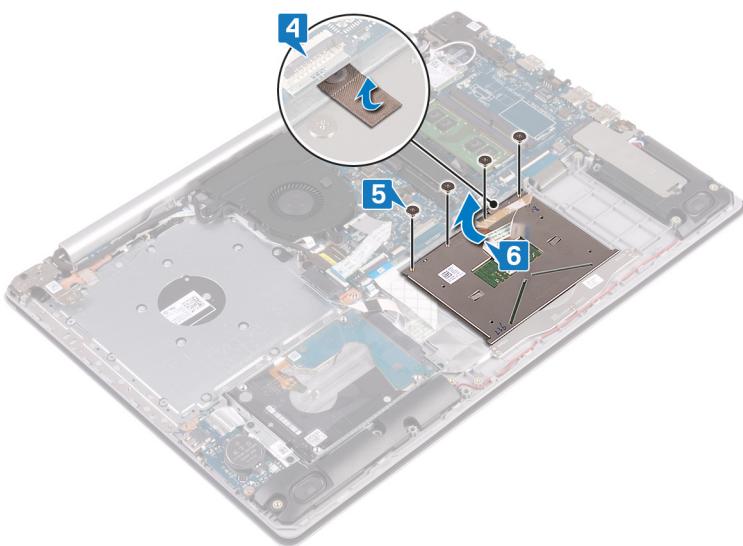


Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

NAPOMENA: Provjerite je li podloga osjetljiva na dodir poravnata s vodilicama na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice te je li razmak na obje strane podloge jednak.

1. Koristeći vodilicu poravnjana umetnите i postavite podlogu osjetljivu na dodir u utor na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Nalijepite traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

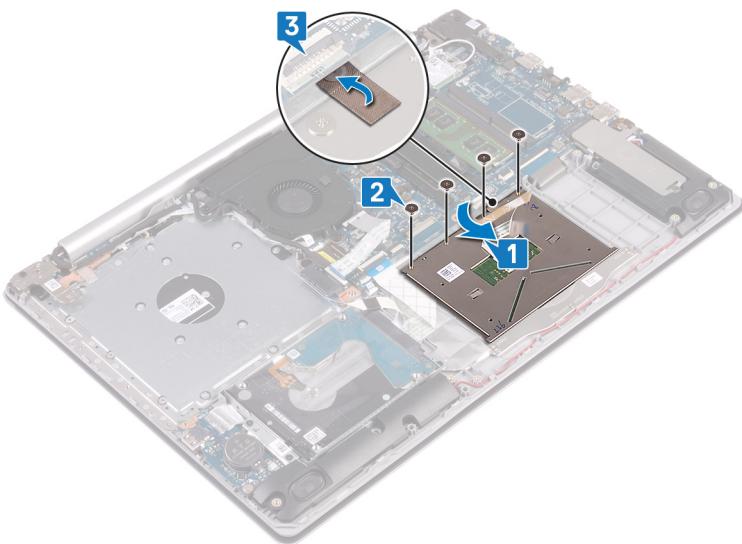

4. Umetnite kabel tvrdog pogona u njegov priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
5. Umetnute kabel podloge osjetljive na dodir u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.
6. Ako je dostupno, umetnite kabel za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.

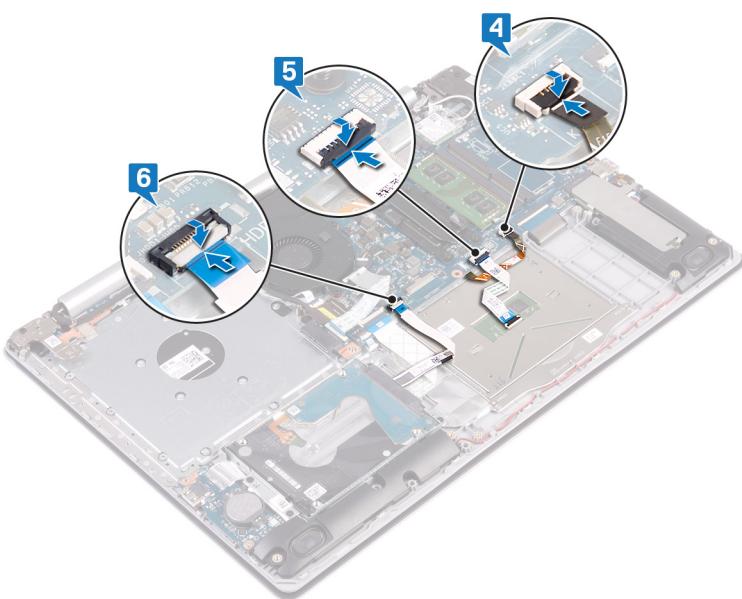

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite [bateriju](#).
2. Ponovno postavite [masku kućišta](#).
3. Ponovno postavite [optički pogon](#) (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Zvučnici

Uklanjanje zvučnika

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti](#).


unutrašnjosti vašeg računala. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite SSD pogon / Intel Optane memoriju.

Postupak

1. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
2. Zapamtite kuda je proveden kabel zvučnika i izvadite ga iz vodilica na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Podignite zvučnike zajedno s kabelom sa sklupa oslonca za dlanove i tipkovnice.

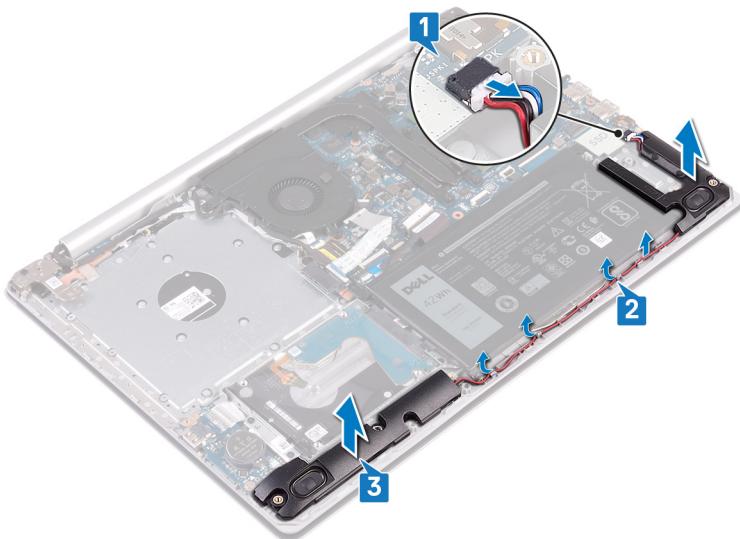


Ponovno postavljanje zvučnika

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Ako prilikom uklanjanja zvučnika izgurate gumenе tiple, gurnite ih natrag prije ponovnog postavljanja zvučnika.

1. Pomoću vodilica za poravnanje i gumenih tipli postavite zvučnike u utore na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Priklučite kabel zvučnika na matičnu ploču.

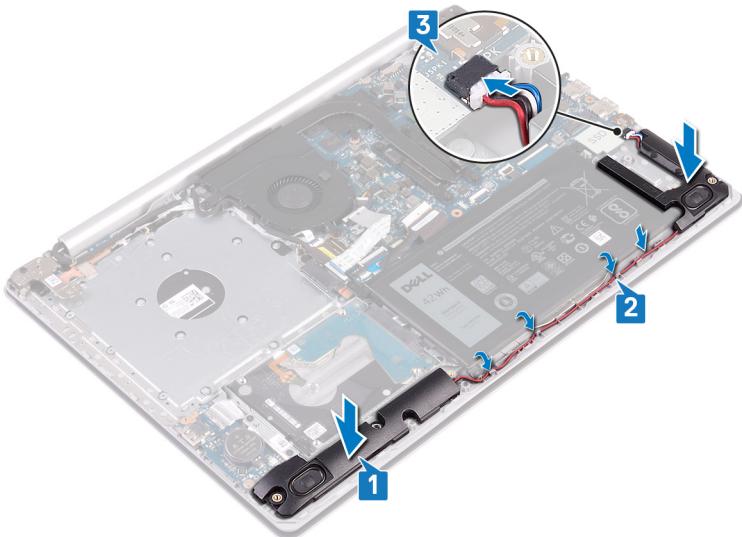

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
2. Ponovno postavite masku kućišta.
3. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Sklop hladila procesora

Uklanjanje sklopa hladila

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

NAPOMENA Hladnjak se tijekom uobičajenog rada može ugrijati. Pričekajte neko vrijeme da se ohladi prije nego što ga dodirujete.

OPREZ Za maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladnjaku procesora. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Obrnutim redoslijedom (4>3>2>1) otpustite četiri pričvrsna vijka koji pričvršćuju hladilo na matičnu ploču.
2. Podignite sklop hladila s matične ploče.



Ponovno postavljanje sklopa hladila


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

OPREZ Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.

NAPOMENA Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila procesora, koristite termalnu pločicu/pastu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

Postupak

- Postavite sklop hladila na matičnu ploču i poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- Redoslijedom (1->2->3->4) naznačenim na sklopu hladila pritegnite pričvrstne vijke kako biste pričvrstili sklop hladila na matičnu ploču.

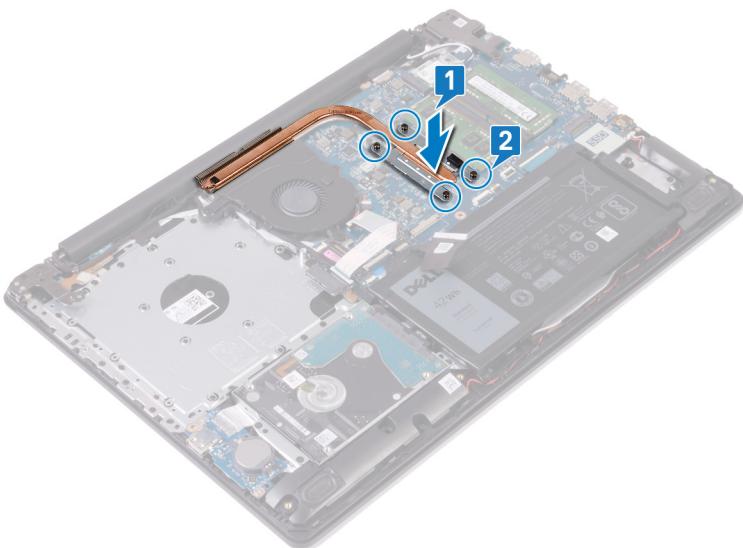

Koraci nakon postupka

- Ponovno postavite masku kućišta.
- Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Sklop zaslona

Uklanjanje sklopa zaslona

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.


Postupak

NAPOMENA: Koraci od 1 do 3 primjenjivi su samo za računala isporučena s optičkim pogonom.


1. Podignite zasun i odspojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz matične ploče.
2. Podignite zasun i odspojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz matične ploče.
3. Podignite kabel ploče priključka optičkog pogona iz matične ploče.
4. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
5. Zapamtite kako je proveden kabel zaslona i uklonite ga iz vodilica na ventilatoru i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.

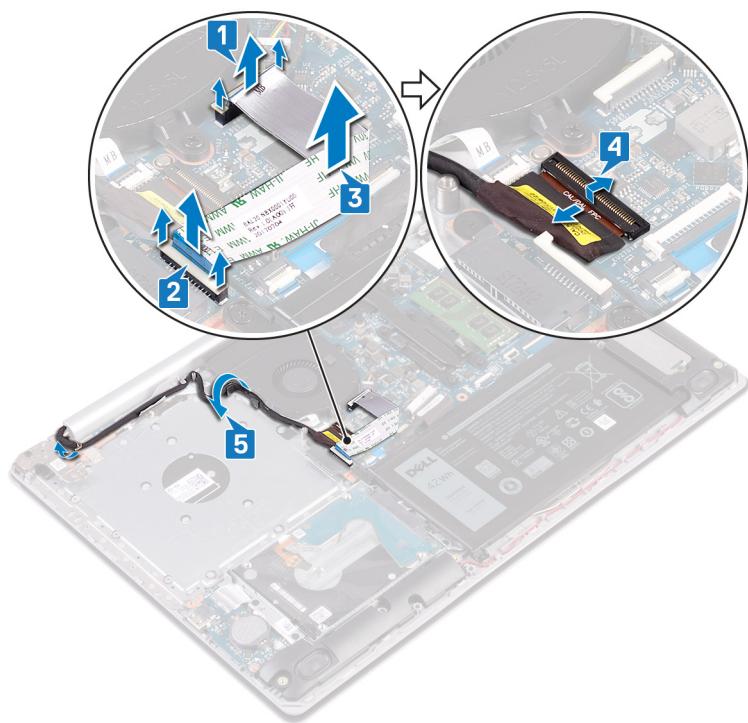

6. Uklonite pet vijaka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu i desnu šarku na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- NAPOMENA:** Računala isporučena bez optičkog pogona imaju dodatni vijak na lijevoj šarci.
7. Otvorite šarke.

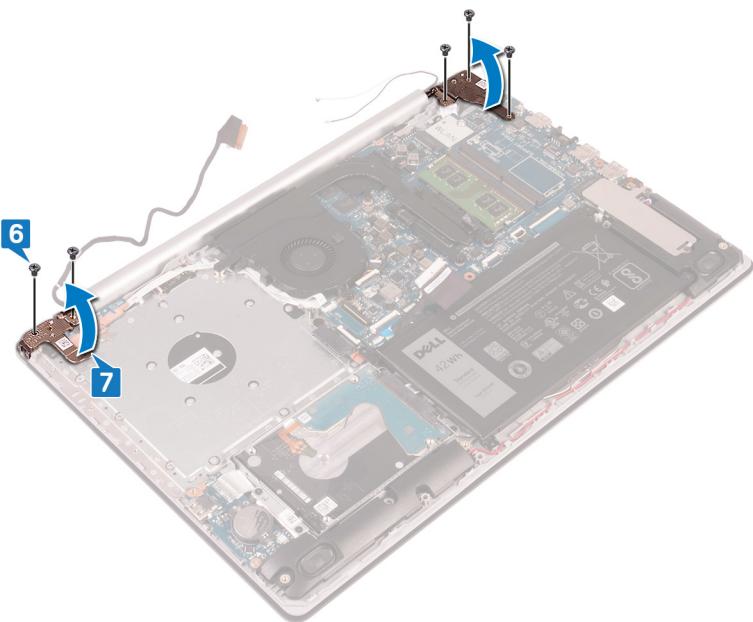

8. Pod kutom odignite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
9. Izvucite i podignite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice sa sklopa zaslona.

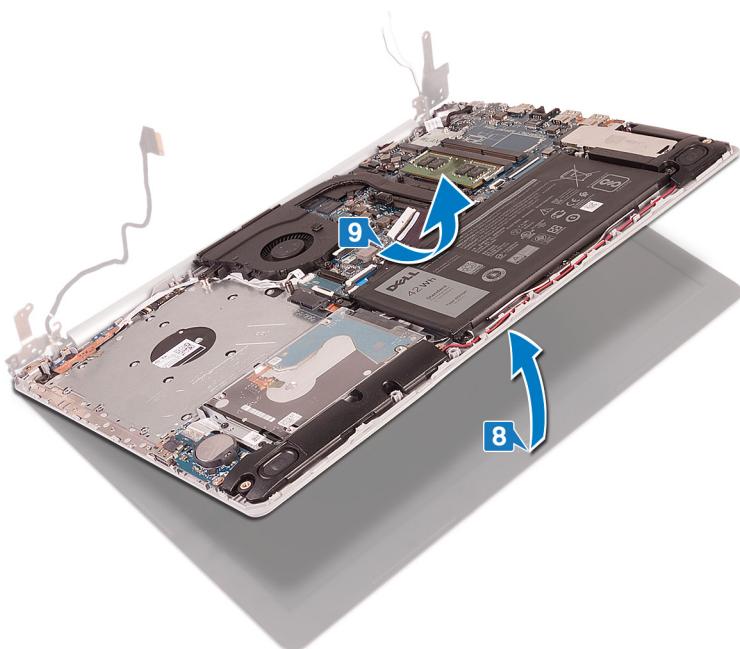

10. Nakon izvođenja svih gore navedenih koraka preostaje sklop zaslona.




Ponovno postavljanje sklopa zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Provjerite jesu li šarke potpuno otvorene prije ponovnog postavljanja sklopa zaslona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.


1. Gurnite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice pod kutom.
2. Zatvorite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

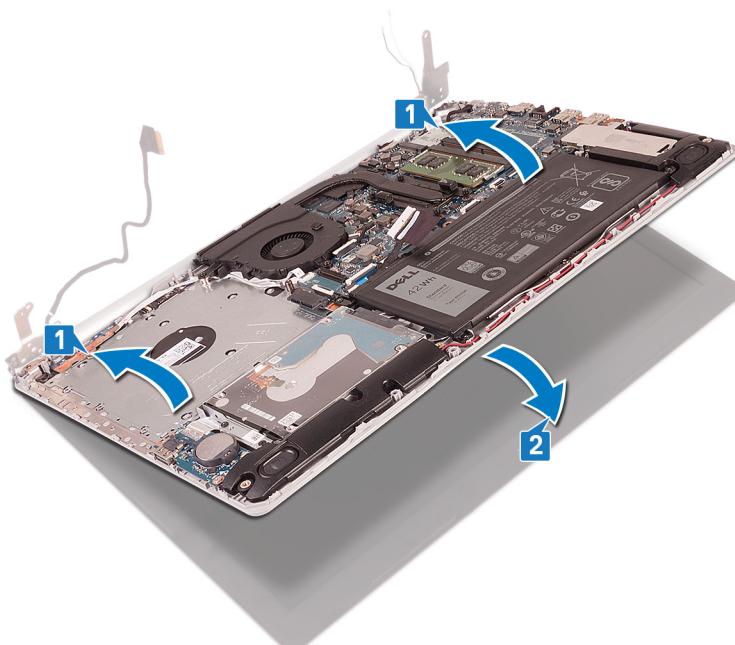


3. Korištenjem vodilica poravnjanja, pritisnite šarke na matičnoj ploči i sklpu oslonca za dlanove i tipkovnice prema dolje.

- Ponovno postavite pet vijaka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu i desnu šarku na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

NAPOMENA Računala isporučena bez optičkog pogona imaju dodatni vijak na lijevoj šarci.

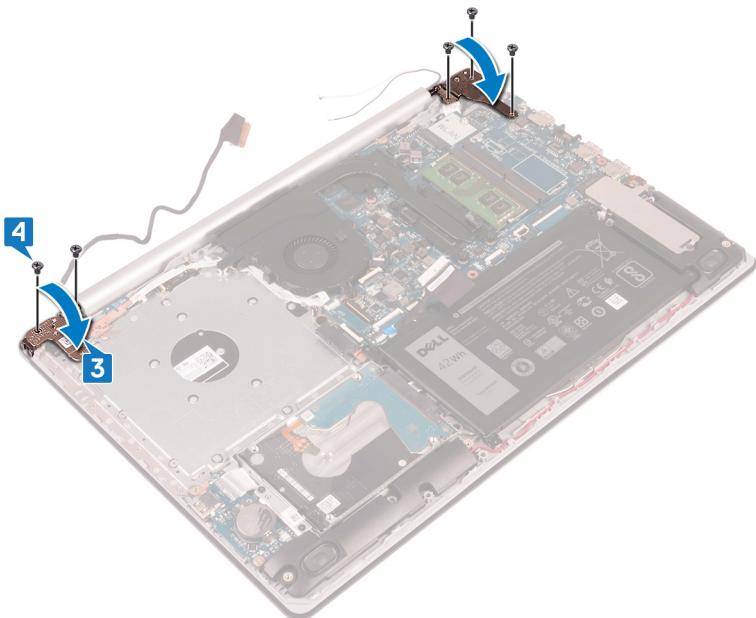

- Provucite kabel zaslona kroz vodilice na ventilatoru i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Umetnute kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

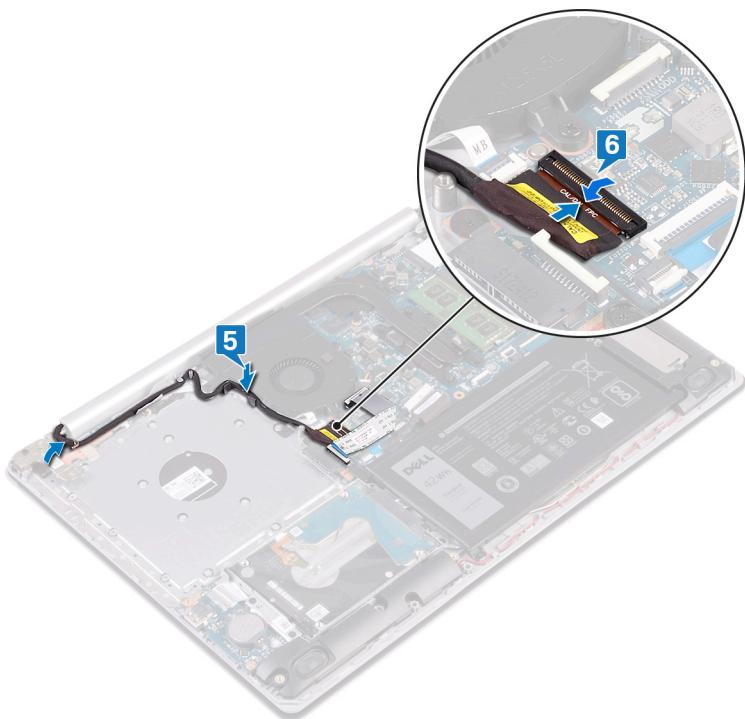

NAPOMENA Sljedeći su koraci primjenjivi samo za računala isporučena s optičkim pogonom.

- Pritisnite zasun kako biste kabel ploče priključka optičkog pogona priključili na ploču priključka optičkog pogona.
- Pritisnite zasun kako biste kabel ploče priključka optičkog pogona priključili na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.

2. Ponovno postavite masku kućišta.
3. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Ulaganje adaptera za napajanje

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.

Postupak

1. Uklonite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu šarku na sklop matične ploče i oslonca za dlanove.
2. Podignite lijevu šarku.
3. Odspojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
4. Zapamtite kuda je proveden kabel priključka adaptera napajanja i uklonite kabel iz vodilica na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
5. Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje priključak adaptera napajanja na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
6. Podignite priključak adaptera za napajanje zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

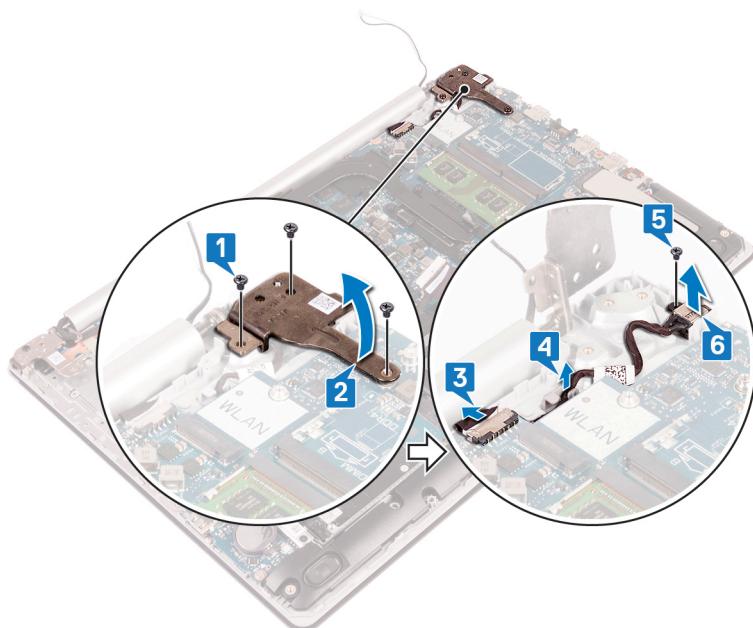


Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte otvor za vijak na priključku adaptéra napajanja s otvorom za vijak na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje priključak adaptéra napajanja na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Provedite kabel priključka adaptéra za napajanje kroz vodilice na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
4. Spojite kabel priključka adaptéra za napajanje na matičnu ploču.
5. Zatvorite lijevu šarku.
6. Ponovno postavite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu šarku na sklalu matične ploče i oslonca za dlanove.

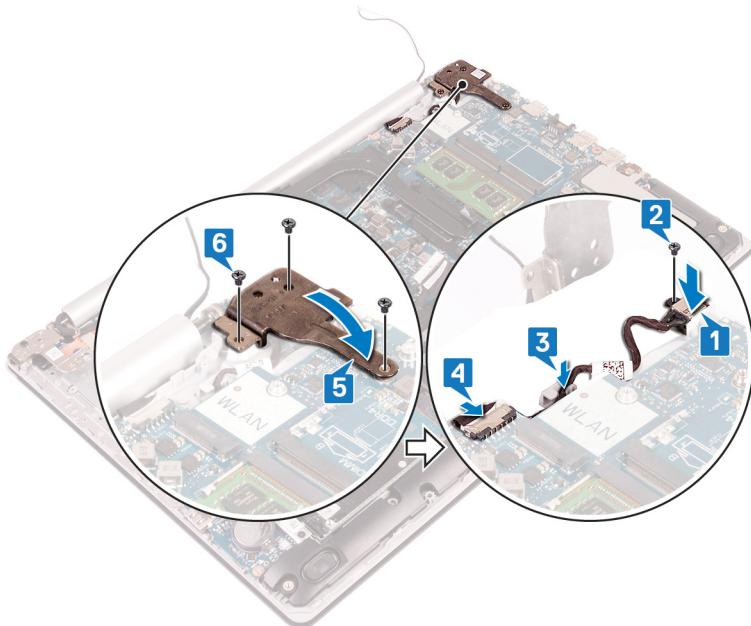

I/O ploču

Uklanjanje I/O ploče

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da prije uklanjanja I/O ploče s baterijom na matičnoj ploči zabilježite postavke programa za postavljanje BIOS-a.

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite bateriju.
4. Uklonite tvrdi pogon s Intel Optane memorijom.

Postupak

1. Otvorite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz matične ploče.
2. Odlijepite kabel I/O ploče sa sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje I/O ploču na sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.
4. Podignite I/O ploču zajedno s kabelom sa sklalu oslonca za dlanove i tipkovnice.

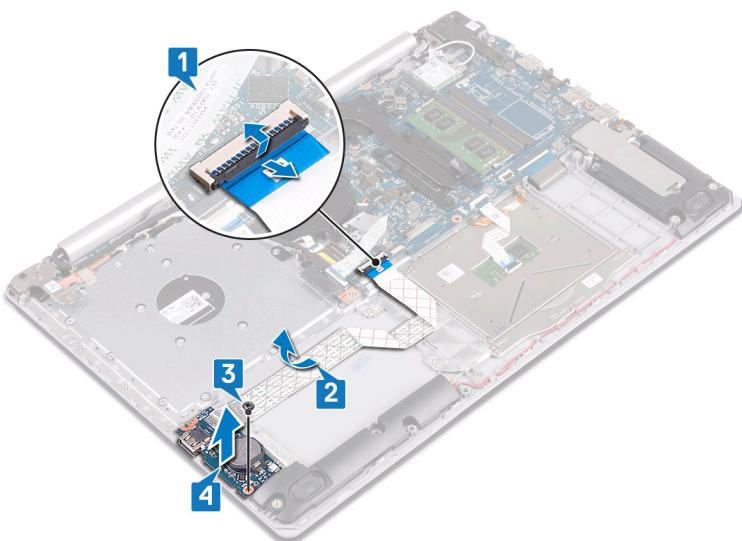


Ponovno postavljanje I/O ploče

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- Korištenjem vodilica za poravnanje, postavite I/O ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Ponovno postavite vijak M2x4 koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Nalijepite kabel I/O ploče na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Priklučite kabel I/O ploče na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

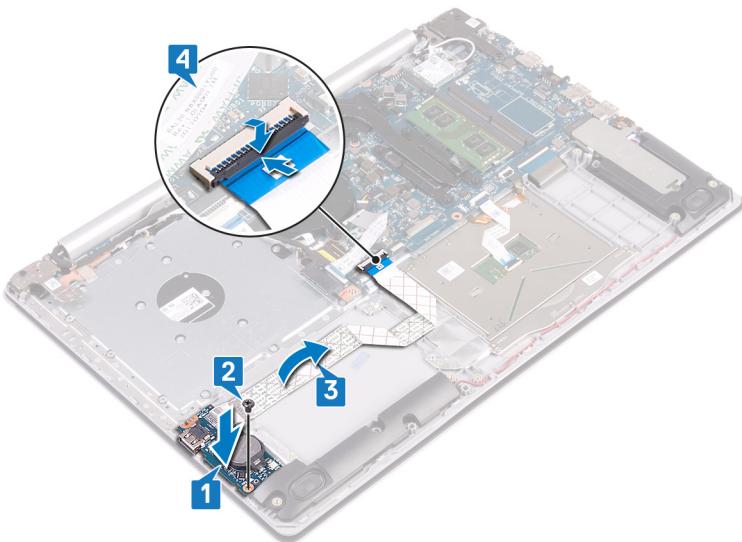

Koraci nakon postupka

- Ponovno postavite tvrdi pogon s Intel Optane memorijom..
- Ponovno postavite bateriju.
- Ponovno postavite masku kućišta.
- Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Gumb za uključivanje/isključivanje

Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite ventilator.


Postupak

1. Uklonite dva vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
NAPOMENA Računala isporučena bez optičkog pogona na desnoj šarci imaju dodatni vijak koji pričvršćuje desnu šarku na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Otkačite kabel zaslona s desne šarke prije otvaranja desne šarke.

2. Otkačite kabel zaslona i otvorite desnu šarku.

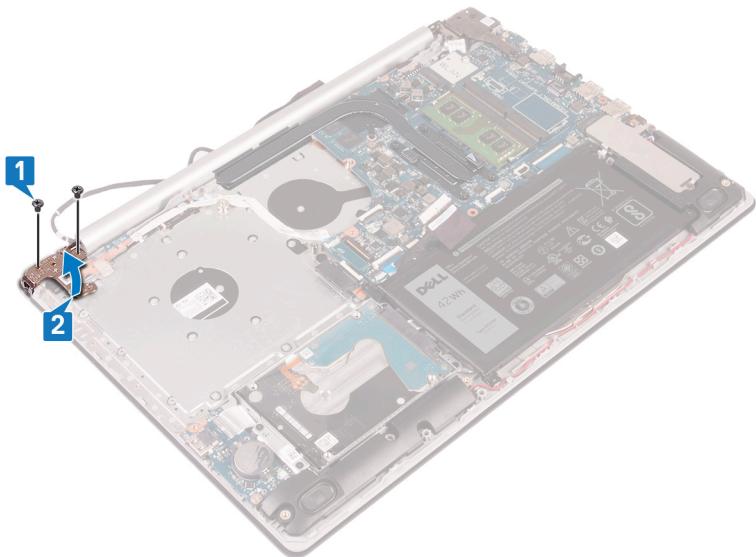

3. Otvorite zasun i odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje iz matične ploče.
4. Odlijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
5. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
6. Podignite gumb za uključivanje, zajedno s njegovim kabelom, sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

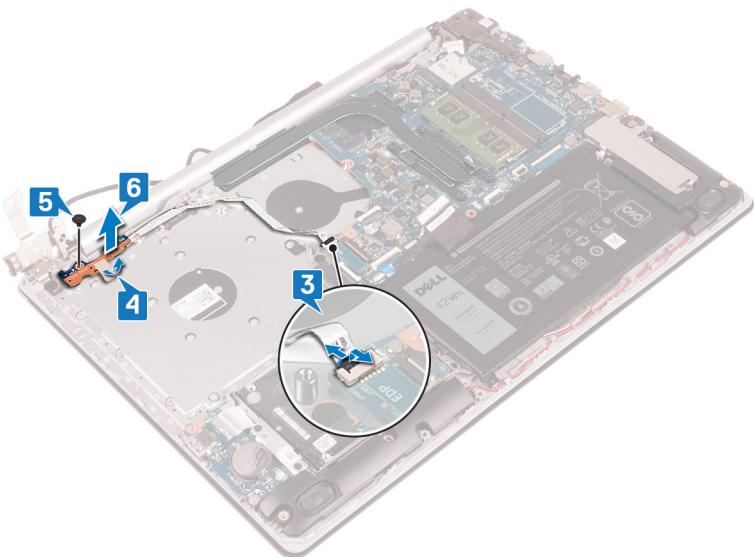


Ponovno postavljanje gumba za napajanje

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

- Postavite gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnica te poravnajte otvor za vijak na gumbu za uključivanje/isključivanje s otvorenim vijakom na sklop oslonca za dlanove i tipkovnica.
- Ponovno postavite vijak (M2,5x5) koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- Umetnite kabel gumba za uključivanje/isključivanje na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

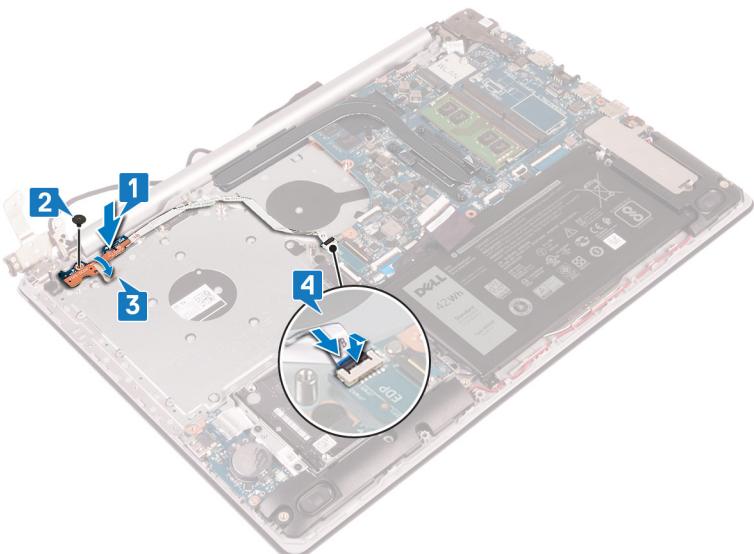

- Provredite kabel zaslona kroz kuku na desnoj šarki i zatvorite desnu šarku.
- Ponovno postavite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

NAPOMENA Računala isporučena bez optičkog pogona na desnoj šarci imaju dodatni vijak koji pričvršćuje desnu šarku na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

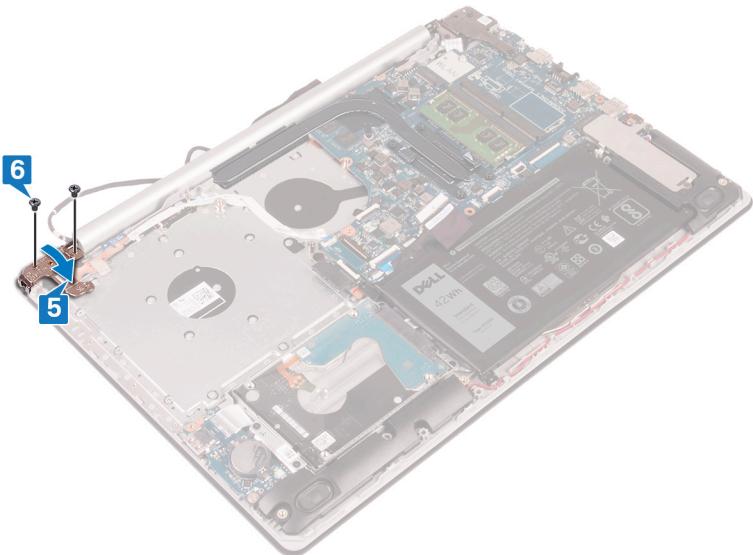

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite ventilator.
2. Ponovno postavite masku kućišta.
3. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Matična ploča

Uklanjanje matične ploče


- NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- NAPOMENA** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamijene matične ploče.
- NAPOMENA** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Morate ponovno izvršiti odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.
- NAPOMENA** Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kable nakon zamijene matične ploče.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite bateriju.
4. Uklonite memoriske module.
5. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
6. Uklonite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
7. Uklonite ventilator.
8. Uklonite hladilo.


Postupak

1. Odsvojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
2. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
3. Otvorite zasun i odspojite tipkovnicu iz matične ploče.
4. Otvorite zasun i odspojite kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice iz matične ploče.
5. Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
6. Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
7. Otvorite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz matične ploče.
8. Otvorite zasun i odspojite kabel čitača otiska prstiju iz matične ploče.
9. Podignite zasun i odspojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz matične ploče (izborni).
10. Podignite zasun i odspojite kabel ploče priključka optičkog pogona iz sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice (izborni).
11. Podignite ploču priključka optičkog pogona zajedno s kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice (izborni).
12. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
13. Otvorite zasun i odspojite kabel ploče gumba za uključivanje/isključivanje iz matične ploče.

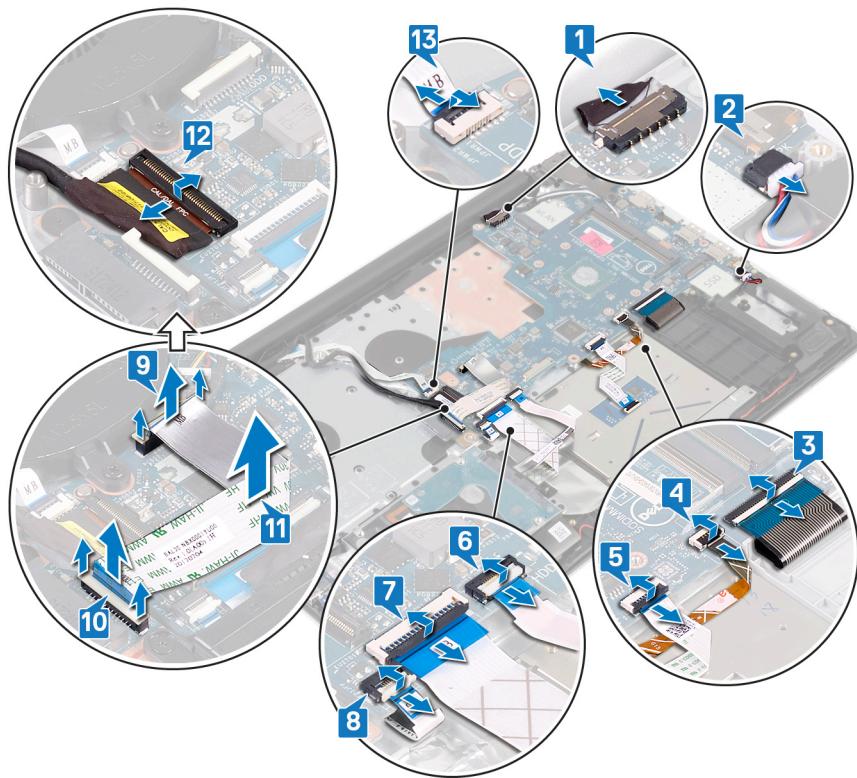


14. Uklonite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku na matičnu ploču.

15. Otvorite desnu šarku.

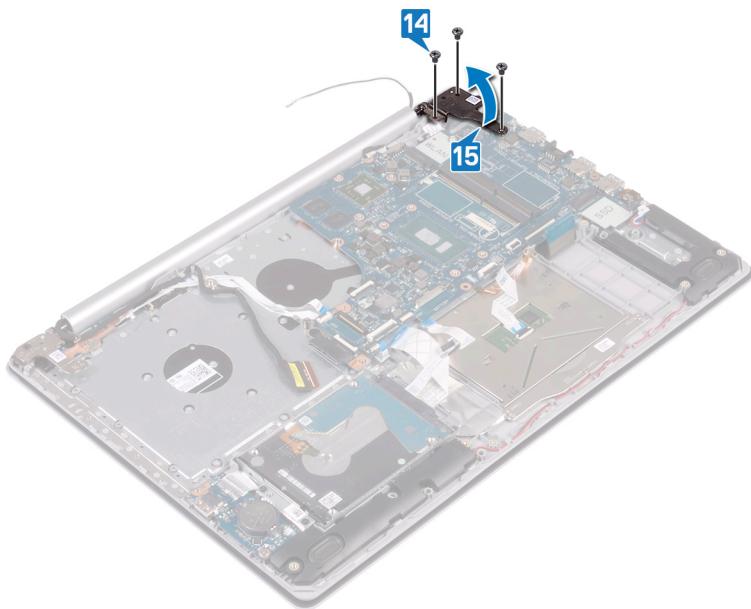

16. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje matičnu ploču za sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

17. Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

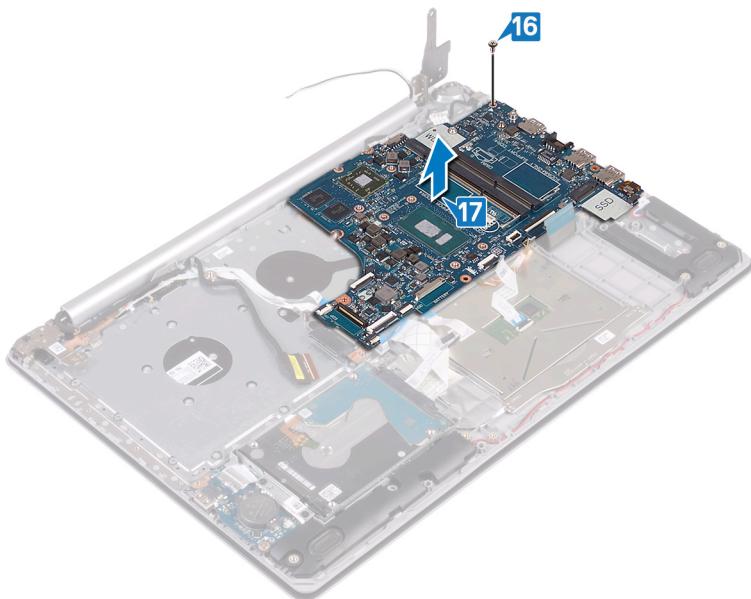


Ponovno postavljanje matične ploče


- NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- NAPOMENA** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamjene matične ploče.
- NAPOMENA** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Morate ponovno izvršiti odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.

Postupak

1. Poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje matičnu ploču za sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

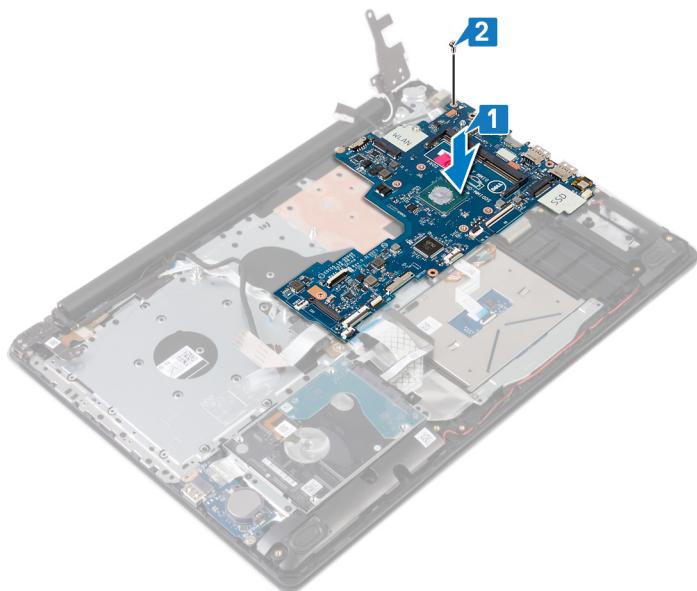


3. Zatvorite desnu šarku zaslona.
4. Ponovno postavite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku na matičnu ploču.

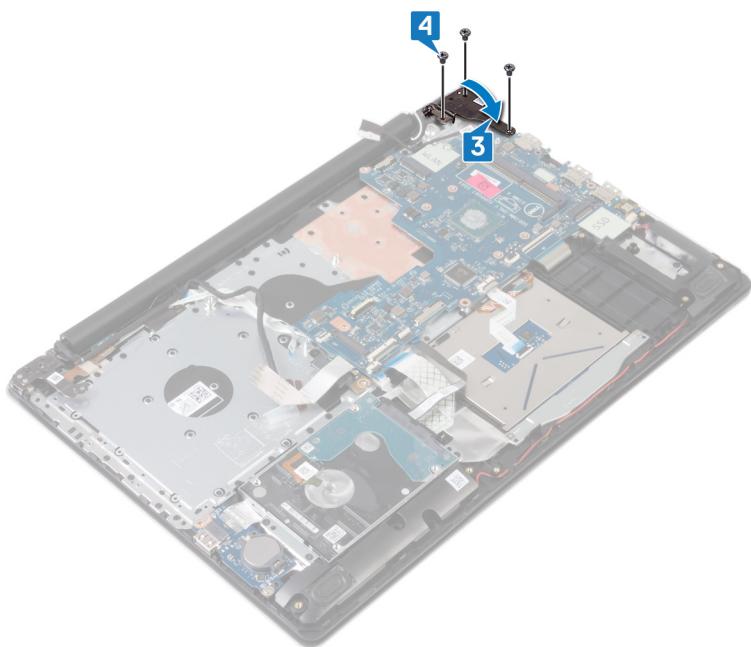

5. Gurnite kabel čitača otiska prstiju u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.
6. Umetnute kabel I/O ploče u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.
7. Umetnute kabel tvrdog pogona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.
8. Umetnute kabel podloge osjetljive na dodir u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.
9. Umetnute kabel za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.
10. Umetnute kabel tipkovnice u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.
11. Priklučite kabel zvučnika na matičnu ploču.
12. Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.
13. Umetnute kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.

14. Otvorite zasun i spojite kabel zaslona na matičnu ploču.
15. Poravnajte kabel ploče priključka optičkog pogona s priključcima na matičnoj ploči i sklopom oslonca za ruku i tipkovnice (izborne).
16. Pogurajte kabel ploče priključka optičkog pogona u priključak na sklop oslonca za ruku i tipkovnice (izborne).
17. Pogurajte kabel ploče priključka optičkog pogona u priključak na matičnoj ploči (izborne).

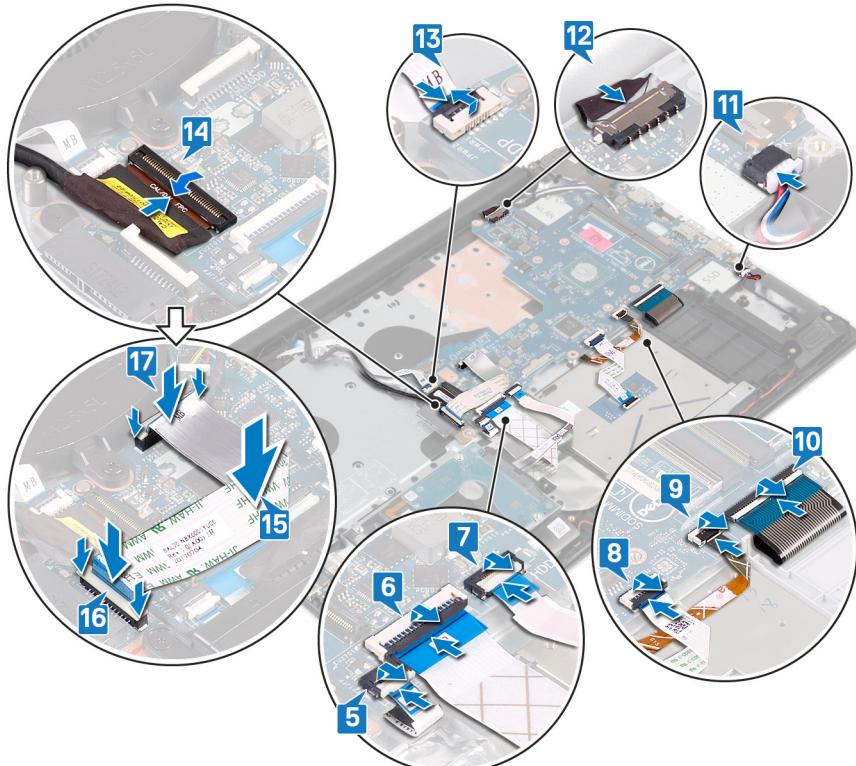

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite sklop hladila.
2. Ponovno postavite ventilator.
3. Ponovo postavite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
4. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
5. Ponovno postavite memorijske module.
6. Ponovno postavite bateriju.
7. Ponovno postavite masku kućišta.
8. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Unošenje servisne oznake u BIOS program za postavljanje sustava

1. Uključite ili ponovno pokrenite računalo.
2. Pritisnite F2 kada se prikaže logotip Dell za ulaz u BIOS u program za postavljanje.
3. Idite do **Glavne** kartice i unesite servisnu oznaku u polje **Postavi servisnu oznaku**.

NAPOMENA Servisna oznaka je alfanumerički identifikator i nalazi se sa stražnje strane računala.

Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju

Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje pomoću čitača otiska prsta

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

NAPOMENA Primjenjivo samo za računala isporučena s čitačem otiska prstiju.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite bateriju.
4. Uklonite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
5. Uklonite ventilator.
6. Uklonite hladilo.
7. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
8. Uklonite matičnu ploču.

NAPOMENA Kod uklanjanja gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju nemojte ukloniti sklop hladila s matične ploče.

Postupak

1. Odlijepite kabel čitača otiska prstiju sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Pomoću plastičnog šila oslobođite ploču čitača otiska prstiju iz sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
4. Podignite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju, zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

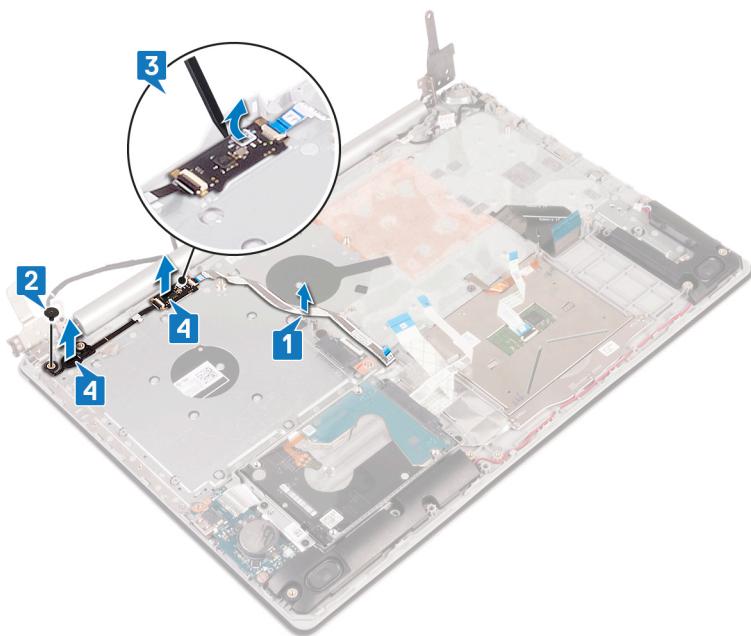


Ponovno postavljanje gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

- i | NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).
- i | NAPOMENA** Primjenjivo samo za računala isporučena s čitačem otiska prstiju.

Postupak

1. Pomoću vodilica za poravnanje poravnajte i postavite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
2. Ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
3. Nalijepite kabel čitača otiska prstiju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

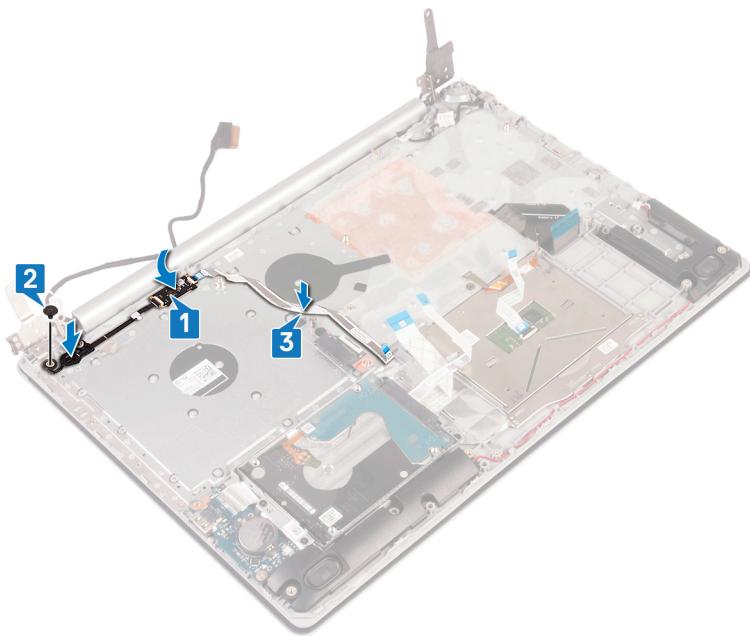

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite matičnu ploču.
2. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
3. Ponovno postavite sklop hladila.
4. Ponovno postavite ventilator.
5. Ponovo postavite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
6. Ponovno postavite bateriju.
7. Ponovno postavite masku kućišta.
8. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Sklop oslonca za ruku i tipkovnica

Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite bateriju.
4. Uklonite ploču priključka optičkog pogona (primjenjivo za računala isporučena s optičkim pogonom).
5. Uklonite ventilator.
6. Uklonite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
7. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
8. Uklonite zvučnike.
9. Uklonite tvrdi pogon s Intel Optane memorijom.
10. Uklonite podlogu osjetljivu na dodir.

11. Uklonite priključak adaptera za napajanje.

12. Uklonite sklop zaslona.

13. Uklonite I/O ploču.

14. Uklonite matičnu ploču.

(i) NAPOMENA Kod uklanjanja i ponovnog postavljanja sklop oslonca za dlanove i tipkovnice, nemojte ukloniti sklop hladila s matične ploče.

15. Uklonite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju (izborni).

Postupak

Nakon izvođenja gore navedenih koraka preostaje sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.



Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice

(i) NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice na ravnu površinu.



Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prstiju (izborno).
2. Ponovno postavite matičnu ploču.
3. Ponovno postavite I/O ploču.
4. Ponovno postavite sklop zaslona.
5. Ponovno postavite priključak adaptera za napajanje.
6. Ponovno postavite podlogu osjetljivu na dodir.
7. Ponovno postavite tvrdi pogon s Intel Optane memorijom.
8. Ponovno postavite zvučnike.
9. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
10. Ponovo postavite SSD pogon / Intel Optane memoriju.
11. Ponovno postavite ventilator.
12. Ponovno postavite ploču priključka optičkog pogona (primjenjivo za računala isporučena s optičkim pogonom).
13. Ponovno postavite bateriju.
14. Ponovno postavite masku kućišta.
15. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Okvir zaslona

Uklanjanje okvira zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
4. Uklonite sklop zaslona.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

1. Plastičnim šilom pažljivo izdignite okvir zaslona od gornjeg lijevog vanjskog ruba sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.
2. Uklonite okvir zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

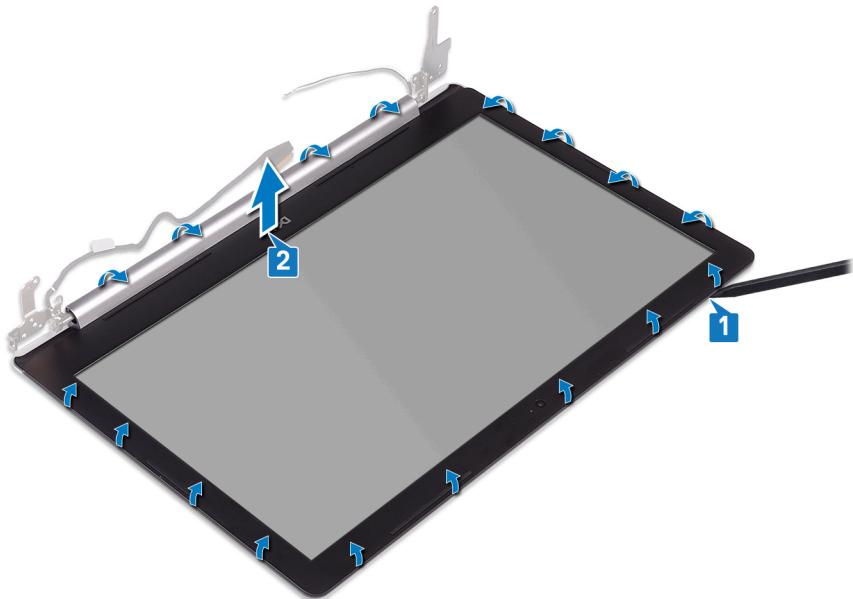


Ponovno postavljanje okvira zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

Poravnajte okvir zaslona sa sklopom stražnjeg poklopca zaslona i antene te lagano umetnите okvir zaslona na mjesto.

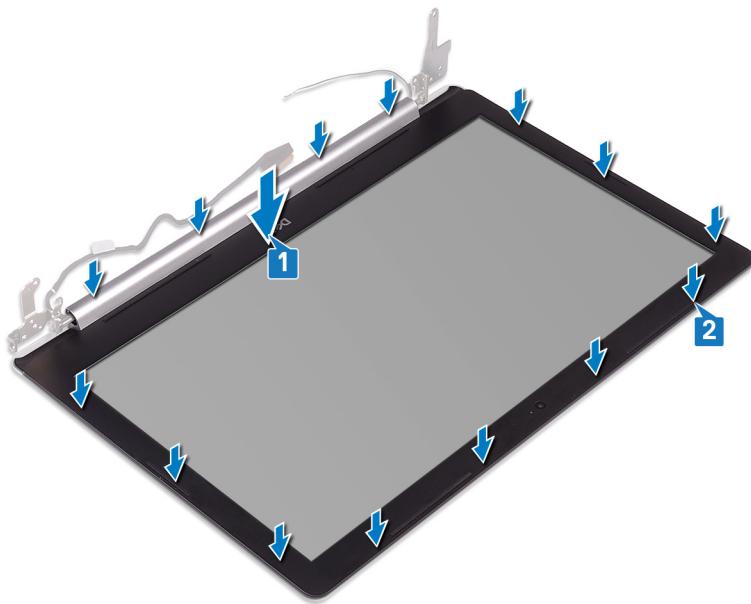

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite sklop zaslona.
2. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
3. Ponovno postavite masku kućišta.
4. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Kamera

Uklanjanje kamere

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
4. Uklonite sklop zaslona.
5. Uklonite okvir zaslona.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

1. Pomoću plastičnog šila lagano izdignite kameru sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.
2. Iz modula kamere odspojite kabel kamere.
3. Podignite modul kamere sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

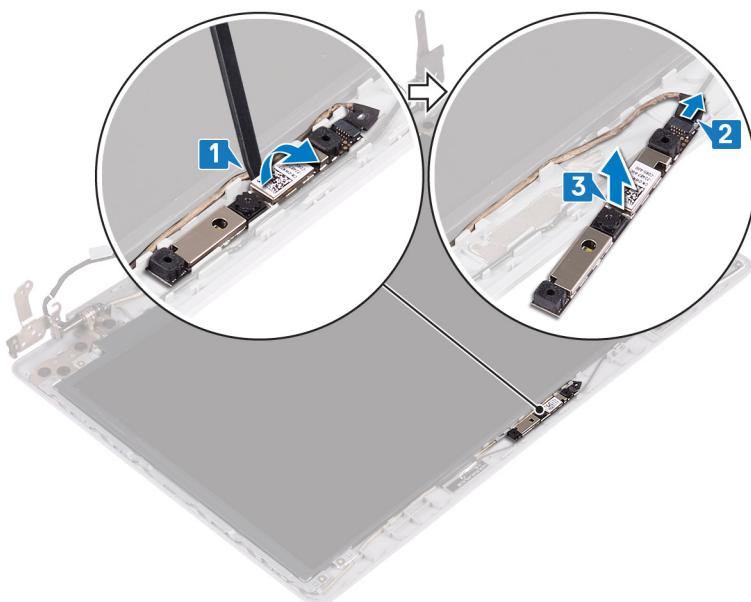


Ponovno postavljanje kamere

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

1. Poravnajte kabel kamere s modulom kamere.
2. Priklučite kabel kamere na modul kamere.
3. Pomoću vodilica za poravnanje postavite modul kamere na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.

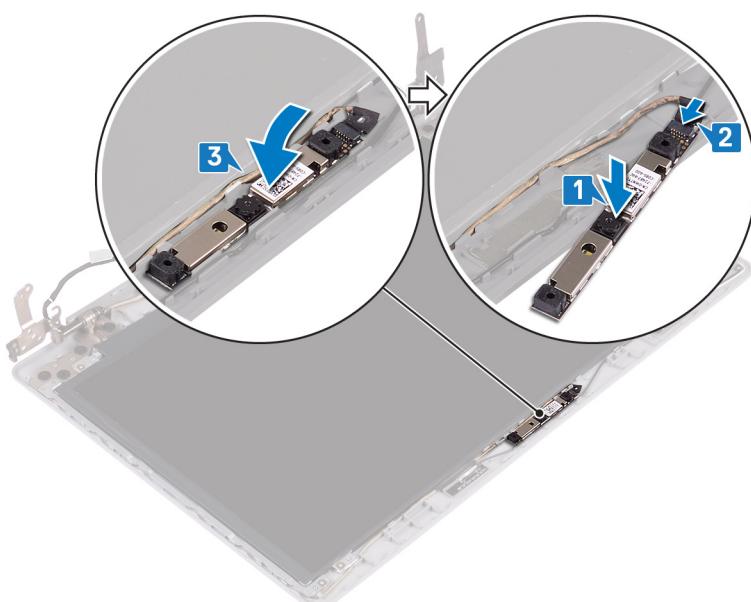

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite okvir zaslona.
2. Ponovno postavite sklop zaslona.
3. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
4. Ponovno postavite masku kućišta.
5. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Ploča zaslona

Uklanjanje ploče zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
4. Uklonite sklop zaslona.
5. Uklonite okvir zaslona.


Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

1. Uklonite četiri vijka (M2x2) koji ploču zaslona pričvršćuju za sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
2. Podignite ploču zaslona i okrenite je.

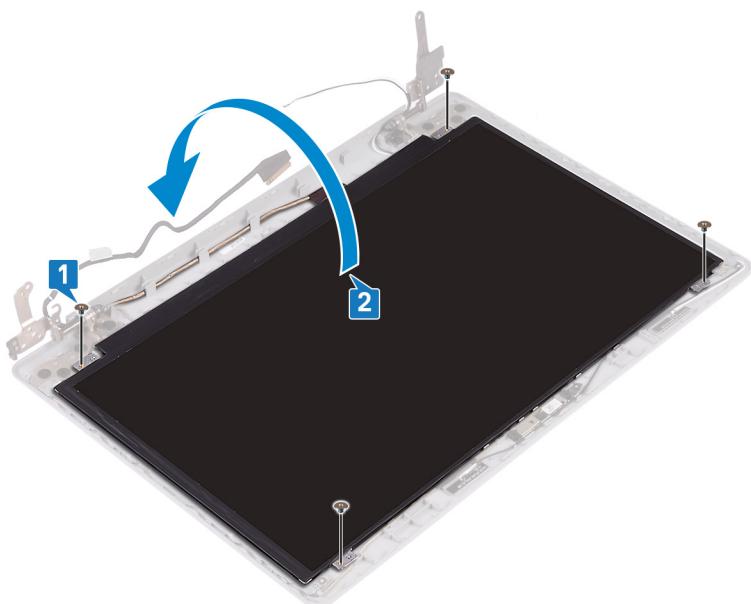

3. Odlijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnju stranu ploče zaslona.
4. Podignite zasun i odspojite kabel zaslona iz priključka kabela ploče zaslona.
5. Podignite ploču zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

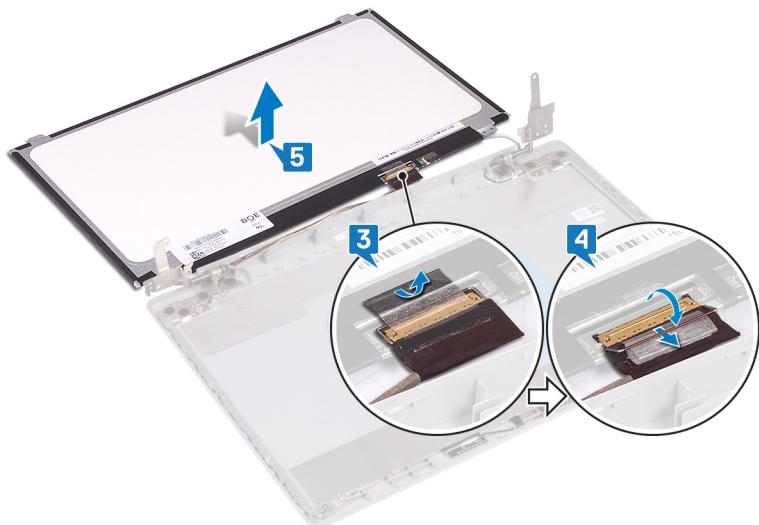


Ponovno postavljanje ploče zaslona

NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

NAPOMENA: Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

1. Postavite ploču zaslona na ravnu i čistu površinu.
2. Kabel zaslona ukopčajte na priključak na stražnjoj strani ploče zaslona i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
3. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnju stranu ploče zaslona.

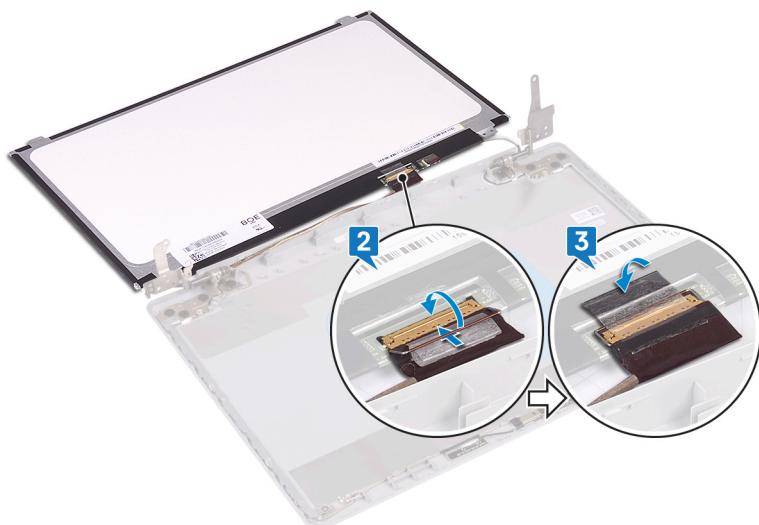

4. Postavite ploču zaslona na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
5. Ponovo postavite četiri vijka (M2x2) koji ploču zaslona pričvršćuju na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.

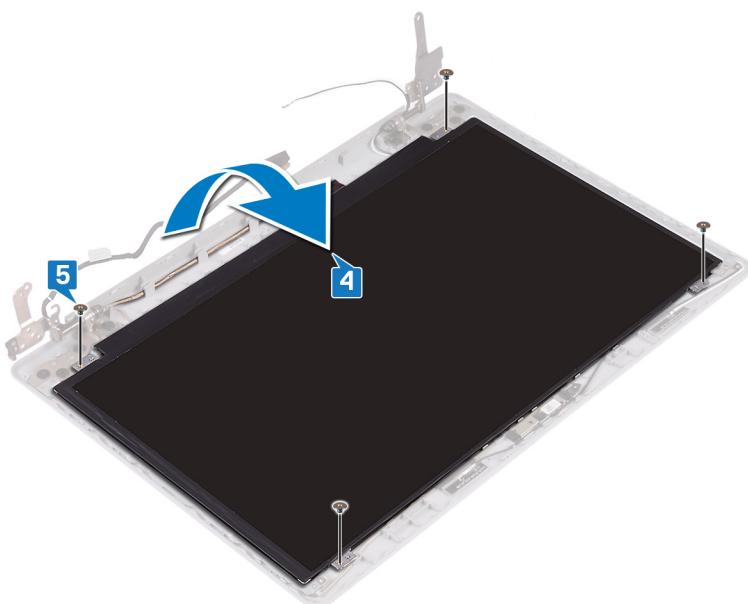

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite okvir zaslona.
2. Ponovno postavite sklop zaslona.
3. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
4. Ponovno postavite masku kućišta.
5. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Šarke zaslona

Uklanjanje šarki zaslona


NAPOMENA: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
4. Uklonite sklop zaslona.
5. Uklonite okvir zaslona.
6. Uklonite ploču zaslona.

Postupak

1. Uklonite osam vijaka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju šarke na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
2. Uklonite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosače šarki na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
3. Podignite šarke i nosače sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

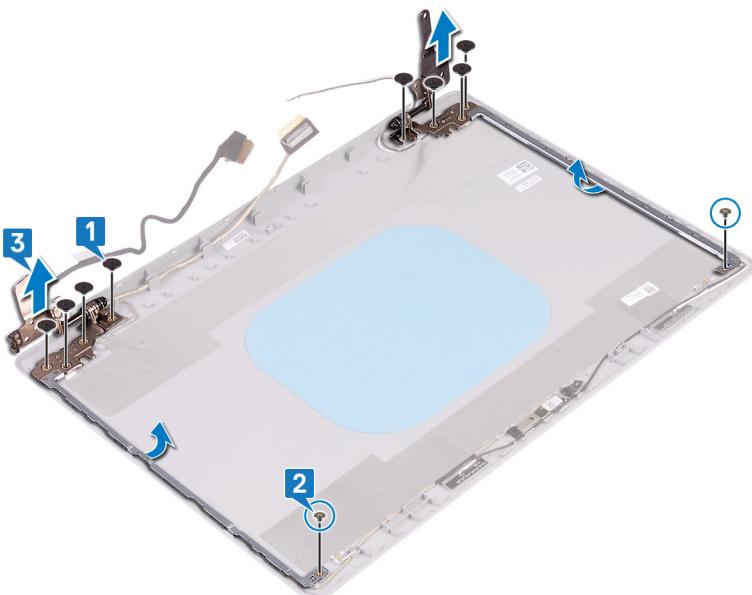


Ponovno postavljanje šarki zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijke na šarkama i nosačima s otvorima za vijke na sklopu stražnjeg poklopca zaslona i antene.
2. Ponovno postavite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosače šarki na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
3. Ponovno postavite osam vijaka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju šarke na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.

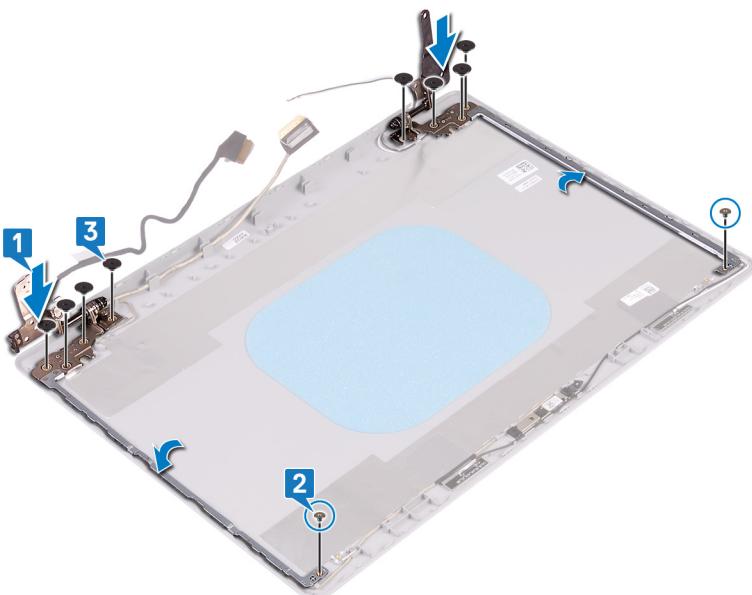

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite ploču zaslona.
2. Ponovno postavite okvir zaslona.

3. Ponovno postavite sklop zaslona.
4. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
5. Ponovno postavite masku kućišta.
6. Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Kabel zaslona

Uklanjanje kabela zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory_compliance](#).


Predradnje

1. Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
4. Uklonite sklop zaslona.
5. Uklonite okvir zaslona.
6. Uklonite ploču zaslona.
7. Uklonite šarke zaslona.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

1. Iz modula kamere odspojite kabel kamere.
2. Zapamtite kuda je proveden kabel zaslona i uklonite kabel iz vodilica na sklopu stražnjeg poklopca zaslona i antene.
3. Uklonite kabel zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

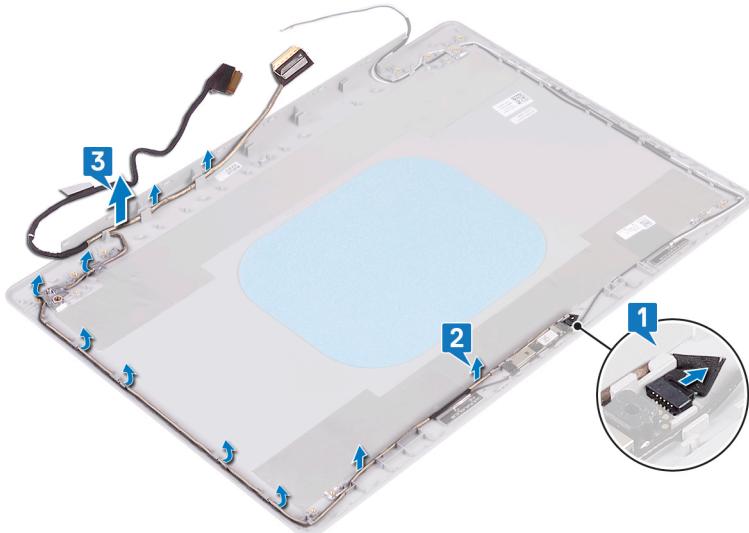

Ponovno postavljanje kabela zaslona


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#).

unutrašnjosti vašeg računala. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

- Provucite kabel zaslona kroz vodilice, počevši od dna zaslona (blizu šarki).
- Provucite ostatak kabela zaslona kroz vodilice na lijevoj strani sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.
- Umetnите kabel kamere u priključak na modulu kamere kako biste pričvrstili kabel.

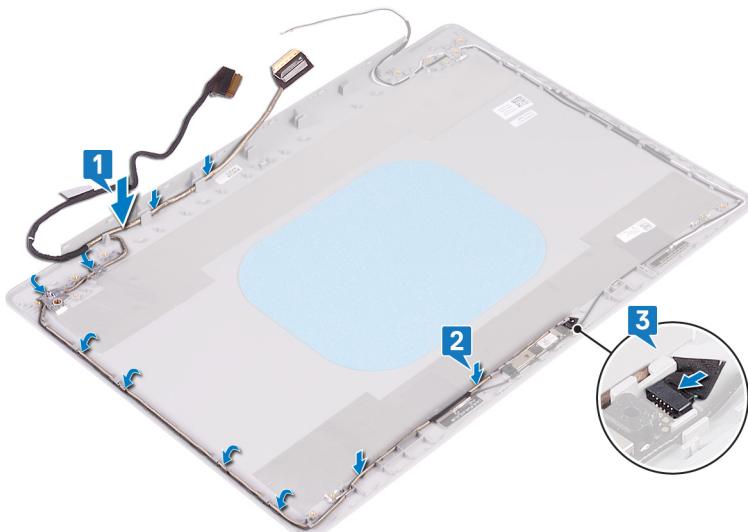

Koraci nakon postupka

- Ponovno postavite šarke zaslona.
- Ponovno postavite ploču zaslona.
- Ponovno postavite okvir zaslona.
- Ponovno postavite sklop zaslona.
- Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.
- Ponovno postavite masku kućišta.
- Ponovno postavite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene

Uklanjanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- Uklonite optički pogon (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).
- Uklonite poklopac kućišta.
- Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- Uklonite sklop zaslona.
- Uklonite okvir zaslona.

6. Uklonite kameru.
7. Uklonite ploču zaslona.
8. Uklonite šarke zaslona.
9. Uklonite kabel zaslona.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

Nakon izvođenja gore navedenih koraka preostaje sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.




Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

NAPOMENA Ovaj postupak primjenjiv je samo za računala koja se isporučuju s nedodirnim zaslonima.

Postavite sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene na ravnu i čistu površinu.

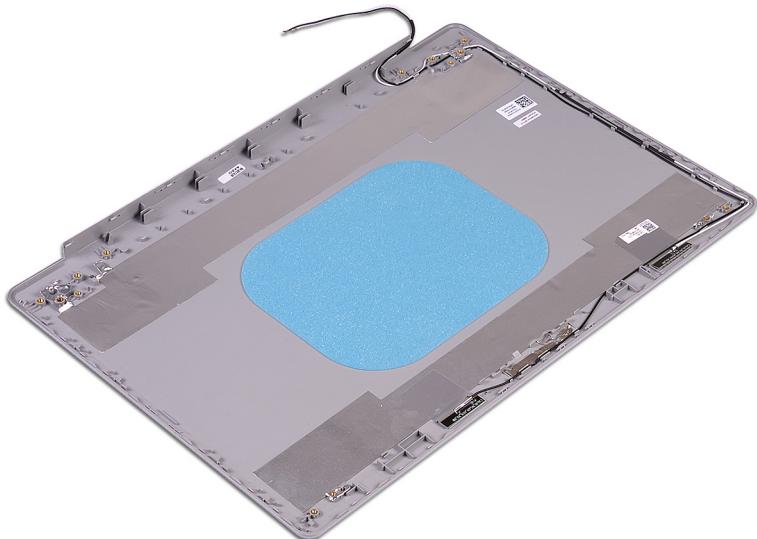

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite [kabel zaslona](#).
2. Ponovno postavite [šarke zaslona](#).
3. Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
4. Ponovno postavite [kameru](#).
5. Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
6. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
7. Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
8. Ponovno postavite [masku kućišta](#).
9. Ponovno postavite [optički pogon](#) (primjenjivo samo za računala isporučena s optičkim pogonom).

Upravljački programi uređaja

Preuzimanje upravljačkog programa za zvuk

1. Uključite računalo.
 2. Idite na www.dell.com/support.
 3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
- NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
 5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
 6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
 7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
- NAPOMENA** Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).
 9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programa za svoje računalo.
 10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
 11. Ako program to zatraži, odobrite zahtjeve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.
 12. Aplikacija instalira sve prepozнате upravljačke programe i ažuriranja.
- NAPOMENA** Ne mogu se sve datoteke instalirati automatski. Pregledajte sažetak instalacije da biste vidjeli je li potrebna ručna instalacija.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
 14. Kliknite **Audio** (Zvuk) na padajućem popisu.
 15. Kliknite **Download** (Preuzmi) kako biste preuzeli upravljački program za zvuk za vaše računalo.
 16. Po završetku preuzimanja otvorite mapu u koju ste spremili datoteku upravljačkog programa za zvuk.
 17. Dvaput kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa za zvuk i sljedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje mrežnog upravljačkog programa

1. Uključite računalo.
 2. Idite na www.dell.com/support.
 3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
- NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
 5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
 6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
 7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
- NAPOMENA** Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).
 9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programa za svoje računalo.
 10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
 11. Ako program to zatraži, odobrite zahtjeve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.

12. Aplikacija instalira sve prepoznate upravljačke programe i ažuriranja.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
14. Na padajućem popisu kliknite **Network** (Mreža).
15. Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje mrežnog upravljačkog programa za vaše računalo.
16. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku mrežnog upravljačkog programa.
17. Dvaput kliknite na ikonu mrežnog upravljačkog programa i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje upravljačkog programa čipseta

1. Uključite računalo.
2. Idite na www.dell.com/support.
3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
NAPOMENA Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
NAPOMENA Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).
9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programi za svoje računalo.
10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
11. Ako program to zatraži, odobrite zahteve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.
12. Aplikacija instalira sve prepoznate upravljačke programe i ažuriranja.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
14. Na padajućem popisu kliknite **Chipset** (Čipset).
15. Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje upravljačkog programa čipseta svojeg računala.
16. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku upravljačkog programa čipseta.
17. Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa čipseta i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje upravljačkog programa čitača medijskih kartica

1. Uključite računalo.
2. Idite na www.dell.com/support.
3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
NAPOMENA Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
NAPOMENA Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).

9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programa za svoje računalo.
 10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
 11. Ako program to zatraži, odobrite zahtjeve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.
 12. Aplikacija instalira sve prepoznate upravljačke programe i ažuriranja.
- NAPOMENA** Ne mogu se sve datoteke instalirati automatski. Pregledajte sažetak instalacije da biste vidjeli je li potrebna ručna instalacija.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
 14. Na padajućem popisu kliknite **Chipset** (Čipset).
 15. Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje upravljačkog programa čitača medijskih kartica za računalo.
 16. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku upravljačkog programa čitača medijskih kartica.
 17. Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa čitača medijskih kartica i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje WiFi upravljačkog programa

1. Uključite računalo.
 2. Idite na www.dell.com/support.
 3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
- NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
 5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
 6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
 7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
- NAPOMENA** Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).
 9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programa za svoje računalo.
 10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
 11. Ako program to zatraži, odobrite zahtjeve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.
 12. Aplikacija instalira sve prepoznate upravljačke programe i ažuriranja.
- NAPOMENA** Ne mogu se sve datoteke instalirati automatski. Pregledajte sažetak instalacije da biste vidjeli je li potrebna ručna instalacija.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
 14. Na padajućem popisu kliknite **Network** (Mreža).
 15. Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje WiFi upravljačkog programa za svoje računalo.
 16. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku WiFi upravljačkog programa.
 17. Dvaput kliknite na ikonu WiFi upravljačkog programa i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje USB upravljačkog programa

1. Uključite računalo.
 2. Idite na www.dell.com/support.
 3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
- NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
 5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
 6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).

7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
 - NAPOMENA** Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
 8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).
 9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programa za svoje računalo.
 10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
 11. Ako program to zatraži, odobrite zahtjeve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.
 12. Aplikacija instalira sve prepoznate upravljačke programe i ažuriranja.
- NAPOMENA** Ne mogu se sve datoteke instalirati automatski. Pregledajte sažetak instalacije da biste vidjeli je li potrebna ručna instalacija.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
 14. Na padajućem popisu kliknite **Chipset** (Čipset).
 15. Kliknite **Preuzmi** za preuzimanje USB upravljačkog programa za računalo.
 16. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku USB upravljačkog programa.
 17. Dvaput kliknite na ikonu datoteke USB upravljačkog programa i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje grafičkog upravljačkog programa

1. Uključite računalo.
 2. Idite na www.dell.com/support.
 3. Upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
- NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite na **Drivers & downloads** (Upravljački programi i preuzimanja).
 5. Kliknite gumb **Detect Drivers** (Otkrij upravljačke programe).
 6. Pregledajte i složite se s Uvjetima i odredbama korištenja softvera **SupportAssist**, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
 7. Ako je potrebno, računalo počinje preuzimati i instalirati **SupportAssist**.
- NAPOMENA** Pregledajte upute na zaslonu za određene web-preglednike.
8. Kliknite **View Drivers for My System** (Pogledaj upravljačke programe za moj sustav).
 9. Kliknite **Download and Install** (Preuzmi i instaliraj) da biste preuzeli i instalirali otkrivena ažuriranja upravljačkih programa za svoje računalo.
 10. Odaberite lokaciju za spremanje datoteka.
 11. Ako program to zatraži, odobrite zahtjeve za **User Account Control** (Kontrola korisničkog računa) da biste izmijenili sustav.
 12. Aplikacija instalira sve prepoznate upravljačke programe i ažuriranja.
- NAPOMENA** Ne mogu se sve datoteke instalirati automatski. Pregledajte sažetak instalacije da biste vidjeli je li potrebna ručna instalacija.
13. Za ručno preuzimanje i instalaciju kliknite **Category** (Kategorija).
 14. Na padajućem popisu kliknite **Video**.
 15. Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje grafičkog upravljačkog programa za računalo.
 16. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku grafičkog upravljačkog programa.
 17. Dvaput kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa grafičke kartice i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Program za postavljanje sustava

 **NAPOMENA** Prikaz stavki navedenih u ovom odjeljku ovisi o računalu i instaliranim uređajima.

Program za postavljanje sustava

 **OPREZ** Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjate postavke u programu za postavljanje BIOS-a. Neke izmjene mogле bi uzrokovati nepravilan rad računala.

 **NAPOMENA** Prije promjene programa za postavljanje BIOS-a, preporučuje se da zapišete podatke sa zaslona programa za postavljanje BIOS-a za buduću uporabu.

Program za postavljanje BIOS-a koristite u sljedeće svrhe:

- Dobivanje informacija o hardveru ugrađenom u računalo, primjerice o količini RAM-a ili veličini tvrdog pogona.
- Promjenu informacija o konfiguraciji sustava.
- Postavite ili promijenite opcije koje mogu odabrati korisnici, primjerice korisničke lozinke, tip ugrađenog tvrdog pogona, omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Ulaz u program za postavljanje BIOS-a

1. Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
2. Tijekom POSTA-a, kada se prikaže logotip DELL, pratite na zaslonu kada se pojavi F2 i odmah pritisnite F2.

 **NAPOMENA** Poruka F2 označava da je tipkovnica inicijalizirana. Ova se poruka može prikazati vrlo brzo, stoga morate pratiti zaslon i odmah pritisnut F2. Ako pritisnute F2 prije nego što se pojavi poruka F2, taj pritisak tipke neće vrijediti. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sustava, nastavite čekati sve dok ne vidite operacijski sustav na radnoj površini. Potom, isključite računalo i pokušajte ponovno.

Navigacijske tipke

 **NAPOMENA** Za većinu opcija programa za postavljanje sustava promjene koje izvršite su zabilježene, no nemaju učinak dok ponovno ne pokrenete sustav.

Tipke	Navigacija
Strelica gore	Vraća se na prethodno polje.
Strelica dolje	Pomiče se na sljedeće polje.
Enter	Odaberite vrijednosti u odabranom polju (ako postoji) ili slijedite poveznicu u polju.
Razmakaonica	Proširuje ili smanjuje padajući popis, ako postoji.
Kartica	Pomiče se na sljedeće područje fokusa.
Esc	Pomiče se na prethodnu stranicu dok se ne prikaže glavni zaslon. Ako pritisnete Esc na glavnom zaslonu, prikazat će se poruka s upitom da spremite nespremljene promjene i sustav će se ponovno pokrenuti.

Redoslijed za podizanje sustava

Redoslijed podizanja omogućuje zaobilazak redoslijeda podizanja uređaja koji je određen u programu za postavljanje sustava i izravno podizanje sustava s određenog uređaja (npr. optički pogon ili tvrdi pogon). Kad se prikaže Dell logotip tijekom samoispitivanja pri uključivanju (POST), možete:

- pristupiti programu za postavljanje sustava pritiskom na tipku F2

- otvoriti izbornik za jednokratno podizanje sustava pritiskom tipke F12

Izbornik za jednokratno podizanje sustava prikazuje uređaje s kojih možete podignuti sustav uključujući opciju dijagnostike. Opcije izbornika za podizanje su:

- uklonjivi pogon (ako postoji)
- STXXXX Drive (STXXXX tvrdi pogon) (ako postoji)

 **NAPOMENA** XXX označava broj SATA pogona.

- Optički pogon (ako postoji)
- SATA tvrdi pogon (ako postoji)

• Dijagnostike

 **NAPOMENA** Odabir dijagnostika prikazuje zaslon ePSA dijagnostike.

Zaslon za podizanje sustava također prikazuje opciju pristupa zaslonu programa za postavljanje sustava.

Brisanje postavki CMOS-a

 **OPREZ** Brisanje postavki CMOS-a resetirat će postavke BIOS-a na računalu.

1. Uklonite poklopac kućišta.
2. Odskopjite kabel baterije iz matične ploče.
3. Uklonite bateriju s matične ploče.
4. Pričekajte jednu minutu.
5. Ponovno postavite bateriju na matičnoj ploči.
6. Priklučite kabel baterije na matičnu ploču.
7. Ponovno postavite poklopac kućišta.

Brisanje zaporki BIOS-a (Postavljanje sustava) i sustava

Za brisanje lozinki sustava ili BIOS-a, obratite se Dell tehničkoj podršci kako je navedeno na www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA** Za informacije o ponovnom postavljanju sustava Windows ili lozinki aplikacija provjerite popratnu dokumentaciju sustava Windows ili aplikacije.

Rješavanje problema

Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA)

ePSA dijagnostika (poznata i kao dijagnostika sustava) izvršava cjelovitu provjeru hardvera. ePSA dijagnostika ugrađena je u BIOS i BIOS je interno pokreće. Ugrađena dijagnostika sustava pruža skup opcija za određene uređaje ili grupe uređaja koje vam omogućuju da:

- automatski pokrenete testove ili u interaktivnom načinu rada
- ponovite testove
- prikažete ili spremite rezultate testa
- pokrenete temeljite testove za uvođenje dodatnih opcija testiranja radi pružanja dodatnih informacija o uređajima u kvaru
- pregledate poruke o statusu koje vas informiraju ako su testovi uspješno završeni
- pregledate poruke o pogreškama koje vas informiraju o problemima do kojih je došlo tijekom testiranja

NAPOMENA Neki testovi za određene uređaje zahtijevaju interakciju s korisnikom. Uvijek budite pri računalnom terminalu prilikom izvođenja dijagnostičkih testova.

Pokretanje ePSA dijagnostika

1. Uključite računalo.
2. Kada se računalo podiže, pritisnite tipku F12 kada se prikaže logotip Dell.
3. Na zaslonu izbornika za podizanje odaberite opciju **Diagnostics (Dijagnostika)**.
4. Kliknite tipku strelice u donjem lijevom kutu.
Otvara se naslovna strana dijagnostike.
5. Pritisnite strelicu u donjem desnom kutu da biste otišli na popis stranica.
Navedene su otkrivene stavke.
6. Ako želite pokrenuti dijagnostički test na određenom uređaju pritisnite Esc i kliknite na **Yes (Da)** kako biste zaustavili dijagnostički test.
7. Odaberite uređaj s lijeve ploče i kliknite na **Run Tests (Pokreni testove)**.
8. Ako postoje neki problemi, prikazuju se kodovi pogreške.
Zabilježite kôd pogreške i kontrolni broj pa se obratite tvrtki Dell.

Svetla dijagnostike sustava

Svetlo statusa baterije

Označava status napajanja i baterije.

Puno bijelo — Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5 posto napunjenoosti.

Žuto — Računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5 posto napunjenoosti.

Off (Isključeno)

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5 posto napunjenoosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

Svetla napajanja i statusa baterije trepere žuto zajedno sa šiframa zvučnih signala označavaju kvarove.

Na primjer, svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto dva puta uz pauzu, a potom trepere bijelo tri puta uz pauzu. Ovaj obrazac 2,3 nastavlja se sve do isključenja računala označavajući da je detektirano da nema memorije ili RAM-a.

Sljedeća tablica prikazuje različita napajanja i šabljone svjetla statusa baterije i pridružene probleme.

Tablica 3. LED kodovi

Kodovi dijagnostičkih indikatora	Opis problema
2,1	Kvar procesora
2,2	Matična ploča: kvar BIOS-a ili ROM-a (Read-Only Memory)
2,3	Nije otkrivena memorija ili RAM (Random-Access Memory)
2,4	Kvar memorije ili RAM-a (Random-Access Memory)
2,5	Ugrađena neispravna memorija
2,6	Pogreška matične ploče ili skupa čipova
2,7	Kvar zaslona
3,1	Kvar baterije na matičnoj ploči
3,2	Kvar PCI, video kartice/čipa
3,3	Slika za vraćanje nije pronađena
3,4	Slika za vraćanje je pronađena ali nije valjana
3,5	Kvar sabirnice napajanja
3,6	Nedovršen System BIOS Flash
3,7	Pogreška sučelja Management Engine (ME)

Svjetlo statusa kamere: Označavaju da li se koristi kamera.

- Puno bijelo — kamera se koristi.
- Isključeno — kamera se ne koristi.

Svjetlo statusa tipke Caps Lock: Označava je li omogućena ili onemogućena tipka Caps Lock.

- Puno bijelo — Caps Lock je omogućen.
- Isključeno — Caps Lock je onemogućen.

Oporavak operacijskog sustava

Kada vaše računalo ne može podići operacijski sustav čak i nakon više pokušaja, automatski pokreće alat Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery samostalni je alat koji je predinstaliran na svim Dell računalima s Windows 10 operacijskim sustavom. Sastoji se od alata za dijagnosticiranje i rješavanje poteškoća koje se mogu dogoditi prije podizanja računala u operacijski sustav. Omogućuje dijagnosticiranje hardverskih problema, popravak računala, sigurnosno kopiranje podataka ili oporavak računala u tvorničko stanje.

Možete ga i preuzeti sa stranice Dell Support (Podrška Della) za rješavanje poteškoća i popravak računala kada ne uspije podići primarni operacijski sustav zbog zatajivanja softvera ili hardvera.

Više informacija o alatu Dell SupportAssist OS Recovery pronađite u *Korisničkom vodiču alata Dell SupportAssist OS Recovery* na adresi www.dell.com/support.

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda ćete trebati ažurirati BIOS kad ažuriranje bude dostupno ili nakon zamjene matične ploče.

Slijedite ove upute za ažuriranje BIOS-a flash postupkom:

1. Uključite računalo.
2. Idite na www.dell.com/support.
3. Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Send** (Pošalji).
 **NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite ili dotaknite **Upravljački programi i preuzimanja > Pronađi ih sam**.
5. Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
6. Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.

7. Kliknite **Preuzmi** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
8. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku za ažuriranje BIOS-a.
9. Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Omogućavanje memorije Intel Optane

1. Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite Intel Rapid Storage Technology (Intel Rapid Storage tehnologija).
2. Kliknite na **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
Otvara se prozor **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
3. Na kartici **Status** kliknite na **Enable** (Omogući) da biste omogućili Intel Optane memoriju.
4. Na zaslonu upozorenja odaberite kompatibilni brzi pogon, a zatim kliknite na **Yes** (Da) za nastavak omogućivanja memorije Intel Optane.
5. Kliknite na **Intel Optane memory (Intel Optane memorija)** **Reboot (Ponovno pokreni)** da biste dovršili omogućavanje memorije Intel Optane.

(i) NAPOMENA Nakon omogućavanja memorije možda ćete aplikacije morati tri puta uzastopno pokrenuti kako bi se primijetile sve izvedbene prednosti.

Onemogućavanje memorije Intel Optane

OPREZ Ne pokušavajte ukloniti upravljački program tehnologije Intel Rapid Storage nakon što onemogućite Intel Optane memoriju jer će se u suprotnom pojaviti pogreška i prikazati plavi zaslon. Korisničko sučelje za Intel Rapid Storage Technology može se ukloniti bez deinstaliranja upravljačkog programa.

(i) NAPOMENA Potrebno je onemogućiti Intel Optane memoriju prije uklanjanja SATA uređaja za pohranu kojeg ubrzava Intel Optane memorijski modul na računalu.

1. Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite Intel Rapid Storage Technology (Intel Rapid Storage tehnologija).
2. Kliknite na **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
Otvara se prozor **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
3. Na kartici **Intel Optane memory** (Intel Optane memorija) kliknite **Disable** (Onemogući) da biste onemogućili Intel Optane memoriju.

(i) NAPOMENA Za računala na kojima je Intel Optane memorije primarno mjesto za pohranu, nemojte onemogućiti Intel Optane memoriju. Opcija Disable (Onemogući) bit će zasivljena.

4. Kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate upozorenje.
Prikazuje se postupak onemogućavanja.
5. Kliknite **Reboot** (Ponovno pokreni) da biste dovršili onemogućavanje memorije Intel Optane i ponovo pokrenuli računalo.

Ažuriranje BIOS-a flashanjem (USB ključ)

1. Slijedite postupak od 1. do 7. koraka u odlomku „Ažuriranje BIOS-a flashiranjem“ kako biste preuzeли najnoviji program za postavljanje BIOS-a.
2. Stvorite USB pogon za podizanje sustava. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom [SLN143196](#) na adresi [www.dell.com/support](#).
3. Kopirajte program za postavljanje BIOS-a na USB pogon za podizanje sustava.
4. Priklučite USB pogon za podizanje sustava na računalo kojem je potrebno ažuriranje BIOS-a.
5. Ponovno pokrenite računalo i pritisnite **F12** kada se na zaslonu pojavi Dellov logotip.
6. Podignite sustav s USB pogona iz **jednokratnog izbornika za podizanje sustava**.
7. Unesite naziv datoteke programa za postavljanje BIOS-a i pritisnite **Enter**.
8. Pojavit će se **BIOS Update Utility (Uslužni program za ažuriranje BIOS-a)**. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja BIOS-a.

Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi

Ako vaše računalo ne može pristupiti internetu zbog problema s povezivanjem s Wi-Fi mrežom, isključite i ponovno uključite Wi-Fi. U sljedećem postupku pronaći ćete upute za uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi:

 **NAPOMENA** Neki pružatelji internetske usluge nude kombinirani uređaj modema i usmjerivača.

1. Isključite računalo.
2. Isključite modem.
3. Isključite bežični usmjerivač.
4. Pričekajte 30 sekundi.
5. Uključite bežični usmjerivač.
6. Uključite modem.
7. Uključite računalo.

Oslobađanje statičkog elektriciteta

Zaostali statički elektricitet ostaje zadržava se u računalu čak i nakon njegova isključivanja ili uklanjanja baterije. Sljedeći postupak daje upute za postupak pražnjenja statičkog elektriciteta:

1. Isključite računalo.
2. Izvucite adapter napajanja iz računala.
3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje oko 15 sekundi kako biste ispraznili zaostali elektricitet.
4. Priklučite adapter napajanja u računalo.
5. Uključite računalo.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 4. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite Contact Support, pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	<p>Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell)www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronadite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

NAPOMENA Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

NAPOMENA Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.