

Inspiron 15 5000

Setup and Specifications

Computer Model: Inspiron 15-5565
Regulatory Model: P66F
Regulatory Type: P66F002/P66F003



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een **OPMERKING** duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



WAARSCHUWING: EEN **WAARSCHUWING** duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



GEVAAR: Een **GEVAAR-KENNISGEVING** duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

© 2016 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom binnen en buiten de VS. Dell en het Dell logo zijn merken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle overige merken en namen in dit documenten kunnen merken zijn van hun respectieve bedrijven.

2016 - 08

Ver. A00

Contents

De computer instellen.....	5
Aanzichten.....	8
Voorzijde.....	8
Links.....	9
Rechts.....	9
Onderzijde.....	10
Beeldscherm.....	11
Specificaties.....	13
Afmetingen en gewicht.....	13
Systeem informatie.....	13
Geheugen.....	13
Communicatie.....	14
Audio.....	14
Opslag.....	14
Mediakaartlezer.....	15
Toetsenbord.....	15
Camera.....	15
Touchpad.....	16
Netadapter.....	16
Batterij.....	16
Beeldscherm.....	17
Poorten en connectoren.....	18
Video.....	18
Computeromgeving.....	18
Sneltoetsen voor het toetsenbord.....	20

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.....	22
Bronnen voor zelfhulp.....	22
Contact opnemen met Dell.....	23

De computer instellen


- 1 Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.




2 Voltooi de installatie van het besturingssysteem.

Voor Windows:

a) Maak verbinding met uw netwerk.

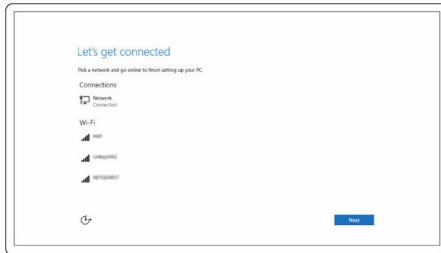

b) Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan.

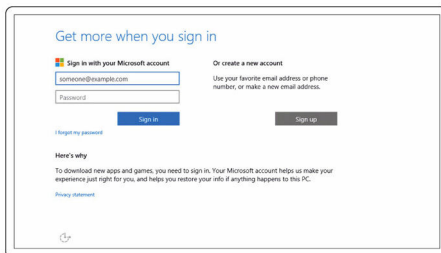

Voor Ubuntu:


Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

3 Zoek naar Dell apps.



Registreer uw computer


Hulp en ondersteuning van Dell

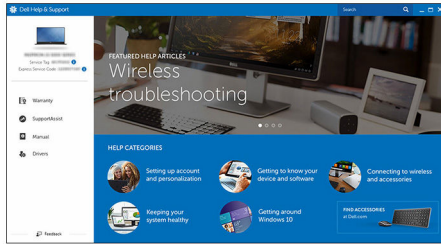

SupportAssist – Controleer en update uw computer

Aanzichten

Voorzijde

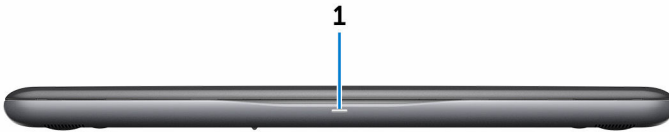

1 **Lampje voor de status van de voeding en batterij/de status van de harde schijf**

Geeft de status van de batterijlading of de activiteit van de harde schijf aan.



OPMERKING: Druk op Fn+H om dit lampje te wisselen tussen de status van de voeding en batterij en de status van de harde schijf.

Activiteitslampje vaste schijf

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

Lampje voeding en batterijstatus

Geeft de status van de voeding en de batterij weer.


Wit lampje - netadapter is aangesloten en de batterij is meer dan 5% opgeladen.

Oranje - Computer werkt op de accu en de accu heeft minder dan 5% vermogen.

Uit

- Netadapter is aangesloten en de accu is volledig opgeladen.
- Computer werkt op de accu en de accu heeft meer dan 5% vermogen.
- Computer is in slaapstand, sluimerstand of uitgeschakeld.

Links

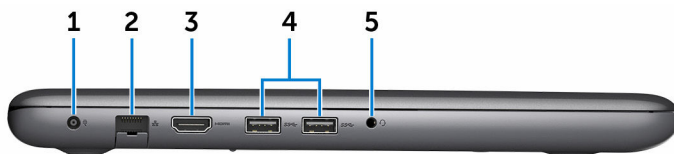

1 Poort voor netadapter

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 Netwerkaansluiting

Hierop kunt u een Ethernet-kabel (RJ45) aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

3 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander HDMI-apparaat aan. Levert video- en audio-uitvoer.


4 USB 3.0 poorten (2)

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten en printers. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

5 Headsetpoort

Hierop kan een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) worden aangesloten.

Rechts

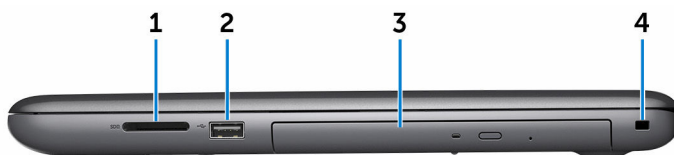

1 Sleuf voor SD-kaart

Leest van en schrijft naar SD-kaarten.

2 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten en printers. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 480 Mbps.

3 Optisch station

Hiermee kunt u cd's en dvd's lezen en naar cd's en dvd's schrijven.

4 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

Onderzijde



1 Gebied voor linksklikken

Indrukken om met de linkermuisknop te klikken.

2 Touchpad

Beweeg uw vinger op het touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik op de touchpad om links te klikken en tik met twee vingers om rechts te klikken.

3 Gebied voor rechtsklikken


Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

4 Aan-uitknop


Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

 **OPMERKING:** In Energiebeheer kunt u de functie van de aan-uitknop instellen. Ga voor meer informatie naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.

Beeldscherm

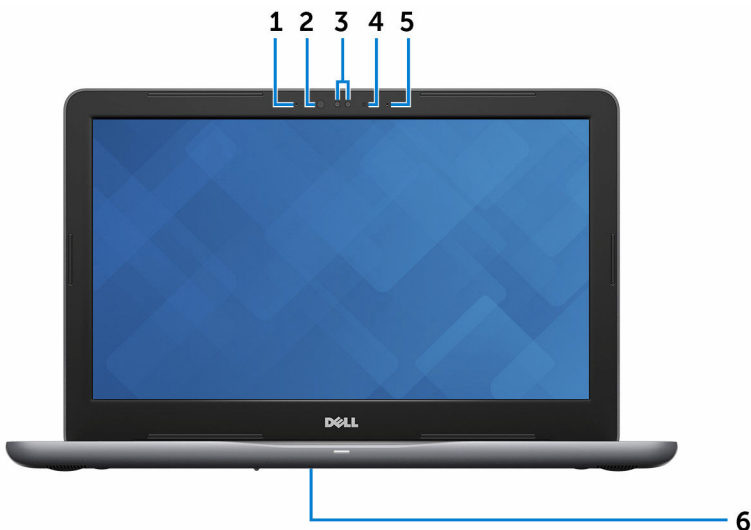

- 1 Microfoon links**
Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.
- 2 Infraroodzender (optioneel)**
Zendt infraroodlicht uit, zodat de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.
- 3 Infraroodcamera (optioneel)**
Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen. Met de diepte-functie van de camera wordt de beveiliging verbeterd in combinatie met Windows Hello.
- 4 Statuslampje voor camera**
Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.
- 5 Microfoon rechts**
Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

6 **Servicetaglabel**

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

Specificaties

Afmetingen en gewicht

Hoogte	23,30 mm (0,92 inch)
Breedte	390 mm (15,35 inch)
Diepte	259 mm (10,20 inch)
Gewicht	2,36 kg (5,20 lb)



OPMERKING: Het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productievaryabiliteit.

Systeeminformatie

Computermodel	Inspiron 15-5565
Processor	<ul style="list-style-type: none">• AMD FX-9800P Quad-Core processor• AMD A12-9700P Quad-Core processor• AMD A10-9600P Quad-Core processor• AMD A9-9400 processor• AMD A6-9200 processor• AMD E2-9000 processor
Chipset	Geïntegreerd in processor

Geheugen

Sleuven	Twee SODIMM-sleuven
Type	Single of Dual-channel DDR4
Snelheid	Tot 1866 MHz

Ondersteunde configuraties

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB en 16 GB

Communicatie

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet controller
geïntegreerd op moederbord

Wireless (Draadloos)

- WiFi 802.11ac+Bluetooth 4.2
- WiFi 802.11ac+Bluetooth 4.1
- WiFi 802.11b/g/n+Bluetooth 4.0

Audio

Controller

Realtek ALC3234 met Waves
MaxxAudio Pro

Luidsprekers

Twee

Uitvoer van luidspreker

- Gemiddeld - 2 W
- Piek - 2,5 W

Microfoon

Digitale array-microfoons

Geluidsregelaars

Mediasneltoetsen

Opslag



OPMERKING: De computer wordt geleverd met een harde schijf of een solid-state-station, dit is afhankelijk van de bestelde configuratie.

Interface

- SATA 6 Gbps voor harde schijf
- SATA 6 Gbps voor solid-state-station
- SATA 1,5 Gbps voor optisch station

Harde schijf

Eén 2,5-inch station

Solid State-station

Eén 2,5-inch station

Compartiment voor optisch station

Eén 9,5 mm dvd+/-rw-station of
Blu-ray Disc-schrijver

Mediakaartlezer

Type

Ondersteunde kaarten

Eén SD-kaartsleuf

- SD-kaart
- SD High Capacity (SDHC)-kaart
- SDXC-kaart (SD Extended Capacity)

Toetsenbord

Type

- Standaardtoetsenbord
- Toetsenbord met achtergrondverlichting (optioneel)

Sneltoetsen

Op sommige toetsen op uw toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om speciale tekens te typen of secundaire functies uit te voeren. U kunt het speciale teken typen door op Shift en de gewenste toets te drukken. Voor het uitvoeren van secundaire functies drukt u op Fn en de gewenste toets.



OPMERKING: U kunt het gedrag van de sneltoetsen wijzigen door op Fn+Esc te drukken of door **Werkingsfunctietoets** te wijzigen in System Setup.

[Sneltoetsen voor het toetsenbord](#)

Camera

Resolutie

- Stilstaand beeld: 0,92 megapixel

Diagonale kijkhoek

- Video: 1280 x 720 (HD) bij 30 fps
- 74 graden

Touchpad

Resolutie

- Horizontaal: 1228 dpi
- Verticaal: 928 dpi

Afmetingen

- Hoogte: 80 mm (3,15 inch)
- Breedte: 105 mm (4,13 inch)

Netadapter

Type

- 45 W
- 65 W

Ingangsspanning

100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom

Ingangsfrequentie

50 Hz – 60 Hz

Ingangsstroom (maximum)

1,30 A / 1,60 A / 1,70 A

Uitgangsstroom (continu)

2,31 A/3,34 A

Nominale uitgangsspanning

19,50 V gelijkstroom

Temperatuurbereik: in bedrijf

0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)

Temperatuurbereik: opslag

-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

Batterij

Type

Slimme 3-cels 42 WHr lithium-ionbatterij

Afmetingen:

Breedte

97,15 mm (3,82 inch)

Diepte

184,15 mm (7,25 inch)

Hoogte	5,90 mm (0,23 inch)
Gewicht (maximaal)	0,20 kg (0,44 lb)
Spanning	11,40 V gelijkstroom
Geschatte levensduur	300 laadcycli
Temperatuurbereik: in bedrijf	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Temperatuurbereik: opslag	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Knoopbatterij	CR-2032
Gebruiksduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.

Beeldscherm

	15,6 inch HD zonder touchscreen	15,6-inch FHD met/ zonder touchscreen
Resolutie (maximaal)	1.366 x 768	1.920 x 1.080
Pixelpitch	0,252 mm	0,179 mm
Vernieuwingssnelheid	48/60 Hz	
Werkingshoek	0 graden (gesloten) tot 135 graden	
Bedieningen	De helderheid kan worden ingesteld met behulp van sneltoetsen	
Afmetingen:		
Hoogte (inclusief montagekader)	258,83 mm (10,19 inch)	
Breedte (inclusief montagekader)	388,87 mm (15,31 inch)	
Diagonaal (zonder montagekader)	394,87 mm (15,55 inch)	

Poorten en connectoren


Extern:

Netwerk	Eén RJ45-poort
USB	<ul style="list-style-type: none">• Twee USB 3.0-poorten• Eén USB 2.0-poort
Audio/video	<ul style="list-style-type: none">• Eén HDMI-poort• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon)

Intern:

M.2-sleuf	Eén M.2-sleuf voor gecombineerde WiFi- en Bluetooth-kaart
-----------	---

Video

	Integrated	Discrete
Controller	7th generation AMD APU Radeon Graphics	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R5 M435 Graphics• AMD Radeon R8 M445DX Dual Graphics <p> NOTE: AMD Radeon R8 M445DX Dual Graphics is supported on computers with AMD A12-9700P, AMD A10-9600P, or AMD FX-9800P Quad-Core Processor with AMD Radeon R7 M445 Graphics.</p>
Memory	Shared system memory	Up to 4 GB GDDR5

Computeromgeving

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G [†]	160 G [‡]
Hoogte (maximum):	-15,20 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,20 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)




* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

Sneltoetsen voor het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
	Het dempen van de audio
	Volume verlagen
	Volume verhogen
	Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
	Afspelen/Pauzeren
	Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
	Naar extern beeldscherm schakelen
	Zoeken
	Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
	Helderheid verminderen
	Helderheid vermeerderen
	Draadloos in-/uitschakelen
	Scroll Lock in-/uitschakelen
	Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
	Pauze/Break
	Slaapstand

Toetsen	Beschrijving
	Systeemverzoek
	Het menu met toepassingen openen
	Lampje wisselen tussen de status van de netvoeding en batterij en de status van de harde schijf

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

Informatie over producten en services van Dell

www.dell.com

Windows 8.1 en Windows 10

App Dell Help en ondersteuning



Windows 10

App Aan de slag



Windows 8.1

App Help + Tips



Help openen in Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10

In Windows Zoeken typt u **Help** and **Support** en drukt u op **Enter**.

Help openen in Windows 7

Klik op **Start** → **Help en ondersteuning**.

Onlinehulp voor besturingssysteem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts.

www.dell.com/support

Informatie over uw besturingssysteem, instellen en gebruiken van uw computer, databack-ups, diagnostieken, enz.

Ga naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.

Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.



OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.



OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.