

# Inspiron 15 5000

## Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 15-5567  
Forordningsmodel: P66F  
Forordningstype: P66F001



# Bemærk, forsigtig og advarsel

---



**BEMÆRK: BEMÆRK!** angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.



**FORSIGTIG: FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



**ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

---

© 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016 - 08

rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>Konfigurer din computer.....</b>	<b>5</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>8</b>
Forside.....	8
Venstre.....	8
Højre.....	9
bund.....	10
Display (Skærm).....	11
<b>Specifikationer.....</b>	<b>12</b>
Mål og vægt.....	12
Systemoplysninger.....	12
Memory (Hukommelse).....	12
Communications (Kommunikation).....	13
Audio.....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Camera (Kamera).....	14
Berøringsplade.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	15
Display (Skærm).....	16
Porte og stik.....	17
Video.....	17
Computermiljø.....	17
<b>Tastaturgenveje.....</b>	<b>19</b>

<b>Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>21</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	21
Kontakt Dell.....	22

# Konfigurerer din computer

---


- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.




## 2 Afslut konfiguration af operativsystem.

### For Windows:

a) Opret forbindelse til dit netværk.

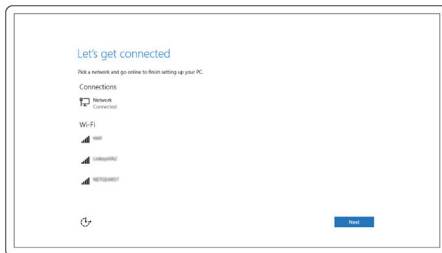

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto.

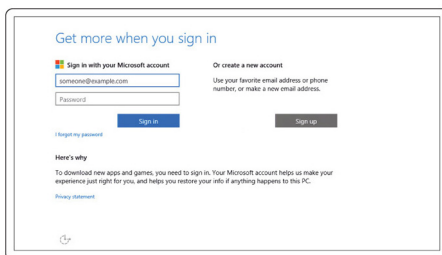

### For Ubuntu:


Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte konfiguration.

### 3 Find Dell-apps.



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support

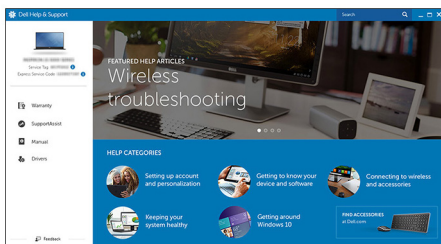


SupportAssist – Tjek og opdater din computer

# Visninger


---

## Forside

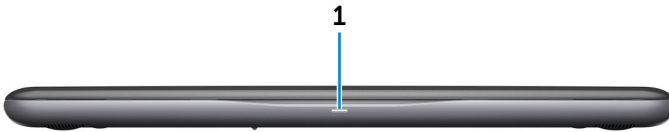

### 1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

 **BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

#### **Indikator for harddiskaktivitet**

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

#### **Strøm- og batteristatusindikator**

Viser status for strøm og -batteriopladning.


**Konstant hvid** — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

**Ravgul** — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

#### **Slukket**

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

## Venstre

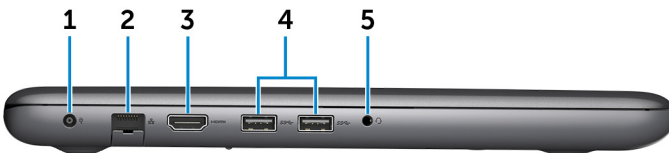

### 1 **Port til strømadapter**

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

### 2 **Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

### 3 **HDMI-port**

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiverede enhed. Giver video- og audio-output.


### 4 **USB 3.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 5 **Headset-port**

Tilslut en hovedtelefon eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## Højre

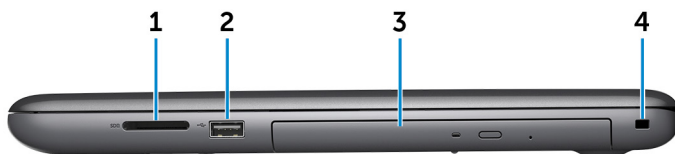

### 1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

### 2 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Gbps.


### 3 **Optisk drev**

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

### 4 **Sikkerhedskabelslot**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

# bund

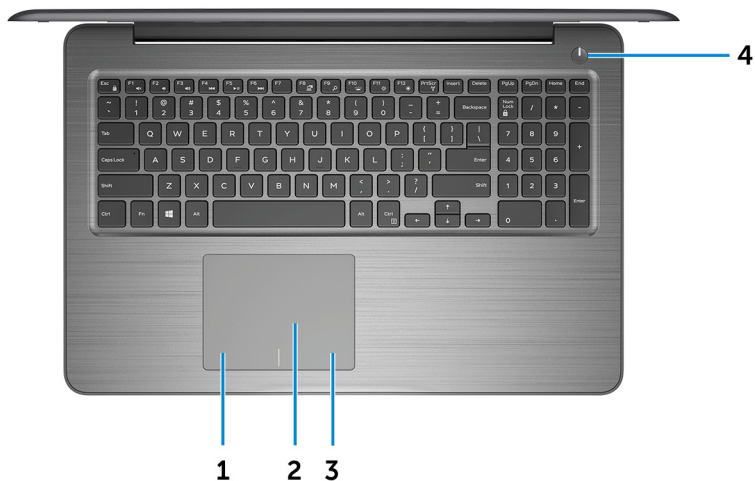

## 1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

## 2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke og tap med to fingre for at højreklikke.

## 3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

## 4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.


Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Display (Skærm)

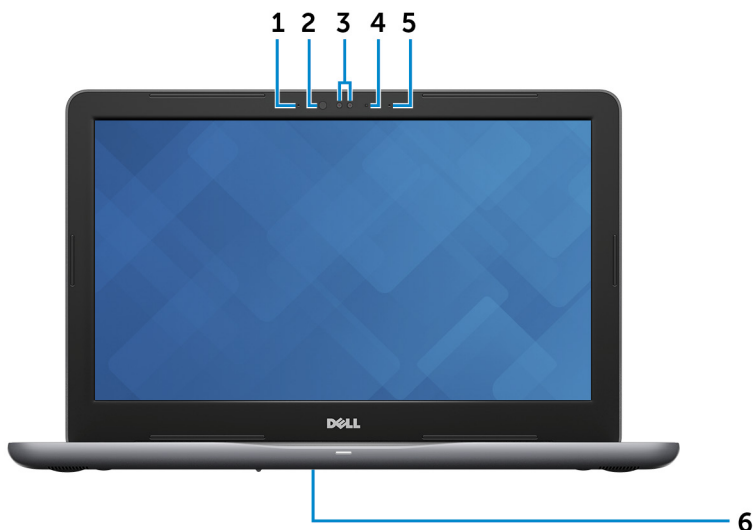

- 1 Venstre mikrofon**  
Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.
- 2 Infrarød kilde (valgfrit tilbehør)**  
Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere dybde- og sporingsbevægelse.
- 3 Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør)**  
Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer. Kameraets dybderegistreringsfunktion forbedrer sikkerhed, når parret med Windows Hello.
- 4 Kamerastatusindikator**  
Tænder når kameraet er i brug.
- 5 Højre mikrofon**  
Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.
- 6 Servicemærke**  
Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

# Specifikationer

---

## Mål og vægt

Højde	23,30 mm (0,92")
Bredde	390 mm (15,35")
Dybde	259 mm (10,20")
Vægt	2,36 kg (5,20 lb)



**BEMÆRK:** Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-5567
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processor</li><li>• 6. generation af Intel Core i3 processor</li><li>• Intel Pentium processor</li><li>• Intel Celeron processor</li></ul>
Chipsæt	Integreret i processor

## Memory (Hukommelse)

Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR4
Hastighed	Op til 2.133 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, og 16 GB


# Communications (Kommunikation)

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none"><li>• WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2</li><li>• WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0</li></ul>

## Audio

Controller	Realtek ALC3246 med Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaleroutput	<ul style="list-style-type: none"><li>• Middel – 2 W</li><li>• Spids – 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyling

## Opbevaring

 **BEMÆRK:** Computeren leveres enten med harddisk eller solid-state-drev, afhængig af konfigurationen.

Grænseflade	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 6 Gbps til harddisk</li><li>• SATA 6 Gbps for solid-state-drev</li><li>• SATA 1,5 Gbps til optisk drev</li></ul>
Harddisk	Et 2,5"-drev
Solid-state-drev	Et 2,5"-drev
Optisk drevbås	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev eller Blu-ray-diskskriver

# Mediekortlæser

Type

Understøttede kort

Et SD-kortslot

- SD-kort
- SD-kort med høj kapacitet (SDHC)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC)

# Tastatur

Type

- Standardtastatur
- Baggrundsbelyst tastatur (valgfrit tilbehør)

Genvejstaster

Nogle af tasterne på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative karakterer eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive den alternative karakter, tryk på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner, tryk på Fn og den ønskede tast.



**BEMÆRK:** Du kan definere den primære funktion af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** in systeminstallationsmenuen.

[Tastaturgenveje](#)

# Camera (Kamera)

Opløsning

- Still-billede: 0,92 megapixel

- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 FPS

Diagonal betragtningsvinkel

74 grader

## Berøringsplade

Opløsning

- Horizontal: 1228 dpi
- Vertikal: 928 dpi

Mål

- Højde: 80 mm (3,15")
- Bredde: 105 mm (4,13")

## Strømadapter

Type

- 45 W
- 65 W

Indgangsspænding

100 VAC–240 VAC

Lysnetfrekvens

50 Hz–60 Hz

Indgangsstrøm (maksimum)

1,30 A/1,60 A/1,70 A

udgangsstrøm (kontinuerligt)

2,31 A/3,34 A

Nominel udgangsspænding

19,50 VDC

Temperaturområde: Drift

0°C til 40°C (32°F til 104°F)

Temperaturområde: Opbevaring

–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

## Batteri

Type

Smart lithium-ion med 3 celler, 42 Watt-timer

Mål:

Bredde

97,15 mm (3,82")

Dybde

184,15 mm (7,25")

Højde	5,9 mm (0,23")
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Spænding	11,40 VDC
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde: Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Temperaturområde: Opbevaring	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032
Driftstid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

## Display (Skærm)

	<b>15,6" HD ikke-berøring</b>	<b>15,6" FHD berøring/ikke-berøring</b>
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1920 x 1080
Pixelafstand	0,252 mm	0,179 mm
Opdateringshastighed	48/60 Hz	
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader	
Kontrollementer	Lystyrke kan styres vha. genvejstaster	
Mål:		
Højde (inklusive facet)	258,83 mm (10,19")	
Bredde (inklusive facet)	388,87 mm (15,31")	
Diagonal (uden facet)	394,87 mm (15,55")	

# Porte og stik

---

## Ekstern:

---

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• To USB 3.0-porte</li><li>• En USB 2.0-port</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• En HDMI-port</li><li>• En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)</li></ul>

---

## Internt:

---

M.2-slot	Et M.2-slot til WiFi og Bluetooth-kombinationskort
----------	--

# Video

---

	<b>Integreret</b>	<b>Diskret</b>
Controller	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel HD Graphics 610 til computere med Intel Pentium/Celeron processor</li><li>• Intel HD Graphics 620 til computere med Intel Core i3/i5/i7 processor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Radeon R7 M440</li><li>• AMD Radeon R7 M445</li></ul>
Memory (Hukommelse)	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op til 2 GB DDR3</li><li>• Op til 4 GB GDDR5</li></ul>

# Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:**G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

	<b>Drift</b>	<b>Opbevaring</b>
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Højde over havet (maksimum)	-15,20 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,20 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)
















\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.




† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Tastaturgenveje

---

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Tænde/slukke for tastaturets baggrundsllys (valgfrit tilbehør)
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløst fra/til
	Tænder/slukker Scroll Lock
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Pause/Skifte
	Slumre

Taster	Beskrivelse
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

---

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Information om Dells produkter og services

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 og Windows 10

Dell Help & Support app



Windows 10

Kom i gang-app



Windows 8.1

Hjælp + Tips-app



Åbner hjælp i Windows 8, Windows 8.1, og Windows 10

I Windows-søgning, skriv **Help and Support**, og tryk på Enter.

Åbner hjælp i Windows 7

Klik på **Start** → **Hjælp og support**.

Online-hjælp til operativsystem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer,

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

sikkerhedskopiering af data,  
diagnosticering, osv.

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.