

Inspiron 15 5000

Configurazione e specifiche

Modello computer: Inspiron 15-5567
Modello normativo: P66F
Tipo normativo: P66F001



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2016 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale internazionali e degli Stati Uniti. Dell e il logo Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2016 - 08

Rev. A00

Sommario

Impostare il computer.....	5
Viste.....	8
Parte anteriore.....	8
Sinistra.....	8
Destra.....	9
Base.....	10
Schermo.....	11
Specifiche.....	13
Dimensioni e peso.....	13
Informazioni di sistema.....	13
Memoria.....	13
Comunicazioni.....	14
Audio.....	14
Archiviazione.....	14
Lettore di schede multimediali.....	15
Tastiera.....	15
Fotocamera.....	15
Touchpad.....	16
Adattatore di alimentazione.....	16
Batteria.....	16
Schermo.....	17
Porte e connettori.....	18
Video.....	18
Ambiente del computer.....	18
Tasti di scelta rapida della tastiera.....	20

Come ottenere assistenza e contattare Dell..... 22
Risorse di self-help..... 22
Come contattare Dell..... 23

Impostare il computer


- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di accensione.




2 Completare l'installazione del sistema operativo.

Per Windows:

a) Collegarsi alla rete.

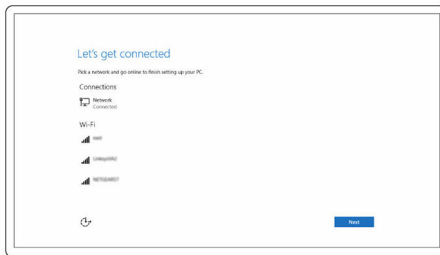

b) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale.

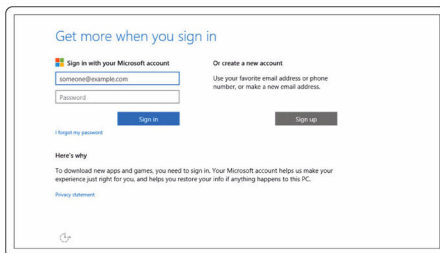

Per Ubuntu:


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

3 Individuare le applicazioni di Dell.



Registrare il computer


Guida e Supporto tecnico Dell

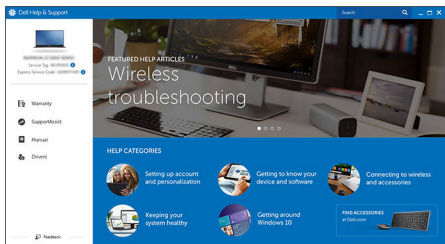

SupportAssist - Controllare e aggiornare il computer

Viste

Parte anteriore

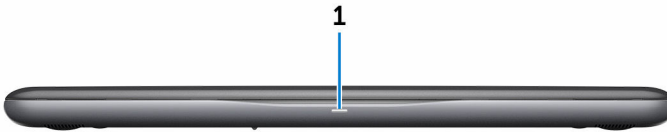

1 Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido

Indica lo stato di carica della batteria o l'attività del disco rigido.



N.B.: Premere Fn+H per alternare l'indicatore tra l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria, e l'indicatore di attività del disco rigido.

Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria

Indica lo stato dell'alimentazione e della carica della batteria.


Bianco fisso: l'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

Giallo fisso: il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

Disattivato

- L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato a batteria, la cui carica è superiore al 5 %.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento.

Sinistra

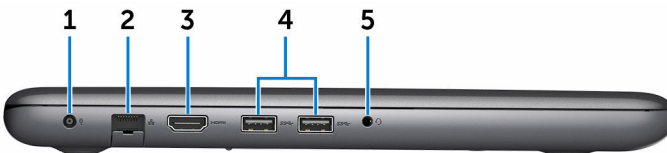

1 Porta dell'adattatore di alimentazione

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

2 Porta di rete

Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per la rete o l'accesso a Internet.

3 porta HDMI

Collegare il televisore o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce uscita video e audio.


4 Porte USB 3.0 (2)

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione e stampanti. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

5 Porta per cuffia auricolare

Collegare una cuffia o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

Destra

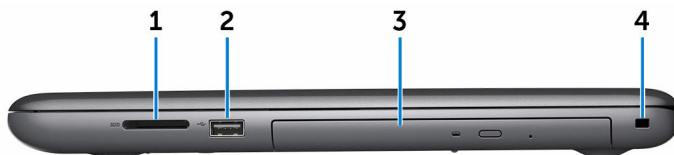

1 Slot per schede SD

Legge da e scrive su scheda SD.

2 Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.


3 Unità ottica

Consente di leggere da e scrivere su CD e DVD.

4 Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Base

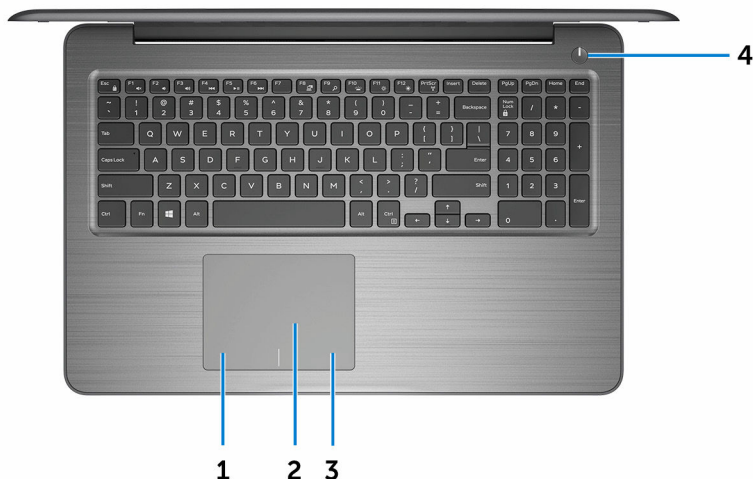

1 **Area per clic con pulsante sinistro del mouse**

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

2 **Touchpad**

Muovere il dito sul touchpad per spostare il puntatore del mouse.

Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

3 **Area per clic con pulsante destro del mouse**

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

4 **Pulsante di alimentazione**

Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.


Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo: www.dell.com/support/manuals.

Schermo

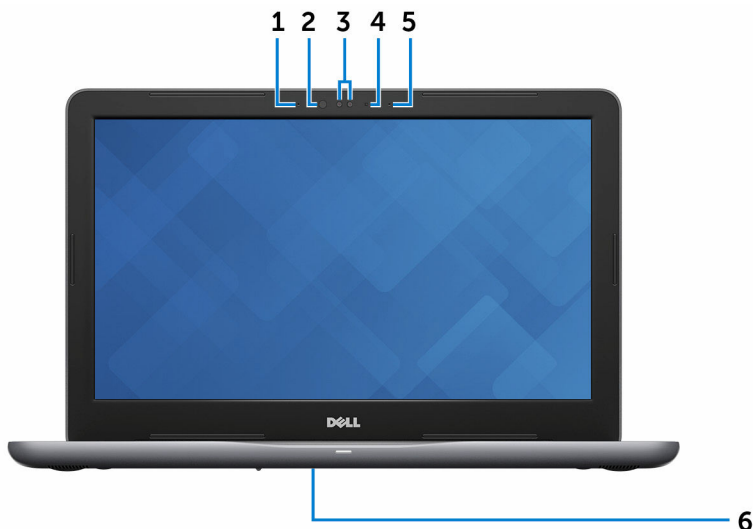

1 Microfono sinistro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

2 Trasmettitore a infrarossi (opzionale)

Emette luce a infrarossi, che consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare profondità e seguire il movimento.

3 Fotocamera a infrarossi (opzionale)

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video. La funzione di rilevamento della profondità della fotocamera garantisce una maggiore protezione in combinazione con Windows Hello.

4 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

5 Microfono destro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

6 Etichetta Numero di servizio

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

Specifiche

Dimensioni e peso

Altezza	23,30 mm (0,92 pollici)
Larghezza	390 mm (15,35 pollici)
Profondità	259 mm (10,20 pollici)
Peso	2,36 kg (5,20 libbre)



N.B.: Il peso del portatile può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Informazioni di sistema

Modello computer	Inspiron 15-5567
Processore	• Processore Intel Core i3/i5/i7 di settima generazione • Processore Intel Core i3 di sesta generazione • Processore Intel Pentium • Processore Intel Celeron
Chipset	Integrato nel processore

Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR4 a doppio canale
Velocità	Fino a 2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

Comunicazioni

Ethernet

Controller Ethernet 10/100 Mbps integrato su scheda di sistema

Wireless

- WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2
- WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0

Audio

Controller

Realtek ALC3246 con Waves MaxxAudio Pro

Altoparlanti

Due

Uscita altoparlante

- Media: 2 W
- Picco: 2,5 W

Microfono

Microfoni a matrice digitale

Controlli volume

Tasti di controllo multimediale di scelta rapida

Archiviazione



N.B.: Il computer viene fornito con disco rigido o unità a stato solido, a seconda della configurazione ordinata.

Interfaccia

- SATA 6 Gbps per disco rigido
- SATA 6 Gbps per unità a stato solido
- SATA 1,5 Gbps per unità ottica

Disco rigido

Un'unità da 2,5 pollici

Unità a stato solido

Un'unità da 2,5 pollici

Alloggiamento dell'unità ottica

Un'unità DVD+/-RW o un masterizzatore Blu-ray Disc da 9,5 mm

Lettore di schede multimediali

Tipo

Uno slot per scheda SD

Schede supportate

- Scheda SD
- Scheda SD High Capacity (SDHC)
- Scheda SD Extended Capacity (SDXC)

Tastiera

Tipo

- Tastiera standard
- Tastiera retroilluminata (opzionale)

Tasti di scelta rapida

Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere MAIUSC e il tasto desiderato. Per eseguire funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.



N.B.: È possibile impostare il comportamento primario dei tasti di scelta rapida premendo Fn+ESC o modificando il **comportamento dei tasti di funzione** nel programma di installazione del sistema.

[Tasti di scelta rapida della tastiera](#)

Fotocamera

Risoluzione

- Immagine fissa: 0,92 megapixel

- Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps

Angolo di visualizzazione diagonale 74 gradi

Touchpad

Risoluzione

- Orizzontale: 1228 dpi
- Verticale: 928 dpi

Dimensioni

- Altezza: 80 mm (3,15 pollici)
- Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)

Adattatore di alimentazione

Tipo

- 45 W
- 65 W

Tensione d'ingresso

100 V c.a. – 240 V c.a.

Frequenza d'entrata

50 Hz-60 Hz

Corrente d'ingresso (massima)

1,30 A/1,60 A/1,70 A

Corrente di uscita (continua)

2,31 A/3,34 A

Tensione nominale di uscita

19,50 V c.c.

Intervallo di temperatura: in funzione

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Intervallo di temperatura:
archiviazione

Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Batteria

Tipo

"Smart" agli ioni di litio a 3 celle (42 Wh)

Dimensioni:

Larghezza

97,15 mm (3,82 pollici)

Profondità

184,15 mm (7,25 pollici)

Altezza	5,9 mm (0,23 pollici)
Peso (massimo)	0,2 kg (0,44 libbre)
Tensione	11,40 V c.c.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR-2032
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.

Schermo

	Schermo non a sfioramento HD da 15,6 pollici	Schermo a sfioramento/ Schermo non a sfioramento FHD da 15,6 pollici
Risoluzione (max.)	1366 x 768	1920 x 1080
Passo pixel	0,252 mm	0,179 mm
Frequenza d'aggiornamento	48/60 Hz	
Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 135 gradi	
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida	
Dimensioni:		
Altezza (compreso il frontalino)	258,83 mm (10,19 pollici)	
Larghezza (compreso il frontalino)	388,87 mm (15,31 pollici)	
Diagonale (escluso il frontalino)	394,87 mm (15,55 pollici)	

Porte e connettori

Esterna:	
Rete	Una porta RJ45
USB	• Due porte USB 3.0 • Una porta USB 2.0
Audio/Video	• Una porta HDMI • Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)
Interna:	
Slot M.2	Uno slot M.2 per scheda combinata WiFi e Bluetooth

Video

	Integrata	Discreta
Controller	• Scheda grafica Intel HD 610 per computer con processore Intel Pentium/Celeron • Scheda grafica Intel HD 620 per computer con processore Intel Core i3/i5/i7	• AMD Radeon R7 M440 • AMD Radeon R7 M445
Memoria	Memoria di sistema condivisa	• Fino a 2 GB di DDR3 • Fino a 4 GB di GDDR5

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G [†]	160 G [‡]
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

+ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Tasti	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Riduzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduci/Sospendi
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
	Attivazione/Disattivazione retroilluminazione tastiera (opzionale)
	Riduzione della luminosità
	Aumento della luminosità
 + 	Spegnimento/accensione wireless
 + 	Attivazione/Disattivazione BLOC SCORR
 + 	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
 + 	Pausa/Interruzione

Tasti	Descrizione
 + 	Sospensione
 + 	Richiesta di sistema
 + 	Apertura menu applicazioni
 + 	Consente di alternare tra indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/indicatore di attività del disco rigido

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Informazioni su prodotti e servizi Dell www.dell.com

Windows 8.1 e Windows 10

App Guida e Supporto tecnico Dell



Windows 10

App Guida introduttiva



Windows 8.1

App Guida



Accesso alla Guida su Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10

In Windows Search, digitare **Help and Support**, quindi premere INVIO.

Accesso alla guida in Windows 7

Fare clic su **Start** → **Guida e Supporto tecnico**.

Guida in linea per il sistema operativo www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.

www.dell.com/support

Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via.

Consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo Web www.dell.com/support/manuals.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.



N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.