




Inspiron 15 5000

Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 15-5567
Forskriftmessig modell: P66F
Forskriftmessig type: P66F001



Merknader, forholdsregler og advarsler

-  **MERK:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.
 -  **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.
 -  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
-

Copyright © 2016 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om copyright og opphavsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som eies av deres respektive bedrifter.

2016 - 08

Rev. A00

Innholdsfortegnelse

Sette opp datamaskinen.....	5
Visninger.....	8
Front.....	8
Venstre.....	8
Høyre.....	9
Sokkel.....	10
Skjerm.....	11
Spesifikasjoner.....	12
Dimensjoner og vekt.....	12
System Information.....	12
Minne.....	12
Kommunikasjon.....	13
Audio.....	13
Oppbevaring.....	13
Mediekortleser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	14
Styreplate.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	15
Skjerm.....	16
Porter og kontakter.....	16
Skjermkort.....	17
Datamaskinens omgivelser.....	17
Tastatursnarveier.....	19

Få hjelp og kontakte Dell.....	21
Selvhjelpsressurer.....	21
Kontakte Dell.....	22

Sette opp datamaskinen


- 1 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.




2 Fullfør oppsett av operativsystemet

For Windows:

a) Koble til nettverket.

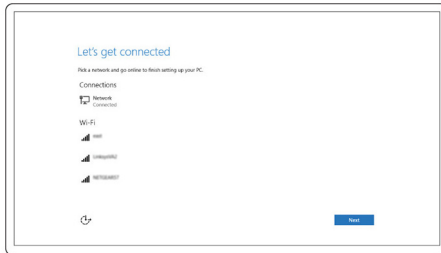

b) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en lokal konto.

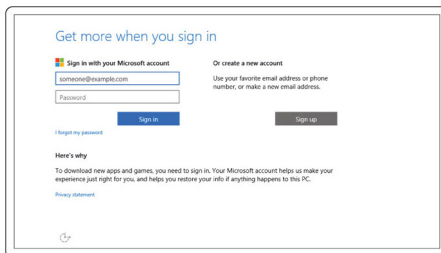

For Ubuntu:


Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppsettet.

3 Finn Dell-apper.



Registrere datamaskinen


Dell-hjelp og støtte

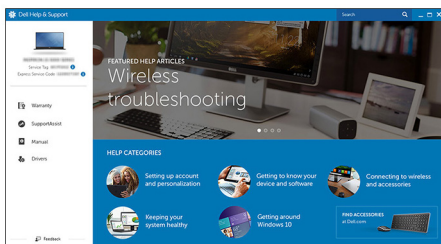

SupportAssist – Kontrollere og oppdatere datamaskinen

Visninger

Front

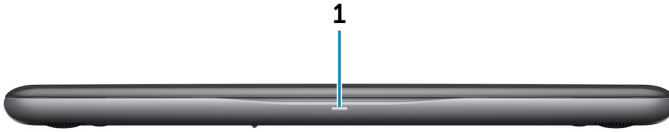

1 Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet

Viser statusen på batterilading eller harddiskaktivitet.

 **MERK:** Trykk på Fn+H for å veksle dette lyset mellom strøm og lys for batteristatus og harddiskaktivitet.

Aktivetslampe for harddisk

Slår på når datamaskinen leser fra eller skriver til harddisken.

Strøm- og batteristatuslampe

Indikerer strøm- og batteriladestatus


Lys er hvit - Strømadapteren er koblet til, og batteriet er mer enn 5 % ladet.

Gult - Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

Av

- Strømadapteren er koblet til og batteriet er fulladet.
- Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
- Datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av.

Venstre

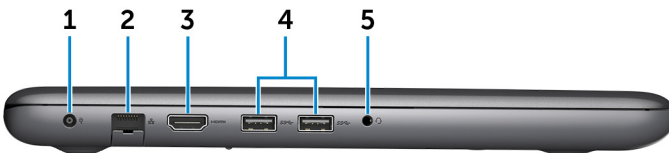

1 **Strømadapterport**

Koble en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og lade batteriet.

2 **Nettverksport**

Koble en Ethernet (RJ45)-kabel fra en ruter eller et bredbåndsmodem for nettverks- eller Internett-tilgang.

3 **HDMI-post**

Koble til en TV, skjerm, eller en annen HDMI-aktivert enhet. Gir video og lyd.


4 **USB 3.0-porter (2)**

Koble til eksterne enheter som lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

5 **hodesettport**

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

Høyre

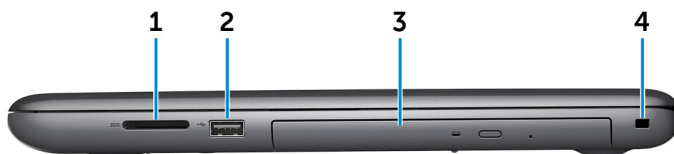

1 **SD-kortspor**

Leser fra og skriver til SD-kortet.

2 **USB 2.0-port**

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter og skrivere. Gir data overføringshastigheter på opptil 480 Mbps.


3 **optisk stasjon**

Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.

4 **Åpning for sikkerhetskabel**

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Sokkel

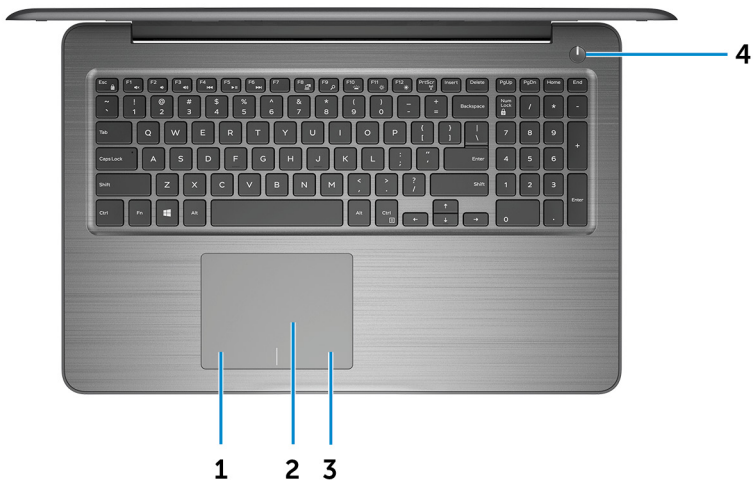

1 Venstre-klikk omeråde

Trykk for å venstreklikke.

2 Styreplate

Flytt fingeren på styreplaten for å bevege musepekeren. Ta hurtig for å venstreklikke og ta hurtig med to fingre for å høyreklikk.

3 Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

4 Av/på-knapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.




MERK: Du kan tilpasse strømknappkortet atferd Strømalternativer.

For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på

www.dell.com/support/manuals.

Skjerm

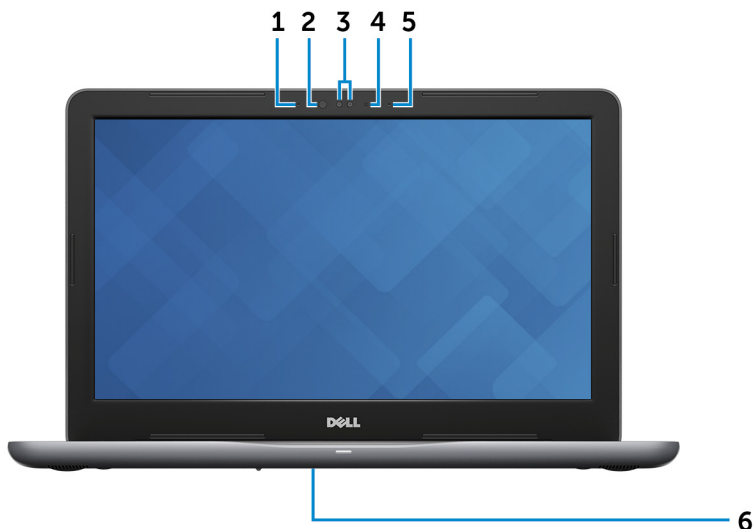

- 1 venstre mikrofon**
Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.
- 2 Infrarød sender (tilleggsutstyr)**
Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer dybde og sporer bevegelse.
- 3 Infrarødt kamera (tilleggsutstyr)**
Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.
Dybderegistreringen av kameraet øker sikkerheten når den er paret med Windows Hello.
- 4 Statuslampe for kamera**
Slås på når kameraet er i bruk.
- 5 høyre mikrofon**
Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.
- 6 Etikett med servicemerke**
Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	23,30 mm (0,92 tommer)
Bredde	390 mm (15,35 tommer)
Dybde	259 mm (10,20 tommer)
Vekt	2,36 kg (5,2 pund)



MERK: Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

System Information

Datamaskinmodell	Inspiron 15-5567
Proseszor	<ul style="list-style-type: none">• 7. generasjons Intel Core i3/i5/i7-prosessor• 6. generasjons Intel Core i3-prosessor• Intel Pentium-prosessor• Intel Celeron-prosessor
Brikkesett	Integrert i prosessoren

Minne

Spor	To SODIMM-spor
Type	Dual-channel DDR4
Hastighet	Opptil 2133 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB


Kommunikasjon

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet-kontrollenhet integrert på hovedkortet
Trådløs	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2• WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0

Audio

Kontroller	Realtek ALC3246 med Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Utgangseffekt for høyttaler	<ul style="list-style-type: none">• Gj.sn. - 2 W• Topp - 2,5 W
Mikrofon	Digitale mikrofoner
Volumkontroller	Media-kontroll snarveistaster

Oppbevaring

 **MERK:** Datamaskinen leveres med harddisk eller SSD-disk, avhengig av konfigurasjonen som er bestilt.

Grensesnitt	<ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps for harddisk• SATA 6 Gbps for SSD-harddisk• SATA 1,5 Gbps for optisk stasjon
Harddisk	Én 2,5-tommers stasjon
SSD-stasjon	Én 2,5-tommers stasjon
Optisk stasjonsrom	Én 9,5 mm DVD+/-RW-stasjon eller Blu-ray Disc-skriver

Mediekortleser

Type

Ett SD-kortspor

Kort som støttes

- SD-kort
- SDHC (SD High Capacity)-kort
- SCXC (SD Extended Capacity)-kort

Tastatur

Type

- Standard tastatur
- Bakgrunnsbelyst tastatur (tilleggsutstyr)

Snarveistaster

Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og ønsket tast hvis du vil skrive inn det andre tegnet. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.



MERK: Du kan endre primærhandlingen til hurtigtastene ved å trykke på Fn +Esc, eller ved å endre **Function Key Behavior (Funksjonstast-handling)** i systemoppsettet.

[Tastatursnarveier](#)

Kamera

Oppløsning

- Stillbilde: 0,92 megapiksler
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 FPS

Diagonal visningsvinkel

74 grader

Styreplate

Oppløsning

- Horizontal: 1228 dpi
- Vertikal: 928 dpi

Dimensjoner

- Høyde: 80 mm (3,15 tommer)
- Bredder: 105 mm (4,13 tommer)

Strømadapter

Type

- 45 W
- 65 W

Inngangsspenning

100–240 VAC

Inngangsfrekvens

50 Hz–60 Hz

Inngangsstrøm (maks.)

1,30 A / 1,60 A / 1,70 A

Utgangsstrøm (kontinuerlig)

2,31 A / 3,34 A

Nominell utgangsspenning

19,50 VDC

Temperaturområde: Drift

0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

Temperaturområde: Lagring

-40°C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Batteri

Type

3-cellers 42 Watt-timer smart litium-ion

Dimensjoner:

Bredde

97,15 mm (3,82 tommer)

Dybde

184,15 mm (7,25 tommer)

Høyde

5,9 mm (0,23 tommer)

Vekt (maksimum)

0,2 kg (0,44 lb)

Spenning

11,40 VDC

Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturområde: Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Temperaturområde: Lagring	–40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.

Skjerm

	15,6 tommer HD uten berøringsskjerm	15,6-tommer FHD med og uten berøringsskjerm
Oppløsning (maks.)	1366 x 768	1920 x 1080
Pikselbredde	0,252 mm	0,179 mm
Oppdateringsfrekvens	48/60 Hz	
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader	
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres ved hjelp av snarveistaster	
Dimensjoner:		
Høyde (inkludert ramme)	258,83 mm (10,19 tommer)	
Bredde (inkludert ramme)	388,87 mm (15,31 tommer)	
Diagonalt (unntatt ramme)	394,87 mm (15,55 tommer)	

Porter og kontakter

Ekstern:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> To USB 3.0-porter Én USB 2.0-port

Ekstern:

Lyd/video

- Én HDMI-port
- Én hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert)

Intern:

M.2-spor

Ett M.2-kortspor for WiFi og Bluetooth-kortet

Skjermkort

	Integrert	Diskret
Kontroller	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics 610 for datamaskiner med Intel Pentium-/ Celeron-prosessor• Intel HD Graphics 620 for datamaskiner med Intel Core i3/i5/i7-prosessor	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R7 M440• AMD Radeon R7 M445
Minne	Delt systemminne	<ul style="list-style-type: none">• Opptil 2 GB DDR3• Opptil 4 GB GDDR5

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [†]







	Ved bruk	Oppbevaring
Høyde over havet (maks.):	-15,20 m til 3048 m (- 50 fot til 10 000 fot)	-15,20 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)




* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.

Tastatursnarveier

Taster	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser lydstyrken
	Øk lydstyrken
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Veksle til bakgrunnslyset på tastaturet (tilleggsutstyr)
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Slå av/på trådløst nettverk
	Veksle rullelås
	Veksle Fn-tastelås
	Pause/avbrudd
	Dvale

Taster	Beskrivelse
	Systemforespørsel
	Åpne programmeny
	Veksle mellom strøm og batteristatuslys/ harddiskens aktivitetslampe

Få hjelp og kontakte Dell

Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Informasjon om Dells produkter og tjenester

www.dell.com

Windows 8.1 og Windows 10

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Windows 10

Komme i gang app



Windows 8.1

Hjelp + Tips app



Få tilgang til hjelp i Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10

Skriv **Help and Support** i Windows-søket, og trykk på Enter.

Få tilgang til hjelp i Windows 7

Klikk på **Start** → **Hjelp og støtte**.

Online-hjelp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

www.dell.com/support

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen,

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

sikkerhetskopiering av data,
diagnostikk, osv.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.



MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.



MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.