




Inspiron 15 5000

Namestitev in tehnični podatki

Model računalnika: Inspiron 15-5567
Regulativni model: P66F
Regulativni tip: P66F001



Opombe, svarila in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
 -  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
 -  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
-

© 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2016 - 08

Rev. A00

Kazalo

Namestitev računalnika.....	5
Pogledi.....	8
Spredaj.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Podstavek.....	10
Zaslon.....	11
Tehnični podatki.....	12
Mere in teža.....	12
Informacije o sistemu.....	12
Pomnilnik.....	12
Komunikacije.....	13
Audio.....	13
Pri skladiščenju.....	13
Bralnik pomnilniške kartice.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	14
Sledilna ploščica.....	15
Napajalnik.....	15
Baterija.....	15
Zaslon.....	16
Vrata in priključki.....	16
Grafična kartica.....	17
Računalniško okolje.....	17
Bližnjice na tipkovnici.....	19

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	21
Viri samopomoči.....	21
Stik z družbo Dell.....	22

Namestitev računalnika


- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.




2 Končajte namestitev operacijskega sistema.

Za Windows:

a) Vzpostavite povezavo z omrežjem.

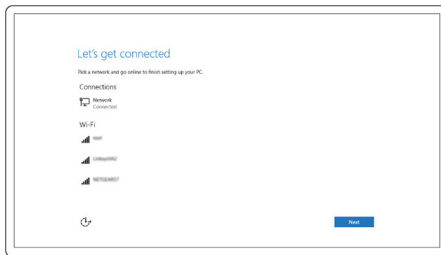

b) Vpišite se v Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun.

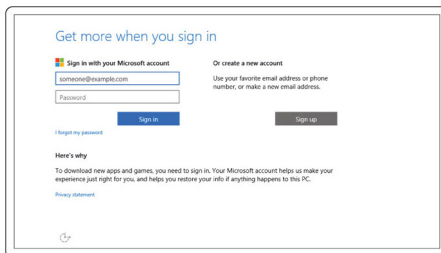

Za Ubuntu:


Sledite navodilom na zaslону in zaključite namestitev.

3 Poiščite programe Dell.



Registrirajte svoj računalnik


Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)

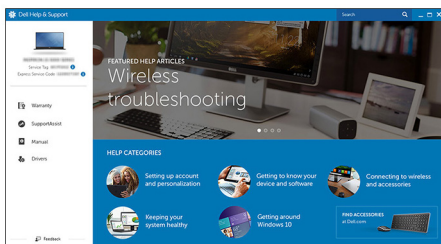

SupportAssist — Preglejte in posodobite svoj računalnik

Pogledi

Spredaj

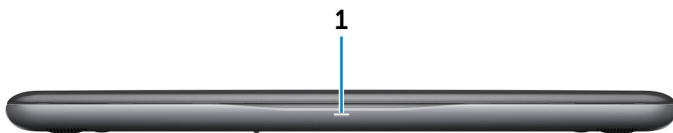

1 Lučka stanja napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

 **OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn+H za prekllop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.


Bela sveti — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

Rumena — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Ne sveti

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

Levo

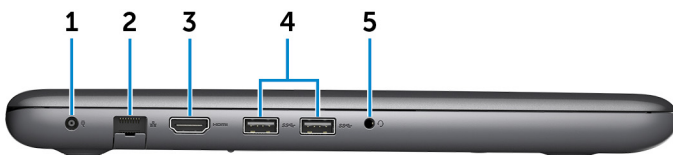

1 **Vrata za napajalnik**

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

2 **Omrežna vrata**

Priključite ethernetni kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega modema za omrežje ali dostop do spleta.

3 **Vrata HDMI**

Priključite TV-sprejemnik, ali drugo napravo, v kateri je omogočen HDMI-in. Omogoča izhod za video in zvok.


4 **Vrata USB 3.0 (2)**

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

5 **Vrata za slušalke**

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

Desno

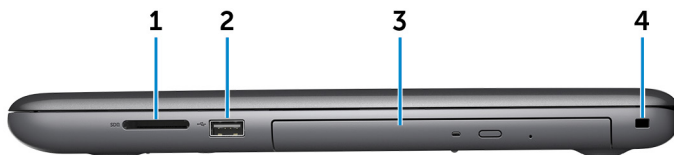

1 **Reža za kartico SD**

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.

2 **Vrata USB 2.0**

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.


3 **Optični pogon**

Za branje CD-jev in DVD-jev ter zapisovanje nanje.

4 **Reža za varnostni kabel**

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Podstavek

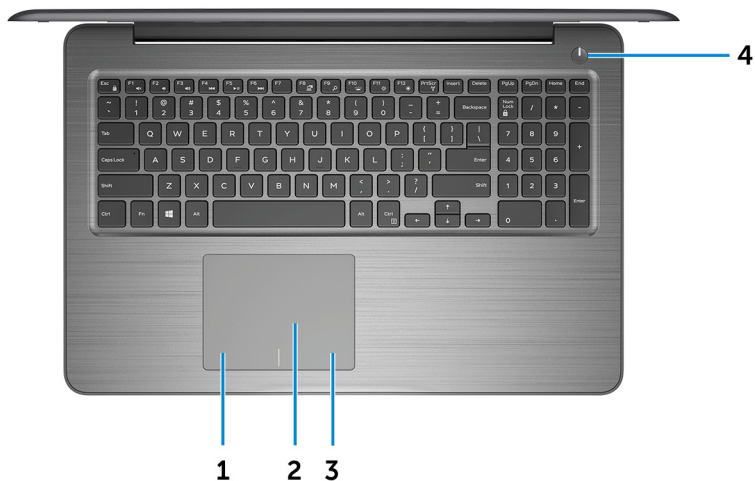

1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2 Sledilna ploščica

Na sledilni ploščici premaknite prst in tako premaknite kazalec za miško. Tapnite za levi klik in tapnite z dvema prstoma za desni klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.


Pritisnite ga za preklon računalnika v stanje spanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.



OPOMBA: Gumb za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih napajanja (Power Options). Za več informacij preberite poglavje *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Zaslon

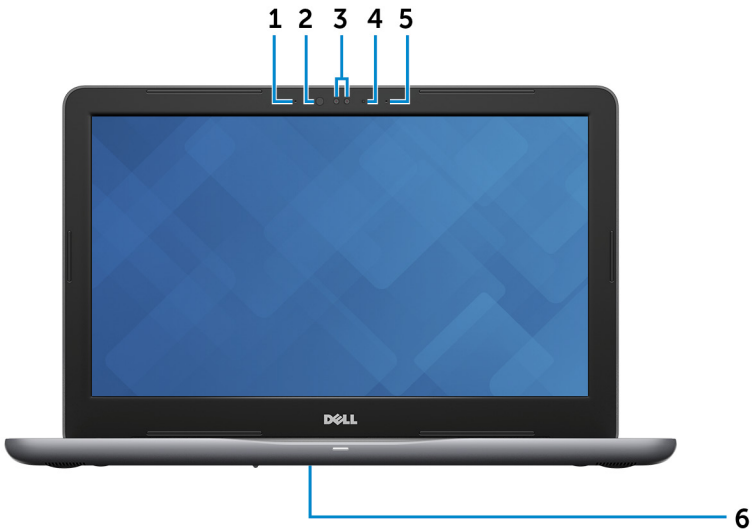

1 Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2 Infrardeč oddajnik (izbirno)

Oddaja infrardečo svetlobo, ki infrardeči kameri dovoljuje zaznavanje globine in gibanja.

3 Infrardeča kamera (izbirno)

Omogoča vam video klepet, zajemanje fotografij in snemanje videoposnetkov. Funkcija zaznavanja globine povečuje varnost kamere pri združevanju s tehnologijo Windows Hello.

4 Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

5 Desni mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

6 Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostopa do informacij o garanciji.

Tehnični podatki

Mere in teža

Višina	23,30 mm (0,92 palca)
Širina	390 mm (15,35 palca)
Globina	259 mm (10,20 palca)
Teža	2,36 kg (5,2 funta)



OPOMBA: Teža prenosnika je odvisna od konfiguracije, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Informacije o sistemu

Model računalnika	Inspiron 15-5567
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• 7. generacija procesorjev Intel Core i3/i5/i7• 6. generacija procesorja Intel Core i3• Procesor Intel Pentium• Procesor Intel Celeron
Nabor vezij	Integriran v procesor

Pomnilnik

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	Do 2133 MHz
Podprte konfiguracije	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB in 16 GB

Komunikacije

Ethernet

Krmilnik za ethernetno povezavo
10/100 Mb/s, vgrajen na matični plošči

Brezžično omrežje

- WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2
- WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0

Audio

Krmilnik

Realtek ALC3246 s funkcijo Waves
MaxxAudio Pro

Zvočniki

Dva

Izhod za zvočnik

- Povprečje – 2 W
- Najvišja vrednost – 2,5 W

Mikrofon

Digitalni mikrofoni v polju

Nastavitev glasnosti

Tipke za bližnjico za nadzor nosilcev
podatkov

Pri skladiščanju



OPOMBA: Računalnik je opremljen s trdim diskom ali polprevodniškim diskom, odvisno od konfiguracije, ki ste jo naročili.

Vmesnik

- SATA 6 Gbps za trdi disk
- SATA 6 Gb/s za polprevodniški disk
- SATA 1.5 Gb/s za optični pogon

Trdi disk

En 2,5-palčni pogon

SSD disk

En 2,5-palčni pogon

Ležišče za optični pogon

En 9,5 mm pogon DVD+/-RW ali
zapisovalnik diskov Blu-ray

Bralnik pomnilniške kartice

Vrsta

Ena reža za kartico SD

Podprte kartice

- kartica SD
- Kartica SD High Capacity (SDHC)
- Kartica SD Extended Capacity (SDXC)

Tipkovnica

Vrsta

- Standardna tipkovnica
- Osvetljena tipkovnica (dodatna možnost)

Tipke za bližnjice

Nekatere tipke na vaši tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabljate za tipkanje drugih znakov ali za izvajanje sekundarnih funkcij. Za tipkanje drugih znakov pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Za izvajanje sekundarne funkcije pritisnite tipko Fn in želeno tipko.



OPOMBA: Način delovanja tipk za bližnjice lahko določite tako, da pritisnete tipki Fn+Esc ali s spremembo delovanja **Funkcijske tipke** v Sistemskih nastavitvah.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Ločljivost

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s

Diagonalni vidni kot

74 stopinj

Sledilna ploščica

Ločljivost

- Vodoravna: 1228 pik na palec
- Navpična: 928 pik na palec

Mere

- Višina: 80 mm (3,15 palca)
- Širina: 105 mm (4,13 palca)

Napajalnik

Vrsta

- 45 W
- 65 W

Vhodna napetost

100–240 V izmenične napetosti

Vhodna frekvenca

50–60 Hz

Vhodni tok (najvišji)

1,30 A/1,60 A/1,70 A

Izhodni tok (stalen)

2,31 A/3,34 A

Nazivna izhodna napetost

19,50 V enosmernega toka

Temperaturno območje (med delovanjem)

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Temperaturno območje (pri skladiščenju)

Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Baterija

Vrsta

3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)

Mere:

Širina

97,15 mm (3,82 palca)

Globina

184,15 mm (7,25 palca)

Višina

5,9 mm (0,23 palca)

Teža (največ)

0,2 kg (0,44 funta)

Napetost	11,40 V enosmerne napetosti
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR-2032
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in lahko se znatno zmanjša ob intenzivni uporabi.

Zaslon

	15,6-palčni zaslon HD, ki ni na dotik	15,6-palčni zaslon FHD na dotik/ki ni na dotik
Ločljivost (najvišja)	1366 x 768	1920 x 1080
Razmik med slikovnimi pikami	0,252 mm	0,179 mm
Hitrost osveževanja	48/60 Hz	
Kot delovanja	Od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj	
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate s tipkami za bližnjice.	
Mere:		
Višina (vključno z okvirjem)	258,83 mm (10,19 palca)	
Širina (vključno z okvirjem)	388,87 mm (15,31 palca)	
Diagonala (brez okvirja)	394,87 mm (15,55 palca)	

Vrata in priključki

Zunanji:

Omrežje	Ena vrata RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"> Dvoje vrat USB 3,0

Zunanji:

Zvok/grafika

- ena vrata USB 2.0
- Ena vrata HDMI
- Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofoni)

Notranji:

Reža M.2

Ena reža M.2 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth

Grafična kartica

	Vgrajena	Ločena
Krmilnik	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics 610 za računalnike s procesorjem Intel Pentium/Celeron• Intel HD Graphics 620 za računalnike s procesorjem Intel Core i3/i5/i7	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R7 M440• AMD Radeon R7 M445
Pomnilnik	sistemski pomnilnik v skupni rabi	<ul style="list-style-type: none">• Do 2 GB DDR3• Do 4 GB GDDR5

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)





















	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,20 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)	Od -15,20 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)




* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Bližnjice na tipkovnici

Tipke	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Vklop/izklop osvetlitve tipkovnice (izbirno)
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
 + 	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
 + 	Vklop/izklop funkcije Scroll Lock
 + 	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
 + 	Premor/odmor
 + 	Spanje

Tipke	Opis
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Informacije o izdelkih in storitvah Dell www.dell.com

Windows 8.1 in Windows 10

Aplikacija Dell Help & Support
(Podpora in pomoč Dell)



Windows 10

Aplikacija Začnite



Windows 8.1

Aplikacija Pomoč+namigi



Dostop do pomoči v sistemih
Windows 8, Windows 8.1 in Windows
10

V iskalno polje sistema Windows
vnesite `Help and Support` in
pritisnite tipko `Enter`.

Dostop do pomoči v sistemu
Windows 7

Kliknite **Start** → **Pomoč in podpora**.

Spletna pomoč za operacijski sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o odpravljanju težav,
uporabniški priročniki, navodila za
namestitvev, tehnični podatki o
izdelku, spletni dnevnik s tehnično
pomočjo, gonilniki, posodobitve
programske opreme in tako naprej

www.dell.com/support.

Oglejte si več informacij o operacijskem sistemu, namestitvi in uporabi računalnika, varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in drugih možnostih.

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.



OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.



OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.