

Inspiron 15




5000 Series 2-in-1

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 15-5568
Forordningsmodel: P58F
Forordningstype: P58F001



Bemærk, forsigtig og advarsel

-  **BEMÆRK: BEMÆRK!** angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.
 -  **FORSIGTIG: FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.
 -  **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.
-

© 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016-05

rev. A01


Indholdsfortegnelse

Konfigurer din computer.....	5
Visninger.....	8
Forside.....	8
Venstre.....	8
Højre.....	9
bund.....	10
Display (Skærm).....	11
Funktioner.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Fod.....	13
Telt.....	13

Specifikationer.....	14
Mål og vægt.....	14
Systemoplysninger.....	14
Memory (Hukommelse).....	14
Porte og stik.....	15
Communications (Kommunikation).....	15
Video.....	15
Audio.....	16
Lager.....	16
Mediekortlæser.....	16
Display (Skærm).....	17
Keyboard (Tastatur).....	17
Camera (Kamera).....	18
Berøringsplade.....	18
Battery (Batteri).....	18
Strømadapter.....	19
Computermiljø.....	19
 Tastaturgenveje.....	 21
 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	 23
Selv-hjælpsressourcer.....	23
Kontakt Dell.....	24

Konfigurerer din computer


- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

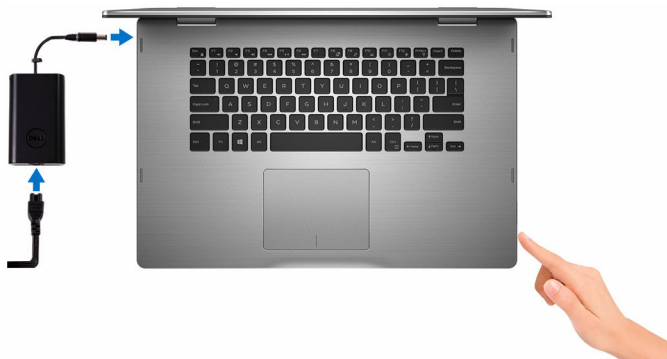


2 Afslut konfiguration af operativsystem.

For Windows


a) Aktiver sikkerhed og Dell-opdateringer.

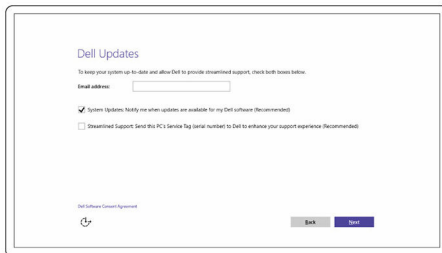

b) Tilslut til et trådløst netværk.

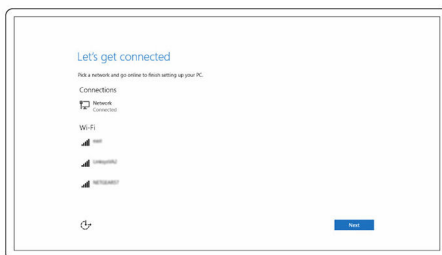

c) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

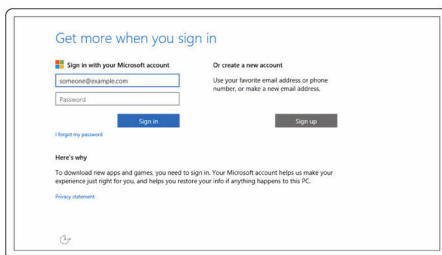

For Ubuntu:


Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte konfiguration.

3 Gennemse Dell-ressourcer på dit skrivebord.



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support

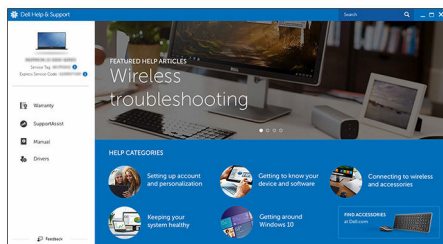


SupportAssist — Tjek og opdater din computer

GUID-87B13D89-9640-4CD7-BE5F-3D14378563F9

Visninger


GUID-06E5EB94-9FFB-4044-9522-E4F3CF14C797

Forside



1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

 **BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og batteriopladning

Konstant hvid — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.


Ravgul — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Slukket

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre-, dvaletilstand eller slukket

GUID-8AF40872-CE9E-4974-B658-660BCD3FE6FD

Venstre

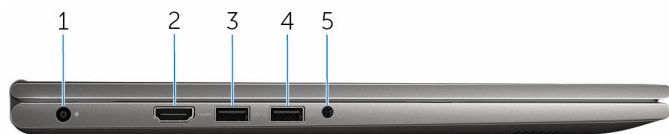

1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiverede enhed. Giver video- og audio-output.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.



BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne vha. PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-opsætningsprogrammet.



BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplade når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

4 USB 3.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

GUID-22D6CDE9-A531-4EE1-A0F6-4C2DE7A8EFE2

Højre



1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

2 Lydstyrkeknapper

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

4 USB 2.0-port


Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

GUID-09C0836E-6E77-4BCA-B23F-6BFD0C5A8C77

bund

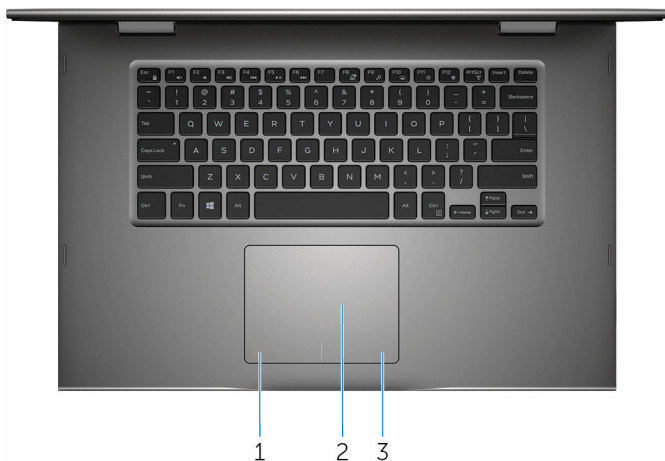

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade


Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke og tap med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

GUID-588040F4-5958-466B-983B-122393870564

Display (Skærm)

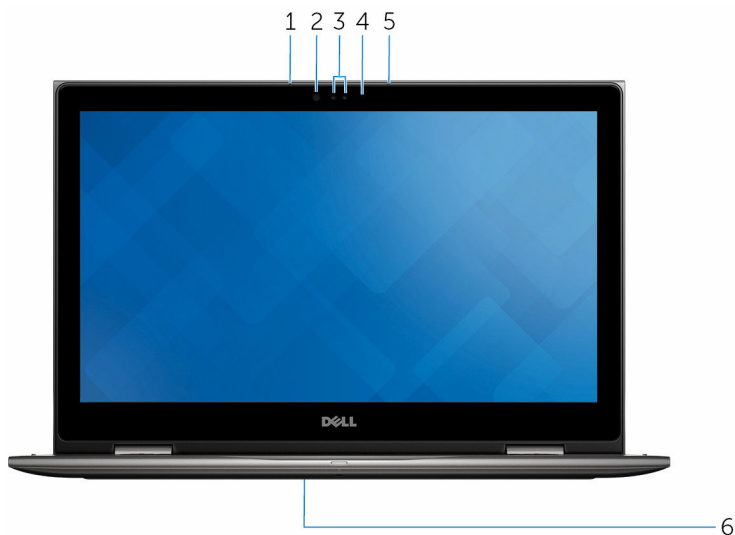

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 Infrarød kilde (valgfrit tilbehør)

Udsender infrarødt lys som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere dybde- og sporingsbevægelse.

3 Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør)

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer. Kameraets dybderegistreringsfunktion forbedrer sikkerhed, når parret med Windows Hello.

Camera (Kamera)

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

4 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

5 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

6 Placering af servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

GUID-83C28F3B-6212-461B-87A5-489C93F0ACB1

Funktioner

Notebook



Tablet



Fod



Telt



GUID-444129F4-3593-4202-9DC5-193AC5E31C25

Specifikationer

GUID-C367ADCA-DE5A-4311-9EE7-178DA47B5CD3

Mål og vægt

Højde	20,20 mm (0,80")
Bredde	380,90 mm (15")
Dybde	253,10 mm (9,96")
Vægt (maksimum)	2,09 kg (4,61 lb)



BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

GUID-02A14088-0755-4D08-9C6B-F29F2CEC3142

Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-5568
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generation Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Chipsæt	Integreret i processor

GUID-075A1962-BA85-4610-BB78-581483E08423

Memory (Hukommelse)

Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR4
Hastighed	2.133 MHz

GUID-C2B6D6D6-B7A8-4B6C-8596-C53A7B1400F2

Porte og stik

Ekstern:

USB

- En USB 3.0-port med PowerShare
- En USB 3.0-port
- En USB 2.0-port

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Internt:

M.2-slot

Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort

GUID-D4283DC4-B74B-4E9D-8C41-710FF904B8CD

Communications (Kommunikation)

Wireless (Trådløst)

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (valgfrit tilbehør)
- Miracast
- Intel WiDi

GUID-339C422B-9FCB-4EE1-97DC-0CC143A0771C

Video

Controller

- Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron og Pentium
- Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7

- Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7

Memory (Hukommelse)

Delt systemhukommelse

GUID-F0C62210-7213-464A-BC85-165B488EEB8B

Audio

Controller

Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro

Højtalere

To

Output

- Middel – 2 W
- Spids – 2,5 W

Mikrofon

Digital-array mikrofoner i kameramodulet

Volumenkontroller

Genvejstaster til mediestyring og volumenkontrolknapper

GUID-82B4A9A6-4EC0-4E66-BAF8-2F8226ACF747

Lager

Grænseflade

SATA 6 Gbps

Harddisk

Et 2,5"-drev

Solid-state-drev

Et 2,5"-drev

GUID-0AC843B7-88C6-4D23-B18E-BA0E692817D8

Mediekortlæser

Type

Et SD-kortslot

Understøttede kort

SD-kort

GUID-312F811A-EE67-417E-AF1E-7275710E23B8

Display (Skærm)

Type	15,6" FHD berøringsskærm
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Pixelafstand	0,17925 mm
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Betragtningsvinkel	160 grader
Kontrollementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster
Højde	193,59 mm (7,62")
Bredde	344,16 mm (13,55")
Diagonalt	396,24 mm (15,60")

GUID-652E4CFF-12C4-4FF4-B035-60A9746FAC55

Keyboard (Tastatur)

Type	<ul style="list-style-type: none">• Baggrundsoplyst tastatur• Standardtastatur
Genvejstaster	<p>Nogle af tasterne på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative karakterer eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive den alternative karakter, tryk på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner, tryk på Fn og den ønskede tast.</p>



BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** in systeminstallationsmenuen.

[Tastaturgenveje](#)

GUID-2C409A1B-C9A3-4EC4-97A1-CAF8A14AFD31

Camera (Kamera)

Opløsning

- Still-billede: 0,92 megapixel
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps

Diagonal betragtningsvinkel

74 grader

GUID-E0E0C549-7A09-4633-A8C9-5466FCA8A3B7

Berøringsplade

Opløsning

- Vandret: 1260
- Lodret: 960

Mål

- Højde: 80 mm (3,15")
- Bredde: 105 mm (4,13")

GUID-818CEA2F-5C01-4BF2-8C20-8F8C31944E52

Battery (Batteri)

Type

Smart lithium-ion med 3 celler, 42 Watt-timer

Dimension: Bredde

97,15 mm (3,82")

Dimension: Dybde

184,15 mm (7,25")

Dimension: Højde

5,90 mm (0,23")

Vægt (maksimum)

0,20 kg (0,44 lb)

Spænding	11,40 VDC
Driftstid	Varyer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde: Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	COM -2032

GUID-1A483021-1CE2-429E-B534-978C9CFD1DE6

Strømadapter

Type	45 W/65 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A/3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde: Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

GUID-01B391CD-29E6-43BD-A919-868D55CAA1CD

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau:G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS

Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,20 m til 3.048 m (- 50 ft til 10.000 ft)	-15,20 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved anvendelse af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Tastaturgenveje

Ikoner	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Reducere lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Skifte mellem tastaturets baggrundsllys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløst fra/til
	Skifte scroll lock
	Tænde/slukke for FN-tastlås
	Pause/Skifte

Ikoner	Beskrivelse
	Slumre
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Hjem
	Slut
	Side op
	Side ned

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Information om Dells produkter og services www.dell.com

Dell Help & Support app



Kom i gang-app



Åbner hjælp i Windows 10

I Windows-søgning, skriv **Hjælp og support**, og tryk på **Enter**.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.