

Inspiron 15

5000 Series 2-in-1

Configurazione e specifiche

Modello computer: Inspiron 15-5568
Modello normativo: P58F
Tipo normativo: P58F001



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2016 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale internazionali e degli Stati Uniti. Dell e il logo Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2016-05

Rev. A01


Sommario

Impostare il computer.....	5
Viste.....	8
Lato anteriore.....	8
Sinistra.....	8
Destra.....	9
Base.....	10
Schermo.....	11
Modalità.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Piedistallo.....	13
Tenda.....	13

Specifiche.....	14
Dimensioni e peso.....	14
Informazioni di sistema.....	14
Memoria.....	14
Porte e connettori.....	15
Comunicazioni.....	15
Video.....	15
Audio.....	16
Archiviazione.....	16
Lettore di schede multimediali.....	16
Schermo.....	16
Tastiera.....	17
Fotocamera.....	17
Touchpad.....	18
Batteria.....	18
Adattatore di alimentazione.....	18
Ambiente del computer.....	19
Tasti di scelta rapida della tastiera.....	20
Come ottenere assistenza e contattare Dell.....	22
Risorse di self-help.....	22
Come contattare Dell.....	22

Impostare il computer


- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione.

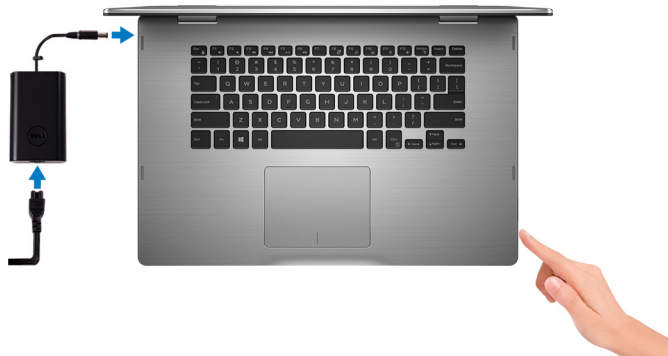


2 Completare l'installazione del sistema operativo.

Per Windows


a) Abilitare protezione e aggiornamenti Dell.

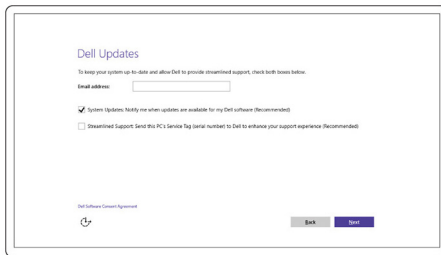

b) Connettere a una rete wireless.

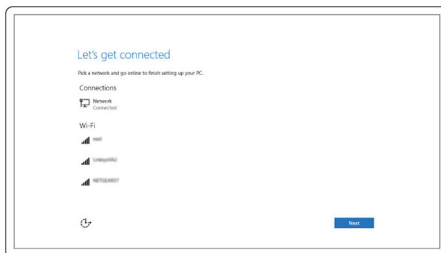

c) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.

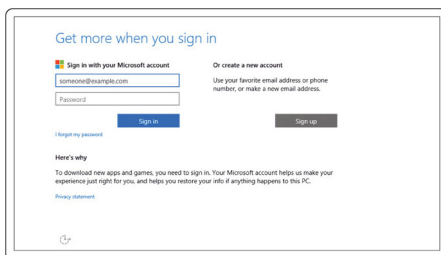

Per Ubuntu:


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

3 Esplorare le risorse Dell sul desktop.



Registrare il computer


Guida e Supporto tecnico di Dell

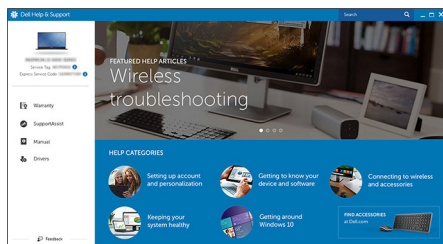

SupportAssist - Verificare e aggiornare il computer

Viste

Lato anteriore



1 **Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido**

Indica lo stato di carica della batteria o l'attività del disco rigido.



N.B.: Premere Fn+H per alternare l'indicatore tra l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria e l'indicatore di attività del disco rigido.

Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria

Indica lo stato dell'alimentazione e della carica della batteria


Bianco fisso - l'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

Giallo: il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

Spento

- L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato a batteria, la cui carica è superiore al 5%.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento

Sinistra

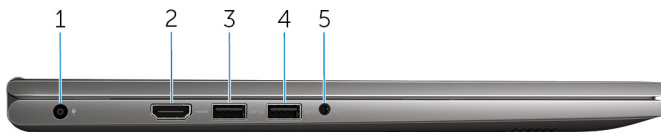

1 **Porta dell'adattatore di alimentazione**

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.


2 **Porta HDMI**


Collegare il televisore o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce uscita video e audio.

3 **Porta USB 3.0 con PowerShare**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

PowerShare consente di ricaricare i dispositivi USB anche quando il computer è spento.

 **N.B.:** Se il computer è spento o in stato di ibernazione, è necessario collegare l'adattatore di alimentazione per caricare i dispositivi utilizzando la porta PowerShare. È necessario attivare questa funzione nel programma di impostazione del BIOS.

 **N.B.:** Alcuni dispositivi USB potrebbero non caricarsi quando il computer è spento o in stato di sospensione. In questi casi, accendere il computer per caricare il dispositivo.

4 **Porta USB 3.0**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

5 **Porta per cuffia auricolare**

Collegare una cuffia, un microfono o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

Destra



1 **Pulsante di alimentazione**

Premere per accendere il tablet se è spento o in stato di sospensione.

Premere per mettere il tablet in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

2 Pulsanti di controllo del volume

Premere per aumentare o diminuire il volume.

3 Lettore di schede multimediali

Legge da e scrive su schede di memoria multimediali.


4 Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

5 Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Base

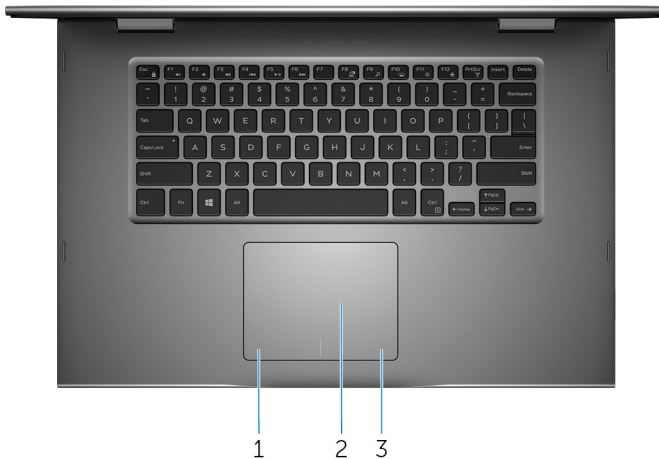

1 Area per fare clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

2 Touchpad


Muovere il dito sul touchpad per spostare il puntatore del mouse.

Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro del mouse.

3 Area per fare clic con pulsante destro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

Schermo

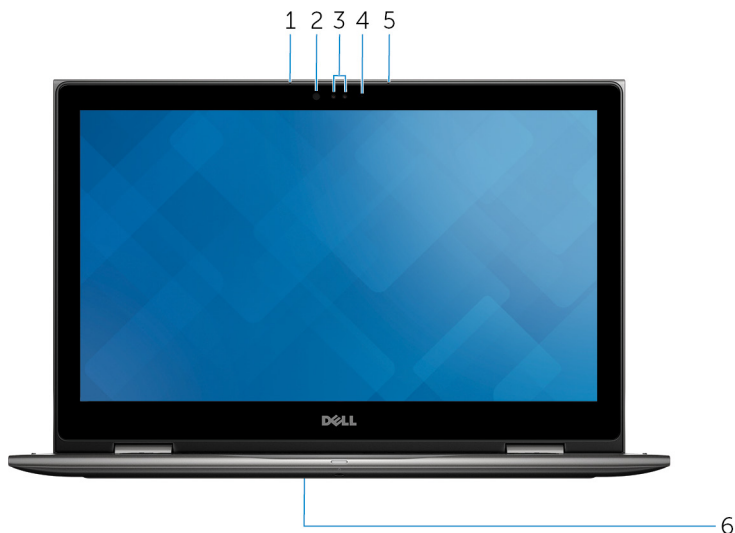

1 **Microfono sinistro**

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

2 **Trasmettitore a infrarossi (opzionale)**

Emette luce a infrarossi, che consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare profondità e seguire il movimento.

3 **Fotocamera a infrarossi (opzionale)**

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video. La funzione di rilevamento della profondità della fotocamera garantisce una maggiore protezione in combinazione con Windows Hello.

Fotocamera

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.

4 **Indicatore di stato della fotocamera**

Si accende quando la fotocamera è in uso.

5 **Microfono destro**

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

6 **Posizione del Numero di servizio**

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

Modalità

Notebook



Tablet



Piedistallo



Tenda



Specifiche

Dimensioni e peso

Altezza	20,20 mm (0,80 pollici)
Larghezza	380,90 mm (15 pollici)
Profondità	253,10 mm (9,96 pollici)
Peso (massimo)	2,09 kg (4,61 lb)



N.B.: Il peso del portatile può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Informazioni di sistema

Modello computer	Inspiron 15-5568
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3/i5/i7 di sesta generazione• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Chipset	Integrato nel processore

Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR4 a doppio canale
Velocità	2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

Porte e connettori

Esterna:

USB

- Una porta USB 3.0 con PowerShare
- Una porta USB 3.0
- Una porta USB 2.0

Audio/Video

- Una porta HDMI
- Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)

Interna:

Slot M. 2

Uno slot M.2 per scheda combinata Wi-Fi e Bluetooth

Comunicazioni

Wireless

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (opzionale)
- Miracast
- Intel WiDi

Video

Controller

- Scheda grafica Intel HD 510 - Intel Celeron e Pentium
- Scheda grafica Intel HD 520 - Intel Core i3/i5/i7
- Scheda grafica Intel Iris 540 - Intel Core i7

Memoria

Memoria di sistema condivisa

Audio

Controller	Realtek ALC3253 con Waves MaxxAudio Pro
Altoparlanti	Due
Uscita	<ul style="list-style-type: none">• Media - 2 W• Picco - 2,5 W
Microfono	Microfoni a matrice digitale nel gruppo fotocamera
Controlli volume	Tasti di scelta rapida per il controllo dei supporti e pulsanti per il controllo del volume

Archiviazione

Interfaccia	SATA 6 Gbps
Disco rigido	Un'unità da 2,5 pollici
Unità a stato solido	Un'unità da 2,5 pollici

Lettore di schede multimediali


Tipo	Uno slot per scheda SD
Schede supportate	Scheda SD

Schermo

Tipo	Schermo a sfioramento FHD da 15,6 pollici
Risoluzione (massima)	1920 x 1080
Passo pixel	0,17925 mm
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz
Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 360 gradi

Angolo di visualizzazione	160 gradi
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida
Altezza	193,59 mm (7,62 pollici)
Larghezza	344,16 mm (13,55 pollici)
Diagonale	396,24 mm (15,60 pollici)

Tastiera

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera retroilluminata • Tastiera standard
Tasti di scelta rapida	<p>Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere MAIUSC e il tasto desiderato. Per eseguire funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.</p> <p> N.B.: È possibile impostare il comportamento primario dei tasti di scelta rapida premendo Fn+ESC o modificando il comportamento dei tasti di funzione nel programma di installazione del sistema.</p>

[Tasti di scelta rapida della tastiera](#)

Fotocamera

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • Immagine fissa: 0,92 megapixel • Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps
Angolo di visualizzazione diagonale	74 gradi

Touchpad

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Orizzontale: 1260• Verticale: 960
Dimensioni:	<ul style="list-style-type: none">• Altezza: 80 mm (3,15 pollici)• Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)

Batteria

Tipo	"Smart" agli ioni di litio a 3 celle (42 Wh)
Dimensioni: Larghezza	97,15 mm (3,82 pollici)
Dimensioni: Profondità	184,15 mm (7,25 pollici)
Dimensioni: Altezza	5,90 mm (0,23 pollici)
Peso (massimo)	0,20 kg (0,44 libbre)
Tensione	11,40 V c.c.
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR-2032

Adattatore di alimentazione

Tipo	45 W/65 W
Tensione d'ingresso	100 V c.a.-240 V c.a.
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)	1,30 A/1,60 A/1,70 A

Corrente di uscita (continua)	2,31 A/3,34 A
Tensione di uscita nominale	19,50 V c.c.
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G [†]	160 G [‡]
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

+ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Icone	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Diminuzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduci/Sospendi
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
	Attivazione/disattivazione retroilluminazione della tastiera
	Diminuzione della luminosità
	Aumento della luminosità
	Spegnimento/accensione wireless
	Attivazione/disattivazione BLOC SCORR
	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
	Pausa/Interruzione

Icone	Descrizione
Fn + 	Sospensione
Fn + 	Richiesta di sistema
Fn + 	Apertura menu applicazioni
Fn + 	Consente di alternare tra indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/indicatore di attività del disco rigido
Fn + 	Home
Fn + 	FINE
Fn + 	Pagina SU
Fn + 	Pagina GIÙ

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse di self-help:

Informazioni su prodotti e servizi Dell www.dell.com

App Guida e Supporto tecnico Dell



App Guida introduttiva



Accesso alla Guida in Windows 10

In Windows Search, digitare **Guida e Supporto tecnico**, quindi premere **Invio**.

Guida in linea per il sistema operativo www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via www.dell.com/support

Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via. Consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo Web www.dell.com/support/manuals.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.



N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.