

Inspiron 15 5000

Installatie en specificaties

Model computer: Inspiron 5570
Regelgevingsmodel: P75F
Regelgevingstype: P75F001



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een **OPMERKING** duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.



WAARSCHUWING: EEN **WAARSCHUWING** duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



GEVAAR: Een **GEVAAR-KENNISGEVING** duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

Copyright © 2017 Dell Inc. of zijn dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden.

Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

2017 - 12

Ver. A01

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| De computer instellen..... | 5 |
| Maak een USB-herstelstation voor Windows..... | 7 |
| Windows opnieuw installeren met behulp van een USB-herstelstation..... | 7 |
| Aanzichten..... | 9 |
| Links..... | 9 |
| Rechts..... | 10 |
| Voor computers met optisch station..... | 10 |
| Voor computers zonder optisch station..... | 11 |
| Beeldscherm..... | 12 |
| Onderplaat..... | 13 |
| Onderzijde..... | 14 |
| Specificaties..... | 15 |
| Computemodel..... | 15 |
| Systeeminformatie..... | 15 |
| Besturingssysteem..... | 15 |
| Afmetingen en gewicht..... | 15 |
| Geheugen..... | 16 |
| Poorten en connectoren..... | 16 |
| Communicatie..... | 17 |



| | |
|-------------------------|----|
| Draadloze module..... | 18 |
| Audio..... | 18 |
| Opslag..... | 18 |
| Mediakaartlezer..... | 19 |
| Toetsenbord..... | 19 |
| Camera..... | 20 |
| Toetsenblok..... | 20 |
| Touchpadbewegingen..... | 20 |
| Netadapter..... | 21 |
| Batterij..... | 21 |
| Video..... | 22 |
| Beeldscherm..... | 23 |
| Computeromgeving..... | 23 |

Sneltoetsen voor het toetsenbord..... 25

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell..... 27

| | |
|-------------------------------|----|
| Bronnen voor zelfhulp..... | 27 |
| Contact opnemen met Dell..... | 28 |

De computer instellen

- 1 Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.



OPMERKING: Om energie te besparen, wordt mogelijk de energiebesparende modus geactiveerd. Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop om de computer aan te zetten.

- 2 Voltooi de installatie van het besturingssysteem.

Voor Ubuntu:

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Voor Windows:

Volg de instructies op het scherm om het installeren te voltooien. Het volgende wordt aangeraden door Dell bij het installeren:

- Maak verbinding met een netwerk voor Windows-updates.

OPMERKING: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer dit wordt gevraagd.

- Als u verbonden bent met internet, meldt u zich aan met een Microsoft-account of maakt u er een. Als u geen verbinding hebt met internet, maakt u een offline-account.
- Voer uw contactgegevens in het scherm **Support en beveiliging** in.



- 3 Naar Dell apps gaan en deze gebruiken vanuit het menu Start in Windows (aanbevolen)

Tabel 1. Zoek naar Dell apps



Dell productregistratie

Uw computer registreren bij Dell.




Hulp en ondersteuning van Dell

Toegang tot Help en ondersteuning voor uw computer.

SupportAssist

Hiermee wordt de status van uw computer hardware en software proactief gecontroleerd.



 **OPMERKING: Uw garantie verlengen of upgraden door op de vervaldatum van de garantie te klikken in SupportAssist.**



Dell Update

Hiermee wordt uw computer bijgewerkt met essentiële correcties en de meest recente apparaatdrivers zodra ze beschikbaar komen.



Dell Digital Delivery

Software downloaden die is gekocht, maar niet vooraf is geïnstalleerd op uw computer.

- 4 Maak een herstelschijf voor Windows.



OPMERKING: Het wordt aanbevolen om een herstelschijf te maken voor het oplossen van problemen die kunnen optreden met Windows.

Zie [Een USB-herstelschijf voor Windows maken](#) voor meer informatie.

Maak een USB-herstelstation voor Windows

Dell raadt aan om een herstelstation te maken voor het oplossen van problemen die kunnen optreden met Windows. Een lege USB-stick met een capaciteit van minimaal 16 GB is vereist om de herstelschijf te maken.



OPMERKING: De volgende stappen kunnen variëren afhankelijk van de versie van Windows die is geïnstalleerd. Raadpleeg de [ondersteuningswebsite van Microsoft](#) voor de meest recente instructies.

- 1 Sluit het USB-flashstation aan op uw computer.
- 2 Vul in het zoekscherm van Windows **Herstel** in.
- 3 In de zoekresultaten klikt u op **Maak een herstelstation**.
Het venster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.
- 4 Klik op **Ja** om door te gaan.
Het venster **Herstelstation** wordt weergegeven.
- 5 Selecteer **Maak een back-up van de systeembestanden naar het herstelstation**, en klik op **Volgende**.
- 6 Selecteer het **USB-flashstation** en klik op **Volgende**.
Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat alle gegevens op het USB-flashstation worden verwijderd.
- 7 Klik op **Maken**.
 **OPMERKING: Dit proces kan maximaal een uur in beslag nemen.**
- 8 Klik op **Finish** (Voltooien).

Windows opnieuw installeren met behulp van een USB-herstelstation



WAARSCHUWING: Dit proces formatteert de harde schijf en verwijdert ook alle gegevens op uw computer. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op uw computer voordat u aan deze taak begint.






OPMERKING: Voordat u Windows opnieuw installeert, moet u ervoor zorgen dat uw computer meer dan 2 GB geheugen en meer dan 32 GB opslagruimte heeft.

- 1 Sluit het USB-herstelstation aan op uw computer.
- 2 Start de computer opnieuw op.
- 3 Druk op F12 als u het Dell-logo op het scherm ziet om naar het opstartmenu te gaan.
Een bericht met **Eenmalig opstartmenu voorbereiden** verschijnt.
- 4 Nadat het opstartmenu is geladen, selecteert u het USB-herstelapparaat onder **UEFI BOOT**.
Het systeem wordt opnieuw opgestart en een scherm met **Kies de toetsenbordindeling** wordt weergegeven.
- 5 Kies uw toetsenbordindeling.
- 6 In het scherm **Kies een optie** klikt u op **Problemen oplossen**.
- 7 Klik op **Herstellen vanaf een station**.
- 8 Kies een van de volgende opties:
 - **Alleen mijn bestanden verwijderen** voor een snelle formattering.
 - **Het station volledig opschonen** voor een volledige formattering.
- 9 Klik op **Herstellen** om het herstelproces te starten.
Dit duurt maximaal een uur en uw computer wordt opnieuw opgestart tijdens dit proces.

Aanzichten

Links

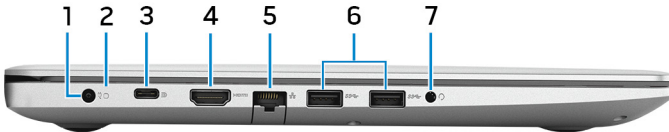

1 Netadapterpoort

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 Lampje voor batterijniveau/activiteitlampje harde schijf

Geeft de status van de batterijlading of de activiteit van de harde schijf aan.

OPMERKING: Druk op **Fn+H** om dit lampje te schakelen tussen de status van de batterij en de status van de harde schijf.

Activiteitslampje vaste schijf

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

OPMERKING: Het activiteitlampje voor de harde schijf wordt alleen ondersteund op computers die worden geleverd met een harde schijf.

Statuslampje batterij

Geeft de batterijstatus weer.

Wit lampje: voedingsadapter is aangesloten en de batterij is meer dan 5% opgeladen.

Oranje: computer werkt op de accu en de accu is minder dan 5% opgeladen.

Uit:

- Netadapter is aangesloten en de accu is volledig opgeladen.
- Computer werkt op de accu en de accu heeft meer dan 5% vermogen.
- Computer is in slaapstand, sluimerstand of uitgeschakeld.

3 USB 3.1 Gen 1-poort (Type-C) met voeding/DisplayPort



Sluit randapparaten aan zoals externe opslagapparaten, printers en externe beeldschermen.

Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Levert maximaal 15 W uitgangsvermogen voor sneller opladen.

 **OPMERKING: Een adapter (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.**

4 **HDMI-poort**

Sluit een tv of een ander apparaat met een HDMI-ingang aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

5 **Netwerkaansluiting**

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

6 **USB 3.1 Gen 1-poorten (2)**

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

7 **Headsetpoort**

Hierop kan een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) worden aangesloten.

Rechts

Voor computers met optisch station



1 **Sleuf voor SD-kaart**

Leest van en schrijft naar SD-kaarten.

2 **USB 2.0-poort**

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

3 **Optisch station**

Leest van en schrijft naar cd's, dvd's en Blu-ray-schijven.



OPMERKING: Blu-ray-ondersteuning is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

4 **Sleuf voor beveiligingskabel (voor Noble-slots)**

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

Voor computers zonder optisch station



1 **Sleuf voor SD-kaart**

Leest van en schrijft naar SD-kaarten.

2 **USB 2.0-poort**

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

3 **Sleuf voor beveiligingskabel (voor Noble-slots)**


Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

Beeldscherm



- 1 Microfoon links**
Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.
- 2 Camera**
Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.
- 3 Statuslampje voor camera**
Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.
- 4 Microfoon rechts**
Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

Onderplaat

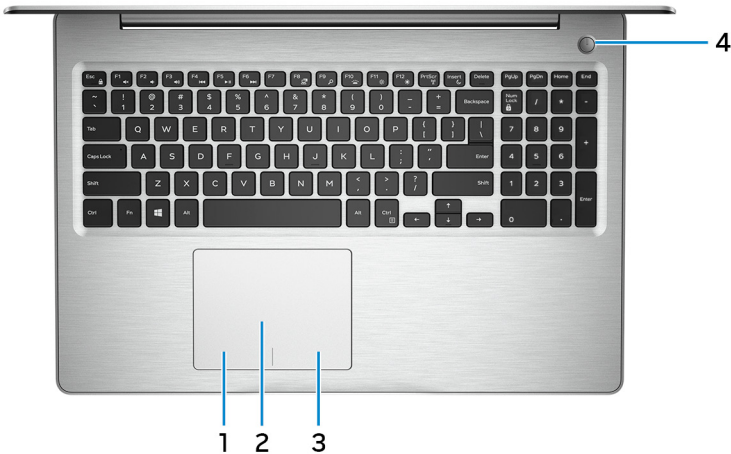

1 **Gebied voor linksklikken**

Indrukken om met de linkermuisknop te klikken.

2 **Toetsenblok**

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik voor linksklikken en Tik met twee vingers voor rechtsklikken.

3 **Gebied voor rechtsklikken**

Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

4 **Aan/uit-knop met de optionele vingerafdruklezer**

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk, wanneer de computer is ingeschakeld, op de aan/uit-knop om de computer in de slaapstand te zetten; houd de aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd af te sluiten.

Als de aan/uit-knop over een vingerafdruklezer beschikt, plaatst u uw vinger op de aan/uit-knop om in te loggen.

 **OPMERKING:** Voordat u gebruikmaakt van de vingerafdruklezer, configureert u deze in Windows om uw vingerafdruk als een wachtwoordcode te herkennen en toegang in te schakelen. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/support/windows.

 **OPMERKING:** U kunt het gedrag van de aan/uit-knop aanpassen in Windows. Voor meer informatie zie *Me and My Dell* (Ik en mijn Dell) op www.dell.com/support/manuals.

Onderzijde



1 Linkerluidspreker

Biedt audio-output.

2 Servicetaglabel

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

3 Rechterluidspreker

Biedt audio-output.

Specificaties

Computermodel

Tabel 2. Computermodel

Computermodel

Inspiron 5570

Systeeminformatie

Tabel 3. Systeeminformatie

Processor

- 8^e generatie Intel Core i5/i7
- 7e generatie Intel Core i3/i5/i7
- 6e generatie Intel Core i3
- Intel Pentium
- Intel Celeron

Chipset

Geïntegreerd in processor

Besturingssysteem

Tabel 4. Besturingssysteem

Ondersteunde besturingssystemen

- Windows 10 Home (64-bits)
- Windows 10 Professional (64-bits)
- Ubuntu

Afmetingen en gewicht

Tabel 5. Afmetingen en gewicht

Hoogte

- 22,70 mm (0,89 inch) - met optisch station



| | |
|---------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 19,90 mm (0,78 inch) -zonder optisch station |
| Breedte | 380 mm (14,96 inch) |
| Diepte | 258 mm (10,16 inch) |
| Gewicht | <ul style="list-style-type: none"> • 2,12 kg (4,67 lb) - zonder optisch station • 2,33 kg (5,14 lb) - met optisch station |



OPMERKING: Het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productievaryabiliteit.

Geheugen

Tabel 6. Geheugenspecificaties

| | |
|-------------------------------|---|
| Sleuven | Twee SODIMM-sleuven |
| Type | Dual-channel DDR4 |
| Snelheid | Tot 2400 MHz |
| Ondersteunde configuraties: | |
| Per sleuf voor geheugenmodule | 2 GB, 4 GB, 8 GB en 16 GB |
| Totale geheugen | 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB en 32 GB |

Poorten en connectoren

Tabel 7. Poorten en connectoren

Extern:

| | |
|---------|--|
| Netwerk | Eén RJ45-poort |
| USB | <ul style="list-style-type: none"> • USB 3.1 Gen 1-poort (Type-C) met voeding/DisplayPort |

Extern:

| | |
|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Twee USB 3.1 Gen 1-poorten• Eén USB 2.0-poort |
| Audio/video | <ul style="list-style-type: none">• Eén HDMI 1.4b-poort• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) |

Tabel 8. Poorten en connectoren

Intern:

| | |
|--------------------------|--|
| M.2-sleuf | <ul style="list-style-type: none">• Eén M.2-sleuf voor gecombineerde WiFi- en Bluetooth-kaart• Eén M.2-sleuf voor solid-state-station |
| Ondersteunde technologie | PCI Express- |

Communicatie

Tabel 9. Ondersteunde communicatie

| | |
|----------------------|--|
| Ethernet | 10/100 Mbps-ethernetcontroller, geïntegreerd op moederbord |
| Wireless (Draadloos) | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac + Wi-Fi 802.11a/b/g/n• Wi-Fi 802.11 b/g/n• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1• Bluetooth 4.2• Miracast |



OPMERKING: Windows 10 ondersteunt momenteel t/m Bluetooth 4.1.

Draadloze module

Tabel 10. Specificaties draadloze module

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Overdrachtsnelheid | Maximaal 433 Mbps | Maximaal 867 Mbps | Maximaal 150 Mbps |
| Ondersteunde frequentiebanden | Dual-band 2,4 GHz/5 GHz | Dual-band 2,4 GHz/5 GHz | Alleen 2,4 GHz |
| Versleuteling | <ul style="list-style-type: none">• 64-bits en 128-bits WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP | <ul style="list-style-type: none">• 64-bits en 128-bits WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP | <ul style="list-style-type: none">• 64-bits en 128-bits WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP |

Audio


Tabel 11. Audiospecificaties

| | |
|-------------------------|--|
| Controller | Realtek ALC3234 met Waves MaxxAudio Pro |
| Luidsprekers | Twee |
| Uitvoer van luidspreker | <ul style="list-style-type: none">• Gemiddeld: 2 W• Piek: 2,5 W |
| Microfoon | Digitale array-microfoons |

Opslag

Tabel 12. Opslagspecificaties

| | |
|--------------|---|
| Interface | <ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps voor harde schijf• SATA 6 Gbps voor solid-state-station• SATA 1,5 Gbps voor optisch station |
| Harde schijf | Eén 2,5-inch station |

| | |
|------------------------------------|--|
| Maximale ondersteunde configuratie | Maximaal 2 TB (5.400 rpm) |
| Solid-State Drive (SSD) | <ul style="list-style-type: none"> • M.2 SATA SSD • M.2 NVMe SSD |
| Maximale ondersteunde configuratie | <ul style="list-style-type: none"> • M.2 SATA SSD: maximaal 256 GB • M.2 SSD NVMe: maximaal 512 GB |
| Ondersteunde technologie | PCI Express- |
| Optisch station (optioneel) | Eén 9,5 mm dvd+/-rw-station of Blu-ray Disc-schrijver |
| |  OPMERKING: Blu-ray-ondersteuning is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. |

Mediakaartlezer

Tabel 13. Specificaties mediakaartlezer

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type | Eén SD-kaartsleuf |
| Ondersteunde kaarten | SD-kaart |


Toetsenbord

Tabel 14. Toetsenbordspecificaties

| | |
|--------------|--|
| Type | <ul style="list-style-type: none"> • Standaardtoetsenbord • Verlicht toetsenbord (optioneel) |
| Snelttoetsen | Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste |



toets om secundaire functies uit te voeren.

 **OPMERKING: Druk op Fn+Esc om te wisselen tussen twee modi van het gedrag van de functietoetsen (F1-F12), de multimodiusmodus en de functietoetsmodus.**

 **OPMERKING: U kunt het gedrag van de sneltoetsen wijzigen door op Fn+Esc te drukken of door Werking functietoets te wijzigen in System Setup.**

[Sneltoetsen voor het toetsenbord](#)

Camera

Tabel 15. Specificaties camera

| | |
|--------------------|---|
| Resolutie | <ul style="list-style-type: none">• Stilstaand beeld: 0,92 megapixel• Video: 1.280 x 720 (HD) bij 30 fps |
| Diagonale kijkhoek | 75 graden |

Toetsenblok

Tabel 16. Toetsenblok

| | |
|------------|---|
| Resolutie | <ul style="list-style-type: none">• Horizontaal: 1.228• Verticaal: 928 |
| Afmetingen | <ul style="list-style-type: none">• Hoogte: 80 mm (3,15 inch)• Breedte: 105 mm (4,13 inch) |

Touchpadbewegingen

Voor meer informatie over touchpadbewegingen voor Windows 10, raadpleegt u Microsoft Knowledge Base-artikel [4027871](#) op support.microsoft.com.

Netadapter

Tabel 17. Specificaties netadapter

| | |
|---------------------------|--|
| Type | <ul style="list-style-type: none">• 45 W: voor computers die worden geleverd met geïntegreerde grafische kaart• 65 W: voor computers die worden geleverd met een aparte grafische kaart |
| Diameter (connector) | 4,5 mm |
| Ingangsspanning | 100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom |
| Ingangsfrequentie | 50 Hz – 60 Hz |
| Ingangsstroom (maximum) | 1,30 A / 1,60 A / 1,70 A |
| Uitgangsstroom (continu) | 2,31 A/3,34 A |
| Nominale uitgangsspanning | 19,50 V gelijkstroom |
| Temperatuurbereik: | |
| Operationeel | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) |
| Opslag | -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F) |

Batterij

Tabel 18. Batterijspecificaties

| | |
|--------------------|--|
| Type | 3-cels 'slimme' lithium-ionaccu (42 wattuur) |
| Afmetingen: | |
| Breedte | 184,15 mm (7,25 inch) |
| Diepte | 97,15 mm (3,82 inch) |
| Hoogte | 5,90 mm (0,23 inch) |
| Gewicht (maximaal) | 0,2 kg (0,44 lb) |



| | |
|----------------------|--|
| Spanning | 11,40 V gelijkstroom |
| Geschatte levensduur | 300 laadcycli |
| Temperatuurbereik: | |
| Operationeel | 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F) |
| Opslag | -40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F) |
| Knoopbatterij | CR-2032 |
| Gebruiksduur | Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden. |

Video

Tabel 19. Videospecificaties

| | Geïntegreerd | Los |
|------------|---|----------------|
| Controller | <ul style="list-style-type: none"> • Intel UHD Graphics 620 op computers met Intel Core i5/i7 processor van de 8e generatie • Intel HD Graphics 620 op computers met Intel Core i3/i5/i7 processor van de 7e generatie • Intel HD Graphics 610 op computers met Intel Pentium en Celeron-processor | AMD Radeon 530 |
| Geheugen | Gedeeld systeemgeheugen | Tot 4 GB GDDR5 |

Beeldscherm

Tabel 20. Beeldschermspecificaties

| | 15,6-inch HD geen touchscreen TN (Twisted Nematic) | 15,6-inch FHD Touch/Geen touchscreen (TN Twisted Nematic) |
|---------------------------------|---|--|
| Resolutie (maximaal) | 1.366 x 768 | 1.920 x 1.080 |
| Kijkhoek | 40/40/10/30 | 40/40/10/30 |
| Pixelpitch | 0,252 mm | 0,179 mm |
| Afmetingen: | | |
| Hoogte (zonder montagekader) | 344 mm (13,54 inch) | |
| Breedte (zonder montagekader) | 194 mm (7,64 inch) | |
| Diagonaal (zonder montagekader) | 395 mm (15,55 inch) | |
| Vernieuwingsnelheid | 60 Hz | |
| Werkingshoek | 0 graden (gesloten) tot 135 graden | |
| Bedieningen | De helderheid kan worden ingesteld met behulp van sneltoetsen | |

Computeromgeving

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computeromgeving

| | Operationeel | Opslag |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatuurbereik | 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F) | -40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F) |
| Relatieve vochtigheid (maximum) | 10% tot 90% (niet-condenserend) | 0% tot 95% (niet-condenserend) |
| Trilling (maximaal)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |




| | Operationeel | Opslag |
|---------------------|--|---|
| Schokken (maximaal) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Hoogte (maximum) | -15,20 m tot 3.048 m (-50 ft tot 10.000 ft) | -15,20 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft) |

* Gemeten met een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.














† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

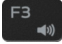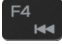





‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

Sneltoetsen voor het toetsenbord

 **OPMERKING:** De tekens op het toetsenbord kunnen verschillen, afhankelijk van de taalconfiguratie van het toetsenbord. De toetsen die worden gebruikt voor snelkoppelingen blijven in alle taalconfiguraties gelijk.

Tabel 22. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord

| Toetsen | Beschrijving |
|---|---|
|  | Het dempen van de audio |
|  | Volume verlagen |
|  | Volume verhogen |
|  | Vorige nummer/hoofdstuk afspelen |
|  | Afspelen/Pauzeren |
|  | Volgende nummer/hoofdstuk afspelen |
|  | Naar extern beeldscherm schakelen |
|  | Zoeken |
|  | Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel) |
|  | Helderheid verminderen |
|  | Helderheid vermeerderen |
|  | Draadloos in-/uitschakelen |
|  | Scroll Lock in-/uitschakelen |

| Toetsen | Beschrijving |
|---|---|
|  | Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen |
|  | Pauze/Break |
|  | Slaapstand |
|  | Systeemverzoek |
|  | Het menu met toepassingen openen |
|  | Schakelen tussen het statuslampje voor voeding en batterij en activiteitlampje voor de harde schijf |
| |  OPMERKING: Het activiteitlampje voor de harde schijf wordt alleen ondersteund op computers die worden geleverd met een harde schijf. |

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

Tabel 23. Bronnen voor zelfhulp

Informatie over producten en services van Dell

www.dell.com

App Dell Help en ondersteuning



Help openen

In Windows Zoeken typt u `Help and Support`, en drukt u op Enter.

Online help voor besturingssysteem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts.

www.dell.com/support

Knowledge Base-artikelen van Dell voor allerlei computerproblemen.

- 1 Ga naar www.dell.com/support.
- 2 Typ het onderwerp of trefwoord in het vak **Search** (zoeken).
- 3 Klik op **Search** (zoeken) om verwante artikelen op te halen.

Leer en ken de volgende informatie over uw product:

Ga naar *Me and My Dell* (Ik en mijn Dell) op www.dell.com/support/manuals.

- Productspecificaties



- Besturingssysteem
- Uw product installeren en gebruiken
- Gegevensback-up
- Problemen oplossen en diagnostiek
- Fabrieks- en systeemherstel
- BIOS-gegevens

Om de *Me and My Dell* (Ik en mijn Dell) te vinden die relevant is voor uw product, moet u uw product identificeren via het volgende:

- Selecteer **Detect Product** (Product detecteren).
- Zoek uw product via de vervolgkeuzelijst onder **View Products** (Producten bekijken).
- Voer het **Service Tag number** (Servicetag-nummer) of **Product ID** (product-ID) in het zoekvak in.

Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.



OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.



OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.