

Inspiron 5580

Konfigurasjon og spesifikasjoner



Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

1 Set up your (Konfigurer) Inspiron 5580.....	4
2 Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows.....	6
3 Visninger av Inspiron 5580.....	7
Høyre.....	7
Venstre.....	7
Base.....	8
Skjerm.....	9
Bunn.....	10
4 Spesifikasjoner for Inspiron 5580.....	11
Datamaskinmodell.....	11
Dimensjoner og vekt.....	11
Prosessorer.....	11
Brikkesett.....	12
Operativsystem.....	12
Porter og kontakter.....	12
Minne.....	13
Kommunikasjon.....	13
Ethernet Trådløsmodule.....	13
Audio.....	14
Oppbevaring.....	15
Intel Optane-minne (ekstrautstyr).....	15
Mediekortleser.....	15
Tastatur.....	15
Kamera.....	16
Pekeflate.....	17
Bevegelser på styreplaten.....	17
Strømadapter.....	17
Batteri.....	18
Skjerm.....	18
Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr).....	19
Video.....	19
Datamaskinens omgivelser.....	20
5 Hurtigtaster.....	21
6 Få hjelp og kontakte Dell.....	23
Ressurser for selvhjelp.....	23
Kontakte Dell.....	23

Set up your (Konfigurer) Inspiron 5580

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen avhengig av konfigurasjonen som er bestilt.

- 1 Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.



MERK: For å konservere batteristrøm, kan batteriet angi strømsparingsmodus. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.

- 2 Fullfør konfigurasjon av operativsystemet

For Ubuntu:

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

For Windows:

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Under konfigurasjonen anbefaler Dell at du:

- Kobler deg til et nettverk for Windows-oppdateringer.

MERK: Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

- Hvis du er koblet til Internett, logger du deg på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis du ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- I skjermbildet for **støtte og beskyttelse** angir du kontaktdetaljene dine.

- 3 Finne og bruke Dell-apper fra startmenyen i Windows – anbefalt

Tabell 1. Finn Dell-apper



SupportAssist

Kontrollerer proaktivt tilstanden til datamaskinens maskinvare og programvare.

 **MERK:** Du kan fornye eller oppgradere garantien ved å klikke på utløpsdato for garanti i SupportAssist.



Dell Update

Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige.



Dell Digital Delivery

Last ned programvareapplikasjoner inkludert programvare som er kjøpt, men ikke forhåndsinstallert på datamaskinen.

- 4 Opprette en gjenopprettingsstasjon for Windows

 **MERK:** Det anbefales å opprette en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows](#).

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows

Opprett en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows. En tom USB-Flash-enhet med en minimumskapasitet på 16 GB er nødvendig for å opprette gjenopprettingsstasjonen.

i | **MERK:** Det kan ta opptil én time å fullføre denne prosessen.

i | **MERK:** De følgende trinnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows som er installert. Du finner oppdaterte instruksjoner på [Microsofts kundestøttenettsted](#).

- 1 Koble USB-Flash-enheten til datamaskinen.
- 2 Skriv inn *gjenoppretting* i Windows-søket.
- 3 Klikk på **Opprett en gjenopprettingsstasjon** i søkeresultatene.
Vinduet **Brukerkontroll** vises.
- 4 Klikk på **Ja** for å fortsette.
Vinduet **Gjenopprettingsstasjon** vises.
- 5 Velg **Sikkerhetskopier systemfiler til gjenopprettingsstasjonen** og klikk på **Neste**.
- 6 Velg **USB-flash-enhet** og klikk på **Neste**.
Det vises en melding om at alle data i USB-flash-enheten vil bli slettet.
- 7 Klikk på **Opprett**.
- 8 Klikk på **Avslutt**.

Du finner mer informasjon om hvordan du installerer Windows på nytt med USB-gjenopprettingsstasjonen, i kapittelet *Feilsøking* i *servicehåndboken* på www.dell.com/support/manuals.

Visninger av Inspiron 5580

Høyre



1 SD-kortspor

Leser fra og skriver til SD-kortet.

2 USB 2.0-port

Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 480 Mbps.


3 Nettverksport

Koble til en Ethernet (RJ45)-kabel fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

4 Spor for sikkerhetskabel (for Noble-låser)

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Venstre

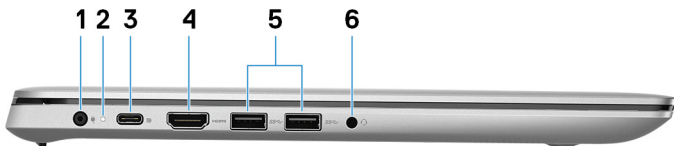

1 Strømadapterport

Koble en strømadapter for å gi strøm til din datamaskin.

2 Strøm- og batteristatuslampe

Angir strømtilstanden og ladetilstanden til datamaskinen.

Lyser konstant hvitt - Strømadapteren er tilkoblet, og batteriet lades.

Lyser konstant gult - Batteriet har lite strøm eller er kritisk.

Av - Batteriet er fulladet.

3 USB 3.1 Gen 1 (type-C)-port / DisplayPort

Koble til eksterne enheter, for eksempel eksterne lagringsenheter, skrivere og eksterne skjermer. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gb/s.

ⓘ MERK: Det trengs en USB Type-C til DisplayPort-adappter (selges separat) for å koble til en DisplayPort-enhet.

4 HDMI-post

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-kompatibel enhet. Gir video- og lydutgang.


5 USB 3.0-porter (2)

Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gb/s.

6 Hodesettport

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

Base

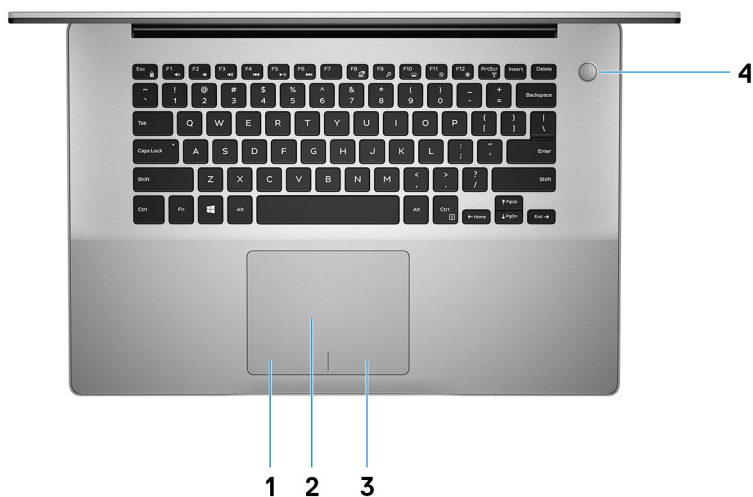

1 Venstreklikk

Trykk for å venstreklikke.

2 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

3 Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

4 Av/på-knapp med fingeravtryksleser (tilleggsutstyr)

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på av/på-knappen for å sette datamaskinen i hvilemodus. Deretter trykker du på og holder nede strømknappen i 10 sekunder for å tvinge avslutning av datamaskinen.

Hvis strømknappen har en fingeravtryksleser, plasserer du fingeren på strømknappen for å logge på.

ⓘ MERK: Før bruker fingeravtryksleseren, konfigurerer du den i Windows slik at den gjenkjenner fingeravtrykket ditt som et passord og gir deg tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.dell.com/support/windows.

① **MERK:** Du kan tilpasse virkemåten for strømknappen i Windows. For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

① **MERK:** Statuslyset på av/på-knappen er bare tilgjengelig på datamaskiner uten den valgfrie fingeravtrykksleseren. Datamaskiner som leveres med fingeravtrykksleser integrert i av/på-knappen, har ikke statuslys på av/på-knappen.

Skjerm



1 Venstre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

2 Kamera

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.


3 Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.

4 høyre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

Bunn

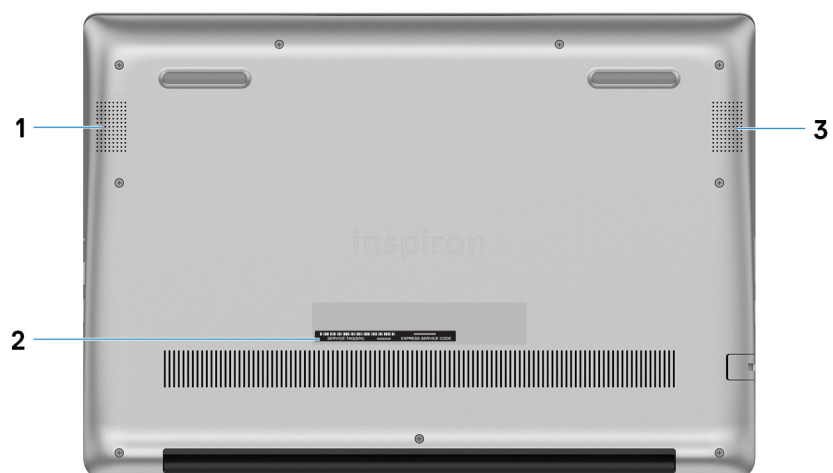

1 **Venstre høyttaler**

Til lydutgang.

2 **Etikett med servicemerke**

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

3 **Høyre høyttaler**

Til lydutgang.

Spesifikasjoner for Inspiron 5580

Datamaskinmodell

Inspiron 5580

Dimensjoner og vekt

Tabell 2. Dimensjoner og vekt

Høyde:

Front 18,04 mm (0,71 tommer)

Bakre 19,50 mm (0,77 tommer)

Bredde 359,10 mm (14,14 tommer)

Dybde 249 mm (9,80 tommer)

Vekt (maksimum) 1,89 kg (4,17 pund)

MERK: Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og produksjon.

Prossessorer

Tabell 3. Prossessorspesifikasjoner

Prossessor	8. generasjons Intel Core i3 (i3-8145U)	8. generasjons Intel Core i5 (i5-8265U)	8. generasjons Intel Core i7 (i7-8565U)
Wattstyrke	15 W	15 W	15 W
Antall kjerner/tråder	2C/4T	4C/8T	4C/8T
Hastighet	2,1 GHz	1,6 GHz	1,8 GHz
L2-cache	256 KiB/kjerne	256 KiB/kjerne	256 KiB/kjerne
L3-buffer	4 MB	6 MB	8 MB
Integrert grafikk	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

Brikkesett

Tabell 4. Brikkesettspesifikasjoner

Brikkesett	Integrert i prosessoren
DRAM-bussbredde	x64
Flash EPROM	16 MB
PCIe bus	Opp til Gen3
Ekstern busshastighet	Opp til 8 GT/s

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-biters)
- Windows 10 Professional (64-biters)
- Ubuntu

Porter og kontakter

Tabell 5. Port- og kontaktspesifikasjoner

Ekstern:

Nettverk	Én RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Én USB 3.1 Gen 1 (type-C-port) / DisplayPort• To USB 3.1 Gen 1-porter• Én USB 2.0-port
Audio	Én hodetelefonport (kombinasjon hodetelefon og mikrofon)
Video	Én HDMI 1.4-port (støtter opp til 2K)
Minnekortleser	Ett SD-kortspor <ul style="list-style-type: none">• Standard SD-kort• MicroSD via overføringskort
Micro Subscriber Identity Module-kort (uSIM)	Ikke støttet
Forankringsport	Ikke støttet
Express-kort	Ikke støttet
Strømadapterport	4,5 mm
Smartkortleser	Ikke støttet
Sikkerhet	Noble-lås

Eldre porter

Ikke støttet

Intern:

Utvidelse


Ikke støttet

M.2

- Ett M.2-spor til Wi-Fi og Bluetooth-kortkombinasjon
- Ett M.2 2230-/2280-spor for SSD-disk/Intel Optane-minne

Minne

Tabell 6. Minnespesifikasjoner

Spor	To SODIMM-spor
Type	DDR4 med dobbel kanal
Hastighet	2666 MHz
	 MERK: 2666 MHz minnefunksjoner ved 2400 MHz for 8. generasjons Intel Core-prosessorer.
Maksimumsminne	32 GB
Minimumsminne	8 GB
Minne per spor	4 GB, 8 GB og 16 GB
Konfigurasjoner som støttes	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 (2 x 4 GB)• 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)• 12 GB DDR4 (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)• 16 GB DDR4 (2 x 8 GB)• 16 GB DDR4 (1 x 16 GB)• 32 GB DDR4 (2 x 16 GB)

Kommunikasjon

Ethernet

Tabell 7. Ethernet-spesifikasjoner

Modellnummer	Ethernet-kontroller integrert i hovedkortet
Overføringshastighet	10/100 Mbps

Trådløsmodul

Tabell 8. Spesifikasjoner for trådløsmodul

Modellnummer	Intel 9462	Intel 9560	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Overføringshastighet	Opp til 867 Mbps	Opp til 433 Mbps	Opp til 867 Mbps
Frekvensbånd som støttes	Doble bånd 2,4 GHz / 5 GHz	Doble bånd 2,4 GHz / 5 GHz	Doble bånd 2,4 GHz / 5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11acWiFi 802.11b/g/n	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11acWiFi 802.11b/g/n	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11acWiFi 802.11b/g/n
Kryptering	<ul style="list-style-type: none">64-biters / 128-biters WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-biters / 128-biters WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-biters / 128-biters WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth 4.0Bluetooth 4.1Bluetooth 4.2Bluetooth 5.0	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth 4.0Bluetooth 4.1Bluetooth 4.2Bluetooth 5.0	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth 4.0Bluetooth 4.1Bluetooth 4.2

Audio

Tabell 9. Lydspesifikasjoner

Kontroller	Realtek ALC3204 med Waves MaxxAudio Pro
Stereokonvertering	24-biters DAC (digital-til-analog) og ADC (analog-til-digital)
Internt grensesnitt	Intel HDA (høydefinisjonslyd)
Eksternt grensesnitt	<ul style="list-style-type: none">7.1-kanalers utgang via HDMIDigital mikrofoninngang på kameramodulenKombinasjonskontakt for hodetelefoner og mikrofon (stereo hodetelefoner/mikrofoninngang)
Høytalere	To
Intern høyttalerforsterker	Integrert i ALC3204 (klasse-D 2W)
Eksterne volumkontroller	Hurtigtaster for mediekontroll
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Subwoofer-utgang	Ikke støttet

Oppbevaring

Tabell 10. Lagringsspesifikasjoner

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet
Én 2,5-tommers harddisk	SATA-harddisk (5400 o/min)	Opp til 2 TB
Én M.2 2230/2280 SSD-disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, opp til 32 Gbps	Opp til 512 GB

Intel Optane-minne (ekstrautstyr)

Intel Optane-minnet fungerer bare som lagringsakselerator. Det erstatter heller ikke eller legger til minnet (RAM) som er installert på datamaskinen.

MERK: Intel Optane-minnet støttes på datamaskiner som oppfyller følgende krav:

- 7. generasjons eller nyere Intel Core i3/i5/i7-prosessor
- Windows 10, 64-bitersversjon eller nyere (årlig oppdatering)
- Driverversjon for Intel Rapid-lagringsteknologi 15.9.1.1018 eller nyere

Tabell 11. Intel Optane-minnespesifikasjoner

Grensesnitt	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Kontakt	M.2-kortspor (2230/2280)
Konfigurasjoner som støttes	<ul style="list-style-type: none"> • 7. generasjons eller nyere Intel Core i3-/i5-/i7-prosessor • Windows 10, 64-bitersversjon eller nyere • Driverversjon for Intel Rapid-lagringsteknologi 15.9.1.1018 eller nyere
Kapasitet	16 GB

Mediekortleser

Tabell 12. Mediekortleserspesifikasjoner

Type	Ett SD-kortspor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) • microSD via overføringskort

Tastatur

Tabell 13. Tastaturspesifikasjoner

Type	<ul style="list-style-type: none"> • Standart tastatur uten baklys
------	---

Oppsett	<ul style="list-style-type: none"> • Bakkelyst tastatur (ekstrautstyr)
Antall taster	<p>QWERTY</p> <ul style="list-style-type: none"> • USA og Canada: 80 taster • Storbritannia: 81 taster • Japan: 84 taster
Størrelse	<ul style="list-style-type: none"> • X = 19,05 mm (0,75") tastestørrelse • Y = 18,05 mm (0,71") tastestørrelse
Snarveistaster	<p>Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på Skift og ønsket tast for å skrive inn det andre tegnet. Trykk på FN og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.</p>

! **MERK: Du kan endre primærhandlingen til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i BIOS-installasjonsprogrammet.**

[Tastatursnarveier](#)

Kamera

Tabell 14. Kameranpesifikasjoner

Antall kameraer	Ett
Type	Én HD fast fokus
Plassering	Forfra (over LCD-skjerm)
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Oppløsning:	
Kamera:	
Stillbilder	1280 x 720 (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Infrarødt kamera:	
Stillbilder	Ikke støttet
Video	Ikke støttet
Diagonal visningsvinkel:	
Kamera	78,6 grader
Infrarødt kamera	Ikke støttet

Pekeflate

Tabell 15. Styreplatespesifikasjoner

Oppløsning:

Horisontalt	1229
Vertikalt	929

Dimensjoner:

Horisontalt	105 mm (4,13 tommer)
Vertikalt	80 mm (3,15 tommer)

Bevegelser på styreplaten

For mer informasjon om bevegelser på styreplaten for Windows 10, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på support.microsoft.com.

Strømadapter

Tabell 16. Strømadapterspesifikasjoner

Type	45 W	65 W
Diameter (kontakt)	4,5 mm	4,5 mm
Inngangsspenning	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	1,30 A	1,70 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A	3,34 A
Nominell utgangsspenning	19,50 V DC	19,50 V DC
Temperaturområde:		
Ved bruk	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Oppbevaring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

Batteri

Tabell 17. Batterispesifikasjoner

Type	3-cellers "smart" litium-ion-batteri (42 watttimer)
Spenning	11,40 VDC
Vekt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Dimensjoner:	
Høyde	5,90 mm (0,23 tommer)
Bredde	97,15 mm (3,82 tommer)
Dybde	184,15 mm (7,25 tommer)
Temperaturområde:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Ladetid (omtrentlig)	Fire timer (når datamaskinen er slått av) ⓘ MERK: Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttid og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dells Manger, kan du se <i>Me and My Dell</i> på https://www.dell.com/
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/ladesykluser
Klokkebatteri	CR-2032

Skjerm

Tabell 18. Skjermespesifikasjoner

Type	FHD-antiblending
Panelteknologi	Bytting på stedet (IPS-panel)
Lysstyrke (vanlig)	220 nit
Dimensjoner (aktivt område):	
Høyde	205,7 mm (8,10 tommer)
Bredde	355,7 mm (13,81 tommer)

Diagonalt	394,9 mm (15,55 tommer)
Opprinnelig oppløsning	1920 x 1080
Megapiksler	2,07
Piksler per tomme (PPI)	141
Kontrastforhold (minimum)	400:1
Svartid (maks.)	35 msek økning/fall
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Horisontal visningsvinkel	+/- 80 grader
Vertikal visningsvinkel	+/- 80 grader
Pikselbredde	0,179 mm
Strømforbruk (maks)	4,2 W
Antiblanding kontra blank overflate	HD-antiblanding
Berøringsalternativer	Ikke støttet

Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)

Tabell 19. Spesifikasjoner for fingeravtrykksleser

Sensorteknologi	Kapasitiv
Sensoroppløsning	500 PPI
Sensorområde	5,5 mm x 4,4 mm (0,22 tommer X 0,17 tommer).
Sensorens pikselstørrelse	108 piksler x 88 piksler

Video

Tabell 20. Spesifikasjoner for atskilt grafikk

Atskilt grafikk

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Minnetype
Nvidia GeForce MX130/ MX150	Én HDMI-port	2 GB	GDDR5

Tabell 21. Spesifikasjoner for integrert grafikk

Følgende tabell inneholder detaljerte grafikkspesifikasjoner for Inspiron 5580.

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Minnetype
Intel UHD Graphics 620	Én HDMI-port	Delt systemminne	Systemminne

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 22. Datamaskinens omgivelser

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G†	160 G‡
Høyde over havet (maks.):	-15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15.2 til 10 668 m (-50 til 35 000 ft)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.



















† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.

Hurtigtaster

! **MERK:** Tastaturtegnene kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen på tastaturet. Tastene som brukes til snarveier forblir de samme i alle språkkonfigurasjoner.

Tabell 23. Liste med hurtigtaster

Taster	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser volumet
	Øk volumet
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Slå av/på trådløst nettverk
	Veksle med Scroll Lock
	Slå av/på Fn-tastelås
	Pause
	Dvale
	Systemforespørsel
	Systemforespørsel

Taster



Beskrivelse

Veksle mellom batteristatuslys og aktivitetslys for harddisk

 **MERK:** Harddiskens aktivitetslys støttes bare på datamaskiner som leveres med harddisk.

Få hjelp og kontakte Dell

Ressurser for selvhjelp

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Tabell 24. Ressurser for selvhjelp

Informasjon om Dells produkter og tjenester

www.dell.com

Tips



Kontakt kundestøtte

Skriv `Contact Support` i Windows-søket, og trykk på Enter.

Hjelp på Internett for operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

www.dell.com/support

Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke problemstillinger.

- 1 Gå til www.dell.com/support.
- 2 Skriv emnet eller nøkkelord i **Search**-feltet (Søk-feltet).
- 3 Klikk på **Search (Søk)** for å søke fram relaterte artikler.

Lær om og gjør deg kjent med følgende informasjon om produktet ditt:

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

- Produktspesifikasjoner
- Operativsystem
- Sette opp og bruke produktet
- Sikkerhetskopiering av data
- Feilsøking og diagnostikk
- Fabrik- og systemgjenoppretting
- BIOS-informasjon

For å finne *Me and My Dell (Meg og min Dell)* som er relevante for produktet, finn produktet ved å gjøre ett av følgende:

- Velg **Detect Product (Oppdag produkt)**.
- Finn produktet i rullegardinmenyen under **View Products (Vis produkter)**.
- Skriv inn **servicemerkenummeret** eller **produkt-ID-en** i søkelinjen.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

ⓘ MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.

ⓘ MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.