

Inspiron 7501

維修手冊



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

章 1: 拆裝電腦內部元件.....	6
拆裝電腦內部元件之前.....	6
安全指示.....	6
靜電放電——ESD 保護.....	7
ESD 現場維修套件.....	7
拆裝電腦內部元件之後.....	8
章 2: 卸下和安裝元件.....	9
建議的工具.....	9
螺絲清單.....	9
系統的主要元件.....	10
基座護蓋.....	11
卸下基座護蓋.....	11
安裝基座護蓋.....	13
電池.....	15
鋰離子電池注意事項.....	15
卸下 3 芯電池.....	16
安裝 3 芯電池.....	16
卸下 6 芯電池.....	17
安裝 6 芯電池.....	18
WLAN 卡.....	19
卸下 WLAN 卡.....	19
安裝 WLAN 卡.....	20
記憶體模組.....	21
卸下記憶體模組 (單插槽).....	21
安裝記憶體模組 (單插槽).....	22
固態硬碟.....	24
卸下 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-1).....	24
安裝 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-1).....	24
卸下 M.2 2230 固態硬碟 (SSD-1).....	25
安裝 M.2 2230 固態硬碟 (SSD-1).....	26
裝回 SSD-1 支撐托架.....	27
卸下 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-2).....	28
安裝 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-2).....	29
喇叭.....	29
卸下喇叭.....	29
安裝喇叭.....	30
GPU 風扇.....	32
卸下 GPU 風扇.....	32
安裝 GPU 風扇.....	33
系統風扇.....	34
卸下系統風扇.....	34
安裝系統風扇.....	34
散熱器.....	35

卸下散熱器 (UMA 組態).....	35
安裝散熱器 (UMA 組態).....	36
卸下散熱器 (獨立顯示卡組態).....	37
安裝散熱器 (獨立顯示卡組態).....	38
幣式電池.....	39
卸下幣式電池.....	39
安裝幣式電池.....	40
I/O 板.....	41
卸下 I/O 板.....	41
安裝 I/O 板.....	42
電源按鈕 (含指紋辨識器) (選配).....	44
卸下電源按鈕及選配的指紋掃描器.....	44
安裝電源按鈕 (含選配的指紋掃描器).....	45
DC-in 連接埠.....	46
卸下 DC-in 連接埠.....	46
安裝 DC-in 連接埠.....	47
觸控墊.....	49
卸下觸控墊.....	49
安裝觸控板.....	50
顯示器組件.....	51
卸下顯示器組件.....	51
安裝顯示器組件.....	54
主機板.....	56
卸下主機板.....	56
安裝主機板.....	57
手掌墊和鍵盤組件.....	60
卸下手掌墊和鍵盤組件.....	60
安裝手掌墊和鍵盤組件.....	61
章 3: 驅動程式與下載.....	62
章 4: 系統設定.....	63
進入 BIOS 設定程式.....	63
導覽鍵.....	63
Boot Sequence (開機順序).....	63
單次開機選單.....	64
BIOS 設定.....	64
概觀.....	64
開機組態.....	65
Integrated Devices.....	66
存放時.....	66
顯示器.....	67
連線選項.....	67
電源管理.....	68
Security (安全保護).....	69
密碼.....	70
更新和復原.....	71
系統管理.....	71
鍵盤.....	72

開機前行為.....	73
連線選項.....	74
Performance (效能).....	74
系統記錄.....	75
更新 BIOS.....	75
在 Windows 中更新 BIOS.....	75
在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS.....	76
透過 F12 單次開機選單更新 BIOS.....	76
章 5: 疑難排解.....	77
處理膨脹的鋰離子電池.....	77
備份媒體和回復選項.....	77
內建自我測試 (BIST).....	77
主機板內建自我測試 (M-BIST).....	78
顯示板電源軌內建自我測試 (L-BIST).....	78
顯示板內建自我測試 (LCD-BIST).....	79
結果.....	79
SupportAssist 診斷.....	79
執行 SupportAssist 診斷.....	80
系統診斷指示燈.....	80
復原作業系統.....	81
重新啟動 Wi-Fi 電源.....	81
章 6: 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	82

拆裝電腦內部元件

拆裝電腦內部元件之前

關於此工作

 **註:** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

步驟

1. 儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的應用程式。

2. 關閉電腦。按一下 **開始** > **電源** > **關閉**。

 **註:** 如果您使用了其他作業系統，請參閱您作業系統的說明文件，以獲得關機說明。

3. 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。

4. 從電腦上拔下所有連接的網路裝置和週邊設備，例如鍵盤、滑鼠和顯示器。

 **警告:** 若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。

5. 從電腦取出任何媒體卡和光碟片 (如果有的話)。

安全指示

請遵守以下安全規範，以避免電腦受到潛在的損壞，並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中包含的每個程序均假設您已閱讀電腦隨附的安全資訊。

 **警告:** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警告:** 打開電腦機箱蓋或面板之前，請先斷開所有電源。拆裝電腦內部元件之後，請先裝回所有護蓋、面板和螺絲，然後再連接電源插座。

 **警告:** 為避免損壞電腦，請確保工作表面平整、乾燥、乾淨。

 **警告:** 為避免損壞元件和插卡，請握住元件和插卡的邊緣，並避免碰觸插腳和接點。

 **警告:** 您只能在 Dell 技術援助團隊的授權或指導之下執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請參閱產品隨附或 www.dell.com/regulatory_compliance 上的安全指示。

 **警告:** 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常觸摸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。

 **警告:** 拔下纜線時，請握住連接器或拉式彈片將其拔出，而非拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片或指旋螺絲；在拔下此類纜線之前，您必須先鬆開鎖定彈片或指旋螺絲。拔下纜線時，連接器的兩側應同時退出，以避免折彎連接器插腳。連接纜線時，請確保連接埠和連接器的方向正確並且對齊。

 **警告:** 按下媒體卡讀取器中安裝的所有插卡，並從中退出插卡。

 **警告:** 處理筆記型電腦中的鋰離子電池時務必謹慎小心。不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。

 **註:** 您電腦的顏色和特定元件看起來可能與本文件中所示不同。

靜電放電——ESD 保護

處理電子元件 (特別是敏感的元件，例如擴充卡、處理器、記憶體 DIMM 及主機板) 時，須特別注意 ESD 問題。即使是非常輕微的電荷也可能會以不明顯的方式損壞電路，例如間歇性的問題或是縮短產品壽命。有鑑於業界對低耗電需求和增加密度的迫切期望，ESD 防護亦益發引起關注。

而由於近期 Dell 產品中半導體的使用密度增加，現在對靜電損壞的敏感度比過去的 Dell 產品更高。為此，部分先前獲准的零件處理方式已不再適用。

兩種公認的 ESD 損壞類型是災難性和間歇性故障。

- **災難性** – 災難性故障代表約 20% 的 ESD 相關故障。此類損壞會導致裝置功能立即且完全喪失。就災難性故障舉例而言，記憶體 DIMM 受到靜電衝擊，而且立即出現「無 POST/無影像」症狀，並發出嗶聲代碼表示缺少記憶體或無法運作。
- **間歇性** – 間歇性故障代表約 80% 的 ESD 相關故障。高間歇性故障率表示發生損壞時，大多數的情況都是無法立即辨認的。DIMM 會受到靜電衝擊，但蹤跡幾乎難以察覺，而且不會立即產生與損害相關的外在症狀。而此微弱的蹤跡可能需要數週或數個月才會消失；在此同時，也可能會導致記憶體的完整性降低、間歇性記憶體錯誤等等。

較難辨認和故障診斷的損害類型是間歇性 (又稱為潛伏或「負傷而行」) 故障。

執行下列步驟，以防止 ESD 損壞：

- 使用妥善接地的有線 ESD 腕帶。我們不再允許使用無線防靜電腕帶，因為它們無法提供足夠的保護。在處理零件之前觸碰機箱並無法確定零件是否有足夠的 ESD 保護，而且會提高對 ESD 損壞的敏感度。
- 請在防靜電區域處理所有靜電敏感元件。如果可能，請使用防靜電地板墊和工作台墊。
- 打開靜電敏感元件的運送紙箱時，請勿先將元件從防靜電包裝材料中取出，除非您已準備要安裝元件。拆開防靜電包裝前，請務必將身上的靜電放電。
- 運送靜電敏感元件前，請將它放在防靜電的容器或包裝內。

ESD 現場維修套件

未受監控的現場維修套件是最常使用的維修套件。每個現場維修套件都包含三個主要元件：防靜電墊、腕帶及搭接線。

ESD 現場維修套件的元件

ESD 現場維修套件的元件包括：

- **防靜電墊** – 防靜電墊會消除靜電，而且可讓您在維修程序期間將零件置於其上。使用防靜電墊時，您的腕帶必須緊貼手臂，而且搭接線必須連接至防靜電墊以及正在處理之系統上的任何裸金屬。部署妥當後，就可以從 ESD 袋取出維修零件，並直接放置放在墊子上。您可以安心地將 ESD 敏感物品放在手中、ESD 墊上、系統中或袋子裡面。
- **腕帶和搭接線** – 如果不需要使用 ESD 墊，或是已經將 ESD 墊連接至防靜電墊以保護暫時放置在墊子上的硬體時，腕帶和搭接線就可直接連接您的手腕和硬體上的裸金屬。腕帶與您皮膚、ESD 墊及硬體之間搭接線的實體連結，都稱為搭接。現場維修套件只能搭配腕帶、防靜電墊及搭接線使用。切勿使用無線腕帶。請隨時注意，腕帶的內部電線會因為正常磨損而易於損壞，而且必須以腕帶測試工具定期檢查，以避免 ESD 硬體意外損壞。建議每週至少測試腕帶和搭接線一次。
- **ESD 腕帶測試工具** – ESD 腕帶內部的電線容易因使用久了而損壞。使用未受監控的套件時，最佳作法是在每次維修通話之前定期測試腕帶，並且每週至少測試一次。腕帶測試工具便是執行此測試的最佳方法。如果您沒有自己的腕帶測試工具，請洽詢當地辦公室以瞭解他們是否能夠提供。若要執行測試，請在手腕繫好腕帶後，將腕帶的搭接線插入測試工具中，然後按下按鈕進行測試。如果測試成功，綠色 LED 燈就會亮起；如果測試失敗，紅色 LED 燈便會亮起，而且會發出警示聲。
- **絕緣體元件** – 請務必將 ESD 敏感裝置 (例如塑膠散熱器外殼) 遠離作為絕緣體且通常為高度帶電的內部零件。
- **工作環境** – 請先評估客戶所在地點的情況，再開始部署 ESD 現場維修套件。例如，針對伺服器環境的套件部署方式，會與針對桌上型電腦或可攜式電腦環境的不同。伺服器通常安裝在資料中心內部的機架中；桌上型電腦或可攜式電腦則通常放置在辦公桌或小隔間內。請一律尋找寬敞平坦的工作區域，沒有堆積雜物且空間足以設置 ESD 套件，還有額外空間能夠容納要維修的系統類型。工作區也不能放置可能會導致 ESD 事件的絕緣體。在工作區域中，必須一律先將聚苯乙烯泡沫塑料和其他塑膠等絕緣體移至距離敏感零件至少 30 公分或 12 英寸處，再實際處理任何硬體元件。
- **ESD 包裝** – 所有 ESD 敏感裝置都必須以防靜電包裝運送和收取。建議使用含金屬材質的靜電遮蔽袋。但是，您應該一律使用包裝新零件所用的相同 ESD 袋和包裝，來退還損壞的零件。ESD 袋應摺疊並黏緊，而且必須使用原始外箱中用來包裝新零件的所有相同發泡包裝材料。您只能在有 ESD 保護的工作表面上從包裝取出 ESD 敏感裝置，而且零件絕對不能放置在 ESD 袋的上方，因為只有袋子內部才有遮蔽效力。一律將零件放在手中、ESD 墊上、系統內部，或是防靜電的袋子中。
- **運送敏感元件** – 運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時，請務必將這些零件放在防靜電的袋子中，以安全運送。

ESD 保護摘要

建議所有現場維修技術人員在維修 Dell 產品時，都使用傳統的有線 ESD 接地腕帶和防靜電保護墊。此外，技術人員進行維修工作時，請務必讓敏感零件遠離所有絕緣體零件，並且在運送敏感元件時使用防靜電的袋子。

拆裝電腦內部元件之後

關於此工作

 **警告：**電腦內部如有遺留任何螺絲可能會造成嚴重電腦受損。

步驟

1. 裝回所有螺絲，確定沒有任何遺漏的螺絲留在電腦內。
2. 先連接您卸下的所有外接式裝置、週邊設備或纜線，然後再使用電腦。
3. 先裝回您卸下的所有媒體卡、光碟或任何其他零件，然後再使用電腦。
4. 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
5. 開啟您的電腦。

卸下和安裝元件

 **註：** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 0 號十字螺絲起子
- 1 號十字螺絲起子
- 塑膠拆殼棒

 **註：** 0 號螺絲起子適用於螺絲 M0 至 M1，而 1 號螺絲起子適用於螺絲 M2 至 M4。

螺絲清單

 **註：** 卸下元件的螺絲時，建議您記下螺絲類型、螺絲數量，然後將這些螺絲置於螺絲收納盒中。這是為了在裝回元件時，能確實還原正確的螺絲數量和螺絲類型。

 **註：** 部分電腦具有磁性表面。裝回元件時，請確定螺絲並未附著在這類表面上。

 **註：** 視您訂購的組態而定，螺絲顏色可能會有所不同。


表 1. 螺絲清單

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
基座護蓋	手掌墊和鍵盤組件	M2x4	4	
3 芯電池	手掌墊和鍵盤組件	M2x5	5	
6 芯電池	手掌墊和鍵盤組件	M2x5	8	
固態硬碟 - 1	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	2	
固態硬碟 - 2	主機板	M2x3	1	
GPU 風扇	主機板	M2x4	2	
系統風扇	主機板	M2x4	2	
I/O 板	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	2	
電源按鈕 (含指紋辨識器)	手掌墊和鍵盤組件	M1.6x2.5	2	
觸控墊	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	3	
		M1.6x2	2	

表 1. 螺絲清單 (續)

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
				
顯示器組件鉸接	手掌墊和鍵盤組件	M2.5x5	2	 
		M2.5x4	2	
電源變壓器連接埠	手掌墊和鍵盤組件	M1.6x2.5	1	
無線網卡托架	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	1	
主機板	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	4	

系統的主要元件

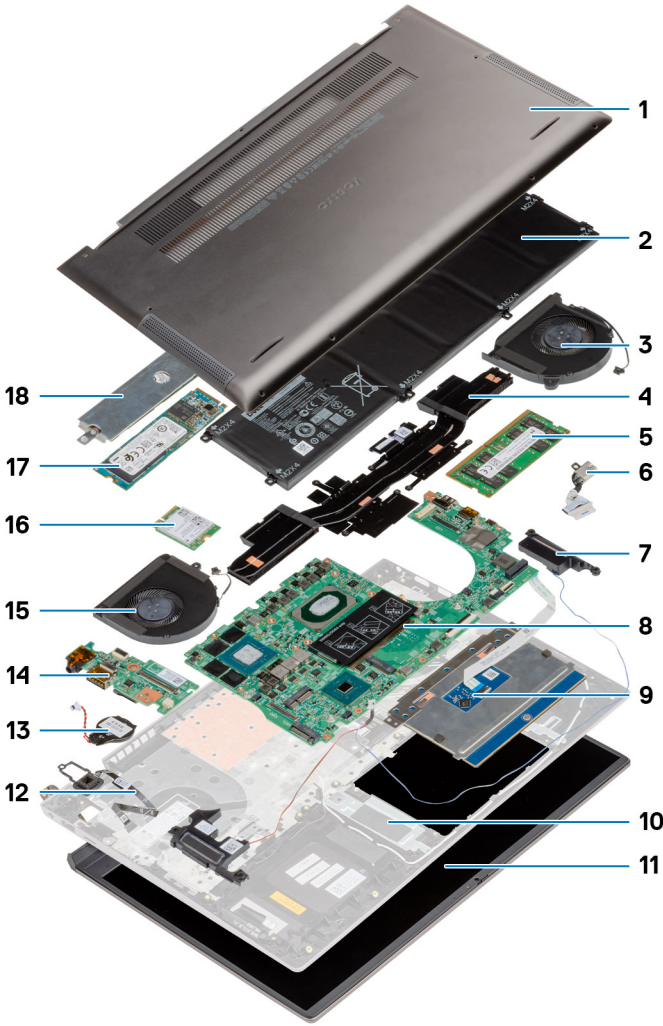

- 1. 基座護蓋
- 2. 電池

3. 系統風扇
4. 散熱器
5. 記憶體模組
6. DC-in 連接埠
7. 喇叭
8. 主機板
9. 觸控板
10. 手掌墊和鍵盤組件
11. 顯示器組件
12. 含指紋辨識器的電源按鈕
13. 幣式電池
14. I/O 板
15. GPU 風扇
16. WLAN 卡
17. M.2 2280 SSD
18. 固態硬碟護蓋

 **註:** Dell 提供所購買之原始系統組態的元件清單及其零件編號。這些零件是依據客戶購買的保固涵蓋範圍提供。請連絡您的 Dell 銷售代表，以取得購買選項。

基座護蓋

卸下基座護蓋

事前準備作業

按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。


關於此工作

此圖顯示基座護蓋的位置，並以圖示解釋卸除程序。






7x
M2x4

1

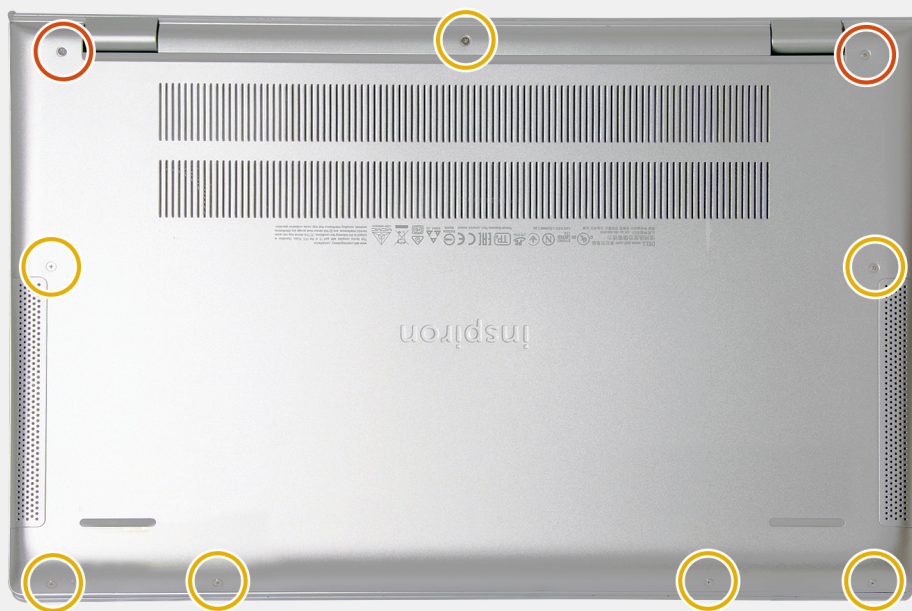

2

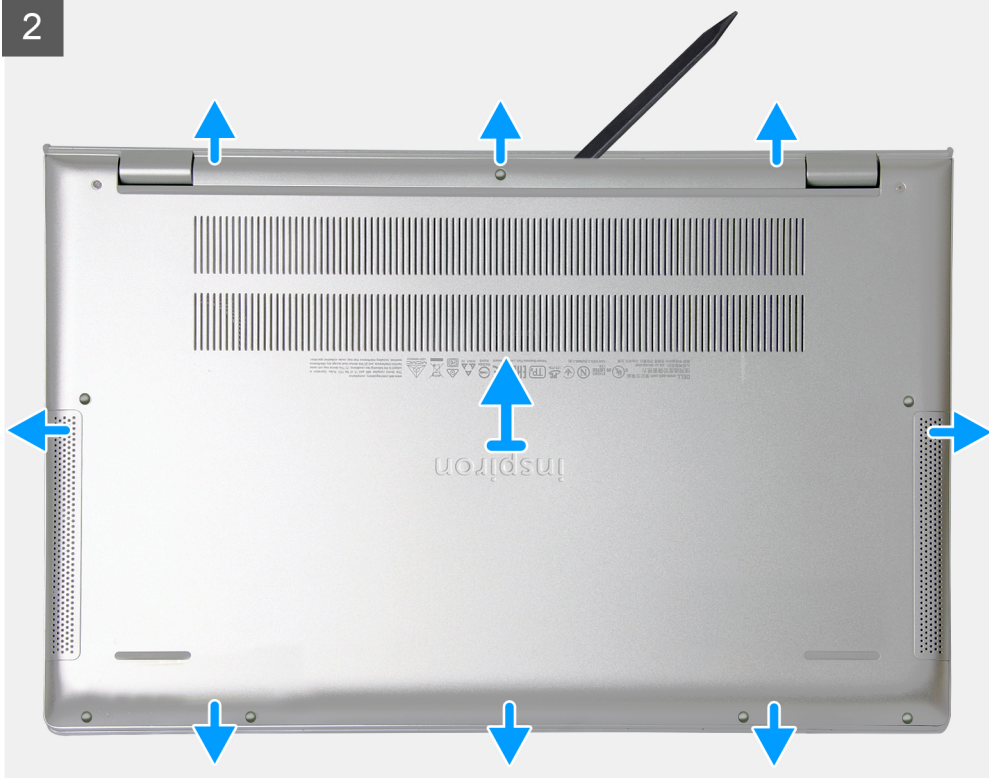

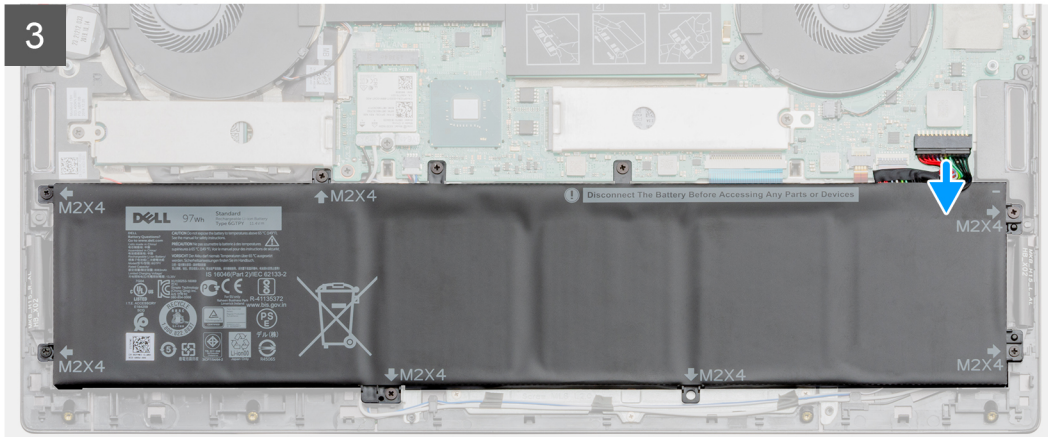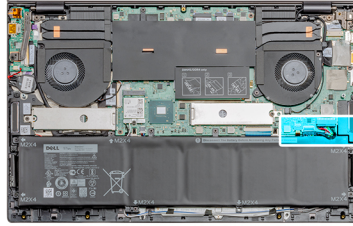

步驟

1. 卸下將基座護蓋固定至掌托組件和鍵盤組件的七顆螺絲 (M2x4)。
2. 鬆開將基座護蓋固定至掌托和鍵盤組件的兩顆緊固螺絲。
3. 從鉸接處的凹槽開始，慢慢撬起基座護蓋。
4. 將基座護蓋從筆記型電腦提起取下。

註: 只有在您要進一步從電腦卸下任何其他元件時，下列步驟方可適用。

5. 從主機板上拔下電池續線。
6. 再次翻轉電腦並按住電源按鈕 15 秒鐘，以排空微量電力。




安裝基座護蓋


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作


此圖顯示基座護蓋的位置，並以圖示解釋安裝程序。

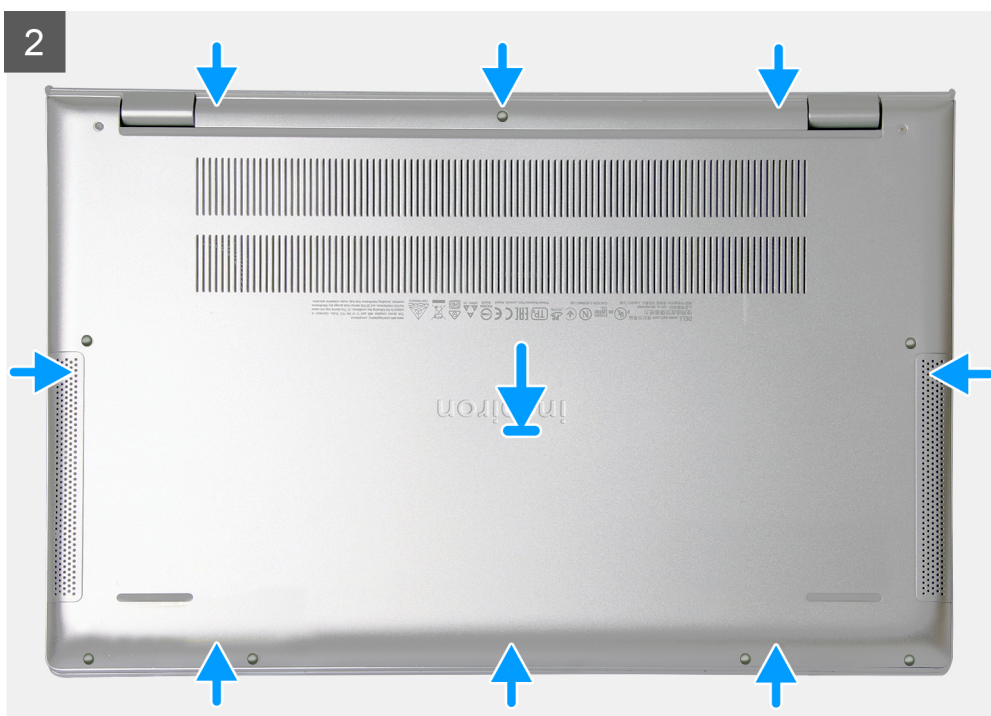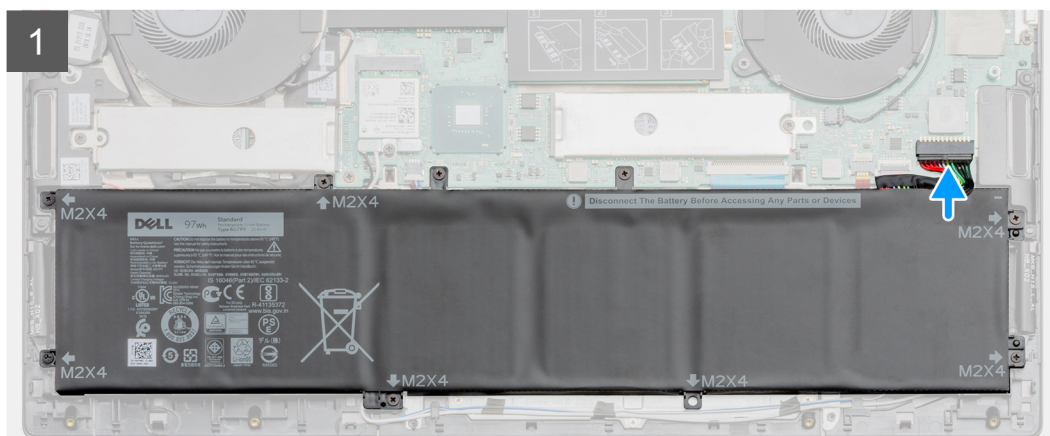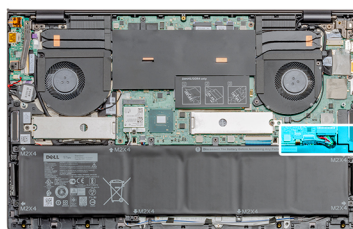

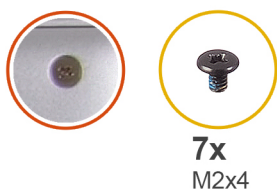

7x
M2x4

3

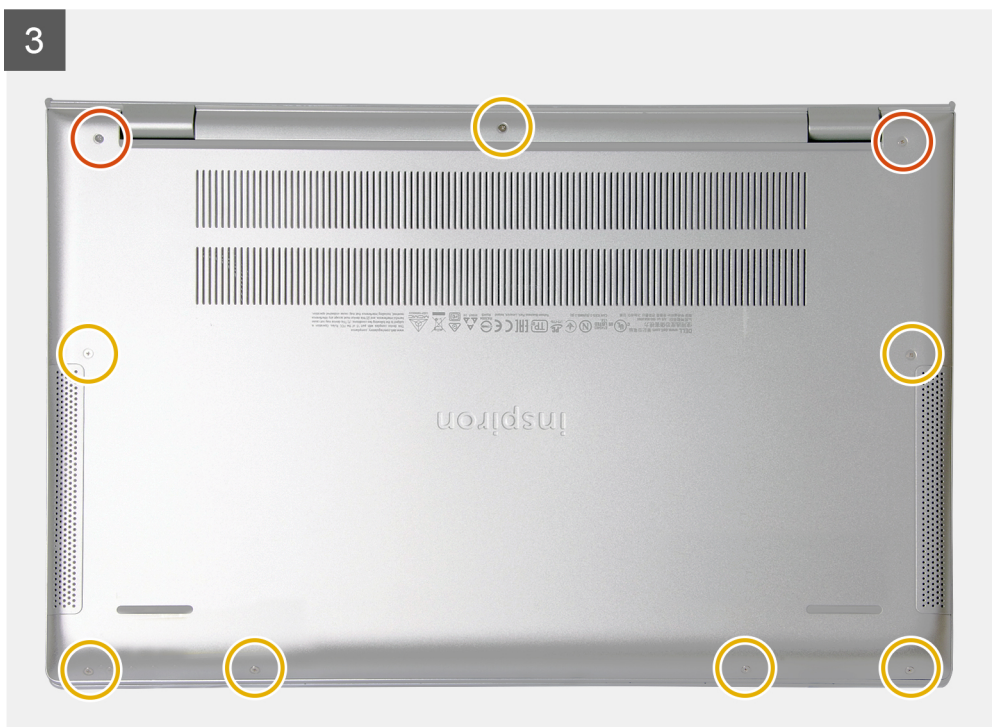

步驟

1. 若適用，請將電池纜線連接至主機板。
2. 將基座護蓋置於手掌墊和鍵盤組件上，然後將基座護蓋按壓至定位。
3. 鎖緊將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆緊固螺絲。
4. 裝回將基座護蓋固定至掌托組件和鍵盤組件的七顆螺絲 (M2x4)。

後續步驟

按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

電池

鋰離子電池注意事項

⚠ 警示:

- 處理鋰離子電池時務必謹慎小心。
- 請先將電池完全放電，然後再將其卸下。從系統拔下 AC 電源變壓器，並僅以電池電力操作電腦，當按下電源按鈕而電腦無法開機時，即表示電池已完全放電。
- 請勿擠壓、摔落、毀壞電池或以異物刺穿。
- 請勿將電池暴露在高溫環境中，或是拆解電池組和電池芯。
- 請勿對電池表面施加壓力。
- 請勿彎折電池。
- 請勿使用任何類型的工具撬起電池。

- 維修本產品，請確保所有螺絲未遺失或錯置，以防意外刺穿或損壞電池和其他系統元件。
- 如果電池因膨脹而卡在電腦中，請勿嘗試將電池鬆開，因為刺穿、彎折或擠壓鋰離子電池可能會造成危險。在此情況下，請連絡 Dell 技術支援部門尋求協助。請參閱 www.dell.com/contactdell。
- 務必至 www.dell.com 或向授權的 Dell 合作夥伴和經銷商購買原廠電池。
- 不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。如需有關處理和更換膨脹鋰離子電池的指引，請參閱 [處理膨脹的鋰離子電池](#)。

卸下 3 芯電池


事前準備作業

註：安裝在電腦中的電池類型，視訂購組態不同而有所差異。

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下 [底座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

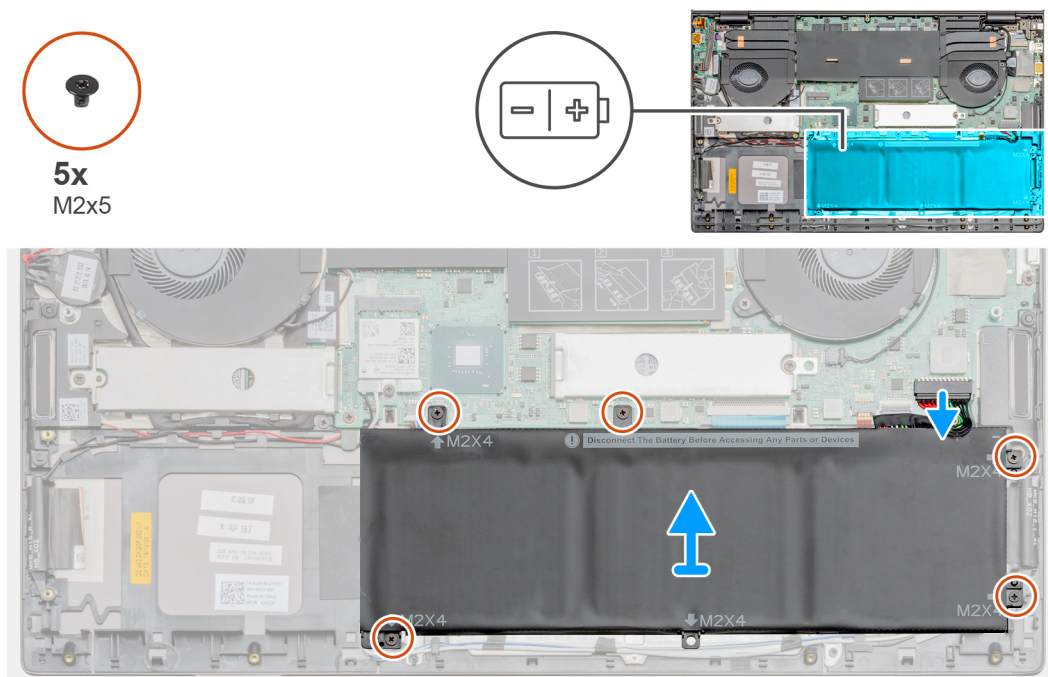

步驟

1. 從主機板上拔下電池纜線。
2. 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x4)。
3. 從手掌墊和鍵盤組件中扳起取出電池。

安裝 3 芯電池


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

註：安裝在電腦中的電池類型，視訂購組態不同而有所差異。

關於此工作

此圖顯示電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。

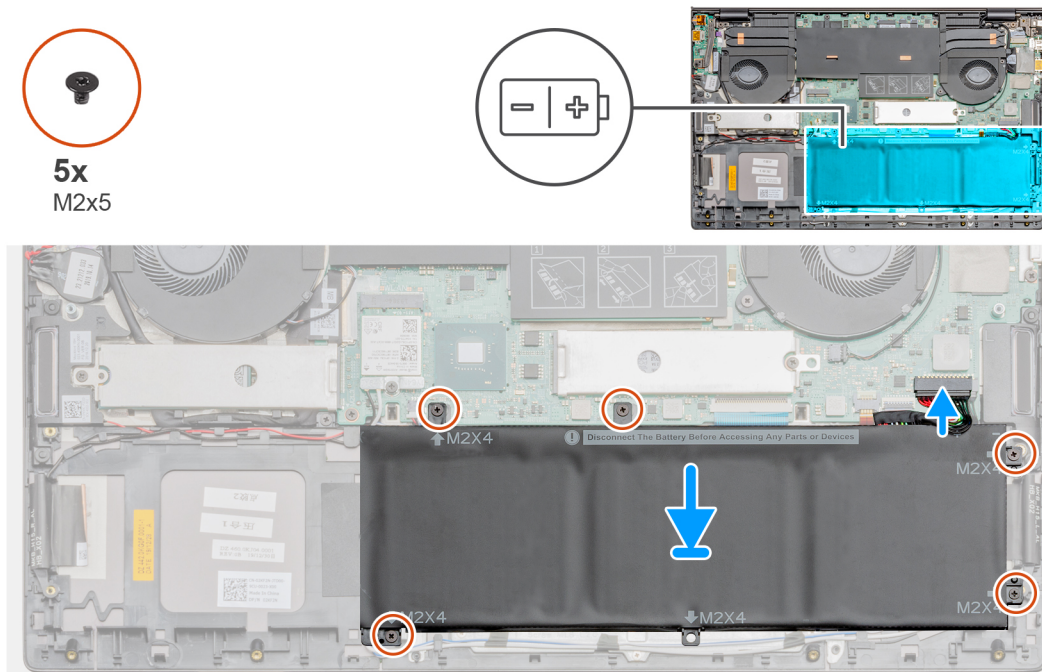

步驟

1. 將電池置於手掌墊和鍵盤組件上，然後將電池上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
2. 安裝將電池固定至主機板及手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x4)。
3. 將電池纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

卸下 6 芯電池

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。





關於此工作

 **註:** 安裝在電腦中的電池類型，視訂購組態不同而有所差異。

此圖顯示 6 芯電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。



8x
M2x5

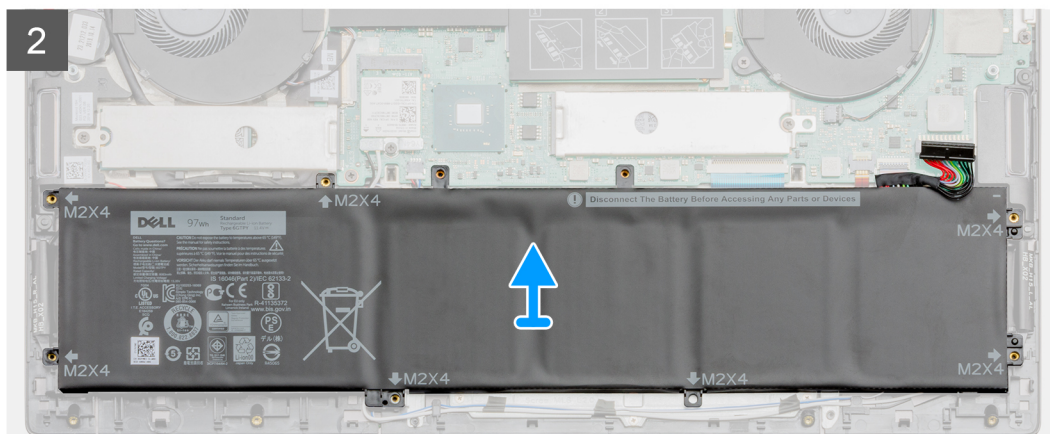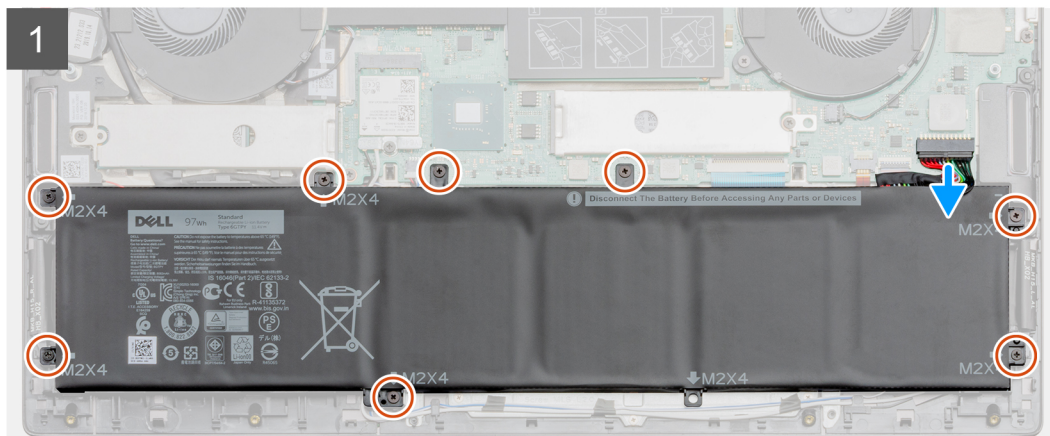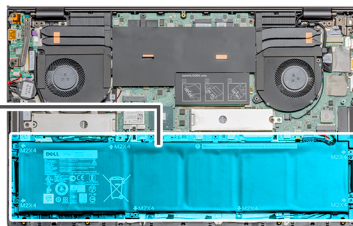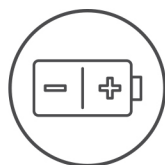

步驟

1. 從主機板上拔下電池纜線。
2. 卸下將電池固定至掌托和鍵盤組件的八顆螺絲 (M2x5)。
3. 從手掌墊和鍵盤組件中扳起取出電池。

安裝 6 芯電池

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。





關於此工作

註：安裝在電腦中的電池類型，視訂購組態不同而有所差異。

此圖顯示 6 芯電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。



8x
M2x5

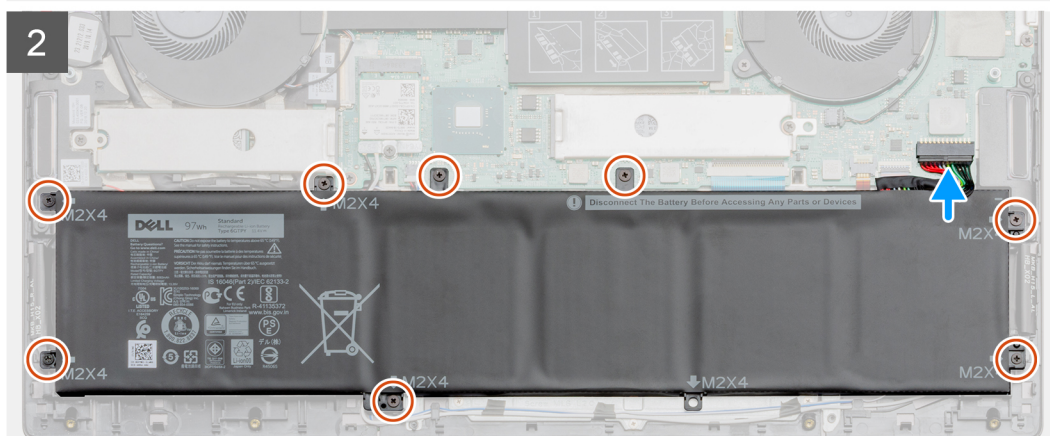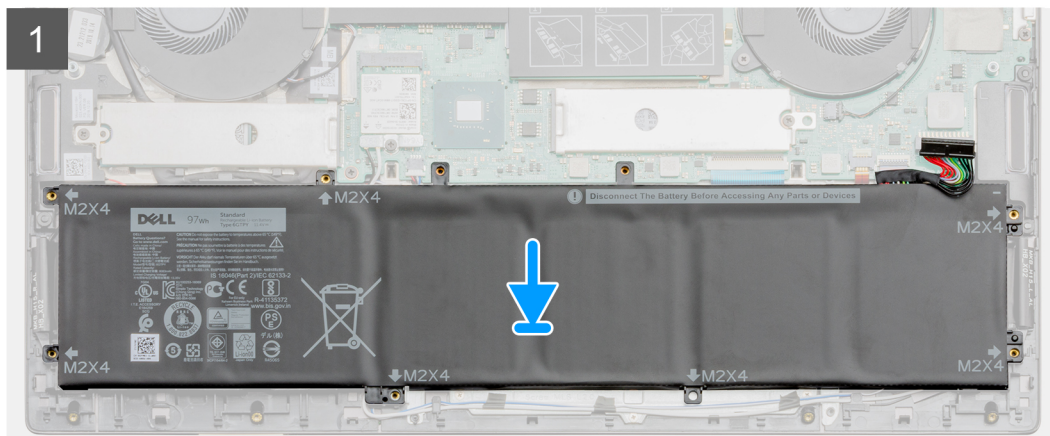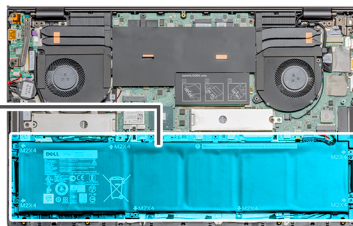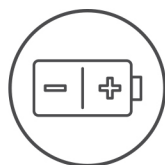

步驟

1. 將電池置於手掌墊和鍵盤組件上，然後將電池上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
2. 裝回將電池固定至系統主機板及掌托和鍵盤組件的八顆螺絲 (M2x5)。
3. 將電池纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝[底座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

WLAN 卡


卸下 WLAN 卡

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[底座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示 WLAN 卡的位置，並以圖示解釋卸除程序。

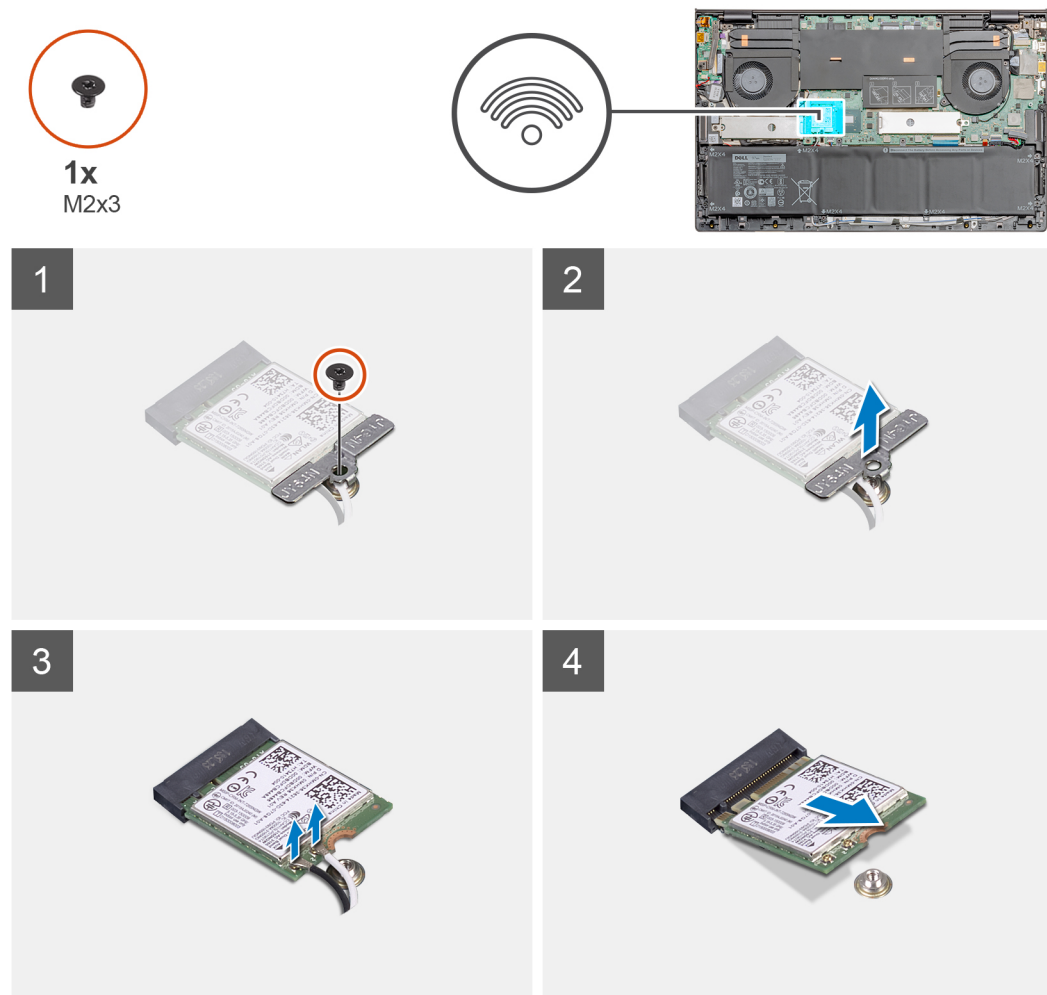

步驟

1. 卸下將 WLAN 卡托架固定至 WLAN 卡的單顆螺絲 (M2x3)。
2. 從 WLAN 卡卸下 WLAN 卡托架。
3. 從 WLAN 卡上拔下天線纜線。
4. 將 WLAN 卡從 WLAN 卡插槽推出卸下。

安裝 WLAN 卡

事前準備作業


如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示 WLAN 卡的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

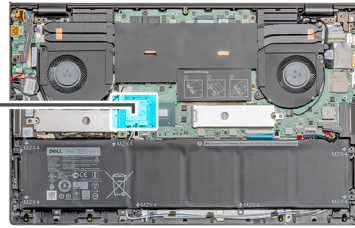


1




2



3

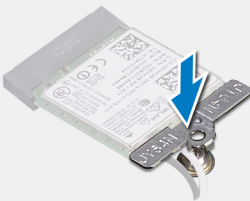

4

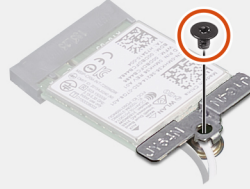

步驟

1. 將 WLAN 卡上的槽口對準 WLAN 卡插槽上的彈片，然後將 WLAN 卡傾斜插入 WLAN 卡插槽中。
2. 將天線纜線連接至 WLAN 卡。
3. 將 WLAN 卡托架置於 WLAN 卡上並對齊。
4. 裝回單顆螺絲 (M2x3)，將 WLAN 卡托架固定至 WLAN 卡。

後續步驟

1. 安裝[底座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

記憶體模組



卸下記憶體模組 (單插槽)

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[底座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示記憶體模組的位置，並以圖示解釋卸除程序。

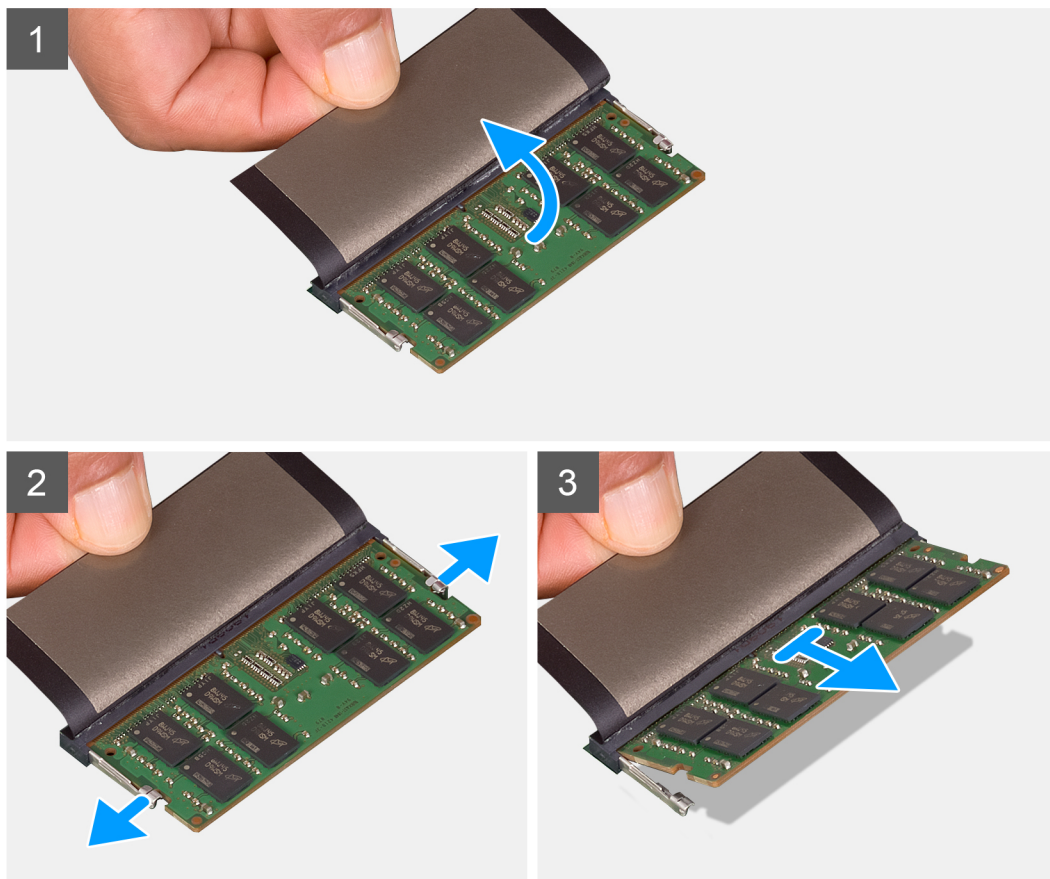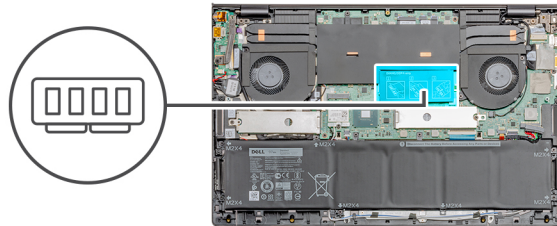

步驟

1. 掀開聚酯薄膜片。
2. 用指尖小心地將記憶體模組插槽每端的固定夾分開，直至記憶體模組彈起。
3. 將記憶體模組從主機板上的記憶體模組插槽推出卸下。



安裝記憶體模組 (單插槽)

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示記憶體模組的位置，並以圖示解釋安裝程序。

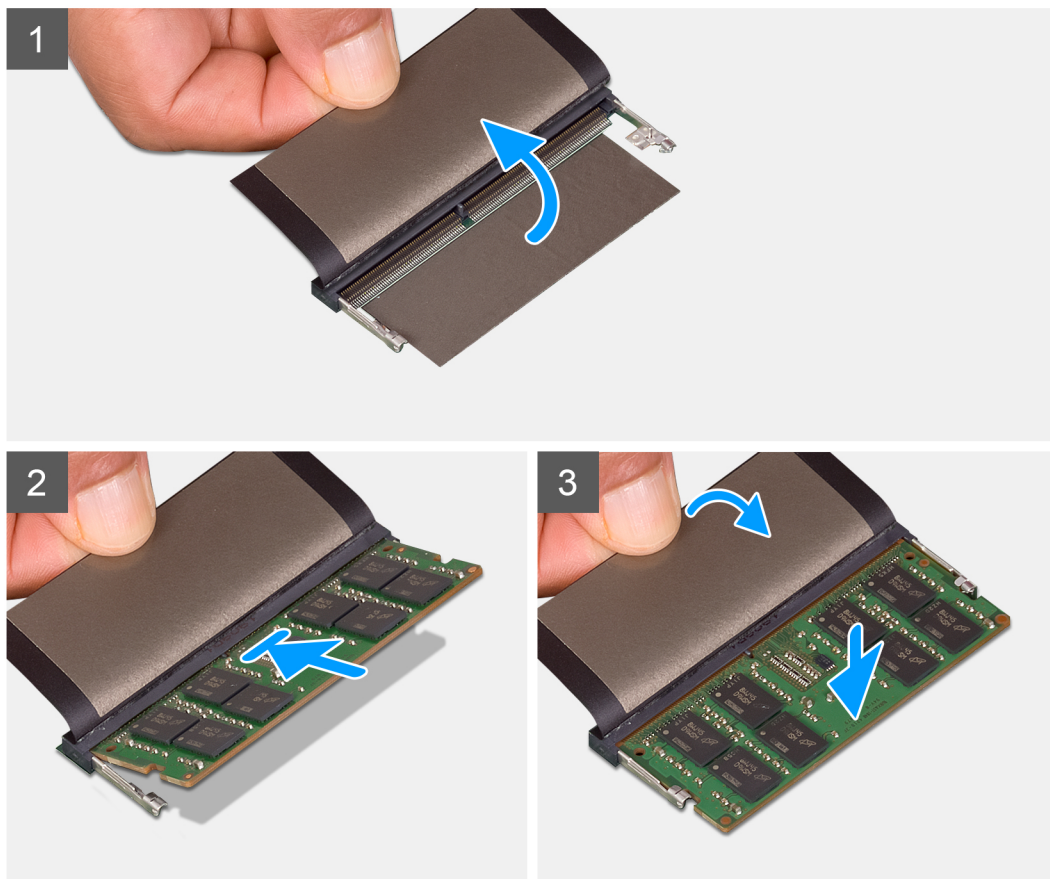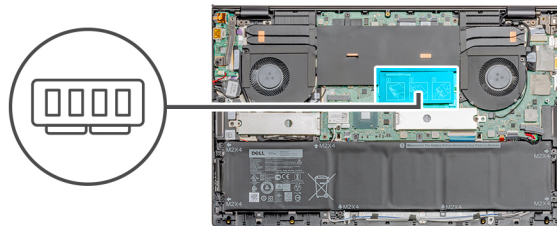

步驟

1. 掀開聚酯薄膜片，將記憶體模組上的凹槽對準記憶體模組插槽上的彈片。
2. 將記憶體模組傾斜並穩固推入插槽。
3. 向下按壓記憶體模組，直至聽到其卡入到位的卡嗒聲。

i 註: 如果未聽到卡嗒聲，請卸下記憶體模組並重新安裝它。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

固態硬碟


卸下 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-1)

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示固態硬碟的位置，並以圖示解釋從插槽 1 卸下 M.2 2280 SSD 的程序。

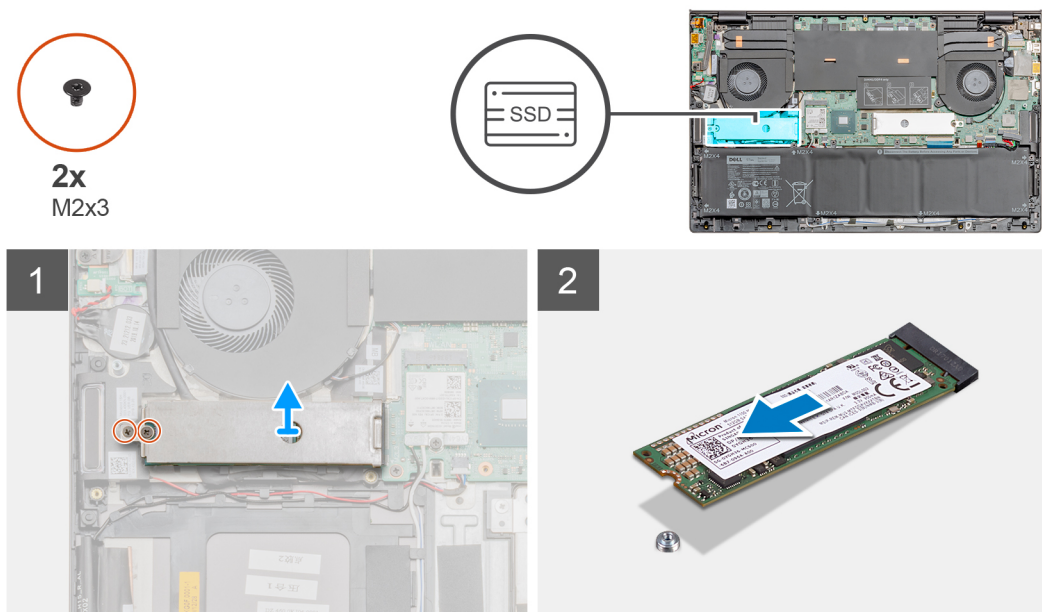

步驟

1. 卸下將固態硬碟模組護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
2. 提起固態硬碟模組護蓋，並將其從固態硬碟插槽卸下。
3. 拉動固態硬碟模組，並將其從固態硬碟插槽卸下。

安裝 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-1)

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示固態硬碟托架的位置，並以圖示解釋托架對齊程序，以在插槽 1 裝入 M.2 2280 固態硬碟。



2x
M2x3

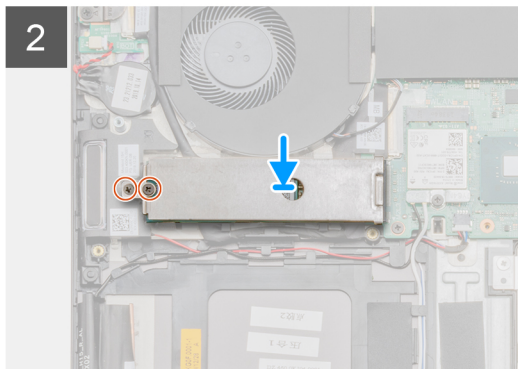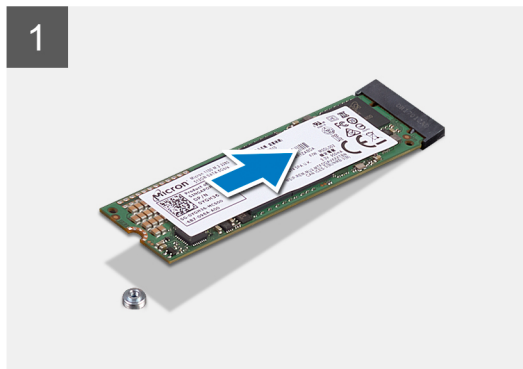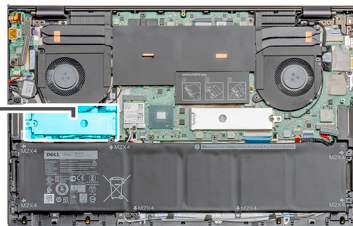

步驟

1. 對齊固態硬碟托架以裝入 M.2 2280 固態硬碟。
2. 將固態硬碟模組穩固地傾斜推入固態硬碟插槽。
3. 放置固態硬碟模組護蓋。
4. 裝回將固態硬碟模組護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

卸下 M.2 2230 固態硬碟 (SSD-1)

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。



 **註:** 插槽 1 支援 M.2 2280 和 M.2 2230 固態硬碟。

關於此工作

此圖顯示固態硬碟的位置，並以圖示解釋從插槽 1 卸下 M.2 2280 SSD 的程序。



2x
M2x3

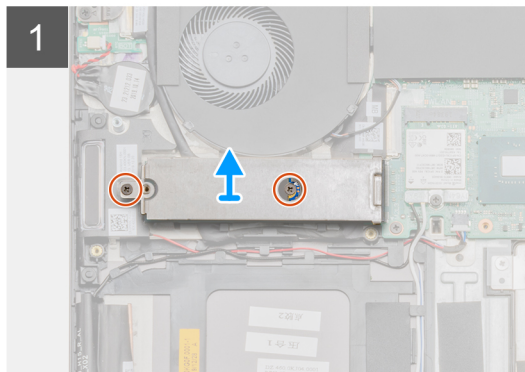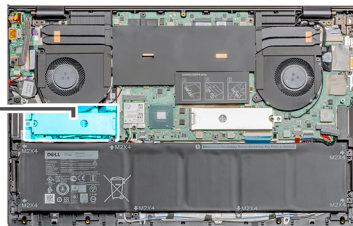

步驟

1. 卸下將固態硬碟模組護蓋和固態硬碟模組固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
2. 提起固態硬碟模組護蓋，並將其從固態硬碟插槽卸下。
3. 拉動固態硬碟模組，並將其從固態硬碟插槽卸下。

安裝 M.2 2230 固態硬碟 (SSD-1)

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。



註： 插槽 1 支援 M.2 2230 和 M.2 2280 SSD。

關於此工作

此圖顯示固態硬碟托架的位置，並以圖示解釋托架對齊程序，以從插槽 1 裝入 M.2 2280 固態硬碟。



2x
M2x3

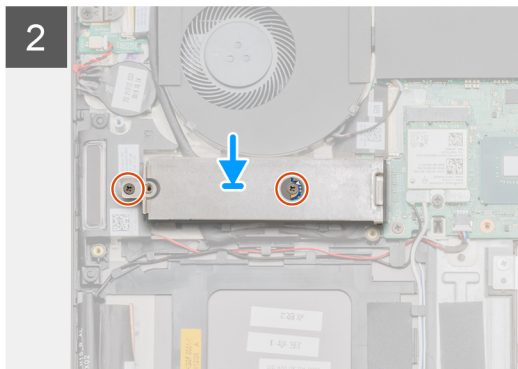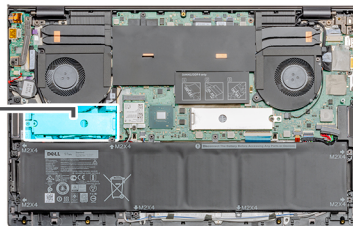

步驟

1. 對齊固態硬碟托架以裝入 M.2 2280 固態硬碟。
2. 裝回將固態硬碟固定至掌托和鍵盤組件的單顆 (M2x3) 螺絲。
3. 放置固態硬碟模組護蓋。
4. 裝回將固態硬碟模組護蓋固定至掌托和鍵盤組件的單顆 (M2x3) 螺絲。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。


裝回 SSD-1 支撐托架

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。
3. 卸下 [M.2 2280 SSD](#) 或 [M.2 2230 SSD](#)。

關於此工作

此圖提供裝回程序的圖示說明。

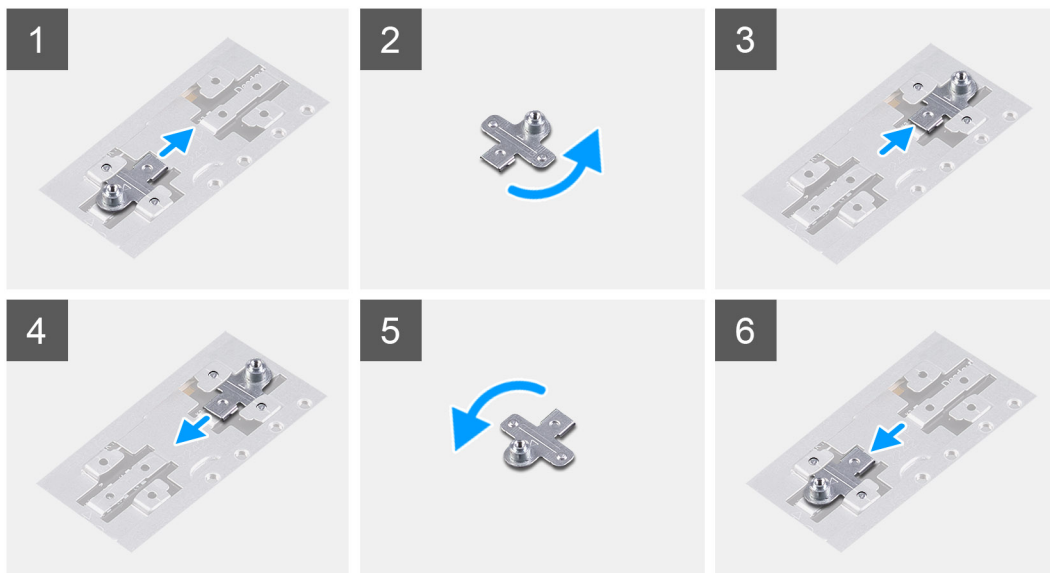

步驟

1. 從支撐托架插槽推動並抽出 SSD 支撐托架。
2. 根據固態硬碟的類型 (M.2 2230/ M.2 2280) , 將 SSD 支撐托架對準並插入支撐托架插槽。
3. 安裝 SSD-1 (M.2 2280) 或 SSD-1 (M.2 2230)。


卸下 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-2)

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示固態硬碟的位置，並以圖示解釋從插槽 2 卸下 M.2 2280 SSD 的程序。

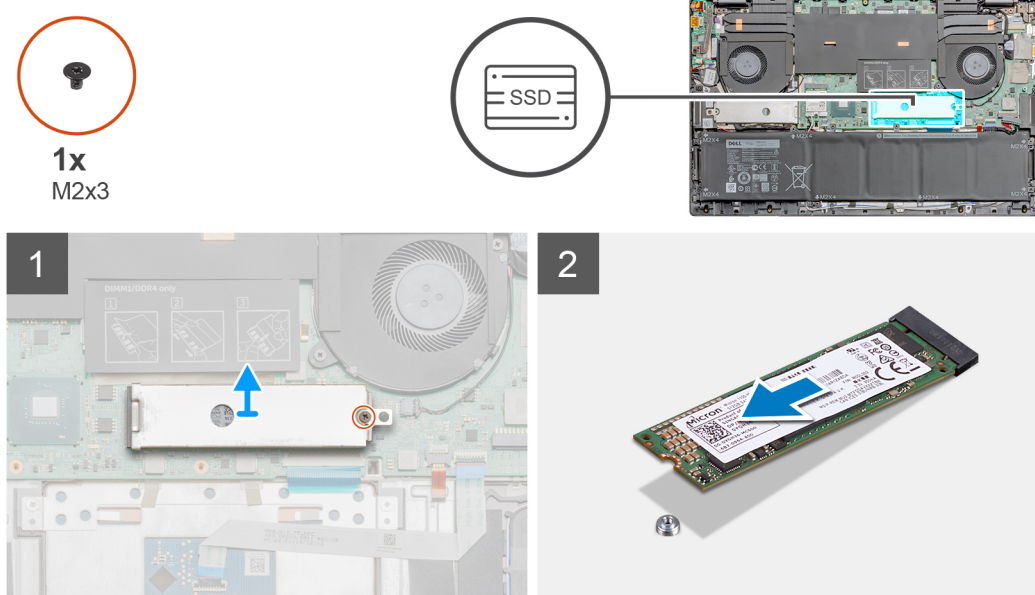

步驟

1. 卸下將固態硬碟模組護蓋固定至掌托和鍵盤組件的單顆螺絲 (M2x3)。
2. 提起固態硬碟模組護蓋，並將其從固態硬碟插槽卸下。
3. 拉動固態硬碟模組，並將其從固態硬碟插槽卸下。

安裝 M.2 2280 固態硬碟 (SSD-2)


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

 **註：** 插槽 2 支援 M.2 2230 和 M.2 2280 SSD。

關於此工作

此圖顯示固態硬碟托架的位置，並以圖示解釋托架對齊程序，以從插槽 2 裝入 M.2 2280 固態硬碟。

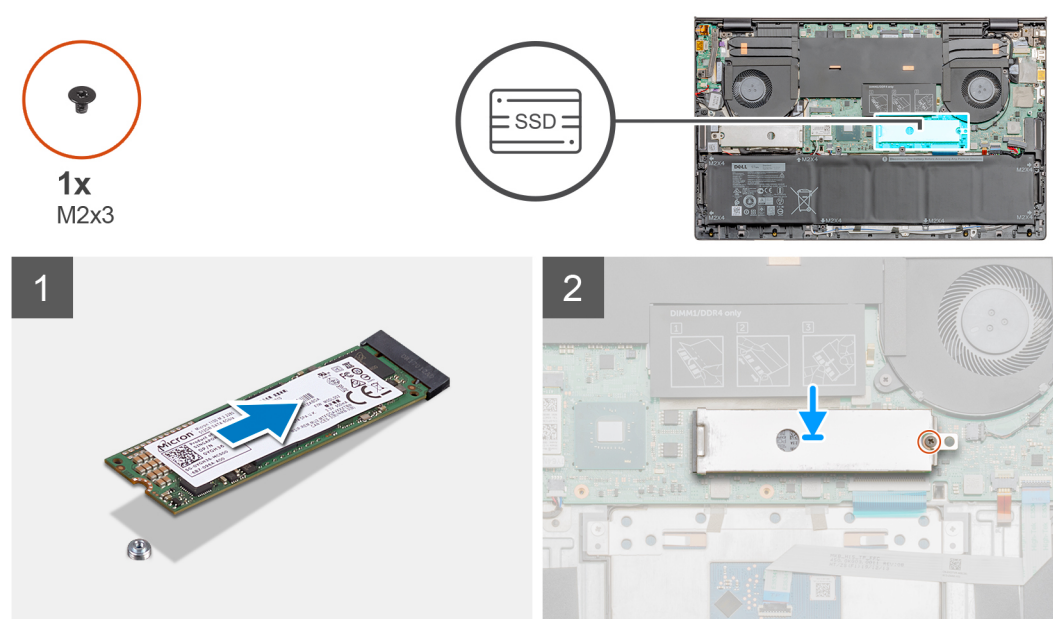

步驟

1. 對齊固態硬碟托架以裝入 M.2 2280 固態硬碟。
2. 放置固態硬碟模組護蓋。
3. 裝回將固態硬碟模組固定至掌托和鍵盤組件的單顆 (M2x3) 螺絲。

後續步驟

1. 安裝 [基座護蓋](#)。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

喇叭

卸下喇叭


事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

3. 卸下電池 (3 芯) 或電池 (6 芯)。
4. 卸下 WLAN。

關於此工作

此圖顯示喇叭的位置，並以圖示解釋卸除程序。

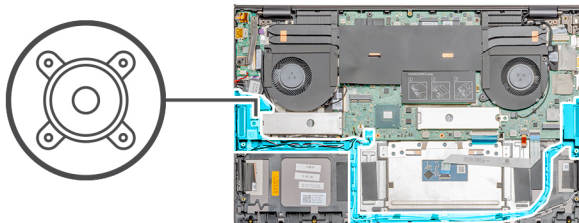

步驟

1. 從主機板上拔下喇叭纜線。
2. 記下喇叭纜線的佈線方式，然後從手掌墊和鍵盤組件上的佈線導軌取下喇叭纜線。
註： 將喇叭抬起之前，請先記下橡膠扣眼的位置。
3. 從手掌墊和鍵盤組件取出喇叭與纜線。



安裝喇叭

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示喇叭的位置，並以圖示解釋安裝程序。

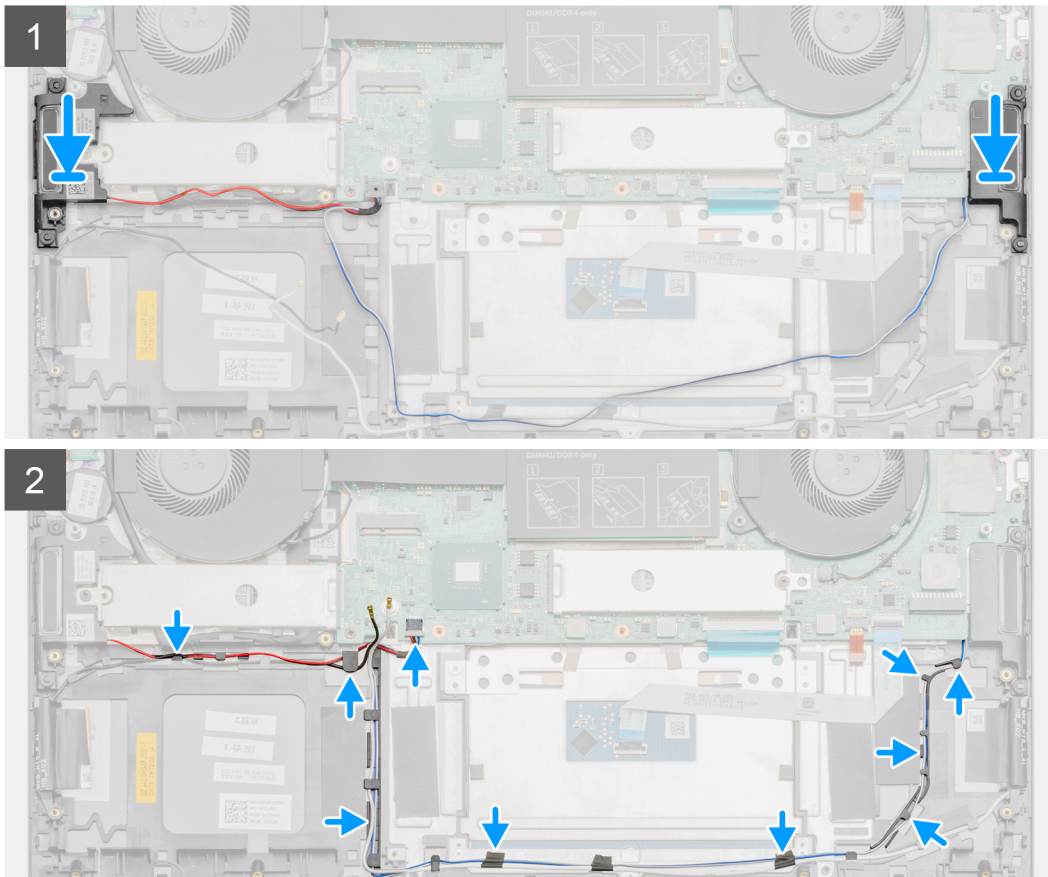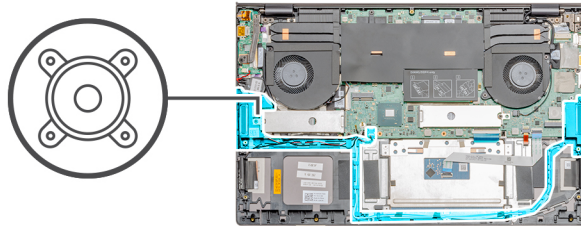

步驟

1. 使用對齊導柱和橡膠扣眼，將喇叭裝入手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
2. 將喇叭纜線穿過手掌墊和鍵盤組件上的佈線導軌。
3. 將喇叭纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝 [WLAN](#)。
2. 安裝 [電池 \(3 芯\)](#) 或 [電池 \(6 芯\)](#)。
3. 安裝 [基座護蓋](#)。
4. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

GPU 風扇


卸下 GPU 風扇。

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示 GPU 風扇的位置，並以圖示解釋卸除程序。

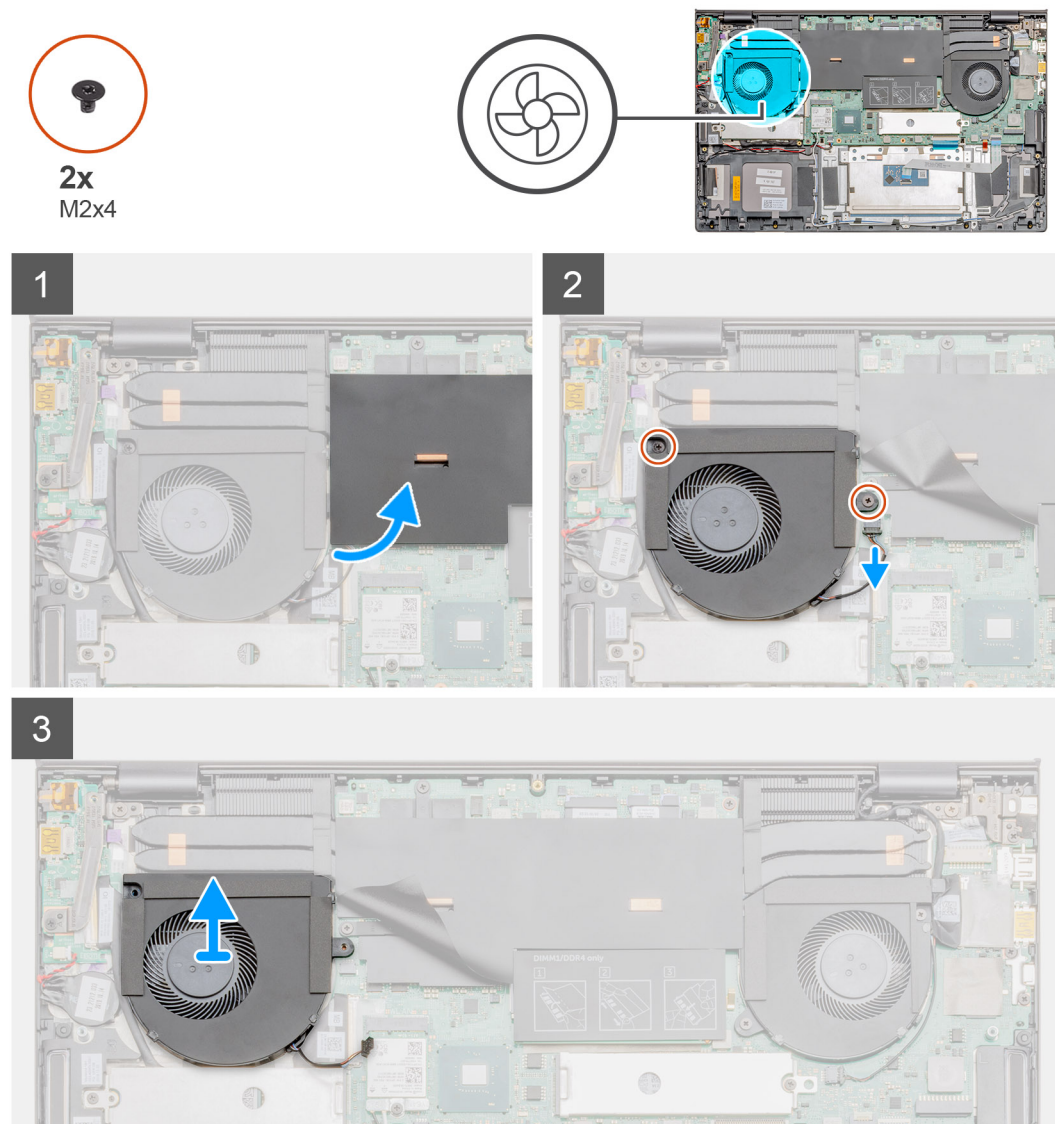

步驟

1. 翻開聚酯薄膜蓋。
2. 卸下將 GPU 風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
3. 從主機板拔下 GPU 風扇纜線。
4. 將 GPU 風扇從手掌墊和鍵盤組件滑動抬起。



安裝 GPU 風扇

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示 GPU 風扇的位置，並以圖示解釋安裝程序。

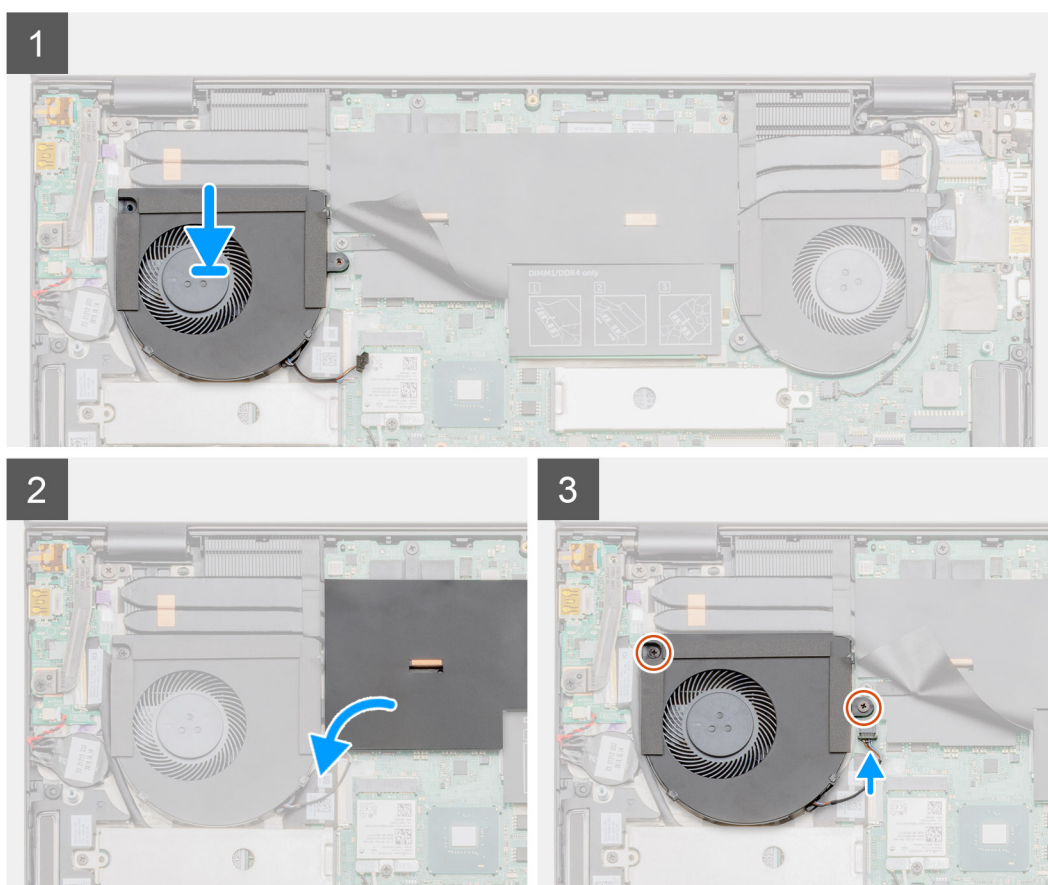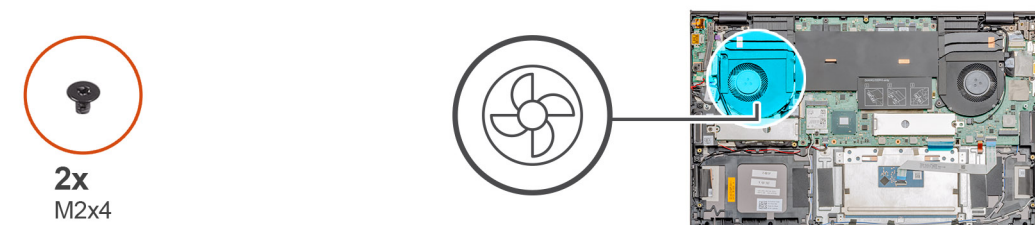

步驟

1. 將 GPU 風扇滑入並置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 將 GPU 風扇上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將 GPU 風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
4. 將 GPU 風扇纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

系統風扇


卸下系統風扇

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示系統風扇的位置，並以圖示解釋卸除程序。

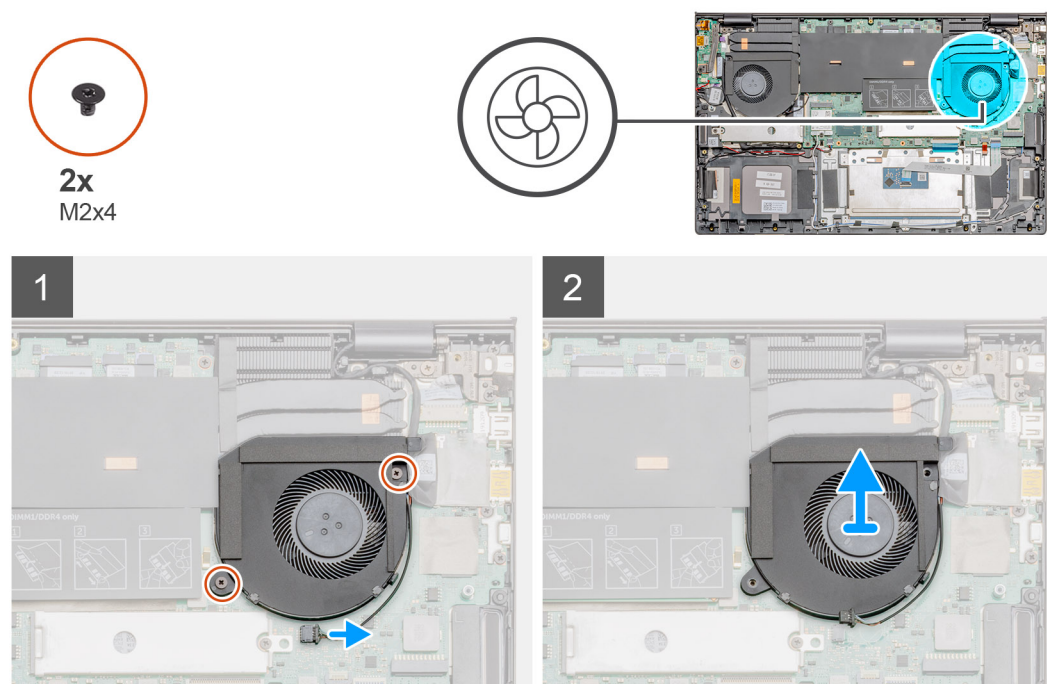

步驟

1. 卸下將系統風扇固定至掌托和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
2. 從主機板拔下系統風扇纜線。
3. 推動風扇，將其從掌托和鍵盤組件提起取出。

安裝系統風扇

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示系統風扇的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x
M2x4

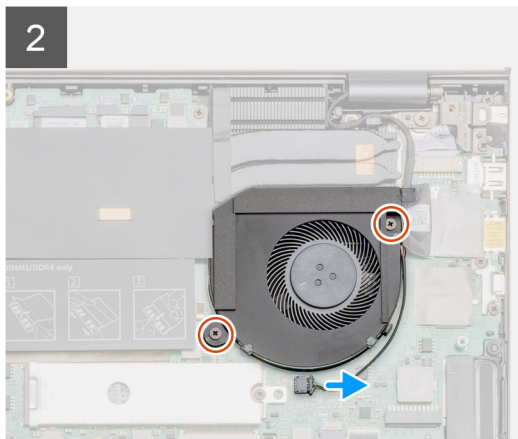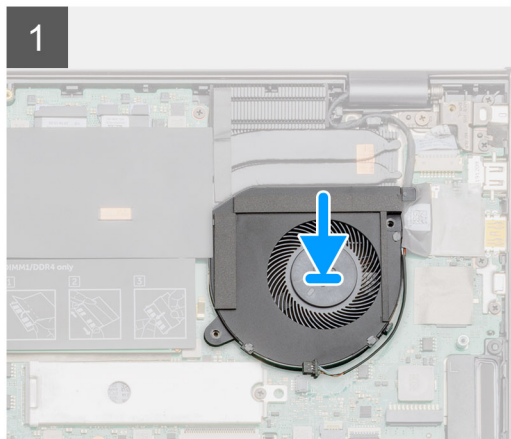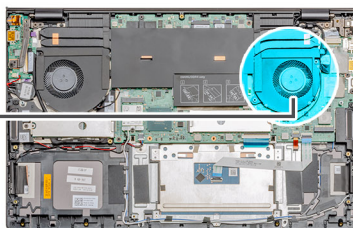

步驟

1. 將系統風扇滑入並置於掌托和鍵盤組件上。
2. 將系統風扇上的螺絲孔對準掌托和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將系統風扇固定至掌托和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
4. 將系統風扇纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝 [底座護蓋](#)。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

散熱器

卸下散熱器 (UMA 組態)



事前準備作業

註: 安裝在電腦中的散熱器類型，視訂購組態不同而有所差異。

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [底座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋卸除程序。

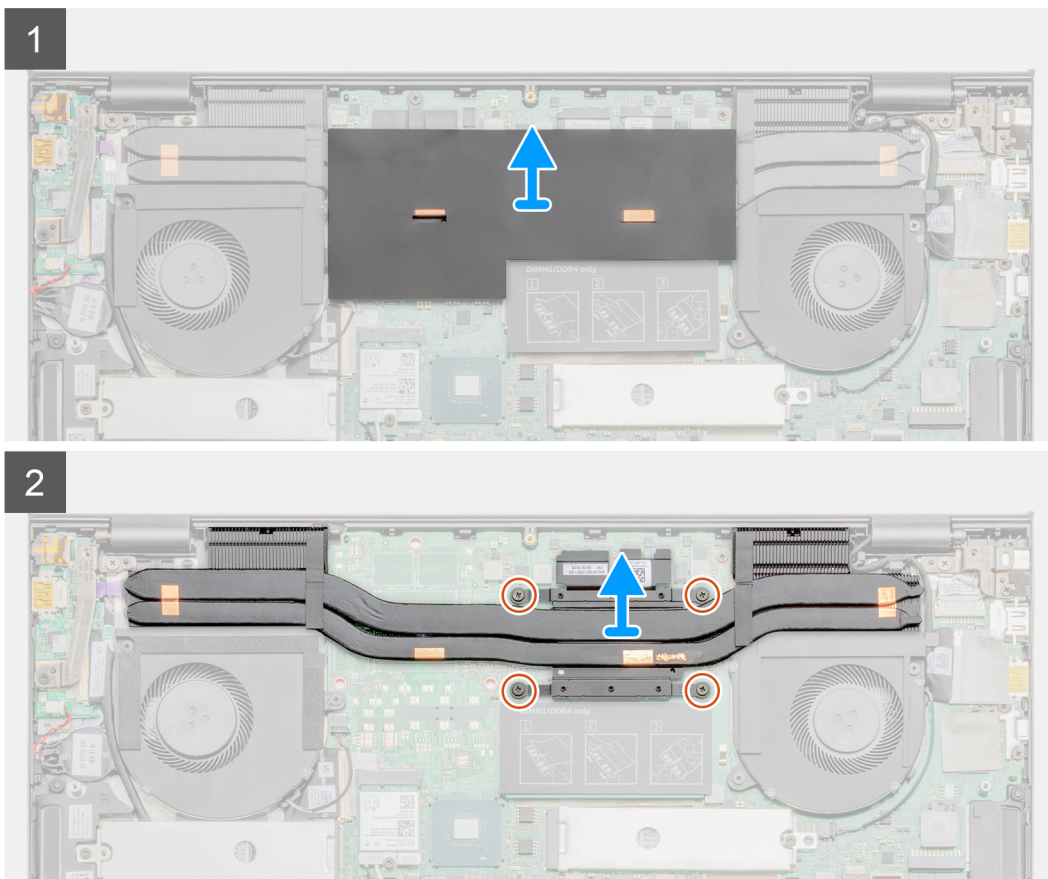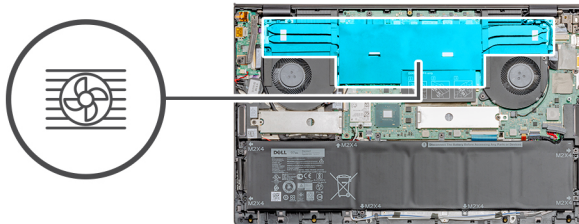

步驟

1. 翻開聚酯薄膜蓋。
2. 按照 (散熱器指示的) 順序旋鬆將散熱器固定在主機板上的四顆緊固螺絲。
3. 從手掌墊和鍵盤組件提起卸下散熱器。




安裝散熱器 (UMA 組態)

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋安裝程序。

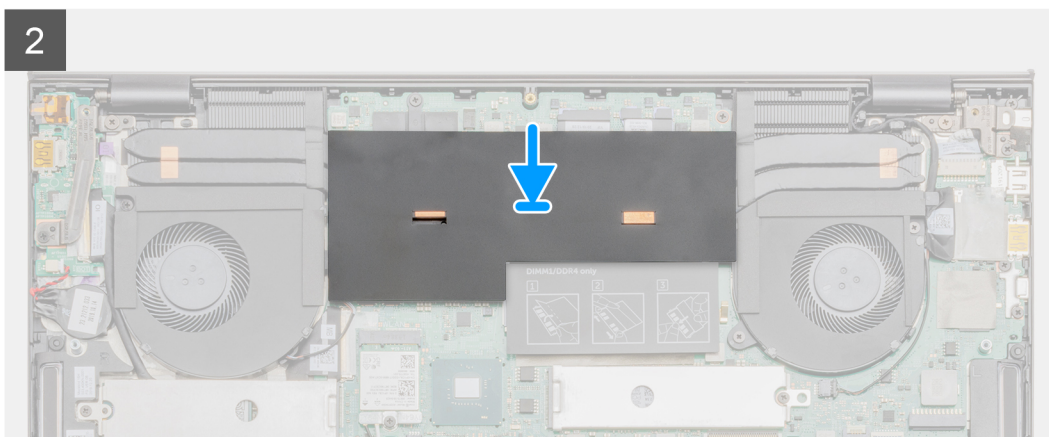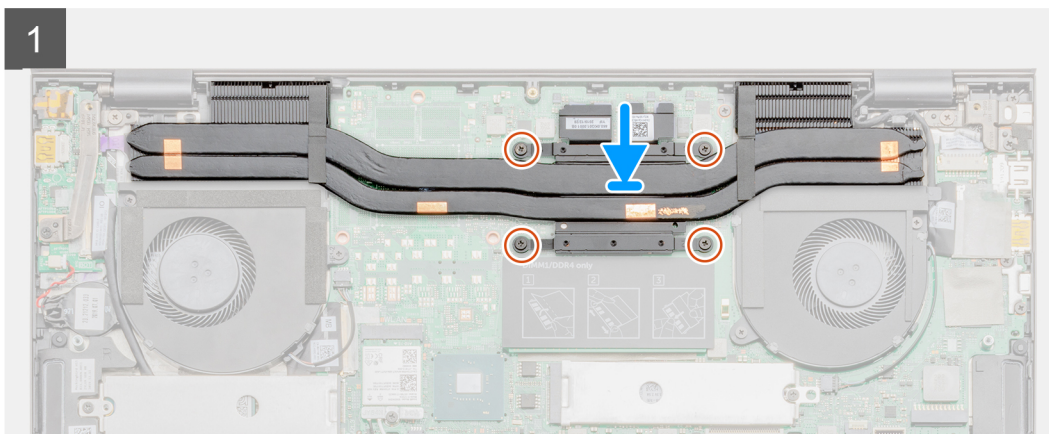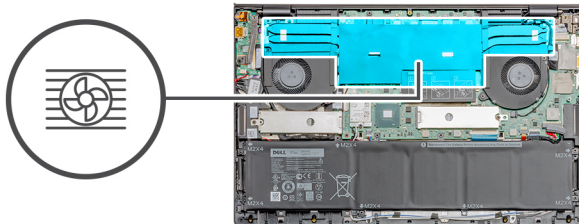

步驟

1. 將散熱器置於主機板上，並將散熱器上的螺絲孔對齊主機板上的螺絲孔。
2. 依照散熱器上指示的順序，鎖緊將散熱器固定至主機板的四顆緊固螺絲。
3. 裝回聚酯薄膜蓋。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

卸下散熱器 (獨立顯示卡組態)


事前準備作業

註: 安裝在電腦中的散熱器類型，視訂購組態不同而有所差異。


1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作


此圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋卸除程序。

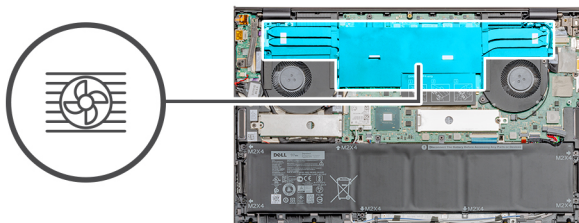

1

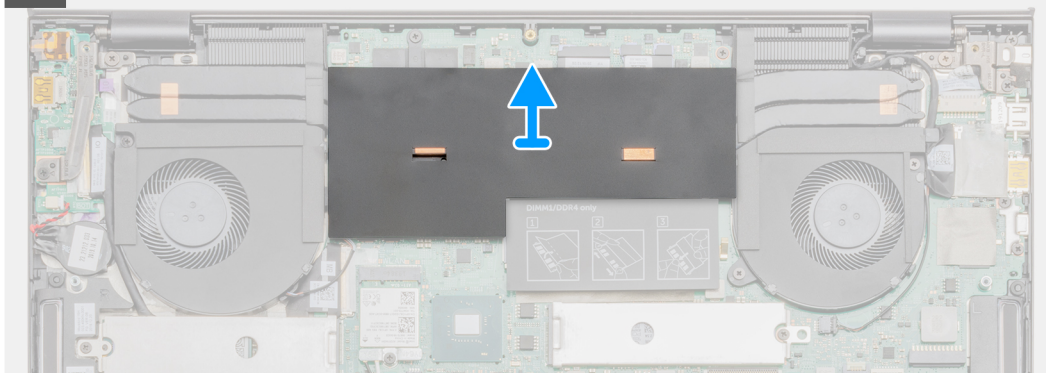

2

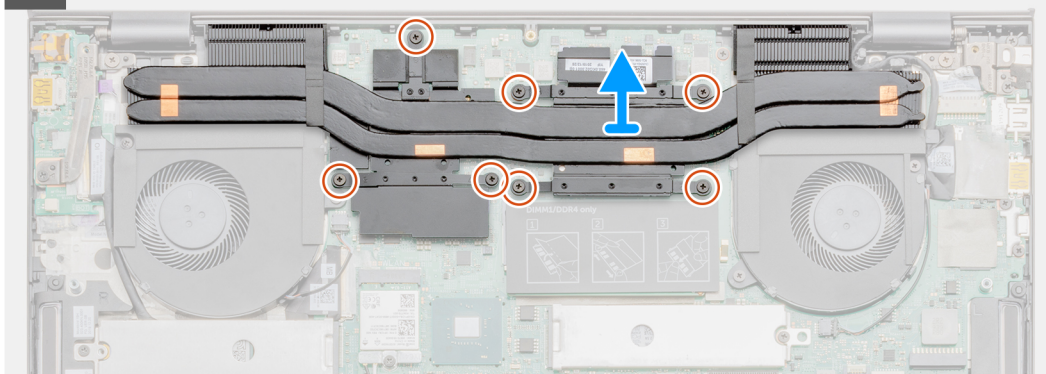

步驟

1. 翻開聚酯薄膜蓋。
2. 依照散熱器上指示的順序，鬆開將散熱器固定至主機板的七顆緊固螺絲。
3. 從主機板抬起取下散熱器。




安裝散熱器 (獨立顯示卡組態)

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋安裝程序。

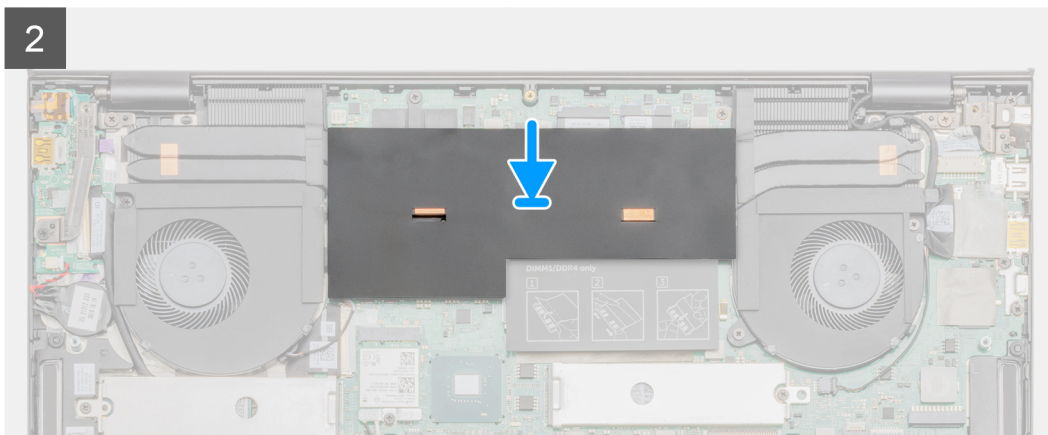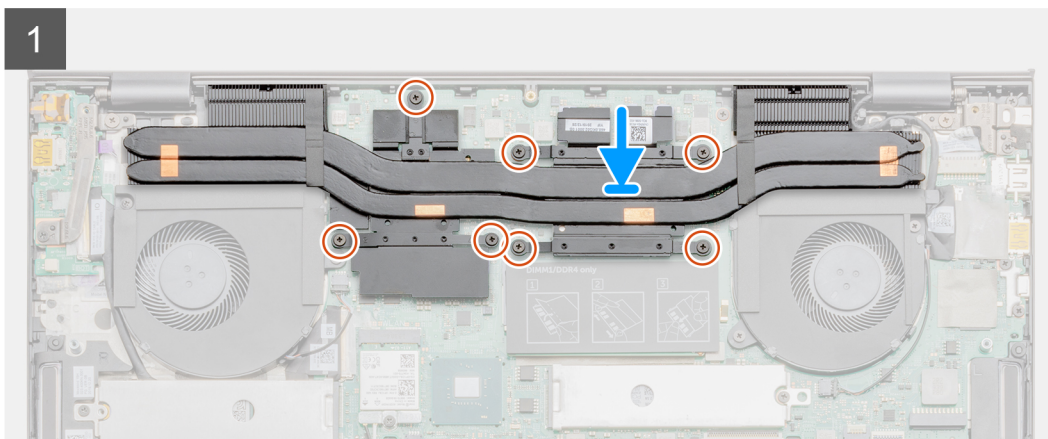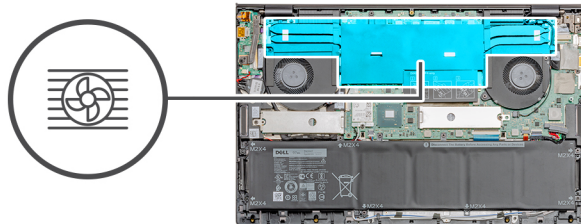

步驟

1. 將散熱器置於主機板上，並將散熱器上的螺絲孔對齊主機板上的螺絲孔。
2. 依序鎖緊將散熱片固定至系統主機板的七顆緊固螺絲（順序如散熱片上所指示）。
3. 裝回聚酯薄膜蓋。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

幣式電池

卸下幣式電池


事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

註: 卸下幣式電池會將 BIOS 設定程式重設為預設設定。建議您在卸下幣式電池之前先記下 BIOS 設定程式的設定。
若未儲存設定，系統將不會開機至作業系統。

關於此工作

此圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

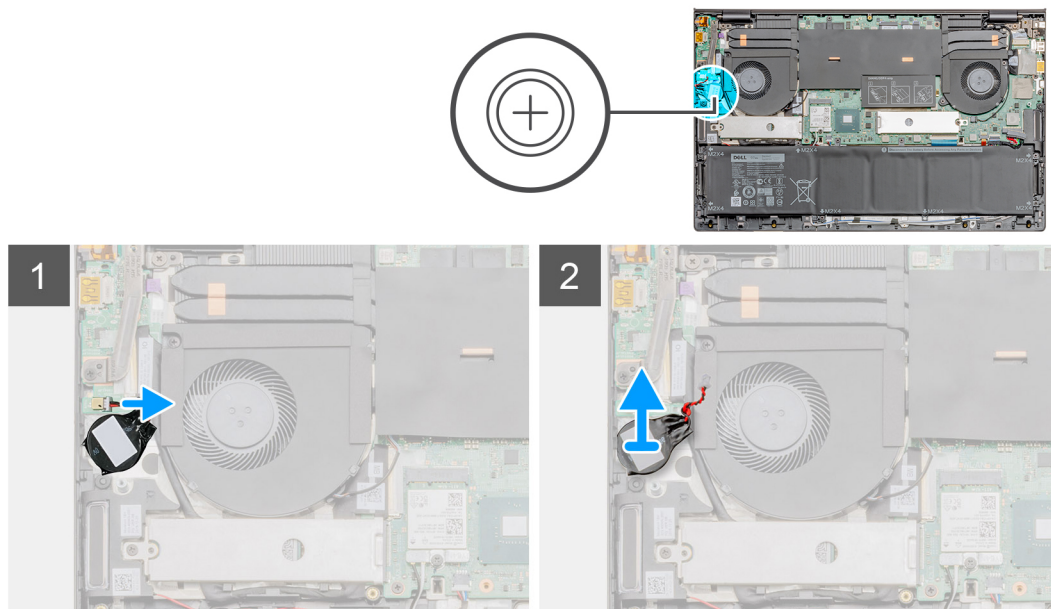

步驟

1. 從 I/O 板拔下幣式電池纜線。
2. 從手掌墊和鍵盤組件上剝下幣式電池。



安裝幣式電池

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。

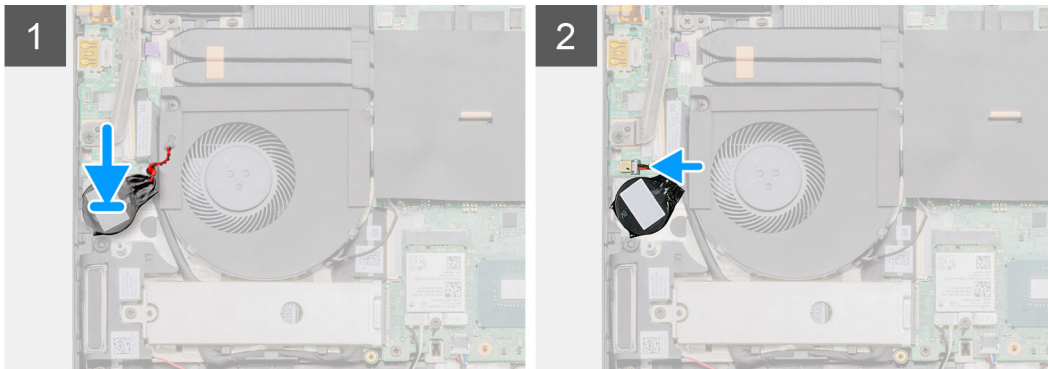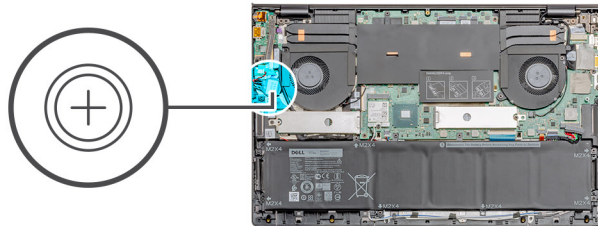

步驟

1. 將幣式電池貼至手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
2. 佈放幣式電池纜線，並連接至 I/O 板。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

I/O 板

卸下 I/O 板




事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。
3. 卸下 [GPU 風扇](#)。

關於此工作

 **註:** 卸下 I/O 板會中斷電池與系統主機板的連線。

此圖顯示 I/O 板的位置，並以圖示解釋卸除程序。

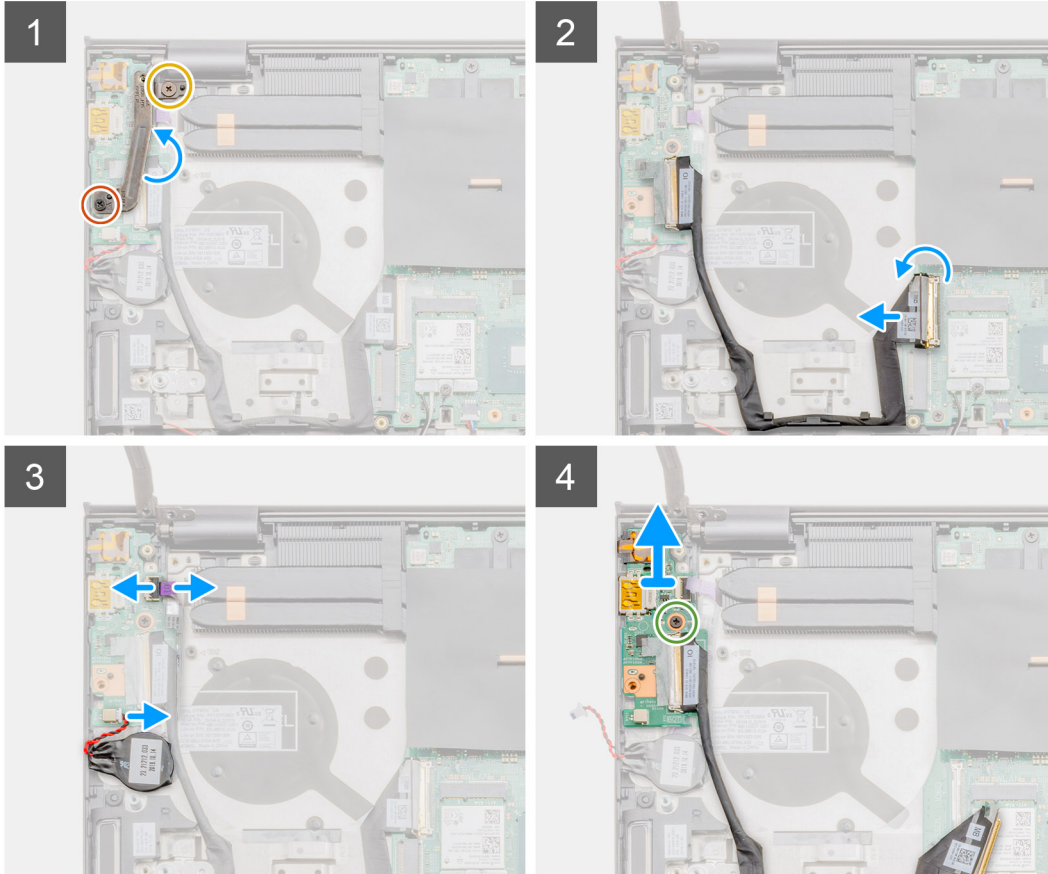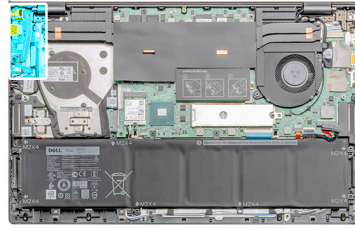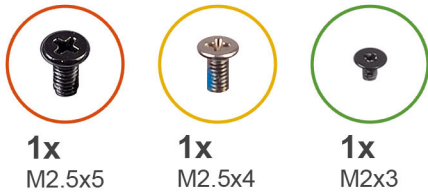

步驟

1. 卸下將左側顯示器鉸鏈固定至電腦的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。
2. 將左側顯示器鉸鏈向上扳起。
3. 開啟門鎖，並從 I/O 板上將 I/O 板纜線拔下。
4. 打開門鎖，然後從 I/O 板拔下指紋辨識器板纜線。
5. 從 I/O 板拔下幣式電池纜線。
6. 卸下將 I/O 板固定至掌托和鍵盤組件的單顆螺絲 (M2x3)。
7. 從手掌墊和鍵盤組件提起取出 I/O 板。







安裝 I/O 板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示 I/O 板的位置，並以圖示解釋安裝程序。

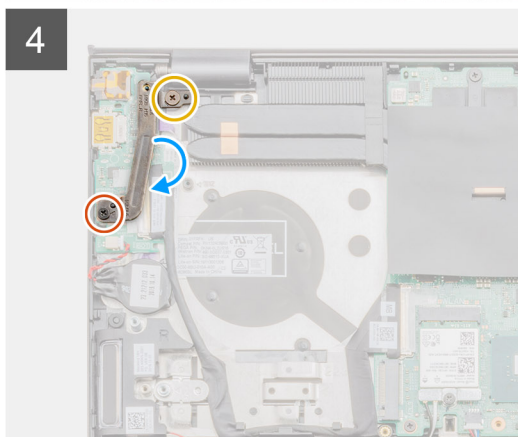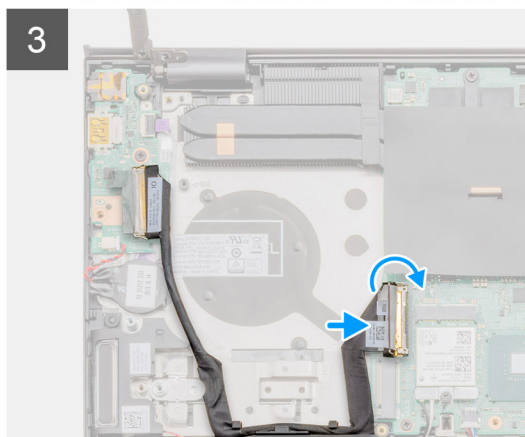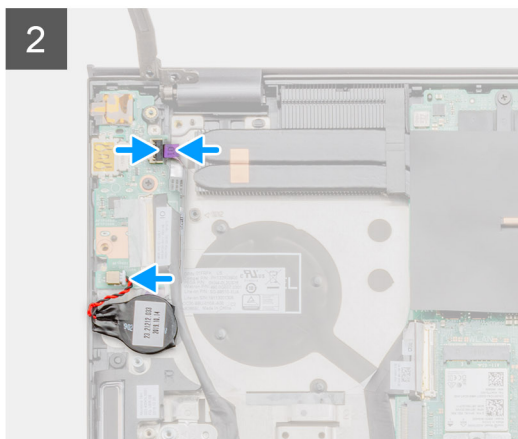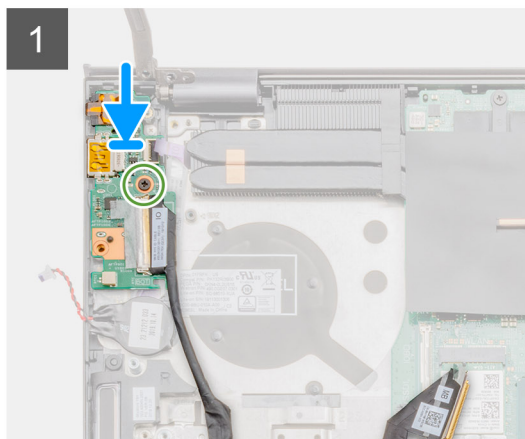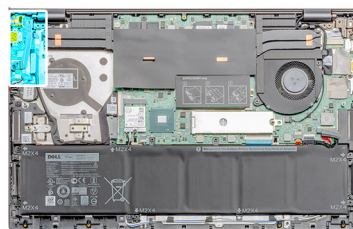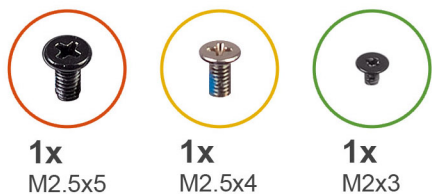

步驟

1. 將 I/O 板置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 將 I/O 板上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的單顆螺絲 (M2x3)。
4. 將指紋辨識器板纜線連接至 I/O 板，然後壓下門鎖以固定纜線。
5. 將幣式電池纜線連接至 I/O 板，然後貼上幣式電池。
6. 將 I/O 板纜線連接至主機板，並壓下門鎖以固定纜線。
7. 放下左側顯示器鉸鏈。
8. 裝回將 I/O 板固定至掌托和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。

後續步驟

1. 安裝 [GPU 風扇](#)。
2. 安裝 [基座護蓋](#)。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

電源按鈕 (含指紋辨識器) (選配)

卸下電源按鈕及選配的指紋掃描器

事前準備作業






1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [GPU 風扇](#)。
4. 卸下 [I/O 板](#)。

關於此工作

此圖顯示電源按鈕 (含選配的指紋掃描器) 的位置，並以圖示解釋卸除程序。



2x
M1.6x2

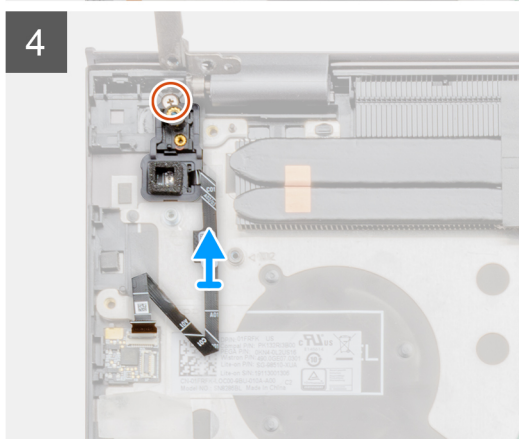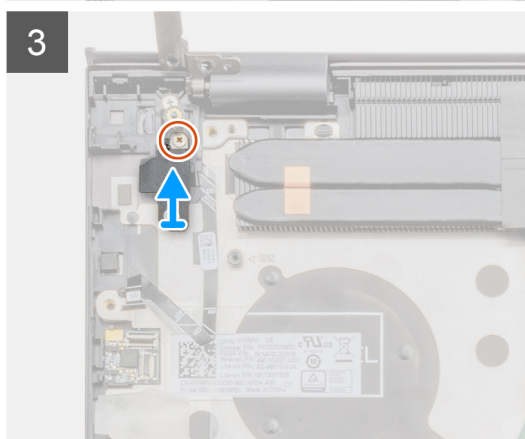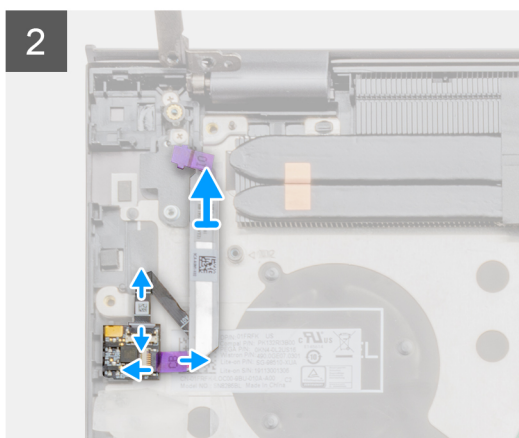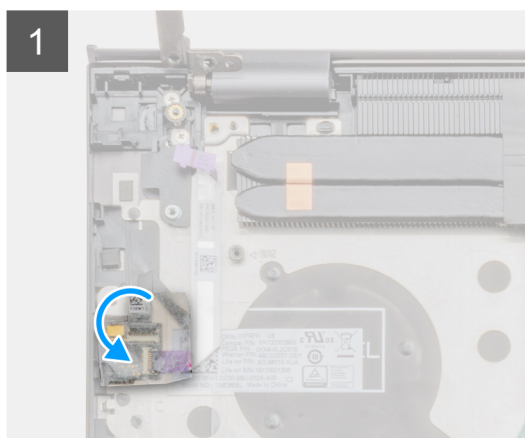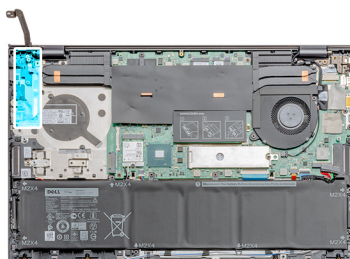

步驟

1. 卸下指紋辨識器上的透明膠帶。
2. 扳起門鎖，然後從手掌墊組件上的連接器拔下指紋辨識器板纜線 (若已安裝)。

 **註:** 卸下指紋辨識器板纜線，將其置於一旁 (因纜線已從另一端拔除)。

3. 從手掌墊組件上的指紋辨識器板拔下電源按鈕纜線。
4. 卸下單顆螺絲 (M 1.6x2.5)，然後提起托架。
5. 卸下將電源按鈕 (含指紋辨識器) 固定至掌托組件的單顆螺絲 (M1.6x2.5)。
6. 將電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 連同指紋辨識器纜線一併從掌托和鍵盤組件抬起。

安裝電源按鈕 (含選配的指紋掃描器)

事前準備作業



如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示電源按鈕 (含指紋掃描器) 的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x
M1.6x2

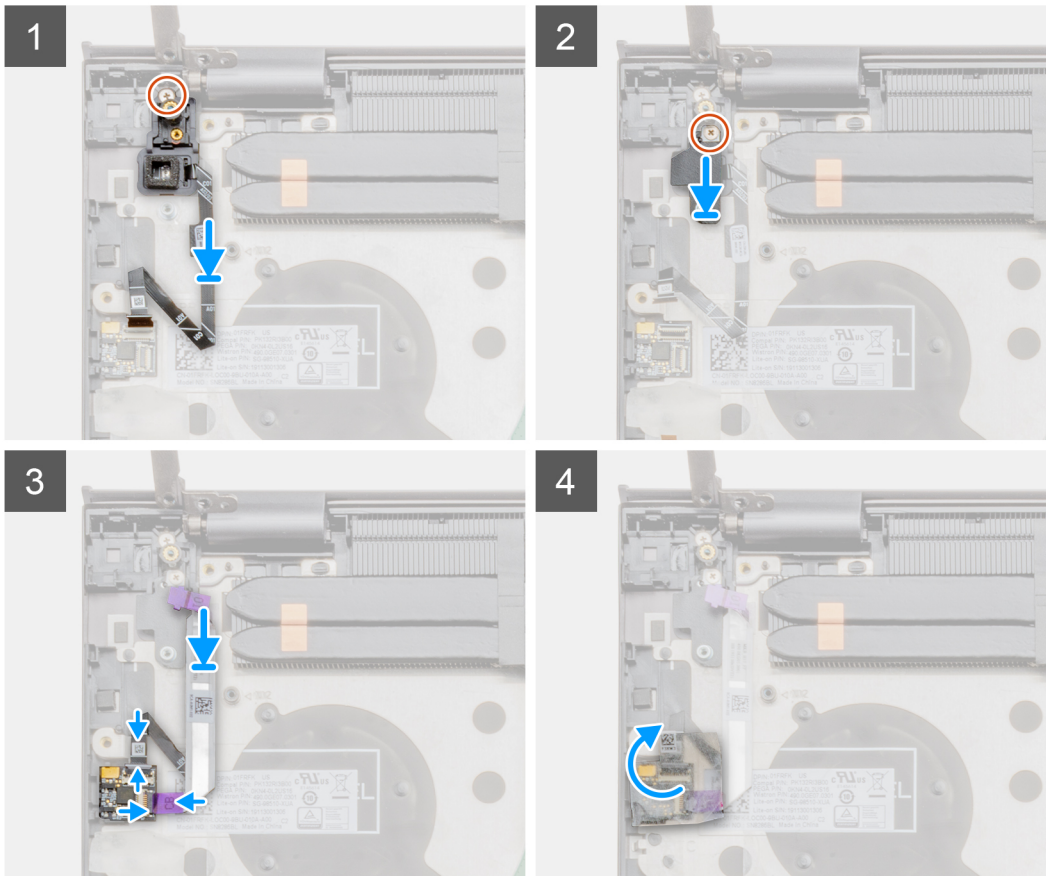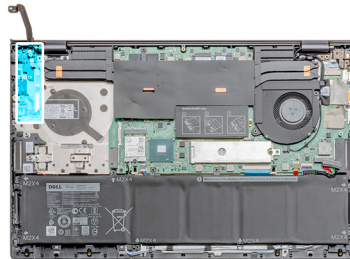

步驟

1. 使用對齊導柱，將電源按鈕 (含選配的指紋掃描器) 放置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 裝回將電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 固定至掌托和鍵盤組件的單顆螺絲 (M1.6x2.5)。

3. 裝回托架和單顆螺絲 (M1.6x2.5)。
4. 將指紋辨識器纜線插入掌托和鍵盤組件上的指紋連接器。
5. 將指紋辨識器板纜線 (若已安裝) 插入指紋辨識器板，然後壓下門鎖。
6. 貼回透明膠帶。

後續步驟

1. 安裝 [I/O 板](#)。
2. 安裝 [GPU 風扇](#)。
3. 安裝 [基座護蓋](#)。
4. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

DC-in 連接埠







卸下 DC-in 連接埠

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

此圖顯示 DC-in 連接埠的位置，並以圖示解釋卸除程序。

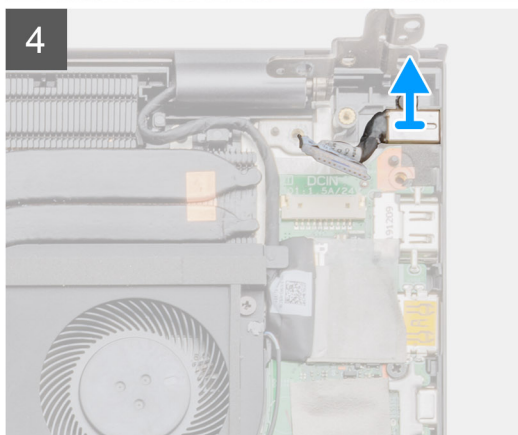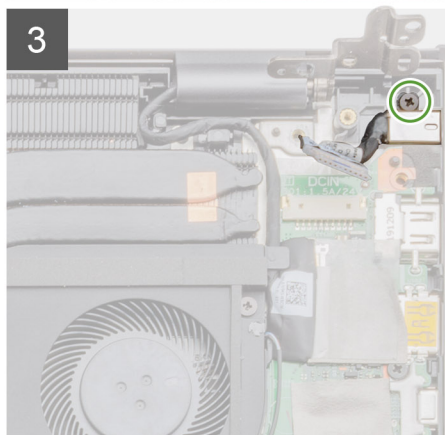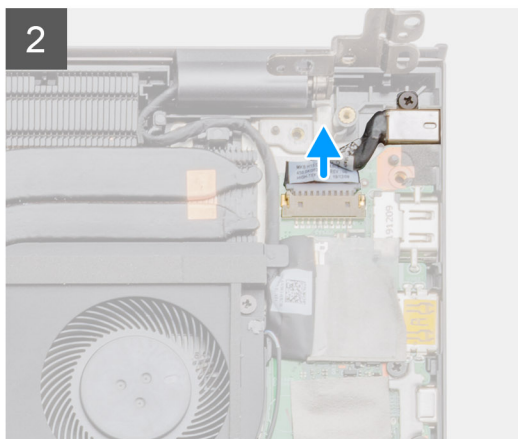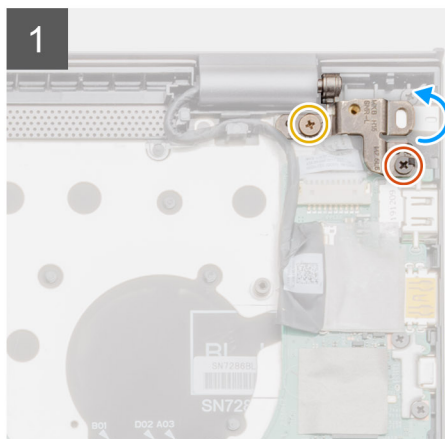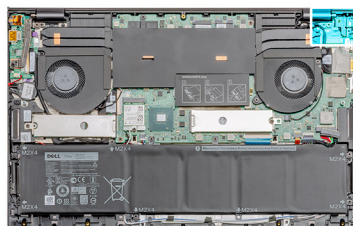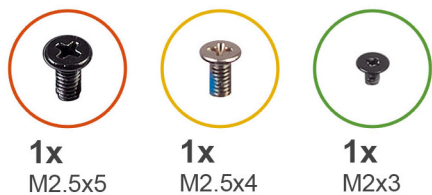

步驟

1. 卸下將左側顯示器鉸鏈固定至掌托和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。
2. 將左側顯示器鉸鏈打開至 90 度角。
3. 從系統主機板拔下 DC-in 纜線。
4. 卸下將 DC-in 連接埠固定至掌托和鍵盤組件的單顆螺絲 (M2x3)。
5. 將 DC-in 連接埠連同其纜線從掌托和鍵盤組件提起取出。

安裝 DC-in 連接埠

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作






此圖顯示 DC-in 連接埠的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x
M2.5x5



1x
M2x3

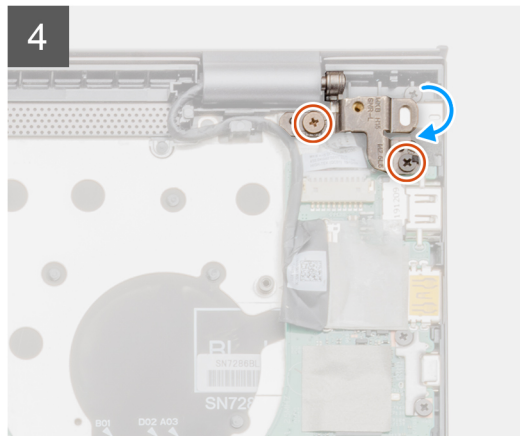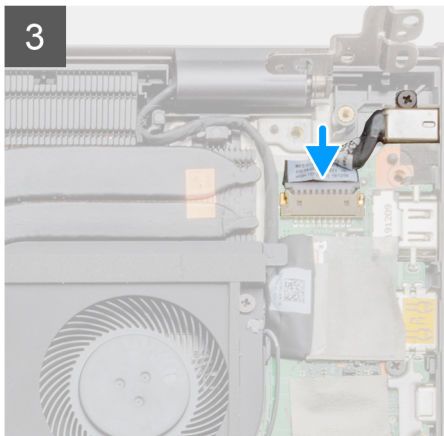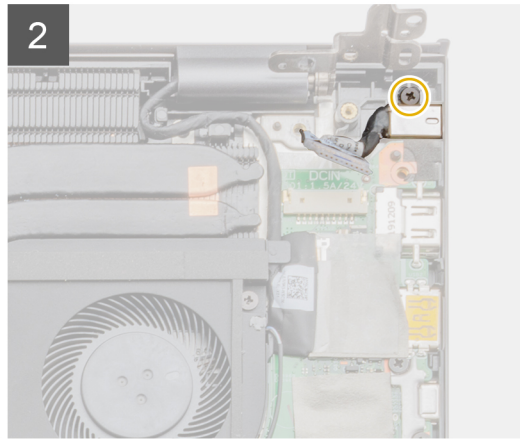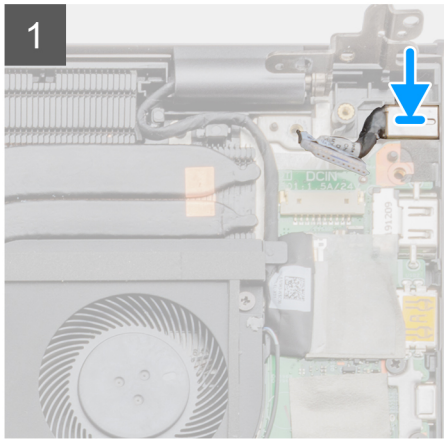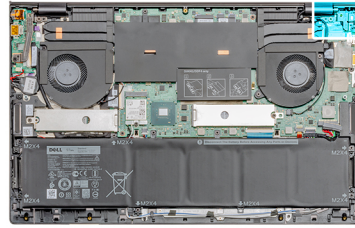

步驟

1. 將 DC-in 連接埠置於掌托和鍵盤組件上。
2. 裝回將 DC-in 連接埠固定至掌托和鍵盤組件的單顆螺絲 (M2x3)。
3. 將 DC-in 纜線連接至系統主機板。
4. 使用對齊導柱，闔上左側顯示器鉸鏈。
5. 裝回將左側顯示器鉸鏈固定至系統主機板的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

觸控墊


卸下觸控墊

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [WLAN](#)。

關於此工作

此圖顯示觸控墊的位置，並以圖示解釋卸除程序。

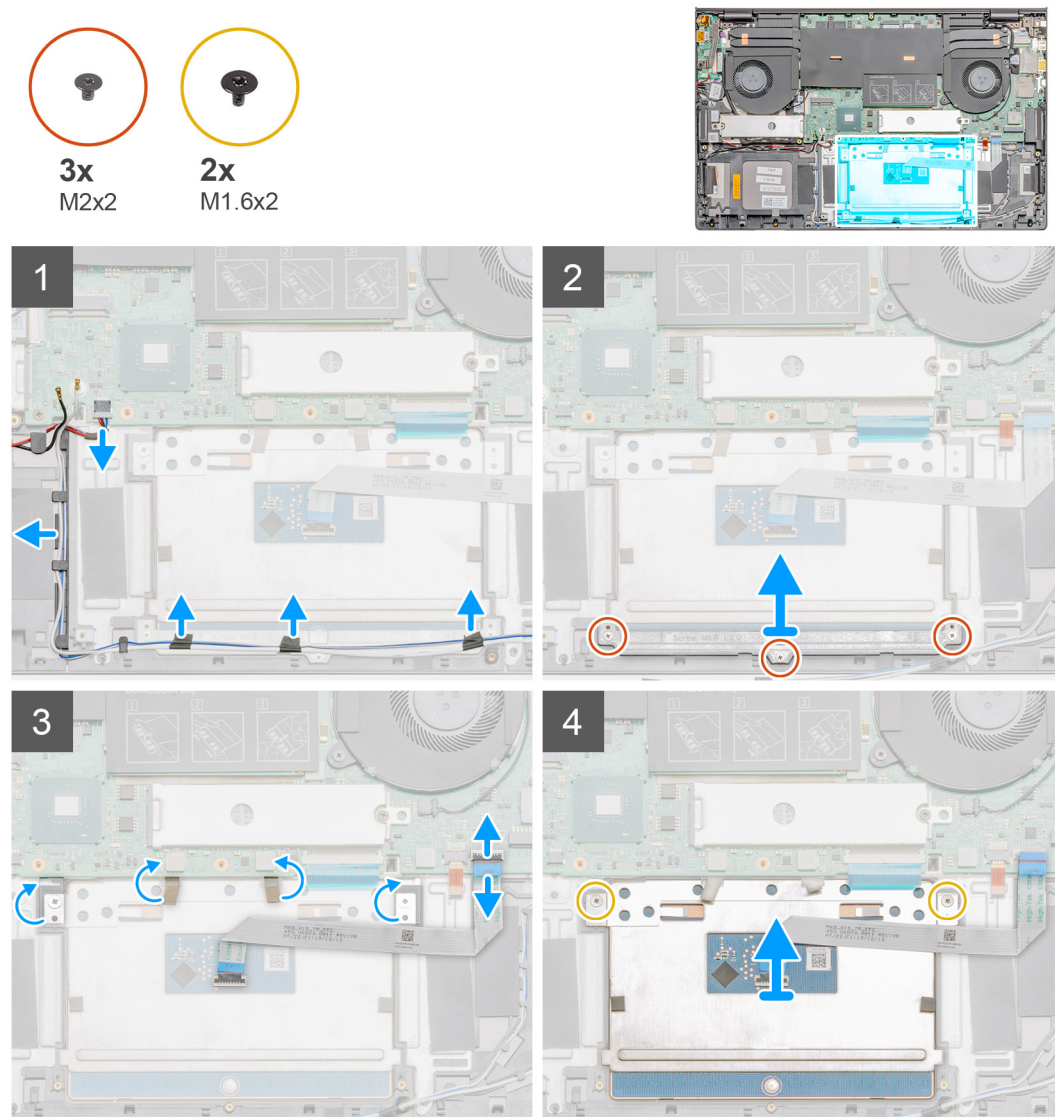

步驟

1. 從系統主機板上的連接器拔下喇叭纜線。
2. 撕下膠帶並拆下喇叭纜線。
3. 卸下將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆 (M2x2) 螺絲。
4. 將觸控墊托架從手掌墊和鍵盤組件提起取下。

5. 撕下觸控板上的膠帶。
6. 開啟門鎖，並從主機板將觸控墊纜線拔下。
7. 卸下將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆 (M1.6x2) 螺絲。
8. 從手掌墊和鍵盤組件取出觸控墊與纜線。







安裝觸控板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示元件的位置，並以圖示解釋安裝程序。

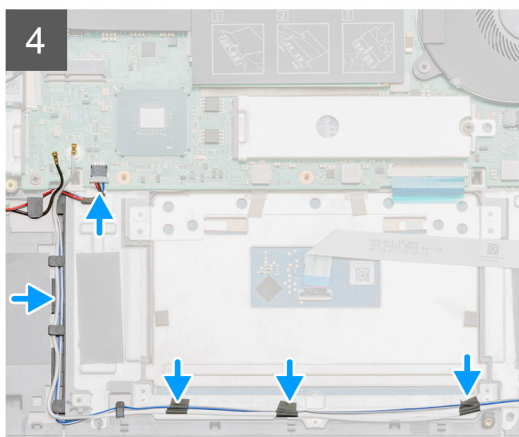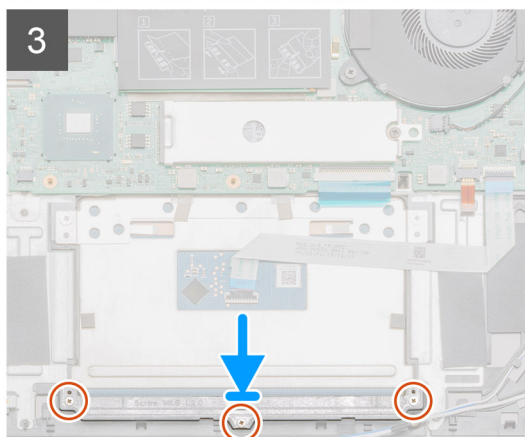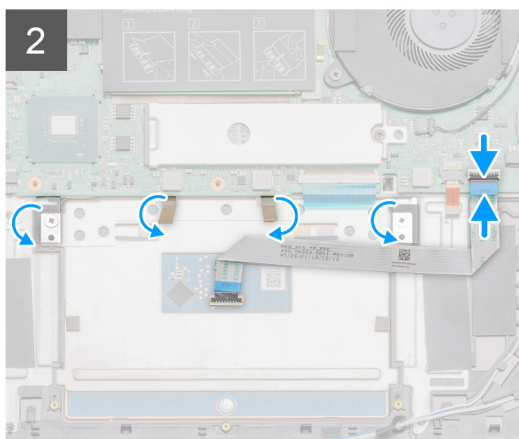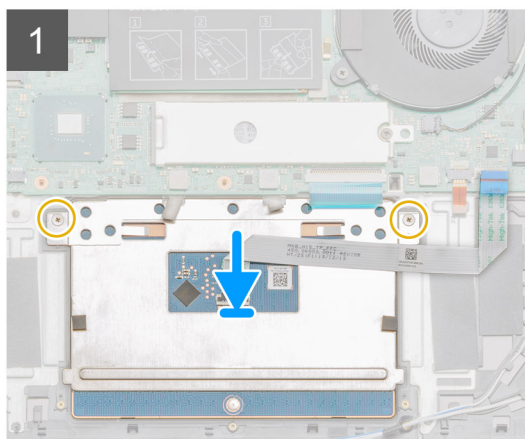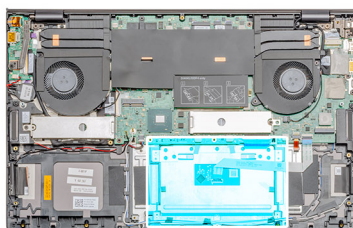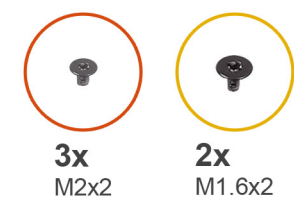

步驟

1. 將觸控墊對準手掌墊和鍵盤組件上的插槽並放入。
2. 裝回將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆 (M1.6x2) 螺絲。
3. 將膠帶貼回觸控板。
4. 將觸控墊托架對準手掌墊和鍵盤組件上的插槽並放入。

5. 裝回將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆 (M2x2) 螺絲。
6. 將觸控墊纜線推入主機板上的連接器，然後壓下門鎖以固定纜線。
7. 貼上膠帶，並將喇叭纜線佈放在掌托和鍵盤組件上。
8. 佈放喇叭纜線，並貼回膠帶。
9. 將喇叭纜線插入其連接器。

後續步驟

1. 安裝 [WLAN](#)。
2. 安裝 [電池 \(3 芯\)](#) 或 [電池 \(6 芯\)](#)。
3. 安裝 [基座護蓋](#)。
4. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

顯示器組件

卸下顯示器組件

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [系統風扇](#)。

關於此工作






此圖顯示顯示器組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。




4x
M2.5x5



1x
M2.5x4

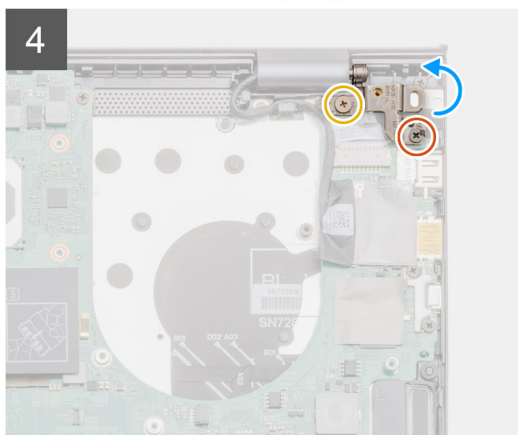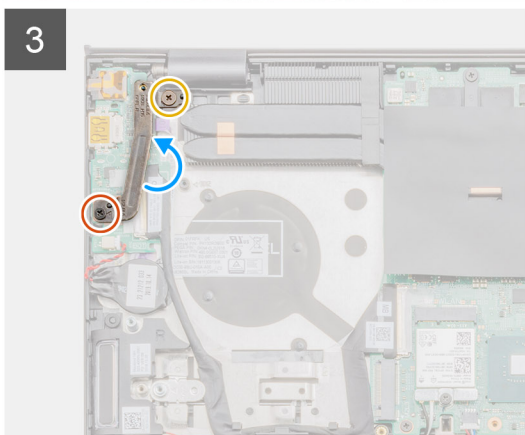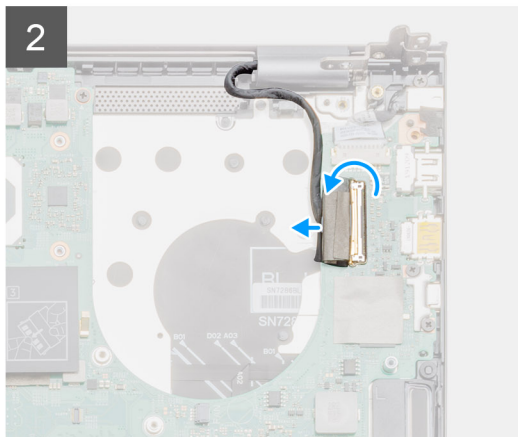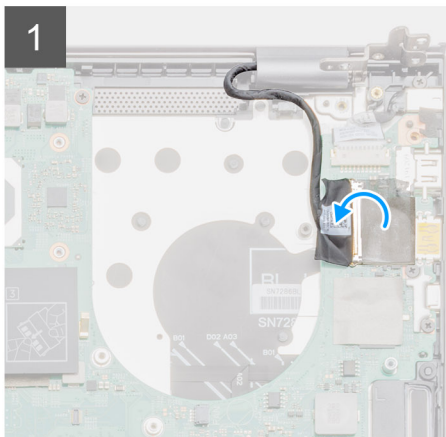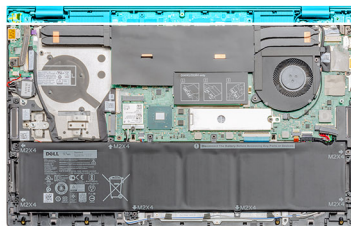

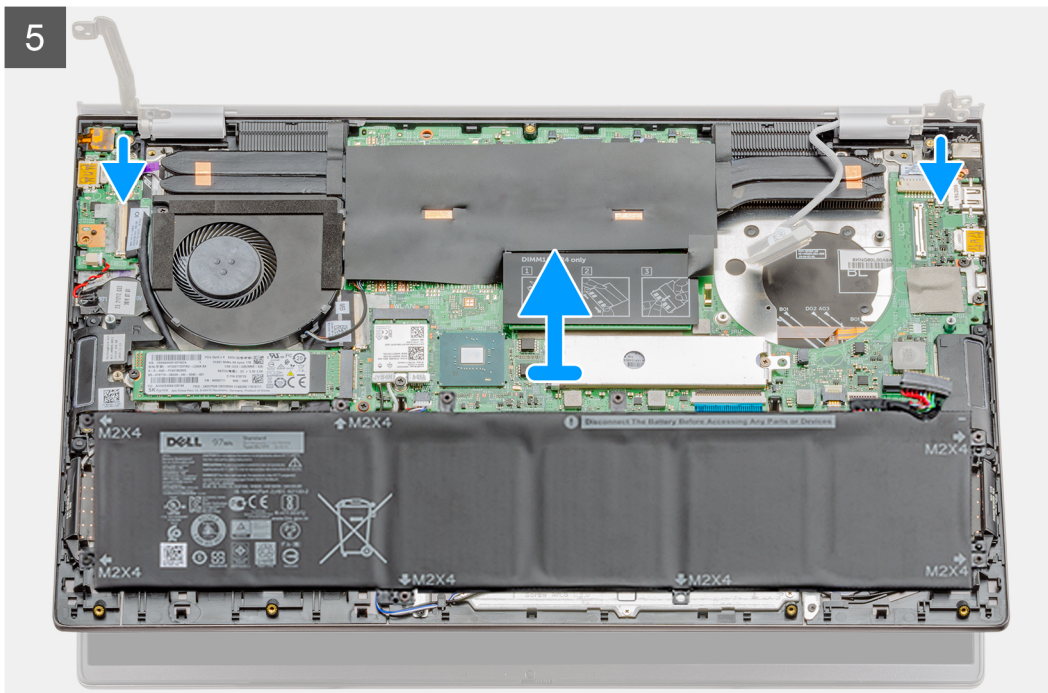

步驟

1. 找到電腦的顯示器纜線和顯示器鉸接。
2. 撕下將顯示器纜線固定至主機板的膠帶。
3. 打開門鎖，並從主機板上將顯示器纜線拔下。
4. 卸下將左側顯示器鉸鏈固定至系統主機板的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。
5. 卸下將右側顯示器鉸鏈固定至系統主機板的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。
6. 將顯示器鉸接打開 90 度角。
7. 將掌托和鍵盤組件從顯示器組件輕輕提起取出。



安裝顯示器組件

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示元件的位置，並以圖示解釋安裝程序。



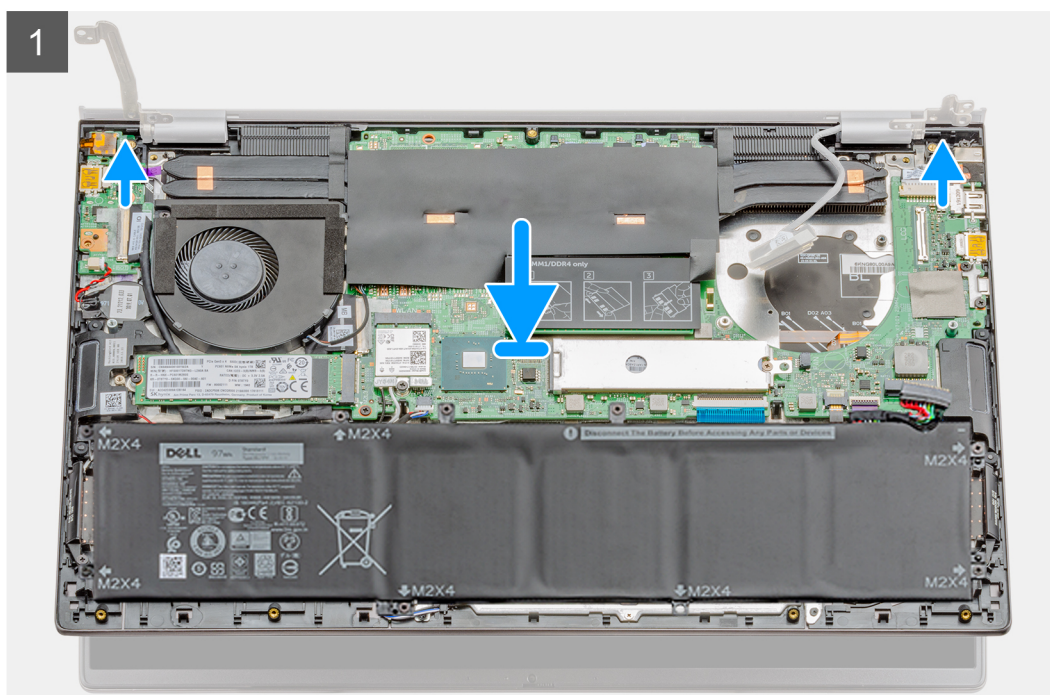
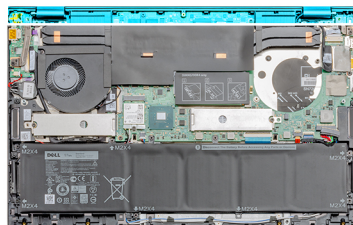




4x
M2.5x5



1x
M2.5x4

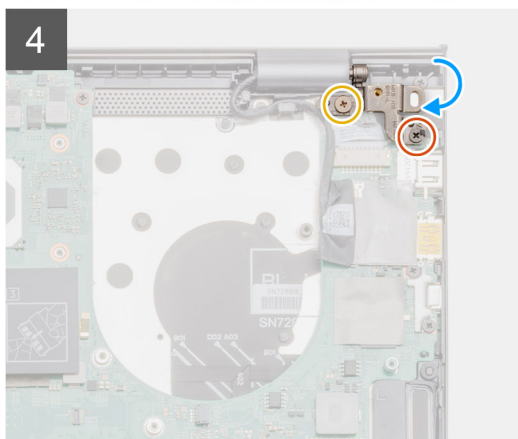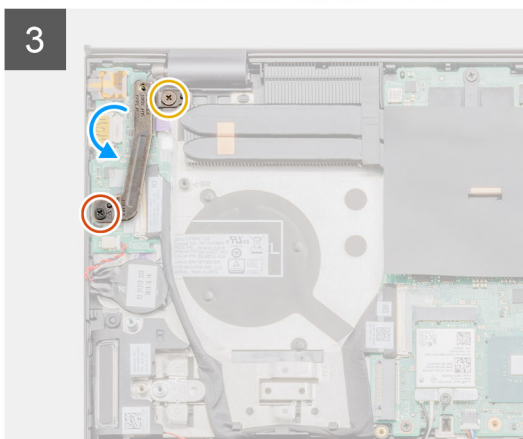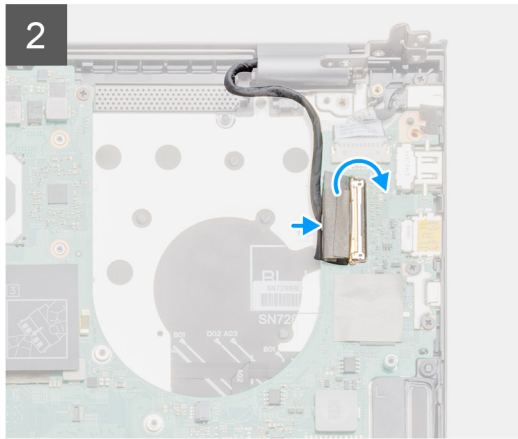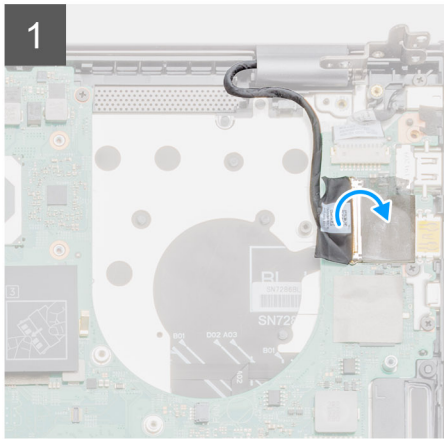

步驟

1. 將顯示器組件置於乾淨平坦的表面。
2. 將手掌墊和鍵盤組件對準顯示器組件並置於上方。
3. 使用對齊導柱，闔上顯示器鉸接。
4. 裝回將左側顯示器鉸鏈固定至系統主機板的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。
5. 裝回將右側顯示器鉸鏈固定至系統主機板的兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。
6. 將顯示器纜線連接至主機板上的連接器，然後在主機板貼上膠帶。

後續步驟

1. 安裝系統風扇。
2. 安裝底座護蓋。
3. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

主機板


卸下主機板

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [電池 \(3 芯\)](#) 或 [電池 \(6 芯\)](#)。
4. 卸下 [WLAN](#)。
5. 卸下 [記憶體模組](#)。
6. 卸下 [SSD-1 \(M.2 2280\)](#) 或 [SSD-1 \(M.2 2230\)](#)。
7. 卸下 [SSD-2](#)。
8. 卸下 [GPU 風扇](#)。
9. 卸下 [系統風扇](#)。
10. 卸下 [I/O 板](#)。
11. 卸下散熱片 - [分離式](#) 或 [UMA](#)，視選取的組態而定。

關於此工作

此圖顯示主機板的位置，並以圖示解釋卸除程序。



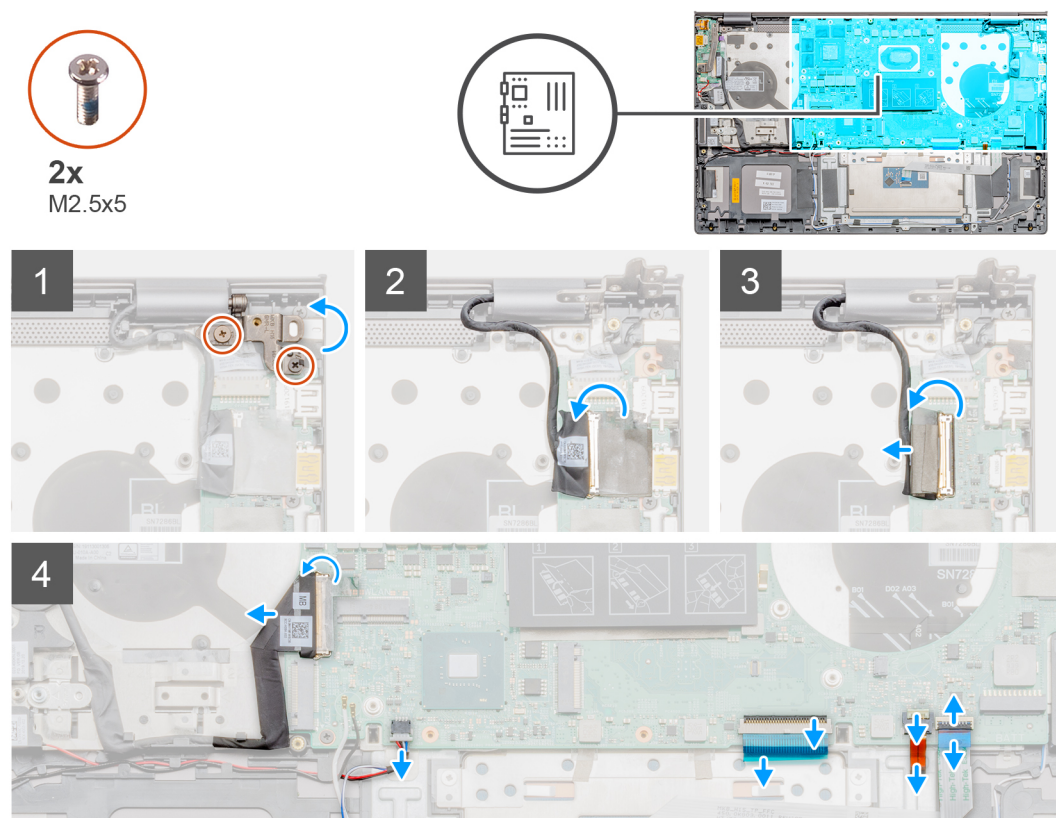




2x
M2x3



2x
M2x2

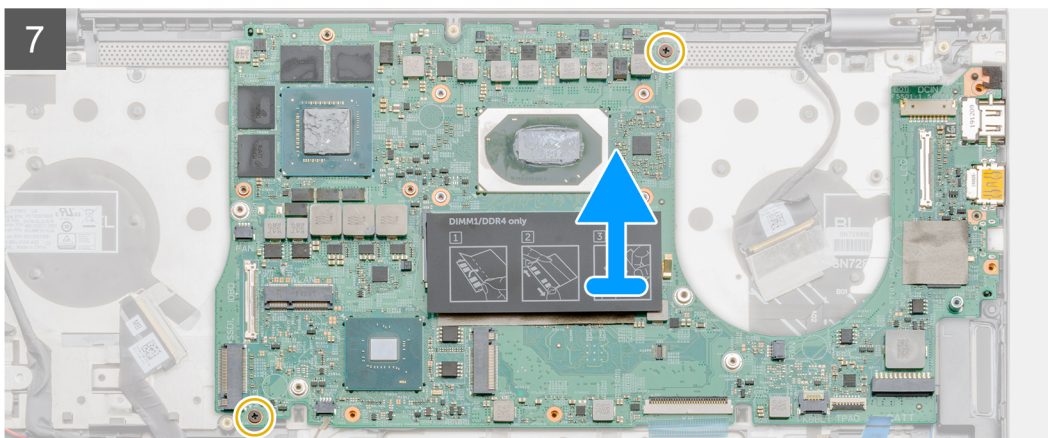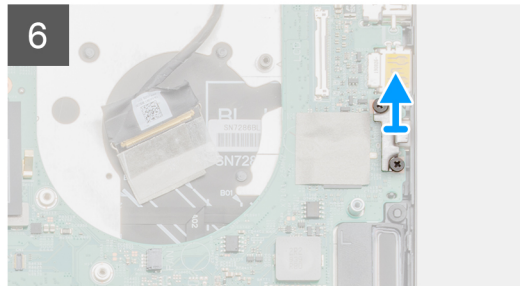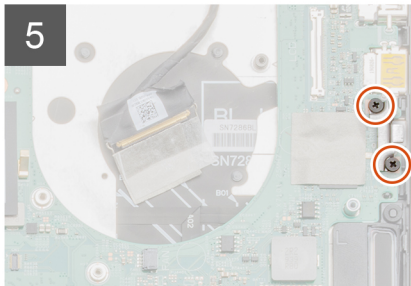

步驟

1. 卸下兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)，然後提起右側顯示器鉸鏈。
2. 撕下將顯示器纜線固定至主機板的膠帶。
3. 打開門鎖，並從主機板上將顯示器纜線拔下。
4. 從系統主機板提起取出 USB Type-C 連接埠。
5. 打開門鎖，並從主機板上拔下 I/O 纜線。
6. 從主機板上拔下喇叭纜線。
7. 開啟門鎖，並從主機板將觸控墊纜線拔下。
8. 開啟門鎖，並從主機板上將鍵盤背光纜線拔下。
9. 卸下將 USB Type-C 連接埠托架固定至系統主機板的兩顆螺絲 (M2x3)。
10. 提起 USB Type-C 連接埠托架。
11. 卸下將系統主機板固定至掌托組件和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
12. 將主機板的連接埠從手掌墊和鍵盤組件的插槽輕輕鬆開，並將主機板從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

安裝主機板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作





此圖顯示主機板的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x
M2x2




2x
M2x3

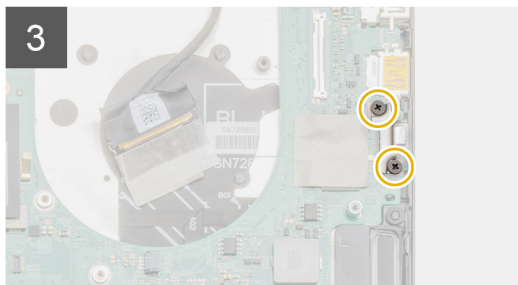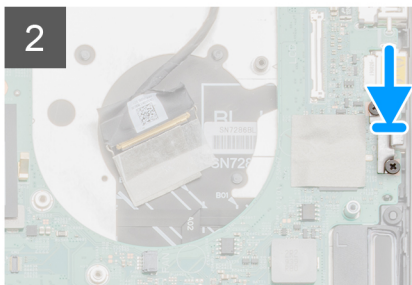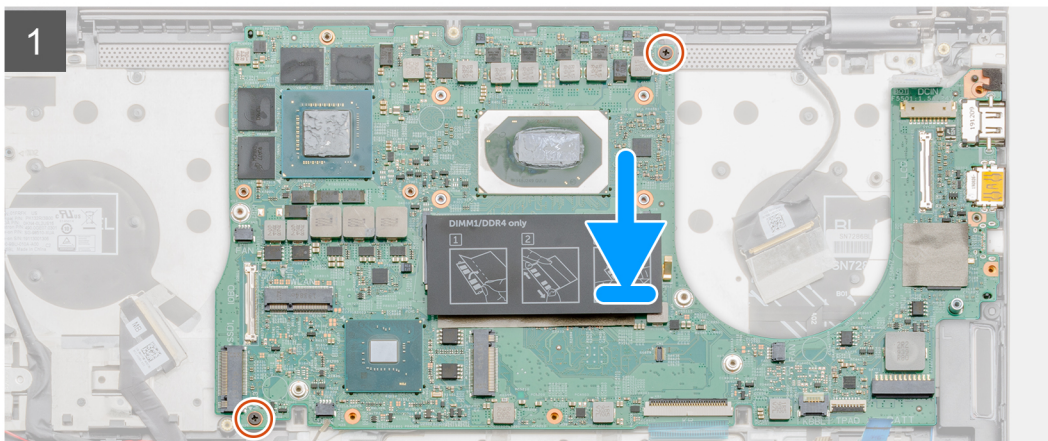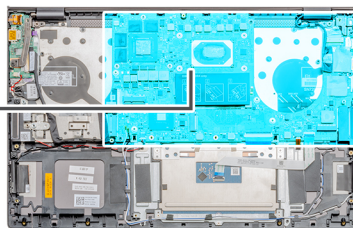



2x
M2.5x5

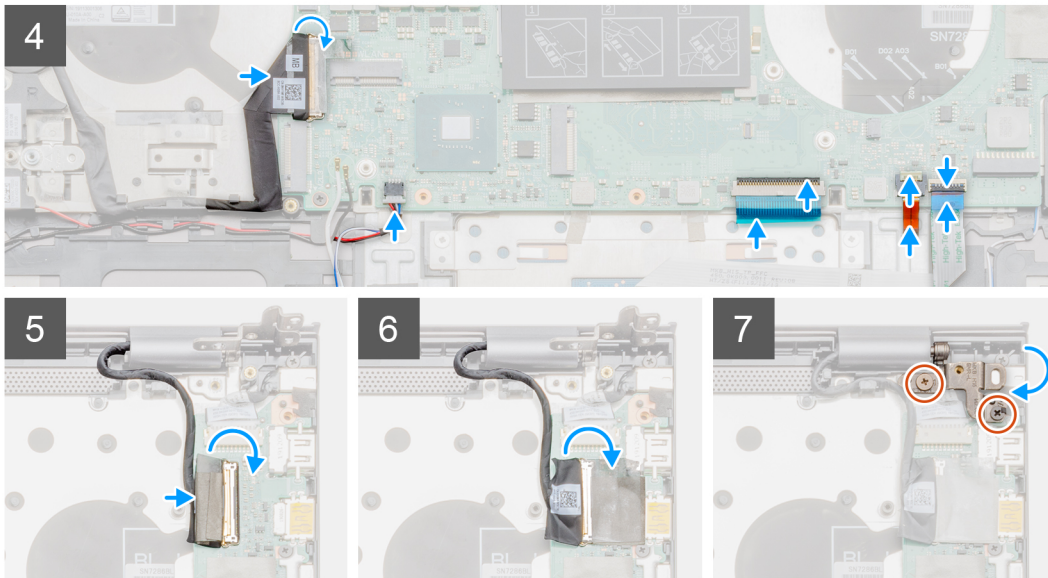

步驟

1. 將主機板的連接埠推入手掌墊和鍵盤組件的插槽，並將主機板的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件的螺絲孔。
2. 裝回將主機板固定至手掌墊組件和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
3. 對準並放置 USB Type-C 連接埠托架。
4. 裝回將 USB Type-C 連接埠托架固定至主機板的兩顆螺絲 (M2x3)。
5. 將 I/O 板纜線連接至主機板，並壓下門鎖以固定纜線。
6. 將喇叭纜線連接至主機板。
7. 將觸控墊纜線連接至主機板，然後壓下門鎖以固定纜線。
8. 將鍵盤背光纜線連接至主機板，然後壓下門鎖以固定纜線。
9. 將顯示器纜線連接至主機板上的連接器。
10. 貼上將顯示器纜線固定至主機板的膠帶。
11. 放下右側顯示器鉸鏈，並裝回兩顆螺絲 (M2.5x5) 和 (M2.5x4)。

後續步驟

1. 安裝散熱片 - [分離式](#)或 [UMA](#)，視選取的組態而定。
2. 安裝[系統風扇](#)。
3. 安裝 [GPU 風扇](#)。
4. 安裝 [SSD-1 \(M.2 2280\)](#) 或 [SSD-1 \(M.2 2230\)](#)。
5. 安裝 [SSD-2](#)。
6. 安裝[記憶體模組](#)。
7. 安裝 [WLAN](#)。
8. 安裝[電池 \(3 芯\)](#) 或 [電池 \(6 芯\)](#)。
9. 安裝[基座護蓋](#)。
10. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

手掌墊和鍵盤組件

卸下手掌墊和鍵盤組件


事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。
3. 卸下電池 (3 芯) 或電池 (6 芯)。
4. 卸下 [WLAN](#)。
5. 卸下[記憶體模組](#)。
6. 卸下 [SSD-1 \(M.2 2280\)](#) 或 [SSD-1 \(M.2 2230\)](#)。
7. 卸下 [SSD-2](#)。
8. 卸下喇叭。
9. 卸下 [GPU 風扇](#)。
10. 卸下[系統風扇](#)。
11. 卸下 [I/O 板](#)。
12. 卸下散熱器 (獨立顯示卡組態) 或散熱器 (UMA 組態)。
13. 卸下幣式電池。
14. 卸下電源按鈕 (含指紋辨識器)。
15. 卸下 [DC-in 連接埠](#)。
16. 卸下[觸控墊](#)。
17. 卸下[顯示器組件](#)。
18. 卸下主機板。

 **註:** 可將主機板連同散熱器一起拆下。

關於此工作

此圖顯示手掌墊和鍵盤組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。

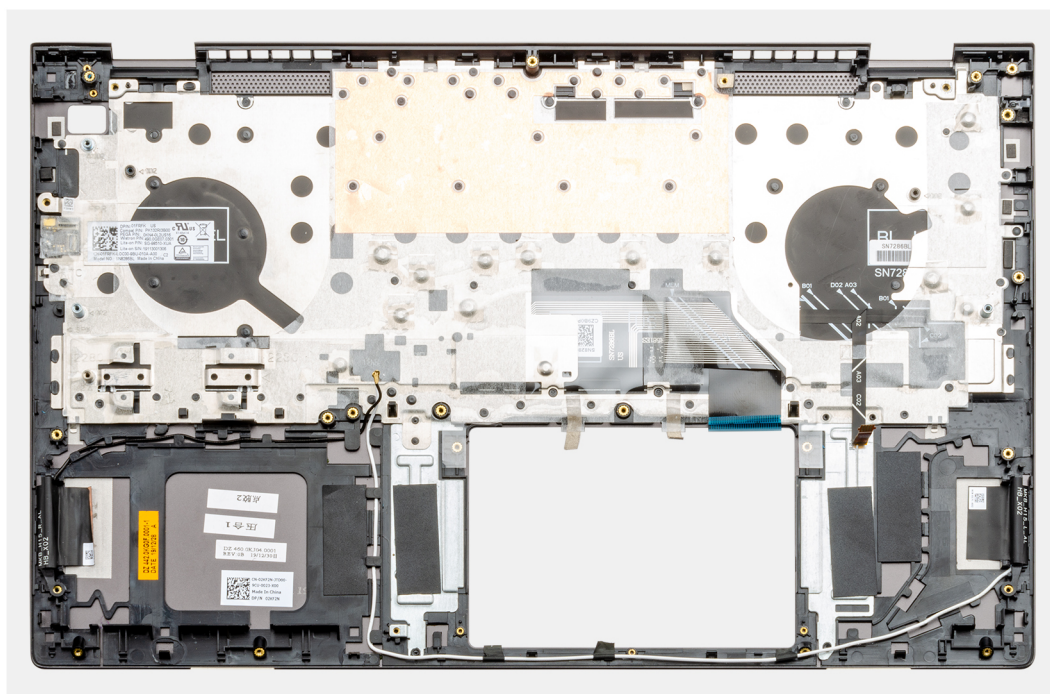

步驟

完成事前準備作業中的步驟後，即剩下手掌墊和鍵盤組件。


安裝手掌墊和鍵盤組件

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

此圖顯示手掌墊和鍵盤組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。

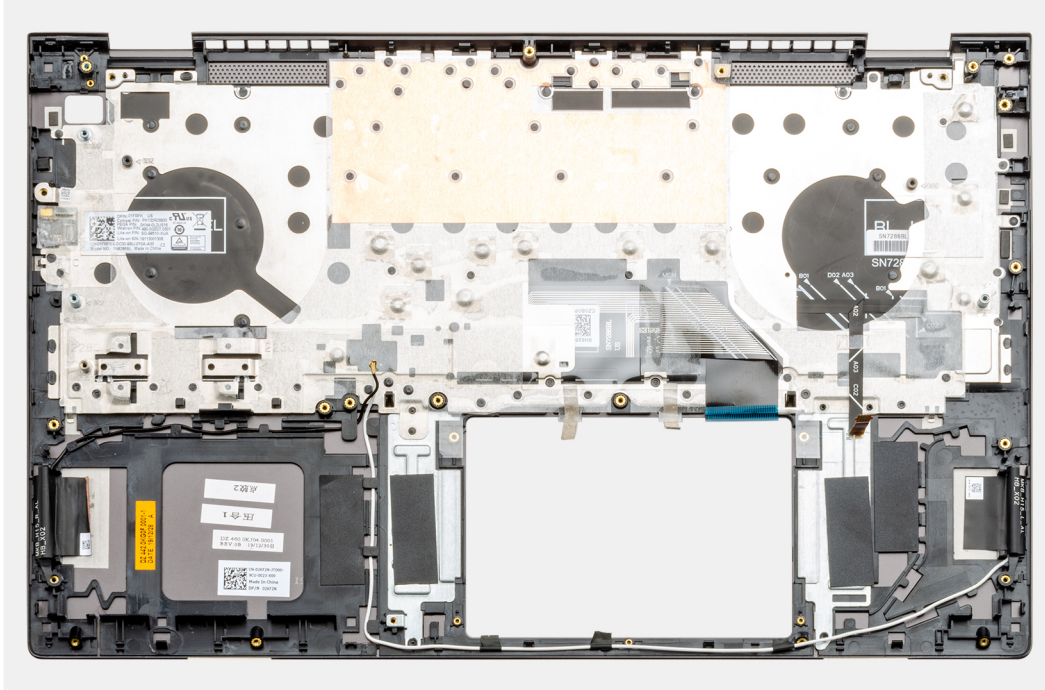

步驟

將手掌墊和鍵盤組件置於平坦表面。

後續步驟

1. 安裝主機板。
2. 安裝顯示器組件。
3. 安裝觸控墊。
4. 安裝 DC-in 連接埠。
5. 安裝電源按鈕 (含指紋掃描器)。
6. 安裝 I/O 板。
7. 安裝幣式電池。
8. 安裝散熱器 (獨立顯示卡組態) 或散熱器 (UMA 組態)。
9. 安裝系統風扇。
10. 安裝 GPU 風扇。
11. 安裝喇叭。
12. 安裝 SSD-1 (M.2 2280) 或 SSD-1 (M.2 2230)。
13. 安裝 SSD-2。
14. 安裝記憶體模組。
15. 安裝 WLAN。
16. 安裝電池 (3 芯) 或電池 (6 芯)。
17. 安裝基座護蓋。
18. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

驅動程式與下載

進行故障排除、下載或安裝驅動程式時，建議您閱讀 Dell 知識庫文章以及驅動程式和下載常見問題 [000123347](#)。

系統設定

 **警告:** 除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更 BIOS 設定程式中的設定。某些變更可能會導致電腦運作不正常。

 **註:** 視電腦和安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會顯示。

 **註:** 變更 BIOS 設定程式之前，建議您記下 BIOS 設定程式的螢幕資訊，以供日後參考。

請基於下列目的使用 BIOS 設定程式：

- 取得電腦上所安裝硬體的相關資訊，例如 RAM 容量和硬碟大小。
- 變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選取的選項，例如使用者密碼、所安裝的硬碟類型，以及啟用或停用基本裝置。

進入 BIOS 設定程式

關於此工作

開啟 (或重新啟動) 電腦，並立即按下 F2 鍵。

導覽鍵

 **註:** 在大部分的系統設定選項上，您所做變更會被儲存，但是必須等到您重新啟動系統後，變更才會生效。

表 2. 導覽鍵

按鍵	導覽
向上方向鍵	移至上一個欄位。
向下方向鍵	移至下一個欄位。
Enter	在所選取的欄位中選擇一個值 (如果有的話) 或依照欄位中的連結進行。
空白鍵	展開或收合下拉式清單 (若適用)。
標籤	移至下個焦點區域。  註: 僅適用於標準圖形瀏覽器。
Esc 鍵	移到上一頁，直到您看到主畫面為止。在主畫面按下 Esc 後，會出現一則訊息，提示您儲存任何未儲存的變更，然後重新啟動系統。

Boot Sequence (開機順序)

開機順序可讓您略過 System Setup 定義的開機裝置順序，並直接開機至特定裝置 (例如：光碟機或硬碟)。在開機自我測試 (POST) 期間，當螢幕上出現 Dell 標誌時，您可以：

- 按下 F2 鍵存取系統設定
- 按下 F12 鍵顯示單次開機選單

單次開機功能表會顯示可用的開機裝置，包括診斷選項。可用的開機功能表選項有：

- 抽取式磁碟機 (若有)

- STXXXX 磁碟機
- ⓘ 註: XXXX 代表 SATA 磁碟機編號。
- 光碟機 (若有)
- SATA 硬碟 (如果有的話)
- 診斷
- ⓘ 註: 選擇**診斷**，隨即顯示 **SupportAssist** 畫面。

開機順序畫面也會顯示選項，讓您存取系統設定畫面。

單次開機選單

若要進入**單次開機選單**，請開啟電腦，並立即按下 F2 鍵。

- ⓘ 註: 如果電腦已開啟，建議將其關機。

單次開機功能表會顯示可用的開機裝置，包括診斷選項。可用的開機功能表選項有：

- 抽取式磁碟機 (若有)
- STXXXX 磁碟機 (若有)
- ⓘ 註: XXX 代表 SATA 磁碟機編號。
- 光碟機 (若有)
- SATA 硬碟 (如果有的話)
- 診斷
- ⓘ 註: 選擇**診斷**將會顯示 **SupportAssist 診斷**畫面。

開機順序畫面也會顯示選項，讓您存取系統設定畫面。

BIOS 設定

- ⓘ 註: 視筆記型電腦和其安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會出現。

概觀

表 3. 概觀

選項	說明
系統資訊	此部分列出您電腦的主要硬體功能。 選項為： • 系統資訊 ○ BIOS Version (BIOS 版本) ○ Service Tag ○ Asset Tag ○ Manufacture Date ○ Ownership Date ○ Express Service Code ○ Ownership Tag ○ Signed Firmware Update • 電池 ○ Primary (主電池) ○ Battery Level (電池電量) ○ Battery State (電池狀態) ○ Health (效能狀況) ○ AC 變壓器

表 3. 概觀

選項	說明
	● Processor Information ○ Processor Type ○ Maximum Clock Speed ○ Minimum Clock Speed ○ Current Clock Speed ○ 核心數 ○ Processor ID ○ Processor L2 Cache (處理器 L2 快取記憶體) ○ Processor L3 Cache (處理器 L3 快取記憶體) ○ Microcode Version (微碼版本) ○ Intel Hyper-Threading Capable (Intel Hyper-Threading 功能) ○ 64-Bit Technology ● Memory Configuration (記憶體組態) ○ Memory Installed ○ Memory Available ○ Memory Speed ○ Memory Channel Mode ○ Memory Technology ○ DIMM_Slot 1 ○ DIMM_Slot 2 ● Device Information ○ Panel Type ○ Video Controller ○ 影像記憶體 ○ Wi-Fi Device ○ Native Resolution ○ Video BIOS Version ○ Audio Controller ○ Bluetooth Device

開機組態

表 4. 開機組態

選項	說明
Boot Sequence (開機順序)	可讓您變更電腦嘗試尋找作業系統的順序。 選項為： ● Windows Boot Manager ● UEFI 硬碟  註: 此平台不支援傳統開機模式。
安全開機	安全開機有助於確保您的系統只會使用已驗證的開機軟體進行開機。 啟用安全開機 — 此選項預設為停用。  註: 系統必須處於 UEFI 啟動模式，才能啟用啟用安全開機。
Secure Boot Mode	變更 Secure Boot 作業模式會將 Secure Boot 行為修改成允許評估 UEFI 驅動程式簽章。 選項為：

表 4. 開機組態 (續)

選項	說明
	• Deployed Mode (部署模式)—此選項預設為啟用。 • Audit Mode (稽核模式)
Expert Key Management	可讓您啟用或停用 Expert Key Management (專家金鑰管理)。 Enable Custom Mode (啟用自訂模式)—此選項預設為停用。 Custom Mode Key Management (自訂模式金鑰管理) 選項包括： • PK — 此選項預設為啟用。 • KEK • db • dbx

Integrated Devices

表 5. 整合式裝置選項

選項	說明
Date/Time	可讓您設定日期和時間。對系統日期和時間的變更會立即生效。
攝影機	可讓您啟用或停用攝影機。 啟用攝影機 - 此選項預設為啟用。
音效	可讓您關閉所有內建音效。在預設狀態下，Enable Audio (啟用音訊) 選項已選取。 選項為： • 啟用麥克風 • 啟用內建喇叭
USB Configuration	可讓您啟用或停用內部/內建 USB 組態。 選項為： • Enable USB Boot Support (啟用 USB 啟動支援) • Enable External USB Port 預設中，所有選項均啟用。
各種裝置	可讓您啟用或停用指紋辨識器裝置： 啟用指紋辨識器裝置 - 此選項預設為啟用。

存放時

表 6. 儲存選項

選項	說明
SATA 作業	可讓您設定內建 SATA 硬碟控制器的作業模式。 選項為： • 已停用 • AHCI • RAID On (開啟 RAID)—「開啟 RAID」選項的預設為啟用。  註: SATA 設定為支援 RAID 模式。

表 6. 儲存選項 (續)

選項	說明
儲存介面	可讓您啟用或停用各種內建磁碟機。 選項為： • SATA-0 • M.2 PCIe SSD-0 • M.2 PCIe SSD-1 預設中，所有選項均啟用。
SMART Reporting	此欄位可控制在系統啟動期間，是否回報內建磁碟機的硬碟錯誤。此技術包含在自我監控分析與報告技術 (SMART) 規格內。 Enable SMART Reporting (啟用 SMART 報告) 選項預設為停用。
Drive Information (磁碟機資訊)	提供磁碟機類型和裝置的相關資訊。

顯示器

表 7. 顯示選項

選項	說明
顯示器亮度	可讓您設定以電池和 AC 電源執行時的螢幕亮度。 選項為： • 使用電池電力時的亮度 - 預設為 50。 • 使用 AC 電源時的亮度 - 預設為 100。
觸摸屏	可讓您為作業系統啟用或停用觸控螢幕。 觸控螢幕 - 所有選項均預設為啟用。  註： 無論此項設定為何，都可在 BIOS 設定中使用觸控螢幕。
EcoPower	可讓您開啟面板中的 EcoPower 功能。 啟用 EcoPower - 此選項預設為啟用。 EcoPower 可適時降低顯示器亮度，以延長電池使用時間。
Full Screen Logo (全螢幕標誌)	在影像符合螢幕解析度時顯示全螢幕標誌。 所有選項均預設為停用。

連線選項

表 8. 連線

選項	說明
Wireless Device Enable	可讓您啟用或停用內建無線裝置。 選項為： • WLAN • Bluetooth (藍牙) 兩個選項都預設為已啟用。
Enable UEFI Network Stack	此選項可控制內建 LAN 控制器。它可讓前置 OS 和早期作業系統的網路功能在 UEFI 網路通訊協定已安裝且可供使用時，使用任何已啟用的 NIC，且無需開啟 PXE 即可使用。

表 8. 連線 (續)

選項	說明
	啟用 UEFI 網路堆疊 - 此選項預設為停用。

電源管理

表 9. 電源管理

選項	說明
電池組態	讓系統在用電尖峰期間使用電池電力來運作。 選項為： ● Adaptive (調適) – 預設為啟用 ● Standard (標準) ● ExpressCharge ● Primarily AC Use (主要 AC 使用) ● Custom (自訂) i 註: 如果選取 Custom Charge (自訂充電)，您還可以設定 Custom Charge Start (自訂充電啟動) 和 Custom Charge Stop (自訂充電停止)。
進階組態	此選項可讓您將電池效能狀況提升到最高。 Enable Advanced Battery Charge Mode (啟用進階電池充電模式) 選項預設為停用。 i 註: 使用者可以使用一天的開始和工作時段功能為電池充電。 依預設會停用工作時段。 使用 ExpressCharge 以加速電池充電。
Peak Shift	讓系統在用電尖峰期間使用電池電力來運作。 尖峰用電轉移 - 此選項預設為停用。 i 註: 使用者可以： ● 將電池臨界值下限設定為 15，上限設定為 100 ● 使用尖峰用電轉移、尖峰用電轉移結束和尖峰用電轉移充電開始，防止在一天中的某些時間使用 AC 電源。
散熱管理	可讓風扇冷卻以及進行處理器散熱管理，以調整系統效能、噪音和溫度。 選項為： ● 最佳化 — 預設為啟用 ● 冷卻 ● 靜音 ● 超高效能
USB Wake Support	Enable USB Wake Support 可讓您啟用 USB 裝置將系統從待機模式喚醒的功能。 Enable USB Wake Support (啟用 USB 喚醒支援) 選項預設為停用。 Wake on Dell USB-C dock (透過 Dell USB-C 媒體插槽座喚醒) 可讓您將連接 Dell USB-C 媒體插槽座以將系統從待機模式喚醒。 透過 Dell USB-C 媒體插槽座喚醒 選項預設為啟用。 i 註: 只有在連接 AC 電源變壓器時，才能使用這些功能。如果在待機狀態前拔下 AC 電源變壓器，BIOS 將會中斷所有 USB 連接埠的供電，以節省電池電力。

表 9. 電源管理 (續)

選項	說明
Block Sleep	此選項可讓您在作業系統環境中禁止進入睡眠 (S3) 模式。 Block Sleep (禁止睡眠) 選項預設為停用。  註: 當「禁止睡眠」啟用時，系統不會進入睡眠狀態。「Intel 快速啟動」會自動停用，若設為「睡眠」，作業系統電源選項將是空的。
Lid Switch	可讓系統在上蓋開啟時從關閉狀態開啟電源 (從 AC 變壓器或系統電池)。 打開上蓋即開啟電源 —預設為啟用。
Intel 智慧變速技術	可讓您啟用或停用 Intel 智慧變速技術支援。依預設會啟用 Intel 智慧變速技術 。啟用此選項可讓作業系統選取適合的處理器效能。

Security (安全保護)

表 10. Security (安全保護)

選項	說明
Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)	提供讓您在主要作業系統的環境中執行程式碼/儲存敏感資訊的安全環境，並設定飛地保留記憶體大小。 Intel SGX 選項為： - 已停用 Enabled (已啟用) - 軟體控制 – 此選項預設為啟用。
Intel 平台信任技術	可讓您控制在作業系統中是否可見 Intel 平台信任技術 (PTT) 功能。 Intel 平台信任技術開啟 — 此選項預設為啟用。  註: 停用此功能並不會變更儲存在 PTT 中的任何設定或資訊。
PPI Bypass for Clear Command (清除命令 PPI 略過)	可讓您控制可信賴平台模組 (TPM)。 清除命令 PPI 略過 - 此選項預設為停用。
Clear (清除)	可讓您清除 PTT 擁有者資訊，並將 PTT 恢復為預設狀態。 清除 - 此選項預設為停用。
SMM Security Mitigation	可讓您啟用或停用額外的 UEFI SMM Security Mitigation 保護功能。 SMM 安全風險降低 - 此選項預設為啟用。
在下次開機時進行資料抹除	可讓 BIOS 在下次重新開機時，為連接至主機板的儲存裝置排定資料抹除循環作業。 啟動資料抹除 - 此選項預設為停用。  註: 安全抹除作業會以無法重建的方式刪除資訊。
Absolute	此欄位可讓您啟用、停用或永久停用 Absolute Software 的選配 Absolute Persistence Module 服務 BIOS 模組介面。 選項為： 啟用絕對 — 此選項預設為啟用。 - 停用絕對 - 永久停用絕對

表 10. Security (安全保護) (續)

選項	說明
UEFI Boot Path Security	可控制從 F12 系統開機功能表開機至 UEFI 開機路徑裝置時，系統是否會提示使用者輸入管理員密碼 (若有設定)。 選項為： ● 永不 ● Always (一律) ● 一律，內建 HDD 除外 — 此選項預設為啟用。 ● 一律，內建 HDD 和 PXE 除外

密碼

表 11. Security (安全保護)

選項	說明
Admin Password	可讓您設定、變更或刪除管理員 (admin) 密碼。 設定密碼的項目： ● Enter the old password: (輸入舊密碼：) ● Enter the new password: (輸入新密碼：) 在輸入新密碼後按 Enter 鍵，然後再次按 Enter 鍵以確認新密碼。 i 註：刪除管理員密碼時會一併刪除系統密碼 (如果已設定)。管理員密碼也可用來刪除硬碟密碼。基於此原因，如果已設定系統密碼或硬碟密碼，就無法設定管理員密碼。因此，如果管理員密碼必須與系統密碼和/或硬碟密碼一起使用，則必須先設定管理員密碼。
系統密碼	可讓您設定、變更或刪除系統密碼。 設定密碼的項目： ● Enter the old password: (輸入舊密碼：) ● Enter the new password: (輸入新密碼：) 在輸入新密碼後按 Enter 鍵，然後再次按 Enter 鍵以確認新密碼。
Password Configuration	可讓您設定密碼。 大寫字母 啟用時，此欄位會強制密碼至少必須包含一個大寫字母。 小寫字母 啟用時，此欄位會強制密碼至少必須包含一個小寫字母。 數字 啟用時，此欄位會強制密碼至少必須包含一個數字。 特殊字元 啟用時，此欄位會強制密碼至少必須包含一個特殊字元。 i 註：這些選項預設為停用。 最小字元數 定義允許的密碼最大字元數。最小值 = 4
Password Bypass	可讓您在系統重新啟動期間略過系統密碼和內部硬碟密碼 (如果已設定)。 選項為： ● Disabled (已停用) — 此選項預設為啟用。 ● Reboot bypass (重新開機略過)
Password Changes	可讓您直接變更系統密碼和硬碟密碼，而無需管理員密碼。 允許非管理員密碼變更 - 此選項預設為停用。
Admin Setup Lockout	可讓管理員控制使用者存取 BIOS 設定的方式。 啟用管理員設定鎖定 - 此選項預設為停用。

表 11. Security (安全保護) (續)

選項	說明
	註: - 如果已設定管理員密碼，並啟用了啟用管理員設定鎖定，則必須要有管理員密碼才能檢視 BIOS 設定 (使用 F2 或 F12)。 - 如果已設定管理員密碼，而停用啟用管理員設定鎖定，則可以在鎖定模式下進入 BIOS 設定並檢視項目。
主密碼鎖定	可讓您停用主密碼支援。 啟用主密碼鎖定 - 此選項預設為停用。 註: 硬碟密碼必須先清除才可以變更設定。

更新和復原

表 12. 更新和復原

選項	說明
UEFI Capsule Firmware Updates	可讓您透過 UEFI Capsule 更新套件來更新系統 BIOS。 啟用 UEFI Capsule 韌體更新 - 此選項預設為啟用。
BIOS Recovery from Hard Drive (從硬碟復原 BIOS)	可讓您在主要硬碟或 USB 隨身碟上的 BIOS 損壞的情況下加以復原。 從硬碟進行 BIOS 復原 - 此選項預設為啟用。 註: 從硬碟進行 BIOS 復原的功能不適用於自我加密磁碟機 (SED)。
BIOS Downgrade	可讓您控制將系統韌體更新為舊版的作業。 允許 BIOS 降級 - 此選項預設為啟用。
SupportAssist OS 恢復	可讓您在發生某些系統錯誤時啟用或停用 SupportAssist 作業系統復原的開機流程。 SupportAssist 作業系統復原 - 此選項預設為啟用。 註: 如果停用 SupportAssist 作業系統復原 設定選項，則 SupportAssist 作業系統復原工具的所有自動開機流程將會停用。
BIOSConnect	可讓您在主要作業系統和/或本機服務作業系統無法開機，且失敗次數大於或等於自動作業系統復原臨界值設定所指定的值時，將雲端服務作業系統復原。 BIOSConnect - 此選項預設為啟用。
Dell Auto OS Recovery Threshold	自動作業系統復原臨界值設定選項可控制 SupportAssist 系統解析度主控台和 Dell 作業系統復原工具的自動流程。 選項為： - 熄滅 1 2 - 預設值 3

系統管理

表 13. 系統管理

選項	說明
Service Tag	顯示電腦的服務標籤。

表 13. 系統管理 (續)

選項	說明
Asset Tag	資產標籤是一個 64 字元的字串，供 IT 管理員用來唯一識別特定系統。資產標籤經設定後即無法變更。
AC Behavior	可讓您啟用或停用在連接交流電變壓器時電腦自動開機的行為： Wake on AC (連接交流電源時喚醒) 在預設下，此選項為停用。
Auto On Time	此設定可讓系統在定義的天數/時間內自動開機。 選項為： ● 已停用 - 此選項預設為啟用。 ● Every Day (每天) ● Weekdays (工作日) ● Select Days (選擇天數)

鍵盤

表 14. 鍵盤

選項	說明
Numlock Enable	可讓您在系統開機時啟用或停用 Num Lock 功能。 Enable Numlock (啟用數字鎖定) 此選項預設為啟用。
Fn Lock Options	可讓您變更功能鍵設定。 Fn 鎖定模式 此選項預設為啟用。 選項為： ● 鎖定模式標準 ● 鎖定模式標準 - 此選項預設為啟用。
鍵盤照明	可讓您在正常系統運作期間使用熱鍵 <Fn>+<F5> 設定鍵盤照明設定。 選項為： ● 已停用 ● Dim (暗) ● 亮 - 此選項預設為啟用。  註: 鍵盤照明亮度會設定為 100%。
AC 上的鍵盤背光超時	此功能可定義 AC 變壓器插頭插入系統時，鍵盤背光的逾時值。 選項為： ● 5 seconds (5 秒) ● 10 秒 - 此選項預設為啟用。 ● 15 seconds (15 秒) ● 30 seconds (30 秒) ● 1 minute (1 分鐘) ● 5 分鐘 ● 15 分鐘 ● 永不  註: 如果選取從不，當系統已插入 AC 變壓器時，背光會始終保持開啟狀態。

表 14. 鍵盤 (續)

選項	說明
Keyboard Backlight Timeout on Battery	此功能可定義僅使用電池電力執行系統時的鍵盤背光逾時值。 選項為： • 5 seconds (5 秒) • 10 秒 - 此選項預設為啟用。 • 15 seconds (15 秒) • 30 seconds (30 秒) • 1 minute (1 分鐘) • 5 分鐘 • 15 分鐘 • 永不  註: 如果選取從不，當系統使用電池供電時，背光會始終保持開啟狀態。

開機前行為

表 15. 開機前行為

選項	說明
Adapter Warnings	此選項會在開機期間偵測到變壓器的電力容量較低時顯示警告訊息。 • 啟用變壓器警告 — 此選項預設為啟用
警告與錯誤	此選項會讓開機程序在偵測到警告和錯誤時暫停，而不會停止、提示及等待使用者輸入。此功能在系統受到遠端管理時尤有效用。 選擇下列其中一個選項： • 偵測到警告與錯誤時提示 — 此選項預設為啟用 • Continue on Warnings (偵測到警告時繼續) • Continue on Warnings and Errors (偵測到警告與錯誤時繼續)  註: 對系統硬體作業至關重要的錯誤通常都會使系統停止運作。
USB-C Warnings	此選項會啟用或停用媒體插槽座警告訊息。 啟用媒體插槽座警告訊息 — 此選項預設為啟用。
Fastboot	此選項可讓您設定 UEFI 開機程序的速度。 選擇下列其中一個選項： • Minimal (最小) • 完整 — 此選項預設為啟用 • Auto (自動)
Extend BIOS POST Time	此選項可讓您設定 BIOS POST 載入時間。 選擇下列其中一個選項： • 0 秒 — 此選項預設為啟用。 • 5 seconds (5 秒) • 10 seconds (10 秒)

連線選項

表 16. 連線

選項	說明
內建 NIC	內建 NIC 可控制內建 LAN 控制器。它可讓前置 OS 和早期作業系統的網路功能在 UEFI 網路通訊協定已安裝且可供使用時，使用任何已啟用的 NIC。 選項為： ● 已停用 ● Enabled (已啟用) ● 使用 PXE 啟用 - 此選項預設為啟用。
Wireless Device Enable	可讓您啟用或停用內建無線裝置。 選項為： ● WLAN ● Bluetooth (藍牙) 兩個選項都預設為已啟用。
Enable UEFI Network Stack	可讓您控制內建 LAN 控制器。它可讓前置 OS 和早期作業系統的網路功能在 UEFI 網路通訊協定已安裝且可供使用時，使用任何已啟用的 NIC。 啟用 UEFI 網路堆疊 - 此選項預設為啟用。

Performance (效能)

表 17. Performance (效能)

選項	說明
Multi Core Support	此欄位可指定程序啟用一個或所有核心。預設值設為最大核心數目。 ● 所有核心 — 此選項預設為啟用。 ● 1 ● 2 ● 3
Intel SpeedStep	此功能可讓系統動態調整處理器電壓及核心頻率，降低平均耗電量和減少產生的熱能。 Enable Intel SpeedStep (啟用 Intel SpeedStep) 此選項預設為啟用。
C-States Control	此功能可讓您啟用或停用 CPU 進入及結束低功率狀態的功能。 啟用 C 狀態控制 此選項預設為啟用。 此功能可讓系統動態偵測獨立顯示卡的高使用率，並在該時段內調整系統參數，以達到更高的效能。 啟用獨立顯示卡的調適性 C 狀態 此選項預設為啟用。
Intel 渦輪加速技術	此選項可讓您啟用或停用處理器的 Intel TurboBoost 模式。 Enable Intel Turbo Boost Technology

表 17. Performance (效能) (續)

選項	說明
	此選項預設為啟用。
Intel Hyper-Threading Technology	此選項可讓您啟用或停用處理器的 HyperThreading。 Enable Intel Hyper-Threading Technology 此選項預設為啟用。

系統記錄

表 18. 系統記錄

選項	說明
BIOS Event Log (BIOS 事件記錄)	可讓您保存和清除 BIOS 事件記錄。 清除 BIOS 事件記錄 選項為： ● 保存 - 此選項預設為啟用。 ● Clear (清除)
Thermal Event Log (散熱事件記錄)	可讓您保存和清除散熱事件記錄。 Clear Thermal Event Log 選項為： ● 保存 - 此選項預設為啟用。 ● Clear (清除)
電源事件記錄	可讓您保存和清除電源事件記錄。 清除電源事件記錄 選項為： ● 保存 - 此選項預設為啟用。 ● Clear (清除)

更新 BIOS

在 Windows 中更新 BIOS

步驟

1. 請前往 www.dell.com/support。
2. 按一下 **產品支援**。在 **搜尋支援** 方塊中，輸入電腦的產品服務編號，然後按一下 **搜尋**。
 **註:** 如果您沒有產品服務編號，請使用 SupportAssist 功能以自動識別您的電腦。您也可以使用產品 ID 或手動瀏覽您的電腦型號。
3. 按一下 **Drivers & Downloads (驅動程式與下載)**。展開尋找驅動程式。
4. 選擇您的電腦上安裝的作業系統。
5. 在 **類別** 下拉式清單中，選取 **BIOS**。
6. 選取最新版本的 BIOS，然後按 **下載**，即可下載電腦適用的 BIOS 檔案。
7. 下載完成後，瀏覽至儲存 BIOS 更新檔案的資料夾。
8. 連按兩下 BIOS 更新檔案圖示，然後按照畫面中的指示操作。
 如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000124211 \(www.dell.com/support\)](http://www.dell.com/support)。

在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS

步驟

1. 按照在 [Windows 中更新 BIOS](#) 中步驟 1 至步驟 6 的程序，下載最新的 BIOS 設定程式檔案。
2. 建立可開機 USB 隨身碟。如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000145519](#)，網址為：www.dell.com/support。
3. 將 BIOS 設定程式檔案複製至可開機的 USB 隨身碟。
4. 將可開機的 USB 隨身碟連接至需要 BIOS 更新的電腦。
5. 重新啟動電腦，然後按下 **F12**。
6. 在**單次開機選單**中選取 USB 磁碟機。
7. 鍵入 BIOS 設定程式的檔案名稱，然後按 **Enter** 鍵。
BIOS 更新公用程式 將顯示。
8. 按照畫面中的指示完成 BIOS 更新。

透過 F12 單次開機選單更新 BIOS

使用複製到 FAT32 USB 磁碟機的 BIOS update.exe 檔，並透過 F12 單次開機選單開機，以更新電腦 BIOS。

關於此工作

BIOS 更新

您可以使用可開機 USB 磁碟機從 Windows 執行 BIOS 更新檔，也可在電腦上透過 F12 單次開機選單更新 BIOS。

多數 2012 年後出廠的 Dell 電腦都具有此功能。您可將電腦開機至 F12 單次開機選單，確認「BIOS 快閃記憶體更新」是否列為電腦的開機選項。如果有列出此選項，則 BIOS 支援此 BIOS 更新選項。

 **註:** 在 F12 單次開機選單中有「BIOS 快閃記憶體更新」選項的電腦才能使用此功能。

從單次開機選單更新

若要從 F12 單次開機選單更新 BIOS，您需要下列項目：

- 已格式化為 FAT32 檔案系統的 USB 磁碟機 (不必是可開機隨身碟)
- 從 Dell 支援網站下載並複製到 USB 磁碟機根目錄下的 BIOS 可執行檔
- 連接至電腦的 AC 電源變壓器
- 可更新 BIOS 的正常電腦電池

請在 F12 選單中，依下列步驟執行 BIOS 快閃記憶體更新程序：

 **警告:** BIOS 更新過程中請勿關閉電腦電源。關閉電腦電源可能會導致電腦無法開機。

步驟

1. 在電源關閉的狀態下，將內含已複製更新程式的 USB 磁碟機插入電腦的 USB 連接埠。
2. 開啟電腦電源，然後按下 F12 鍵以存取單次開機選單，再使用滑鼠或方向鍵選取「BIOS 更新」，然後按下 Enter 鍵。
更新 BIOS 選單隨即顯示。
3. 按一下**從檔案更新**。
4. 選取外接式 USB 裝置。
5. 選取檔案後，連按兩下更新目標檔案，然後按一下**送出**。
6. 按一下**更新 BIOS**。電腦會重新啟動以更新 BIOS。
7. 電腦會在 BIOS 更新完成後重新啟動。

疑難排解

處理膨脹的鋰離子電池

如同大多數的筆記型電腦，Dell 筆記型電腦使用鋰離子電池。鋰離子電池的其中一種類型為鋰離子聚合物電池。近年來，鋰離子聚合物電池的普及程度已提高，同時也因消費者偏好纖薄的外形規格（特別是較新的超薄筆記型電腦）和長效電池續航力，而成為電子產業中的標準。然而，鋰離子聚合物電池技術本身存在電池芯膨脹的可能性。

膨脹的電池可能會影響筆記型電腦的效能。為避免進一步損壞裝置機箱或內部元件而導致故障情形，請停止使用筆記型電腦，拔下交流電變壓器並讓電池用盡電力，藉此將其放電。

不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。我們建議您聯絡 Dell 產品支援部門，以瞭解根據適用之保固或服務合約條款更換膨脹電池的選項，包括由 Dell 授權之維修技術人員進行更換的選項。

處理和更換鋰離子電池的準則如下：

- 處理鋰離子電池時務必謹慎小心。
- 請先將電池放電，再將其從系統卸下。若要將電池放電，請從系統拔下交流電變壓器，並僅使用電池電力來操作系統。當您按下電源按鈕而系統不再開機時，即表示電池已完全放電。
- 請勿擠壓、摔落、毀壞電池或以異物刺穿。
- 請勿將電池暴露在高溫環境中，或是拆解電池組和電池芯。
- 請勿對電池表面施加壓力。
- 請勿彎折電池。
- 請勿使用任何類型的工具撬起電池。
- 如果電池因膨脹而卡在裝置中，請勿嘗試將電池鬆開，因為刺穿、彎折或擠壓電池可能會造成危險。
- 請勿嘗試將受損或膨脹的電池重新組裝至筆記型電腦中。
- 您應將保固範圍內的膨脹電池放入核可的運送容器（由 Dell 提供）內寄回給 Dell，以符合運輸法規。您應將超出保固範圍的膨脹電池妥善棄置於核可的回收中心。請連絡 Dell 產品支援部門，以取得相關協助和進一步的指示，網址為 <https://www.dell.com/support>。
- 若使用非 Dell 或不相容的電池，可能會增加火災或爆炸的風險。如需更換電池，請僅使用向 Dell 購買的 Dell 電腦專用相容電池。請勿將其他電腦上的電池用在您的電腦上。請一律從 <https://www.dell.com> 購買原廠電池或直接向 Dell 購買。

鋰離子電池可能由於各種原因膨脹，例如使用年限、充電循環次數，或是暴露於高溫。如需進一步瞭解如何改善筆記型電腦電池的效能和壽命，以及盡量避免問題發生，請參閱 [Dell 筆記型電腦電池 - 常見問題集](#)。

備份媒體和回復選項

建議您建立修復磁碟機，以便疑難排解並修正 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。Dell 提供多個選項，以供您復原 Dell 電腦上的 Windows 作業系統。如需詳細資訊，請參閱 [Dell Windows 備份媒體與回復選項](#)。

內建自我測試 (BIST)

關於此工作

您可以使用三種不同類型的 BIST 來檢查顯示器、電源軌及主機板的效能。這些測試相當重要，可以評估 LCD 或主機板是否需要更換。

1. M-BIST：M-BIST 是主機板內建的自我測試診斷工具，可改善主機板內嵌控制器 (EC) 故障情形的診斷準確度。M-BIST 必須在 POST 之前手動啟動，也可在無法使用的系統中執行。
2. L-BIST：L-BIST 是單一 LED 錯誤代碼診斷的強化版，會在 POST 期間自動啟動。
3. LCD-BIST：LCD BIST 是強化版診斷測試，經由舊版系統的開機前系統評估 (PSA) 導入。

表 19. 功能

	M-BIST	L-BIST
用途	評估主機板的健全狀況。	執行 LCD 電源軌測試，藉此檢查主機板是否供電給 LCD。
觸發	按住 <M> 鍵和電源按鈕。	整合至單一 LED 錯誤代碼診斷。在 POST 期間自動啟動。
故障指示	電池 LED 指示燈呈恆亮琥珀色。	電池 LED 錯誤代碼 [2、8] 閃爍琥珀色燈 2 次，然後暫停，接著再閃爍白色燈 8 次。
維修說明	表示主機板有問題	表示主機板有問題

主機板內建自我測試 (M-BIST)

關於此工作




步驟

1. 同時按住 **M** 鍵和**電源**按鈕以啟動 M-BIST。
2. 當系統主機板故障時，電池狀態指示燈會亮起琥珀色。
3. 更換主機板以修正問題。

註：如果系統主機板正常運作，則電池狀態 LED 不會亮起。如需進一步故障診斷，請針對「無電源」/「無 POST」等症狀採取適用的引導式解決方法繼續處理。

顯示板電源軌內建自我測試 (L-BIST)

關於此工作

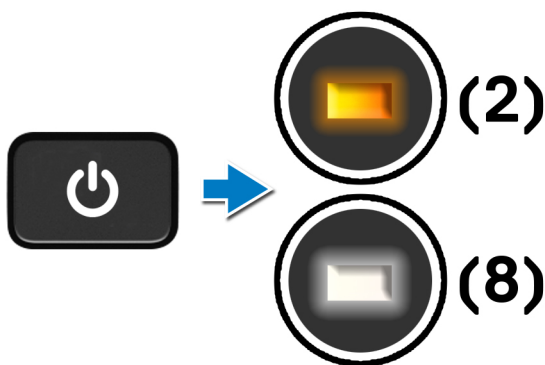


後續步驟

L-BIST (LCD 電源軌測試) 是單一 LED 錯誤代碼診斷的強化版，會在 **POST** 期間**自動啟動**。若 LCD 正在接收來自主機板的電源，L-BIST 會予以隔離。L-BIST 會執行 LCD 電源軌測試，藉此檢查主機板是否供電給 LCD。如果電力沒有接通至 LCD，電池狀態 LED 會閃爍 **[2、8]** LED 錯誤代碼。

顯示板內建自我測試 (LCD-BIST)

關於此工作

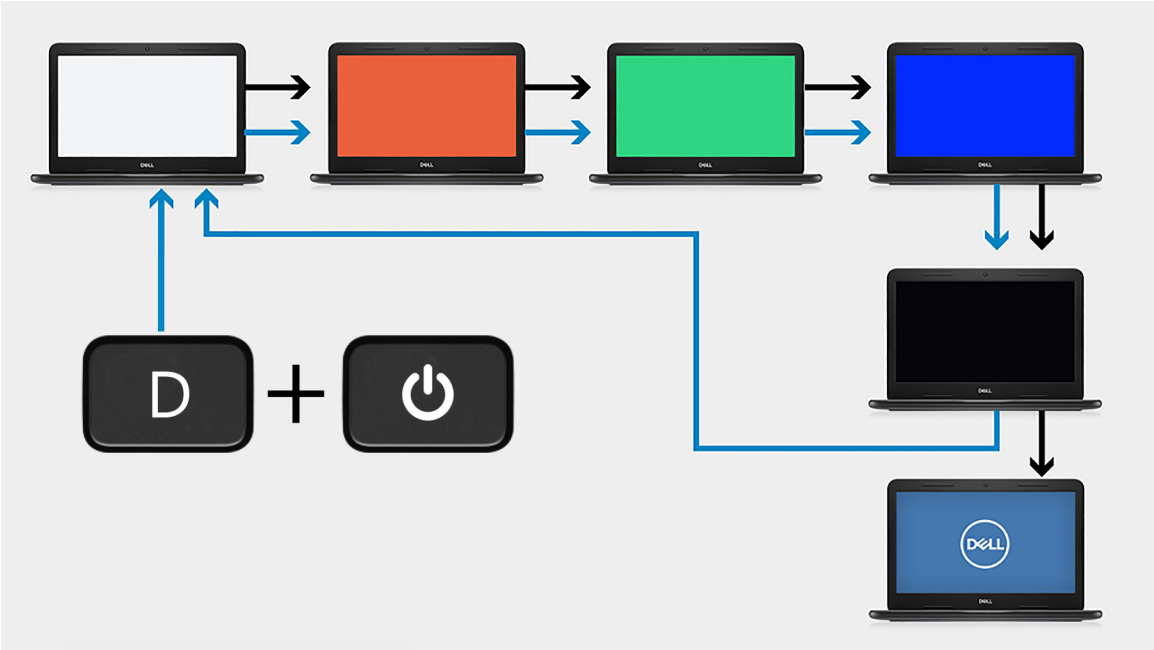

步驟

1. 按住 **D** 鍵，然後按下**電源**按鈕。
2. 當電腦開始執行 POST 時，放開 **D** 鍵和**電源**按鈕。
3. 顯示板會開始顯示固定顏色，或循環顯示不同顏色。
註: 顏色順序可能會隨著顯示器面板廠商不同而有所差異。使用者只需確認顏色正確顯示，沒有扭曲或圖形異常狀況即可。
4. 電腦會在顯示最後一個固定顏色後重新啟動。

結果

關於此工作

下表顯示執行不同類型 BIST 的結果。

表 20. BIST 結果

M-BIST	
熄滅	未偵測到主機板有任何故障。
琥珀色恆亮	表示主機板有問題

SupportAssist 診斷

關於此工作

SupportAssist 診斷 (先前稱為 ePSA 診斷) 會執行完整的硬體檢查。SupportAssist 診斷內嵌於 BIOS 且可由 BIOS 內部啟動。內嵌 SupportAssist 診斷會針對特定裝置或裝置群組提供一組選項，可讓您：

- 自動執行測試或在互動模式
- 重複測試
- 顯示或儲存測試結果

- 完整地執行測試，並顯示其他測試選項，以提供有關故障裝置的額外資訊
- 檢視狀態訊息，通知您測試是否成功完成
- 檢視錯誤訊息，通知您在測試期間遇到的問題

 **註：** 特定裝置的某些測試需要使用者手動操作。執行這些診斷測試時，請務必親自在電腦終端機前操作。

執行 SupportAssist 診斷

步驟

1. 開啟您的電腦。
2. 當電腦開機時，在 Dell 標誌出現後按下 **F12**。
3. 在啟動選單畫面中，選擇 **Diagnostics (診斷)** 選項。
4. 按一下右下角的箭頭前往頁面列表。
這時會列出偵測到的項目。
5. 從左側叢集中選取要執行測試的裝置，以在特定裝置上執行診斷測試。
6. 如果發生任何問題，將會顯示錯誤代碼。
請記下錯誤代碼和驗證碼，並與 Dell 公司聯絡。

系統診斷指示燈

電池狀態指示燈

指出電源和電池電量狀態。

白色指示燈穩定亮起 — 電源變壓器已連接而且電池電量超過 5%。

琥珀色 — 電腦使用電池電源，而且電池電量低於 5%。

熄滅

- 已連接電源變壓器且電池已充飽電。
- 電腦正在使用電池電力，且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

電源和電池狀態指示燈閃爍琥珀色燈且發出嗶聲表示故障。

例如，電源和電池狀態指示燈會閃爍琥珀色燈兩次，再按一下，然後再閃爍白色燈三次，接著暫停。這種閃爍 2 次紅色燈、3 次藍色燈的顯示方式表示偵測不到任何記憶體模組或 RAM，會持續直到電腦關閉。

下表顯示不同電源、電池狀態顯示方式和相關問題。

表 21. LED 代碼

診斷指示燈代碼	問題說明
1,1	TPM 偵測故障
1,2	無法復原的 SPI 快閃式記憶體故障
1,3	短少鉸鏈纜線斷路 OCP1
1,4	短少鉸鏈纜線斷路 OCP2
1, 5	EC 無法設置 i-Fuse
1, 6	一般失誤性 EC 代碼流程錯誤
2,1	處理器故障
2,2	主機板：BIOS 或 ROM (唯讀記憶體) 故障
2,3	未偵測到記憶體或 RAM (隨機存取記憶體)
2,4	記憶體或 RAM (隨機存取記憶體) 故障
2,5	已安裝無效的記憶體
2,6	主機板或晶片組錯誤

表 21. LED 代碼 (續)

診斷指示燈代碼	問題說明
2,7	顯示器故障
2,8	LCD 電源軌故障。
3,1	幣式電池故障
3,2	PCI/顯示卡/晶片故障
3,3	未找到恢復影像
3,4	找到恢復影像，但無效
3,5	電源軌故障
3,6	系統 BIOS 快閃記憶體不完整
3,7	等候 ME 回覆 HECI 訊息逾時

攝影機狀態指示燈：指出攝影機是否使用中。

- 白色指示燈穩定亮起 — 攝影機使用中。
- 熄滅 — 攝影機未在使用中。

大寫鎖定狀態指示燈：指出 Caps Lock 為啟用或停用。

- 白色指示燈穩定亮起 — Caps Lock 已啟用。
- 熄滅：Caps Lock 已停用。

復原作業系統

當您的電腦即使重複幾次後仍然無法開機進入作業系統時，會自動啟動 Dell SupportAssist OS Recovery。

Dell SupportAssist OS Recovery 是獨立的工具，預先安裝在所有搭載 Windows 作業系統的 Dell 電腦上。其中包含各種工具，可以診斷與疑難排解可能發生在您的電腦開機進入作業系統前的問題。它可讓您診斷硬體問題、修復電腦、備份檔案，或將電腦還原至出廠狀態。

您也可以從 Dell 支援網站下載，以便在電腦由於軟體或硬體故障而無法開機進入主要作業系統時，進行故障排除和修正。

如需 Dell SupportAssist OS Recovery 的詳細資訊，請參閱《Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide》(Dell SupportAssist OS Recovery 使用者指南)，網址為：www.dell.com/serviceabilitytools。按一下 **SupportAssist**，然後按一下 **SupportAssist OS Recovery**。

重新啟動 Wi-Fi 電源

關於此工作

如果您的電腦因為 Wi-Fi 連線問題無法存取網際網路，可以執行 Wi-Fi 電源重新啟動程序。下列程序提供如何重新啟動 Wi-Fi 電源的指示：

 **註：**某些 ISP (網際網路服務供應商) 提供數據機/路由器複合裝置。

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 關閉數據機。
3. 關閉無線路由器。
4. 等待 30 秒。
5. 開啟無線路由器。
6. 開啟數據機。
7. 開啟您的電腦。

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 22. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
My Dell 應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows
取得熱門解決方案、診斷程式、驅動程式及下載項目，並透過影片、手冊及文件深入瞭解您的電腦。	您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，請在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。 如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 找出電腦的產品服務編號 。
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	1. 請前往 www.dell.com/support。 2. 在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取 支援 > 知識庫。 3. 在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

 **註：**提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 **註：**如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。