

Inspiron 15 7000

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.


Poglavlje 1: Postavite svoj Inspiron 15-7560.....	4
Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 15-7560.....	6
Prednja strana.....	6
Lijevo.....	6
Desno.....	7
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 15-7560.....	10
Model računala.....	10
Informacije o sustavu.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Memorija.....	11
Ulazi i priključci.....	11
Komunikacije.....	11
Audio.....	11
Skladištenje.....	12
Čitač medijskih kartica.....	12
Tipkovnica.....	12
Kamera.....	13
Podloga osjetljiva na dodir.....	13
Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir.....	13
Baterija.....	13
Zaslon.....	13
Adapter za napajanje.....	14
Video.....	14
Okruženje računala.....	14
Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....	16
Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	18

Postavite svoj Inspiron 15-7560

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
2. Završite postavljanje operacijskog sustava.


Za Windows:

- a. Priključite na mrežu.

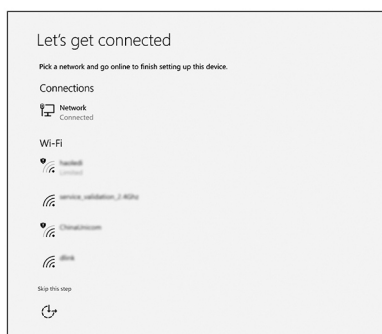

i **NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- b. Prijavite se u Microsoft račun ili izradite novi račun.

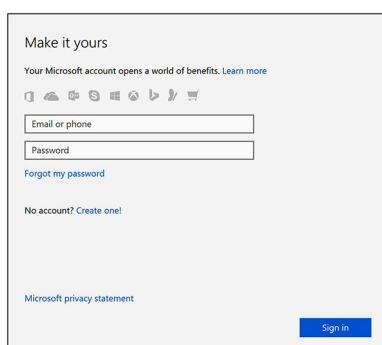



Za Ubuntu:




Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

3. Istražite Dell resurse na radnoj površini.

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)

Resursi	Opis
	My Dell Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	SupportAssist Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support .

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije


Resursi	Opis
	 NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.
	Dell ažuriranje Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja SLN305843 na adresi www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 153764 na adresi www.dell.com/support .

Prikazi računala Inspiron 15-7560

Teme:

- Prednja strana
- Lijevo
- Desno
- Postolje
- Zaslون
- Stražnja strana

Prednja strana



1. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Označava status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona.

i | NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje između svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona.

Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo čita ili piše na tvrdi pogon.

Svjetla statusa napajanja i baterije

Označava status napajanja i baterije.


Puno bijelo — Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti.

Žuto — Računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5% napunjenosti.

Isključeno

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5% napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

Lijevo

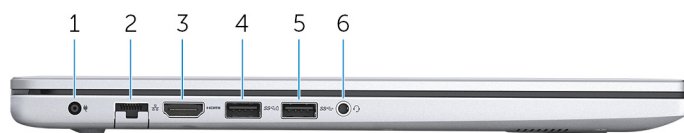

1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje računala i punjenje baterije.

2. Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

3. HDMI ulaz

Priključite na TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

4. Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači.

Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps. PowerShare omogućuje punjenje USB uređaja čak i kad je vaše računalo isključeno. **i** **NAPOMENA:** Ako je računalo isključeno ili u stanju hibernacije, morate spojiti adapter napajanja za punjenje uređaja korištenjem priključka PowerShare. Morate omogućiti ovo funkciju u programu za postavljanje BIOS-a.

i **NAPOMENA:** Određene USB uređaje nije moguće puniti kad je računalo isključeno ili u stanju mirovanja. U takvim slučajevima, uključite računalo kako biste punili uređaj.

5. Priključak USB 3.1 Gen 1

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

6. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

Desno



1. Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice.


2. Ulaz USB 2.0

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

3. Utor sigurnosnog kabela (oblika Wedge)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

Postolje

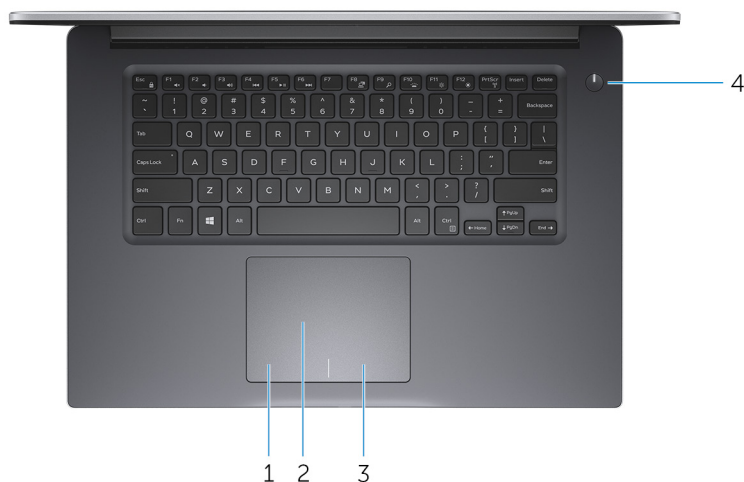

1. Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

3. Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno, u stanju mirovanja ili u stanju hibernacije.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje spavanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite za 4 sekunde za prisilno isključivanje računala.

NAPOMENA: Možete prilagoditi ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje u opcijama napajanja. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Zaslon



1. HD kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa u visokoj definiciji.

2. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kada se koristi kamera.

3. Digitalni mikrofoni (2)

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audio, glasovnih poziva i tako dalje.

Stražnja strana



1. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

2. Najepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni bročani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

Specifikacije računala Inspiron 15-7560

Teme:

- Model računala
- Informacije o sustavu
- Dimenzije i težina
- Memorija
- Ulazi i priključci
- Komunikacije
- Audio
- Skladištenje
- Čitač medijskih kartica
- Tipkovnica
- Kamera
- Podloga osjetljiva na dodir
- Baterija
- Zaslona
- Adapter za napajanje
- Video
- Okruženje računala

Model računala

Tablica 2. Model računala

Model računala	Inspiron 15-7560
----------------	------------------

Informacije o sustavu

Tablica 3. Informacije o sustavu

Procesor	<ul style="list-style-type: none"> • 7. generacija Intel Core i5-i7 procesora • Intel Pentium
Set čipova	Integrirano u procesor

Dimenzije i težina

Tablica 4. Dimenzije i težina

Visina	19,50 mm (0,77 inča)
Širina	358,50 mm (14,11 inča)
Dubina	224 mm (8,81 inča)
Težina (približna)	2 kg (4,41 lbs)

Tablica 4. Dimenzije i težina

	NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.
--	--

Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Utori	Dva SODIMM utora
Tip	DDR4
Brzina	2400 MHz NAPOMENA: Memorija od 2400 MHz radi na 2133 MHz za 7. generaciju Intel Core procesora.
Podržane konfiguracije:	
Po utoru memorijskog modula	4 GB, 8 GB, 16 GB i 32 GB
Ukupna memorija	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB i 32 GB

Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:	
Mreža	Jedan priključak RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"> Jedan priključak USB 2.0 Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> Jedan HDMI 1.4a ulaz Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Unutarnji:	
Kartica M.2	<ul style="list-style-type: none"> Jedan M.2 utor za SSD karticu (SATA) Jedan M.2 utor za WiFi/Bluetooth

Komunikacije

Tablica 8. Podržane komunikacije

Ethernet	100/1000 Mbps Ethernet upravljač integriran na matičnoj ploči
Wireless (Bežično)	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802,11 ac Bluetooth 4.0/Bluetooth 4.2

Audio

Tablica 9. Audio specifikacije

Upravljački uređaj	Realtek ALC3246 s Waves MaxxAudio Pro
--------------------	---------------------------------------

Tablica 9. Audio specifikacije

Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika	2 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni
Kontrola glasnoće	Tipke za reprodukciju medija

Skladištenje

Vaše računalo podržava jednu od sljedećih konfiguracija:

- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon
- Jedan M.2 SSD pogon
- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon i jedan M.2 SSD pogon

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Sučelje	SATA 6 Gbps
Tvrdi pogon	Jedan 2,5-inčni pogon (SATA)
SSD pogon	Jedan M.2 pogon (SATA)
Kapacitet:	
Tvrdi pogon	Do 1 TB
SSD	Do 512 GB

Čitač medijskih kartica

Tablica 11. Specifikacije čitača medijskih kartica

Tip	Jedan utor za 2-u-1
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (podržava SD 3.0) • Multimedijaska kartica (MMC)

Tipkovnica

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice

Tip	Osvjetljenje tipkovnice
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>i NAPOMENA: Pritisnite tipke Fn+Esc za prebacivanje primarnog ponašanja funkcijskih tipki (F1 – F12) između dva načina – načina multimedijских tipki i načina funkcijskih tipki.</p> <p>i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Prečaci na tipkovnici</p>

Kamera

Tablica 13. Specifikacije kamere

Razlučivost	<ul style="list-style-type: none">• Slika: 1 megapiksel• Videozapis: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Kut dijagonalnog pogleda	74,6 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 14. Podloga osjetljiva na dodir

Razlučivost	<ul style="list-style-type: none">• Vodorravno: 1228• Okomito: 928
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none">• Širina: 105 mm (4,14 inča)• Visina: 80 mm (3,15 inča)

Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Baterija

Tablica 15. Specifikacije baterije

Tip	"smart" litij-ionska od 3 ćelije (42 watt-sati)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperature: Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Raspon temperature: Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vrijeme punjenja kad je računalo isključeno (približno)	4 sata
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032
Dimenzije	
Širina	98,20 mm (3,87 inča)
Dubina	233,37 mm (9,19 inča)
Visina	5,90 mm (0,23 inča)
Težina (maksimalno)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	15,20 V DC

Zaslon

Tablica 16. Specifikacije zalona

Tip	15,6-inčna FHD ploča običnog zaslona IPS (In-plane switching)
-----	---

Tablica 16. Specifikacije zalona

Rezolucija (maksimalno)	1920 x 1080
Kut gledanja (lijevo/desno/gore/dolje)	85/85/85/85
Gustoća piksela	0,179 mm
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Radni kut	85 stupnjeva
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečaca na tipkovnici
Dimenzije	
Visina (bez okvira)	193,59 mm (7,62 inča)
Širina (bez okvira)	344,16 mm (13,55 inča)
Dijagonalno (bez prednje maske)	381 mm (15 inča)

Adapter za napajanje

Tablica 17. Specifikacije adaptera napajanja

Tip	45 W	65 W
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A	1,50 A
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A
Promjer (priključak)	4,5 mm	
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz	
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	
Raspon temperature: Radno	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	
Raspon temperature: Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	

Video

Tablica 18. Video specifikacije

	Integrirano	Diskretna
Upravljački uređaj	<ul style="list-style-type: none"> Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 635 Intel Iris Graphics 640 Intel Iris Graphics 650 	NVIDIA GeForce 940MX
Memorija	Djeljiva memorija sustava	Do 4 GB GDDR5

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 19. Okruženje računala

Tablica 19. Okruženje računala

	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalno)	od - 15,2 m do 3.048 m (od - 50 stopa do 10.000 stopa)	od - 15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad je glava tvrdog pogona nepomična.

Prečaci na tipkovnici

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 20. Popis prečaca na tipkovnici

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
		Isključi zvuk
		Smanjenje glasnoće
		Povećanje glasnoće
		Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
		Reprodukcija/Pauza
		Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
		Prebaci na vanjski zaslon
		Pretraži
		Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
		Smanjivanje svjetline
		Povećavanje svjetline

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 21. Popis prečaca na tipkovnici

Funkcijska tipka	tipke
	Isključi/uključi bežično

Tablica 21. Popis prečaca na tipkovnici



Funkcijska tipka	tipke
Fn + B	Pauza/odmor
Fn + Insert	Spavanje
Fn + S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
Fn + H	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
Fn + R	Zahtjev sustava
Fn + Ctrl	Otvorite izbornik aplikacije
Fn + Esc	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Fn + ↑PgUp	Stranica gore
Fn + ↓PgDn	Stranica dolje
Fn + ←Home	Početni zaslon
Fn + End →	Kraj

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć


Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


Tablica 22. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.