

Inspiron 15 7000

Servicehandbok



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2017–2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

1 Innan du arbetar inuti datorn.....	7
Innan du börjar.....	7
Säkerhetsinstruktioner.....	7
Rekommenderade verktyg.....	8
Skruvlista.....	8
2 När du har arbetat inuti datorn.....	10
3 Ta bort kåpan.....	11
Procedur.....	11
4 Sätta tillbaka baskåpan.....	13
Procedur.....	13
5 Ta bort batteriet.....	15
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	15
Procedur.....	15
6 Sätta tillbaka batteriet.....	16
Procedur.....	16
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	16
7 Ta bort hårddisken.....	17
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	17
Procedur.....	17
8 Sätta tillbaka hårddisken.....	19
Procedur.....	19
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	20
9 Ta bort halvledarenheten/Intel Optane.....	21
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	21
Procedur.....	21
10 Sätt tillbaka halvledarenheten/Intel Optane.....	22
Procedur.....	22
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	22
11 Ta bort minnesmodulerna.....	23
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	23
Procedur.....	23
12 Sätta tillbaka minnesmodulerna.....	24

Procedur.....	24
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	24
13 Ta bort knappcells batteriet.....	25
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	25
Procedur.....	25
14 Sätta tillbaka knappcells batteriet.....	26
Procedur.....	26
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	26
15 Ta bort kylflänsen.....	27
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	27
Procedur.....	27
16 Sätta tillbaka kylflänsen.....	28
Procedur.....	28
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	28
17 Ta bort fläkten.....	29
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	29
Procedur.....	29
18 Sätta tillbaka fläkten.....	31
Procedur.....	31
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	32
19 Ta bort högtalarna.....	33
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	33
Procedur.....	33
20 Sätta tillbaka högtalarna.....	34
Procedur.....	34
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	34
21 Ta bort kortet för trådlös teknik.....	35
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	35
Procedur.....	35
22 Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik.....	37
Procedur.....	37
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	37
23 Ta bort strömadapterporten.....	38
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	38
Procedur.....	38
24 Sätta tillbaka strömadapterporten.....	39

Procedur.....	39
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	39
25 Ta bort I/O-kortet.....	40
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	40
Procedur.....	40
26 Sätta tillbaka I/O-kortet.....	42
Procedur.....	42
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	43
27 Ta bort bildskärmsmonteringen.....	44
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	44
Procedur.....	44
28 Sätta tillbaka bildskärmsenheten.....	46
Procedur.....	46
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	47
29 Ta bort moderkortet.....	48
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	48
Procedur.....	48
30 Sätta tillbaka moderkortet.....	51
Procedur.....	51
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	53
31 Ta bort statusindikatorkortet.....	54
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	54
Procedur.....	54
32 Sätta tillbaka statusindikatorkortet.....	55
Procedur.....	55
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	55
33 Ta bort pekplattan.....	56
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	56
Procedur.....	56
34 Sätta tillbaka pekplattan.....	58
Procedur.....	58
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	59
35 Ta bort tangentbordet.....	60
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	60
Procedur.....	60
36 Sätta tillbaka tangentbordet.....	62

Procedur.....	62
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	63
37 Ta bort handledsstödet.....	64
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	64
Procedur.....	64
38 Sätta tillbaka handledsstödet.....	66
Procedur.....	66
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	66
39 Hämta drivrutiner.....	68
Hämta ljuddrivrutinen.....	68
Hämta grafikdrivrutinen.....	68
Hämta USB 3.0-drivrutinen.....	68
Hämta Wi-Fi-drivrutinen.....	69
Hämta drivrutinen till mediakortläsaren.....	69
Hämta drivrutinen för kretsupsättning.....	69
Hämta nätverksdrivrutinen.....	69
40 Systeminstallationsprogram.....	71
Startsekvens.....	71
Navigeringstangenter.....	71
Systeminstallationsprogram.....	72
Öppna BIOS-inställningsprogrammet.....	72
Systeminstallationsalternativ.....	72
System- och installationslösenord.....	77
Tilldela ett systeminstallationslösenord.....	77
Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord.....	77
Återställa CMOS-inställningar.....	78
Rensa BIOS (systeminställningar) och systemlösenord.....	78
41 Felsökning.....	79
Flash-uppdatera BIOS.....	79
Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA).....	79
Köra ePSA-diagnostiken.....	79
Diagnostik.....	80
Aktivera Intel Optane-minne.....	80
Inaktivera Intel Optane-minne.....	81
Ladda ur väntelägesström.....	81
WiFi-strömcykel.....	81
42 Få hjälp och kontakta Dell.....	82

Innan du arbetar inuti datorn

i **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Ämnen:

- [Innan du börjar](#)
- [Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Rekommenderade verktyg](#)
- [Skruvlista](#)

Innan du börjar

1. Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program.
2. Stäng av datorn. Klicka på **Start** > **Stänga** > **av strömmen**.
i **OBS:** Om du använder ett annat operativsystem finns det anvisningar för hur du stänger av datorn i operativsystemets dokumentation.
3. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
4. Koppla bort alla anslutna nätverksenheter och all kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus och bildskärm, från datorn.
5. Ta bort eventuella mediakort och optiska skivor från datorn, om det behövs.

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges antar varje procedur som ingår i detta dokument att du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

- i** **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
- i** **OBS:** Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.
- Δ** **CAUTION:** Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är plan och ren.
- Δ** **CAUTION:** Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.
- Δ** **CAUTION:** Du bör endast utföra felsökning och reparationer som godkänts eller anvisats av Dells team för teknisk hjälp. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Se säkerhetsanvisningarna som medföljde produkten eller på www.dell.com/regulatory_compliance.
- Δ** **CAUTION:** Innan du vidrör något i din dator ska du jorda dig själv genom att använda en jordningsrem för handleden eller genom att vid behov vidröra en omålad metallyta, till exempel metallen på baksidan av datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en omålad metallyta för att avleda statisk elektricitet, som kan skada de inbyggda komponenterna.
- Δ** **CAUTION:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsfliker eller vingskruvar som måste lossas innan kabeln kan kopplas från. När du kopplar från kablar ska du rikta in dem rakt för att undvika att kontaktstiften böjs. När du ansluter kablar ska du se till att portar och kontakter är korrekt inriktade.

 **CAUTION:** Tryck in och mata ut eventuella kort från mediekortläsaren.

 **OBS:** Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

Rekommenderade verktyg

















Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:




- Krysspårmejsel (Phillips), nr 1
- Plastrits

Skruvlista

I följande tabell visas skruvarna som används för att hålla fast olika komponenter.

Tabell 1. Skruvlista

Komponent	Sitter fast i	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
Kåpan	Handledsstöd	M2.5x5	4	
Batteriet	Handledsstöd	M2x3	3	
Batteriet	Tangentbordsskydd	M2x3	1	
Hårddiskmontering	Handledsstöd	M2x3	2	
Hårddiskmontering	Tangentbordsskydd	M2x3	1	
Hårddiskhållare	Hårddisk	M3x3	4	
Halvledarenhet	Tangentbordsskydd	M2x3	1	
I/O-kort	Handledsstöd	M2x3	2	
Fläkt	Tangentbordsskydd	M2x3	2	
Trådlöst kort	I/O-kort	M2x3	1	
Nätadapterport	Handledsstöd	M2x3	1	
USB Type-C-fäste	Moderkort	M2x3	1	
USB Type-C-fäste	Handledsstöd	M2x3	1	
Moderkort	Handledsstöd	M2x2	1	
Moderkort	Tangentbordsskydd	M2x2	3	
Bildskärmsgångjärnen	Handledsstöd	M2.5x5	7	

Komponent	Sitter fast i	Skruvtyp	Kvantitet	Skrubbild
Pekskiva	Handledsstöd	M2x2	4	
Tangentbordsskydd	Handledsstöd	M1,4x2	26	
Tangentbord	Handledsstöd	M1.2x1.5	8	

När du har arbetat inuti datorn

 **CAUTION: Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt skada datorn.**

1. Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn.
2. Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
3. Sätt tillbaka eventuella mediakort, skivor och andra delar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
4. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
5. Starta datorn.

Ta bort kåpan


OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)

Procedur

1. Stäng den inbyggda skärmen och vänd på datorn.
2. Lossa de sex fästskruvarna som håller fast kåpan i handledsstödet.
3. Ta bort de fyra skruvarna (M2,5x5) som håller fast kåpan i handledsstödet.

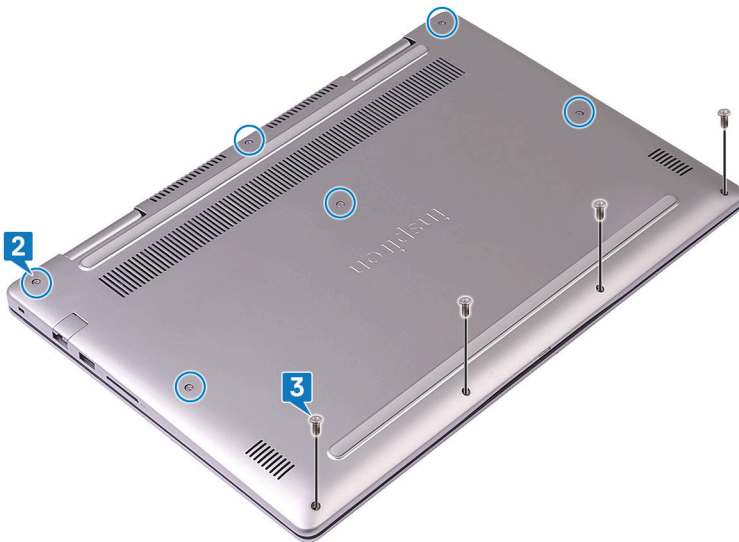

4. Använd en plastrits och lossa försiktigt på flikarna på kåpan från spåren i handledsstödet.
5. Lyft bort kåpan från handledsstödet.



6. Koppla bort batterikabeln från moderkortet.
7. Håll strömbrytaren intryck i 5 sekunder för att jorda moderkortet.

Sätta tillbaka baskåpan


OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Procedur](#)

Procedur

1. Anslut batterikabeln till moderkortet.

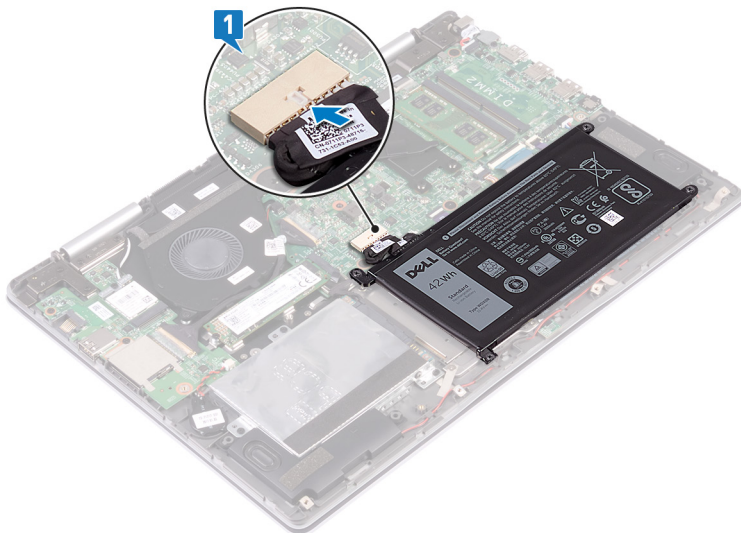


2. Rikta in flikarna på kåpan med spåren i handledsstödet och snäpp kåpan på plats.

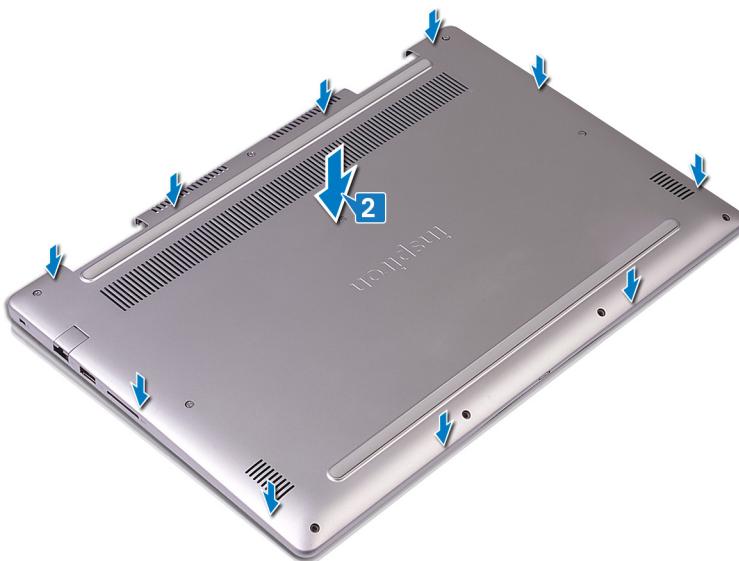

3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2.5x5) som håller fast kåpan i handledsstödet.

4. Sätt tillbaka de sex fästskruvarna som håller fast kåpan i handledsstödet.

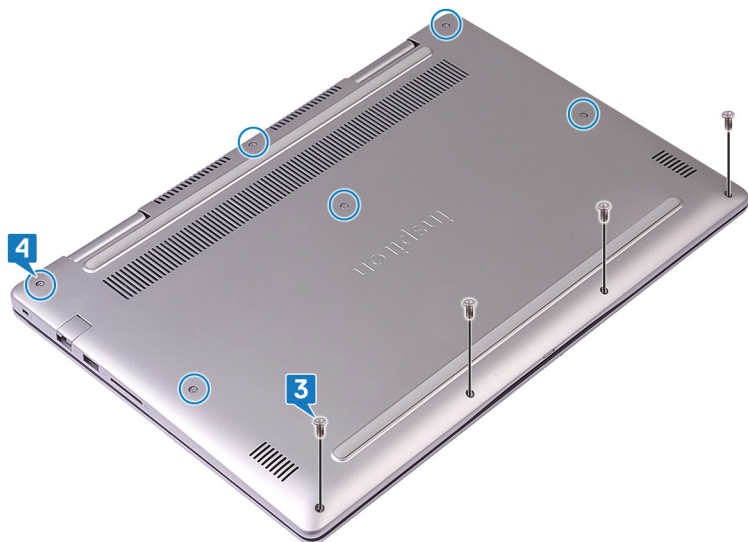

Ta bort batteriet

ⓘ OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur


Nödvändiga förhandsåtgärder

ⓘ OBS: Hårddisken är endast tillgänglig på de datorer som levereras med ett 3-cellsbatteri.

Ta bort kåpan.

Procedur

1. Använd dragfliken och koppla bort batterikabeln från moderkortet.
2. Ta bort de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast batteriet i handledsstödet och tangentbordsskyddet.
3. Lyft bort batteriet från handledsstödet.

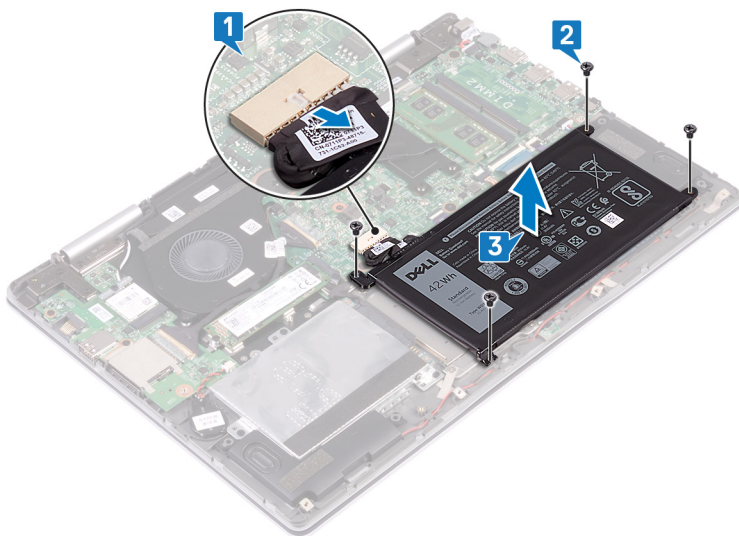

4. Vänd datorn upp och ned, öppna bildskärmen och håll strömbrytaren nedtryckt i 15 sekunder för att jorda moderkortet.

Sätta tillbaka batteriet


OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in skruvhålen på fläkten mot skruvhålen på handledsstödsmonteringen och tangentbordsskyddet.
2. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast batteriet i handledsstödsmonteringen och tangentbordsskyddet.
3. Anslut batterikabeln till moderkortet.

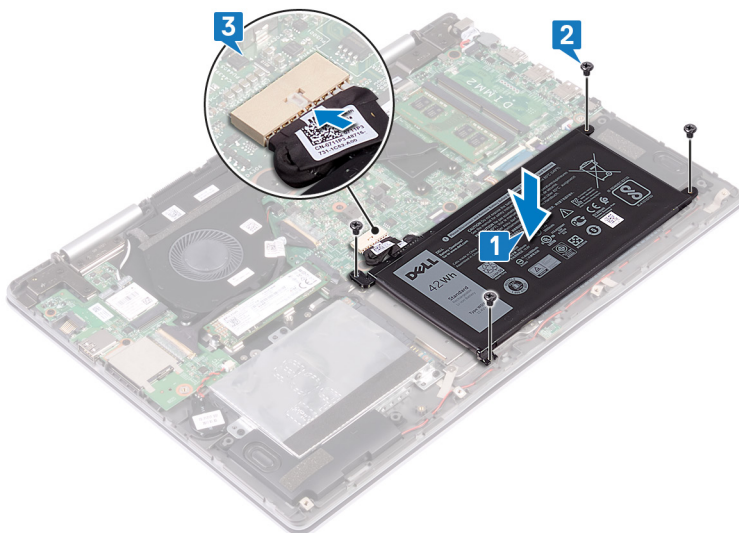

OBS: Hårddisken är endast tillgänglig på de datorer som levereras med ett 3-cellsbatteri. Det finns inget utrymme för att installera hårddisken efter uppgradering till ett 4-cellsbatteri.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort hårddisken

Om din dator använder en SATA-lagringsenhet som accelereras av Intel Optane-minne ska du inaktivera Intel Optane innan du tar bort SATA-lagringsenheten. Mer information om hur man inaktiverar Intel Optane finns på [Inaktivera Intel Optane](#).

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ CAUTION: Hårddiskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken.

⚠ CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort hårddisken medan datorn är i strömsparläge eller är påslagen.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur


Nödvändiga förhandsåtgärder

i **OBS:** Hårddisken är endast tillgänglig på de datorer som levereras med ett 3-cellsbatteri.


Ta bort [kåpan](#).

Procedur

1. Använd dragfliken och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet.
2. Ta bort de tre skruvarna (M2x3) som håller fast hårddiskmonteringen i handledsstödet och tangentbordsskyddet.
3. Lyft bort hårddiskmonteringen, tillsammans med dess kabel, från handledsstödet.

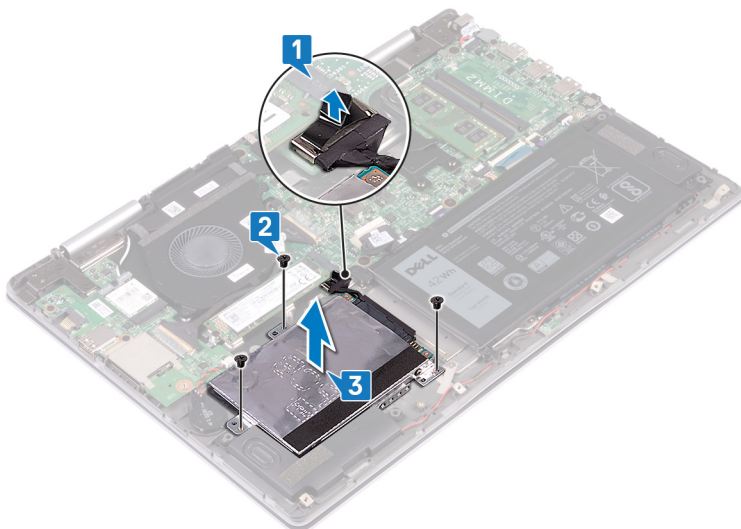


4. Koppla loss mellandelen från hårddisken.

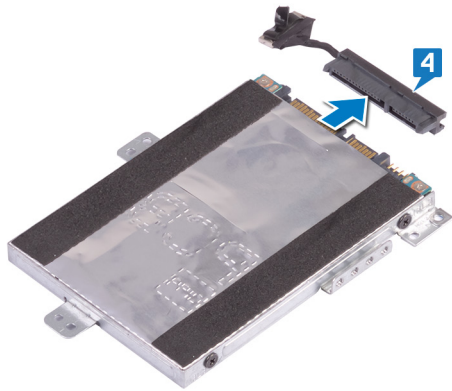

5. Ta bort de fyra skruvarna (M3x3) som håller fast hårdiskhållaren i hårddisken.

6. Ta bort hårdiskhållaren från hårddisken.

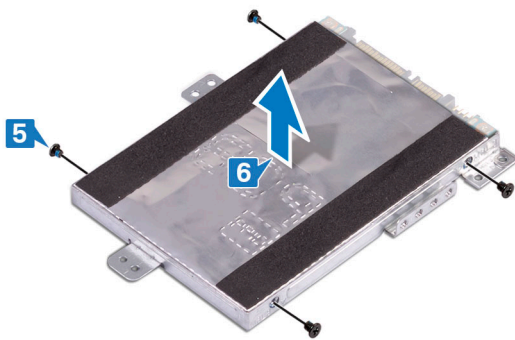

Sätta tillbaka hårddisken

Aktivera Intel Optane efter byte av SATA-lagringsenheten. Mer information om hur man aktiverar Intel Optane finns på [Aktivera Intel Optane](#).

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ CAUTION: Hårddiskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken.

Ämnen:


- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur


1. Rikta in skruvhålen på hårddiskhållaren med skruvhålen på hårddisken.
2. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M3x3) som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.

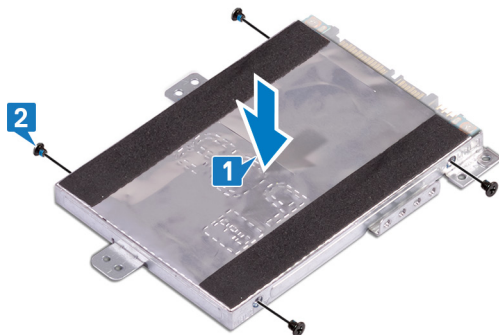

3. Anslut medlingskortet (interposer) till hårddiskenheten.

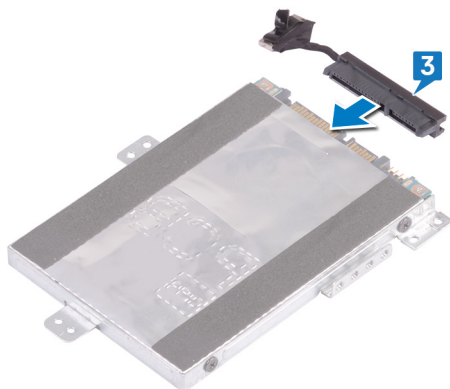

4. Rikta in skruvhålen på hårddiskmonteringen mot skruvhålen i handledsstödet- och tangentbordsskyddet.
5. Sätt tillbaka de te skruvarna (M2x3) som håller fast hårddiskmonteringen i handledsstödet och tangentbordsskyddet.
6. Anslut hårddiskkabeln till kontakten på moderkortet.

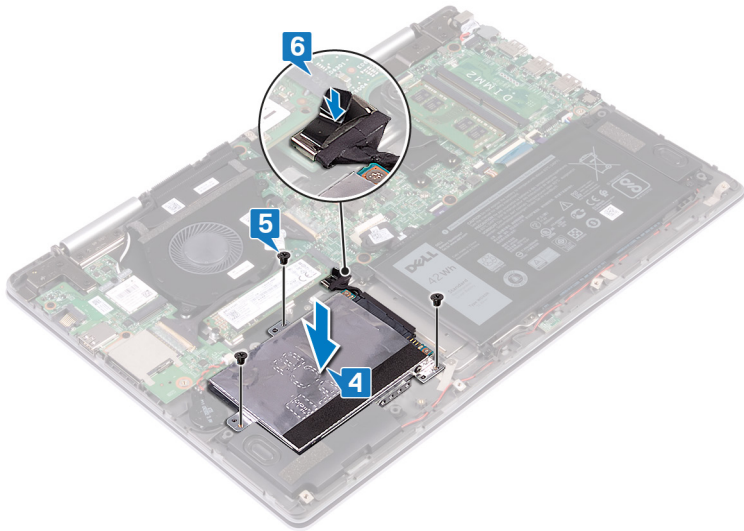

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort halvledarenheten/Intel Optane.

Du måste inaktivera Intel Optane-enheten innan den tas bort från datorn. Mer information om hur du inaktiverar Intel Optane-enheten finns i [Inaktivera Intel Optane-minne](#).

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regel efterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort kåpan.

Procedur

1. Leta upp halvledarenheten/Intel Optane minnet på moderkortet.

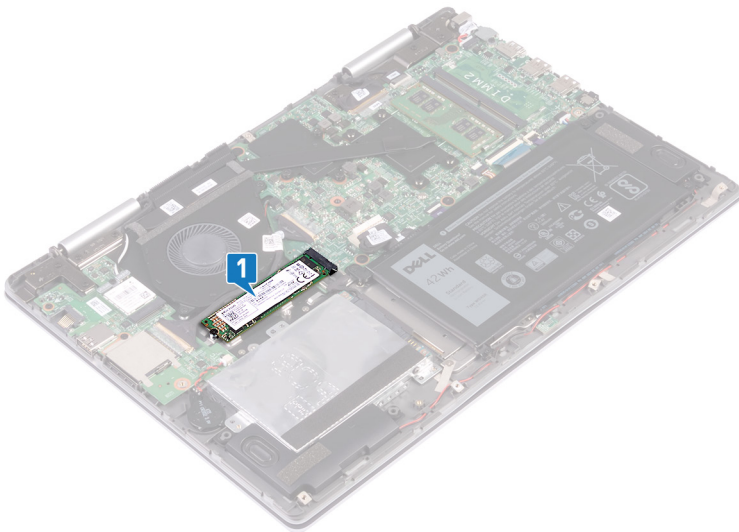

2. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast halvledarenheten/Intel Optane minnet i tangentbordsskyddet.
3. Skjut ut och ta bort halvledarenheten/Intel Optane minnet från kortplatsen för halvledarenheten/Intel Optane minnet.

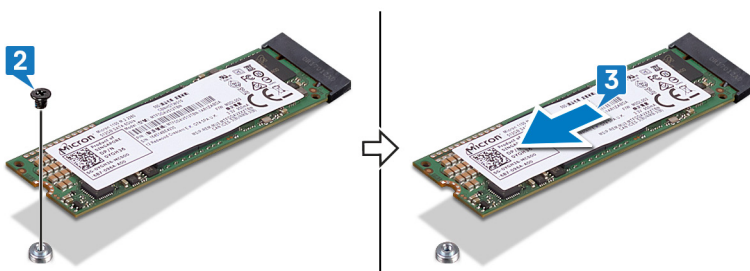

Sätt tillbaka halvledarenheten/Intel Optane

Aktivera Intel Optane enheten när du har satt tillbaka den. Mer information om aktivering av Intel Optane-enheten, se [Aktivera Intel Optane-minne](#).

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in skåran på halvledarenheten/Intel Optane minnesmodul med fliken på platsen för halvledarenheten/Intel Optane minne.
2. Skjut in halvledarenheten/Intel Optane minnesmodulen bestämt i platsen för halvledarenheten/Intel Optane minne i vinkel.
3. Tryck ned den andra änden av halvledarenheten/Intel Optane minnesmodulen och sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast halvledarenheten på tangentbordets hölje.

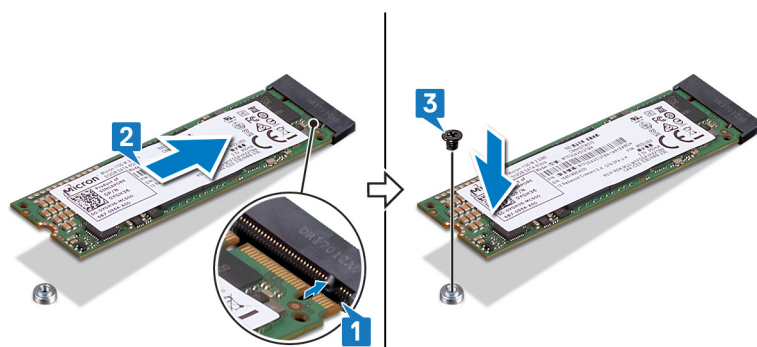

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort minnesmodulerna

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort kåpan.

Procedur

1. Leta rätt på minnesmodulen på moderkortet.

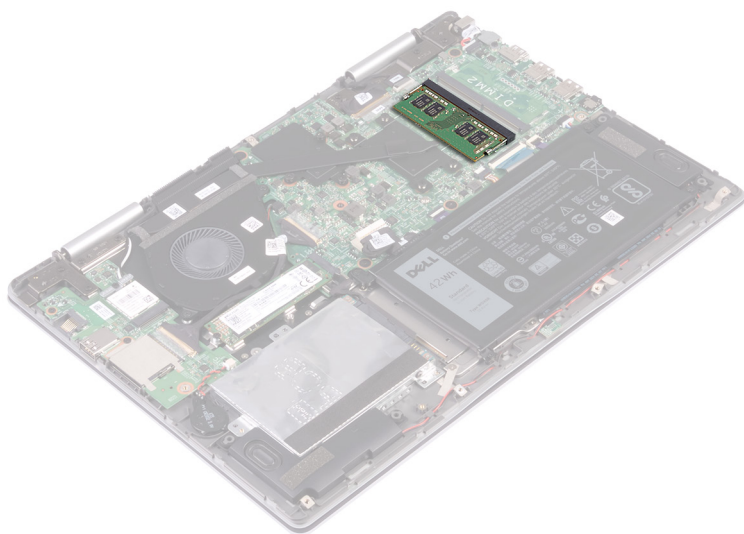

2. Bänd isär låsklämmorna på vardera änden av minnesmodulspåret med fingertopparna tills modulen hoppar upp.
3. Ta bort minnesmodulen från minnesmodulkortplatsen.

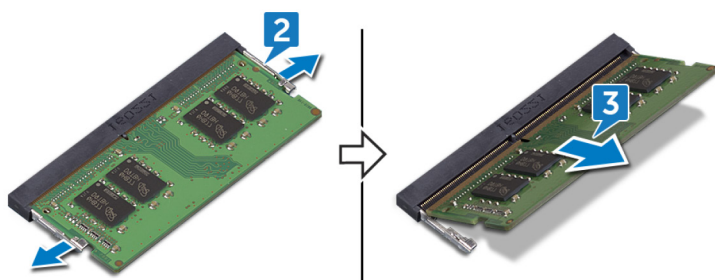

Sätta tillbaka minnesmodulerna

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.


Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in skåran på minnesmodulen med fliken på minnesmodulplatsen.
2. Skjut in minnesmodulen ordentligt i öppningen i vinkel.
3. Tryck minnesmodulen nedåt tills den klickar på plats.

i **OBS:** Om du inte hör något klick tar du bort minnesmodulen och försöker igen.

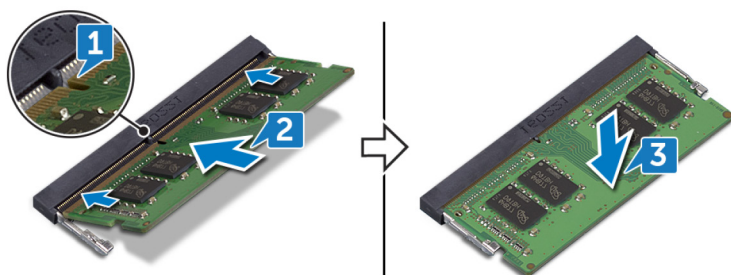

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort knappcellsbatteriet

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regel efterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Om du tar bort knappcellsbatteriet återställs BIOS-konfigurationsprogrammet till standardinställningarna. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna för BIOS-konfigurationsprogrammet innan du tar bort knappcellsbatteriet.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort kåpan.

Procedur

1. Koppla bort kabeln för knappcellsbatteriet från I/O-kortet.
2. Ta bort knappcellsbatteriet från handledsstödet.

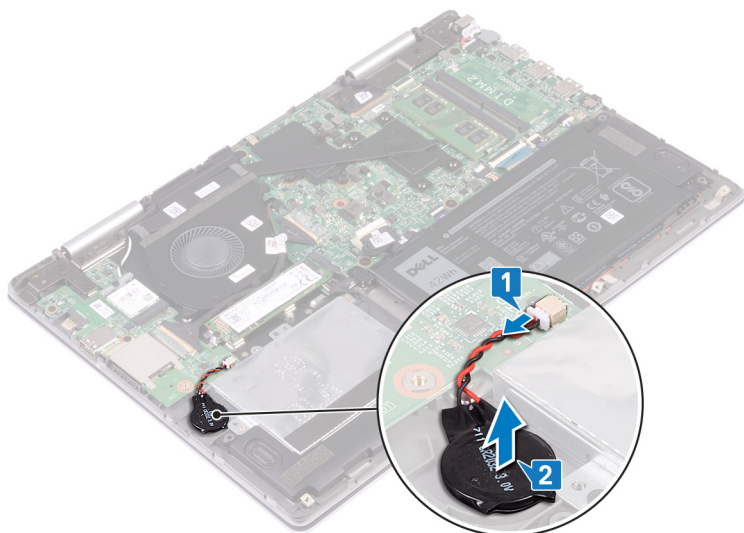

Sätta tillbaka knappcellsbatteriet


OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Procedur
- Nödvändiga efterhandsåtgärder

Procedur

1. Fäst knappcellsbatteriet på handledsstödet.
2. Anslut knappcellsbatterikabeln till I/O-kortet.

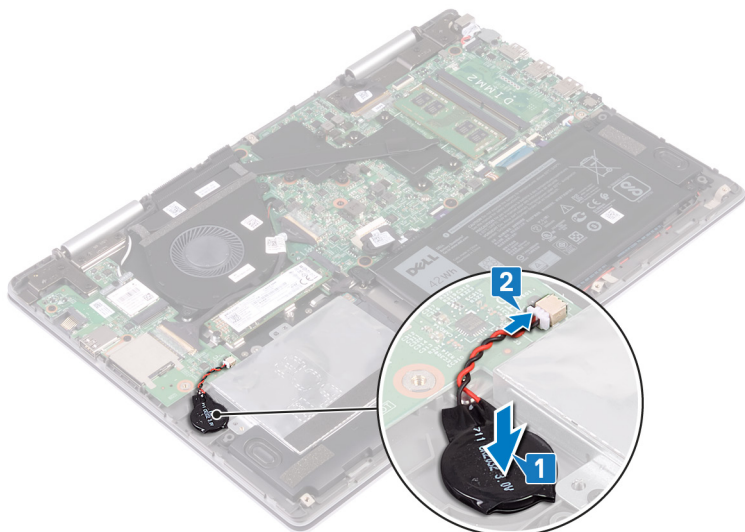

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka kåpan.

Ta bort kylflänsen

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

OBS: Kylflänsen kan bli varm även under normal drift. Låt kylflänsen svalna tillräckligt länge innan du rör vid den.

CAUTION: För att processorn ska kylas maximalt bör du inte röra vid kylflänsens värmeöverföringsytor. Fett och oljor från din hud kan reducera värmeöverföringskapaciteten i det termiska fettet.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort kåpan.

Procedur

1. Lossa de sju fästskruvarna som håller fast kylflänsen på moderkortet i rätt ordning (anges på kylflänsen).

OBS: Antalet skruvar kan variera beroende på beställd konfiguration.

2. Lyft bort kylflänsen från moderkortet.

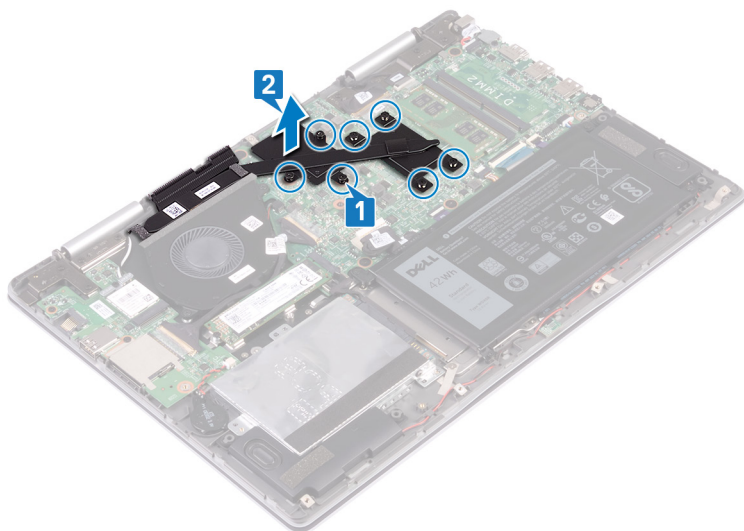

Sätta tillbaka kylflänsen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Δ **CAUTION:** Felaktig inriktning av kylflänsen kan orsaka skada på moderkortet och processorn.

i **OBS:** Om moderkortet eller kylflänsen byts ut ska du använda det termiska skyddet/krämen som medföljer i satsen för att säkerställa kylning.


Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Passa in skruvhålen på kylflänsen med skruvhålen på moderkortet.
2. I rätt ordning (anges på kylflänsen) drar du åt de sju fästskruvarna som håller fast kylflänsen på moderkortet.

i **OBS:** Antalet skruvar kan variera beroende på den beställda konfigurationen

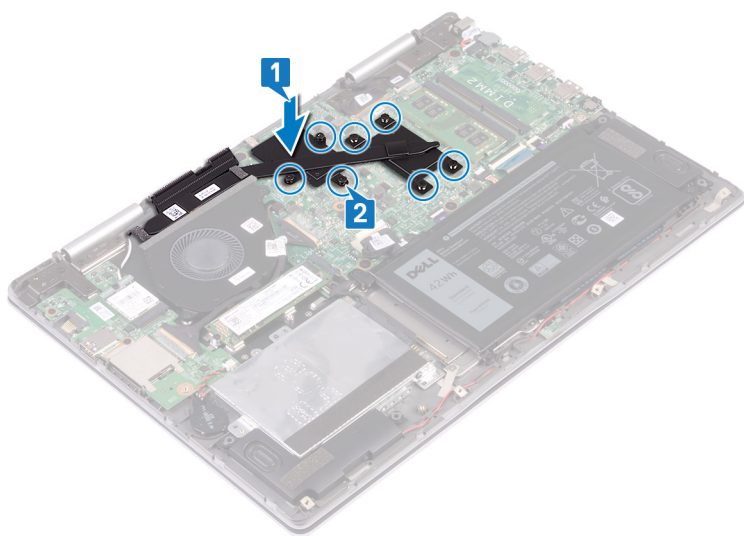

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka kåpan.

Ta bort fläkten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort kåpan.

Procedur

1. Dra bort tejpens som håller fast kabeln för I/O-kortet på moderkortet.
2. Öppna haken och koppla bort kabeln för I/O-kortet från moderkortet.
3. Ta bort kabeln för I/O-kortet från kabelhållarna på fläkten.

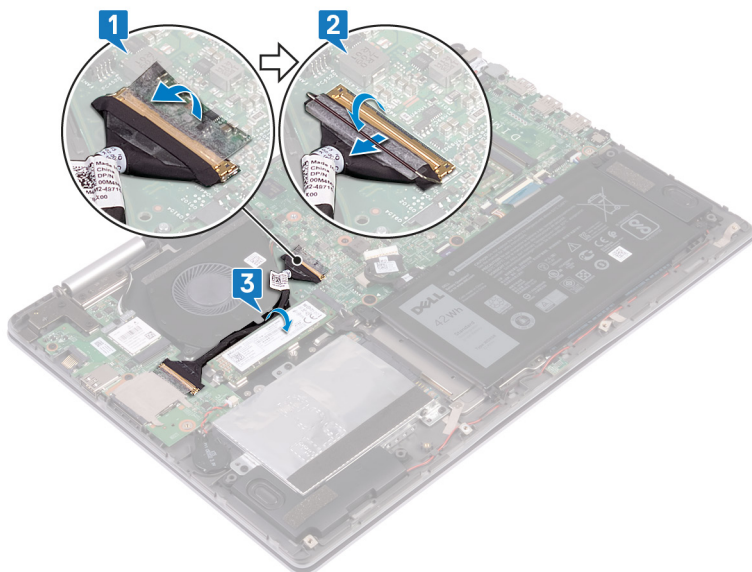

4. Koppla bort fläktkabeln från moderkortet.
5. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast fläkten i tangentbordsskyddet.
6. Lyft bort fläkten från handledsstödet.

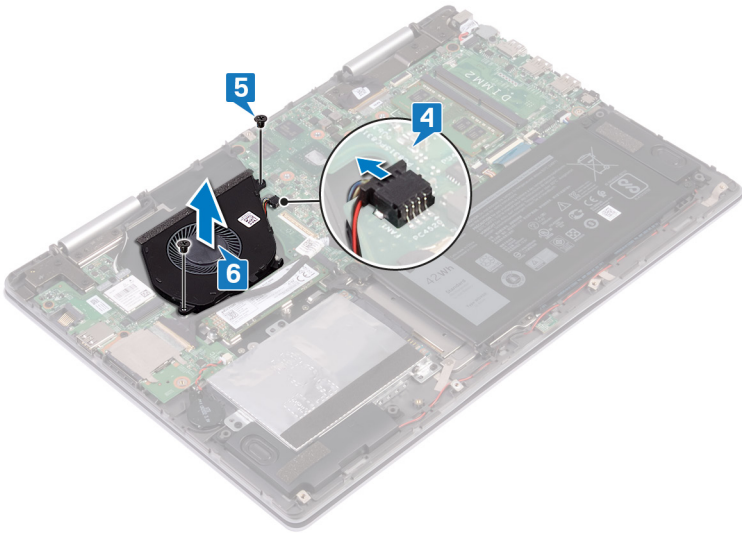

Sätta tillbaka fläkten


i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Sätt i fläkten i handledsstödet och rikta in skruvhålen i fläkten med skruvhålen på tangentbordsskyddet.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast fläkten i tangentbordsskyddet.
3. Anslut fläktkabeln till moderkortet.

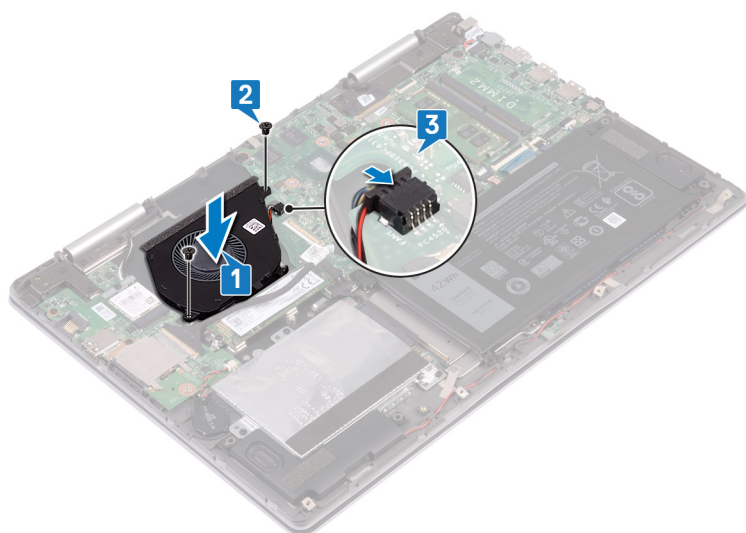

4. Dra kablarna för I/O-kortet genom kabelhållarna på fläkten.
5. Skjut in kabeln för I/O-kortet i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter på plats.
6. Fäst teipen som håller fast kabeln för I/O-kortet på moderkortet.

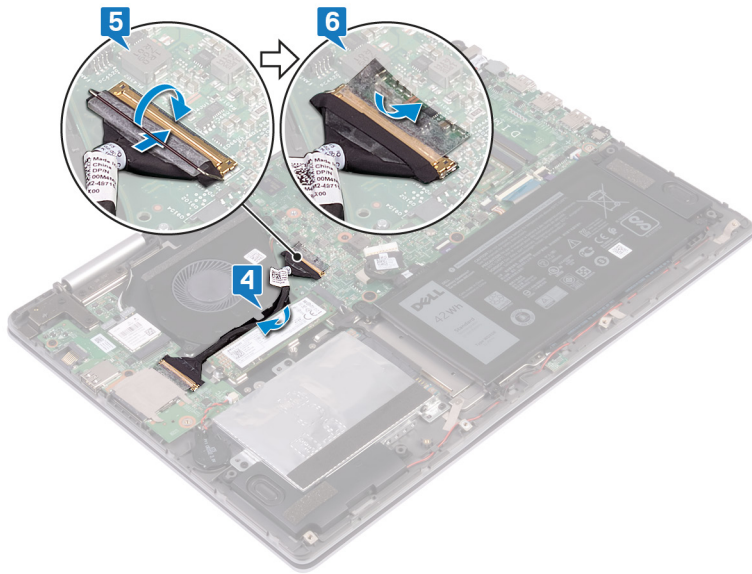

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort högtalarna

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort kåpan.

Procedur

1. Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet.
2. Observera placeringen av gummibussningarna innan du lyfter på högtalarna.
3. Lyft den högra högtalaren genom att lossa gummibussningarna från öppningarna på handledsstödet.
4. Lyft upp statusindikatorkortet från kortplatsen på handledsstödet.
5. Observera kabeldragningen och ta bort högtalarkabeln från kabelhållarna på handledsstödet.
6. Lyft den vänstra högtalaren genom att lossa gummibussningarna från öppningarna på handledsstödet.

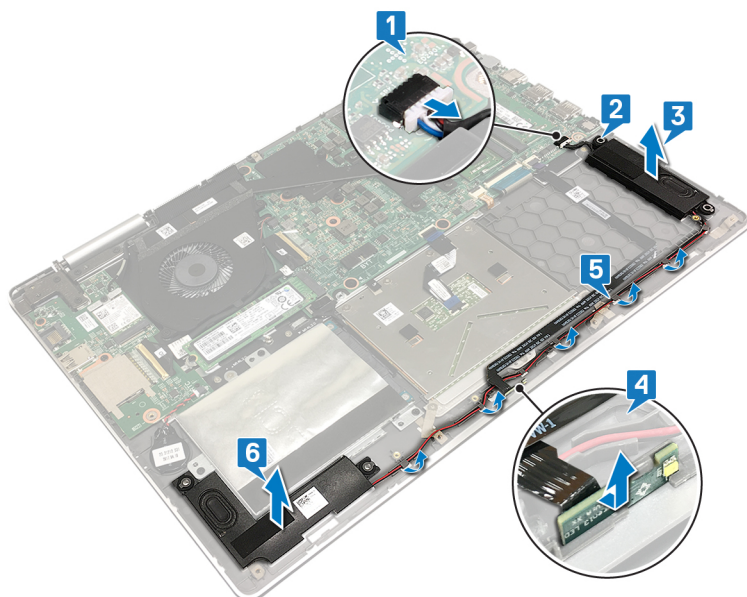

Sätta tillbaka högtalarna


i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Använd inriktningstolparna till att rikta in och placera vänster högtalare på handledsstödet.
2. Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna på handledsstödet.
3. Använd inriktningstolparna till att rikta in och placera höger högtalare på handledsstödet.
4. Sätt tillbaka gummibussningarna om de trycks upp när du byter ut högtalarna.
5. Anslut högtalarkabeln till moderkortet.
6. Rikta in och placera statusindikatorkortet i kortplatsen på handledsstödet.

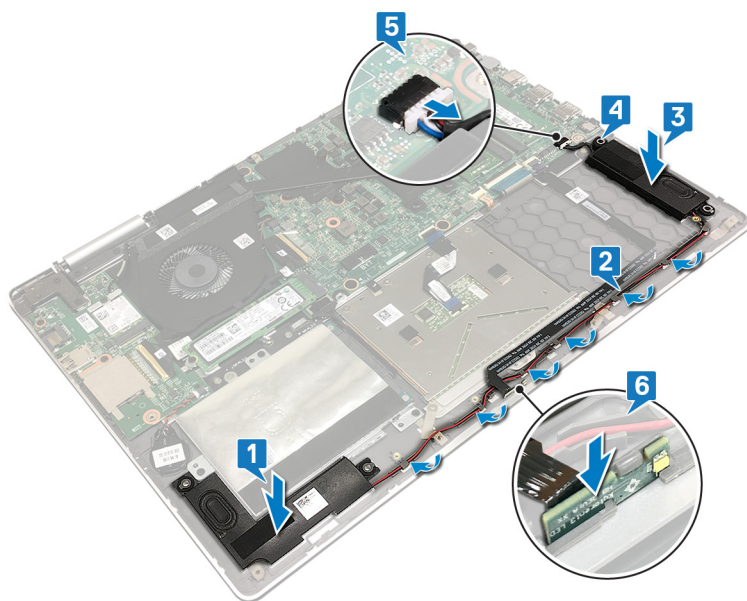

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort kortet för trådlös teknik

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort kåpan.

Procedur

1. Leta upp det trådlösa kortet på I/O-kortet.

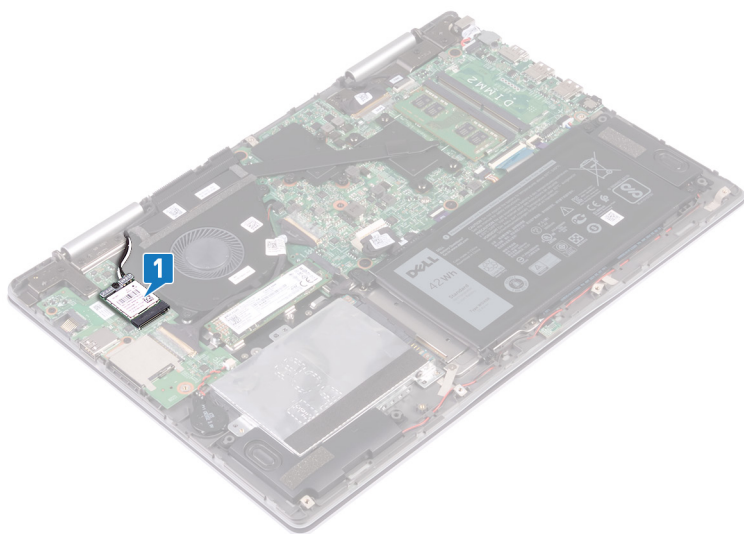

2. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast fästet för det trådlösa kortet och det trådlösa kortet i I/O-kortet.
3. Lyft av fästet för det trådlösa kortet från det trådlösa kortet.
4. Koppla bort antennkablarna från det trådlösa kortet.
5. Skjut ut det trådlösa kortet och avlägsna det från platsen för det trådlösa kortet.

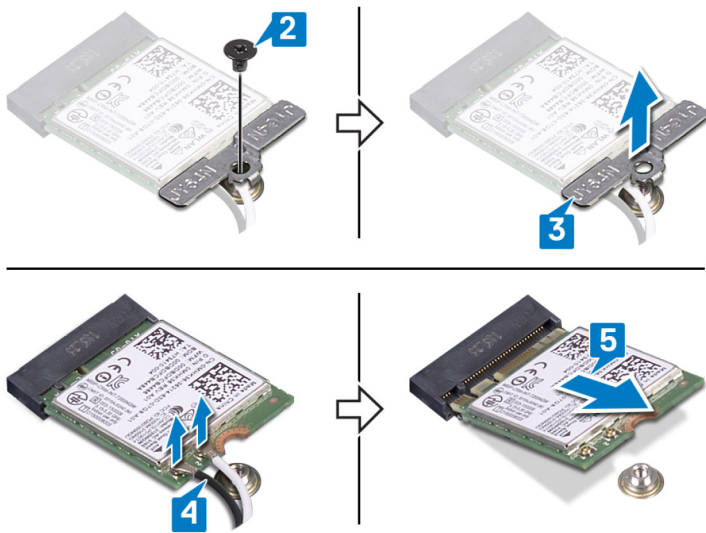

Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

CAUTION: Undvik att skada det trådlösa kortet genom att se till att inte några kablar placeras under kortet.


1. Rikta in skåran på det trådlösa kortet med fliken på öppningen för det trådlösa kortet och skjut in kortet i vinkel i öppningen.
2. Anslut antennkablar till det trådlösa kortet.

Följande tabell visar färgschemat för antennkablar för de trådlösa kort som stöds av datorn.

Tabell 2. Färgschema för antennkablar

Kontakter på det trådlösa kortet	Färg på antennkabel
Primär (vit triangel)	Vit
Sekundär (svart triangel)	Svart

3. Rikta in skruvhålet på fästet för det trådlösa kortet mot skruvhålet på det trådlösa kortet och I/O-kortet.
4. Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast fästet för det trådlösa kortet och det trådlösa kortet i I/O-kortet.

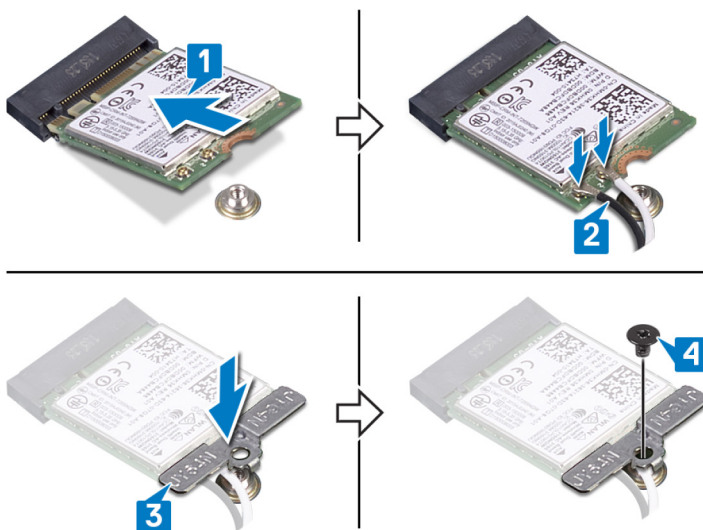

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka kåpan.

Ta bort strömadapterporten

ⓘ OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort kåpan.

Procedur

1. Koppla bort kabeln för nätadapterporten från moderkortet.
2. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast nätadapterporten i handledsstödet.
3. Lyft bort nätadapterporten, tillsammans med dess kabel, från handledsstödet.

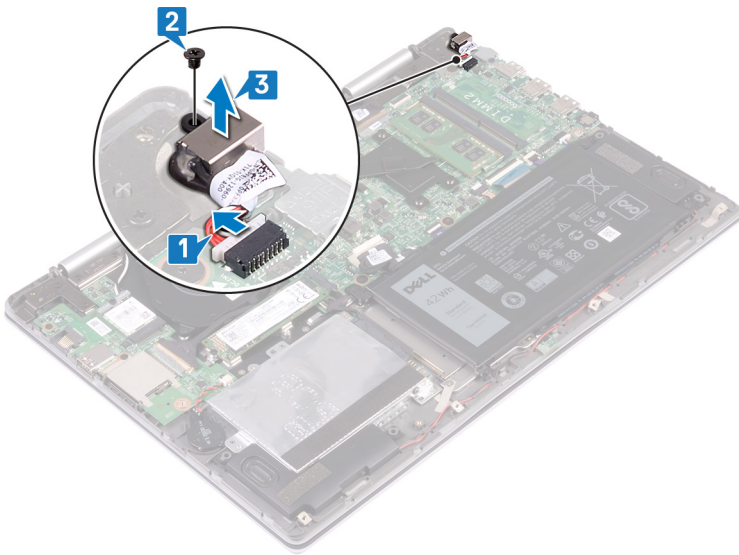

Sätta tillbaka strömadapterporten


i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. För in nätadapterporten i spåret på handledsstödet.
2. Rikta upp skruvhålet på nätadapterporten med skruvhålet på handledsstödet och sätt tillbaka skruven (M2x3) som säkrar nätadapterporten till handledsstödet.
3. Anslut kabeln för nätadapterporten till moderkortet.

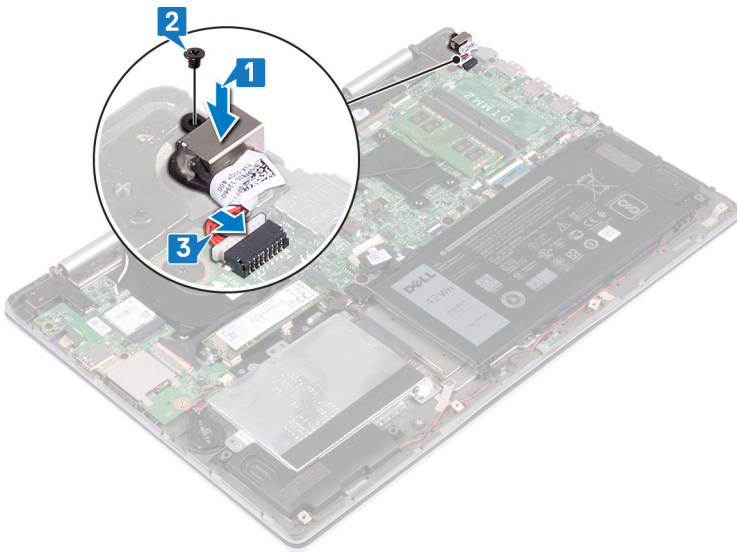

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort I/O-kortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort kåpan.
2. Ta bort det trådlösa kortet.

Procedur

1. Ta bort tejpens som håller fast kabeln för I/O-kortet i I/O-kortet.
2. Öppna haken och koppla bort kabeln för I/O-kortet från I/O-kortet.
3. Koppla bort kabeln för knappcellsbatteriet från I/O-kortet.

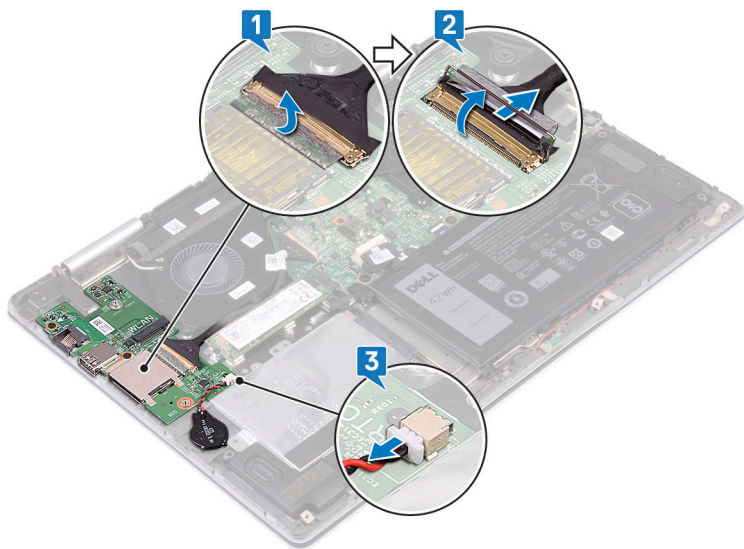

4. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast I/O-kortet på enheten med handledsstödet.
5. Lyft bort I/O-kortet från handledsstödet.

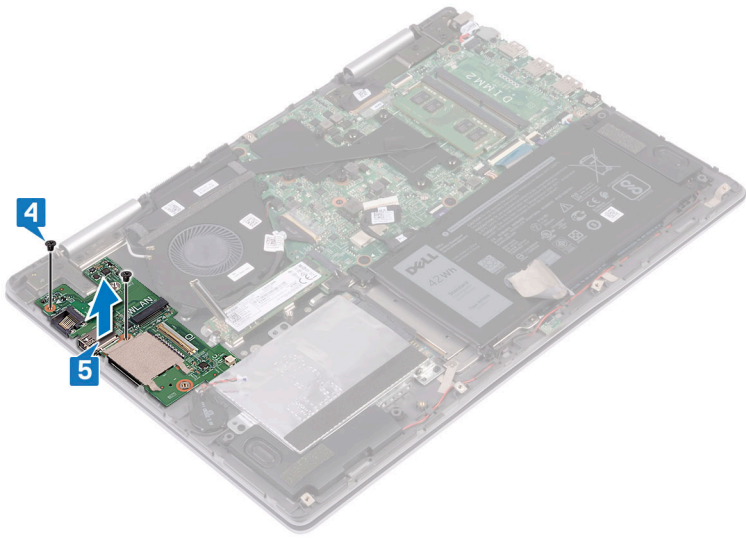

Sätta tillbaka I/O-kortet


ⓘ OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Placera I/O-kortet på enheten med handledsstödet och rikta in skruvhålen i I/O-kortet med skruvhålen på enheten med handledsstödet.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast I/O-kortet på enheten med handledsstödet.

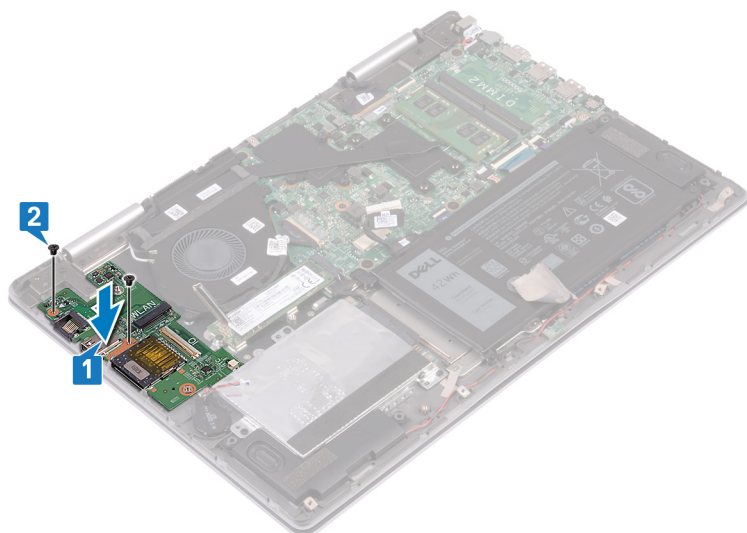

3. Anslut knappcellsbatterikabeln till I/O-kortet.
4. Skjut in kabeln för I/O-kortet i kontakten på I/O-kortet och stäng spärren så att kabeln sitter på plats.
5. Fäst tejsen som håller fast I/O-kortets kabel på I/O-kortet.

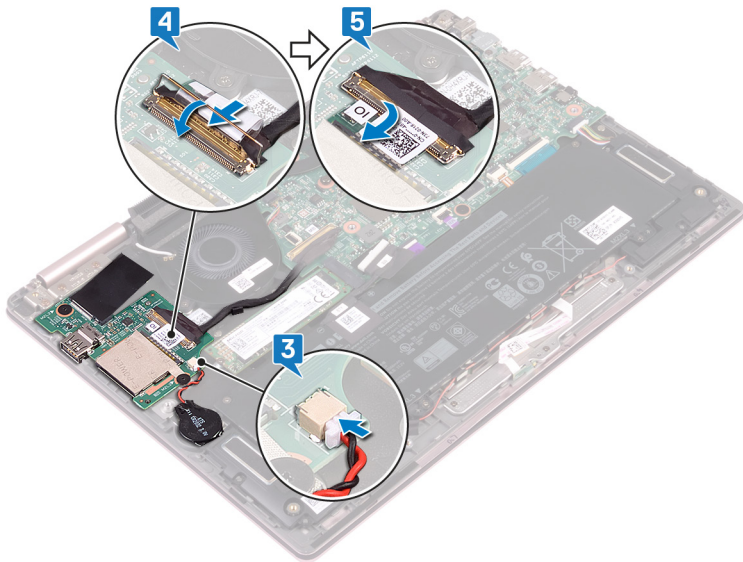

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort bildskärmsmonteringen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort **kåpan**.
2. Ta bort **det trådlösa kortet**.

Procedur


1. Vänd datorn upp och ned och öppna bildskärmen till 180 graders vinkel.
2. Placera datorn på en plan yta med bildskärmen vänd nedåt.

⚠ CAUTION: Placera datorn på en mjuk och ren yta för att undvika repor på bildskärmen.

3. Ta bort tejprensorna som håller fast bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) på moderkortet.
4. Öppna hakarna och koppla ur bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) från moderkortet.
5. Ta bort antennkablarna från kabelhållarna på enheten med handledsstödet.

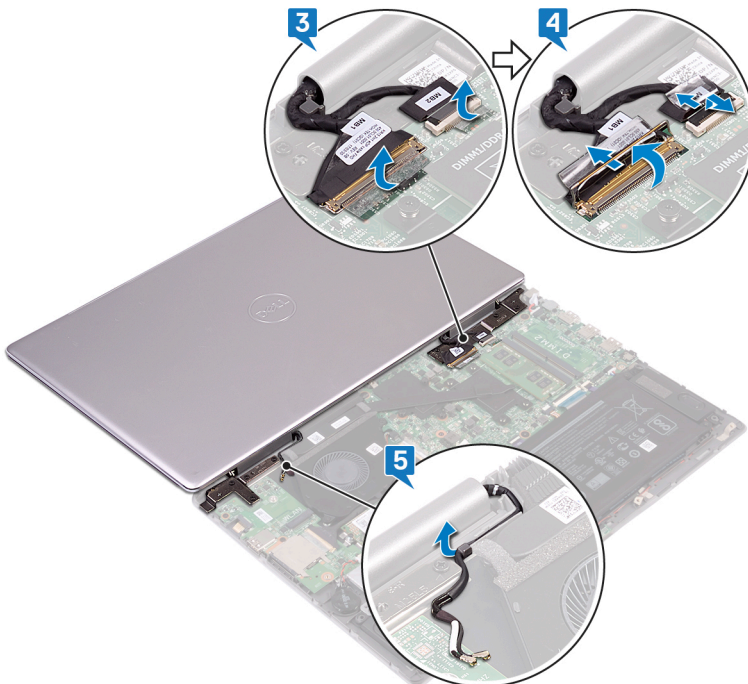

6. Ta bort de sju skruvarna (M2,5x5) som håller fast bildskärmsenheten i handledsstödet.
7. Lyft bort bildskärmsmonteringen från handledsstödet.

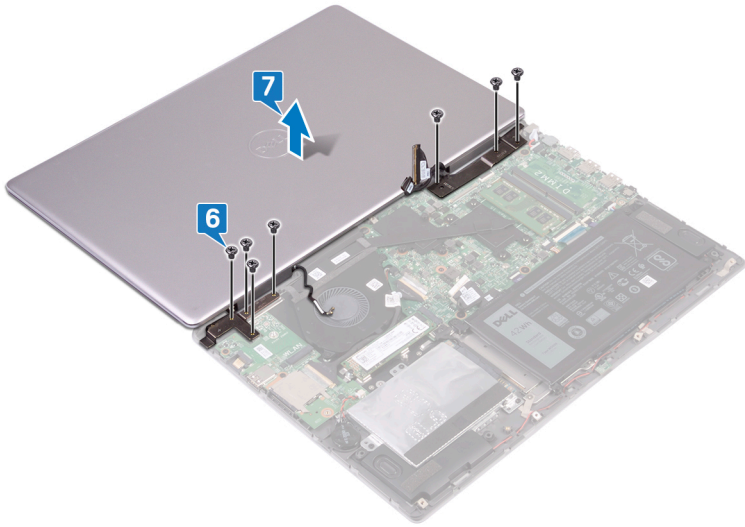

Sätta tillbaka bildskärmsenheten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.


Ämnen:

- Procedur
- Nödvändiga efterhandsåtgärder


Procedur

⚠ CAUTION: Placera datorn på en mjuk och ren yta för att undvika repor på bildskärmen.

1. Placera skärmenheten på handledsstödet och rikta in skruvhålen på skärmens gångjärn med skruvhålen på handledsstödet.
2. Sätt tillbaka de sju skruvarna (M2.5x5) som håller fast bildskärmsenheten i enheten med handledsstödet.

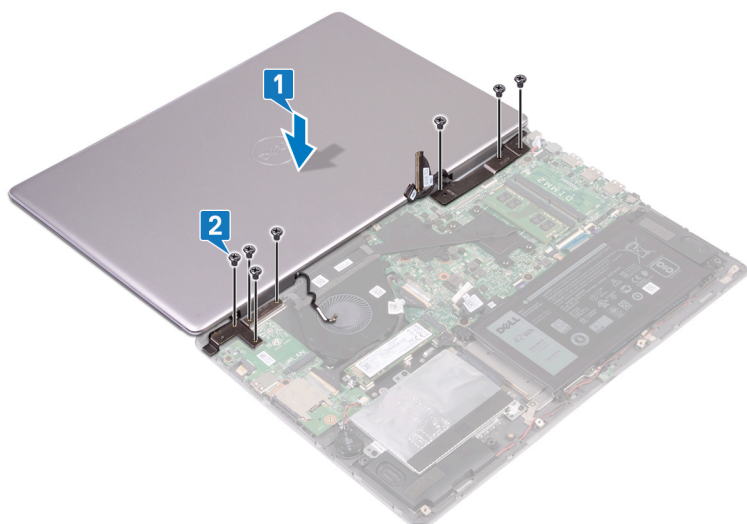

3. Dra antennkablarna genom kabelhållarna på handledsstödet.
4. Skjut in bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) i respektive kontakt på moderkortet och stäng spärrarna så att kablarna sitter på plats.
5. Sätt fast tejpbitarna som håller fast bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) i respektive kontakt på moderkortet.

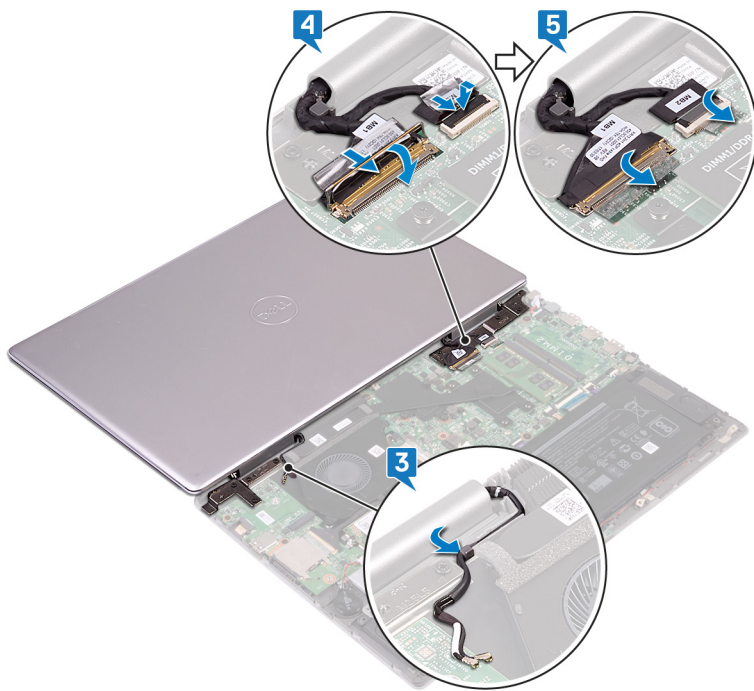

6. Stäng den inbyggda skärmen och vänd på datorn.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort moderkortet

- i** **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
- i** **OBS:** Datorns servicenummer finns på moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-konfigurationsprogrammet när du har bytt ut moderkortet.
- i** **OBS:** Alla ändringar du gjort i BIOS med BIOS-konfigurationsprogrammet tas bort om du byter ut moderkortet. Du måste göra de lämpliga ändringarna igen när du byter ut moderkortet.
- i** **OBS:** Observera placeringen av kontakterna innan du kopplar bort kablarna från moderkortet så att du kan ansluta kablarna korrekt när du sätter tillbaka moderkortet.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort [kåpan](#).
2. Ta bort [batteriet](#).
3. Ta bort [SSD-hårddisken/Intel Optane](#).
4. Ta bort [minnesmodulerna](#).
5. Ta bort [kylflänsen](#).
6. Ta bort [nätadapterporten](#).

Procedur


1. Koppla bort fläktkabeln från moderkortet.
2. Ta bort tejprensorna som håller fast bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) på moderkortet.
3. Öppna hakarna och koppla ur bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) från moderkortet.
4. Dra bort tejpren som håller fast kabeln för I/O-kortet på moderkortet.
5. Öppna haken och koppla bort kabeln för I/O-kortet från moderkortet.

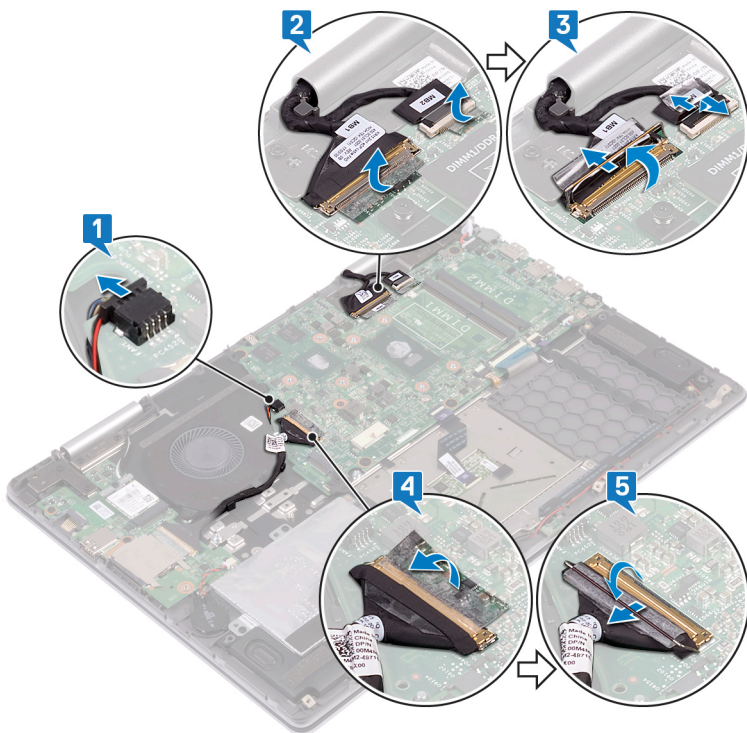

6. Använd dragfliken och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet.
7. Öppna haken och koppla ur pekskivekabeln från moderkortet.
8. Koppla bort kabeln för nätadapterporten från moderkortet.
9. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast USB Type-C-portfästet i moderkortet och handledsstödet.
10. Lyft bort USB Type-C-portfästet från moderkortet.
11. Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet.
12. Öppna spärren och koppla bort kabeln för statusindikatorkortet från dotterkortet.
13. Lyft haken och koppla bort tangentbordskabeln från moderkortet.
14. Öppna spärren och koppla bort kabeln till tangentbordets bakgrundsbelysning från moderkortet.

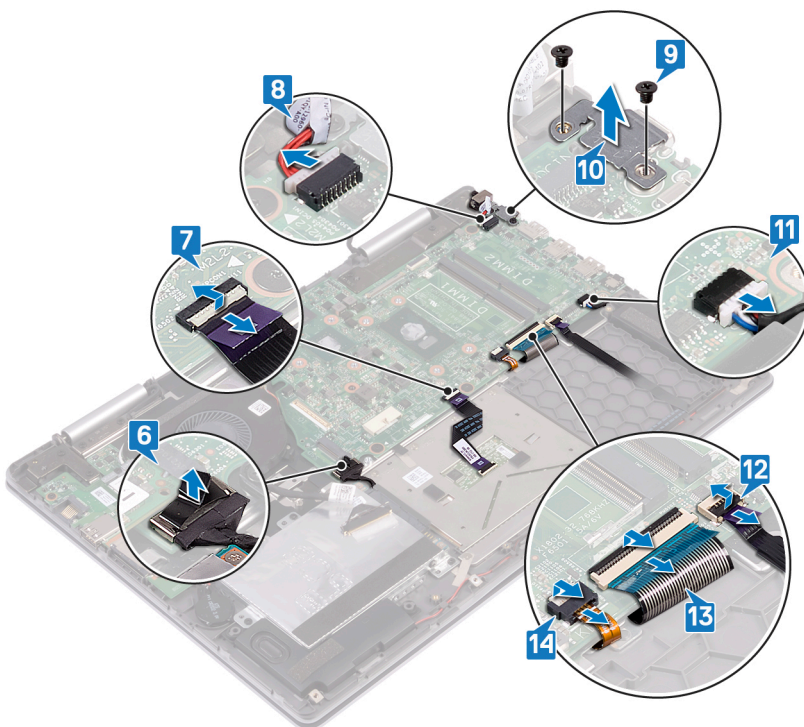

15. Ta bort de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast moderkortet i handledsstödet och tangentbordsskyddet.
16. Lyft bort moderkortet från handledsstödet.

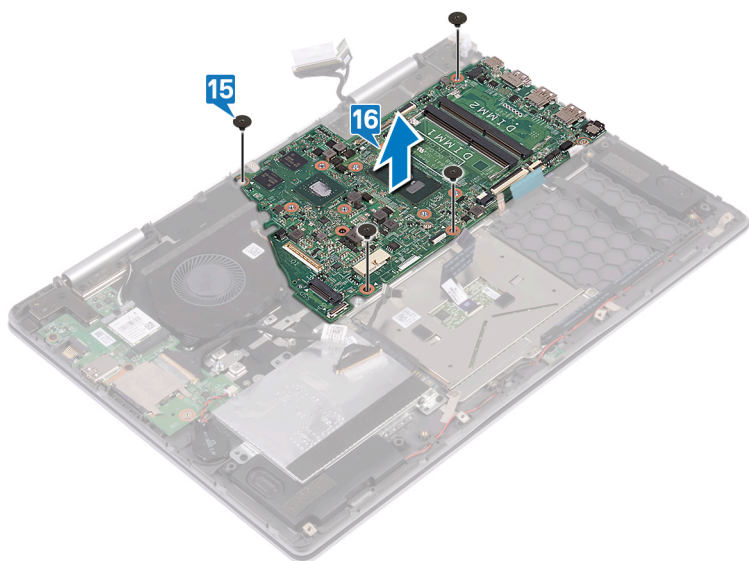

Sätta tillbaka moderkortet


- i** **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
- i** **OBS:** Datorns servicenummer finns på moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-konfigurationsprogrammet när du har bytt ut moderkortet.
- i** **OBS:** Alla ändringar du gjort i BIOS med BIOS-konfigurationsprogrammet tas bort om du byter ut moderkortet. Du måste göra de lämpliga ändringarna igen när du byter ut moderkortet.

Ämnen:


- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur


1. Rikta upp skruvhålen på moderkortet med skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
2. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast moderkortet i handledsstödet och tangentbordskyddet.

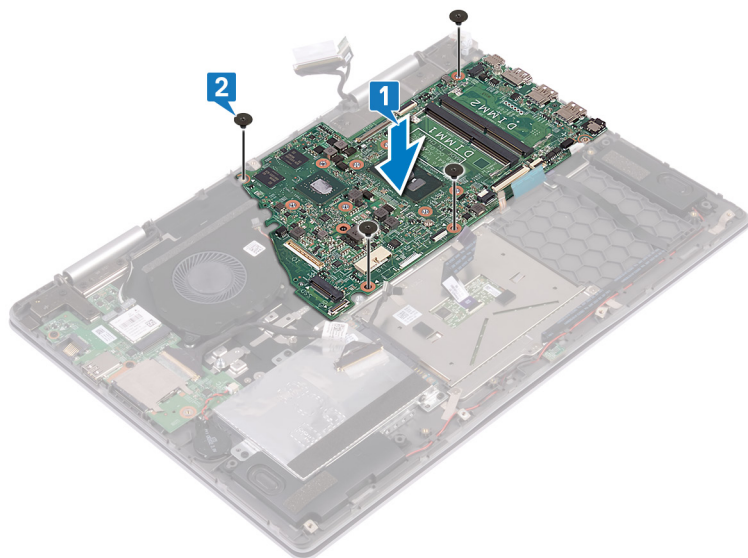

3. Skjut in kabeln till tangentbordets bakgrundsbelysning i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.
4. Skjut in tangentbordskabeln i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.
5. Skjut in kabeln för statusindikatorkortet i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter på plats.
6. Anslut fläktkabeln till moderkortet.
7. Rikta in skruvhålen i fästet för USB Typ-C-porten med skruvhålen i moderkortet.
8. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast fästet för USB Typ-C-porten i moderkortet.
9. Anslut kabeln för nätadapterporten till moderkortet.
10. Skjut in pekplattans kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.
11. Anslut hårddiskkabeln till moderkortet.

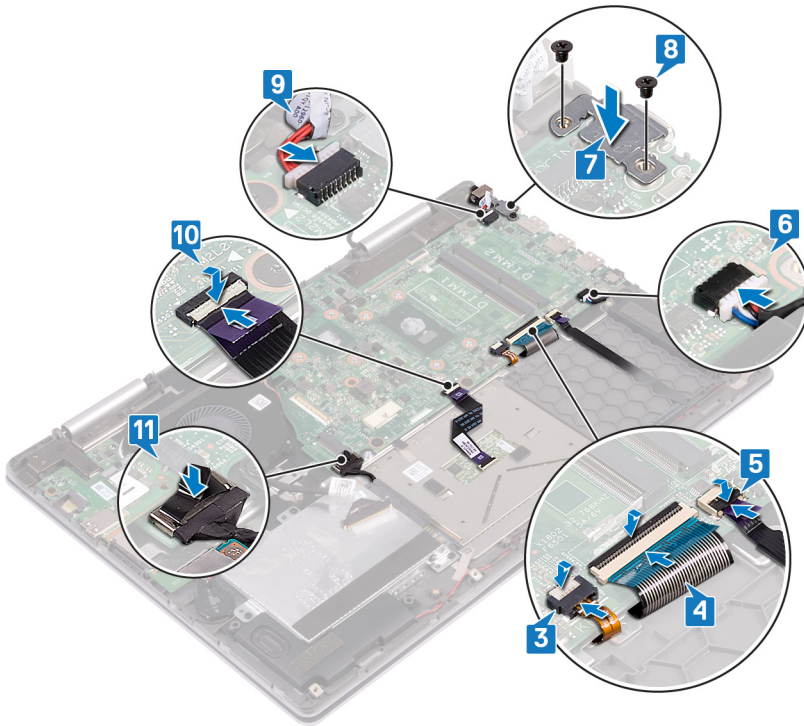

12. Skjut in kabeln för I/O-kortet i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter på plats.
13. Fäst tejp som håller fast kabeln för I/O-kortet på moderkortet.
14. Skjut in bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) i respektive kontakt på moderkortet och stäng spärrarna så att kablarna sitter på plats.
15. Sätt fast tejpbitarna som håller fast bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmkortet (tillval) i respektive kontakt på moderkortet.
16. Anslut fläktkabeln till moderkortet.

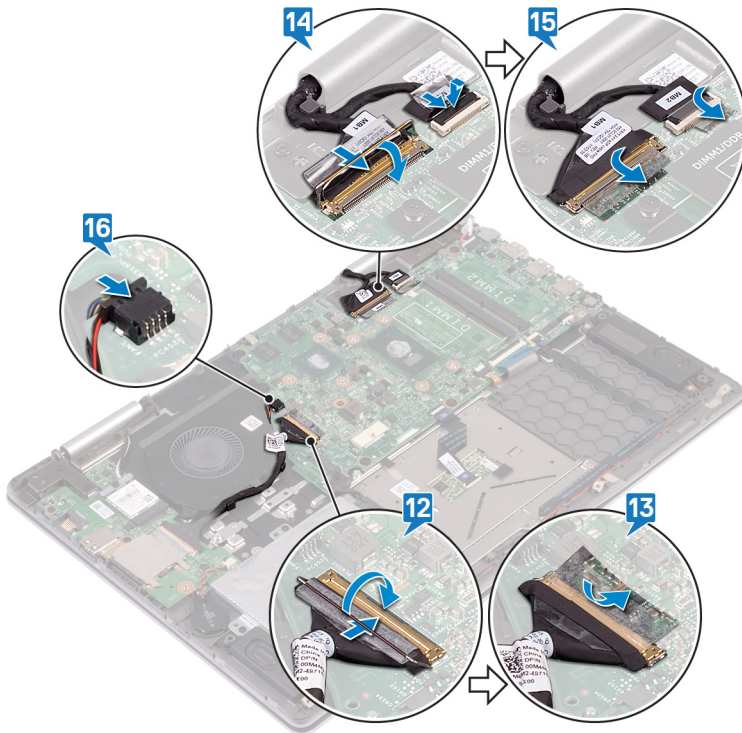

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [nätadapterporten](#).
2. Sätt tillbaka [kylflänsen](#).
3. Sätt tillbaka [minnesmodulerna](#).
4. Sätt tillbaka [SSD-hårddisken/Intel Optane](#).
5. Sätt tillbaka [batteriet](#).
6. Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort statusindikatorkortet

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur


Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort kåpan.
2. Ta bort batteriet.

Procedur

OBS: Kortet för statuslampan inkluderar en LED-indikator för ström- och batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa.

1. Öppna spärren och koppla bort kabeln för statusindikatorkortet från dotterkortet.
2. Lyft upp statusindikatorkortet tillsammans med kabeln från handledsstödet.

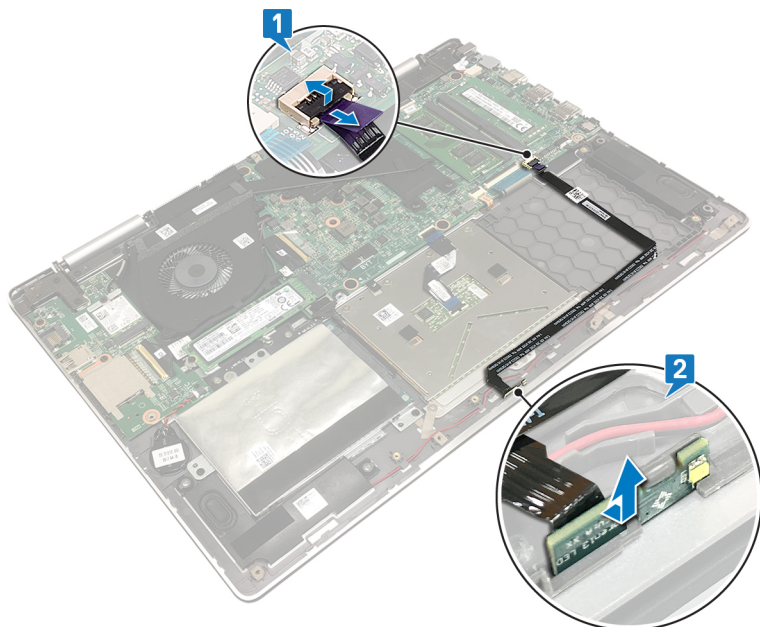

Sätta tillbaka statusindikatorkortet


ⓘ OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in och placera statusindikatorkortet i kortplatsen på handledsstödet.
2. Skjut in kabeln för statusindikatorkortet i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter på plats.

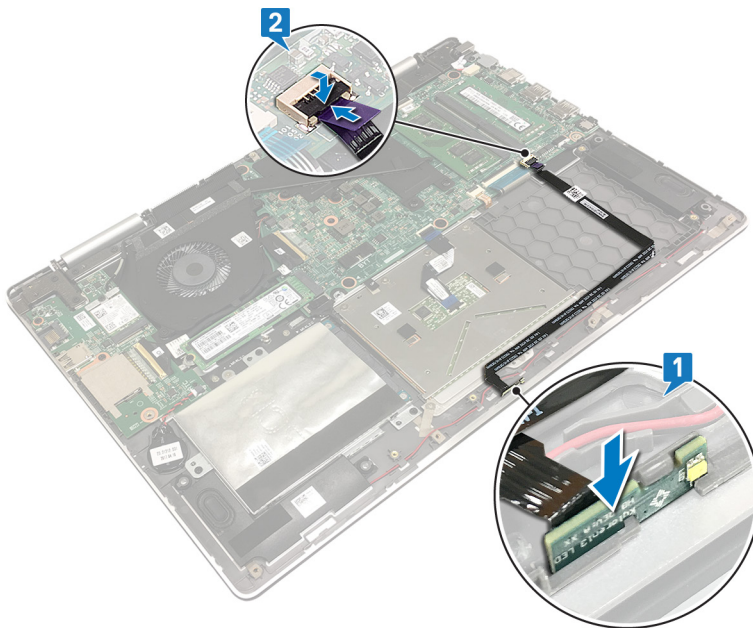

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort pekplattan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort [kåpan](#).
2. Ta bort [batteriet](#).

Procedur

1. Öppna spärren och koppla ur pekplattans kabel från moderkortet.
2. Ta bort tejen som håller fast pekplattan i tangentbordets hölje.
3. Ta bort de tre skruvarna (M2x2) som håller fast pekplattans fäste i handledsstödet.
4. Ta bort tejpsbitarna som håller fast pekplattans fäste på handledsstödet.
5. Lyft bort pekplattans fäste från handledsstödet.

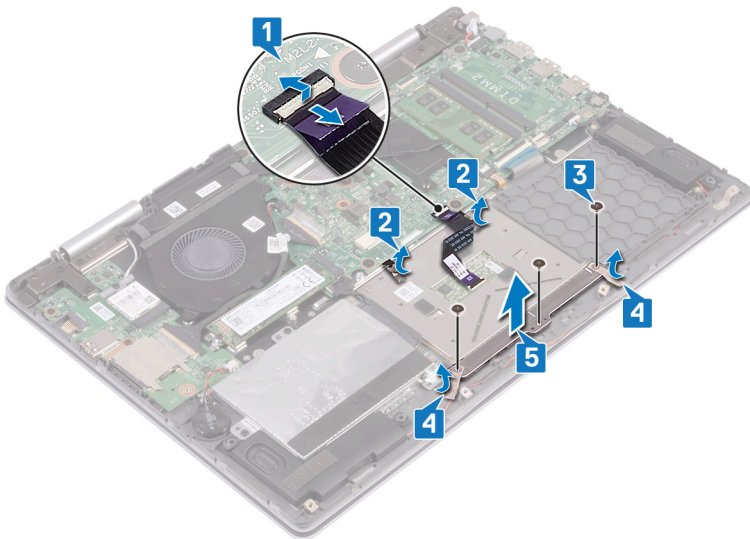

6. Ta bort de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast pekplattan i handledsstödet.
7. Lyft av pekplattan, tillsammans med kabeln, från handledsstödet.

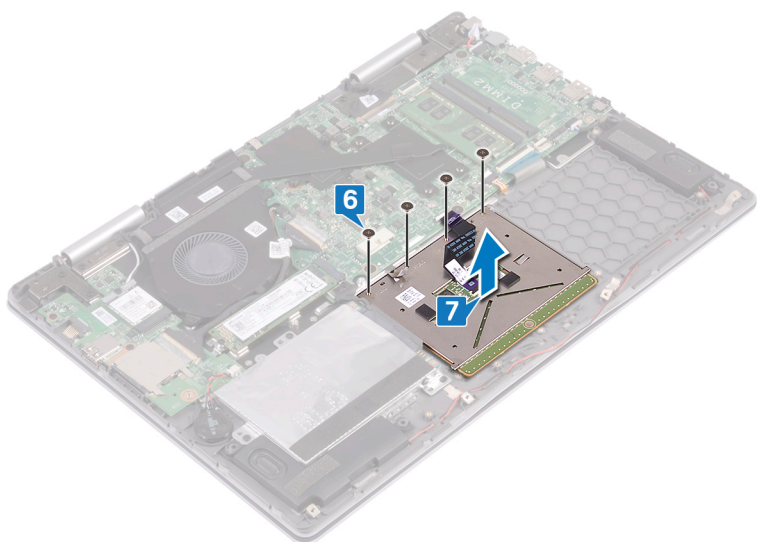

Sätta tillbaka pekplattan


OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in skruvhålen på pekplattan med skruvhålen i handledsstödet.
2. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast pekplattan i handledsstödet.

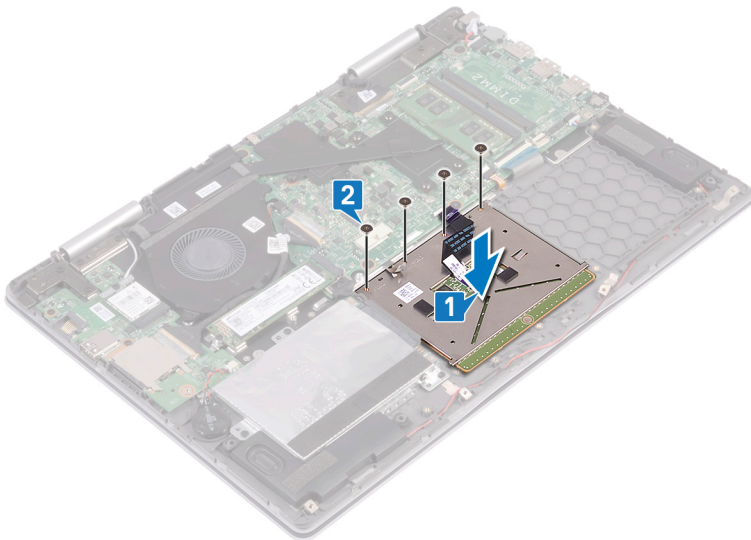

3. Rikta upp skruvhålen på pekplattans fäste med skruvhålen på handledsstödet.
4. Sätt fast tejpbitarna som håller fast tangentbordsfästet på handledsstödet.
5. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x2) som håller fast pekplattans fäste i handledsstödet.
6. Sätt fast tejpens som håller fast pekplattan i tangentbordets hölje.
7. Skjut in pekplattans kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.

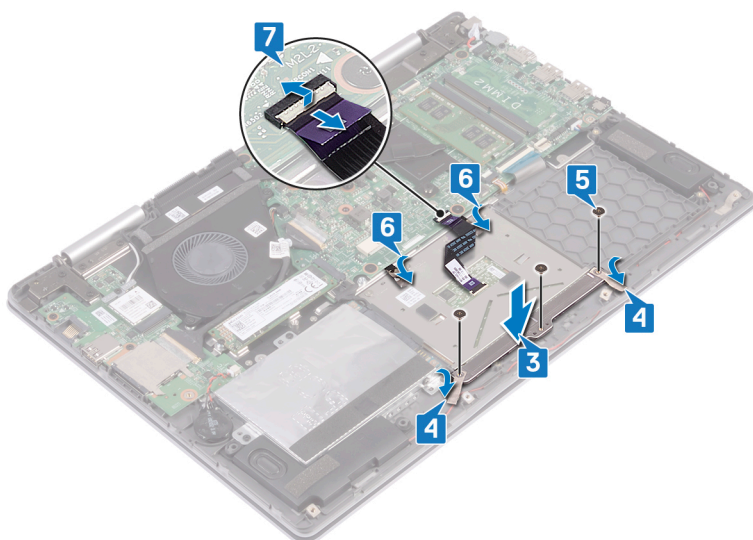

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka batteriet.
2. Sätt tillbaka kåpan.

Ta bort tangentbordet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort kåpan.
2. Ta bort batteriet.
3. Ta bort det trådlösa kortet.
4. Ta bort minnesmodulerna.
5. Ta bort bildskärmsenheten.
6. Ta bort I/O-kortet.
7. Ta bort halvledarenheten/Intel Optane.
8. Ta bort kylflänsen.
9. Ta bort fläkten.
10. Ta bort hårddisken.
11. Ta bort nätadapterporten.
12. Ta bort moderkortet.

Procedur


1. Ta bort tejpremsorna som håller fast tangentbordsskyddet på handledsstödet.

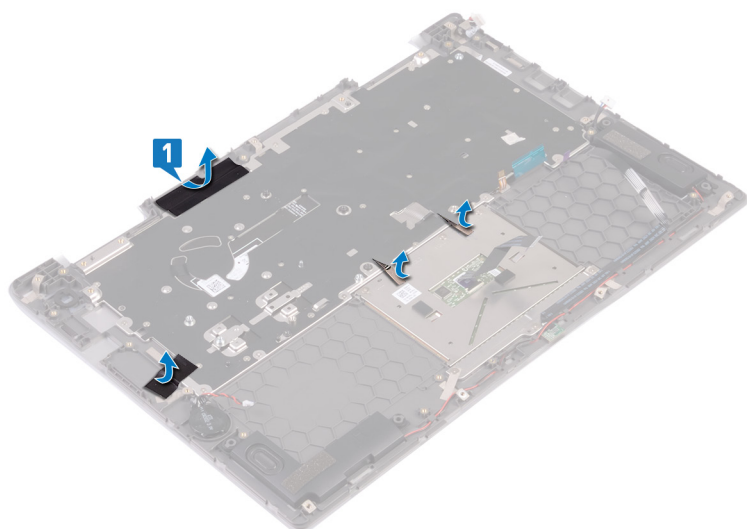

2. Ta bort de 26 skruvarna (M1,4x2) som håller fast tangentbordsskyddet och tangentbordet i handledsstödet.
3. Lyft bort tangentbordsskyddet från tangentbordet.

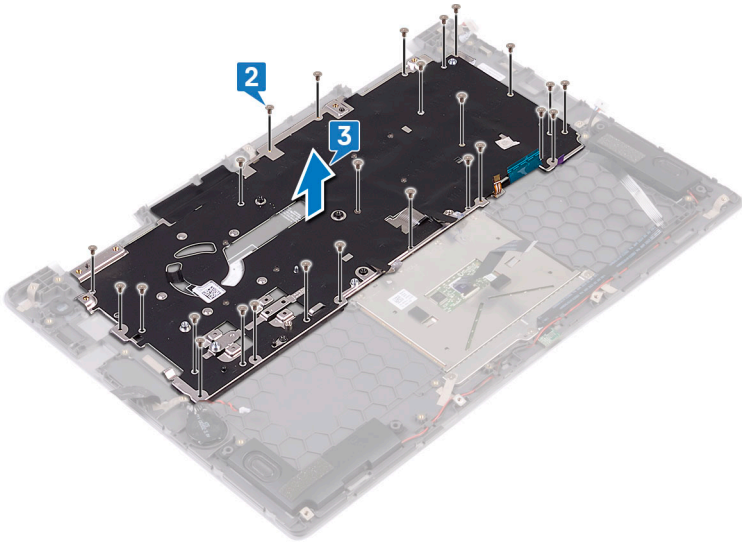

4. Ta bort de åtta skruvarna (M1,2x1,5) som håller fast tangentbordet i handledsstödet.
5. Lyft bort tangentbordet från handledsstödet.

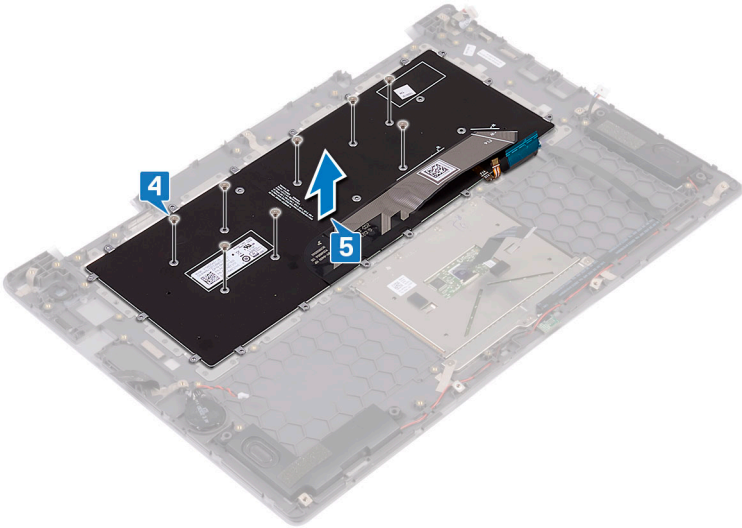

Sätta tillbaka tangentbordet


ⓘ OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur


1. Placera tangentbordets membran på baksidan av tangentbordet.
2. Rikta in tangentbordets membran med vikningen och vik ihop membranet.

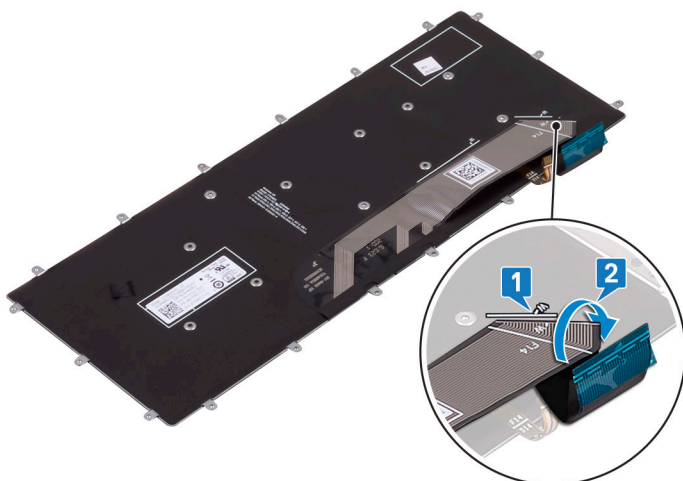


3. Rikta in skruvhålen på tangentbordet med skruvhålen i handledsstödet.
4. Sätt tillbaka de åtta skruvarna (M1.2x1.5) som håller fast tangentbordet i handledsstödet.

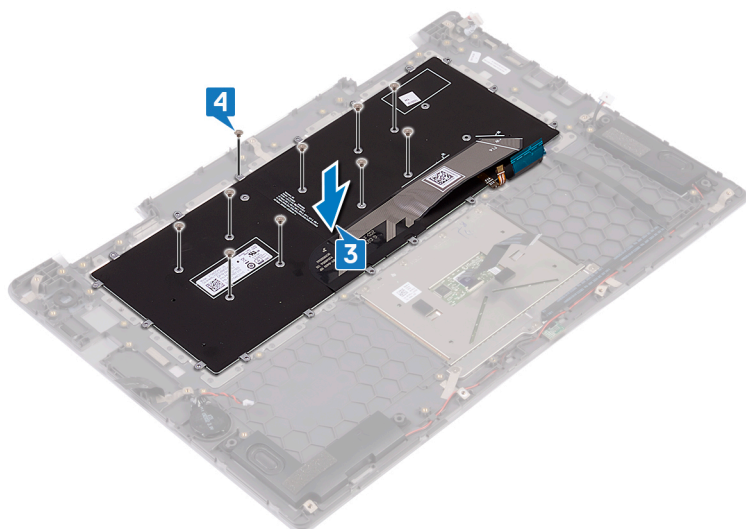

5. Placera tangentbordsskyddet på tangentbordet och rikta in skruvhålen på tangentbordsskyddet med skruvhålen på tangentbordet och handledsstödet.
6. Ta bort de åtta (M1.4x2) skruvarna som håller fast tangentbordsskyddet och tangentbordet i enheten med handledsstödet.

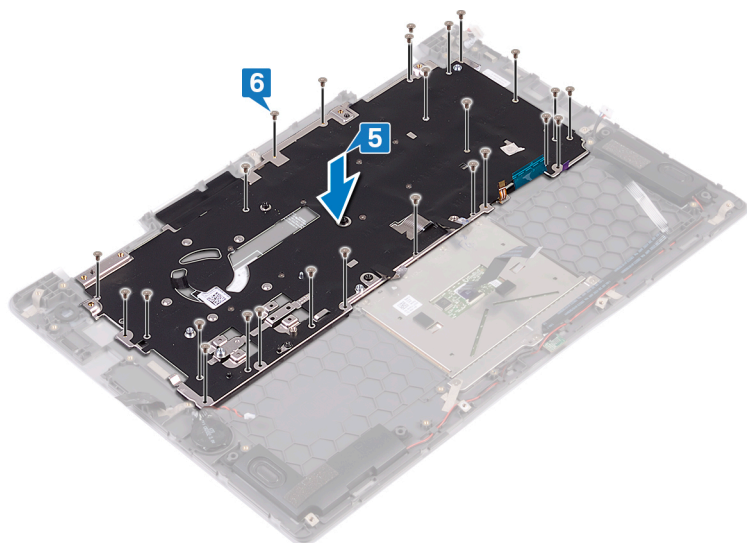

7. Sätt fast tejpbitarna som håller fast tangentbordsskyddet på handledsstödet.

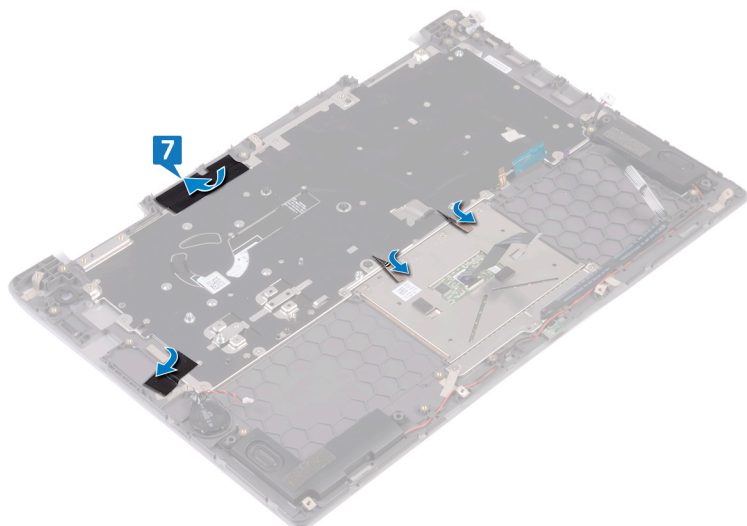

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [moderkortet](#).
2. Sätt tillbaka [nätadapterporten](#).
3. Sätt tillbaka [hårddisken](#).
4. Sätt tillbaka [fläkten](#).
5. Sätt tillbaka [kylflänsen](#).
6. Sätt tillbaka [halvledarenheten/Intel Optane](#).
7. Sätt tillbaka [I/O-kortet](#).
8. Sätt tillbaka [bildskärmsenheten](#).
9. Sätt tillbaka [minnesmodulerna](#).
10. Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
11. Sätt tillbaka [batteriet](#).
12. Sätt tillbaka [kåpan](#).

Ta bort handledsstödet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort kåpan.
2. Ta bort batteriet.
3. Ta bort knappcells batteriet.
4. Ta bort det trådlösa kortet.
5. Ta bort minnesmodulerna.
6. Ta bort bildskärmsenheten.
7. Ta bort I/O-kortet.
8. Ta bort halvledarenheten/Intel Optane.
9. Ta bort kylflänsen.
10. Ta bort fläkten.
11. Ta bort hårddisken.
12. Ta bort nätadapterporten.
13. Ta bort moderkortet.
14. Ta bort kortet för statuslampan.
15. Ta bort pekskivan.
16. Ta bort tangentbordet.

Procedur

När stegen i förhandsåtgärderna är utförda återstår bara handledsstödet.



Sätta tillbaka handledsstödet


i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

Placera handledsstödet på en ren och plan yta.

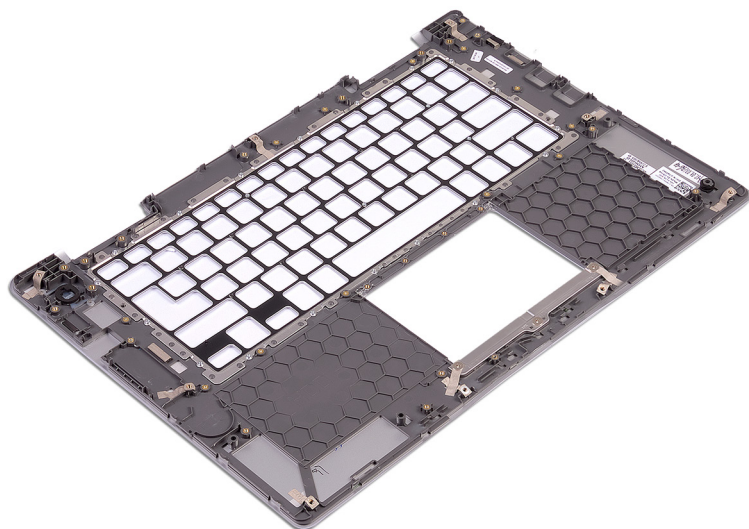

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [tangentbordet](#).
2. Sätt tillbaka [pekskivan](#).
3. Sätt tillbaka [kortet för statuslampan](#).
4. Sätt tillbaka [moderkortet](#).
5. Sätt tillbaka [nätadapterporten](#).
6. Sätt tillbaka [hårddisken](#).
7. Sätt tillbaka [fläkten](#).
8. Sätt tillbaka [kylflänsen](#).
9. Sätt tillbaka [halvledarenheten/Intel Optane](#).
10. Sätt tillbaka [I/O-kortet](#).
11. Sätt tillbaka [bildskärmsenheten](#).
12. Sätt tillbaka [minnesmodulerna](#).
13. Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
14. Sätt tillbaka [knappcells batteriet](#).

15. Sätt tillbaka batteriet.

16. Sätt tillbaka kåpan.

Hämta drivrutiner

Hämta ljuddrivrutinen

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
i **OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.**
4. Klicka på **Drivers & Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Bläddra nedåt på sidan och expandera **Audio (Ljud)**.
6. Klicka på **Download (Hämta)** för att hämta ljuddrivrutinen för din dator.
7. Navigera till mappen där du sparade ljuddrivrutinfilen när hämtningen är klar.
8. Dubbelklicka på ikonen för ljuddrivrutinen och följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen.

Hämta grafikdrivrutinen

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Skicka**.
i **OBS: Om du inte har servicenumret använder du funktionen för automatisk identifiering eller slår upp din datormodell manuellt.**
4. Klicka på **Drivers & Downloads (Drivrutiner och hämtningar)**.
5. Klicka på knappen **Identifiera drivrutiner**.
6. Granska och godkänn villkoren för att använda **SupportAssist** och klicka sedan på **Continue (fortsätt)**.
7. Om det behövs börjar datorn ladda ned och installera **SupportAssist**.
i **OBS: Granska instruktionerna på skärmen för webbläsarspecifika instruktioner.**
8. Klicka på **View Drivers for My System (visa drivrutiner för mitt system)**.
9. Klicka **Download and Install (hämta och installera)** för att ladda ned och installera alla drivrutinsuppdateringar som är tillgänglig för din dator.
10. Välj en plats för att spara filer.
11. Godkänn eventuella förfrågningar från **User Account Control** för att göra ändringar i systemet.
12. Programmet installerar alla drivrutiner och uppdateringar som hittas.
i **OBS: Det går inte att installera alla filer automatiskt. Granska installationens sammanfattning för att se om en manuell installation krävs.**
13. Klicka på **Category (kategori)** för manuell nedladdning och installation.
14. Klicka på **Video** i rullgardinslistan.
15. Klicka på **Hämta** för att hämta grafikdrivrutinen för din dator.
16. Navigera till mappen där du sparade grafikdrivrutinfilen när hämtningen är klar.
17. Dubbelklicka på ikonen för grafikdrivrutinen och följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen.

Hämta USB 3.0-drivrutinen

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

4. Klicka på **Drivers & Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Bläddra nedåt på sidan och expandera **Chipset (Kretsuppsättning)**.
6. Klicka på **Download (Hämta)** för att hämta USB 3.0-drivrutinen för din dator.
7. Navigera till mappen där du sparade filen med USB 3.0-drivrutinen när hämtningen är klar.
8. Dubbelklicka på ikonen för USB 3.0-drivrutinen och följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen.

Hämta Wi-Fi-drivrutinen

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

4. Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Bläddra nedåt på sidan och expandera **Network (Nätverk)**.
6. Klicka på **Download (hämta)** för att hämta Wi-Fi-drivrutinen för din dator.
7. Navigera till mappen där du sparade WiFi-drivrutinfilen när hämtningen är klar.
8. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Hämta drivrutinen till mediakortläsaren

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

4. Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Bläddra nedåt på sidan och expandera **Chipset (Kretsuppsättning)**.
6. Klicka på **Download (Hämta)** för att hämta drivrutinen för mediakortläsaren till din dator.
7. Navigera till mappen där du sparade filen med drivrutinen för kortläsaren när hämtningen är klar.
8. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen för kortläsaren och följ anvisningarna på skärmen.

Hämta drivrutinen för kretsuppsättning

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

4. Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Bläddra nedåt på sidan och expandera **Chipset (Kretsuppsättning)**.
6. Klicka på **Download (Hämta)** för att hämta lämplig kretsuppsättningsdrivrutin för din dator.
7. Navigera till mappen där du sparade filen med kretsuppsättningsdrivrutinen när hämtningen är klar.
8. Dubbelklicka på ikonen för kretsuppsättningsdrivrutinen och följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen.

Hämta nätverksdrivrutinen

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product support (Produktsupport)**, ange servicenumret för datorn och klicka på **Submit (Skicka)**.

 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

4. Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Bläddra nedåt på sidan och expandera **Network (Nätverk)**.
6. Klicka på **Download (Hämta)** för att hämta nätverksdrivrutinen för din dator.
7. Spara filen och navigera till mappen där du sparade nätverksdrivrutinfilen när nedladdningen är klar.
8. Dubbelklicka på ikonen för nätverksdrivrutinfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Systeminstallationsprogram

i | **OBS: Beroende på datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.**

Ämnen:

- Startsekvens
- Navigeringstangenter
- Systeminstallationsprogram
- Öppna BIOS-inställningsprogrammet
- Systeminstallationsalternativ
- System- och installationslösenord

Startsekvens

Startsekvens ger dig möjlighet att kringgå den systeminställningsspecifika startenhetsordningen och starta direkt till en viss enhet (till exempel: optisk enhet eller hårddisk). Under självttest (POST), när Dell-logotypen visas kan du:

- Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på tangenten F2
- Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten F12.

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från inklusive diagnostikalternativet. Alternativet i startmenyn är följande:

- Borttagbar enhet (om sådan finns)
- STXXXX-enhet

i | **OBS: XXXX anger numret på SATA-enheten.**

- Optisk enhet (om sådan finns)
- SATA-hårddisk (om sådan finns)
- Diagnostik

i | **OBS: Om du väljer Diagnostik visas skärmen ePSA-diagnostik.**

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

Navigeringstangenter

i | **OBS: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.**

Tangenter	Navigering
Upp-pil	Går till föregående fält.
Ned-pil	Går till nästa fält.
Retur	Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
Flik	Går till nästa fokuserade område.
Esc	Flyttar till föregående sida tills du ser huvudskärmen. Om du trycker på Esc i huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Systeminstallationsprogram

CAUTION: Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i BIOS-inställningsprogrammet. Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

OBS: Innan du ändrar BIOS-inställningsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på skärmen i BIOS-inställningsprogrammet och sparar den ifall du skulle behöva den senare.

Använd BIOS-inställningsprogrammet i följande syften:

- Få information om maskinvaran som är installerad på datorn, till exempel storlek på RAM-minne och hårddisk.
- Ändra information om systemkonfigurationen.
- Ställa in eller ändra alternativ som användaren kan välja, till exempel användarlösenord, typ av hårddisk som är installerad och aktivering eller inaktivering av grundenheter.

Öppna BIOS-inställningsprogrammet

1. Starta (eller starta om) datorn.
2. När DELL-logotypen visas under självtestet väntar du på att F2-uppmaningen ska visas och trycker sedan omedelbart på F2.

OBS: F2-uppmaningen visar att tangentbordet har initierats. Meddelandet kan visas mycket snabbt så var beredd och tryck sedan på F2. Om du trycker på F2 innan meddelandet har visats förloras tangenttryckningen. Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas väntar du tills du ser skrivbordet i systemet. Stäng sedan av datorn och försök igen.

Systeminstallationsalternativ

OBS: Beroende på den här datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.

Tabell 3. Systeminstallationsalternativ—menyn Systeminformation

Allmänt

Systeminformation

BIOS Version	Visar versionsnummer för BIOS.
Service Tag	Visar datorns servicenummer.
Asset Tag	Visar datorns resurstagg.
Ownership Tag	Visar datorns äganderättstagg.
Manufacture Date	Visar datorns tillverkningsdatum.
Ownership Date	Visar datorns äganderättsdatum.
Express Service Code	Visar datorns expresskod.

Memory Information (minnesinformation)

Memory Installed	Visar total installerad minnesstorlek på datorn.
Memory Available	Visar totalt tillgängligt minne på datorn.
Memory Speed	Visar minneshastigheten.
Memory Channel Mode	Anger enkelt eller dubbelt kanalläge.
Memory Technology	Visar den teknik som används för minnet.
DIMM A Size	Visar DIMM A minnesstorlek.
DIMM B Size	Visar DIMM B-minnesstorlek.

Processor Information (processorinformation)

Allmänt

Processor Type	Visar processortypen.
Core Count	Visar antalet kärnor på processorn.
Processor ID	Visar processorns identifikationskod.
Current Clock Speed	Visar den aktuella processorns klockhastighet.
Minimum Clock Speed	Visar processorns minsta klockhastighet.
Maximum Clock Speed	Visar processorns högst klockhastighet.
Processor L2 Cache	Visar storleken på processorns L2-cacheminne.
Processor L3 Cache	Visar storleken på processorns L3-cacheminne.
HT Capable	Visar om processorn är HyperThreading (HT)-kompatibel.
64-Bit Technology	Visar om 64-bitarsteknik används.
Device Information (enhetsinformation)	
SATA-0	Visar information om datorns SATA-0-enhet.
SATA-2	Visar information om datorns SATA-2-enhet.
M.2 PCIe SSD-0	Visar information om datorns M.2 PCIe SSD-enhet.
LOM MAC Address	Visar datorns LOM MAC-adress.
Video Controller	Visar grafikstyrenheten.
Video BIOS Version	Visar grafik-BIOS-versionen.
Video Memory	Visar grafikminnet.
Panel Type	Visar typen av bildskärmspanel.
Native Resolution	Visar bildskärmens upplösning.
Audio Controller	Visar ljudstyrenheten.
Wi-Fi Device	Visar den trådlösa enheten.
Bluetooth Device	Visar Bluetooth-enheten.
Battery Information (information om batteri)	Visar batteriets nuvarande hälsotillstånd.
Boot Sequence (startsekvens)	
Boot Sequence	Visar startsekvensen.
Boot List Option	Visar tillgängliga startalternativ.
Advanced Boot Options (avancerade startalternativ)	
Enable Legacy Option ROMs	Aktivera eller inaktivera den äldre typen av ROM.
Enable Attempt Legacy Boot	Aktivera eller inaktivera Attempt Legacy Boot (Försök aktivera äldre start)
UEFI Boot Path Security (startsökvägssäkerhet för UEFI)	Styr säkerhetsnivån för att starta en UEFI-startsökväg.
Date/Time	Visar aktuellt datum visas i formatet MM/DD/ÅÅ och aktuell tid i formatet TT:MM:SS AM/PM-format.

Tabell 4. Systeminstallationsalternativ—menyn Systemkonfiguration

System Configuration (systemkonfiguration)

Integrated NIC	Styr den inbyggda LAN-styrenheten.
Enable UEFI Network Stack	Aktivera eller inaktivera UEFI-nätverksstack.
SATA Operation (SATA-drift)	Konfigurerar driftläget för den integrerade SATA-hårddiskstyrenheten.

System Configuration (systemkonfiguration)

Drives (enheter)	Aktivera eller inaktivera olika inbyggda enheter.
SMART Reporting (smart rapportering)	Aktivera eller inaktivera SMART-rapportering under systemstart.
USB Configuration (USB-konfiguration)	
Enable Boot Support	Aktivera eller inaktivera start från USB-lagringsenheter som t.ex. en extern hårddisk, en optisk enhet och USB-enhet.
Enable External USB Port	Aktivera eller inaktivera start från USB-lagringsenheter som är anslutna till extern USB-port.
USB PowerShare	Aktivera eller inaktivera laddning av externa enheter via USB PowerShare-porten.
Audio (ljud)	Aktivera eller inaktivera den inbyggda ljudstyrenheten.
Keyboard Illumination (tangentsbordsbelysning)	Konfigurerar driftläget för tangentsbordsbelysningen.
Keyboard Backlight with AC (bakgrundsbelysning för tangentsbord med nät drift)	Aktivera eller inaktivera tangentsbordets bakgrundsbelysning med växelström. ⓘ OBS: Det här alternativet påverkar inte tangentsbordsbelysningen.
Miscellaneous Devices (övriga enheter)	Aktivera eller inaktivera olika inbyggda enheter.
Enable Camera	Aktivera eller inaktivera kameran.
Enable Secure Digital (SD) Card	Aktivera eller inaktivera SD-kortet.

Tabell 5. Systeminstallationsprogram—Videomenyn

Video

LCD Brightness	Ställ in panelens ljusstyrka oberoende för batteri och växelström.
----------------	--

Tabell 6. Systeminstallationsalternativ—menyn Security (säkerhet)

Security (säkerhet)

Admin Password	Ange, ändra eller ta bort administratörslösenordet.
System Password	Ange, ändra eller ta bort systemlösenordet.
Internal HDD-2 Password	Ange, ändra eller ta bort systemets interna lösenord för hårddisken.
Strong Password	Aktivera eller inaktivera starka lösenord.
Password Configuration	Styr det minsta och största tillåtna antal tecken för administratörs- och systemlösenorden.
Password Bypass	Förbigå systemlösenordet och lösenordet för den inbyggda hårddisken vid omstart av systemet.
Password Change	Aktivera eller inaktivera ändringar av system- och hårddisklösenorden när ett administratörslösenord är inställt.
Non-Admin Setup Changes	Aktivera eller inaktivera ändringar av inställningsalternativen när ett administratörslösenord är inställt.
UEFI Capsule Firmware Updates	Aktivera eller inaktivera BIOS-uppdateringar via UEFI-kapselns uppdateringspaket.
PTT Security	Aktivera eller inaktivera PTT (Platform Trust Technology) synlighet för operativsystemet.
Computrace(R)	Aktivera eller inaktivera BIOS-modulens gränssnitt till den valfria Computrace-tjänsten från Absolute Software.
CPU XD Support	Aktiverar eller inaktiverar processorns inaktiveringsläge för körning.
Admin Setup Lockout	Aktivera för att förhindra att användare öppnar systeminstallationen när ett administratörslösenord är satt.
Master Password Lockout	Aktivera eller inaktivera stöd för huvudlösenord. ⓘ OBS: Hårddisklösenorden måste rensas innan inställningen kan ändras.

Tabell 7. Systeminstallationsprogram—Säker Start-menyn**Secure Boot (säker uppstart)**

Secure Boot Enable	Aktivera eller inaktivera funktionen för säker start.
--------------------	---

Expert Key Management (expertnyckelhantering)

Expert Key Management	Aktivera eller inaktivera expertnyckelhantering.
-----------------------	--

Custom Mode Key Management	Välj anpassade värden för expertnyckelhantering.
----------------------------	--

Tabell 8. Systeminstallationsprogram—menyn Intel Software Guard Extensions**Intel Software Guard Extensions (Intels SGX-programvaruskydd)**

Intel SGX Enable	Aktivera eller inaktivera Intel Software Guard-tillägg.
------------------	---

Enclave Memory Size	Ställa in Intel Software Guard Extensions Enclave Reserve Memory Size.
---------------------	--

Tabell 9. Systemkonfigurationsalternativ – menyn Performance (prestanda)**Performance (prestanda)**

Multi Core Support	Aktivera flera kärnor.
--------------------	------------------------

Standard: Enabled (aktiverad).

Intel SpeedStep	Aktivera eller inaktivera Intel Speedstep-teknik.
-----------------	---

Standard: Enabled (aktiverad).

ⓘ OBS: Om det här alternativet är aktiverat justeras processorns klockhastighet och spänning dynamiskt baserat på processorbelastningen.

C-States Control	Aktiverar eller inaktiverar ytterligare strömsparlägen för processorn.
------------------	--

Standard: Enabled (aktiverad).

Intel TurboBoost	Aktivera eller inaktivera Intel TurboBoost-läget på processorn.
------------------	---

Standard: Enabled (aktiverad).

HyperThread control	Aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn.
---------------------	---

Standard: Enabled (aktiverad).

Tabell 10. Systemkonfigurationsalternativ – menyn Power Management (energisparfunktioner)**Power Management (strömhantering)**

Enable Intel Speed Shift Technology	Aktivera eller inaktivera stöd för Intel Speed Shift-teknik. Gör så att operativsystemet kan välja lämpliga processorprestanda automatiskt.
-------------------------------------	---

Auto on Time	Gör det möjligt att ställa in datorn så att den automatiskt startar varje dag eller på ett förinställt datum vid förinställd tid. Det här alternativet kan endast konfigureras om Auto On Time (automatisk start) är satt till Everyday (varje dag), Weekdays (veckodagar) eller Selected Days (valda dagar).
--------------	---

Standard: Disabled (inaktiverad).

USB Wake Support	Låter dig använda USB-enheter för att väcka datorn från viloläget.
------------------	--

Wake on LAN	Aktivera LAN-signalen för att väcka datorn från läget av eller viloläget.
-------------	---

ⓘ OBS: Den här funktionen fungerar endast när datorn är ansluten till växelspanning.

Advanced Battery Charge Configuration	Aktivera avancerad batteriladdningskonfiguration från början av dagen till en viss period.
---------------------------------------	--

Primary Battery Charge Configuration	Ställ in primära batteriladdningsinställningar med en förvald start och stopp för anpassad laddning.
--------------------------------------	--

Power Management (strömhantering)

Standard: Adaptive (adaptivt).

Tabell 11. Systemkonfigurationsalternativ – menyn POST Behavior (självtestbeteende)

POST Behavior (beteende efter start)

Adapter Warnings	Aktivera adaptervarningar. Standard: Enabled (aktiverad).
Fn Lock Options	Aktivera eller inaktivera Fn Lock-läge.
Fastboot	Aktivera för att ställa in hastigheten på starten. Standard: Thorough (noggrann).
Extended BIOS POST Time	Skapar en ytterligare fördröjning före start.
Full Screen Logo	Aktivera för att visa helskärmlogotyp.
Warnings and Errors	Ange om startprocessen ska fortsätta eller fråga efter användarinmatningar när varningar och fel upptäcks. i OBS: Kritiska fel stoppar alltid systemet.

Tabell 12. Systeminstallationsprogram—menyn Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Virtualization	Anger om en VMM (virtual machine monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarumöjligheter som tillhandahålls av Intel Virtualization-tekniken.
VT for Direct I/O	Anger om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan använda de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Virtualization-tekniken för direkt I/O.

Tabell 13. Systeminstallationsprogram—menyn Wireless (trådlöst)

Wireless (trådlöst)

Wireless Switch	Avgör vilka trådlösa enheter kan styras med omkopplaren för trådlös kommunikation.
Wireless Device Enable	Aktivera eller interna trådlösa enheter.

Tabell 14. Systeminstallationsprogram—menyn Maintenance (underhåll)

Maintenance (underhåll)

Service Tag	Visa datorns servicenummer.
Asset Tag	Skapa en inventariebeteckning för datorn.
BIOS Downgrade	Styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner.
Data Wipe	Gör det möjligt för användare att radera data på ett säkert sätt från alla interna lagringsenheter.
BIOS Recovery	Gör det möjligt för användaren att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel.

Tabell 15. Systeminstallationsalternativ—menyn System Logs (systemloggar)

System Logs (systemloggar)

BIOS Events	Visa BIOS-händelser.
Thermal Events	Visa värmehändelser.
Power Events	Visa energihändelser.

Tabell 16. Systeminstallationsprogram—menyn SupportAssist System Resolution

SupportAssist System Resolution (systemupplösning)

Auto OS Recovery Threshold	Kontrollera det automatiska startflödet för konsolen SupportAssist System Resolution och för Dell OS Recovery-verktyget.
SupportAssist OS Recovery	Aktivera eller inaktivera startflödet för SupportAssist OS Recovery-verktyget i händelse av vissa systemfel.

System- och installationslösenord

Tabell 17. System- och installationslösenord

Lösenordstyp	Beskrivning
Systemlösenord	Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.
Installationslösenord	Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

 **CAUTION:** Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

 **CAUTION:** Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

 **OBS:** Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad.

Tilldela ett systeminstallationslösenord

Du kan endast tilldela ett nytt **system- eller administratörlösenord** när statusen är **Ej inställt**.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

- På skärmen **System BIOS (system-BIOS)** eller **System Setup (systeminstallation)** väljer du **Security (säkerhet)** och trycker på **Enter**.
Skärmen **Security (säkerhet)** visas.
- Välj **system-/administratörlösenord** och skapa ett lösenord i fältet **Ange det nya lösenordet**.
Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:
 - Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken
 - Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9
 - Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.
 - Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (^).
- Skriv in systemlösenordet som du angav tidigare i fältet **Bekräfta nytt lösenord** och klicka på **OK**.
- Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.
- Tryck på Y för att spara ändringarna.
Datorn startar om.


Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord

Kontrollera att **lösenordsstatus** är upplåst (i systeminstallation) innan du försöker ta bort eller ändra det befintliga system- och installationslösenordet. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om **lösenordsstatus** är låst.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

- På skärmen **System BIOS (System-BIOS)** eller **System Setup (Systeminstallation)** väljer du **System Security (Systemssäkerhet)** och trycker på **Enter**.

Skärmen **System Security (Systemsäkerhet)** visas.

2. På skärmen **System Security (Systemsäkerhet)**, kontrollera att **Password Status (Lösenordstatus)** är **Unlocked (Olåst)**.
3. Välj **System Password (Systemlösenord)**, ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på **Enter** eller **Tab**.
4. Välj **Setup Password (Installationslösenord)**, ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på **Enter** eller **Tab**.
 **OBS:** Om du ändrar system- och/eller installationslösenordet anger du det nya lösenordet igen när du uppmanas till det. Om du tar bort ett system- och installationslösenordet ska du bekräfta borttagningen när du uppmanas göra det.
5. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.
6. Tryck på Y för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet. Datorn startar om.

Återställa CMOS-inställningar

 **CAUTION:** Om du rensar CMOS-inställningarna återställs BIOS-inställningarna på datorn.

1. Ta bort [kåpan](#).
2. Ta bort [batteriet](#).
3. Koppla bort [knappcellsbatteriet](#).
4. Vänta en minut.
5. Anslut [knappcellsbatteriet](#).
6. Sätt tillbaka [batteriet](#).
7. Sätt tillbaka [kåpan](#).


Rensa BIOS (systeminställningar) och systemlösenord

Kontakta Dells tekniska support för att rensa glömda lösenord. Mer information finns på www.dell.com/contactdell.

Flash-uppdatera BIOS

Du kan vara tvungen att uppdatera BIOS när det finns en uppdatering eller när du bytt ut moderkortet.

Följ dessa steg för att flasha BIOS:

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
 **OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.**
4. Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
6. Bläddra nedåt på sidan och expandera **BIOS**.
7. Klicka på **Download (Ladda ner)** för att ladda ner den senaste versionen av BIOS för din dator.
8. Navigera till mappen där du sparade BIOS-uppdateringsfilen.
9. Dubbelklicka på ikonen för BIOS-uppdateringsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)


ePSA-diagnostiken (även kallad systemdiagnostik) utför en fullständig kontroll av din maskinvara. ePSA är inbäddad med BIOS och lanseras av BIOS internt. Den inbyggda systemdiagnosen ger en uppsättning alternativ för specifika enheter eller enhetsgrupper som gör att du kan:

- Köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- Upprepa test
- Visa och spara testresultat
- Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel
- Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel
- Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

 **OBS: Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Kontrollera alltid att du är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.**

Köra ePSA-diagnostiken

Anropa start av diagnostiken genom någon av de metoder som föreslås nedan:

1. Starta datorn.
2. När datorn startar ska du trycka på tangenten F12 när Dell-logotypen visas.
3. I startmenyn ska du använda pilknapparna upp/ned för att välja alternativet **Diagnostik** och tryck sedan på **Enter**.
 **OBS: Fönstret Förbättrad systemutvärdering före start visas med en lista över alla enheter som har identifierats i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.**
4. Tryck på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistningen. De objekt som identifierats listas och testas.
5. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på **Yes (Ja)** för att stoppa diagnostiktestet.
6. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på **Run Tests (Kör tester)**.
7. Om det finns problem visas felkoderna.

Anteckna felkoden och kontakta Dell.

Diagnostik

Strömstatuslampa/batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa: Indikerar status för batteriladdning eller hårddiskaktivitet.

i | OBS: Tryck på Fn+H för att växla lampan mellan lampa för ström och batteristatus och lampa för hårddiskaktivitet.

Indikator för hårddiskaktivitet

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

Kort för ström/batteristatuslampa

Indikerar status för ström och batteriladdning.

Fast vitt sken – Nätaggnet är ansluten och batteriet har mer än 5 % laddning.

Gult sken – Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 % laddning.

Släckt

- Nätaggnet är ansluten och batteriet är fulladdat.
- Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5 procent laddning.
- Datorn är i strömsparläge, viloläge, eller avstängd.

Ström- och batteristatuslampa blinkar till exempel orange två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger följt av en paus. Det här 2-3-mönstret upprepas tills datorn stängs av och indikerar att inget minne eller RAM detekteras.

Följande tabell visar olika ljusmönster och vad de innebär.

Tabell 18. Diagnostik

Lampmönster	Problembeskrivning
2,1	Processorfel
2,2	Moderkort: BIOS- och ROM-fel
2,3	Inget minne eller RAM kunde identifieras
2,4	Minnes- eller RAM-fel
2,5	Ogiltigt installerat minne
2,6	Fel på moderkort eller kretsuppsättning
2,7	LCD-fel
3,1	CMOS-batterifel
3,2	Fel på PCI/grafikkort
3,3	Återställningsbild hittades inte
3,4	Återställningsbild hittades men ogiltig

Kamerastatuslampa: Anger om kameran används.

- Fast vitt sken – Kameran används.
- Av – Kameran används inte.

Caps Lock-lampan: Anger om Caps Lock är aktiverat eller inaktiverat.

- Fast vitt sken – Caps Lock aktiverat.
- Av – Caps Lock inaktiverat.

Aktivera Intel Optane-minne

1. Klicka på sökrutan i aktivitetsfältet och skriv Intel Rapid Storage Technology.
2. Klicka på **Intel Rapid Storage Technology**. Fönstret **Intel Rapid Storage Technology** visas.
3. På fliken **Status** klicka på **Aktivera** för att aktivera Intel Optaneminnet.

4. På varningsskärmen ska du välja en kompatibel, snabb enhet och sedan klicka på **Ja** för att fortsätta aktivera Intel Optane minnet.
5. Klicka på **Intel Optane-minne** > **Starta om** för att slutföra aktiveringen av Intel Optane-minnet.


 **OBS: Program kan behöva tre efterföljande starter för att uppvisa fullständiga prestandafördelar.**

Inaktivera Intel Optane-minne

 **CAUTION: Efter att Intel Optane-minnet inaktiverats, avinstallera inte drivrutinen för Intel Rapid Storage Technology eftersom detta kan leda till blåskärmsfel. Intel Rapid Storage Technology användargränssnitt kan tas bort utan att drivrutinen avinstalleras.**

 **OBS: Intel Optane-minnet måste avinstalleras innan du tar bort SATA-lagringsenhet som accelereras av Intel Optane-minnesmodulen från datorn.**

1. Klicka på sökrutan i aktivitetsfältet och skriv `Intel Rapid Storage Technology`.
2. Klicka på **Intel Rapid Storage Technology**.
Fönstret **Intel Rapid Storage Technology** visas.
3. På fliken **Intel Optane-minne**, klicka på **Inaktivera** för att inaktivera Intel Optane minnet.

 **OBS: För datorer där Intel Optane-minnet fungerar som primärt lagringsutrymme ska Intel Optane-minnet inte inaktiveras. Alternativet Inaktivera kommer att gråtonas.**

4. Klicka på **Ja** om du acceptera varningen.
Inaktiveringsförloppet visas.
5. Klicka på **Starta om** för att slutföra inaktiveringen av Intel Optane-minnet och starta om datorn.

Ladda ur väntelägesström

Väntelägesström är statisk elektricitet som ligger kvar i datorn även efter att den har stängts av och batteriet har tagits bort. Följande procedur innehåller instruktioner för hur du laddar ur väntelägesströmmen:

1. Stäng av datorn.
2. Ta bort [kåpan](#).
3. Håll strömbrytaren intryck i 15 sekunder för att ladda ur väntelägesströmmen.
4. Sätt tillbaka [kåpan](#).
5. Starta datorn.

WiFi-strömcykel

Om datorn inte kan ansluta till internet på grund av WiFi-anslutningsproblem kan ett WiFi-cykelförfarande genomföras. Följande förfarande innehåller instruktioner om hur du genomför en WiFi-strömcykel:

 **OBS: Vissa internetleverantörer tillhandahåller en modem-/routerkombinationsenhet.**



1. Stäng av datorn.
2. Stäng av modemmet.
3. Stäng av den trådlösa routern.
4. Vänta i 30 sekunder.
5. Slå på den trådlösa routern.
6. Slå på modemmet.
7. Starta datorn.

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 19. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell	
Tips	
Kontakta support	Ange Contact Support i Windows-sökningen och tryck på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå till www.dell.com/support. 2. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (sök). 3. Klicka på Search (sök) för att hämta relaterade artiklar.
Ta reda på följande information om din produkt:	Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Produktspecifikationer • Operativsystem • Ställa in och använda produkten • Säkerhetskopiering av data • Felsökning och diagnostik • Fabriks- och systemåterställning • BIOS-information 	<p>Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välj Detect Product (identifiera produkt). • Hitta din produkt via listrutan under View Products (visa produkter). • Ange Service Tag number (servicenummer) eller Product ID (produkt-ID) i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.**

 **OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.**