

Inspiron 15 7000

2-in-1

設定和規格

電腦型號：Inspiron 15-7579
管制型號：P58F
管制類型：P58F001



註、警示與警告



註: 「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示: 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2016 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 商標為 Dell Inc. 在美國和/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2016 - 06

修正版 A00

目錄

- 設定您的電腦..... 5
- 檢視..... 8
 - 正面.....8
 - 向左.....8
 - 向右.....9
 - 底座.....10
 - 顯示器.....11
 - 模式.....12
 - 筆記型電腦.....12
 - 平板電腦.....12
 - 腳架.....13
 - 帳篷模式.....13

規格.....14

 尺寸和重量.....14

 系統資訊.....14

 記憶體.....14

 連接埠和連接器.....14

 通訊.....15

 影像.....15

 音訊.....15

 存放時.....16

 媒體讀卡機.....16

 鍵盤.....16

 攝影機.....16

 觸控板.....17

 電源變壓器.....17

 顯示器.....17

 電池.....18

 運算環境.....18

鍵盤快捷鍵.....20

獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....22

 自助資源.....22

 與 Dell 公司聯絡.....22


設定您的電腦

- 1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕




2 依照畫面上的指示完成 Windows 設定。

a) 啟用安全性和 Dell 更新。

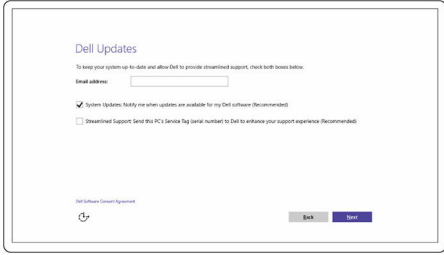


The screenshot shows the 'Dell Updates' window. At the top, it says 'Dell Updates'. Below that, a note states: 'To keep your system up-to-date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.' There is an 'Email address:' field with a placeholder. Two checkboxes are present: the first is checked and labeled 'System Updates. Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)'; the second is unchecked and labeled 'Streamlined Support. Send this PC's service tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)'. At the bottom left is the 'Dell Software Consent Agreement' with a circular icon. At the bottom right are 'Back' and 'Next' buttons.

b) 連線至無線網路。

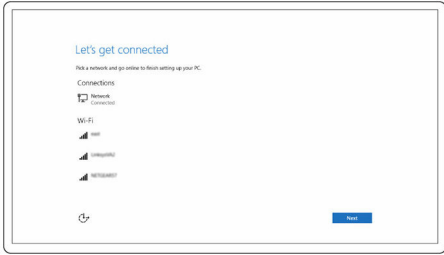

The screenshot shows the 'Let's get connected' window. The title is 'Let's get connected'. Below it, a note says: 'Pick a network and go online to finish setting up your PC.' Under the heading 'Connections', there is a 'Network' section with a 'Connected' status. Below that is a 'Wi-Fi' section with three network options, each with a signal strength icon: 'wifi', 'wifi2', and 'wifi3'. At the bottom left is a circular icon. At the bottom right is a 'Next' button.

c) 登入您的 Microsoft 帳號或建立新帳號。

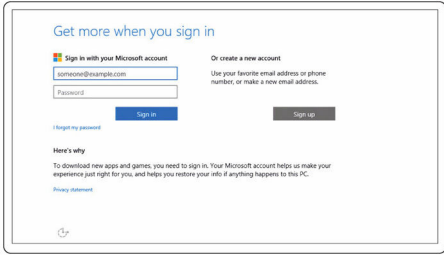


The screenshot shows the 'Sign in or create new account' window. The title is 'Get more when you sign in'. Below it, there are two main sections. The first section is 'Sign in with your Microsoft account' and contains a text input field for 'someone@example.com', a 'Password' input field, a 'Forgot my password' link, and a 'Sign in' button. The second section is 'Or create a new account' and contains a note: 'Use your favorite email address or phone number, or make a new email address.' followed by a 'Sign up' button. At the bottom left is a 'Here's why' section with a note: 'To download new apps and games, you need to sign in. Your Microsoft account helps us make your experience just right for you, and helps you restore your info if anything happens to this PC.' followed by a 'Privacy statement' link. At the bottom left is a circular icon.

3 探索桌上型電腦的 Dell 資源。



註冊您的電腦


Dell 說明和支援

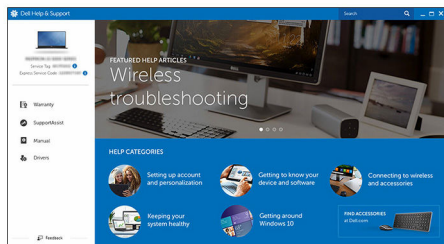

SupportAssist — 檢查並更新您的電腦

檢視

正面



1 電源及電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈

表示電池充電狀態或硬碟活動。



註: 按下 Fn+H 即可在電源和電池狀態指示燈和硬碟活動指示燈之間切換。

硬碟活動指示燈

當電腦從硬碟讀取或寫入時亮起。

電源及電池狀態指示燈

指出電源和電池電量狀態。


白色指示燈穩定亮起 — 電源變壓器已連接而且電池電量超過 5%。

琥珀色 — 電腦使用電池電源，而且電池電量低於 5%。

熄滅

- 已連接電源變壓器且電池已充飽電。
- 電腦使用電池電源，而且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

向左

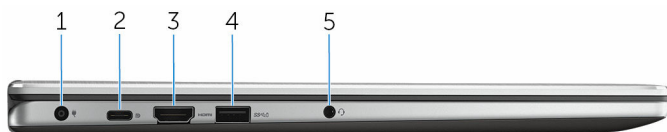

1 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。

2 USB Type-C 連接埠

連接外部周邊裝置 (例如：外部儲存裝置、印表機、外部顯示器) 時，能提供最多 5 Gbps 的資料傳輸速度。

支援 Power Delivery，允許兩台裝置間的雙向電源供應。提供高達 15 W 的電源輸出，可讓充電速度更快。



註：變壓器 (需另行購買) 需要連接標準 USB 和 DisplayPort 裝置。

3 HDMI 連接埠

連接電視或另一個啟用了 HDMI-in 的裝置。提供視訊和音訊輸出。

4 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠

連接周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 時，能提供最多 5 Gbps 的資料傳輸速度。

PowerShare 可讓您即使在電腦關機時，也能為 USB 裝置充電。



註：如果您的電腦已關機或處於休眠狀態，您必須使用 PowerShare 連接埠連接電源變壓器，為您的裝置充電。您必須在 BIOS 設定程式中啟用此功能。



註：當電腦處於關機或睡眠狀態時，某些 USB 裝置可能無法充電。在這種情況下，請開啟電腦為裝置充電。

5 耳麥連接埠

連接頭戴式耳機、麥克風或耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合)。

向右



1 電源按鈕

如果電腦已關機或處於睡眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制關閉電腦。



註：您可以在電源選項中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

2 音量控制鈕

按下可提高或降低音量。

3 媒體讀卡機

讀取和寫入媒體卡。


4 **USB 2.0 連接埠**

連接周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 時，能提供最多 480Mbps 的資料傳輸速度。

5 **防盜線插槽**

連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

底座

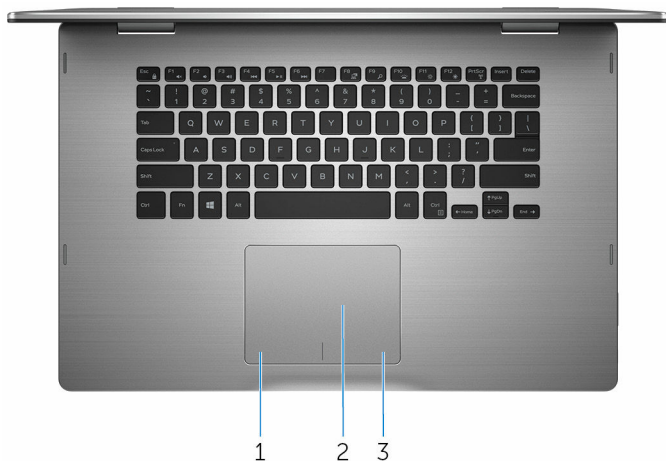

1 **左鍵區**

按下即可按滑鼠左鍵。


2 **觸控墊**

將手指放在觸控墊上來移動滑鼠指標，點選來按左鍵，用兩根手指點選來按右鍵。

3 **右鍵區**

按下即可按滑鼠右鍵。

顯示器

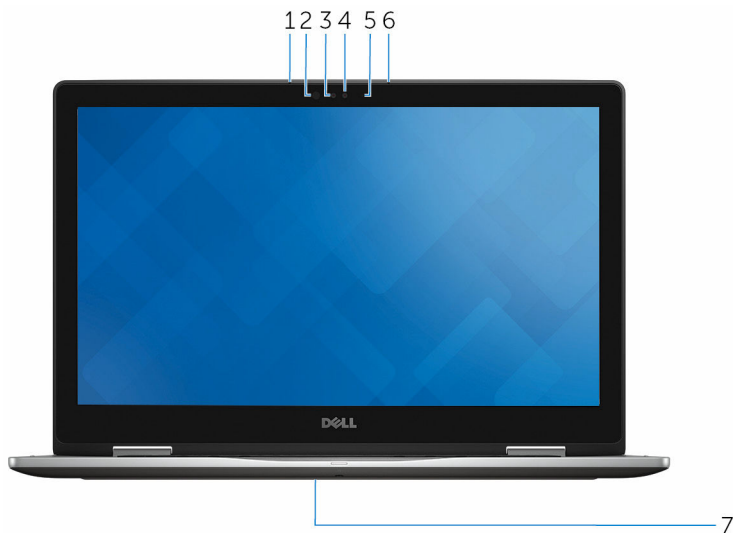

1 左側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

2 紅外線發射器

會發出紅外線，讓紅外線攝影機感應深度和追蹤動作。

3 紅外線攝影機

可讓您進行視訊聊天、拍攝照片，以及錄製影片。若與 Windows Hello 搭配使用，攝影機的深度偵測功能可加強安全性。

4 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

5 攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

6 右側麥克風

在進行錄音、語音通話等操作時，提供數位音效輸入。

7 產品服務標籤位置

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

模式

筆記型電腦



平板電腦



腳架



帳篷模式



規格

尺寸和重量

高度	18.90 公釐 (0.75 吋)
寬度	378.90 公釐 (14.92 吋)
厚度	252.50 公釐 (9.94 吋)
重量 (最大)	2.20 公斤 (4.85 磅)



註: 您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

系統資訊

電腦型號	Inspiron 15-7579
處理器	- 第 7 代 Intel Core i5 - 第 7 代 Intel Core i7
晶片組	內建於處理器中

記憶體

插槽	兩個 SODIMM 插槽
類型	雙通道 DDR 4
速度	2133 MHz
支援的組態	4 GB、8 GB、12 GB 和 16 GB

連接埠和連接器

外接式：

USB	一個具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
-----	--

外接式：

音效/影像

- 一個 USB 2.0 連接埠
- 一個 USB Type-C 連接埠
- 一個 HDMI 連接埠
- 一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠

內部：

M.2 插卡

一個用於 SSD 卡的 M.2 插槽

通訊

Wireless (無線)

- Wi-Fi 802.11 交流電變壓器
- 藍牙 4.0
- Miracast
- Intel WiDi

影像

控制器

- Intel HD 圖形 620 - Intel Core i5/i7
- Intel Iris 圖形 640 - Intel Core i7

記憶體

共用系統記憶體

音訊

控制器

附 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3253

喇叭

兩個

喇叭輸出

- 平均 – 2 W
- 尖峰 – 2.5 W

麥克風

相機組件中的數位陣列麥克風

音量控制

媒體控制捷徑鍵和音量控制鈕。

存放時

介面

SATA 6 Gbps

固態硬碟

一個 M.2 硬碟

媒體讀卡機

類型

一個 SD 卡插槽

支援的插卡

SD 卡

鍵盤

類型

背光鍵盤

快捷鍵

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號，這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要鍵入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。



註: 您可以定義系統的主要行為的快捷鍵，按下 Fn+Esc 或進入系統設定變更**功能鍵行為**。

[鍵盤快捷鍵](#)

攝影機

解析度

- 靜止影像：92 萬像素
- 影像：30 fps 時為 1280 x 720 (HD)

對角線檢視角度

74 度

觸控板

解析度

- 水平：1260
- 垂直：960

尺寸

- 高度：80 公釐 (3.15 吋)
- 寬度：105 公釐 (4.13 吋)

電源變壓器

類型

45 W/65 W

輸入電壓

100 VAC–240 VAC

輸入頻率

50 Hz–60 Hz

輸入電流 (最大值)

1.30 A/1.60 A/1.70 A

輸出電流 (連續)

2.31 A/3.34 A

額定輸出電壓

19.50 VDC

溫度範圍 (運作中)

0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

溫度範圍：儲存

-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

顯示器

類型

15.6 吋 FHD 觸控螢幕

15.6 吋 UHD 觸控螢幕

解析度 (最高)

1920 x 1080

3840 x 2160 (環保科技)

像素距離

0.17925 公釐

0.0897 公釐

更新頻率

60 Hz

操作角度

0 度 (闔上) 至 360 度

檢視角度

160 度

控制項

可使用快捷鍵來控制亮度

高度

193.59 公釐 (7.62 吋)

193.75 公釐 (7.63 吋)

寬度

344.16 公釐 (13.55 吋)

344.45 公釐 (13.56 吋)

對角線

396.24 公釐 (15.60 吋)

396.24 公釐 (15.60 吋)

電池

類型	• 3 芯 42 WHr「智慧型」鋰電池 • 4 芯 56 WHr「智慧型」鋰離子電池	
操作時間	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。	
壽命 (大約)	300 個放電/充電週期	
溫度範圍 (運作中)	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	
溫度範圍：儲存	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)	
幣式電池	CR-2032	

	3 芯	4 芯
寬度	97.15 公釐 (3.82 吋)	98.20 公釐 (3.87 吋)
厚度	184.15 公釐 (7.25 吋)	233.37 公釐 (9.19 吋)
高度	5.90 公釐 (0.23 吋)	5.90 公釐 (0.23 吋)
重量 (最大)	0.20 公斤 (0.44 磅)	0.25 公斤 (0.55 磅)
電壓	11.40 VDC	15.20 VDC

運算環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (Isa-s71.04-1985 定義)

	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
海拔高度 (最大)	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟位於磁頭位置，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

鍵盤快捷鍵

按鍵	說明
	靜音
	降低音量
	提高音量
	播放上一首曲目/上一個章節
	播放/暫停
	播放下一首曲目/下一個章節
	切換至外部顯示器
	搜尋
	切換鍵盤背光
	降低亮度
	增加亮度
	啟動/關閉無線功能
	切換捲動鎖定
	切換 Fn 鍵鎖定
	暫停/中斷
	睡眠

按鍵	說明
 + 	系統要求
 + 	開啟應用程式選單
 + 	在電源及電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
 + 	首頁
 + 	移至結尾
 + 	上一頁
 + 	下一頁

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

有關 Dell 產品和服務的資訊

www.dell.com

DELL 說明和支援應用程式



「新手上路」應用程式



在 Windows 10 中取得說明

在 Windows 搜尋，鍵入**說明及支援**，然後按下 **Enter** 鍵。

作業系統的線上說明

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

www.dell.com/support

瞭解您的作業系統、設定和使用電腦、資料備份、診斷等。

請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱**我和我的 Dell**。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。



註: 服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



註: 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。