

Inspiron 7590

セットアップと仕様

メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2019 ~ 2020 Dell Inc. またはその関連会社。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 Inspiron 7590 のセットアップ	4
2 Inspiron 7590 の図	6
右.....	6
左.....	6
ベース.....	7
ディスプレイ.....	7
底面.....	8
3 Inspiron 7590 の仕様	9
寸法と重量.....	9
プロセッサ.....	9
チップセット.....	9
オペレーティングシステム.....	10
メモリー.....	10
ポートとコネクタ.....	10
通信.....	11
オーディオ.....	11
ストレージ.....	12
インテル Optane メモリ (オプション)	12
メディアカードリーダー.....	13
キーボード.....	13
カメラ.....	14
タッチパッド.....	14
タッチパッドジェスチャ.....	14
電源アダプター.....	15
バッテリー.....	15
ディスプレイ.....	16
指紋認証リーダー (オプション)	16
ビデオ.....	17
コンピュータ環境.....	17
4 キーボードのショートカット	18
5 「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」	20

Inspiron 7590 のセットアップ

メモ: 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いのコンピュータと異なる場合があります。

1. 電源アダプタを接続して、電源ボタンを押します。



メモ: バッテリー電源を節約するために、バッテリーが省電力モードになることがあります。電源アダプタを接続し、電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。

メモ: 初めてコンピューターの電源を入れて、オペレーティングシステムのセットアップが完了すると、それ以降は閉じた状態からディスプレイを開くだけで電源を入れることができます。

2. オペレーティングシステムのセットアップを終了します。

Ubuntu の場合：

画面の指示に従ってセットアップを完了します。Ubuntu のインストールと設定の詳細については、www.dell.com/support で、ナレッジベースの記事 [SLN151664](#) および [SLN151748](#) を参照してください。

Windows の場合：

画面の指示に従ってセットアップを完了します。セットアップの際には、以下のことをお勧めします。

- ・ ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。
- ・ **メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。
- ・ インターネットに接続されたら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続されていない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- ・ Support and Protection (サポートおよび保護) の画面で、連絡先の詳細を入力します。

3. Windows スタートメニューから Dell アプリを見つけて使用します。 — 推奨

表 1. Dell アプリを見つける

リソースを見つける	説明
	マイデルダウンロード 主な Dell アプリケーション、ヘルプ記事、お使いのコンピュータに関するその他の重要な情報を一元的に表示します。また、保証のステータス、推奨されるアクセサリ、およびソフトウェアアップデート (使用可能な場合) についても通知します。
	SupportAssist コンピュータのハードウェアとソフトウェアの状態をプロアクティブにチェックします。SupportAssist OS リカバリツールが、オペレーティングシステムの問題をトラブルシューティングします。詳細については、 www.dell.com/support で SupportAssist マニュアルを参照してください。

 **メモ:** SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行えます。



Dell アップデート

重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いのコンピュータを更新します。Dell Update の使用の詳細については、www.dell.com/support のナレッジベース記事 ([SLN305843](#)) を参照してください。



Dell Digital Delivery

購入済みだがプリインストールされていないソフトウェアアプリケーションを、お使いのコンピュータにダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用の詳細については、www.dell.com/support のナレッジベース記事 ([153764](#)) を参照してください。

Inspiron 7590 の図

右



1. microSD カードスロット

microSD カードの読み取りと書き込みを行います。

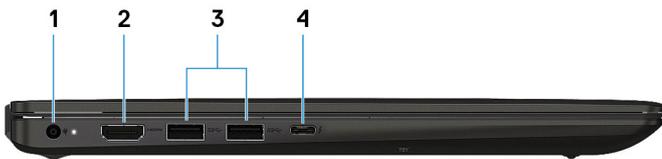
2. USB 3.1 Gen 1 ポート

外部ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

3. ヘッドセットポート

ヘッドフォンまたはヘッドセット (ヘッドフォンとマイクのコンボ) を接続します。

左



1. 電源アダプタポート

電源アダプタを接続してコンピュータに電源を供給します。

2. HDMI ポート

TV または他の HDMI 入力対応機器に接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

3. USB 3.1 Gen 1 ポート (2)

外部ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

4. Thunderbolt 3 (USB Type-C) ポート

USB 3.1 Gen 2、DisplayPort 1.2、Thunderbolt 3 をサポートし、ディスプレイアダプタを使用して外部ディスプレイに接続することもできます。

最大データ転送速度は USB 3.1 Gen 2 で 10 Gbps、Thunderbolt 3 で 40 Gbps です。

ベース



1. 左クリックエリア

押すと左クリックになります。

2. タッチパッド

タッチパッド上で指を移動させると、マウスポインタが移動します。タップすると左クリックし、2本の指でタップすると右クリックします。

3. 右クリックエリア

押すと右クリックになります。

4. 電源ボタン (オプションの指紋リーダー内蔵)

コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。

コンピュータの電源がオンのときに、電源ボタンを押すとコンピュータはスリープ状態になります。4秒間電源ボタンを押し続けると、コンピュータは強制シャットダウンされます。

電源ボタンに指紋認証リーダーがある場合は、電源ボタンに指を置くとログインします。

① メモ: Windows では電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細は、www.dell.com/support/manuals の『*Me and My Dell*』(私とマイデル)を参照してください。

ディスプレイ



1. 左マイク

オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。

2. カメラ

ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画ができます。

3. カメラステータスライト

カメラが使用されると点灯します。

4. 右マイク

オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。

底面



1. 左側のスピーカー

オーディオ出力を提供します。

2. サービスタグラベル

サービスタグは、デルサービス技術者がコンピュータのハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

3. 右スピーカー

オーディオ出力を提供します。

Inspiron 7590 の仕様

寸法と重量

表 2. 寸法と重量

説明	値
高さ :	
前面	17.95 mm (0.71 インチ)
背面	19.9 mm (0.78 インチ)
幅	357.6 mm (14.08 インチ)
奥行き	238.8 mm (9.4 インチ)
重量 (最大)	1.81 kg (3.99 ポンド)

メモ: コンピューターの重量は、発注時の構成や製造上の条件により異なる場合があります。

プロセッサ

表 3. プロセッサ

説明	値		
プロセッサ	第 9 世代 Intel Core i5-9300H	第 9 世代 Intel Core i7-9750H	第 9 世代 Intel Core i9-9880H
ワット数	45 W	45 W	45 W
コア数	4	6	8
スレッド数	8	12	16
速度	最大 4.1 GHz	最大 4.5 GHz	最大 4.8 GHz
キャッシュ	8 MB	12 MB	16 MB
内蔵グラフィックス	Intel UHD 630 グラフィックス	Intel UHD 630 グラフィックス	Intel UHD 630 グラフィックス

チップセット

表 4. チップセット

説明	値
チップセット	Intel HM370
プロセッサ	第 9 世代 Intel Core i5/i7/i9

説明	値
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	16 MB
PCIe バス	Gen 3.0 まで

オペレーティングシステム

- ・ Windows 10 Home (64 ビット)
- ・ Windows 10 Professional (64 ビット)
- ・ Ubuntu

メモリー

表 5. メモリーの仕様

説明	値
スロット	2 x SODIMM スロット
タイプ	デュアルチャネル DDR4
スピード	2666 MHz
最大メモリー	32 GB
最小メモリー	8 GB
スロットごとのメモリー サイズ	8 GB、12 GB、16 GB、32 GB
サポートされている構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8 GB DDR4、2666 MHz (1 x 8 GB) ・ 16 GB DDR4、2666 MHz (2 x 8 GB) ・ 16 GB DDR4、2666 MHz (1 x 16 GB) ・ 32 GB DDR4、2666 MHz (2 x 16 GB)

ポートとコネクタ

表 6. 外部ポートとコネクタ

外部 :	
USB	<ul style="list-style-type: none"> ・ USB 3.1 Gen 1 ポート (3) ・ 1 x Thunderbolt 3 (USB Type-C) ポート
オーディオ	ヘッドセット (ヘッドホンとマイクロフォンのコンボ) ポート (1)
ビデオ	1 x HDMI 2.0 ポート
メディアカードリーダー	microSD カード スロット x 1
ドッキングポート	非対応
電源アダプターポート	1 x 4.5 mm x 2.9 mm DC 入力
セキュリティ	非対応

表 7. 内部ポートとコネクタ

内部 :

M.2	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1x WLAN 用 M.2 2230 スロット ・ 1x ソリッドステートドライブ (SSD) / インテル Optane 用 M.2 2280/2230/2242 スロット ・ 1x PCIe SSD 用 M.2 2280 スロット
-----	---

メモ: さまざまなタイプの M.2 カードの機能の詳細については、ナレッジ ベース記事 [SLN301626](#) を参照してください。

通信

ワイヤレス モジュール

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	値
Model number (モデル番号)	Qualcomm QCA61x4A インテル 9560
転送レート	最大 867 Mbps 最大 1730 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz
ワイヤレス規格	<ul style="list-style-type: none"> ・ Wi-Fi 802.11 a/b/g ・ Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ・ Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
暗号化	<ul style="list-style-type: none"> ・ 64 ビット/128 ビット WEP ・ AES-CCMP ・ TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Bluetooth 5

オーディオ

表 9. オーディオの仕様

説明	値
コントローラー	Realtek ALC3254
ステレオ変換	対応
内部インターフェイス	インテル HDA
外部インターフェイス	ヘッドセット コンボ コネクタ
スピーカー	2 台
アンプ内蔵スピーカー	対応 (オーディオ コーデック ビルトイン増幅器)
外部ボリューム コントロール	キーボード ショートカット コントロール
スピーカー出力 :	
平均値	2 W

説明	値
ピーク値	2.5 W
サブウーハー出力	非対応
マイクروفオン	デュアルアレイマイクروفオン

ストレージ

このセクションでは、Inspiron 7590 のストレージ オプションをリスト表示しています。

お使いの PC では、以下のいずれかの構成がサポートされています。

- ・ M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ (SSD) (1)
- ・ 1x M.2 2230/2280 インテル Optane ストレージ

PC のプライマリ ドライブは、ストレージ構成により異なります。M.2 ドライブが搭載されている PC の場合、M.2 ドライブがプライマリ ドライブです。

表 10. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ (1)	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe + SATA3 AHCI、最大 32 Gbps	最大 512 GB
M.2 2230/2280 インテル Optane ストレージ (1)	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 512 GB

インテル Optane メモリ (オプション)

インテル Optane のテクノロジーは 3D XPoint メモリ テクノロジーを利用して、お使いのコンピューターにインストールされているインテル Optane メモリに応じて、不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーターおよび/またはストレージ デバイスとして機能します。

お使いのコンピューターは、次のインテル Optane メモリをサポートします。

- ・ インテル Optane メモリ M15
- ・ ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリ H10

インテル Optane メモリ M15

インテル Optane メモリ M15 は不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーターとしてのみ機能し、ハードドライブ ストレージの読み取り/書き込み速度の向上を実現します。お使いのコンピューターに搭載されているメモリ (RAM) に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

表 11. インテル Optane メモリ M15 の仕様

説明	値
インタフェース	PCIe 3.0 x2
コネクタ	M.2
フォームファクタ	2280
容量	32 GB または 64 GB

メモ: インテル Optane メモリ M15 は、次の要件を満たすコンピューターでサポートされます。

- ・ 第 7 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサ
- ・ Windows 10 64 ビット バージョン以降 (Anniversary Update)

- インテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバ バージョン 15.9.1.1018 以降

ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリ H10

ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリ H10 は、不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーター (ハードドライブ ストレージの読み取り/書き込み速度の高速化が可能) とソリッドステート ストレージ ソリューションの両方として機能します。お使いのコンピューターに搭載されているメモリ (RAM) に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

表 12. ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリ H10 の仕様

説明	値
インタフェース	PCIe 3.0 x4 <ul style="list-style-type: none"> • 1x Optane メモリ用 PCIe 3.0 x2 • 1x ソリッドステート ストレージ用 PCIe 3.0 x2
コネクタ	M.2
フォームファクタ	2280
容量 (Optane メモリ)	最大 32 GB
容量 (ソリッドステート ストレージ)	最大 512 GB

メモ: ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリ H10 は、次の要件を満たすコンピューターでサポートされません。

- 第 9 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサ
- Windows 10 64 ビット バージョン以降 (Anniversary Update)
- インテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバ バージョン 15.9.1.1018 以降

メディアカードリーダー

表 13. メディアカードリーダーの仕様

説明	値
タイプ	SD カード スロット (1)
サポートされるカード	Micro Secure Digital (mSD)

キーボード

表 14. キーボードの仕様

説明	値
タイプ	バックライト キーボード
レイアウト	QWERTY
キーの数	<ul style="list-style-type: none"> • 米国とカナダ: 101 キー • 英国: 102 キー • 日本: 105 キー
サイズ	X=18.70 mm キー ピッチ Y = 18.05 mm キー ピッチ

説明	値
ショートカットキー	<p>キーボードのキーの中には記号が2つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。代替文字を打つには、Shift キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、Fn キーと希望するキーを押します。</p> <p>メモ: BIOS セットアッププログラムでファンクションキーの動作を変更することで、ファンクションキー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。</p> <p>キーボードのショートカット</p>

カメラ

表 15. カメラの仕様

説明	値
カメラの数	1 回
タイプ	RGB HD カメラ
場所	前面カメラ
センサーのタイプ	CMOS センサーテクノロジー
解像度 :	
静止画像	0.92 メガピクセル
ビデオ	30 フレーム/秒で 1280 x 720 (HD)
対角視野角	74.9 度

タッチパッド

表 16. タッチパッドの仕様

説明	値
解像度 :	
水平方向	3211
垂直方向	2431
寸法 :	
水平方向	105 mm (4 インチ)
垂直方向	80 mm (3 インチ)

タッチパッドジェスチャ

Windows 10 のタッチパッドジェスチャの詳細については、support.microsoft.com で Microsoft サポート技術情報記事 [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) を参照してください。

電源アダプター

表 17. 電源アダプターの仕様

説明	値	
タイプ	E90W	E130W
直径 (コネクター)	4.5 mm x 2.9 mm	4.5 mm x 2.9 mm
入力電圧	AC100 V x AC240 V	AC100 V x AC240 V
入力周波数	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
入力電流 (最大)	1.5 A	2.5 A
出力電流 (連続)	4.62 A	6.7 A
定格出力電圧	DC19.5 V	DC19.5 V
温度範囲:		
動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
ストレージ	40°C ~ -40°C (104°F ~ -40°F)	40°C ~ -40°C (104°F ~ -40°F)

バッテリー

表 18. バッテリーの仕様

説明	値	
タイプ	3 セル リチウムイオン (56 WHr)	6 セル リチウムイオン (97 WHr)
電圧	DC11.4V	DC11.4V
重量 (最大)	0.25 kg (0.55 ポンド)	0.37 kg (0.82 ポンド)
寸法:		
高さ	223.4 mm (8.8 インチ)	330.7 mm (13.02 インチ)
幅	72 mm (2.83 インチ)	72 mm (2.83 インチ)
奥行き	7.2 mm (0.28 インチ)	7.2 mm (0.28 インチ)
温度範囲:		
動作時	0 ~ 35°C (32 ~ 95°F)	0 ~ 35°C (32 ~ 95°F)
保管時	35°C ~ -40°C (95°F ~ -40°F)	35°C ~ -40°C (95°F ~ -40°F)
動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
充電時間 (概算)	4 時間 (PC の電源がオフの場合) i メモ: Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 https://www.dell.com/ の『私と My Dell』を参照してください	4 時間 (PC の電源がオフの場合) i メモ: Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 https://www.dell.com/ の『私と My Dell』を参照してください

説明	値	
寿命 (概算)	300 サイクル (充電/放電)	300 サイクル (充電/放電)
コイン型電池	CR2032	CR2032
動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。

ディスプレイ

表 19. ディスプレイの仕様

説明	値	
タイプ	フル ハイ デフィニション (FHD)	UHD (ウルトラ ハイ デフィニション)
パネル テクノロジー	WVA (ワイド ビュー アングル)	WVA (ワイド ビュー アングル)
輝度 (標準)	300 ニット	500 ニット
寸法 (アクティブ エリア):		
高さ	350.7 mm (13.81 インチ)	350.7 mm (13.81 インチ)
幅	205.7 mm (8.1 インチ)	205.7 mm (8.1 インチ)
対角線	394 mm (15.51 インチ)	394 mm (15.51 インチ)
ネイティブ解像度	1920 x 1080 (フル HD、タッチ非対応)	3840 x 2160 (UHD、タッチ非対応)
メガピクセル	2	8
色域	72% (NTSC)	100% (Adobe)
1 インチあたりの画素数 (PPI)	141	282
コントラスト比 (最小)	600:1	800:1
応答時間 (最大)	35 ミリ秒	35 ミリ秒
リフレッシュレート	60 Hz	60 Hz
水平可視角度	80/80 +/-度	80/80 +/-度
垂直可視角度	80/80 +/-度	80/80 +/-度
ピクセルピッチ	0.18 mm	0.09 mm
消費電力 (最大)	6.2 W	10 W
非光沢 vs 光沢仕上げ	非光沢	非光沢
Touch のオプション	非対応	非対応

指紋認証リーダー (オプション)

表 20. 指紋リーダーの仕様

説明	値
センサーテクノロジー	容量式

説明	値
センサーの解像度	500 dpi
センサーの領域	10.52 x 7.42 mm
センサーのピクセルサイズ	該当なし

ビデオ

表 21. ビデオの仕様

専用グラフィックスカード

コントローラ	外部ディスプレイ対応	メモリサイズ	メモリのタイプ
NVIDIA GTX N18P-G0	非対応	4 GB	GDDR5
NVIDIA GTX 1050 N17P-G0-K1	非対応	3 GB	GDDR5

表 22. ビデオの仕様

内蔵グラフィックス

コントローラ	外部ディスプレイ対応	メモリサイズ	プロセッサ
インテル UHD 630 グラフィックス	1x HDMI 2.0 ポート	共有システム メモリー	第 9 世代インテル Core i5/i7/i9

コンピュータ環境

空気汚染物質レベル : G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 23. コンピュータ環境

	動作時	ストレージ
温度範囲	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10% ~ 90% (結露なし)	0 ~ 95 % (結露なし)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.3 GRMS
衝撃 (最大)	140 G†	160 G†
高度 (最大)	該当なし	該当なし

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドが停止位置にある時に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

キーボードのショートカット

メモ: キーボードの文字は、キーボードの言語設定によって異なる場合があります。ショートカットに使用するキーは、すべての言語設定に対して同様です。






キーボードのキーの中には記号が2つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。キーの下部に表示されている記号は、そのキーが押されたときに入力される文字を指します。Shift キーとそのキーを押すと、キーの上部に表示されている記号が入力されます。たとえば、**2**を押すと2が入力され、**Shift+2**を押すと@が入力されます。



キーボード上部にある F1~F12 キーは、各キーの下部にあるアイコンが示すマルチメディアコントロール用のファンクションキーです。アイコンが示すタスクを起動するには、そのファンクションキーを押します。たとえば、F1を押すと消音になります(次の表を参照)。

ただし、ファンクションキー F1~F12 が特定のソフトウェアアプリケーションに必要な場合、**Fn+Esc**を押してマルチメディア機能を無効にすることができます。それ以降は、**Fn**とそれぞれのファンクションキーを押すと、マルチメディアコントロールの機能を起動することができます。たとえば、**Fn+F1**を押すと消音になります。

メモ: また、BIOS セットアッププログラムでファンクションキーの動作を変更することで、ファンクションキー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。



表 24. キーボードのショートカットのリスト

ファンクションキー	再定義したキー (マルチメディアコントロール用)	動作を
	 + 	消音
	 + 	音量を下げる
	 + 	音量を上げる
	 + 	再生 / 一時停止
	 + 	キーボード背面ライトを切り替える (オプション) メモ: バックライトなしキーボードの F5 ファンクションキーにはバックライトのアイコンがなく、キーボードバックライトを切り替える機能をサポートしていません。
	 + 	輝度を下げる

ファンクション キー	再定義したキー (マルチメディアコントロール用)	動作を
	 + 	輝度を上げる
	 + 	外部ディスプレイに切り替え
	 + 	プリントスクリーン
	 + 	ホーム
	 + 	終了

Fn キーは、キーボード上の特定のキーと使用して、その他のセカンダリ機能を起動することもできます。

表 25. キーボードのショートカットのリスト

ファンクション キー	動作を
 + 	一時停止 / 休止
 + 	スクロールロックを切り替える
 + 	システム要求
 + 	アプリケーションメニューを開く
 + 	Fn キーロックの切り替え

「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使ってデル製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 26. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
デル製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
トラブルシューティング情報、ユーザズ ガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカル サポート ブログ、ドライバー、ソフトウェアのアップデートなど。	www.dell.com/support
PC のさまざまな問題に関するデルのサポート技術情報の記事	<ol style="list-style-type: none"> www.dell.com/support にアクセスします。 サポート ページの上部にあるメニュー バーで、サポート > サポート 技術情報を選択します。 [サポート技術情報] ページの検索フィールドにキーワード、トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコンをクリックまたはタップして関連する記事を表示します。
お使いの製品について、次の情報を把握します。	www.dell.com/support/manuals の『Me and My Dell』を参照してください。
<ul style="list-style-type: none"> 製品仕様 オペレーティング システム 製品のセットアップと使用 データ バックアップ トラブルシューティングと診断 工場出荷時の状態とシステムの復元 BIOS 情報 	<p>お使いの製品に関する <i>Me and My Dell</i> (私とマイデル) を探すには、次のいずれかの方法で製品を特定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Detect Product (製品を検出) を選択します。 View Products (製品の表示) のドロップダウンメニューで製品を見つけます。 検索バーに、サービス タグ ナンバーまたは製品 ID を入力します。

デルへのお問い合わせ

販売、テクニカル サポート、カスタマー サービスに関するデルへのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

メモ: 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

メモ: お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。