

# Inspiron 16 7610

## Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 16 7610.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Visninger af Inspiron 16 7610.....</b>	<b>6</b>
Højre.....	6
Venstre.....	6
Top.....	7
Forside.....	8
Bund.....	9
<b>Kapitel 3: Specifikationer for Inspiron 16 7610.....</b>	<b>10</b>
Mål og vægt.....	10
Processor.....	10
Chipsæt.....	10
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Eksterne porte.....	11
Interne slotte.....	12
Trådløst modul.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Identificerer mediekortlæseren.....	14
Sådan browses et mediekort.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	15
Pegefelt.....	15
Strømadapter.....	16
Batteri.....	16
Skærm.....	17
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør).....	18
GPU – indbygget.....	18
GPU – dedikeret.....	18
Drifts- og storagemiljø.....	19
<b>Kapitel 4: ComfortView Plus.....</b>	<b>20</b>
<b>Kapitel 5: Tastaturgenveje.....</b>	<b>21</b>
<b>Kapitel 6: Få hjælp, og kontakt Dell.....</b>	<b>22</b>

# Konfigurer din Inspiron 16 7610

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:





- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**


Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Mit Dell</b></p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>

**Table 1. Find Dell-apps (fortsat)**

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se <i>Brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Klik på <b>SupportAssist</b>, og klik derefter på <b>SupportAssist til hjemme-pc'er</b>.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i knowledge base-artiklen <a href="https://www.dell.com/support/000149088">000149088</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i knowledge base-artiklen <a href="https://www.dell.com/support/000129837">000129837</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Visninger af Inspiron 16 7610

## Højre

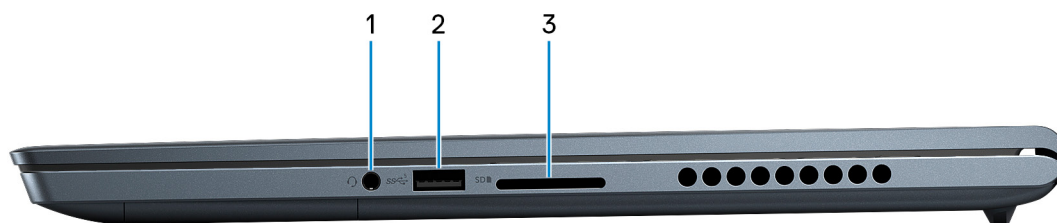

### 1. Universelt lydстик

Tilslut hovedtelefoner eller headset (hovedtelefoner kombineret med mikrofon).

### 2. USB 3.2, 1. gen.-port


Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 3. SD-kortslot

Læser fra og skriver til SD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- SD
- SDHC
- SDXC

## Venstre

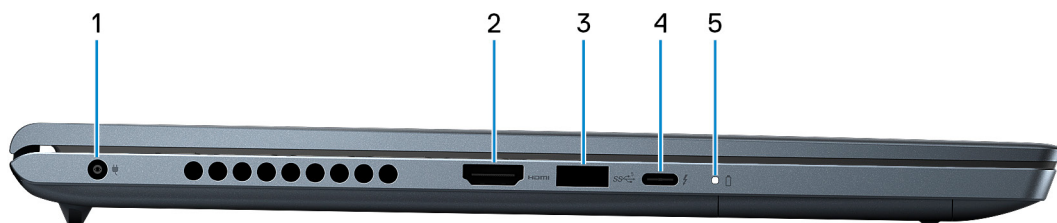

### 1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

### 2. HDMI 2.0-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

### 3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 4. Thunderbolt 4-port med strømforsyning

Understøtter USB4, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 og sætter dig desuden i stand til at oprette forbindelse til en ekstern skærm ved hjælp af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder på op til 40 Gbps for USB4 og Thunderbolt 4.

**BEMÆRK:** Du kan slutte en Dell-dockingstation til Thunderbolt 4-portene. Du kan finde yderligere oplysninger i Knowledge Base-artiklen SLN286158 på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

**BEMÆRK:** USB4 er bagudkompatibel med USB 3.2, USB 2.0 og Thunderbolt 3.

**BEMÆRK:** Thunderbolt 4 understøtter to 4K skærme.

## 5. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.


Konstant hvid: Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul: Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket: Batteriet er fuldt opladet.

**BEMÆRK:** På visse computermodeller bruges strøm- og batteristatuslampen også til diagnosticering. Se afsnittet *Fejlfinding* i din computers *servicemanual* for at få flere oplysninger.

## Top

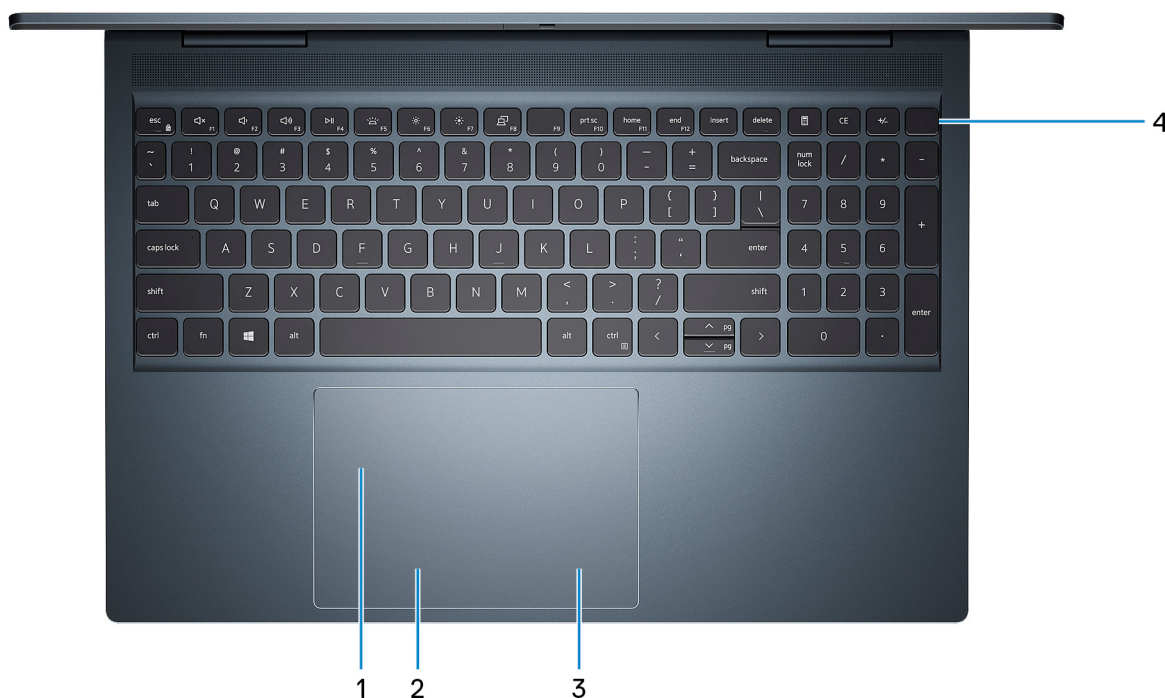

### 1. Precision-pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

### 2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

### 3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

### 4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

## Forside



### 1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

### 2. Privatlivsdæksel

Skub privatlivsdækslet til side for at dække kameranlinsen og beskytte dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.

### 3. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

### 4. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

### 5. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## Bund



**1. Venstre højtaler**

Giver lydudgangssignal.

**2. Højre højtaler**

Giver lydudgangssignal.

**3. Servicekodemærke**

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

# Specifikationer for Inspiron 16 7610

## Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 16 7610.

**Tabel 2. Mål og vægt**

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	16,80 mm (0,66")
Bagsidens højde	18,99 mm (0,75")
Bredde	355,28 mm (13,99")
Dybde	247,50 mm (9,74")
Vægt (maksimum)	2,15 kg (4,74 lb)
	<b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 16 7610.

**Tabel 3. Processor**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Processortype	11. generation af Intel Core i5-11400H	11. generations Intel Core i7-11800H
Processorens effektforbrug	45 W	45 W
Antal processorkerner	6	8
Antal processortråde	12	16
Processorhastighed	Op til 4,5 GHz	Op til 4,6 GHz
Processorcache	12 MB	24 MB
Integreret grafikkort	Intel® UHD-grafikkort	Intel® UHD-grafikkort

## Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 16 7610.

**Tabel 4. Chipsæt**

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til Gen4

## Operativsystem

Din Inspiron 16 7610 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home i S-tilstand, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit

## Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 16 7610.

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SODIMM-slots
Hukommelsestype	DDR4
Hukommelseshastighed	3200 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	32 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual Channel</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, Dual Channel DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual Channel</li> <li>• 24 GB, 1 x 16 GB + 1 x 8 GB, DDR 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, Dual Channel</li> </ul>

## Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Inspiron 16 7610.

**Tabel 6. Eksterne porte**

Beskrivelse	Værdier
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>To USB 3.2, 1. gen.-porte</li> <li>En Thunderbolt 4-port med DisplayPort og strømforsyning</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Du kan finde flere oplysninger i Knowledge Base-artiklen <a href="https://www.dell.com/support">000124295</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
Lydport	Et universelt lydстик
Video port/porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>En HDMI 2.0-port</li> <li>En Thunderbolt 4-port med DisplayPort og strømforsyning</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte til en DisplayPort-enhed.</p>
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Strømadapterport	En 4,50 mm x 2,90 mm DC-ind
Sikkerhedskabelslot	Understøttes ikke

## Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 16 7610.

**Tabel 7. Interne slotte**

Beskrivelse	Værdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev</li> <li>En M.2 2230-slot til solid state-drev</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes på din Inspiron 16 7610.

**Tabel 8. Trådløse modulspekifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel AX201
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>

**Tabel 8. Trådløse modulspekifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.2

## Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 16 7610.

**Tabel 9. Lydspekifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Lydkort	Realtek ALC3204	
Stereokonvertering	Understøttet	
Internt lydinterface	HD-lyd	
Ekstern lydinterface	Et universelt lydstick	
Antal højtalere	To	
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)	
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening	
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højttalereffekt	2 W
	Maksimal højttalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output	Understøttes ikke	
Mikrofon	To systemmikrofoner	

## Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 16 7610.

Inspiron 16 7610 understøtter en af følgende storagekonfigurationer:

- Et M.2 2230/2280-solid state-drev
- Et M.2 2230-solid state-drev + et M.2 2230/2280-solid state-drev

**BEMÆRK:** Når du opgraderer til et M.2 2280 NVMe Gen4.0 x4-solid state-drev, kan du bestille en termisk kobberplade fra Dells support for bedre termisk ydeevne.

Det primære drev i Inspiron 16 7610 er drevet, hvor operativsystemet er installeret.

**Tabel 10. Lagerspekifikationer**

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230-solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 1 TB


**Tabel 10. Lagerspecifikationer (fortsat)**

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2280-solid state-drev	PCIe Gen4.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 2 TB

## Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 16 7610.

**Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	Et SD-kortslot
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD</li><li>• SDHC</li><li>• SDXC</li></ul>
 <b>BEMÆRK:</b> Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

## Identificerer mediekortlæseren

1. På proceslinjen, klik på søgefeltet, og skriv så `Device Manager`.
2. Klik på **Enhedshåndtering**.  
Vinduet, **Enhedshåndtering** vises.
3. Udvid **Universal Serial Bus controllers**.

## Sådan browses et mediekort

1. Indsæt mediekortet med metalkontakterne vendende nedad.  
Kortet vil auto-afspilles, og der vises en meddelelse på skærmen.
2. Følg vejledningen på skærmen.

## Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 16 7610.

**Tabel 12. Tastaturspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Baggrundsoplyst tastatur
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>• USA og Canada: 99 taster</li><li>• Storbritannien: 100 taster</li><li>• Japan: 103 taster</li></ul>
Tastaturstørrelse	X=18,7 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne

**Tabel 12. Tastaturspecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre <b>Function Key Behavior</b> (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger under <a href="#">Tastaturgenveje</a>.</p>

## Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 16 7610.

**Tabel 13. Kameraspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	HD RGB-kamera
Kameraets placering	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	74,9 grader

## Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Inspiron 16 7610.

**Tabel 14. Specifikationer for pegefelt**

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horisontalt	4085
Lodret	2742
Pegefeltdimensioner:	
Horisontalt	133 mm (5,24")
Lodret	90 mm (3,54")


**Tabel 14. Specifikationer for pegefelt (fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltbevægelser	Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> på <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 16 7610.

**Tabel 15. Strømadapterspecifikationer**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Type	Vekselstrømsadapter på 90 W	Vekselstrømsadapter på 130 W
Stikdimensioner:		
Udvendig diameter	4,50 mm	4,50 mm
Indvendig diameter	2,90 mm	2,90 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A	2,50 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	4,62 A	6,70 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Storage	32 °C til 104 °C (89,6 °F til 219,2 °F)	32 °C til 104 °C (89,6 °F til 219,2 °F)
 <b>FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.</b>		



## Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 16 7610.

**Tabel 16. Batterispecifikationer**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	3-cellet polymer på 56 WHr	6-cellet polymer på 86 WHr
Batterispænding	13,20 VDC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13,20 VDC</li> <li>• 13,35 VDC</li> </ul>
Batterivægt (maks.)	0,26 kg (0,57 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Batterimål:		
Højde	77,70 mm (3,06")	77,70 mm (3,06")

**Tabel 16. Batterispecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
	Bredde	295,20 mm (11,62")	295,20 mm (11,62")
	Dybde	7,56 mm (0,30")	7,56 mm (0,30")
Temperaturområde:			
	Drift	0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)	0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)
	Storage	0 til 70 °C (32 til 158 °F)	0 til 70 °C (32 til 158 °F)
Batterilevetid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)		3 timer (når computeren er slukket)	3 timer (når computeren er slukket)
 <b>BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .			
Møntcellebatteri		Understøttes ikke	Understøttes ikke
 <b>FORSIGTIG:</b> Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.			

## Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Inspiron 16 7610.

**Tabel 17. Skærmspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Skærmtype	3K	
Skærmpanelteknologi	Bred visningsvinkel (WVA), ComfortView Plus	
Skærmpanelets mål (aktivt område):		
	Højde	344,68 mm (13,57")
	Bredde	215,42 mm (8,48")
	Diagonalt	406,46 mm (16")
Skærmpanelets indbyggede opløsning	3072 x 1920	
Luminans (typisk)	300 nit	
Megapixel	5,89	
Farveområde	100 % sRGB	
Pixel per tomme (PPI)	226	

**Tabel 17. Skærmspecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Kontrastforhold (min)	1000:1
Svartid (max)	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 85 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 85 grader
Pixelafstand	0,11 mm
Strømforbrug (maksimum)	3,80 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej

## Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationerne for den valgfrie fingeraftryksaf læser til din Inspiron 16 7610.

**Tabel 18. Specifikationer for fingeraftrykslæser**

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksaf læserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksaf læserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksaf læserens sensor-pixelstørrelse	108 x 88

## GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Inspiron 16 7610.

**Tabel 19. GPU – indbygget**

Controller	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel® UHD-grafikkort	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7

## GPU – dedikeret

Følgende tabel viser specifikationerne for den dedikerede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit ), der understøttes på din Inspiron 16 7610.

**Tabel 20. GPU – dedikeret**

Controller	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1650	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050	4 GB	GDDR6

**Tabel 20. GPU – dedikeret (fortsat)**


Controller	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3060	6 GB	GDDR6

## Drifts- og storagemiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Inspiron 16 7610.

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 21. Computermiljø**

Beskrivelse	Drift	Storage
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft)
 <b>FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.</b>		

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

## ComfortView Plus

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blåt lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Blåt lys er en farve i lysspektrummet, som har en kort bølgelængde og høj energi. Kronisk udsættelse for blåt lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvnmønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Skærmen på denne computer er designet til at minimere blåt lys og overholder TÜV Rheinland-kravene for skærme med lavt blåt lys.

Tilstanden for lavt blåt lys er aktiveret fra fabrikens side, så der er ikke behov for yderligere konfiguration.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Placerer skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

## Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

**BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

**Tabel 22. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
F1	Fn + F1	Slå lyden fra
F2	Fn + F2	Formindske lydstyrke
F3	Fn + F3	Forøge lydstyrke
F4	Fn + F4	Afspille/Pause
F5	Fn + F5	Skift mellem tastaturets baggrundslis (valgfrit tilbehør)
F6	Fn + F6	Formindske lysstyrke
F7	Fn + F7	Forøge lysstyrke
F8	Fn + F8	Skifte til ekstern skærm
F10	Fn + F10	Udskriv skærmbillede
F11	Fn + F11	Home
F12	Fn + F12	End

**fn**-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

**Tabel 23. Liste med tastaturgenveje**



Funktionstast	Funktion
Fn + B	Pause/Skift
Fn + H	Skifter mellem strømindikator og indikator for batteristatus
Fn + S	Skifter scroll lock
Fn + R	Systemanmodning
Fn + Ctrl	Åbner programmenuen
Fn + Esc	Aktivér/deaktiver fn-tastlåsen
Fn + Page Up	Side op
Fn + Page Down	Side ned

# Få hjælp, og kontakt Dell

## Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


**Tabel 24. Selvhjælpsressourcer**

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se <a href="#">Find servicekoden på din pc</a> .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge <b>Support &gt; Knowledge Base</b>.</li> <li>3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.</li> </ol>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.