




Inspiron 17 5000

Namestitev in tehnični podatki

Model računalnika: Inspiron 17-5767
Regulativni model: P32E
Regulativni tip: P32E001



Opombe, svarila in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
 -  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
 -  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
-

© 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2016-06

Rev. A00

Kazalo

Namestitev računalnika.....	5
Pogledi.....	8
Spredaj.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Podstavek.....	10
Zaslon.....	11
Tehnični podatki.....	12
Mere in teža.....	12
Informacije o sistemu.....	12
Pomnilnik.....	12
Vrata in priključki.....	13
Komunikacije.....	13
Grafična kartica.....	13
Audio.....	14
Pri skladiščenju.....	14
Bralnik pomnilniške kartice.....	15
Tipkovnica.....	15
Kamera.....	15
Sledilna ploščica.....	16
Napajalnik.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Računalniško okolje.....	17
Bližnjice na tipkovnici.....	19

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	21
Viri samopomoči.....	21
Stik z družbo Dell.....	22

Namestitev računalnika


- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.




2 Končajte namestitev operacijskega sistema.

Za Windows:

a) Vzpostavite povezavo z omrežjem.

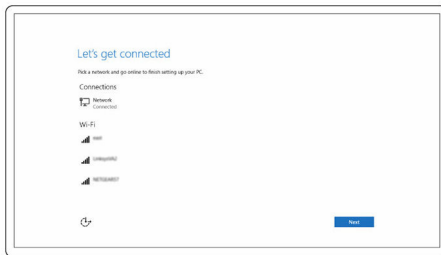

b) Vpišite se v Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun.

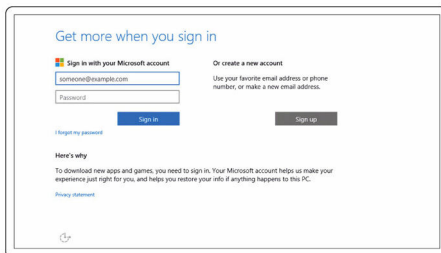

Za Ubuntu:


Sledite navodilom na zaslону in zaključite namestitev.

3 Poiščite programe Dell.



Registrirajte svoj računalnik


Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)

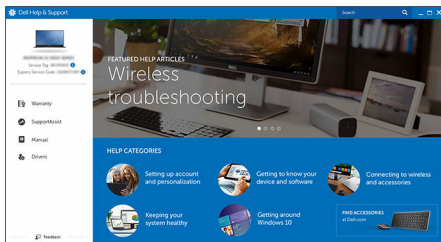

SupportAssist — Preglejte in posodobite svoj računalnik

Pogledi

Spredaj

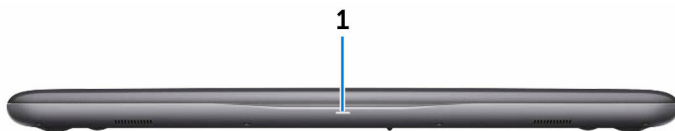

1 Lučka stanja napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

 **OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn+H za preklop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.


Bela sveti — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

Rumena — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Ne sveti

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

Levo

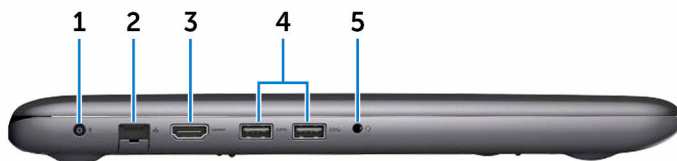

1 **Vrata za napajalnik**

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

2 **Omrežna vrata**

Priključite ethernetni kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega modema za omrežje ali dostop do spleta.

3 **Vrata HDMI**

Priključite TV-sprejemnik, ali drugo napravo, v kateri je omogočen HDMI-in. Omogoča izhod za video in zvok.


4 **Vrata USB 3.0 (2)**

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

5 **Vrata za slušalke**

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

Desno

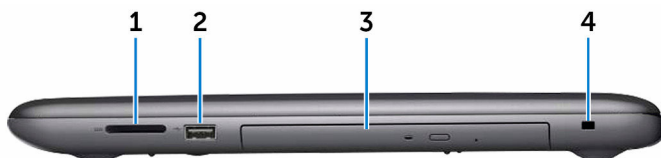

1 **Reža za kartico SD**

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.

2 **Vrata USB 2.0**

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

3 **Optični pogon**

Za branje CD-jev in DVD-jev ter zapisovanje nanje.

4 **Reža za varnostni kabel**

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Podstavek



1 Sledilna ploščica

Na sledilni ploščici premaknite prst in tako premaknite kazalec za miško. Tapnite za levi klik in tapnite z dvema prstoma za desni klik.

2 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.


Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.



OPOMBA: Gumb za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih napajanja (Power Options). Za več informacij preberite poglavje *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Zaslon

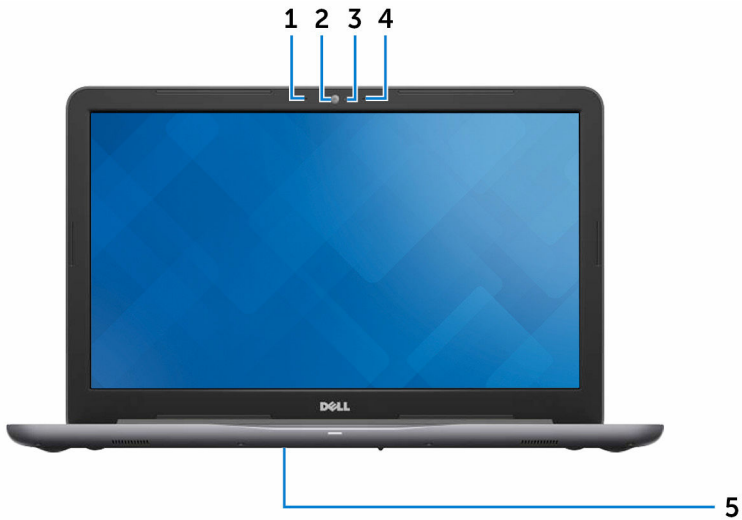

1 **Levi mikrofon**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2 **Kamera**

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

3 **Lučka za stanje kamere**

Sveti, ko je kamera v uporabi.

4 **Desni mikrofon**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

5 **Servisna oznaka**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

Tehnični podatki

Mere in teža

Višina	25,30 mm (1 palec)
Širina	424 mm (16,69 palca)
Globina	280 mm (11,02 palca)
Teža (največ)	3,09 kg (6,81 lb)



OPOMBA: Teža vašega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Informacije o sistemu

Model računalnika	Inspiron 17-5767
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7 7. generacije• Intel Core i3 6. generacije• Intel Pentium Dual Core
Nabor vezij	Vgrajen v procesor

Pomnilnik

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Eno- ali dvokanalni DDR4
Hitrost	Do 2133 MHz
Podprte konfiguracije	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB in 16 GB

Vrata in priključki

Zunanji:

Omrežje	Ena vrata RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dvoje vrat USB 3,0• ena vrata USB 2.0
Zvok/grafika	<ul style="list-style-type: none">• Ena vrata HDMI• Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofonom)

Notranji:

Reža M.2	Ena reža M.2 za WiFi in Bluetooth kombinirano kartico
----------	---

Komunikacije

Ethernet	Krmilnik za ethernetno povezavo 10/100 Mb/s, vgrajen na matični plošči
Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11ac• WiFi 802.11b/g/n• Bluetooth 4.2• Bluetooth 4.0

Grafična kartica


	Vgrajena	Ločena
Krmilnik	<ul style="list-style-type: none">• Grafična kartica Intel HD Graphics 610 za računalnike s procesorjem Intel Pentium/ Celeron• Grafična kartica Intel HD Graphics	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R7 M440• AMD Radeon R7 M445

	Vgrajena	Ločena
	620 za računalnike s procesorji Intel Core i3/i5/i7	
Pomnilnik	sistemski pomnilnik v skupni rabi	<ul style="list-style-type: none"> • Do 2 GB DDR3 • Do 4 GB GDDR5

Audio

Krmilnik	Realtek ALC3246 s funkcijo Waves MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnik	<ul style="list-style-type: none"> • Povprečje – 2 W • Najvišja vrednost – 2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni v polju
Nastavitev glasnosti	Tipke za bližnjico za nadzor nosilcev podatkov

Pri skladiščanju

 **OPOMBA:** Računalnik je opremljen s trdim diskom ali SSD diskom, odvisno od naročene konfiguracije.

Vmesnik	<ul style="list-style-type: none"> • SATA 6 Gb/s za trdi disk in SSD disk • SATA 1,5 Gb/s za optični pogon
Trdi disk	En 2,5-palčni pogon
SSD disk	En 2,5-palčni pogon
Optični pogon	En 9,5 mm DVD+/-RW pogon ali zapisovalnik na Blu-ray disk

Bralnik pomnilniške kartice

Vrsta

Ena reža za kartico SD

Podprte kartice

- kartica SD
- Kartica SD High Capacity (SDHC)
- Kartica SD Extended Capacity (SDXC)

Tipkovnica

Vrsta

- Standardna tipkovnica
- Osvetljena tipkovnica (dodatna možnost)

Tipke za bližnjice

Nekatere tipke na vaši tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabljate za tipkanje drugih znakov ali za izvajanje sekundarnih funkcij. Za tipkanje drugih znakov pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Za izvajanje sekundarne funkcije pritisnite tipko Fn in želeno tipko.



OPOMBA: Način delovanja tipk za bližnjice lahko določite tako, da pritisnete tipki Fn+Esc ali s spremembo delovanja **Funkcijske tipke** v Sistemskih nastavitvah.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Ločljivost

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov
- Videoposnetek: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s (največ)

Diagonalni vidni kot

74 stopinj

Sledilna ploščica

Ločljivost

- Vodoravno: 1228 dpi
- Navpično: 928 dpi

Mere

- Višina: 80 mm (3,15 palca)
- Širina: 105 mm (4,13 palca)

Napajalnik

Vrsta

- 45 W
- 65 W

Vhodna napetost

100–240 V izmenične napetosti

Vhodna frekvenca

50–60 Hz

Vhodni tok (najvišji)

1,30 A/1,60 A/1,70 A

Izhodni tok (stalen)

2,31 A/3,34 A

Nazivna izhodna napetost

19,50 V enosmernega toka

Temperaturno območje (med delovanjem)

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Temperaturno območje (pri skladiščenju)

Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Baterija

Vrsta

3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)

Mere:

Širina 97,15 mm (3,82 palca)

Globina 184,15 mm (7,25 palca)

Višina 5,90 mm (0,23 palca)

Teža (največ)

0,2 kg (0,44 lb)

Napetost

11,40 V enosmerne napetosti

Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in lahko se znatno zmanjša ob intenzivni uporabi.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR-2032

Zaslón

	HD+	FHD
Vrsta		17,3 palca
Ločljivost (najvišja)	1600 x 900	1920 x 1080
Razmik med slikovnimi pikami	0,2388 mm	0,1989 mm
Hitrost osveževanja		60 Hz
Kot delovanja		Od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj
Kontrolniki		Svetlost lahko prilagajate s tipkami za bližnjice.
Mere:		
Višina (vključno z okvirjem)		279,54 mm (11,01 palca)
Širina (vključno z okvirjem)		422,95 mm (16,65 palca)
Diagonala (brez okvirja)		438,38 mm (17,26 palca)

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od - 40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska višina (najvišja)	-15,2–3048 m (- 50–10.000 čevljev)	Od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)








* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Bližnjice na tipkovnici

Tipke	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Preklopi osvetlitev tipkovnice (izbirno)
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Premor/odmor
	Spanje
	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
	Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska

Tipke	Opis
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Konec
	Domov
	Stran dol
	Stran gor

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Informacije o izdelkih in storitvah Dell www.dell.com

Windows 8.1 in Windows 10

Aplikacija Dell Help & Support
(Podpora in pomoč Dell)



Windows 10

Aplikacija Začnite



Windows 8.1

Aplikacija Pomoč+namigi



Dostop do pomoči v sistemih
Windows 8, Windows 8.1 in Windows
10

V iskalno polje sistema Windows
vnesite `Help and Support` in
pritisnite tipko `Enter`.

Dostop do pomoči v sistemu
Windows 7

Kliknite **Start** → **Pomoč in podpora**.

Spletna pomoč za operacijski sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o odpravljanju težav,
uporabniški priročniki, navodila za
namestitvev, tehnični podatki o
izdelku, spletni dnevniki s tehnično
pomočjo, gonilniki, posodobitve
programske opreme in tako naprej

www.dell.com/support.

Oglejte si več informacij o operacijskem sistemu, namestitvi in uporabi računalnika, varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in drugih možnostih.

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.



OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.



OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.