

Inspiron 17 5000

Namestitev in tehnični podatki

Model računalnika: Inspiron 5770
Regulativni model: P35E
Regulativni tip: P35E001



Opombe, svarila in opozorila



OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.



POZOR: PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.



Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2017–2018 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2018 - 05

Rev. A02

Kazalo

Namestitev računalnika.....	5
Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema	
Windows.....	7
Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB.....	7
Pogledi.....	9
Levo.....	9
Desno.....	10
Zaslon.....	11
Ohišje.....	12
Spodnja stran.....	13
Tehnični podatki.....	14
Model računalnika.....	14
Informacije o sistemu.....	14
Operacijski sistem.....	14
Mere in teža.....	14
Pomnilnik.....	15
Pomnilnik Intel Optane (dodatna možnost).....	15
Vrata in priključki.....	16
Komunikacije.....	17

Brezžični modul.....	17
Zvok.....	18
Shranjevanje.....	18
Bralnik pomnilniške kartice.....	19
Tipkovnica.....	19
Kamera.....	20
Sledilna ploščica.....	20
Poteze na sledilni tablici.....	20
Napajalnik.....	20
Baterija.....	21
Grafična kartica.....	22
Zaslon.....	22
Računalniško okolje.....	23

Bližnjice na tipkovnici..... 24


Iskanje pomoči in stik z družbo Dell..... 26

Viri samopomoči.....	26
Stik z družbo Dell.....	27

Namestitev računalnika

- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



 **OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo lahko baterija preklopi v način delovanja za varčevanje z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop računalnika.

- 2 Končajte namestitev operacijskega sistema.

Za Ubuntu:

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Za Windows:

Upoštevajte navodila na zaslonu in zaključite namestitev. Pri postavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

 **OPOMBA:** Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- Če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- Na zaslonu **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

- 3 V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite programe Dell.



Registracija izdelka Dell

Registrirajte računalnik pri podjetju Dell.



Pomoč in podpora Dell

Dostopajte do pomoči in podpore za računalnik.



SupportAssist

Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku.



OPOMBA: Kliknite datum poteka veljavnosti garancije v orodju SupportAssist in obnovite ali nadgradite garancijo.



Dell Update

Posodobi računalnik z nujnimi popravki in pomembnimi gonilniki naprave, ko so na voljo.



Dell Digital Delivery

Prenesite programe, vključno s programsko opremo, ki ste jo kupili, vendar ni bila vnaprej nameščena v računalniku.

- 4 Ustvarite pogon za obnovitev sistema Windows




OPOMBA: Dell priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows.

Če želite več informacij, glejte [Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows](#).

Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows

Dell vam priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili napake sistema Windows. Za izdelavo pogona za obnovitev potrebujete prazen pogon USB, s kapaciteto vsaj 16 GB.

 **OPOMBA:** Postopek se lahko razlikuje, odvisno od nameščene različice sistema Windows. Najnovejša navodila najdete na [Microsoftovem spletnem mestu za podporo](#).

- 1 Priključite pogon USB v računalnik.
- 2 V iskanju v sistemu Windows vnesite `Recovery` (Obnovitev).
- 3 V rezultatih iskanja kliknite **Create a recovery drive (Ustvari pogon za obnovitev)**.
Prikaže se okno **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)**.
- 4 Za nadaljevanje kliknite **Yes (Da)**.
Prikaže se okno **Recovery Drive (Pogon za obnovitev)**.
- 5 Izberite **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopirajte sistemske datoteke na obnovitveni pogon)** in kliknite **Next (Naprej)**.
- 6 Izberite **USB flash drive (Pogon USB)** in kliknite **Next (Naprej)**.
Prikaže se sporočilo, da bodo vsi podatki na pogonu USB izbrisani.
- 7 Kliknite **Create (Ustvari)**.
 **OPOMBA:** Postopek lahko traja eno uro.
- 8 Kliknite **Finish (Zaključ)**.

Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB

 **POZOR:** Ta postopek formatira trdi disk in odstrani vse podatke iz računalnika. Pred začetkom postopka naredite varnostno kopijo podatkov.




OPOMBA: Pred vnovično namestitvijo sistema Windows preverite, ali ima računalnik vsaj 2 GB pomnilnika in več kot 32 GB prostora za shranjevanje.

- 1 Vstavite pogon USB za obnovitev v računalnik.
- 2 Znova zaženite računalnik.
- 3 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete zagonski meni.
Prikaže se sporočilo **Preparing one-time boot menu (Priprava enkratnega zagonskega menija)**.
- 4 Po zagonu zagonskega menija izberite pogon USB v meniju **UEFI BOOT**.
Sistem se bo vnovično zagnal, prikaže se sporočilo **Choose the keyboard layout (Izberite razporeditev tipkovnice)**.
- 5 Izberite razporeditev tipkovnice.
- 6 Na zaslonu **Choose an option (Izberite možnost)** kliknite **Troubleshoot (Odpravljanje težav)**.
- 7 Kliknite **Recover from a drive (Obnovi s pogona)**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Izberite možnost **Just remove my files (Odstrani datoteke)** za hitro formatiranje.
 - Izberite **Fully clean the drive (Formatiraj disk)** za popoln izbris podatkov na disku.
- 9 Kliknite **Recover (Obnovi)** za začetek postopka obnovitve sistema.
Postopek lahko traja eno uro. V tem času se bo računalnik večkrat znova zagnal.

Pogledi

Levo

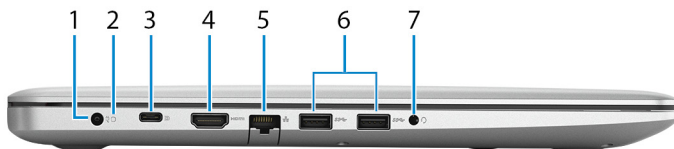

1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

2 Lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

 **OPOMBA:** Pritisnite tipki **Fn + H**, da preklopite med lučko stanja baterije in lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

 **OPOMBA:** Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo v računalnikih s trdim diskom.

Lučka stanja baterije

Označuje stanje polnjenja baterije.

Bela: napajalnik je priključen in napolnjenost baterije je več kot 5 %.

Rumena: računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Lučka ne sveti:

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

3 Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C s funkcijo Power Delivery/DisplayPort)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni.

Podpira izhodno moč, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 15 W izhodne moči, ki omogoča hitrejše polnjenje.

 **OPOMBA: Za priključitev naprave DisplayPort je zahtevan adapter (na voljo je ločeno).**

4 **Vrata HDMI**

Priključite TV ali drugo napravo z omogočenim HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

5 **Omrežna vrata**

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

6 **Vrata USB 3.1 1. generacije (2)**

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

7 **Vrata za slušalke**

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

Desno



1 **Reža za kartico SD**

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.

2 **Vrata USB 2.0**

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

3 **Optični pogon**

Bere iz CD-jev, DVD-jev in diskov Blu-ray ter piše na njih.

 **OPOMBA: Podpora za Blu-ray je na voljo samo v nekaterih regijah.**

4 **Reža za varnostni kabel (za ključavnice Noble)**


Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Zaslon



- 1 **Levi mikrofons**
Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.
- 2 **Kamera**
Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.
- 3 **Lučka za stanje kamere**
Sveti, ko je kamera v uporabi.
- 4 **Desni mikrofons**
Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Ohišje

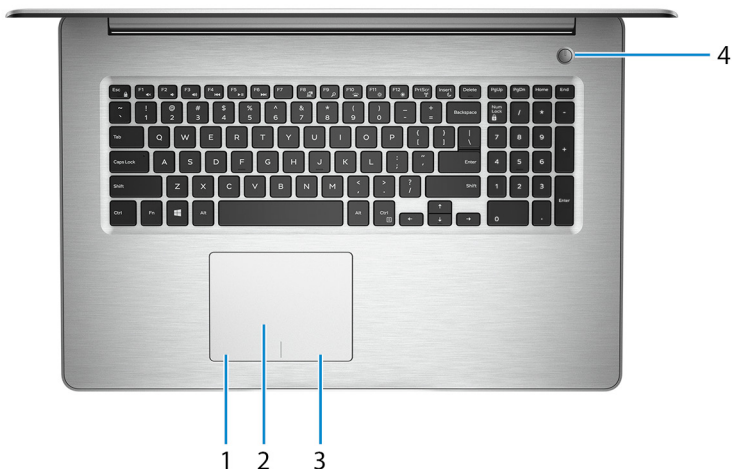

1 **Območje za levi klik**

Pritisnite za levi klik.

2 **Sledilna ploščica**

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik in z dvema prstoma tapnite za desni klik.

3 **Območje za desni klik**



Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4 **Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov**

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 4 sekunde pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, s prstom pritisnite gumb za vklop za prijavo v sistem.

-  **OPOMBA:** Pred uporabo bralnika prstnih odtisov morate v sistemu Windows najprej nastaviti, da sistem prepozna prstni odtis kot geslo in s tem omogočite dostop. Za več informacij glejte www.dell.com/support/windows.
-  **OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Spodnja stran



- 1 **Levi zvočnik**
Zagotavlja izhod za zvok.
- 2 **Servisna oznaka**
Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.
- 3 **Desni zvočnik**
Zagotavlja izhod za zvok.

Tehnični podatki

Model računalnika

Tabela 2. Model računalnika

Model računalnika Inspiron 5770

Informacije o sistemu

Tabela 3. Informacije o sistemu

Procesor

- Intel Core i5/i7 8. generacije
- Intel Core i3/i5/i7 7. generacije
- Intel Core i3 6. generacije
- Intel Pentium

Nabor vezij Integriran v procesor

Operacijski sistem

Tabela 4. Operacijski sistem

Podprti operacijski sistemi

- Windows 10 Home (64-bitna različica)
- Windows 10 Professional (64-bitna različica)
- Ubuntu

Mere in teža

Tabela 5. Mere in teža

Višina 25 mm (0,98 palca)
Širina 415,40 mm (16,35 palca)

Globina	279,20 mm (11 palcev)
Teža	2,90 kg (6,39 funta)



OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Pomnilnik

Tabela 6. Tehnični podatki pomnilnika

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	Do 2400 MHz
Podprte konfiguracije:	
Na posamezno režo za pomnilniški modul	2 GB, 4 GB, 8 GB in 16 GB
Skupaj pomnilnika	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB in 32 GB

Pomnilnik Intel Optane (dodatna možnost)



OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši
- 64-bitna različica sistema Windows 10 ali novejša (posodobitev ob obletnici)
- Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9 ali novejša

Tabela 7. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane

Vmesnik	PCIe 3x2, NVMe 1.1
Priključek	Reža za kartico M.2 (2280)
Podprte konfiguracije	· 16 GB

- 32 GB



OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane deluje kot pospeševalnik shranjevanja. Ne nadomešča DRAM-a in ne bo povečal zmogljivosti RAM-a, nameščena v računalniku.

Vrata in priključki

Tabela 8. Vrata in priključki

Zunanji:	
Omrežje	Ena vrata RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C) s funkcijo Delivery/DisplayPort• Vrata USB 3.1 1. generacije• Ena vrata USB 2.0
Zvok/grafika	<ul style="list-style-type: none">• Vrata HDMI 1.4a• Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)

Tabela 9. Vrata in priključki

Notranji:	
Reža M.2	<ul style="list-style-type: none">• Reža M.2 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth• Reža M.2 za pogon SSD
Podprte tehnologije	PCI Express

Komunikacije

Tabela 10. Podprte komunikacije

Ethernet	Krmilnik za ethernet 10/100 Mb/s, vgrajen na sistemski plošči
Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac + Wi-Fi 802.11a/b/g/n• Wi-Fi 802.11b/g/n• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1• Bluetooth 4.2• Miracast



OPOMBA: Windows 10 trenutno podpira različice Bluetootha do 4.1.

Brezžični modul

Tabela 11. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Hitrost prenosa	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s	Do 150 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	Dvopasovni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopasovni 2,4 GHz/5 GHz	Samo 2,4 GHz
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitno in 128-bitno WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitno in 128-bitno WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitno in 128-bitno WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP

Zvok

Tabela 12. Tehnični podatki o zvoku

Krmilnik	Realtek ALC3234 z orodji Waves MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnik	<ul style="list-style-type: none">• Povprečje: 2 W• Najvišja vrednost: 2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Shranjevanje

Tabela 13. Tehnični podatki o shranjevanju

Vmesnik	<ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gb/s za trdi disk• SATA 6 Gb/s za pogon SSD• SATA 1,5 Gb/s za optični pogon
Trdi disk	En 2,5-palčni pogon
Največja podprta zmogljivost	Do 2 TB (5400 vrtljajev/min)
Pogon SSD	<ul style="list-style-type: none">• M.2 SATA SSD• M.2 NVMe SSD
Največja podprta zmogljivost	<ul style="list-style-type: none">• M.2 SATA SSD: do 256 GB• M.2 NVMe SSD: do 512 GB
Podprte tehnologije	PCI Express
Optični pogon	En 9,5-mm pogon DVD+/-RW ali zapisovalnik diskov Blu-ray



OPOMBA: Podpora za Blu-ray je na voljo samo na nekaterih območjih.

Bralnik pomnilniške kartice

Tabela 14. Tehnični podatki pomnilniške kartice

Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	kartica SD

Tipkovnica

Tabela 15. Tehnični podatki tipkovnice

Vrsta	<ul style="list-style-type: none">• Standardna tipkovnica• Osvetljena tipkovnica (dodatna možnost)
-------	---

Tipke za bližnjice

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in zeleno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in zeleno tipko.



OPOMBA: Pritisnite tipki Fn + Esc za preklon v primarni način delovanja funkcijskih tipk (F1–F12) od dveh načinov delovanja – način za večpredstavnost in način funkcijskih tipk.



OPOMBA: Način delovanja tipk za bližnjice lahko določite tako, da pritisnete tipki Fn+Esc ali s spremembo delovanja Funkcijske tipke v Sistemskih nastavitvah.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Tabela 16. Tehnični podatki kamere

Ločljivost	<ul style="list-style-type: none">• Mirujoča slika: 0,92 megapikslov• Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s
Diagonalni vidni kot	75 stopinj

Sledilna ploščica

Tabela 17. Sledilna ploščica

Ločljivost	<ul style="list-style-type: none">• Vodoravno: 1228• Navpično: 928
Mere	<ul style="list-style-type: none">• Višina: 80 mm (3,15 palca)• Širina: 105 mm (4,13 palca)

Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na support.microsoft.com.

Napajalnik

Tabela 18. Tehnični podatki napajalnika

Vrsta	<ul style="list-style-type: none">• 45 W: Za računalnike z vgrajeno grafično kartico• 65 W: Za računalnike z ločeno grafično kartico
Premer (priključek)	4,5 mm
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz

Vhodni tok (najvišji)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A/3,34 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Pri skladiščenju	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Baterija

Tabela 19. Tehnični podatki baterije

Vrsta	3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)
Mere:	
Širina	184,15 mm (7,25 palca)
Globina	97,15 mm (3,82 palca)
Višina	5,9 mm (0,23 palca)
Teža (največ)	0,2 kg (0,44 funta)
Napetost	11,40 V enosmerne napetosti
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Pri skladiščenju	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR-2032
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.

Grafična kartica

Tabela 20. Tehnični podatki o grafični kartici

	Vgrajena	Ločena
Krmilnik	<ul style="list-style-type: none"> • Grafična kartica Intel UHD Graphics 620 v računalnikih s procesorji Intel Core i5/i7 8. generacije • Grafična kartica Intel HD Graphics 620 v računalnikih s procesorji Intel Core i3/i5/i7 7. generacije • Grafična kartica Intel HD Graphics 610 za računalnike s procesorjem Intel Pentium 	Grafična kartica AMD Radeon 530
Pomnilnik	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Do 4 GB GDDR5

Zaslon

Tabela 21. Tehnični podatki zaslona

Vrsta	17,3-palčni zaslon HD + TN, ki ni na dotik	17,3-palčni zaslon HD + IPS, ki ni na dotik
Ločljivost (najvišja)	1600 x 900	1920 x 1080
Vidni kot	40/40/10/30	80/80/80/80
Razmik med slikovnimi pikami	0,2388 mm	0,1989 mm
Mere		
Višina (brez okvirja)	382,08 mm (15,04 palca)	381,89 mm (15,03 palca)
Širina (brez okvirja)	214,92 mm (8,46 palca)	214,81 mm (8,46 palca)

Vrsta	17,3-palčni zaslon HD + TN, ki ni na dotik	17,3-palčni zaslon HD + IPS, ki ni na dotik
Diagonala (brez okvirja)	439,42 mm (17,30 palcev)	439,42 mm (17,30 palcev)
Hitrost osveževanja	60 Hz	
Kot delovanja	od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj	
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.	

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Računalniško okolje

	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0 do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 % do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 % do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G‡
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,20 m do 3048 m (od -50 čevljev do 10.000 čevljev)	Od -15,20 m do 10.668 m (od -50 čevljev do 35.000 čevljev)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.
















† Izmerjeno z uporabo 2 ms poldinarnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.








‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms poldinarnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Bližnjice na tipkovnici

 **OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici

Ključ	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
 + 	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
 + 	Preklop tipke Scroll Lock

Ključ	Opis
	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Premor
	Spanje
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Preklopi med lučko stanja baterije in lučko dejavnosti trdega diska
	 OPOMBA: Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo pri računalnikih s trdim diskom.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 24. Viri samopomoči

Informacije o izdelkih in storitvah Dell

www.dell.com

Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)



Nasveti



Obrnite se na podporo

V iskalno polje sistema Windows vnesite `Contact Support` in pritisnite tipko `Enter`.

Spletna pomoč za operacijski sistem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevnik s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

www.dell.com/support.

Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav.

- 1 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
- 2 Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje **Search (Išči)**.
- 3 Kliknite **Search (Išči)** za prikaz sorodnih člankov.

Preberite si naslednje informacije o izdelku:

- Tehnični podatki o izdelku
- Operacijski sistem
- Nastavitev in uporaba izdelka
- Varnostno kopiranje podatkov
- Odpravljanje težav in diagnostika
- Obnovitev sistema
- Informacije o BIOS-u

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Če želite poiskati podatke *Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)* za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:

- Izberite **Detect Product (Zaznaj izdelek)**.
- Izberite svoj izdelek v spustnem meniju **View Products (Prikaz izdelkov)**.
- Vnesite **Service Tag number (Servisna oznaka izdelka)** ali **Product ID (ID izdelka)** v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.



OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.



OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.