

Inspiron 17 7000

2-in-1

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 17-7779
Forordningsmodel: P30E
Forordningstype: P30E001



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016-06

rev. A00

Indholdsfortegnelse

Konfigurer din computer.....	5
Visninger.....	8
Forside.....	8
Venstre.....	8
Højre.....	9
bund.....	10
Display (Skærm).....	11
Funktioner.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Fod.....	12
Telt.....	13


Specifikationer.....	14
Mål og vægt.....	14
Systemoplysninger.....	14
Memory (Hukommelse).....	14
Porte og stik.....	15
Communications (Kommunikation).....	15
Video.....	15
Audio.....	15
Opbevaring.....	16
Mediekortlæser.....	16
Keyboard (Tastatur).....	16
Camera (Kamera).....	17
Berøringsplade.....	17
Strømadapter.....	17
Display (Skærm).....	17
Batteri.....	18
Computermiljø.....	18
 Tastaturgenveje.....	 20
 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	 22
Selv-hjælpsressourcer.....	22
Kontakt Dell.....	23

Konfigurerer din computer


- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.




- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre Windows-op sætning:
- a) Aktiver sikkerhed og Dell-opdateringer.

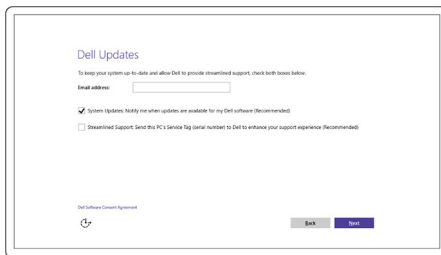

- b) Tilslut til et trådløst netværk.

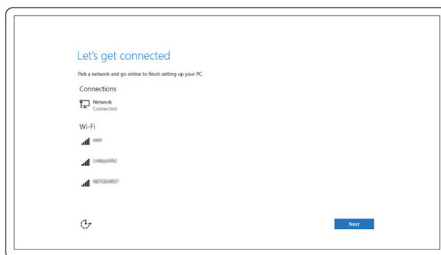

- c) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

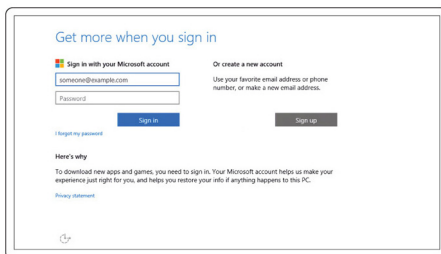


3 Gennemse Dell-ressourcer på dit skrivebord.



Registrer din computer


Dells Hjælp og Support

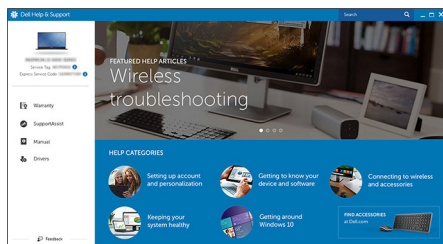

SupportAssist — Tjek og opdater din computer

Visninger

Forside



1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.



BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm/batteriopladningen


Konstant hvid — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Ravgul — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Slukket

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre-, dvaletilstand eller slukket

Venstre

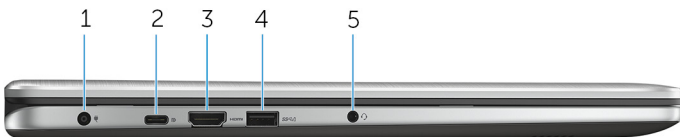

1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 USB type C-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder, printere, eksterne skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Understøtter strømforsyning der muliggør tovejs strømforsyning mellem enheder. Giver et output på 15 W, som gør det hurtigere at oplade.



BEMÆRK: Der kræves adaptore (sælges separat) for at tilslutte standard USB og DisplayPort-enheder.

3 HDMI-port

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiverede enhed. Giver video- og audio-output.

4 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.



BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne vha. PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-opsætningsprogrammet.



BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplade når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

5 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

Højre



1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

2 **Volumenkontrolknapper**

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 **Mediekortlæser**

Læser fra, og skriver til mediekort.


4 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 **Sikkerhedskabelslot**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

bund

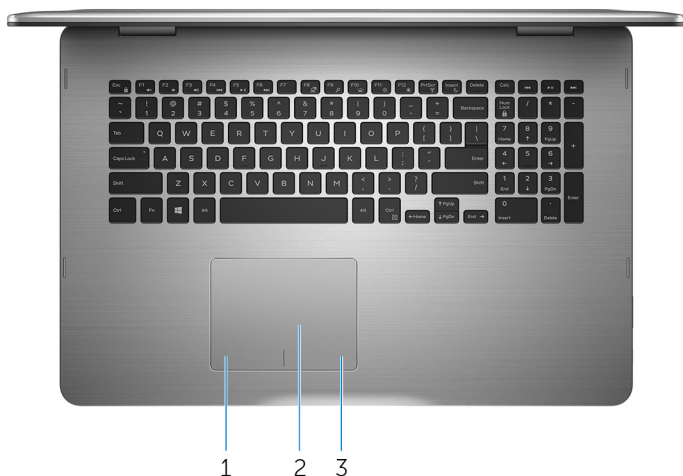

1 **Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.


2 **Berøringsplade**

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke og tap med to fingre for at højreklikke.

3 **Område til højreklik**

Tryk for at højreklikke.

Display (Skærm)

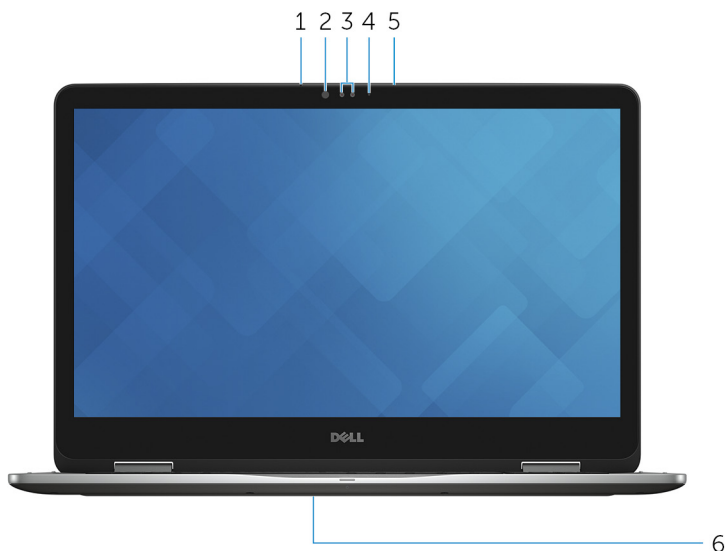

1 **Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 **Infrarød kilde**

Udsender infrarødt lys som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere dybde- og sporingsbevægelse.

3 **Infrarødt kamera**

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer. Kameraets dybderegistreringsfunktion forbedrer sikkerhed, når parret med Windows Hello.

4 **Kamerastatusindikator**

Tænder når kameraet er i brug.

5 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

6 **Placering af servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Funktioner

Notebook



Tablet



Fod



Telt



Specifikationer

Mål og vægt

Højde	22,10 mm (0,87")
Bredde	412,50 mm (16,24")
Dybde	277,50 mm (10,92")
Vægt	2,94 kg (6,49 lb)



BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 17-7779
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 7. generation af Intel Core i5• 7. generation af Intel Core i7
Chipsæt	Integreret i processor

Memory (Hukommelse)

Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR4
Hastighed	2.133 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 8 GB, 12 GB, og 16 GB

Porte og stik

Ekstern:

USB

- En USB-port type C
- En USB 3.0-port med PowerShare
- En USB 2.0-port

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Internt:

M.2-kort

Et M.2-slot til SSD-kort

Communications (Kommunikation)

Wireless (Trådløst)

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

Video

	Integreret	Diskret
Controller	Intel HD Graphics 620	NVIDIA GeForce 940M
Memory (Hukommelse)	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB GDDR5• 4 GB GDDR5

Audio

Controller

Realtek ALC3253CG med Waves MaxxAudio Pro

Højtalere

To

Udgang	<ul style="list-style-type: none"> • Middel – 2 W • Spids – 2,5 W
Mikrofon	Digital-array mikrofoner i kameramodulet
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyling og volumenkontrolknapper

Opbevaring

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Solid-state-drev	<ul style="list-style-type: none"> • M,2-drev • 2,5"-drev
Harddisk	Et 2,5"-drev

Mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
------	----------------

Keyboard (Tastatur)

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Nogle af tasterne på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative karakterer eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive den alternative karakter, tryk på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner, tryk på Fn og den ønskede tast.</p>



BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Camera (Kamera)

Opløsning	<ul style="list-style-type: none">• Still-billede: 0,92 megapixel• Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	74 grader

Berøringsplade

Opløsning	<ul style="list-style-type: none">• Vandret: 1260• Lodret: 960
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Højde: 80 mm (3,15")• Bredde: 105 mm (4,13")

Strømadapter

Type	65 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,60 A/1,70 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde: Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Temperaturområde: Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Display (Skærm)

Type	17,3" FHD berøringskærm
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Pixelafstand	0,1989 mm

Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Kontrollementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster
Højde	252,50 mm (9,94")
Bredde	400 mm (15,75")
Diagonalt	439,42 mm (17,30")

Batteri

Type	Smart lithium-ion med 4 celler, 56 Watt-timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde: Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	15,20 VDC
Bredde	98,20 mm (3,87")
Dybde	233,37 mm (9,19")
Højde	5,90 mm (0,23")

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau:G1 som defineret i ISA-S71.04-1985




	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,20 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,20 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Skifte mellem tastaturets baggrundsllys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløst fra/til
	Skifte scroll lock
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Pause/Skifte
	Slumre

Taster	Beskrivelse
Fn + R	Systemanmodning
Fn + Ctrl 	Åbner programmenuen
Fn + H	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
Fn + ←Home	Hjem
Fn + End →	Slut
Fn + ↑PgUp	Side op
Fn + ↓PgDn	Side ned

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Information om Dells produkter og services

www.dell.com

Windows 8.1 og Windows 10

Dell Help & Support app



Windows 10

Kom i gang-app



Windows 8.1

Hjælp + Tips-app



Åbner hjælp i Windows 8, Windows 8.1, og Windows 10

I Windows-søgning, skriv `Help and Support`, og tryk på Enter.

Åbner hjælp i Windows 7

Klik på **Start** → **Hjælp og support**.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer,

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

sikkerhedskopiering af data,
diagnosticering, osv.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.