

# Inspiron 17 7000

## 2-in-1




## Configurazione e specifiche

**Modello computer:** Inspiron 17-7779  
**Modello normativo:** P30E  
**Tipo normativo:** P30E001



# Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

---

-  **N.B.:** Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.
  -  **ATTENZIONE:** Un messaggio di **ATTENZIONE** indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.
  -  **AVVERTENZA:** Un messaggio di **AVVERTENZA** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.
- 

© 2016 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale internazionali e degli Stati Uniti. Dell e il logo Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2016-06

Rev. A00

# Sommario

<b>Impostare il computer.....</b>	<b>5</b>
<b>Viste.....</b>	<b>8</b>
Parte anteriore.....	8
Sinistra.....	8
Destra.....	9
Base.....	10
Schermo.....	11
Modalità.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Piedistallo.....	12
Tenda.....	13

<b>Specifiche.....</b>	<b>14</b>
Dimensioni e peso.....	14
Informazioni di sistema.....	14
Memoria.....	14
Porte e connettori.....	15
Comunicazioni.....	15
Video.....	15
Audio.....	15
Archiviazione.....	16
Lettore di schede multimediali.....	16
Tastiera.....	16
Fotocamera.....	17
Touchpad.....	17
Adattatore di alimentazione.....	17
Schermo.....	18
Batteria.....	18
Ambiente del computer.....	19
 <b>Tasti di scelta rapida della tastiera.....</b>	 <b>20</b>
 <b>Come ottenere assistenza e contattare Dell.....</b>	 <b>22</b>
Risorse di self-help.....	22
Come contattare Dell.....	23

# Impostare il computer


---

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione.




2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione di Windows:


a) Abilitare protezione e aggiornamenti Dell.

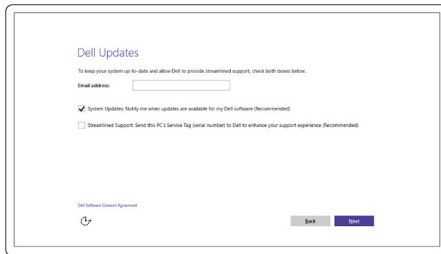

b) Connessione a una rete wireless.

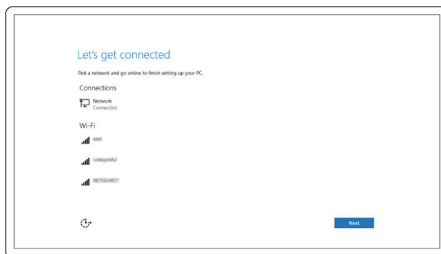

c) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.

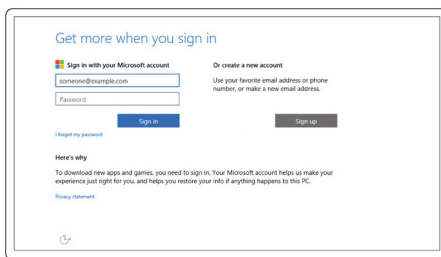


### 3 Esplorare le risorse Dell sul desktop.



Registrare il computer

Guida e Supporto tecnico Dell

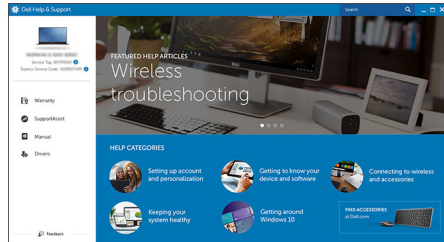


SupportAssist - Controllare e aggiornare il computer

# Viste


---

## Parte anteriore



### 1 **Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido**

Indica lo stato di carica della batteria o l'attività del disco rigido.

 **N.B.:** Premere Fn+H per alternare l'indicatore tra l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria, e l'indicatore di attività del disco rigido.

#### **Indicatore di attività del disco rigido**

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

#### **Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria**

Indica lo stato dell'alimentazione e della carica della batteria


**Bianco fisso:** l'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

**Giallo fisso:** il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

#### **Spento**

- L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato a batteria, la cui carica è superiore al 5 %.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento

## Sinistra

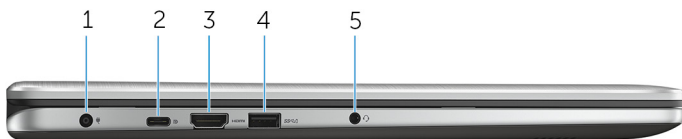


### 1 **Porta dell'adattatore di alimentazione**

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

### 2 **Porta USB di tipo C**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti, schermi esterni e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Supporta Power Delivery che consente l'alimentazione di più dispositivi mediante un unico cavo. Fornisce fino a 15 W di potenza in uscita per ricariche più rapide.

 **N.B.:** Per connettere dispositivi USB standard e DisplayPort è necessario utilizzare degli adattatori (venduti separatamente).


### 3 **Porta HDMI**


Collegare il televisore o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce uscita video e audio.

### 4 **Porta USB 3.0 con PowerShare**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

PowerShare consente di ricaricare i dispositivi USB anche quando il computer è spento.

 **N.B.:** Se il computer è spento o in stato di ibernazione, è necessario collegare l'adattatore di alimentazione per caricare i dispositivi utilizzando la porta PowerShare. Questa funzione deve essere attivata nel programma di impostazione del BIOS.

 **N.B.:** Alcuni dispositivi USB potrebbero non caricarsi quando il computer è spento o in stato di sospensione. In tali casi, accendere il computer per caricare il dispositivo.

### 5 **Porta per cuffia auricolare**

Collegare una cuffia, un microfono o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

## Destra



## 1 Pulsante di alimentazione

Premere per accendere il tablet se è spento o in stato di sospensione.

Premere per mettere il tablet in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



**N.B.:** È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo: [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## 2 Pulsanti di controllo del volume

Premere per aumentare o diminuire il volume.

## 3 Lettore di schede multimediali

Legge da e scrive su schede multimediali.


## 4 Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

## 5 Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

# Base

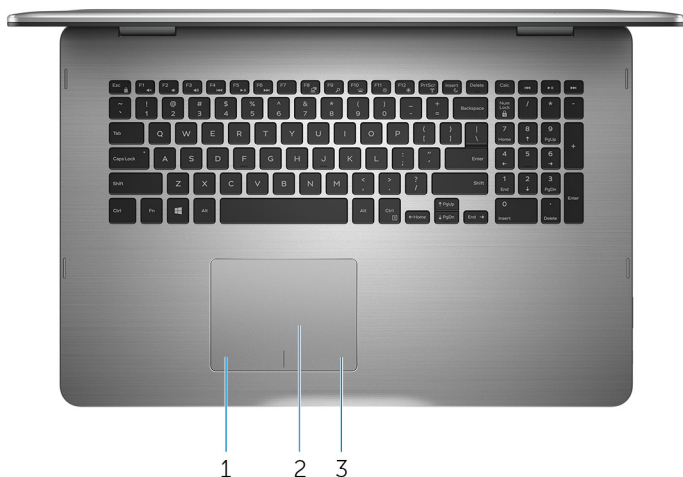

## 1 Area per clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.


## 2 **Touchpad**

Muovere il dito sul touchpad per spostare il puntatore del mouse.  
Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

## 3 **Area per clic con pulsante destro del mouse**

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

# Schermo

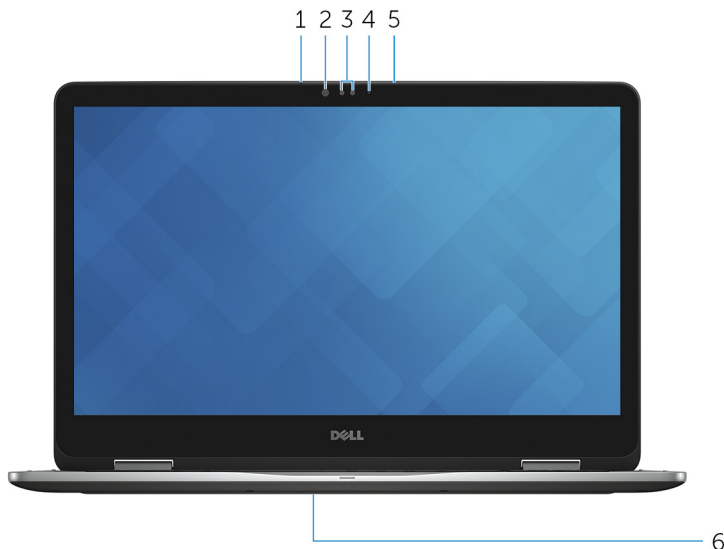

## 1 **Microfono sinistro**

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

## 2 **Trasmittitore a infrarossi**

Emette luce a infrarossi che consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare profondità e seguire il movimento.

## 3 **Fotocamera a infrarossi**

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video. La funzione di rilevamento della profondità della fotocamera garantisce una maggiore protezione in combinazione con Windows Hello.

## 4 **Indicatore di stato della fotocamera**

Si accende quando la fotocamera è in uso.

## 5 **Microfono destro**

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

## 6 **Posizione del Numero di servizio**

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

# Modalità

## Notebook



## Tablet



## Piedistallo



# Tenda



# Specifiche

---

## Dimensioni e peso

Altezza	22,10 mm (0,87 pollici)
Larghezza	412,50 mm (16,24 pollici)
Profondità	277,50 mm (10,92 pollici)
Peso	2,94 kg (6,49 libbre)



**N.B.:** Il peso del portatile può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

## Informazioni di sistema

Modello computer	Inspiron 17-7779
Processore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i5 di settima generazione</li><li>• Intel Core i7 di settima generazione</li></ul>
Chipset	Integrato nel processore

## Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR4 a doppio canale
Velocità	2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

# Porte e connettori

---

## Esterna:

---

USB

- Una porta USB di tipo C
- Una porta USB 3.0 con PowerShare
- Una porta USB 2.0

Audio/Video

- Una porta HDMI
- Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)

---

## Interna:

---

Scheda M. 2

Uno slot M.2 per scheda SSD

# Comunicazioni

Wireless

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

# Video

---

	<b>Integrata</b>	<b>Discreta</b>
Controller	Intel HD Graphics 620	NVIDIA GeForce 940 M
Memoria	Memoria di sistema condivisa	<ul style="list-style-type: none"><li>• GDDR5 da 2 GB</li><li>• GDDR5 da 4 GB</li></ul>

# Audio

Controller

RealtekALC3253CG con Waves MaxxAudio Pro

Altoparlanti

Due

Uscita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media: 2 W</li> <li>• Picco: 2,5 W</li> </ul>
Microfono	Microfoni a matrice digitale nel gruppo fotocamera
Controlli volume	Tasti di scelta rapida per il controllo multimediale e pulsanti per il controllo del volume

## Archiviazione

Interfaccia	SATA 6 Gbps
Unità a stato solido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità M. 2</li> <li>• Unità da 2,5 pollici</li> </ul>
Disco rigido	Un'unità da 2,5 pollici

## Lettore di schede multimediali

Tipo	Uno slot per scheda SD
------	------------------------

## Tastiera

Tipo	Tastiera retroilluminata
Tasti di scelta rapida	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere MAIUSC e il tasto desiderato. Per eseguire funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.



**N.B.:** È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando il **Comportamento dei tasti di funzione** nel programma di impostazione del BIOS.

[Tasti di scelta rapida della tastiera](#)

## Fotocamera

Risoluzione

- Immagine fissa: 0,92 megapixel
- Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps

Angolo di visualizzazione diagonale 74 gradi

## Touchpad

Risoluzione

- Orizzontale: 1260
- Verticale: 960

Dimensioni:

- Altezza: 80 mm (3,15 pollici)
- Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)

## Adattatore di alimentazione

Tipo

65 W

Tensione d'ingresso

100 V c.a.–240 V c.a.

Frequenza d'entrata

50 Hz-60 Hz

Corrente d'ingresso (massima)

1,60 A/1,70 A

Corrente di uscita (continua)

3,34 A

Tensione nominale di uscita

19,50 V c.c.

Intervallo di temperatura: in funzione

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Intervallo di temperatura:  
archiviazione

Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

## Schermo

Tipo	Schermo a sfioramento FHD da 17,3 pollici
Risoluzione (max.)	1920 x 1080
Passo pixel	0,1989 mm
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz
Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 360 gradi
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida
Altezza	252,50 mm (9,94 pollici)
Larghezza	400 mm (15,75 pollici)
Diagonale	439,42 mm (17,30 pollici)

## Batteria

Tipo	"Smart" agli ioni di litio a 4 celle (56 Wh)
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR-2032
Peso (massimo)	0,25 kg (0,55 libbre)
Tensione	15,20 V c.c.
Larghezza	98,20 mm (3,87 pollici)
Profondità	233,37 mm (9,19 pollici)
Altezza	5,90 mm (0,23 pollici)

# Ambiente del computer

**Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea:** G1 come definito da ISA-S71.04-1985

	<b>In funzione</b>	<b>Archiviazione</b>
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

\* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

+ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

# Tasti di scelta rapida della tastiera

---

Tasti	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Riduzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduci/Sospendi
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
	Attivazione/disattivazione retroilluminazione della tastiera
	Riduzione della luminosità
	Aumento della luminosità
	Spegnimento/accensione wireless
	Attivazione/disattivazione BLOC SCORR
	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
	Pausa/Interruzione

<b>Tasti</b>	<b>Descrizione</b>
	Sospensione
	Richiesta di sistema
	Apertura menu applicazioni
	Consente di alternare tra indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/indicatore di attività del disco rigido
	Home
	Fine
	Pagina precedente
	Pagina successiva

# Come ottenere assistenza e contattare Dell

---

## Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Informazioni su prodotti e servizi Dell [www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 e Windows 10

App Guida e Supporto tecnico Dell



Windows 10

App Guida introduttiva



Windows 8.1

App Guida



Accesso alla Guida su Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10

In Windows Search, digitare `Help and Support`, quindi premere INVIO.

Accesso alla guida in Windows 7

Fare clic su **Start** → **Guida e Supporto tecnico**.

Guida in linea per il sistema operativo

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via.

Consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo Web [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**N.B.:** La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



**N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.