

Inspiron 20

3000 Series

Priročnik za servisiranje

Model računalnika: Inspiron 20-3059
Regulativni model: W15B
Regulativni tip: W15B003



Opombe, svarila in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
 -  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
 -  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
-

Copyright © 2015 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell™ in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

Kazalo

Preden začnete delo v notranjosti računalnika.....	9
Preden začnete	9
Varnostna navodila.....	10
Priporočena orodja.....	11
Ko končate delo v notranjosti računalnika.....	12
Tehnični pregled.....	13
Pogled v notranjost vašega računalnika.....	13
Komponente matične plošče.....	14
Odstranjevanje stojala.....	16
Postopek.....	16
Ponovna namestitev stojala.....	18
Postopek.....	18
Odstranjevanje optičnega pogona.....	19
Pred postopkom.....	19
Postopek.....	19
Ponovna namestitev optičnega pogona.....	22
Postopek.....	22
Po postopku.....	22
Odstranjevanje hrbtnega pokrova.....	23
Pred postopkom.....	23
Postopek.....	23

Ponovna namestitvev hrbtnega pokrova.....	25
Postopek.....	25
Po postopku.....	25
Odstranjevanje trdega diska.....	26
Pred postopkom.....	26
Postopek.....	26
Ponovna namestitvev trdega diska.....	29
Postopek.....	29
Po postopku.....	29
Odstranjevanje pomnilniškega modula.....	30
Pred postopkom.....	30
Postopek.....	30
Ponovna namestitvev pomnilniškega modula.....	32
Postopek.....	32
Po postopku.....	33
Odstranjevanje brezžične kartice.....	35
Pred postopkom.....	35
Postopek.....	35
Ponovna namestitvev brezžične kartice.....	37
Postopek.....	37
Po postopku.....	39
Odstranjevanje plošče z gumbi za nastavitvev.....	40
Pred postopkom.....	40
Postopek.....	40

Ponovna namestitvev plošče z gumbi za nastavitev.....	42
Postopek.....	42
Po postopku.....	42
Odstranitev mikrofona.....	43
Pred postopkom.....	43
Postopek.....	43
Ponovna namestitvev mikrofona.....	45
Postopek.....	45
Po postopku.....	45
Odstranjevanje zaščite matične plošče.....	46
Pred postopkom.....	46
Postopek.....	46
Ponovna namestitvev zaščite matične plošče.....	48
Postopek.....	48
Po postopku.....	48
Odstranjevanje kamere.....	49
Pred postopkom.....	49
Postopek.....	49
Ponovna namestitvev kamere.....	52
Postopek.....	52
Po postopku.....	52
Odstranjevanje gumbne baterije.....	53
Pred postopkom.....	53
Postopek.....	53

Ponovna namestitvev gumbne baterije.....	55
Postopek.....	55
Po postopku.....	55
Odstranjevanje ventilatorja.....	56
Pred postopkom.....	56
Postopek.....	56
Ponovna namestitvev ventilatorja.....	58
Postopek.....	58
Po postopku.....	58
Odstranjevanje hladilnika.....	59
Pred postopkom.....	59
Postopek.....	59
Ponovna namestitvev hladilnika.....	61
Postopek.....	61
Po postopku.....	61
Odstranjevanje zvočnikov.....	62
Pred postopkom.....	62
Postopek.....	62
Ponovna namestitvev zvočnikov.....	64
Postopek.....	64
Po postopku.....	64
Odstranjevanje matične plošče.....	65
Pred postopkom.....	65
Postopek.....	65

Ponovna namestitvev matične plošče.....	68
Postopek.....	68
Po postopku.....	68
Odstranjevanje kabla zaslona.....	70
Pred postopkom.....	70
Postopek.....	70
Ponovna namestitvev kabla zaslona.....	72
Postopek.....	72
Po postopku.....	72
Odstranjevanje sklopa zaslona.....	73
Pred postopkom.....	73
Postopek.....	73
Ponovna namestitvev sklopa zaslona.....	77
Postopek.....	77
Po postopku.....	77
Odstranjevanje gumijastih nog.....	79
Pred postopkom.....	79
Postopek.....	79
Ponovna namestitvev gumijastih nog.....	81
Postopek.....	81
Po postopku.....	81
Program za nastavitve BIOS.....	82
Pregled.....	82
Vstopanje v program za nastavitve BIOS.....	82
Izbris pozabljenih gesel.....	83
Postopek.....	83
Kako počistiti nastavitve CMOS.....	83

Postopek..... 84

Posodobitev BIOS-a.....85

Preden začnete delo v notranjosti računalnika



POZOR: Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.



OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

Preden začnete

- 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe.
- 2 Zaustavite računalnik.

- Windows 10: Kliknite ali tapnite **Start** →  **Napajanje** → **Zaustavitev sistema**.
- Windows 8.1: Na **začetnem** zaslonu tapnite ali kliknite ikono za napajanje  → **Zaustavitev računalnika**.
- Windows 7: kliknite ali tapnite **Start** → **Zaustavitev**.



OPOMBA: Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za izklop poiščite v dokumentaciji vašega operacijskega sistema.

- 3 Računalnik in vse priključene izključite naprave iz električnih vtičnic.
- 4 Iz računalnika izključite vse telefonske kable, omrežne kable in druge kable.
- 5 Iz računalnika izključite vse priključene naprave, kot so tipkovnica, miška, monitor in druge naprave.
- 6 Iz računalnika odstranite vse pomnilniške kartice in optične pogone.
- 7 Potem ko izklopite računalnik, pritisnite gumb za vklop in ga držite 5 sekund, da vzpostavite delovanje matične plošče.



POZOR: Računalnik položite na ravno, mehko in čisto površino, da preprečite praskanje zaslona.

- 8 Računalnik položite s sprednjim delom navzdol.

Varnostna navodila

Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost.

 **Opozorilo:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za več informacij o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

 **Opozorilo:** Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden ga priklopite v vir napajanja.

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista.

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.

 **POZOR:** Odpravljanja težav in popravil se lahko lotite le, če vam to dovoli oziroma naroči ekipa za tehnično pomoč pri podjetju Dell. Škode, ki nastane pri neodobrenih popravilih, garancija ne krije. Glejte varnostna navodila, ki so priložena izdelku, ali spletno stran www.dell.com/regulatory_compliance.

 **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

 **POZOR:** Ko izključite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri odklapanju kablov poskrbite, da bodo poravnani in se zato nožice na priključkih ne bodo zvile. Pri priklopljanju kablov poskrbite, da bodo priključki in vrata pravilno obrnjeni ter poravnani.

 **POZOR:** Pritisnite in izvrzite nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic.

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali ta orodja:

- izvijač Phillips,
- plastično pero.

Ko končate delo v notranjosti računalnika



POZOR: Če v notranjosti računalnika pustite neprivite ali raztresene vijake, ti lahko resno poškodujejo računalnik.


- 1** Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki.
- 2** Preden začnete delo na računalniku, priključite vse zunanje naprave in kable, ki ste jih odstranili.
- 3** Preden začnete delo na računalniku, namestite vse medijske kartice, diske in druge dele, ki ste jih odstranili pred delom v računalniku.
- 4** Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
- 5** Vključite računalnik.

Tehnični pregled




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pogled v notranjost vašega računalnika

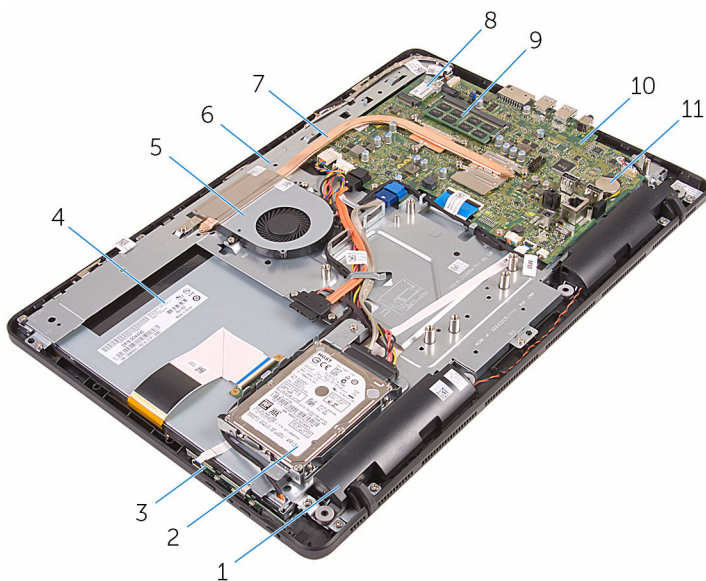

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Zvočnika (2) | 2 | sklop trdega diska |
| 3 | plošča z gumbi za nastavitve | 4 | sklop zaslona |
| 5 | Ventilator | 6 | podstavek plošče zaslona |
| 7 | hladilnik | 8 | Brezžična kartica |
| 9 | Pomnilniški modul | 10 | Matična plošča |
| 11 | Gumbna baterija | | |

Komponente matične plošče

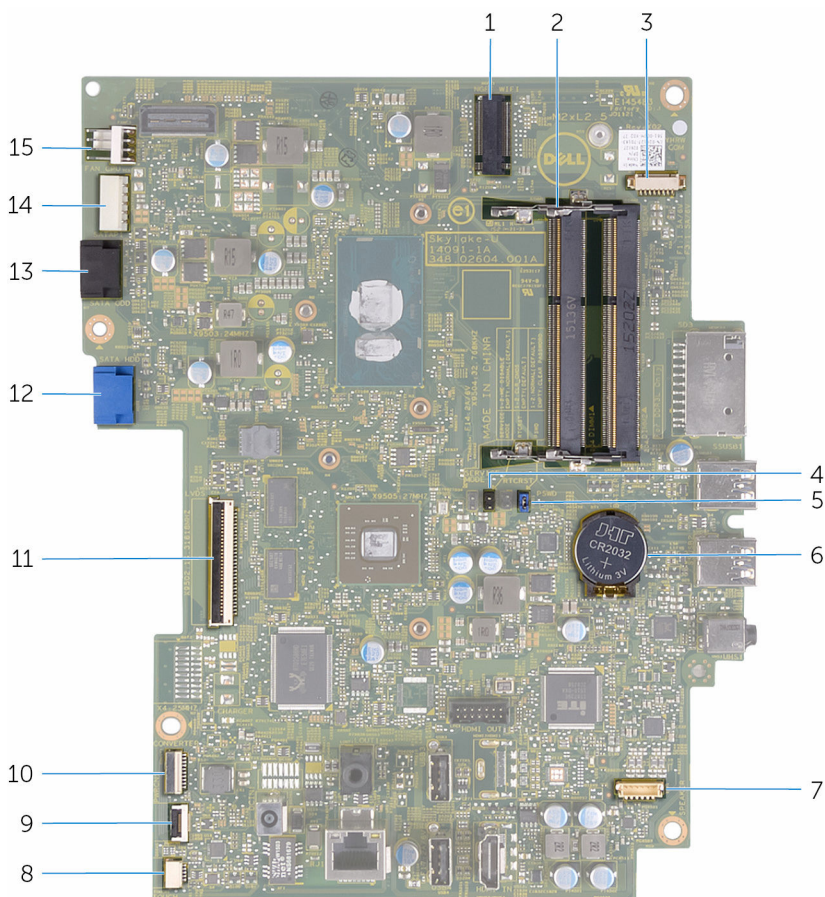

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | reža za brezžično kartico (NGFF_WIFI) | 2 | Reži pomnilniškega modula (2) |
| 3 | priključek za kabel kamere (WEBCAM) | 4 | mostiček CMOS (CMCL R2) |
| 5 | mostiček za geslo (PSWD) | 6 | Gumbna baterija |
| 7 | priključek za kabel zvočnika (SPEAKER) | 8 | kabelski priključek plošče zaslona na dotik (TOUCH) |
| 9 | priključek za kabel plošče z gumbi za nastavitve | 10 | priključek napajalnega kabla plošče zaslona (PWRCN) |

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 11 | priključek kabla zaslona | 12 | priključek za kabel trdega diska (SATA_HDD) |
| 13 | priključek za podatkovni kabel optičnega pogona (SATA_HDD) | 14 | priključek za napajalni kabel trdega diska in optičnega pogona (SATAP1) |
| 15 | priključek za kabel ventilatorja (FAN_CPU) | | |

Odstranjevanje stojala



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek



OPOMBA: Ti postopki veljajo samo za računalnike s slikarskim stojalom. Če ste naročili računalnik s podstavkom, glejte Priročnik za hitri zagon, ki ste ga dobili skupaj z računalnikom, ali spletno stran za podporo Dell.

- 1 S plastičnim peresom dvignite pokrov stojala s hrbtnega pokrova.
- 2 Potisnite in odstranite pokrov stojala stran od hrbtnega pokrova.



1 pokrov stojala

2 hrbtni pokrov

- 3 Zaprite stojalo in odstranite vijake, s katerimi je stojalo pritrjeno na hrbtni pokrov.

- 4** Potisnite in odstranite stojalo s hrbtnega pokrova.



1 Vijaka (2)

2 stojalo

Ponovna namestitev stojala



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek



OPOMBA: To poglavje se uporablja le za sisteme s trinožnim stojalom. Za sisteme z enojnim stojalom si oglejte Kratki priročnik, ki je bil priložen vašemu računalniku.

- 1 Jezičke na nosilcu stojala vstavite v reže na hrbtnem pokrovu.
- 2 Poravnajte odprtine za vijake na stojalu z odprtinami za vijake na hrbtnem pokrovu.
- 3 Ponovno namestite vijake, s katerimi je stojalo pritrjena na hrbtni pokrov.
- 4 Ponovno namestite pokrov stojala.

Odstranjevanje optičnega pogona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

Odstranite [stojalo](#).

Postopek

- 1 S plastičnim peresom potisnite nosilec optičnega pogona navzdol in potem potisnite ven.

- 2** Povlecite sklop optičnega pogona iz ležišča za optični pogon.



1 Sklop optičnega pogona

2 Nosilec optičnega pogona


3 Plastično pero

- 3** Nežno povlecite okvir optičnega pogona in ga odstranite iz optičnega pogona.
- 4** Odstranite vijaka, s katerima je nosilec optičnega pogona pritrjen na optični pogon.

5 Iz optičnega pogona odstranite nosilec.



OPOMBA: Zapomnite si, kako je usmerjen nosilec optičnega pogona, da ga boste znali ponovno pravilno namestiti.

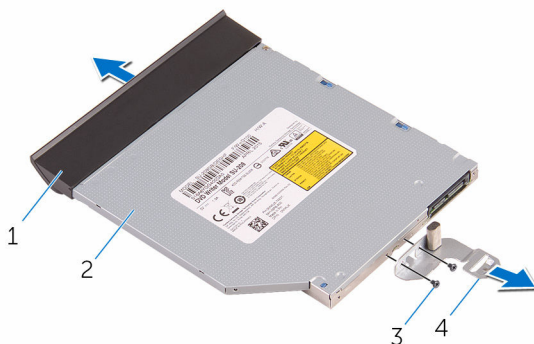

1 Okvir optičnega pogona

2 optični pogon

3 Vijaka (2)

4 Nosilec optičnega pogona

Ponovna namestitev optičnega pogona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Poravnajte odprtini za vijaka na nosilcu optičnega pogona z odprtinama za vijaka na optičnem pogonu.
 **OPOMBA:** Nosilec optičnega pogona morate pravilno poravnati, da je mogoče optični pogon pravilno pritrditi v računalnik. Za pravilno usmerjenost glejte 5. korak v poglavju »[Odstranjevanje optičnega pogona](#)«.
- 2 Ponovno namestite vijaka, s katerima je nosilec optičnega pogona pritrjen na optični pogon.
- 3 Poravnajte jezičke na okvirju optičnega pogona z režami na sklopu optičnega pogona in ga namestite, tako da se zaskoči.
- 4 Sklop optičnega pogona potisnite nazaj v ležišče optičnega pogona, tako da se zaskoči.

Po postopku

Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje hrbtnega pokrova



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.

Postopek



POZOR: Pokrova računalnika ne odstranite, razen če morate namestiti ali zamenjati notranje komponente računalnika.

- 1 Dvignite hrbtni pokrov tako, da začnete na ležišču optičnega pogona.

- 2 Dvignite hrbtni pokrov z ohišja računalnika.



- 1 hrbtni pokrov

Ponovna namestitev hrbtnega pokrova



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

Poravnajte jezičke na hrbtnem pokrovu z režami na okvirju zaslona, nato pa hrbtni pokrov potisnite na mesto.



OPOMBA: Prepričajte se, da kabli niso ujeti med hrbtni pokrov in okvir zaslona.

Po postopku

- 1 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 2 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje trdega diska



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.



POZOR: Trdega diska ne odstranjajte, ko je računalnik vključen ali v stanju spanja, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).

Postopek

- 1 Zapomnite si, kakšna je napeljava kabla plošče zaslona na dotik, in odstranite kabel iz vodil na nosilcu trdega diska.
- 2 Kabel trdega diska odklopite iz trdega diska.
- 3 Odstranite vijak, s katerim je sklop trdega diska pritrjen na podstavek plošče zaslona.

- 4** Potisnite in dvignite sklop trdega diska s podstavka plošče zaslona.

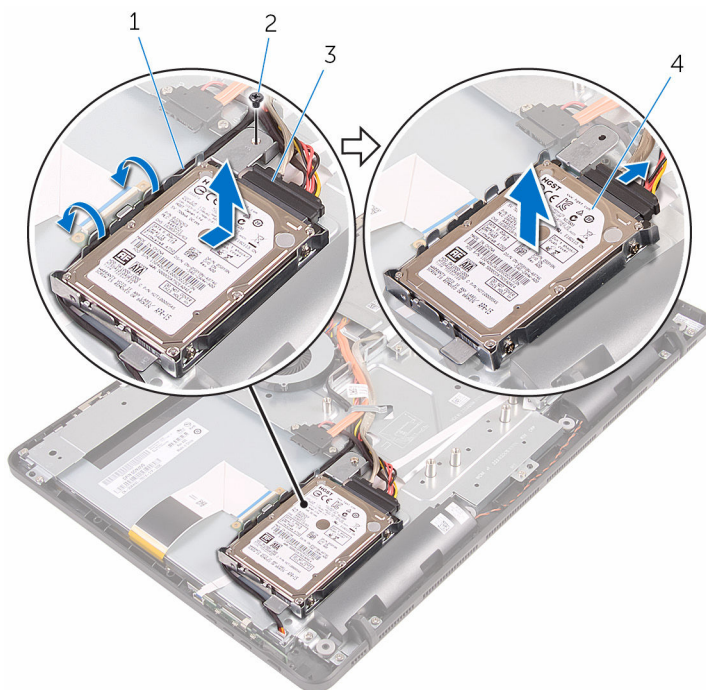

1 kabel plošče zaslona na dotik


2 Vijak

3 Kabel trdega diska

4 sklop trdega diska

- 5** Odstranite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

6 Odstranite trdi disk iz nosilca trdega diska.

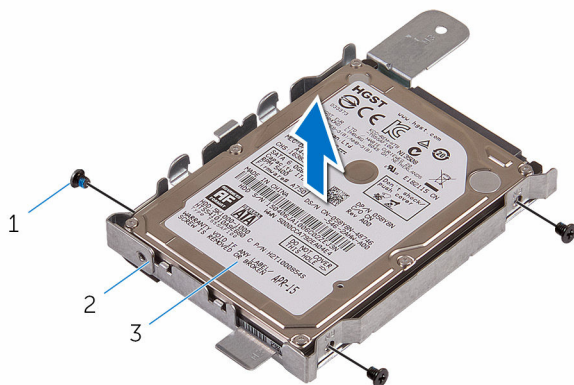

- | | | | |
|---|------------|---|----------------------|
| 1 | Vijaki (3) | 2 | Nosilec trdega diska |
| 3 | Trdi disk | | |

Ponovna namestitev trdega diska



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.

Postopek

- 1 Odprtine za vijake na trdem disku poravnajte z luknjami za vijake na nosilcu trdega diska.
- 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.
- 3 Poravnajte jezičke na sklopu trdega diska z režami na podstavku plošče zaslona.
- 4 Sklop trdega diska potisnite proti robu računalnika, da ga pritrdite na podstavek plošče zaslona.
- 5 Ponovno namestite vijak, s katerim je sklop trdega diska pritrjen na podstavek plošče zaslona.
- 6 Priključite napajalni in podatkovni kabel na trdi disk.
- 7 Napeljite kabel nadzorne plošče na dotik skozi vodila na nosilcu trdega diska.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 2 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 3 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje pomnilniškega modula



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

- 1 S konicami prstov razširite pritrdilni sponki na vsaki strani reže pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.

- 2 Pomnilniški modul potisnite in odklopite iz reže za pomnilniški modul.

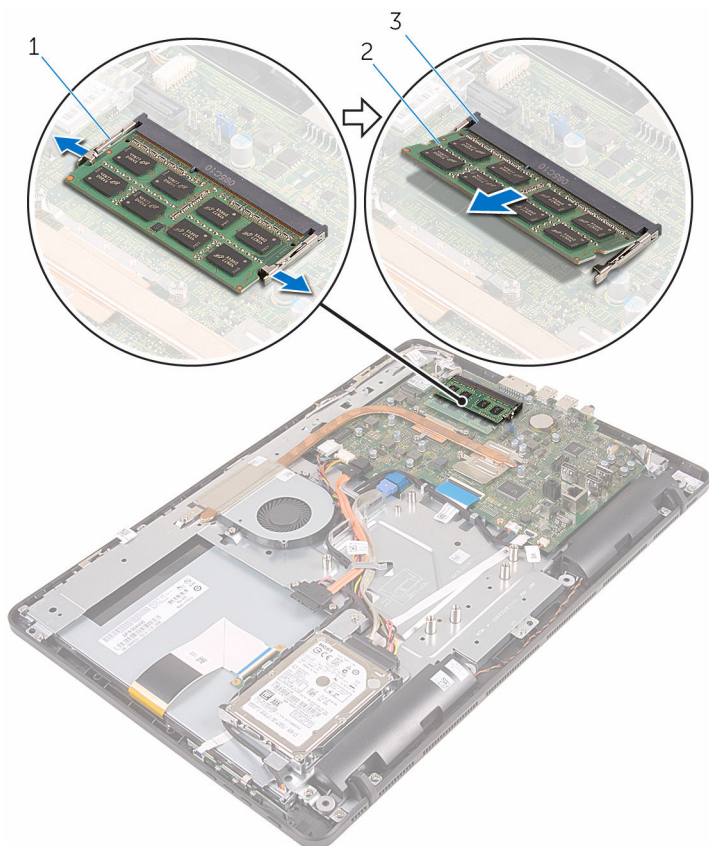

1 Pritrdilni sponki (2)

2 Pomnilniški modul

3 Reža pomnilniškega modula

Ponovna namestitev pomnilniškega modula




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.

- 2 Pomnilniški modul trdno in pod kotom potisnite v režo ter ga pritiskate navzdol, da se zaskoči na mestu.

 **OPOMBA:** Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.

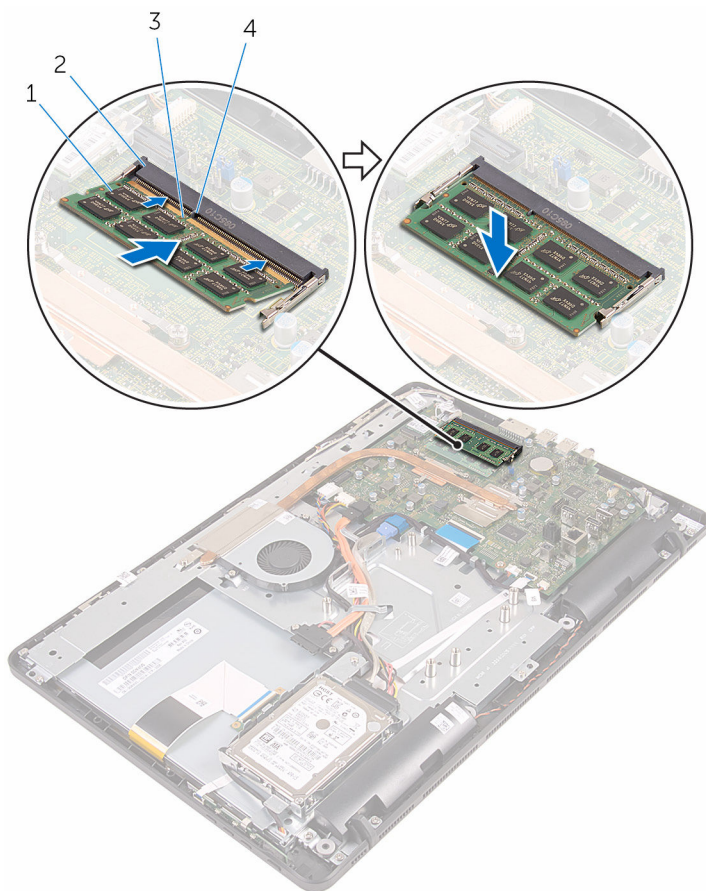

1 Pomnilniški modul

2 Reža pomnilniškega modula

3 Zareza

4 Jeziček

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).

- 2 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje brezžične kartice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijak, s katerim je brezžična kartica pritrjena na matično ploščo.
- 2 Antenska kabla izključite iz brezžične kartice.

- 3** Izvlecite brezžično kartico iz reže za brezžično kartico.

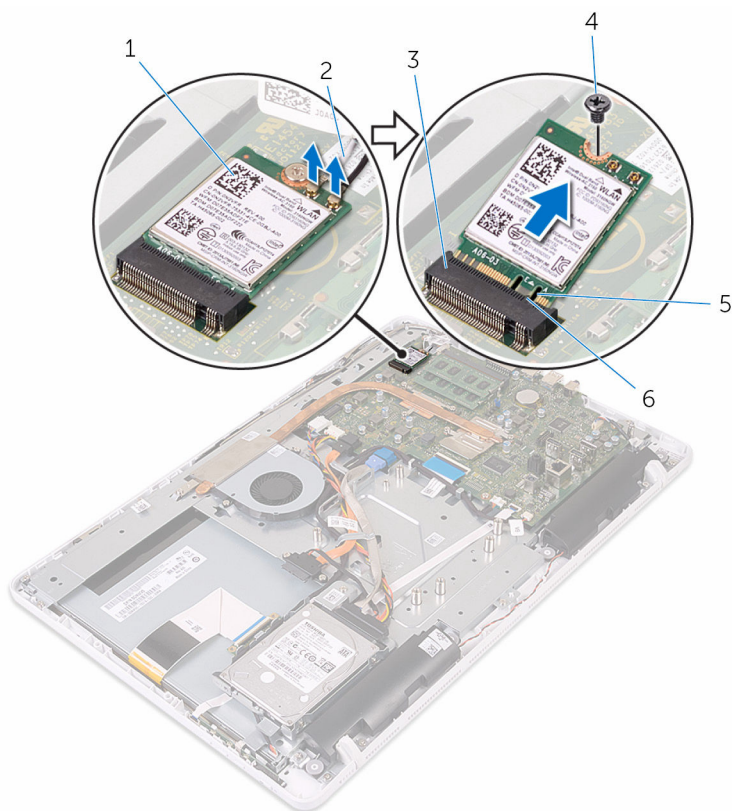

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Brezžična kartica | 2 | Kabla antene |
| 3 | Reža za brezžično kartico | 4 | Vijak |

Ponovna namestitev brezžične kartice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Postopek

- 1 Zarezo na brezžični kartici poravnajte z jezičkom na reži za brezžično kartico.
- 2 Brezžično kartico vstavite v režo za brezžično kartico.
- 3 Pritisnite drugi konec brezžične kartice navzdol in poravnajte odprtino za vijak na brezžični kartici z odprtino za vijak na matični plošči.
- 4 Ponovno namestite vijak, s katerim je brezžična kartica pritrjena na matično ploščo.

5 Antenske kable priključite na brezžično kartico.

Spodnja tabela prikazuje barve antenskih kablov za brezžično kartico, ki jo podpira vaš računalnik:

Priključki na brezžični kartici	Barva antenskega kabla
Glavni (bel trikotnik)	Bela
Pomožni (črn trikotnik)	Črna

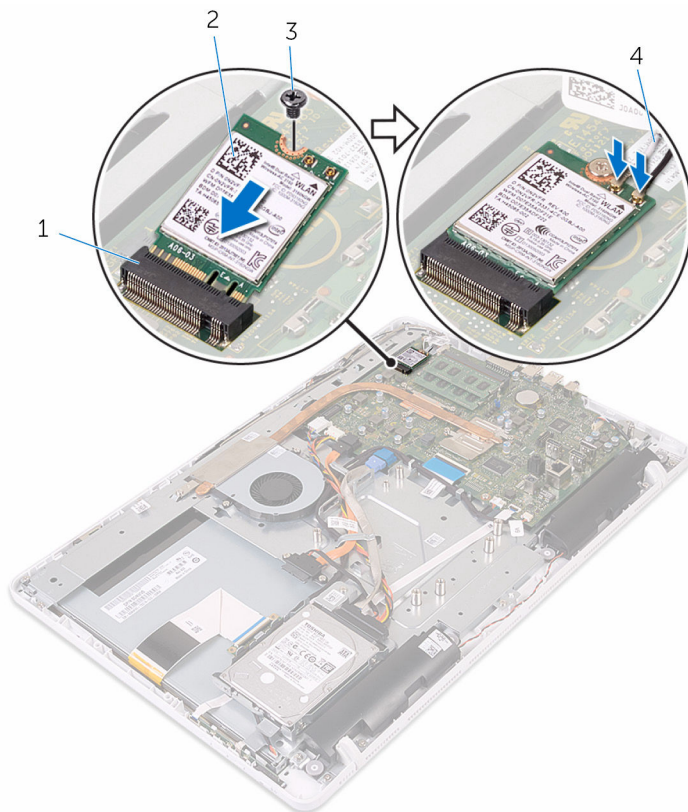

- 1 Reža za brezžično kartico
- 3 Vijak

- 2 Brezžična kartica
- 4 Kabla antene

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 2 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje plošče z gumbi za nastavitve



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 2 v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).

Postopek

- 1 S konicami prstov potisnite pritrdilne sponke na režo plošče z gumbi za nastavitve in ploščo z gumbi za nastavitve dvignite z okvirja zaslona.

- 2 Odprite zapah in odklopite kabel plošče z gumbi za nastavitve s plošče z gumbi za nastavitve.

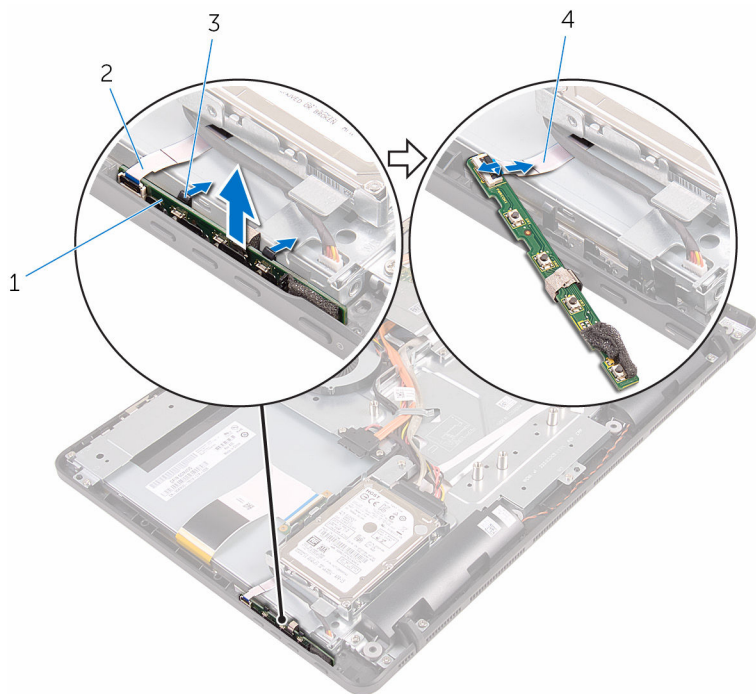

1 plošča z gumbi za nastavitve

2 okvir zaslona

3 Pritrdilni sponki (2)

4 kabel plošče z gumbi za nastavitve

Ponovna namestitev plošče z gumbi za nastavitev



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Kabel plošče z gumbi za nastavitev potisnite v priključek na plošči z gumbi za nastavitev ter zaprite zapah, da ga pritrdite.
- 2 Ploščo z gumbi za nastavitev potisnite v režo na okvirju zaslona, da namestite pritrdilne sponke.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 2 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 3 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranitev mikrofona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom




OPOMBA: Ti koraki so uporabni le za modele z zaslonom na dotik. Pri modelih brez zaslona na dotik je mikrofون vgrajen v sklop kamere.

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).

Postopek

- 1 Dvignite modul mikrofona s podstavka plošče zaslona.

- 2 Kabel mikrofona odklopite z modula mikrofona.

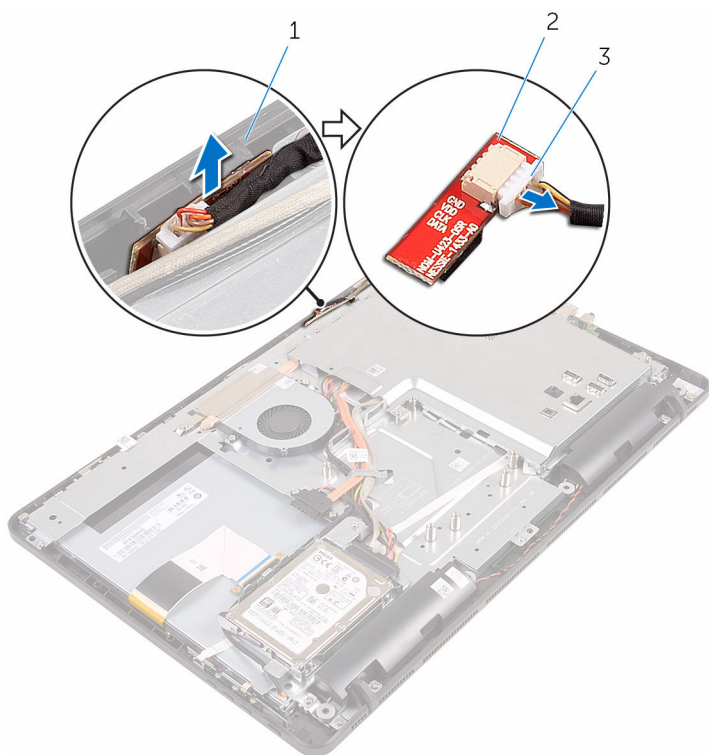

- 1 podstavek plošče zaslona
3 kabel mikrofona

- 2 modul mikrofona

Ponovna namestitev mikrofona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Priključite kabel mikrofona na modul mikrofona.
- 2 Potisnite modul mikrofona v rezo na podstavku plošče zaslona.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 2 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 3 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje zaščite matične plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijake, s katerimi je zaščita matične plošče pritrjena na podstavek plošče zaslona.

- 2 Dvignite zaščitno matične plošče s podstavka plošče zaslona.

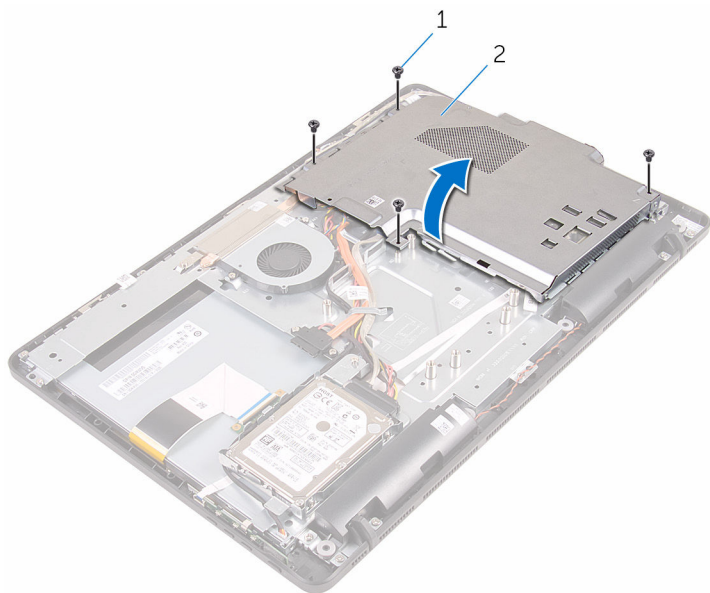

1 Vijaki (4)

2 zaščitno matične plošče

Ponovna namestitev zaščite matične plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Reže na zaščiti matične plošče poravnajte z vhodi na matični plošči in zaščito matične plošče namestite na podstavek plošče zaslona.
- 2 Poravnajte odprtine za vijake na zaščiti matične plošče z odprtinami za vijake na podstavku plošče zaslona.
- 3 Ponovno namestite vijake, s katerimi je zaščita matične plošče pritrjena na podstavek plošče zaslona.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 2 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 3 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje kamere



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom




OPOMBA: To poglavje je uporabno le za sisteme z zaslonom na dotik. Pri sistemih brez zaslona na dotik so mikrofoni vgrajeni v sklop kamere.

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

- 1 Odklopite kabel mikrofona in kamere z matične plošče.
- 2 Zapomnite si, kakšna je napeljava kabla kamere, in odstranite kabel iz vodil na podstavku plošče zaslona.
- 3 Zapomnite si, kakšna je napeljava antenskega kabla, in odstranite kabel z jezička na podstavku plošče zaslona.

- 4** Kabel kamere odstranite z jezička na hrbtni strani okvirja kamere.

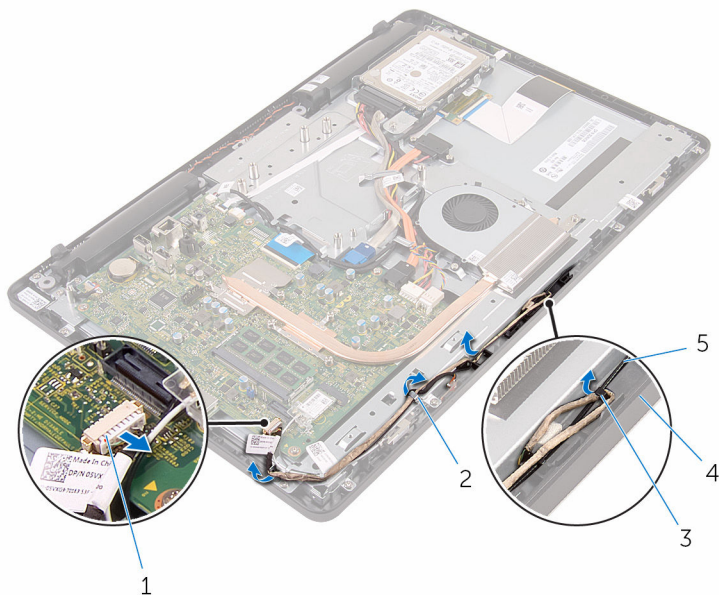

1 kabel mikrofona in kamere

2 Vodila

3 Jeziček


4 podstavek plošče zaslona

5 Antenski kabel

- 5** S konicami prstov pritisnite pritrdilno sponko in obrnite kamero.

- 6** Kabel kamere izključite iz kamere.

- 7** Okvir kamere sprostite z jezička na podstavku plošče zaslona in ga dvignite stran.

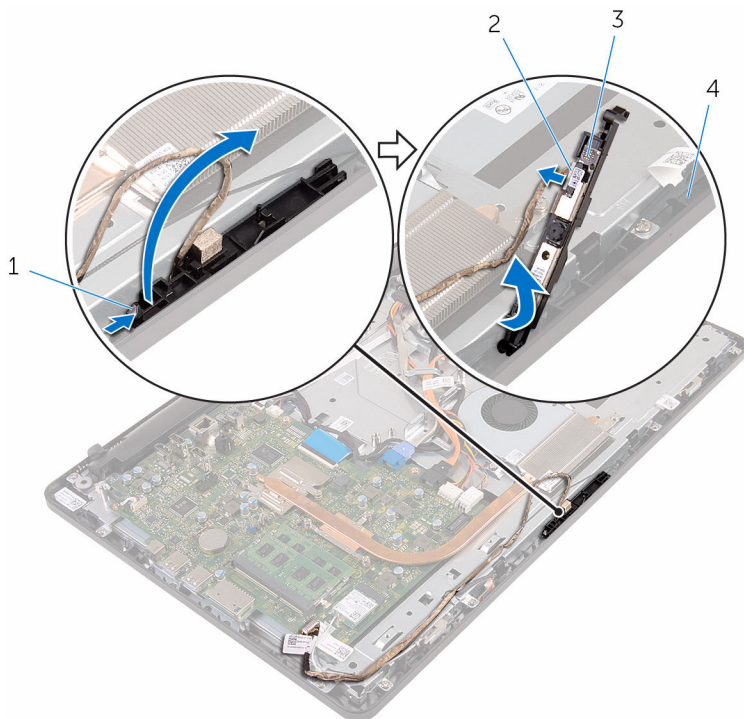


1 pritrdilna sponka

2 Kabel kamere

3 okvir kamere

4 podstavek plošče zaslona

- 8** Kamero previdno snemite z okvirja kamere.

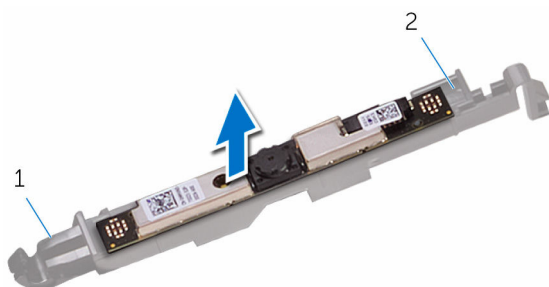

1 Jeziček

2 okvir kamere

Ponovna namestitev kamere



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Kamero pritrdite na okvir kamere.
- 2 Priključite kabel kamere na modul kamere.
- 3 Okvir kamere potisnite v režo na okvirju zaslona, da se zaskoči.
- 4 Kabel kamere in antenski kabel napeljite skozi vodila na podstavku plošče zaslona.
- 5 Kabel mikrofona in kamere priklopite na matično ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 2 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [optičnega pogona](#)«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje gumbne baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.




POZOR: Ko odstranite gumbno baterijo, so vse nastavitve programa za nastavitve BIOS-a ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da zabeležite nastavitve BIOS-a, preden odstranite gumbno baterijo.

Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

S plastičnim peresom nežno potisnite gumbno baterijo iz ležišča na matični plošči.

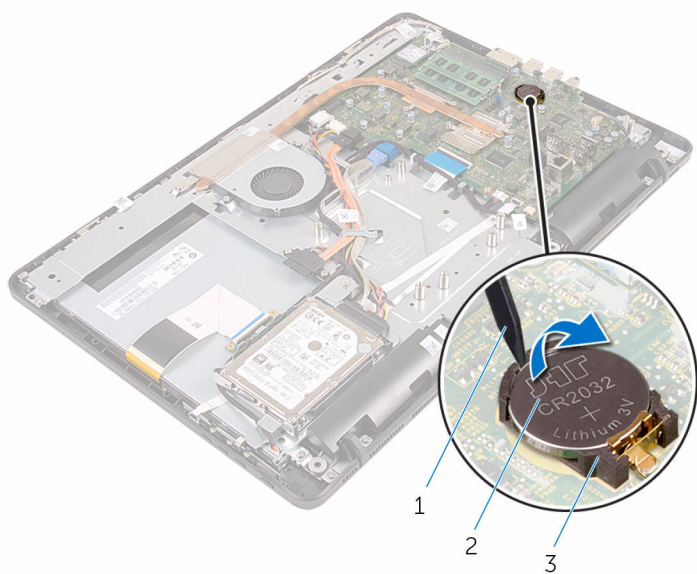

- 1 Plastično pero
- 3 Ležišče za baterijo

- 2 Gumbna baterija

Ponovna namestitev gumbne baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

Novo gumbno baterijo vstavite v ležišče za baterijo tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor, in nato baterijo pritisnite na mesto.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 2 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [optičnega pogona](#)«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje ventilatorja



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbten pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

- 1 Kabel ventilatorja odklopite z matične plošče.
- 2 Odstranite vijake, ki pritrjujejo ventilator na podstavek plošče zaslona.

- 3** Dvignite in potisnite ventilator stran izpod hladilnika.

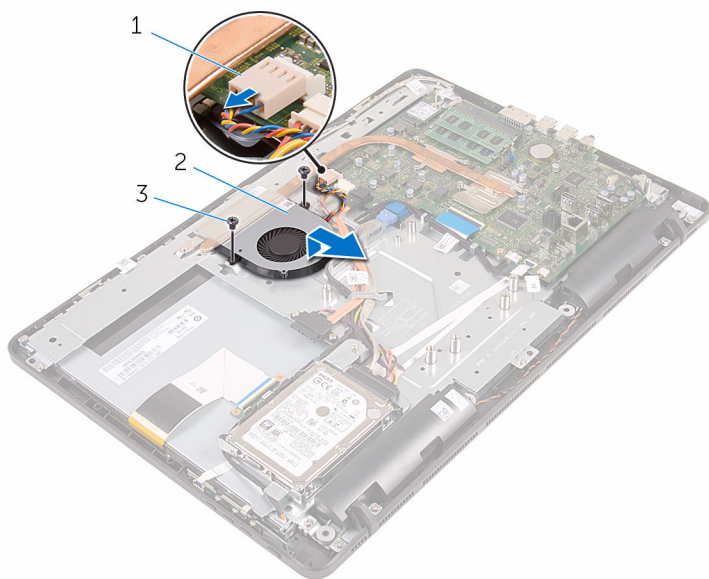

- 1 Kabel ventilatorja
3 Vijaka (2)

- 2 Ventilator

Ponovna namestitev ventilatorja



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Potisnite ventilator pod hladilnik in ga namestite na podstavek plošče zaslona.
- 2 Poravnajte odprtine za vijake na ventilatorju z odprtinami za vijake na podstavku plošče zaslona.
- 3 Ponovno namestite vijake, s katerimi je ventilator pritrjen na podstavek plošče zaslona.
- 4 Priključite kabel ventilatorja na matično ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 2 Ponovno namestite [hrbni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [optičnega pogona](#)«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje hladilnika



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



Opozorilo: Hladilnik se lahko med običajnim delovanjem segreje. Preden se ga dotaknete, počakajte, da se ohladi.



POZOR: Če želite, da bo hlajenje procesorja čim bolj učinkovito, se ne dotikajte območja za odvajanje toplote na hladilniku. Olja na vaši koži lahko zmanjšajo sposobnost termalne paste za odvajanje toplote.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbten pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijak, s katerim je hladilnik pritrjen na podstavek plošče zaslona.
- 2 Po vrsti (kot je označeno na hladilniku) odvijte zaskočne vijake, s katerimi je hladilnik pritrjen na matično ploščo.

3 Dvignite hladilnik z matične plošče.

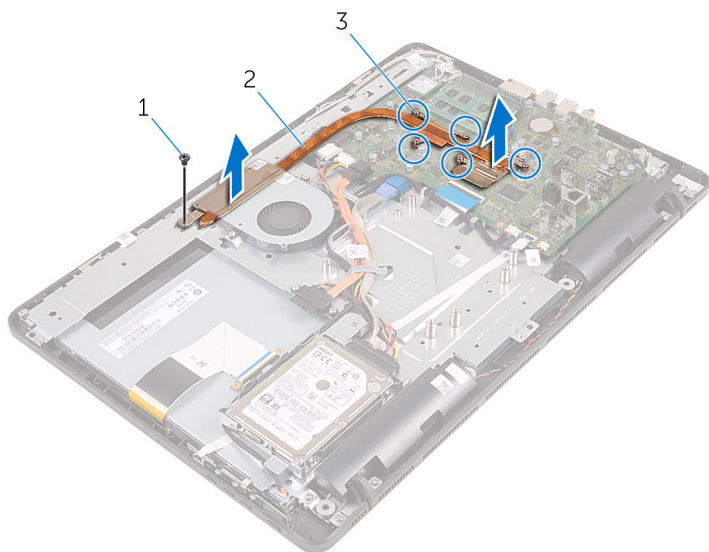

1 Vijak

2 hladilnik

3 zaskočni vijaki (5)

Ponovna namestitev hladilnika



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



POZOR: Zaradi nepravilne namestitve hladilnika lahko pride do poškodb matične plošče in procesorja.



OPOMBA: Originalno termalno pasto je mogoče ponovno uporabiti, če sta matična plošča in hladilnik ponovno nameščena skupaj. Če zamenjate matično ploščo ali hladilnik, uporabite termalno oblogo, vključeno v paketu, da zagotovite toplotno prevodnost.

Postopek

- 1 Poravnajte zaskočne vijake na hladilniku z odprtini za vijake na matični plošči.
- 2 Po vrsti (kot je označeno na hladilniku) privijte zaskočne vijake, s katerimi je hladilnik pritrjen na matično ploščo.
- 3 Ponovno namestite vijak, s katerim je hladilnik pritrjen na podstavek plošče zaslona.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 2 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev optičnega pogona«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje zvočnikov



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbten pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).

Postopek

- 1 Kabel zvočnika odklopite z matične plošče.
- 2 Zapomnite si, kako poteka kabel zvočnika in položaj gumijastih nog na okvirju računalnika.

- 3** Zvočnike skupaj s kablom zvočnika dvignite z okvirja zaslona.

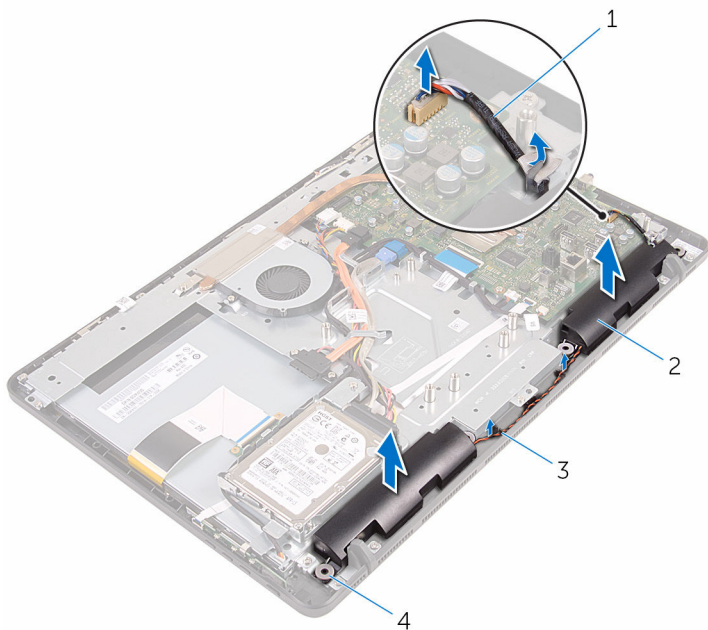

1 Kabel zvočnika

2 Zvočnika (2)

3 Vodila

4 Gumijasti skoziinjiki (4)

Ponovna namestitev zvočnikov



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Z uporabo poravnalnih stebričkov in gumijastih skoznjikov na okvirju zaslona zvočnike namestite na okvir zaslona.
- 2 Kabel zvočnika napeljite skozi vodila na okvirju zaslona in podstavku plošče zaslona.
- 3 Kabel zvočnika priključite na matično ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 2 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 3 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [optičnega pogona](#)«.
- 4 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje matične plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitve BIOS, potem ko ponovno namestite matično ploščo.



OPOMBA: S ponovno namestitvijo matične plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitve BIOS.



OPOMBA: Preden odklopite kable z matične plošče, si zapomnite lokacijo priključkov, da jih boste lahko pozneje, ko boste ponovno namestili matično ploščo, spet pravilno priključili.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).
- 4 Odstranite [zaščito matične plošče](#).
- 5 Odstranite [hladilnik](#).
- 6 Odstranite [pomnilniški modul](#).
- 7 Odstranite [brezžično kartico](#).

Postopek

- 1 Z matične plošče odklopite kabel ventilatorja, kabel trdega diska in napajalni kabel optičnega pogona, kabel mikrofona in kamere, kabel zvočnika, napajalni kabel plošče zaslona in kabel nadzorne plošče na dotik.

- 2** Dvignite zapahe in izključite kabel plošče z gumbi za nastavitve in kabel zaslona z matične plošče.

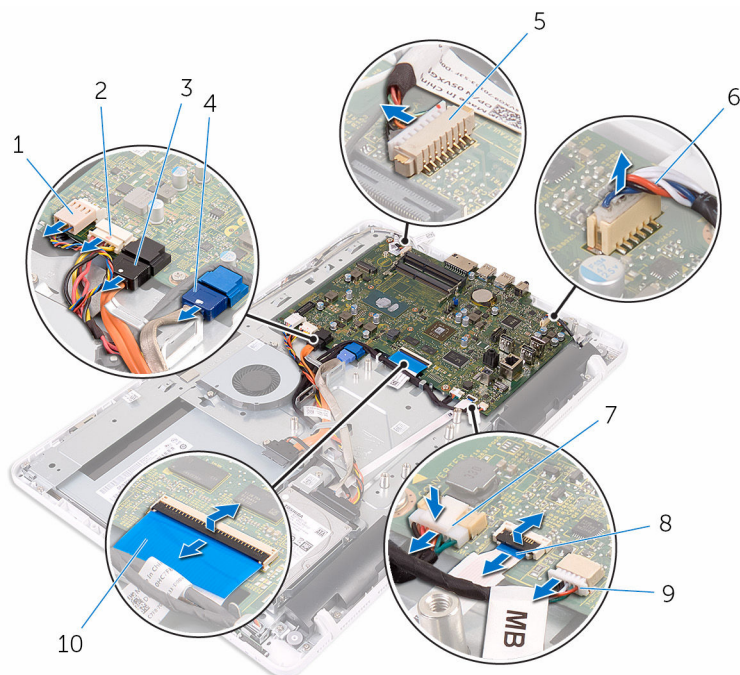


- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Kabel ventilatorja | 2 | napajalni kabel trdega diska in optičnega pogona |
| 3 | podatkovni kabel za optični pogon | 4 | podatkovni kabel trdega diska |
| 5 | kabel mikrofona in kamere | 6 | Kabel zvočnika |
| 7 | napajalni kabel plošče zaslona | 8 | kabel plošče z gumbi za nastavitve |
| 9 | Kabel plošče za dotik | 10 | Kabel zaslona |



OPOMBA: Kabel nadzorne plošče na dotik ni na voljo za sisteme, ki niso na dotik.

- 3** Odstranite vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na podstavek plošče zaslona.

- 4 Dvignite matično ploščo s podstavka plošče zaslona.

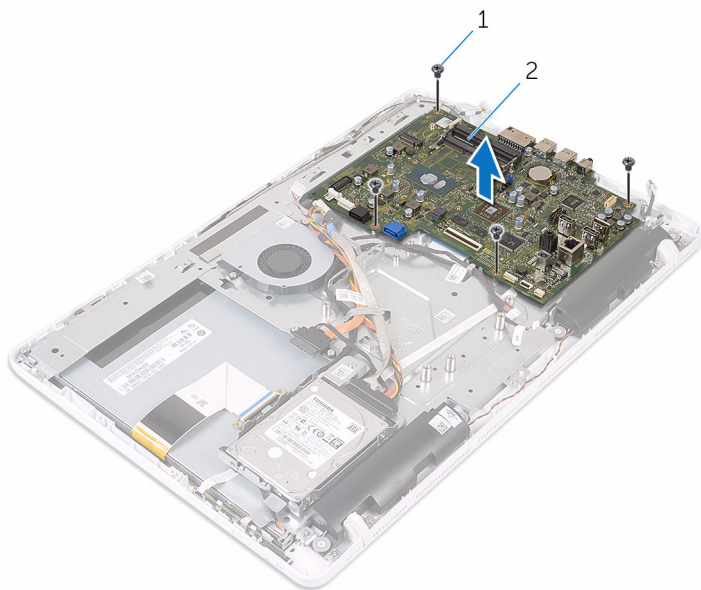

1 Vijaki (4)

2 Matična plošča

Ponovna namestitev matične plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitve BIOS, potem ko ponovno namestite matično ploščo.



OPOMBA: S ponovno namestitvijo matične plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitve BIOS.

Postopek

- 1 Poravnajte odprtine za vijake na matični plošči z odprtinami za vijake na podstavku plošče zaslona.
- 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na podstavek plošče zaslona.
- 3 Kabla plošče z gumbi za nastavev in zaslona potisnite v priključek na matični plošči, nato pa zapahe zaprite, da pritrdite kabla.
- 4 Kabel nadzorne plošče za dotik, napajalni kabel plošče zaslona, kabel zvočnika, kabel mikrofona in kamere, podatkovni kabel trdega diska, podatkovni kabel optičnega pogona, napajalni kabel trdega diska in optičnega pogona in kabel hladilnika priklopite na matično ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 2 Ponovno namestite [pomnilniški modul](#).
- 3 Ponovno namestite [hladilnik](#).
- 4 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 5 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).

- 6 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [optičnega pogona](#)«.
- 7 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje kabla zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbten pokrov](#).
- 4 Odstranite [pomnilniški modul](#).
- 5 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6 Odstranite [ploščo z gumbi za nastavitve](#).
- 7 Odstranite [mikrofon](#).
- 8 Odstranite [zaščito matične plošče](#).
- 9 Odstranite [hladilnik](#).
- 10 Odstranite [matično ploščo](#).

Postopek

- 1 Odlepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na sklop zaslona.
- 2 Pritisnite sponke in odklopite kabel zaslona s sklopa zaslona.

- 3** Kabel zaslona dvignite s sklopa zaslona.

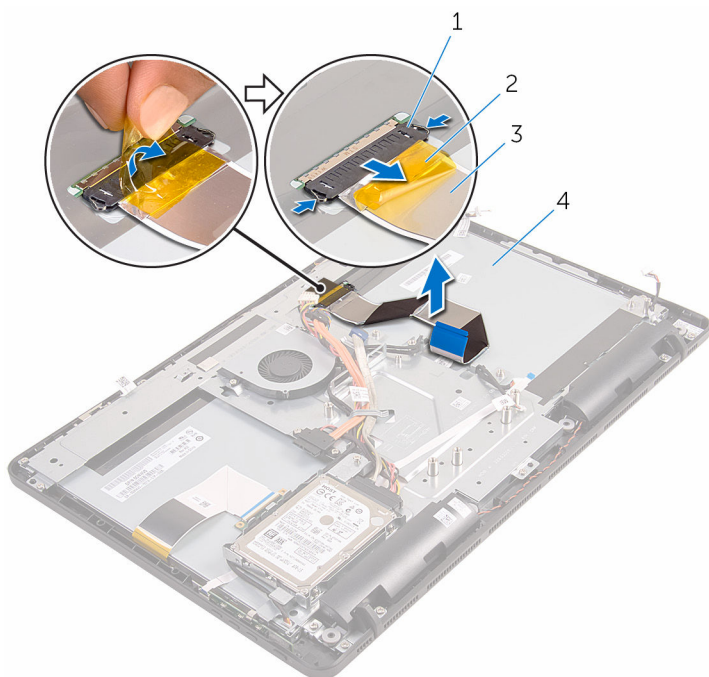

1 sponki (2)

2 Trak

3 Kabel zaslona

4 sklop zaslona

Ponovna namestitev kabla zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Kabel zaslona priključite na ploščo zaslona, nato pa zaprite zapah, da pritrdite kabel.
- 2 Prilepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na sklop zaslona.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [matično ploščo](#).
- 2 Ponovno namestite [hladilnik](#).
- 3 Ponovno namestite [zaščitno matične plošče](#).
- 4 Ponovno namestite [mikrofon](#).
- 5 Ponovno namestite [ploščo z gumbi za nastavitve](#).
- 6 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 7 Ponovno namestite [pomnilniški modul](#).
- 8 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 9 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev optičnega pogona«.
- 10 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje sklopa zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbni pokrov](#).
- 4 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 4 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 5 Odstranite [ploščo z gumbi za nastavitve](#).
- 6 Odstranite [mikrofon](#).
- 7 Odstranite [zaščito matične plošče](#).
- 8 Odstranite [kamero](#).
- 9 Odstranite [ventilator](#).
- 10 Odstranite [hladilnik](#).
- 11 Odstranite [pomnilniški modul](#).
- 12 Odstranite [zvočnika](#).
- 13 Odstranite [brežžično kartico](#).
- 14 Odstranite [matično ploščo](#).
- 15 Odstranite [kabel zaslona](#).

Postopek


- 1 Odstranite vijake, s katerimi je kabel optičnega pogona pritrjen na podstavek plošče zaslona.
- 2 Odklopите kabel plošče zaslona na dotik in napajalni kabel plošče zaslona s priključkov na podstavku plošče zaslona.

- 3** Zapomnite si, kako potekajo kabli optičnega pogona, nadzorne plošče na dotik, za osvetlitev ozadja, trdi disk in plošče z gumbi za nastavitve ter odstranite kable iz vodil na podstavku plošče zaslona.

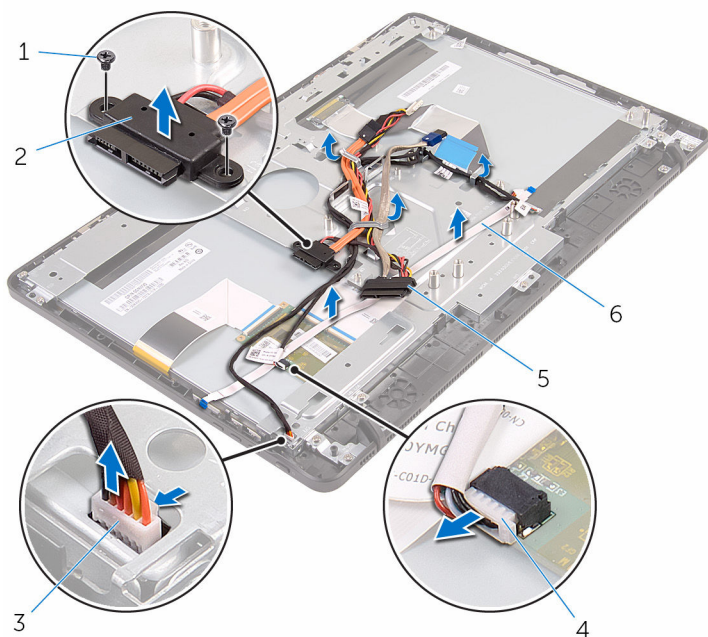

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Vijaka (2) | 2 | podatkovni kabel za optični pogon |
| 3 | kabel plošče zaslona na dotik | 4 | napajalni kabel plošče zaslona |
| 5 | Kabel trdega diska | 6 | kabel plošče z gumbi za nastavitve |
- 4** Odstranite vijake, s katerimi je podstavek plošče zaslona pritrjen na sklop zaslona.

- 5 Sprostite podstavek plošče zaslona z jezičkov na sklopu zaslona.

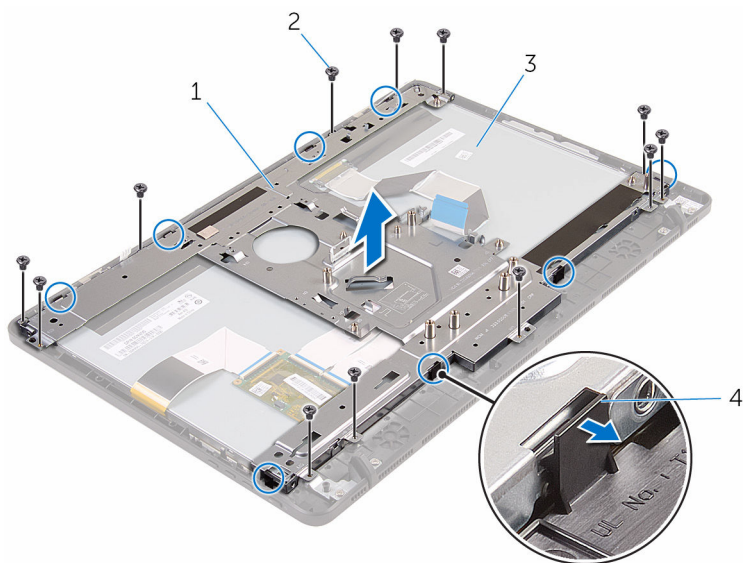

1 podstavek plošče zaslona

2 vijaki (12)

3 sklop zaslona

4 jezički (8)

- 6 Podstavek plošče zaslona dvignite s sklopa zaslona.

- 7 Odstranite [gumijaste noge](#).



1 sklop zaslona

Ponovna namestitev sklopa zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Ponovno namestite [gumijsate noge](#).
- 2 Potisnite jezičke na sklopu zaslona v reže na podstavku plošče zaslona.
- 3 Ponovno namestite podstavek plošče zaslona na sklop zaslona.
- 4 Ponovno privijte vijake, s katerimi je podstavek plošče zaslona pritrjen na sklop zaslona.
- 5 Kable optičnega pogona, nadzorne plošče na dotik, za osvetlitev ozadja, trdi disk in plošče z gumbi za nastavitev speljite skozi vodila na podstavku plošče zaslona.
- 6 Privijte vijake, s katerimi je kabel optičnega pogona pritrjen na podstavek plošče zaslona.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [kabel zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [matično ploščo](#).
- 3 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 4 Ponovno namestite [zvočnika](#).
- 5 Ponovno namestite [pomnilniški modul](#).
- 6 Ponovno namestite [hladilnik](#).
- 7 Ponovno namestite [ventilator](#).
- 8 Ponovno namestite [kamero](#).
- 9 Ponovno namestite [zaščito matične plošče](#).
- 10 Ponovno namestite [mikrofon](#).

- 11 Ponovno namestite [ploščo z gumbi za nastavitve](#).
- 12 Upoštevajte navodila od 3. do 7. koraka v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 13 Ponovno namestite [hrbtni pokrov](#).
- 14 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »Ponovna namestitev [trdega diska](#)«.
- 15 Ponovno namestite [stojalo](#).

Odstranjevanje gumijastih nog



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Odstranite [stojalo](#).
- 2 Sledite postopku od 1. do 2. koraka v poglavju »Odstranjevanje [optičnega pogona](#)«.
- 3 Odstranite [hrbtni pokrov](#).
- 4 Sledite postopku od 1. do 4. koraka v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 5 Odstranite [zaščito matične plošče](#).
- 6 Odstranite [ventilator](#).
- 7 Odstranite [hladilnik](#).
- 8 Odstranite [pomnilniški modul](#).
- 9 Odstranite [zvočnika](#).
- 10 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 11 Odstranite [matično ploščo](#).
- 12 Sledite postopku od 1. do 6. koraka v poglavju »[Odstranjevanje sklopa zaslona](#)«.

Postopek

- 1 Odstranite vijake, s katerimi so gumijaste noge pritrjene na okvir zaslona.

- 2 Gumijaste noge dvignite z okvirja zaslona.

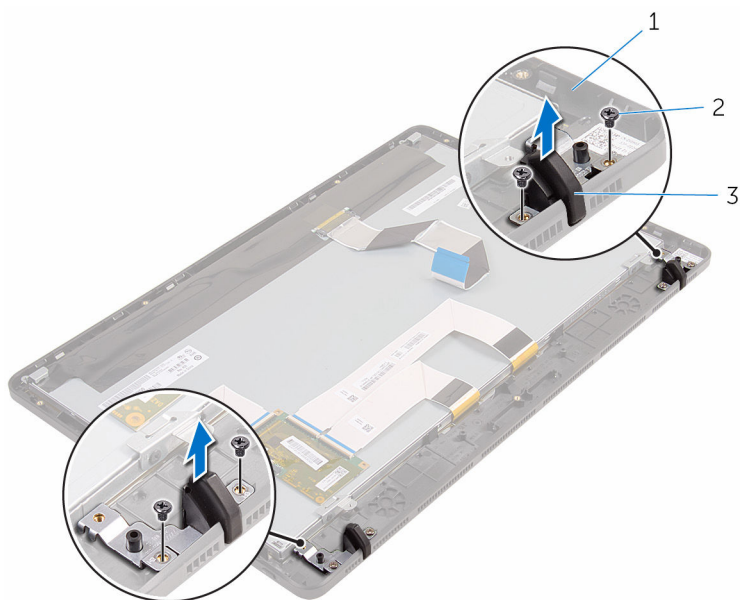

1 okvir zaslona

2 Vijaki (4)

3 gumijaste noge (2)

Ponovna namestitev gumijastih nog



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Poravnajte odprtine za vijake na gumijastih nogah z odprtinami za vijake na okvirju zaslona.
- 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi so gumijaste noge pritrjene na okvir zaslona.

Po postopku

- 1 Sledite postopku od 2. do 6. koraka v poglavju »[Ponovna namestitev sklopa zaslona](#)«.
- 2 Ponovno namestite [matično ploščo](#).
- 3 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 4 Ponovno namestite [zvočnika](#).
- 5 Ponovno namestite [pomnilniški modul](#).
- 6 Ponovno namestite [hladilnik](#).
- 7 Ponovno namestite [ventilator](#).
- 8 Ponovno namestite [zaščitno matične plošče](#).
- 9 Upoštevajte navodila od 3. do 7. koraka v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 10 Ponovno namestite [hrbтни pokrov](#).
- 11 Upoštevajte navodila za 4. korak v poglavju »[Ponovna namestitev optičnega pogona](#)«.
- 12 Ponovno namestite [stojalo](#).

Program za nastavitve BIOS

Pregled



POZOR: Nastavitve programa BIOS spreminjajte le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.



OPOMBA: Pred uporabo programa za nastavitve BIOS priporočamo, da si zapišete podatke o programu za nastavitve BIOS za poznejšo uporabo.

Program za nastavitve BIOS

- Pridobite informacije o strojni opremi, ki je nameščena v računalniku, kot npr. količina RAM-a, velikost trdega diska ipd.
- Spreminjanje informacij o konfiguraciji sistema.
- Nastavite ali spremenite možnosti, ki jih izbira uporabnik, kot so uporabniška gesla, vrsta nameščenega trdega diska, omogočanje oz. onemogočanje osnovnih naprav ipd.

Vstopanje v program za nastavitve BIOS

- 1 Vklopite (ali ponovno zaženite) računalnik.
- 2 Ko se med preizkusom POST prikaže logotip DELL, bodite pozorni na pozivnik F2, in ko se pojavi, takoj pritisnite F2.



OPOMBA: Pozivnik F2 označuje, da je tipkovnica inicializirana. Ta pozivnik se lahko pojavi zelo hitro, zato morate opazovati in potem pritisniti F2. Če tipko F2 pritisnete, preden se pojavi pozivnik F2, se to dejanje izgubi. Če čakate predolgo in se pojavi logotip operacijskega sistema, počakajte tako dolgo, dokler ne zagledate namizja operacijskega sistema. Potem izklopite računalnik in poskusite znova.

Izbris pozabljenih gesel



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Postopek

- 1 Na matični plošči poiščite mostiček za geslo (PSWD).



OPOMBA: Za več informacij o lokaciji mostička glejte »[Komponente matične plošče](#)«.

- 2 Odstranite priključek mostička z zatičev mostička za geslo.
- 3 Počakajte 5 sekund in potem ponovno namestite priključek mostička v prvotni položaj.

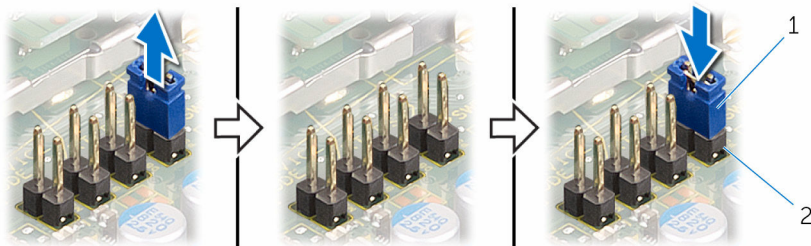

1 priključek mostička

2 zatiči mostička za gesla

Kako počistiti nastavitve CMOS




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Na matični plošči poiščite mostiček CMOS (CMCL R2).

 **OPOMBA:** Za več informacij o lokaciji mostička glejte »[Komponente matične plošče](#)«.

- 2 Odstranite priključek mostička z zatičev mostička za geslo in ga priklopite na zatiče mostička CMOS.
- 3 Počakajte 5 sekund in potem ponovno namestite priključek mostička v prvotni položaj.

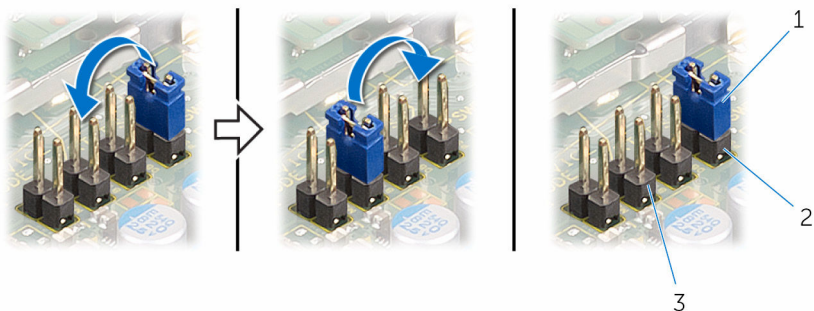

1 priključek mostička

2 Zatiči mostička za gesla

3 zatiči mostička CMOS

Posodobitev BIOS-a

Ko je na voljo posodobitev ali po ponovni namestitvi matične plošče boste morda morali posodobiti BIOS. Za posodobitev BIOS-a:

- 1 Vklopite računalnik.
- 2 Obiščite spletno mesto **www.dell.com/support**.
- 3 Kliknite **Product Support** (Podpora za izdelek), vnesite servisno oznako svojega prenosnika in kliknite **Submit** (Pošlji).



OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

- 4 Kliknite **Drivers & Downloads** (Gonilniki in prenosi).
- 5 Izberite operacijski sistem, nameščen na vašem računalniku.
- 6 Pomaknite se dol po strani in razširite **BIOS**.
- 7 Kliknite **Download File** (Prenesi datoteko), da se prenese najnovejša različica BIOS-a za vaš računalnik.
- 8 Shranite datoteko in ko je prenos dokončan, poiščite mapo, kamor ste shranili posodobitveno datoteko BIOS.
- 9 Dvokliknite ikono datoteke za posodobitev BIOS-a in upoštevajte navodila na zaslonu.