

# Inspiron 22 3000

## Konfigurering och specifikationer

Datormodell: Inspiron 22-3264  
Regleringsmodell: W17B  
Regleringstyp: W17B003



# Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

---



**OBS:** Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.



**VIKTIGT!:** VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



**VARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

---

© 2016 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla övriga varumärken och namn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

2016-06

Rev. A00

# Innehåll

<b>Konfigurera datorn.....</b>	<b>4</b>
<b>Vyer.....</b>	<b>9</b>
Framsida.....	9
Vänster.....	10
Höger.....	11
Baksida.....	12
<b>Specifikationer.....</b>	<b>13</b>
Mått och vikt.....	13
Systeminformation.....	13
Minne.....	14
Portar och kontakter.....	14
Kommunikation.....	14
Video.....	15
Audio.....	15
Förvaring.....	15
Mediakortläsare.....	15
Bildskärm.....	16
Kamera.....	16
Stativ.....	16
Nätadapter.....	17
Datormiljö.....	17
<b>Få hjälp och kontakta Dell.....</b>	<b>18</b>
Resurser för självhjälp.....	18
Kontakta Dell.....	18

# Konfigurera datorn

---

- 1 Fäll ut stativet.

## Piedestalstativ



## Stafflistativ



- 2 Ställa in tangentbordet och musen.  
Läs dokumentationen som levererades med tangentbordet och musen.

**3** Anslut nätadaptern.

**Piedestalstativ**



**Stafflistativ**




4 Tryck på strömbrytaren.



## 5 Avsluta installationen av operativsystemet.


### För Windows:

#### a) Aktivera Dell-uppdateringar.

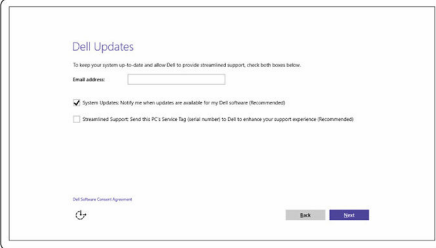


The screenshot shows the 'Dell Updates' window. At the top, it says 'Dell Updates'. Below that, a message reads: 'To keep your system up-to-date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.' There is an 'Email address:' field with a text input box. Two checkboxes are present: the first is checked and labeled 'Systems Updates: Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)', and the second is unchecked and labeled 'Streamlined Support: Send this PC's Service Tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)'. At the bottom left is the 'Dell Software License Agreement' with a small icon. At the bottom right are 'Back' and 'Next' buttons.

#### b) Anslut till nätverket.

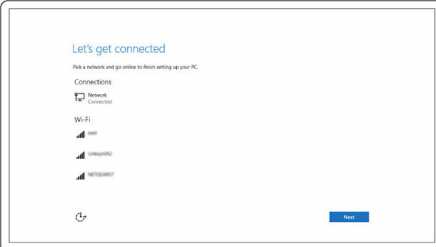

The screenshot shows the 'Let's get connected' window. The title is 'Let's get connected'. Below it, it says 'Pick a network and get online to finish setting up your PC.' Under the heading 'CONNECTIONS', there are three options: 'Ethernet' with a 'Connect' button, 'Wi-Fi' with a signal strength indicator, and 'Mobile broadband' with a signal strength indicator. At the bottom left is a small icon, and at the bottom right is a 'Next' button.

#### c) Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto.

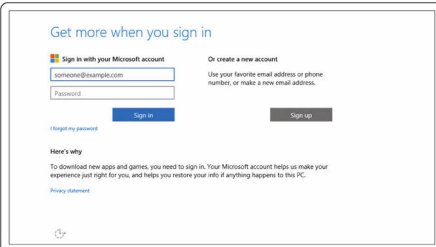

The screenshot shows the 'Get more when you sign in' window. It has two main sections: 'Sign in with your Microsoft account' and 'Or create a new account'. The first section has input fields for 'Email address' (containing 'someone@example.com') and 'Password', followed by a 'Sign in' button. The second section has a 'Sign up' button. Below these are links for 'I forgot my password' and 'Here's why'. At the bottom left is a small icon, and at the bottom right is a 'Sign up' button.

### För Ubuntu:


Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda installationen.

## 6 Utforska Dells resurser på skrivbordet.



Registrera datorn

Dell Hjälp & Support

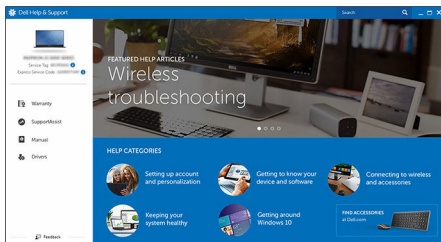


SupportAssist - Kontrollera och uppdatera din dator

# Vyer


---

## Framsida

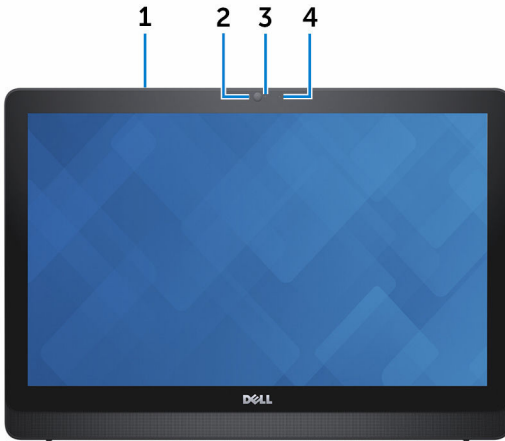

- 1 Mikrofon (endast för modellen med pekskärm)**  
Ger digitalt ljud in med hög kvalitet för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.
- 2 Kamera**  
Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.
- 3 Statuslampa för kamera**  
Tänds när kameran används.
- 4 Mikrofon (för modellen utan pekskärm)**  
Ger digitalt ljud in med hög kvalitet för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

# Vänster

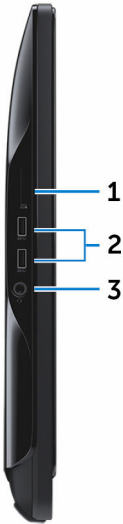

1 **Mediakortläsare**

Läser från och skriver till mediakort.

2 **USB 3.0-portar (2)**

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 5 Gbps.

3 **Headsetport**

Anslut hörlurar, en mikrofon eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

# Höger



**1 Optisk enhet (tillval)**

Läser från och skriver till cd- och dvd-skivor.

**2 Knappar för att öka ljusstyrkan (2)**

Tryck på knapparna för att öka eller minska ljusstyrkan på skärmen.

**3 Skärm av/på-knapp**

Tryck och håll ned för att stänga av skärmen, tryck igen för att slå på bildskärmen.

**4 Strömbrytare**

Slår på datorn eller ändrar datorns strömstatus.


Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.



**OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Baksida

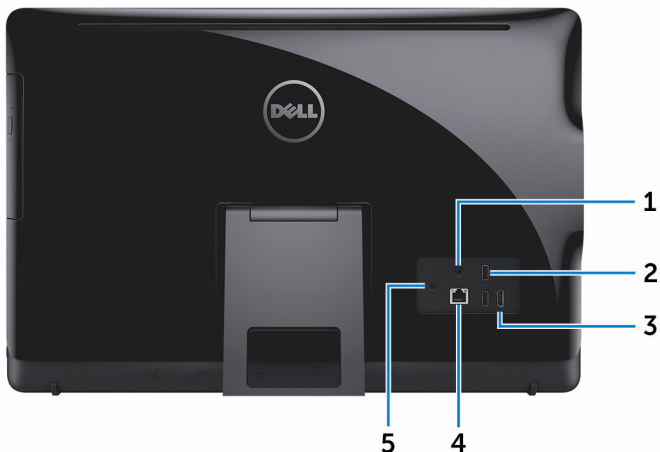

**1 Ljudutgångsport**

Anslut ljudutgångsenheter såsom högtalare, förstärkare och så vidare.

**2 USB 2.0-portar (2)**

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 480 Mbps.

**3 HDMI-in-port**

Anslut en spelkonsol, Blu-ray-spelare eller andra HDMI-ut-aktiverade enheter.

**4 Nätverksport**

Anslut till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

De två lamporna bredvid kontakten indikerar anslutningsstatus och nätverksaktivitet.

**5 Nätadapterport**

Anslut en nätadapter för att försä dators med ström.

# Specifikationer

---

## Mått och vikt

Höjd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stafflistativ - 349,55 mm (13,76 tum)</li><li>• Piedestalstativ - 402,54 mm (15,85 tum)</li></ul>		
Bredd	526,20 mm (20,72 tum)		
Djup	<b>Med stafflistativ</b>	<b>Med piedestalstativ</b>	<b>Utan stativ</b>
Pekskärm	55,85 mm (2,20 tum)	205,60 mm (8,09 tum)	33,10 mm (1,30 tum)
Utan pekskärm	56,95 mm (2,24 tum)	205,60 mm (8,09 tum)	34,20 mm (1,35 tum)
Vikt (max)			
Pekskärm	5,35 kg (11,78 pund)	7,18 kg (15,81 pund)	5,37 kg (11,80 pund)
Utan pekskärm	4,91 kg (10,81 pund)	6,26 kg (13,79 pund)	4,44 kg (9,79 pund)



**OBS:** Vikten på din dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

## Systeminformation

Datormodell	Inspiron 22-3264
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7:e generationens Intel Core i3</li><li>• 7:e generationens Intel Core i5</li></ul>
Kretsuppsättning	Integrerad i processorn

# Minne

Kortplatser	Två SODIMM-socklar
Typ	DDR4
Hastighet	Upp till 2 133 MHz
Konfigurationer som stöds	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB och 16 GB

## Portar och kontakter

---

### Externt:

---

Nätverk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Två USB 2.0-portar</li><li>• Två USB 3.0-portar</li></ul>
Ljud/video	<ul style="list-style-type: none"><li>• En HDMI-ingångsport</li><li>• En ljudutgångsport</li><li>• En headsetport</li></ul>

---

### Internt:

---

M.2-kort	En M.2-kortplats för WLAN och Bluetooth kombinationskort
----------	--

## Kommunikation

Ethernet	10/100 Mbit/s Ethernet-styrenhet inbyggd på moderkortet
Wireless (trådlöst)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11 ac</li><li>• Wi-Fi 802.11 b/g/n</li><li>• Bluetooth 4.0</li><li>• Miracast</li></ul>

## Video

	<b>Inbyggt</b>	<b>Separat</b>
Styrenhet	Integrerad i processorn	Nvidia GeForce 920M
Minne	Delat systemminne	2 GB GDDR5

## Audio

Styrenhet	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Högtalare	Två
Uteffekt för högtalare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medelvärde - 3 W</li><li>• Topp - 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Inbyggd enkel digital mikrofon
Volymkontroller	Programmenyer

## Förvaring

Gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 3 Gbit/s för optisk enhet</li><li>• SATA 6 Gbit/s för hårddisken</li></ul>
Hårddisk	En 2,5-tums enhet
Optisk enhet	En 9,5-mm-DVD+/-RW-enhet (tillval)

## Mediakortläsare

Typ	En 4-i-1-kortplats
Kort som stöds	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD-kortet</li><li>• MultiMediaCard (MMC)</li><li>• SDXC-kort (SD Extended Capacity)</li><li>• SDHC-kort (SD High Capacity)</li></ul>

# Bildskärm

Typ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 21,5-tums FHD+ pekskärmen</li><li>• 21,5-tums FHD+ utan pekskärm</li></ul>
Upplösning (max)	1 920 x 1 080
Bildpunktstäthet	0,2479 mm x 0,2479 mm
Höjd	292,2 mm (11,50 tum)
Bredd	497,6 mm (19,60 tum)
Diagonalt	546,1 mm (21,5 tum)
Uppdateringshastighet	60 Hz
Kontroller	Ljusstyrkan kan styras med knappen för ökning/minskning av bildskärmens ljusstyrka.

# Kamera

Upplösning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stillbild: 0,92 megapixel</li><li>• Video: 1280 x 720 (HD) vid 30 fps (maximalt)</li></ul>
Diagonal visningsvinkel	74 grader

# Stativ

	Staffli	Piedestal
Höjd	175 mm (6,89 tum)	228,5 mm (9,0 tum)
Bredd	120 mm (4,72 tum)	225,6 mm (8,88 tum)
Djup	22,76 mm (0,90 tum)	205,6 mm (8,09 tum)
Vikt	0,63 kg (1,39 pund)	1,81 kg (3,99 pund)

# Nätadapter

Typ	65 W	90 W
Inspänning	100 VAC - 240 VAC	
Infrekvens	50 Hz - 60 Hz	
Inström (maximal)	1,70 A	2,50 A
Utström (kontinuerlig)	3,34A	4,62A
Nominell utspänning	19,50 VDC	
Temperaturintervall: drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104°F)	
Temperaturintervall: förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)	

## Datormiljö

**Luftburen föroreningsnivå:** G1 enligt ISA-S71.04-1985

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (max):	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Höjd över havet (maximal):	-15,2 m till 3 048 m (- 50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (- 50 fot till 35 000 fot)

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

# Få hjälp och kontakta Dell

---

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Information om Dells produkter och tjänster [www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjälp & Support-appen



Kom igång-appen



Använda hjälpen i Windows 10

Utgå från sökfunktionen i Windows, skriv in **Hjälp och support** och tryck på **Retur**.

Onlinehjälp för operativsystemet

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.



[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lär dig mer om ditt operativsystem, inställning och användning av din dator, säkerhetskopiering av data, diagnostik osv.

Se *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.
-  **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedel, räkningen eller Dells produktkatalog.