

# Inspiron 22

## 3000 Series




# Manual de service

Model computer: Inspiron 22-3265  
Reglementare de Model: W17B  
Reglementare de Tip: W17B001



# Note, atenționări și avertismente

---

-  **NOTIFICARE:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea computerului.
  -  **AVERTIZARE:** O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.
  -  **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.
- 

© 2016 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală din SUA și de pe plan internațional. Dell și sigla Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite și/sau în alte jurisdicții. Toate celelalte mărci și denumiri menționate în prezenta pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.

2016 - 05

Rev. A00

# Cuprins

<b>Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.....</b>	<b>11</b>
Înainte de a începe .....	11
Instrucțiuni de siguranță.....	12
Instrumente recomandate.....	13
<b>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.....</b>	<b>14</b>
<b>Prezentare generală a caracteristicilor tehnice.....</b>	<b>15</b>
Vedere din interior a computerului dvs.....	15
Componentele plăcii de sistem.....	17
<b>Scoaterea suportului.....</b>	<b>19</b>
Suport tip șevalet.....	19
Suport tip pedestal.....	21
Procedura de scoatere a extensorului suportului de pe baza suportului.....	22
<b>Remontarea suportului.....</b>	<b>25</b>
Suport tip șevalet.....	25
Suport tip pedestal.....	25
Procedura de remontare a extensorului suportului de pe baza suportului.....	25
<b>Scoaterea capacului din spate.....</b>	<b>26</b>
Cerințe prealabile.....	26
Procedură.....	26
<b>Remontarea capacului din spate.....</b>	<b>28</b>
Procedură.....	28
Cerințe ulterioare.....	28

<b>Scoaterea unității optice.....</b>	<b>29</b>
Cerințe prealabile.....	29
Procedură.....	29
<b>Remontarea unității optice.....</b>	<b>32</b>
Procedură.....	32
Cerințe ulterioare.....	32
<b>Scoaterea hard diskului.....</b>	<b>33</b>
Cerințe prealabile.....	33
Procedură.....	33
<b>Remontarea hard diskului.....</b>	<b>36</b>
Procedură.....	36
Cerințe ulterioare.....	36
<b>Scoaterea protecției plăcii de sistem.....</b>	<b>37</b>
Cerințe prealabile.....	37
Procedură.....	37
<b>Remontarea protecției plăcii de sistem.....</b>	<b>39</b>
Procedură.....	39
Cerințe ulterioare.....	39
<b>Scoaterea modulului de memorie.....</b>	<b>40</b>
Cerințe prealabile.....	40
Procedură.....	40
<b>Remontarea modulului de memorie.....</b>	<b>42</b>
Procedură.....	42
Cerințe ulterioare.....	44

<b>Scoaterea cardului wireless.....</b>	<b>45</b>
Cerințe prealabile.....	45
Procedură.....	45
<b>Remontarea cardului wireless.....</b>	<b>47</b>
Procedură.....	47
Cerințe ulterioare.....	48
<b>Scoaterea plăcii butoanelor de control.....</b>	<b>50</b>
Cerințe prealabile.....	50
Procedură.....	50
<b>Remontarea plăcii butoanelor de control.....</b>	<b>52</b>
Procedură.....	52
Cerințe ulterioare.....	52
<b>Scoaterea microfonului.....</b>	<b>53</b>
Cerințe prealabile.....	53
Procedură.....	53
<b>Remontarea microfonului.....</b>	<b>55</b>
Procedură.....	55
Cerințe ulterioare.....	55
<b>Scoaterea camerei.....</b>	<b>56</b>
Cerințe prealabile.....	56
Procedură.....	56
<b>Remontarea camerei.....</b>	<b>59</b>
Procedură.....	59
Cerințe ulterioare.....	59

<b>Scoaterea bateriei rotunde.....</b>	<b>60</b>
Cerințe prealabile.....	60
Procedură.....	60
<b>Remontarea bateriei rotunde.....</b>	<b>62</b>
Procedură.....	62
Cerințe ulterioare.....	62
<b>Scoaterea ventilatorului.....</b>	<b>63</b>
Cerințe prealabile.....	63
Procedură.....	63
<b>Remontarea ventilatorului.....</b>	<b>65</b>
Procedură.....	65
Cerințe ulterioare.....	65
<b>Scoaterea radiatorului.....</b>	<b>66</b>
Cerințe prealabile.....	66
Procedură.....	66
<b>Remontarea radiatorului.....</b>	<b>68</b>
Procedură.....	68
Cerințe ulterioare.....	68
<b>Scoaterea boxelor.....</b>	<b>69</b>
Cerințe prealabile.....	69
Procedură.....	69
<b>Remontarea boxelor.....</b>	<b>71</b>
Procedură.....	71
Cerințe ulterioare.....	71

<b>Scoaterea plăcii de sistem.....</b>	<b>72</b>
Cerințe prealabile.....	72
Procedură.....	72
<b>Remontarea plăcii de sistem.....</b>	<b>75</b>
Procedură.....	75
Cerințe ulterioare.....	75
<b>Scoaterea ansamblului afișajului.....</b>	<b>77</b>
Cerințe prealabile.....	77
Procedură.....	77
<b>Remontarea ansamblului afișajului.....</b>	<b>82</b>
Procedură.....	82
Cerințe ulterioare.....	82
<b>Scoaterea cablului afișajului.....</b>	<b>84</b>
Cerințe prealabile.....	84
Procedură.....	84
<b>Remontarea cablului afișajului.....</b>	<b>86</b>
Procedură.....	86
Cerințe ulterioare.....	86
<b>Scoaterea picioarelor din cauciuc.....</b>	<b>87</b>
Cerințe prealabile.....	87
Procedură.....	87
<b>Remontarea picioarelor din cauciuc.....</b>	<b>89</b>
Procedură.....	89
Cerințe ulterioare.....	89

<b>Programul de configurare BIOS.....</b>	<b>91</b>
Prezentare generală.....	91
Accesarea programului de configurare BIOS.....	91
Ștergerea parolelor uitate.....	92
Cerințe prealabile.....	92
Procedură.....	92
Cerințe ulterioare.....	93
Ștergerea setărilor sistemului CMOS Settings.....	93
Cerințe prealabile.....	94
Procedură.....	94
Cerințe ulterioare.....	95
 <b>Actualizarea sistemului BIOS.....</b>	 <b>96</b>
 <b>Tehnologie și componente.....</b>	 <b>97</b>
Audio.....	97
Descărcarea driverului audio.....	97
Identificarea controlerului audio.....	97
Modificarea setărilor audio.....	98
Cameră.....	98
Identificarea camerei web în Manager dispozitive.....	98
Pornirea aplicației camerei.....	98
Obținerea software-ului central al camerei web Dell.....	99
Afișaj.....	99
Reglarea luminozității.....	99
Modificarea rezoluției ecranului.....	100
Curățarea afișajului.....	101
HDMI.....	101
Conectarea dispozitivelor de afișare externe.....	101
Placa grafică.....	101
Descărcarea driverului pentru placa grafică.....	101
Identificarea adaptorului de afișare.....	102

Modificarea setărilor afișajului în Graphics Control Panel (Panou de control al plăcii grafice).....	103
Intel WiDi.....	104
Descărcarea aplicației WiDi.....	105
Configurarea afișajului wireless.....	105
USB.....	106
Descărcarea driverului USB 3.0.....	106
Activarea sau dezactivarea funcției USB în programul de configurare BIOS.....	107
Remedierea unei probleme de încărcare nereușită cauzate de o emulare USB.....	107
Wi-Fi.....	107
Activarea sau dezactivarea funcției Wi-Fi.....	108
Descărcarea driverului Wi-Fi.....	108
Configurarea funcției Wi-Fi.....	108
Bluetooth.....	109
Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth.....	109
Asocierea dispozitivelor cu capacitate Bluetooth.....	109
Eliminarea dispozitivului Bluetooth.....	110
Transferul fișierelor între dispozitive cu ajutorul funcției Bluetooth.....	111
Hard diskul.....	112
Identificarea hard diskului.....	112
Identificarea hard diskului în programul de configurare BIOS.....	112
Cititor de cartele media.....	113
Descărcarea driverului pentru cititorul de cartele de stocare.....	113
Răsfoirea unei cartele de stocare.....	113
Adaptor de alimentare.....	114
Chipseturi.....	114
Descărcarea driverului pentru chipset.....	114
Identificarea chipsetului.....	115
Memorie.....	116
Verificarea memoriei de sistem în Windows.....	116
Verificarea memoriei de sistem în programul de configurare BIOS.....	116

Testarea memoriei cu ajutorul utilitarului ePSA.....	116
Procesoarele.....	117
Identificarea procesoarelor în Windows.....	117
Verificarea utilizării procesorului în Manager activități.....	117
Sistem de operare.....	118
Localizarea etichetei de service.....	118
Driveri pentru dispozitive.....	118
Intel Dynamic Platform and Thermal Framework.....	118
Utilitarul de instalare a software-ului pentru chipsetul Intel.....	119
Placa grafică.....	119
Driverul I/O serial Intel.....	120
Interfața motorului Intel Trusted Execution (Executare de încredere).....	121
Driverul pentru Intel Virtual Button (Buton virtual Intel).....	122
Driveri Wi-Fi și Bluetooth Intel Wireless 3165.....	123
Prezentare generală BIOS.....	124
Accesarea programului de configurare BIOS.....	124
Meniul de încărcare.....	124
Îmbunătățirile meniului de încărcare.....	124
Sincronizarea combinațiilor de taste.....	124

## **Indicatoarele luminoase de diagnosticare a sistemului...126**

## **Obținerea asistenței și cum se poate contacta Dell..... 128**

Resurse automate de asistență.....	128
Cum se poate contacta Dell.....	129

# Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului



---



**NOTIFICARE:** Este posibil ca imaginile din acest document să difere față de computer în funcție de configurația comandată.

## Înainte de a începe

- 1 Salvați și închideți toate fișierele deschise și ieșiți din toate aplicațiile deschise.
- 2 Închideți computerul.  
Instrucțiunile de închidere diferă în funcție de sistemul de operare instalat pe computer.

- Windows 10: Faceți clic sau atingeți ușor **Start** →  **Alimentare** → **Închidere**.
- Windows 8.1: În ecranul **Start**, faceți clic sau atingeți pictograma de alimentare  → **Închidere**.
- Windows 7: Faceți clic sau atingeți **Start** → **Închidere**.



**NOTIFICARE:** Dacă utilizați un alt sistem de operare, consultați documentația sistemului de operare pentru instrucțiuni privind închiderea.

- 3 Deconectați computerul și toate dispozitivele atașate de la prizele electrice.
- 4 Deconectați de la computer toate cablurile, cum ar fi cablurile de telefon, cablurile de rețea și altele.
- 5 Deconectați toate dispozitivele și echipamentele periferice atașate, cum ar fi tastatura, mouse-ul, monitorul și altele, de la computer.
- 6 Scoateți orice carduri de stocare și discuri optice din computer, dacă este cazul.
- 7 După ce computerul este decuplat, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde pentru a împământa placa de sistem.










**AVERTIZARE:** Așezați computerul pe o suprafață plană, moale și curată pentru a evita zgărirea afișajului.

- 8 Așezați computerul cu partea frontală în jos.

# Instrucțiuni de siguranță

Utilizați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a vă proteja computerul împotriva eventualelor deteriorări și a vă asigura siguranța personală.

-  **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare privind siguranța și cele mai bune practici, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **AVERTISMENT:** Deconectați toate sursele de alimentare înainte de a deschide capacul sau panourile computerului. După ce finalizați lucrările în interiorul computerului, remontați toate capacele, panourile și șuruburile înainte de a conecta computerul la priza electrică.
-  **AVERTIZARE:** Pentru a evita deteriorarea computerului, asigurați-vă că suprafața de lucru este plană și curată.
-  **AVERTIZARE:** Pentru a evita deteriorarea componentelor și a cardurilor, țineți-le de margini și evitați atingerea pinilor și a contactelor.
-  **AVERTIZARE:** Trebuie să efectuați lucrări de depanare și de reparații doar conform autorizării sau instrucțiunilor din partea echipei de asistență tehnică Dell. Deteriorările cauzate de lucrările de service care nu sunt autorizate de către Dell nu sunt acoperite de garanție. Consultați instrucțiunile privind siguranța care sunt livrate împreună cu produsul sau care se găsesc la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **AVERTIZARE:** Înainte de a atinge vreun obiect din interiorul computerului, conectați-vă la împământare atingând o suprafață metalică nevopsită, cum ar fi placa metalică de pe partea din spate a computerului. În timp ce lucrați, atingeți periodic o suprafață metalică nevopsită pentru a disipa electricitatea statică, care poate deteriora componentele interne.

 **AVERTIZARE:** Când deconectați un cablu, trageți de conector sau de lamela de tragere, nu de cablul propriu-zis. Anumite cabluri au conectori cu lamele de blocare sau șuruburi moletate pe care trebuie să le decuplați înainte de a deconecta cablul. Când se deconectează cabluri, păstrați-le aliniate uniform pentru a evita îndoirea oricăror pini de conector. Când se conectează cabluri, asigurați-vă că porturile și conectorii sunt orientați și aliniați corect.

 **AVERTIZARE:** Apăsați și scoateți toate cardurile instalate din cititorul de carduri de stocare.

## Instrumente recomandate

Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente:

- Șurubelniță Phillips
- Știft de plastic

# După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

---


 **AVERTIZARE: Dacă lăsați șuruburi rătăcite sau desprinse în interiorul computerului, acesta poate suferi deteriorări grave.**

- 1 Remontați toate șuruburile și asigurați-vă că nu rămâne niciun șurub rătăcit în interiorul computerului.
- 2 Conectați orice dispozitiv, periferic sau cablu extern pe care l-ați scos înainte de a lucra la computer.
- 3 Remontați orice card media, disc sau orice altă componentă pe care ați scos-o înainte de a lucra la computer.
- 4 Conectați computerul și toate dispozitivele atașate la prizele electrice.
- 5 Porniți computerul.

# Prezentare generală a caracteristicilor tehnice

**⚠** AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Vedere din interior a computerului dvs.

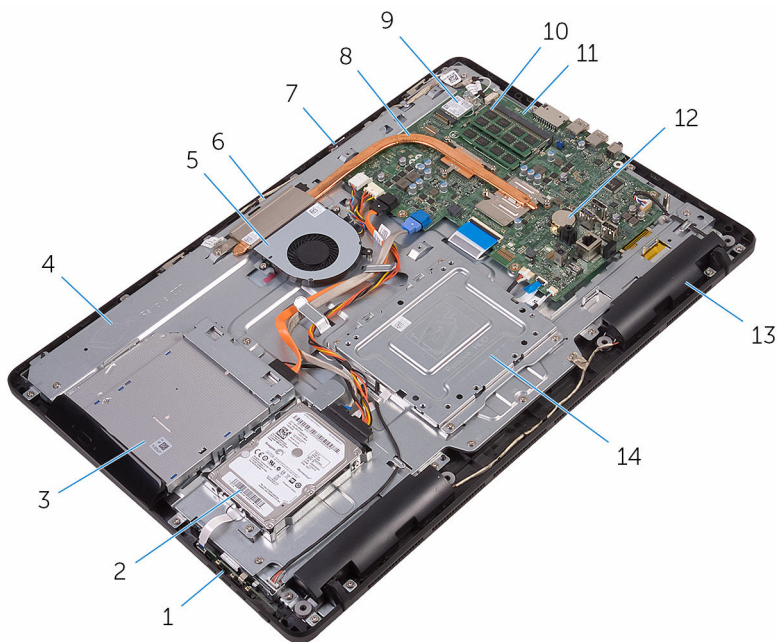

- 1 placa butoanelor de control      2 ansamblul hard diskului

3	ansamblul unității optice	4	baza ansamblului afișajului
5	ventilatorul	6	modul cameră
7	placa microfonului	8	radiatorul
9	cardul wireless	10	modulul de memorie
11	placă de sistem	12	baterie rotundă
13	difuzoarele (2)	14	consola de montare VESA

# Componentele plăcii de sistem

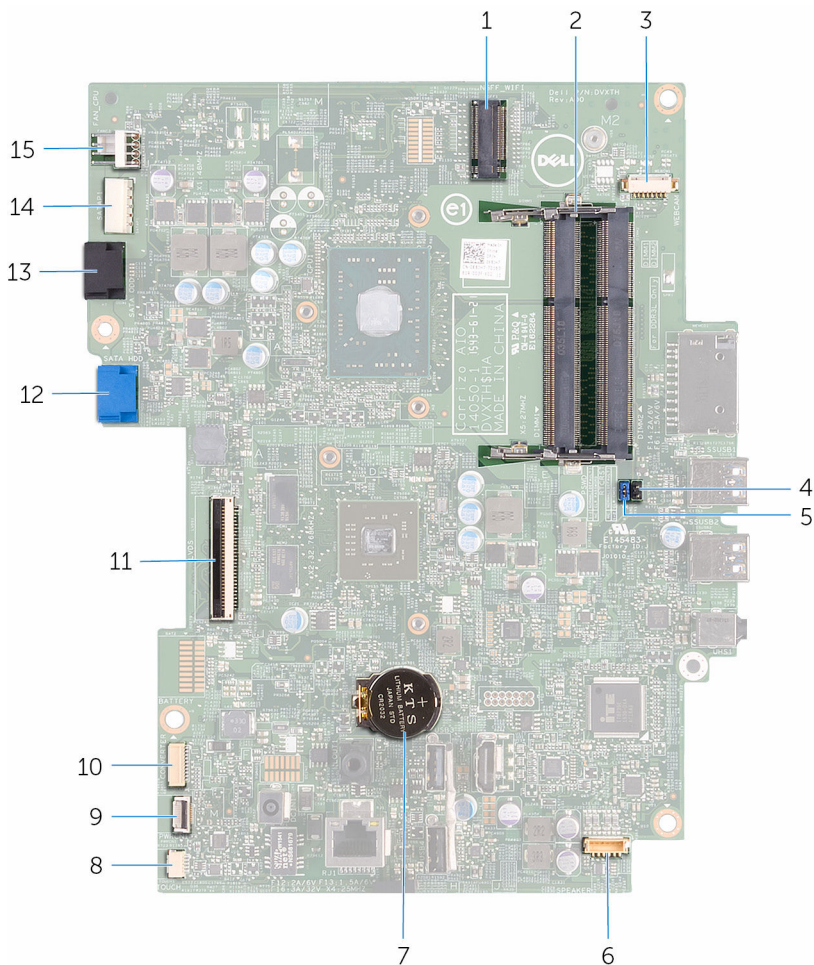

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | fană pentru cardul wireless (NGFF_WI-FI)   | 2 | sloturi pentru modulele de memorie (2)        |
| 3 | conector pentru cablul camerei (WEBCAM)    | 4 | conector jumper de golire CMOS (RTCST)        |
| 5 | conector jumper de golire a parolei (PSWD) | 6 | conector pentru cablul difuzoarelor (SPEAKER) |


7	baterie rotundă	8	conector pentru cablul plăcii ecranului tactil (TOUCH)
9	conector pentru cablul plăcii butoanelor de control	10	conector pentru cablul de alimentare a panoului afișajului (PWRCN1)
11	conector pentru cablul afișajului	12	conector pentru cablul de date al hard diskului (SATA HDD)
13	conector pentru cablul unității optice (SATA ODD)	14	conector pentru cablul de alimentare a hard diskului și a unității optice (SATAP1)
15	conector pentru cablul ventilatorului (FAN_CPU)		

# Scoaterea suportului

**⚠ AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Suport tip șevalet


- 1 Utilizând un știft de plastic, desprindeți capacul suportului de pe capacul din spate.
- 2 Glisați și scoateți capacul suportului de pe capacul din spate.

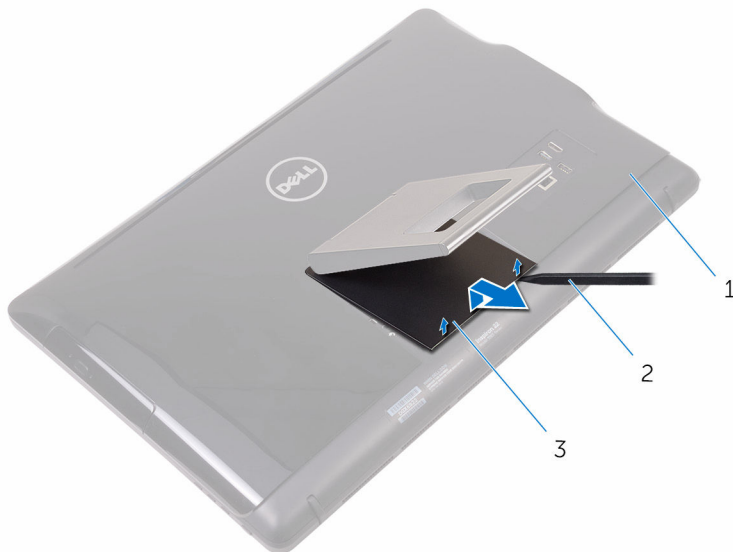

- 1 capacul din spate
- 3 capacul suportului

- 2 știftul de plastic

- 3 Închideți suportul și scoateți șuruburile care fixează suportul pe capacul din spate.
- 4 Glisați și scoateți suportul de pe capacul din spate.

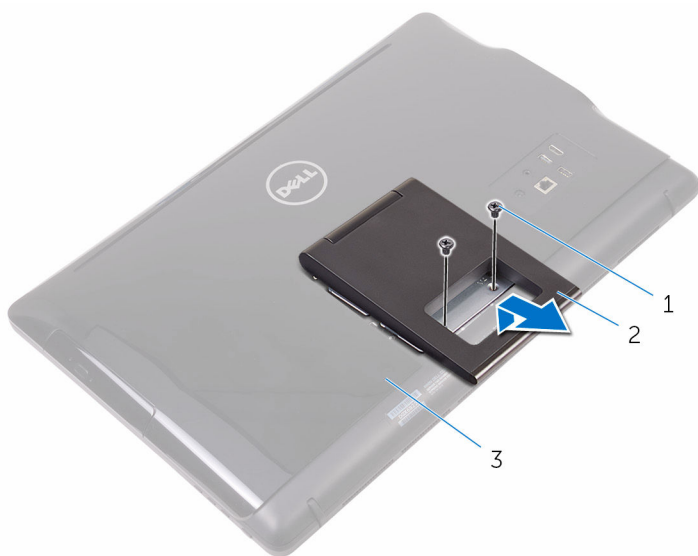


1 șuruburile (2)

2 suport tip șevalet

3 capacul din spate

# Suport tip pedestal

- 1 Utilizând un știft de plastic, desprindeți capacul suportului de pe capacul din spate.

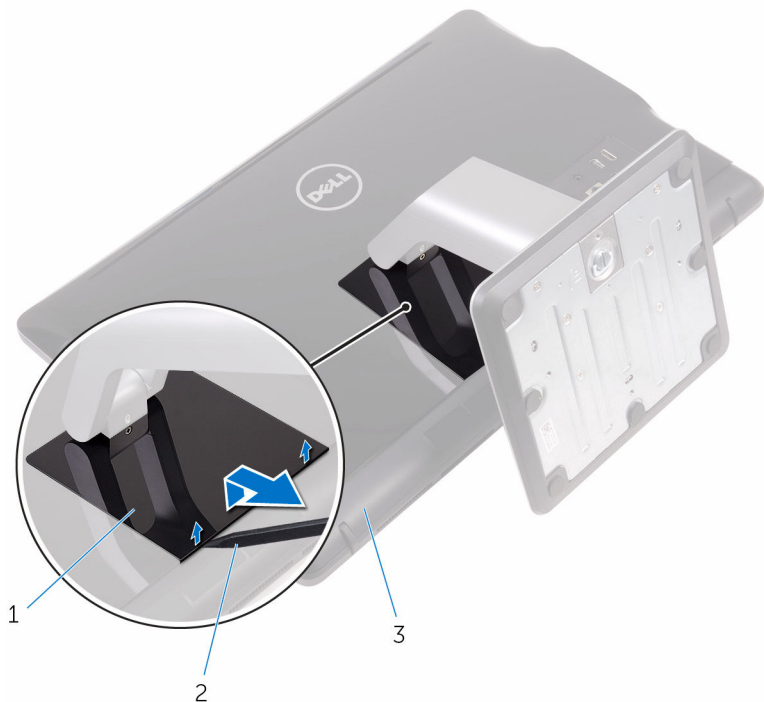


- 1 capacul suportului
- 3 capacul din spate

- 2 știftul de plastic

- 2 Demontați șuruburile care fixează consola suportului pe capacul din spate.

- 3** Ridicați mânerul și scoateți-l prin glisare de pe capacul din spate.

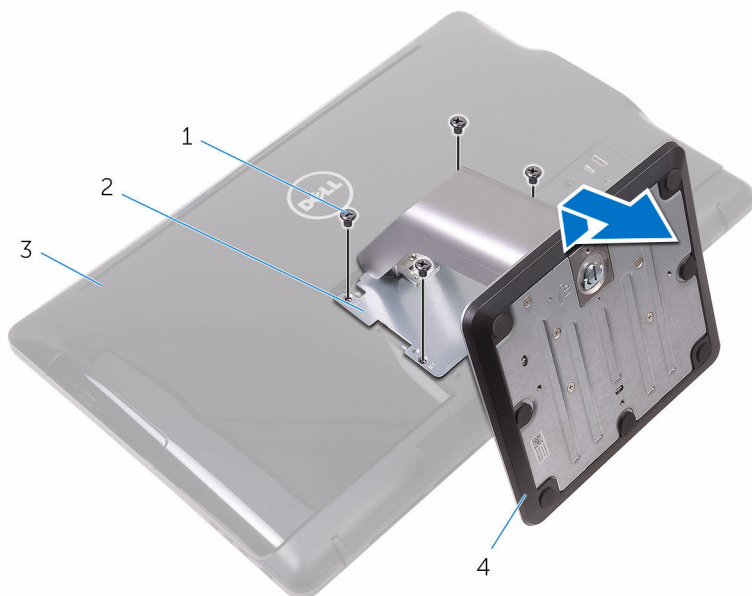


- |   |                   |   |                     |
|---|-------------------|---|---------------------|
| 1 | șuruburi (4)      | 2 | consola suportului  |
| 3 | capacul din spate | 4 | suport tip pedestal |

## **Procedura de scoatere a extensorului suportului de pe baza suportului**

- 1** Ridicați mânerul cu șurub de pe baza suportului.


- 2 Utilizând mânerul cu șurub, slăbiți șurubul cu piuliță fluture care fixează baza suportului pe extensorul suportului.

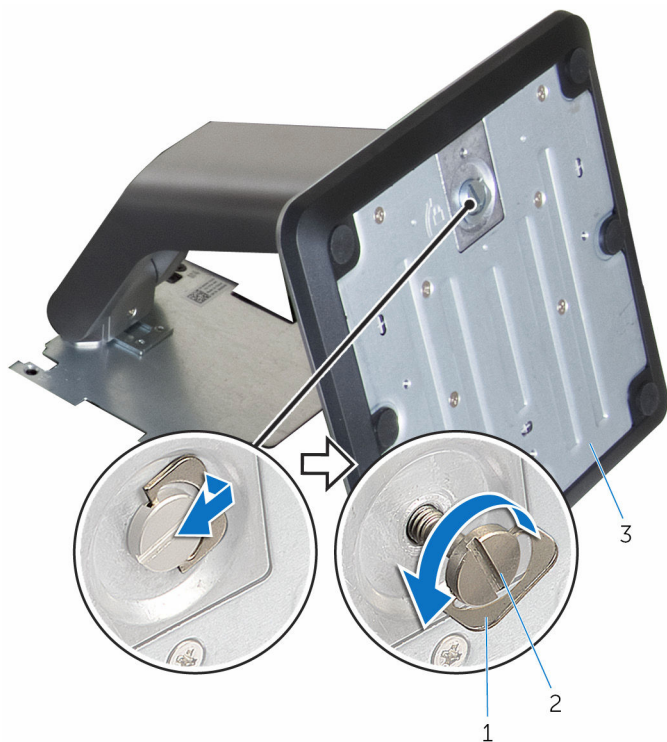

- 1 mâner cu șurub  
3 baza suportului

- 2 șurub cu piuliță fluture

**3** Ridicați prin glisare baza suportului de pe extensorul suportului.

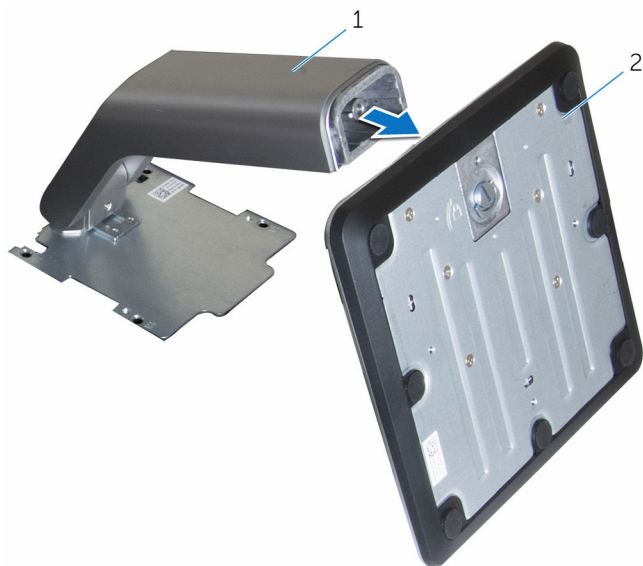

1 extensorul suportului

2 baza suportului

# Remontarea suportului

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Suport tip șevalet

- 1 Introduceți lamelele de pe consola suportului în fantele de pe capacul din spate.
- 2 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe suport cu orificiile pentru șuruburi de pe capacul din spate.
- 3 Remontați șuruburile care fixează suportul pe capacul din spate.
- 4 Remontați capacul suportului.

## Suport tip piedestal


- 1 Introduceți lamelele de pe consola suportului în fantele de pe capacul din spate.
- 2 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe suport cu orificiile pentru șuruburi de pe capacul din spate.
- 3 Remontați șuruburile care fixează consola suportului pe capacul din spate.
- 4 Remontați capacul suportului.

## Procedura de remontare a extensorului suportului de pe baza suportului

- 1 Glisați baza suportului în slotul de pe extensorul suportului.
- 2 Strângeți șurubul cu piuliță fluture și pliați mânerul cu șurub pe baza suportului.

# Scoaterea capacului din spate

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Cerințe prealabile

Scoateți [suportul](#).

## Procedură

 **AVERTIZARE:** Nu scoateți capacul computerului decât dacă trebuie să instalați sau să remontați accesorii interne pentru computer.

- 1 Folosind degetul mare, apăsați pe fanta de pe capacul din spate.
- 2 Folosind vârfurile degetelor, desprindeți și eliberați lamelele de pe capacul din spate.


- 3** Ridicați capacul din spate de pe baza ansamblului afișajului.



- 1 capacul din spate


# Remontarea capacului din spate

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură

Aliniați lamelele de pe capacul din spate cu fantele de pe baza ansamblului afișajului și fixați capacul din spate în poziție.

 **NOTIFICARE:** Asigurați-vă că niciun cablu nu este prins între capacul din spate și baza ansamblului afișajului.

## Cerințe ulterioare

Remontați [suportul](#).

# Scoaterea unității optice

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).

## Procedură

- 1 Scoateți șurubul care fixează suportul unității optice pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Ridicați suportul unității optice de pe baza ansamblului afișajului.

- 3** Deconectați cablul unității optice de la unitatea optică.

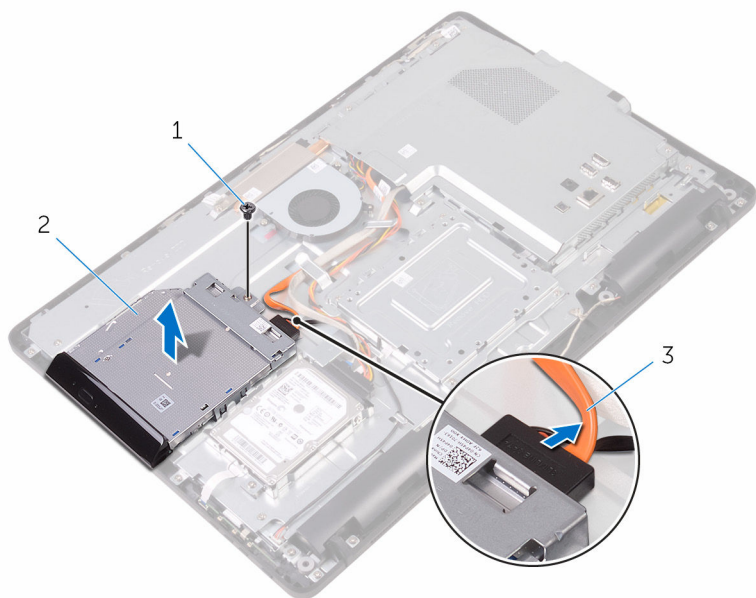


1 șurubul


2 unitate optică

3 cablul unității optice

- 4** Desprindeți cu atenție cadrul unității optice și scoateți-l de pe unitatea optică.
- 5** Scoateți șuruburile care fixează suportul unității optice pe unitatea optică.

6 Scoateți suportul unității optice de pe unitatea optică.

 **NOTIFICARE:** Rețineți orientarea suportului unității optice, ca să îl puteți remonta corect.

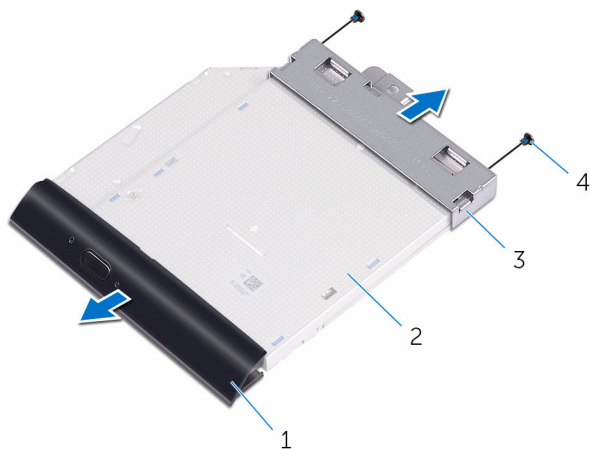

1 cadrul unității optice

2 unitate optică

3 suportul unității optice

4 șuruburile (2)


# Remontarea unității optice

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură




- 1 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe suportul unității optice cu orificiile pentru șuruburi de pe unitatea optică.
  -  **NOTIFICARE:** Trebuie să aliniați corect suportul unității optice pentru ca unitatea optică să se poată fixa bine pe computer. Pentru orientarea corectă, consultați etapa 6 din "[Scoaterea unității optice](#)".
- 2 Remontați șuruburile care fixează suportul unității optice pe unitatea optică.
- 3 Împingeți cu grijă cadrul unității optice în unitatea optică.
- 4 Conectați cablul unității optice la unitatea optică.
- 5 Așezați suportul unității optice pe baza ansamblului afișajului.
- 6 Remontați șurubul care fixează suportul unității optice pe baza ansamblului afișajului.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [capacul din spate](#).
- 2 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea hard diskului

---

-  **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **AVERTIZARE:** Hard diskurile sunt fragile. Procedați cu atenție când manipulați hard diskul.
-  **AVERTIZARE:** Pentru a evita pierderea datelor, nu scoateți hard diskul în timp ce computerul este pornit sau se află în stare de repaus.


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).

## Procedură

- 1 Scoateți șurubul care fixează ansamblul hard diskului pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Glisați ansamblul hard diskului până când lamelele de fixare sunt eliberate din fantele de pe baza ansamblului afișajului.
- 3 Ridicați ansamblul hard diskului de pe baza ansamblului afișajului.


- 4 Deconectați cablul hard diskului de la hard disk.

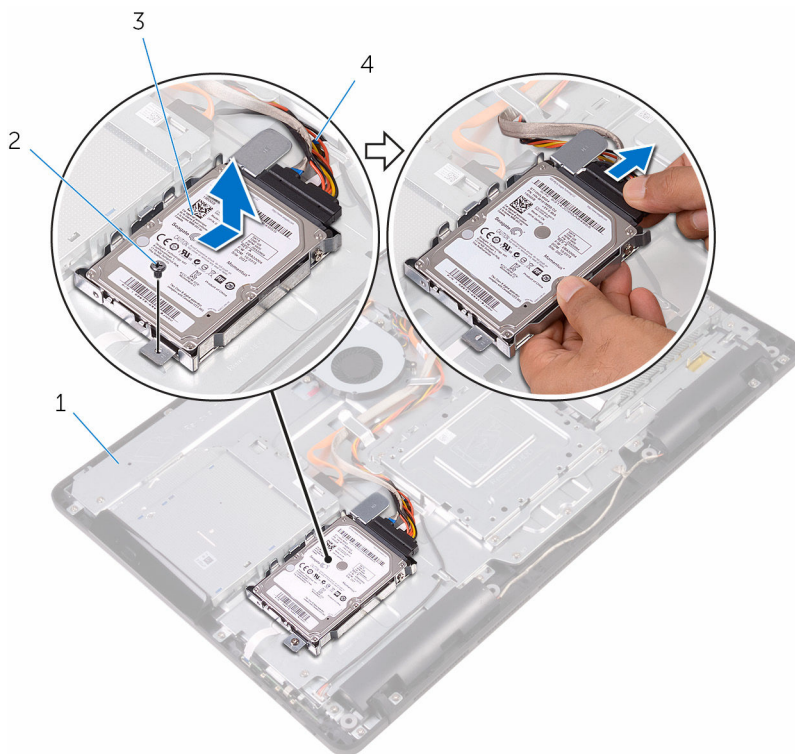

- |   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | baza ansamblului afișajului | 2 | șurubul              |
| 3 | ansamblul hard diskului     | 4 | cablul hard diskului |

- 5 Scoateți șuruburile care fixează suportul hard diskului pe hard disk.

6 Scoateți hard diskul din suport.

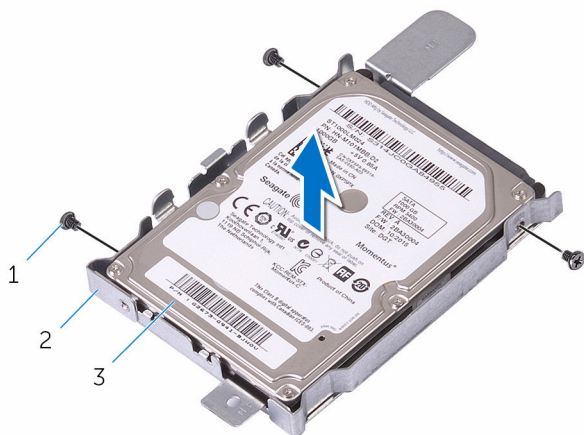


- 1 șuruburile (3)
- 3 hard diskul

- 2 suportul hard diskului

# Remontarea hard diskului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **AVERTIZARE:** Hard diskurile sunt fragile. Procedați cu atenție când manipulați hard diskul.

## Procedură

- 1 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe hard disk cu orificiile pentru șuruburi de pe suportul hard diskului.
- 2 Remontați șuruburile care fixează suportul hard diskului pe hard disk.
- 3 Conectați cablul hard diskului la hard disk.
- 4 Aliniați lamelele de pe ansamblul hard diskului cu fantele de pe baza ansamblului afișajului.
- 5 Glisați lamelele de pe ansamblul hard diskului în fantele de pe baza ansamblului afișajului.
- 6 Remontați șurubul care fixează ansamblul hard diskului pe baza ansamblului afișajului.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [capacul din spate](#).
- 2 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea protecției plăcii de sistem

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).

## Procedură

- 1 Scoateți șuruburile care fixează protecția plăcii de sistem pe baza ansamblului afișajului.

2 Ridicați protecția plăcii de sistem de pe baza ansamblului afișajului.

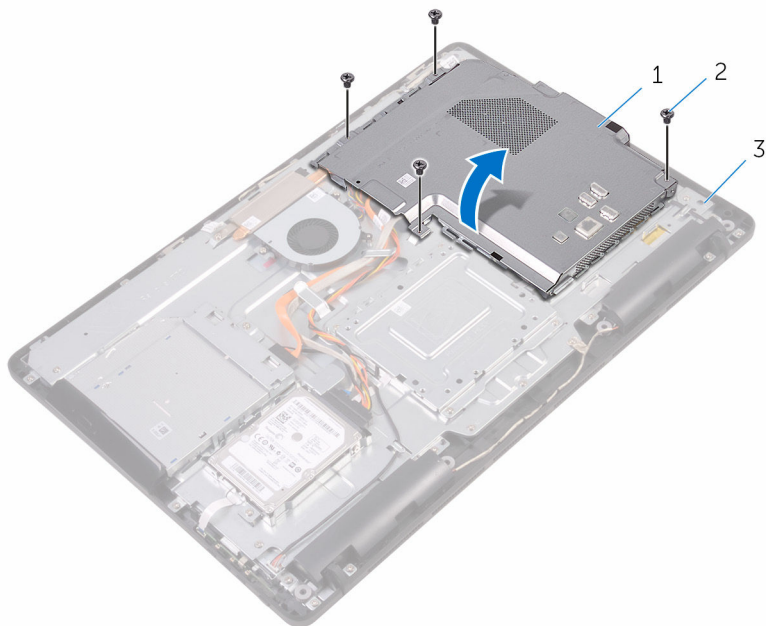

1 protecția plăcii de sistem

2 șuruburi (4)

3 baza ansamblului afișajului

# Remontarea protecției plăcii de sistem

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură

- 1 Aliniați fantele de pe protecția plăcii de sistem cu porturile de pe placa de sistem și așezați protecția plăcii de sistem pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe protecția plăcii de sistem cu orificiile pentru șuruburi de pe baza ansamblului afișajului.
- 3 Remontați șuruburile care fixează protecția plăcii de sistem pe baza ansamblului afișajului.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [capacul din spate](#).
- 2 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea modului de memorie

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Folosind vârfurile degetelor, desfaceți clemele de fixare de la fiecare capăt al fantei modului de memorie până când modulul de memorie sare din poziție.

2 Glisați și scoateți modulul de memorie din fanta modulului de memorie.

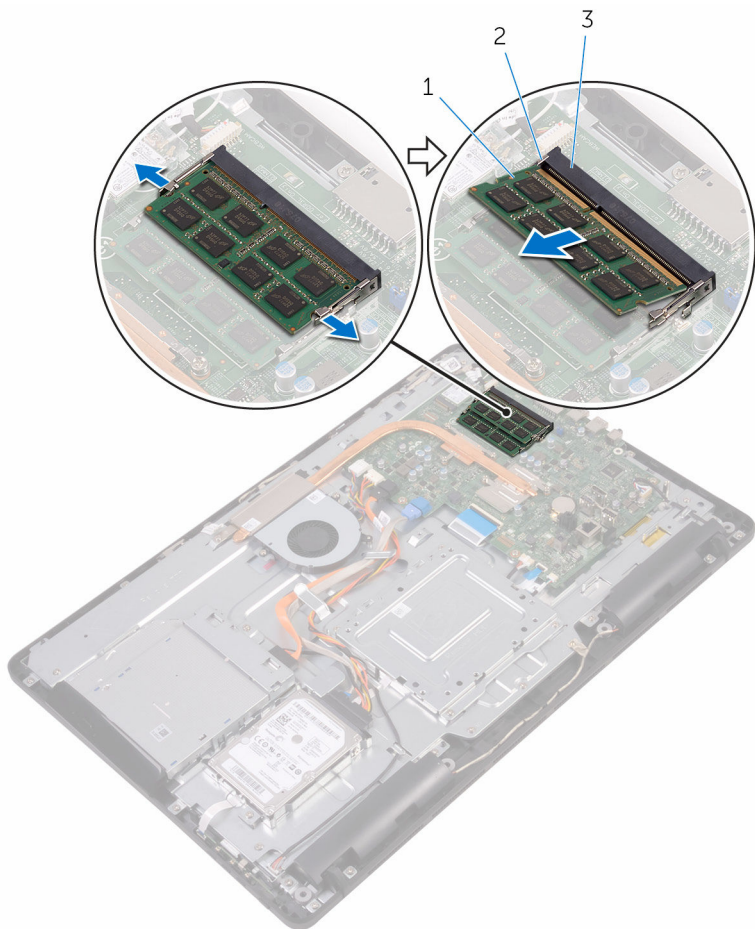

1 modulul de memorie

2 cleme de fixare (2)

3 slotul modulului de memorie

# Remontarea modului de memorie

---




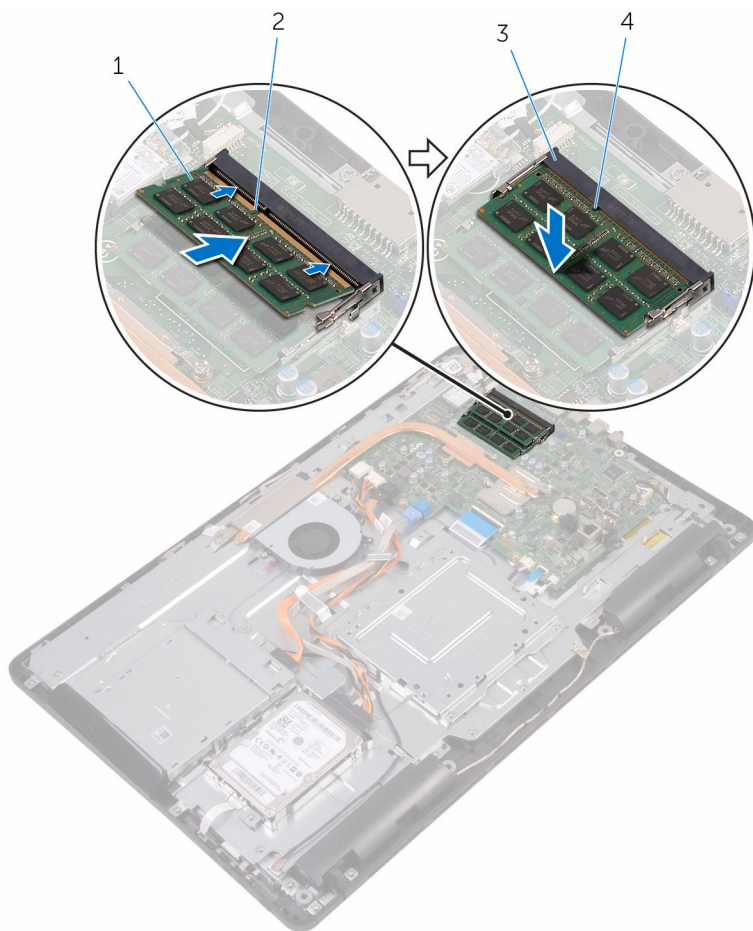
**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură

- 1 Aliniați canelura de pe modulul de memorie cu lamela de pe slotul modului de memorie.

- 2 Glisați ferm modulul de memorie în slot la un anumit unghi și apăsați modulul de memorie până când acesta se fixează cu un sunet specific în poziție.

 **NOTIFICARE:** Dacă nu auziți sunetul, scoateți modulul de memorie și reinstalați-l.



1 modulul de memorie

3 slotul modulului de memorie

2 canelură


4 lamelă

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea cardului wireless

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Scoateți șurubul care fixează suportul cardului wireless și cardul wireless pe placa de sistem.
- 2 Glisați și scoateți suportul cardului wireless de pe cardul wireless.
- 3 Deconectați cablurile de antenă de la cardul wireless.

4 Glisați și scoateți cardul wireless din slotul cardului wireless.

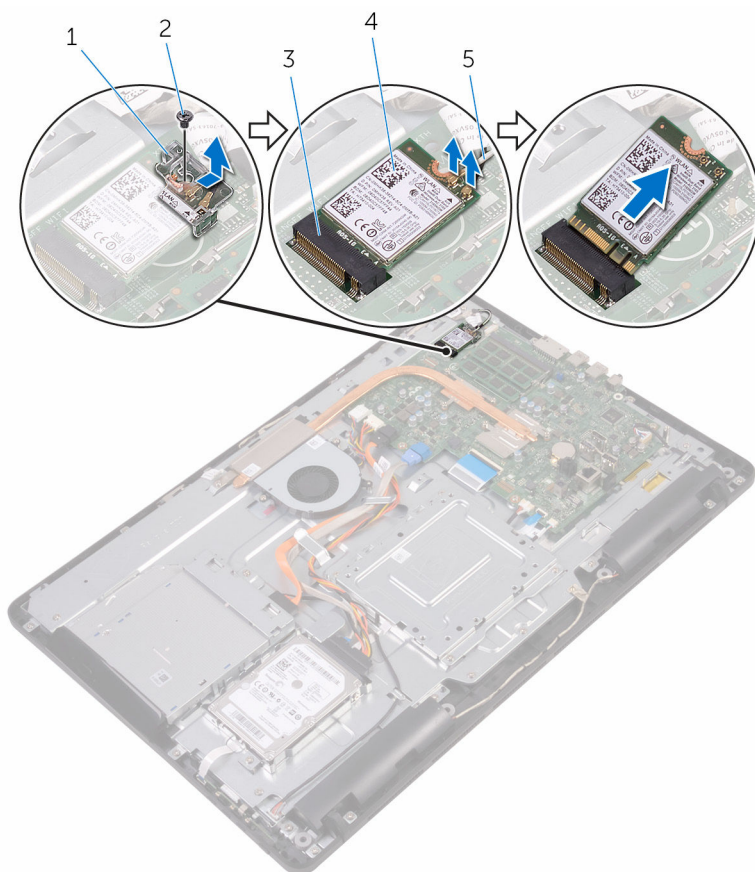

1 suportul cardului wireless


2 șurubul

3 slotul cardului wireless

4 cardul wireless

5 cablurile antenei

# Remontarea cardului wireless

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


- 1 Aliniați canelura de pe cardul wireless cu lamela de pe slotul cardului wireless.
- 2 Introduceți cardul wireless în fanta cardului wireless.
- 3 Conectați cablurile de antenă la cardul wireless.

Tabelul următor prezintă codul de culori al cablurilor de antenă pentru cardul wireless acceptat de computerul dvs.:

Conectori pe cardul wireless	Culoare cablu de antenă
Principal (triunghi alb)	Alb
Auxiliar (triunghi negru)	Negru

- 4 Apăsați pe celălalt capăt al cardului wireless și aliniați orificiul pentru șuruburi de pe suportul cardului wireless și de pe cardul wireless cu orificiul pentru șuruburi de pe placa de sistem.

- 5 Remontați șurubul care fixează suportul cardului wireless și cardul wireless pe placa de sistem.

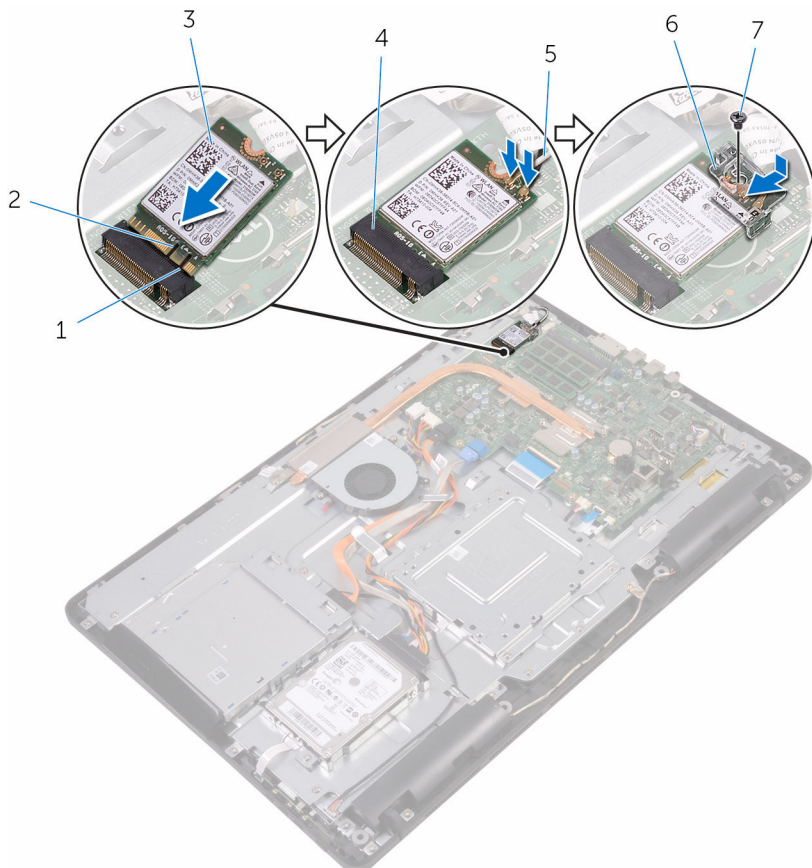

- |   |                   |   |                            |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | lamelă            | 2 | canelură                   |
| 3 | cardul wireless   | 4 | slotul cardului wireless   |
| 5 | cablurile antenei | 6 | suportul cardului wireless |
| 7 | șurubul           |   |                            |


## Ceriințe ulterioare

- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).

### 3 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea plăcii butoanelor de control


---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).

## Procedură

- 1 Utilizând un știft de plastic, împingeți clemele de fixare din fanta plăcii butoanelor de control.
  -  **NOTIFICARE:** Rețineți orientarea plăcii butoanelor de control, ca să o puteți remonta corect.
- 2 Apăsați pe clemele de fixare și ridicați placa butoanelor de control de pe baza ansamblului afișajului.


- 3** Deschideți dispozitivul de blocare și deconectați cablul plăcii butoanelor de control de la placa butoanelor de control.

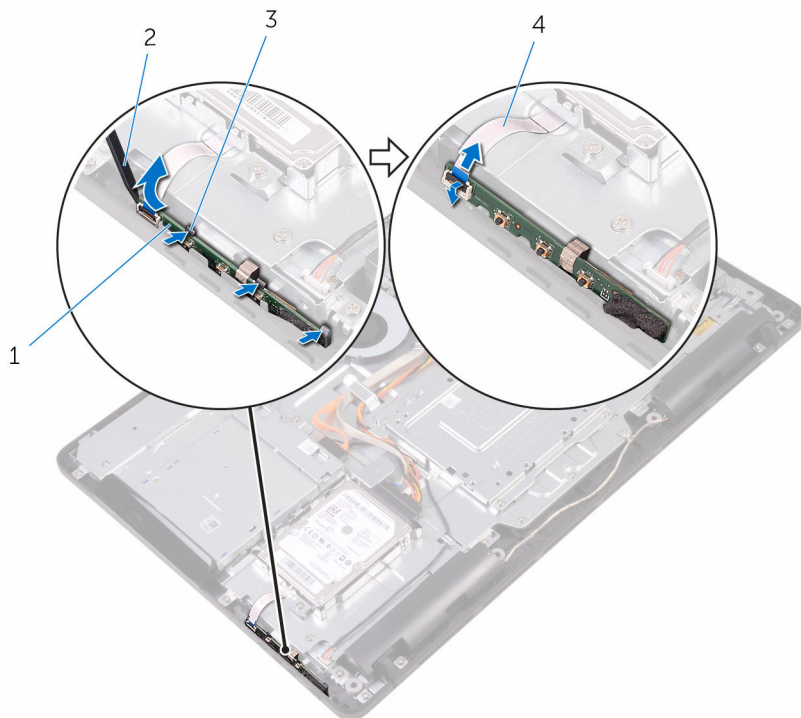


- |   |                             |   |                                     |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | placa butoanelor de control | 2 | știftul de plastic                  |
| 3 | cleme de fixare (3)         | 4 | cablul plăcii butoanelor de control |

# Remontarea plăcii butoanelor de control

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură

- 1 Glisați cablul plăcii butoanelor de control în conectorul de pe placa butoanelor de control și închideți dispozitivul de blocare pentru a fixa cablul.
  -  **NOTIFICARE:** Trebuie să aliniați corect placa butoanelor de control pentru a vă asigura că este fixată corespunzător pe baza ansamblului afișajului. Pentru orientarea corectă, consultați pasul 1 din secțiunea „Scoaterea plăcii butoanelor de [control](#)”.
- 2 Glisați placa butoanelor de control în fanta de pe baza ansamblului afișajului până când clemele de fixare se blochează în poziție.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [capacul din spate](#).
- 2 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea microfonului

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).

## Procedură

- 1 Ridicați modulul microfonului de pe baza ansamblului afișajului.

2 Deconectați cablul microfonului de la modulul microfonului.

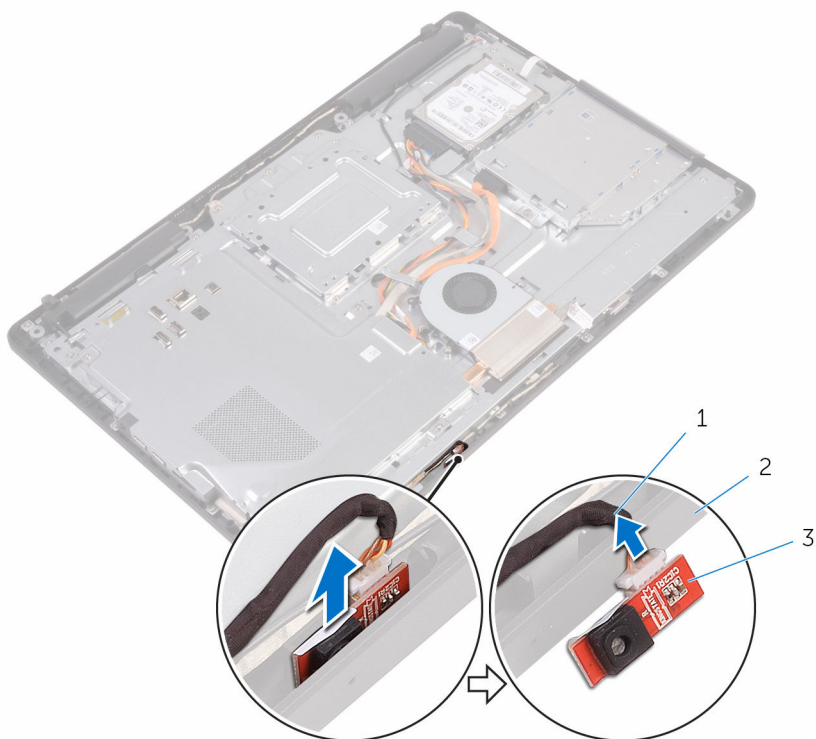

- 1 cablul microfonului
- 3 modulul microfonului

- 2 baza ansamblului afișajului

# Remontarea microfonului

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


- 1 Conectați cablul microfonului la modulul microfonului.
- 2 Glisați modulul microfonului în fanta de pe baza ansamblului afișajului.

## Cerințe ulterioare


- 1 Remontați [capacul din spate](#).
- 2 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea camerei

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Cerințe prealabile


 **NOTIFICARE:** Acest capitol se aplică doar sistemelor cu afișaj cu ecran tactil. În cazul sistemelor cu afișaj fără ecran tactil, microfoanele sunt integrate în ansamblul camerei.

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).

## Procedură

- 1 Rețineți traseul cablului camerei și al cablului antenei și scoateți-le din ghidajele de orientare utilizând un știft de plastic.


- 2 Eliberați cadrul camerei din lamela de pe baza ansamblului afișajului și ridicați-l.

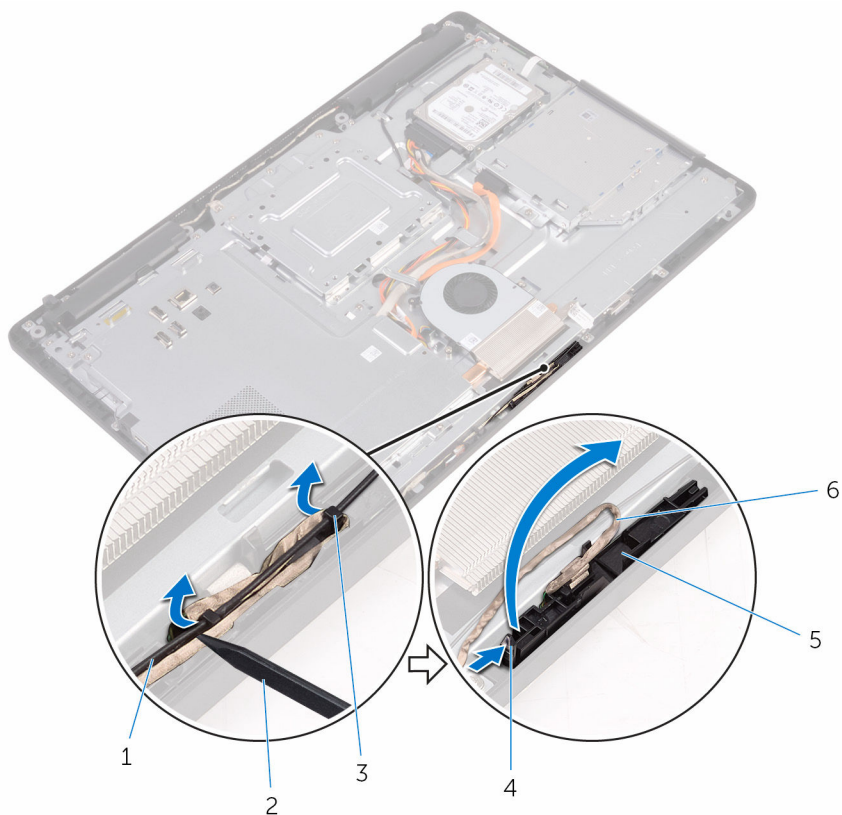

- 1 cablul antenei  
3 lamelă  
5 cadrul camerei

- 2 știftul de plastic  
4 clemă de fixare  
6 cablul camerei

- 3 Întoarceți camera invers și scoateți cablul camerei din lamela de pe partea din spate a cadrului camerei.

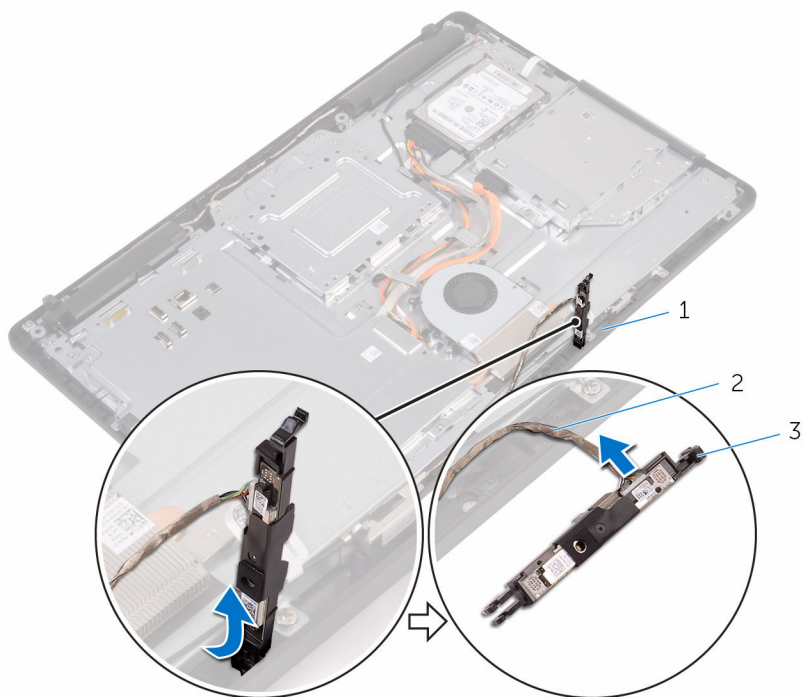

- 1 lamelă  
3 cadrul camerei

- 2 cablul camerei

# Remontarea camerei

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


- 1 Conectați cablul pentru cameră la modulul camerei.
- 2 Apăsați cadrul camerei în fanta de pe baza ansamblului afișajului până când se fixează în poziție.
- 3 Direcționați cablul camerei și cablul de antene prin ghidajele de orientare de pe baza ansamblului afișajului.


## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [capacul din spate](#).
- 2 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea bateriei rotunde

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


 **AVERTIZARE:** Scoaterea bateriei rotunde resetează setările programului de configurare a BIOS-ului la valorile implicite. Se recomandă să notați setările programului de configurare a BIOS-ului înainte de a scoate bateria rotundă.

## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

Utilizând un traser de plastic, desprindeți ușor bateria de tip pastilă din soclul bateriei de pe placa de sistem.

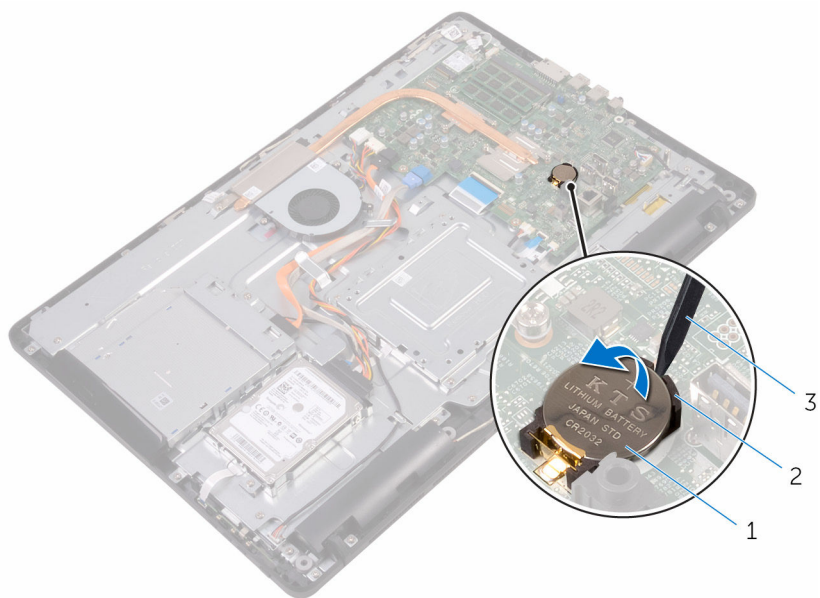

- 1 baterie rotundă
- 3 știftul de plastic

- 2 soclul bateriei

# Remontarea bateriei rotunde

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


Cu borna pozitivă orientată în sus, introduceți bateria rotundă în soclul bateriei și fixați bateria în poziție.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea ventilatorului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Deconectați cablul ventilatorului de la placa de sistem.
- 2 Scoateți șuruburile care fixează ventilatorul pe baza ansamblului afișajului.

**3** Ridicați și glisați ventilatorul de sub radiator.

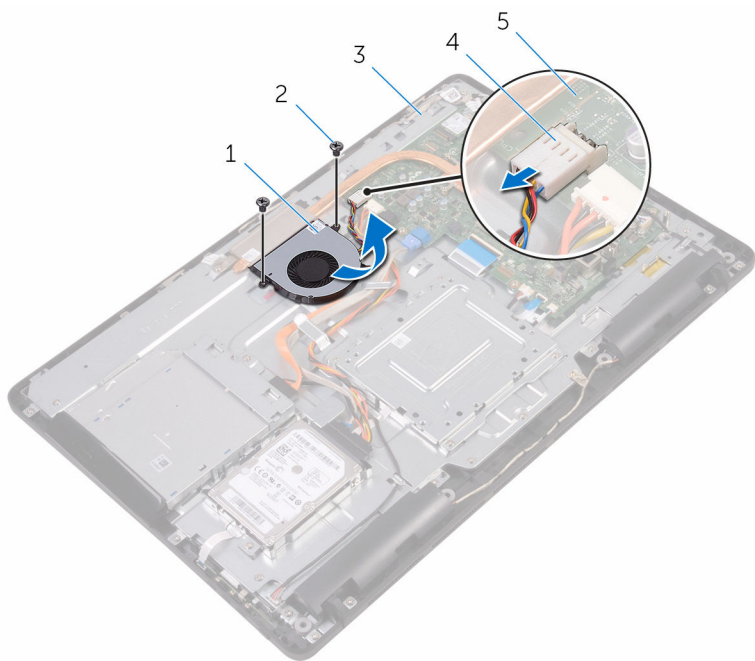

1 ventilatorul

2 șuruburile (2)

3 baza ansamblului afișajului

4 cablul ventilatorului

5 placă de sistem

# Remontarea ventilatorului

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


- 1 Glisați ventilatorul sub radiator și așezați-l pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe ventilator cu orificiile pentru șuruburi de pe baza ansamblului afișajului.
- 3 Remontați șuruburile care fixează ventilatorul pe baza ansamblului afișajului.
- 4 Conectați cablul ventilatorului la placa de sistem.


## Cerințe ulterioare


- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea radiatorului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **AVERTISMENT:** Radiatorul poate deveni fierbinte în timpul funcționării normale. Acordați un timp suficient pentru răcirea radiatorului înainte de a-l atinge.

 **AVERTIZARE:** Pentru un nivel maxim de răcire a procesorului, nu atingeți zonele de transfer de căldură de pe radiator. Uleiurile din pielea dvs. pot reduce capacitatea de transfer de căldură a pastei termice.


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Scoateți șurubul care fixează radiatorul pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Succesiv (în ordinea indicată pe radiator), slăbiți șuruburile prizoniere care fixează radiatorul pe placa de sistem.

**3** Ridicați radiatorul de pe placa de sistem.

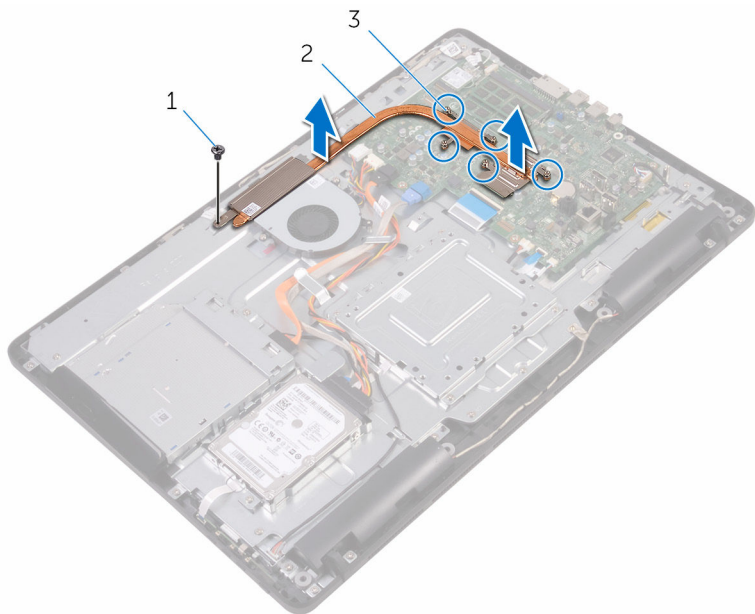


1 șurubul


2 radiatorul


3 șuruburi prizoniere (5)

# Remontarea radiatorului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **AVERTIZARE:** Alinierea incorectă a radiatorului poate deteriora placa de sistem și procesorul.

 **NOTIFICARE:** Pasta termică originală poate fi reutilizată dacă placa de sistem și radiatorul original sunt reinstalate împreună. Dacă este înlocuită placa de sistem sau radiatorul, utilizați plăcuța termică furnizată în set pentru a asigura obținerea unei bune conductivități termice.

## Procedură


- 1 Aliniați șuruburile prizoniere de pe radiator cu orificiile pentru șuruburi de pe placa de sistem.
- 2 Succesiv (în ordinea indicată pe radiator), strângeți șuruburile prizoniere care fixează radiatorul pe placa de sistem.
- 3 Remontați șurubul care fixează radiatorul pe baza ansamblului afișajului.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea boxelor

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Deconectați cablul difuzoarelor de la placa de sistem.
- 2 Rețineți traseul cablului difuzoarelor și poziția garniturilor din cauciuc de pe cadrul computerului.
- 3 Scoateți cablul boxelor din ghidajele de orientare.
- 4 Scoateți șurubul care fixează banda pe baza ansamblului afișajului.
- 5 Dezlipiți banda care fixează cablul boxelor pe baza ansamblului afișajului.

6 Ridicați boxele împreună cu cablul acestora de pe ansamblul afișajului.

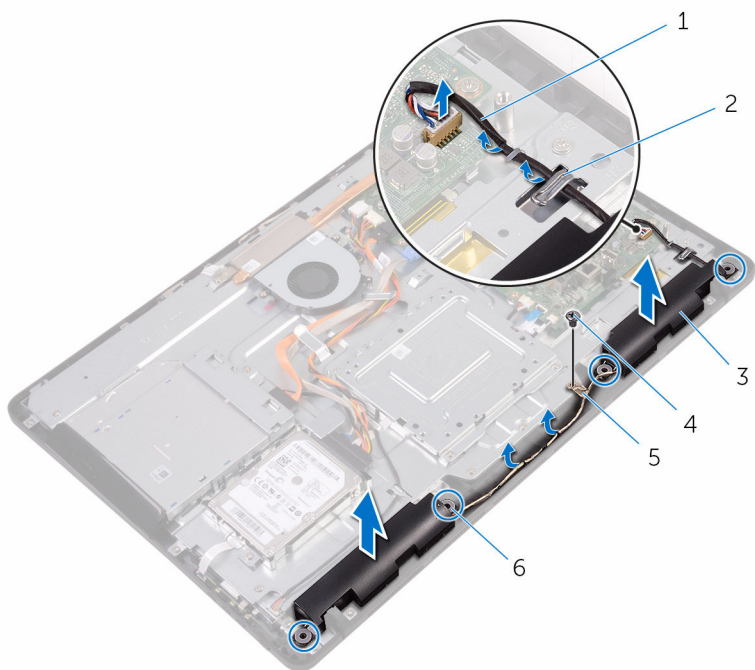

1 cablul difuzoarelor

2 ghidajele de orientare

3 difuzoarele (2)

4 șurubul

5 banda

6 garnituri din cauciuc (4)

# Remontarea boxelor

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


- 1 Utilizând picioarele de aliniere și manșoanele din cauciuc de pe baza ansamblului afișajului, așezați boxele pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Direcționați cablul boxelor prin ghidajele de orientare de pe baza ansamblului afișajului.
- 3 Lipiți banda care fixează cablul boxelor pe baza ansamblului afișajului.
- 4 Remontați șurubul care fixează banda pe baza ansamblului afișajului.
- 5 Conectați cablul difuzoarelor la placa de sistem.


## Cerințe ulterioare


- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).


# Scoaterea plăcii de sistem

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **NOTIFICARE:** Eticheta de service a computerului este stocată pe placa de sistem. Trebuie să introduceți eticheta de service în programul de configurare BIOS după ce remontați placa de sistem.

 **NOTIFICARE:** Remontarea plăcii de sistem elimină orice modificări efectuate în sistemul BIOS utilizând programul de configurare BIOS. Trebuie să efectuați din nou modificările dorite după ce remontați placa de sistem.

 **NOTIFICARE:** Înainte de deconectarea cablurilor de la placa de sistem, rețineți locația conectorilor astfel încât să puteți reconecta corect cablurile după ce remontați placa de sistem.


## Cerințe prelabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).
- 4 Scoateți [radiatorul](#).
- 5 Scoateți [modulul de memorie](#).
- 6 Scoateți [cardul wireless](#).

## Procedură

- 1 Deconectați cablul ventilatorului, cablul de alimentare a hard diskului și a unității optice, cablul de date pentru unitatea optică, cablul de date pentru hard disk, cablul pentru microfon și cameră, cablul boxelor, cablul de alimentare a panoului afișajului și cablul plăcii ecranului tactil de la placa de sistem.


- 2 Deschideți dispozitivele de blocare și deconectați cablul plăcii butoanelor de control și cablul afișajului de la placa de sistem.

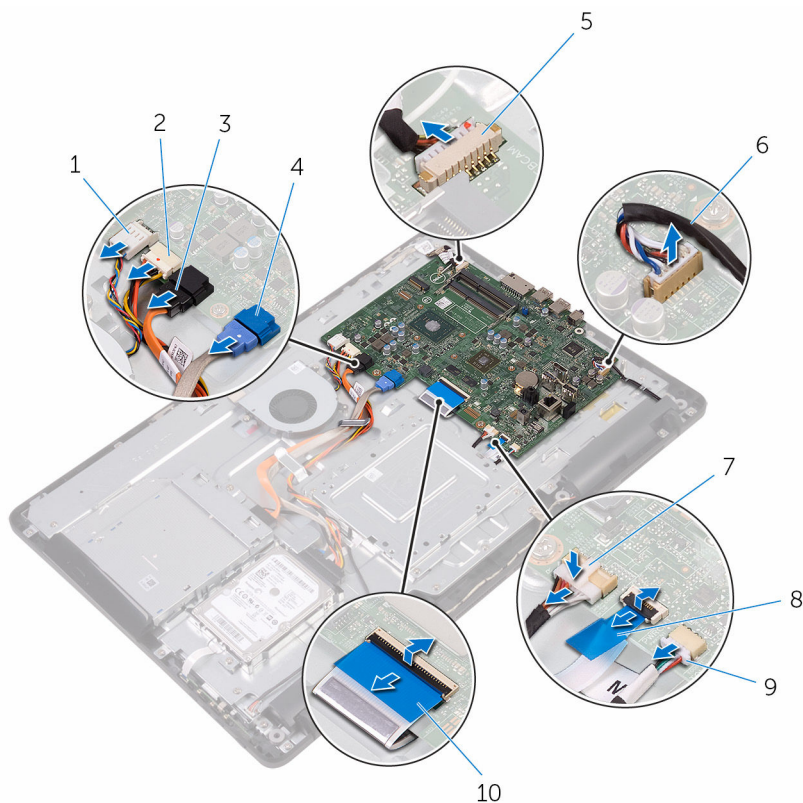

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | cablul ventilatorului                                   | 2  | cablul de alimentare a hard diskului și a unității optice |
| 3 | cablul de date pentru unitatea optică                   | 4  | cablul de date pentru hard disk                           |
| 5 | cablul pentru microfon și cameră                        | 6  | cablul difuzoarelor                                       |
| 7 | conectorul cablului de alimentare a panoului afișajului | 8  | cablul plăcii butoanelor de control                       |
| 9 | cablul plăcii ecranului tactil                          | 10 | cablul afișajului   |

 **NOTIFICARE:** Cablul plăcii ecranului tactil nu este disponibil pe sistemele fără ecran tactil.


- 3 Scoateți șuruburile care fixează placa de sistem pe baza ansamblului afișajului.
- 4 Ridicați placa de sistem de pe baza ansamblului afișajului.

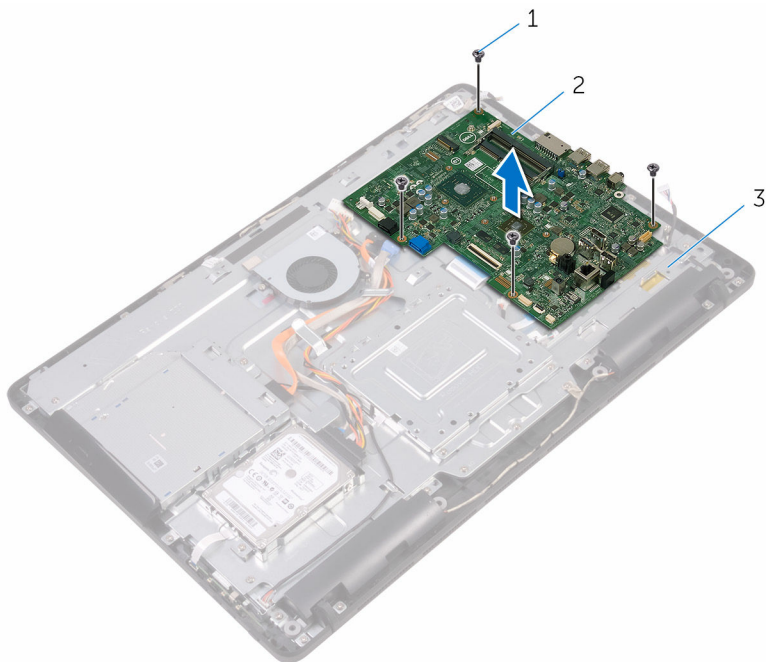



- |   |                             |   |              |
|---|-----------------------------|---|--------------|
| 1 | placă de sistem             | 2 | șuruburi (4) |
| 3 | baza ansamblului afișajului |   |              |

# Remontarea plăcii de sistem

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **NOTIFICARE:** Eticheta de service a computerului este stocată pe placa de sistem. Trebuie să introduceți eticheta de service în programul de configurare BIOS după ce remontați placa de sistem.

 **NOTIFICARE:** Remontarea plăcii de sistem elimină orice modificări efectuate în sistemul BIOS utilizând programul de configurare BIOS. Trebuie să efectuați din nou modificările dorite după ce remontați placa de sistem.

## Procedură

- 1 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe placa de sistem cu orificiile pentru șuruburi de pe baza ansamblului afișajului.
- 2 Remontați șuruburile care fixează placa de sistem pe baza ansamblului afișajului.
- 3 Glisați cablurile pentru placa butoanelor de control și pentru afișaj în conectorii acestora de pe placa de sistem și închideți dispozitivele de blocare pentru a fixa cablurile.
- 4 Conectați cablul plăcii ecranului tactil, cablul de alimentare a panoului afișajului, cablul boxelor, cablul pentru microfon și cameră, cablul de date pentru hard disk, cablul de date pentru unitatea optică, cablul de alimentare a hard diskului și a unității optice și cablul ventilatorului la placa de sistem.


## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [cardul wireless](#).
- 2 Remontați [modulul de memorie](#).

- 3 Remontați [radiatorul](#).
- 4 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 5 Remontați [capacul din spate](#).
- 6 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea ansamblului afișajului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prelabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [unitatea optică](#).
- 4 Urmăți procedura de la pasul 1 la pasul 4 din secțiunea „[Scoaterea hard diskului](#)”.
- 5 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).
- 6 Scoateți [modulul de memorie](#).
- 7 Scoateți [cardul wireless](#).
- 8 Scoateți [placa butoanelor de control](#).
- 9 Scoateți [microfonul](#).
- 10 Scoateți [camera](#).
- 11 Scoateți [ventilatorul](#).
- 12 Scoateți [radiatorul](#).
- 13 Scoateți [boxele](#).
- 14 Scoateți [placa de sistem](#).

## Procedură

- 1 Scoateți șuruburile care fixează consola de montare VESA pe baza ansamblului afișajului.

- 2** Ridicați consola de montare VESA de pe baza ansamblului afișajului.

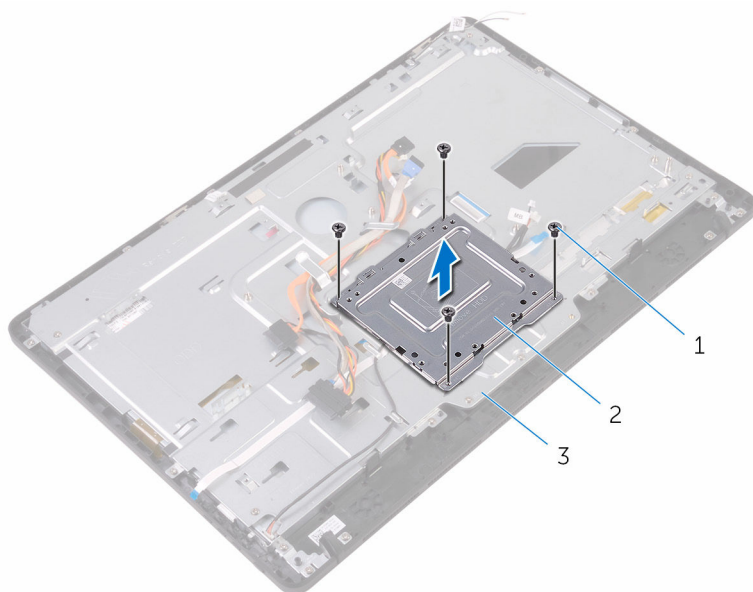


1 șuruburi (4)

2 consola de montare VESA

3 baza ansamblului afișajului

- 3** Deconectați cablul plăcii ecranului tactil și cablul de alimentare a panoului afișajului de la conectorii acestora de pe baza ansamblului afișajului.


- 4 Rețineți traseul cablurilor de date pentru unitatea optică, pentru placa ecranului tactil, de retroiluminare a afișajului, pentru hard disk și pentru placa butoanelor de control și scoateți cablurile din ghidajele de orientare de pe baza ansamblului afișajului.

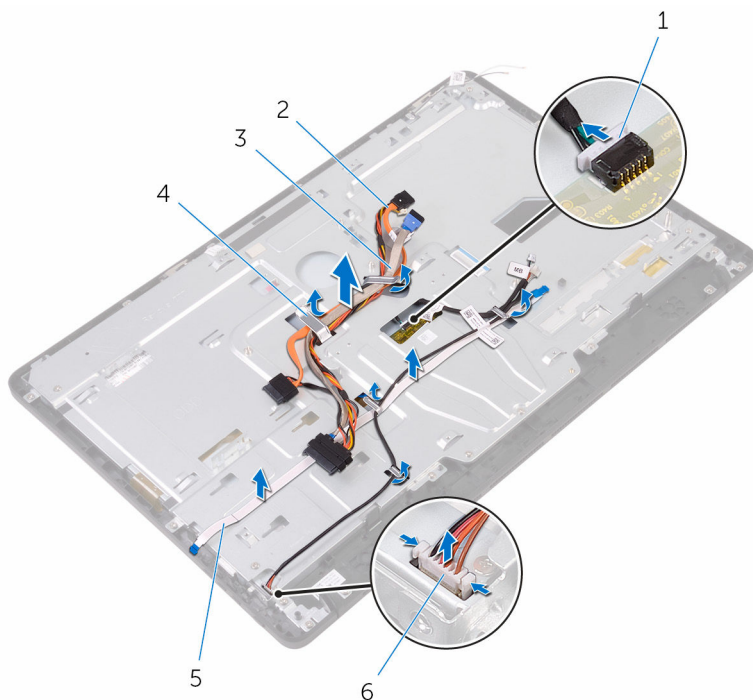

- |   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | cablul plăcii ecranului tactil      | 2 | cablul de date pentru unitatea optică                   |
| 3 | cablul hard diskului                | 4 | ghidaj de orientare                                     |
| 5 | cablul plăcii butoanelor de control | 6 | conectorul cablului de alimentare a panoului afișajului |


- 5 Scoateți șuruburile care fixează baza ansamblului afișajului pe ansamblul afișajului.

- 6** Eliberați baza ansamblului afișajului din lamelele de pe ansamblul afișajului.

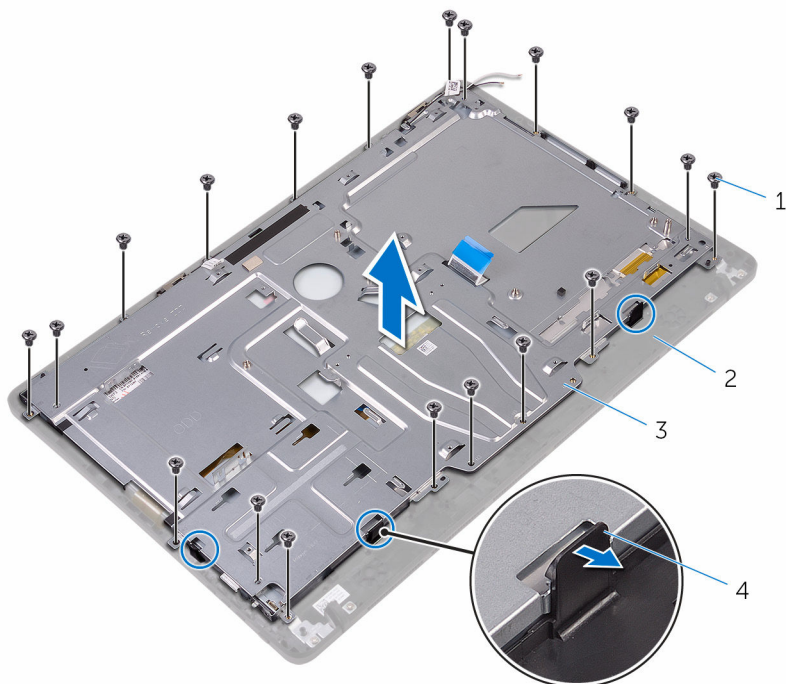

- |   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | șuruburi (19)               | 2 | ansamblul afișajului |
| 3 | baza ansamblului afișajului | 4 | lamele (3)           |


- 7** Ridicați baza ansamblului afișajului de pe ansamblul afișajului.
- 8** Scoateți picioarele [din](#) cauciuc.

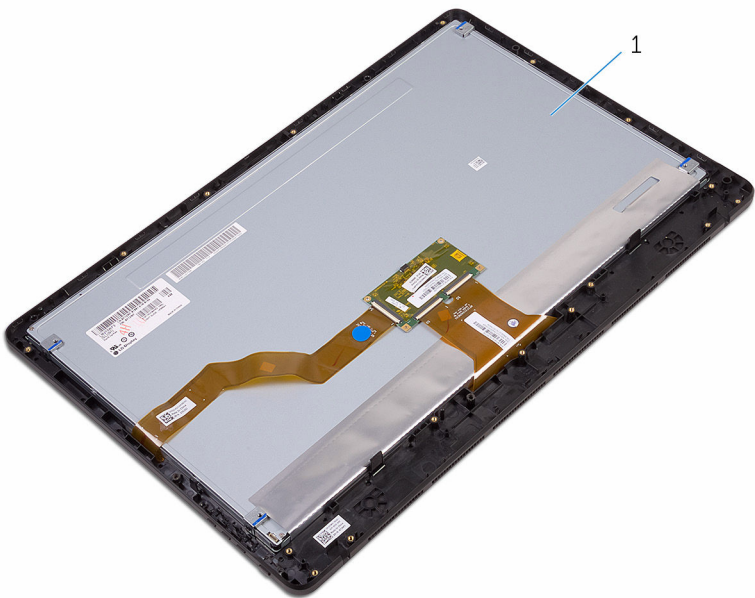

1 ansamblul afișajului

# Remontarea ansamblului afișajului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură

- 1 Remontați picioarele [din](#) cauciuc.
- 2 Glisați lamelele de pe ansamblul afișajului în fantele de pe baza ansamblului afișajului.
- 3 Remontați baza ansamblului afișajului pe ansamblul afișajului.
- 4 Remontați șuruburile care fixează baza ansamblului afișajului pe ansamblul afișajului.
- 5 Direcționați cablul de date pentru unitatea optică, cablul plăcii ecranului tactil, cablul de retroiluminare a afișajului, cablurile hard diskului și cablul plăcii butoanelor de control prin ghidajele de orientare de pe baza ansamblului afișajului.
- 6 Conectați cablul plăcii ecranului tactil și cablul de alimentare a panoului afișajului la conectorii acestora de pe baza ansamblului afișajului.
- 7 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe consola de montare VESA cu orificiile pentru șuruburi de pe baza ansamblului afișajului.
- 8 Remontați șuruburile care fixează consola de montare VESA pe baza ansamblului afișajului.


## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [placa de sistem](#).
- 2 Remontați [boxele](#).
- 3 Remontați [radiatorul](#).

- 4 Remontați [ventilatorul](#).
- 5 Remontați [camera](#).
- 6 Remontați [microfonul](#).
- 7 Remontați [placa butoanelor de control](#).
- 8 Remontați [cardul wireless](#).
- 9 Remontați [modulul de memorie](#).
- 10 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 11 Urmați procedura de la pasul 3 la pasul 6 din secțiunea „[Remontarea hard diskului](#)”.
- 12 Remontați [unitatea optică](#).
- 13 Remontați [capacul din spate](#).
- 14 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea cablului afișajului

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prelabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [unitatea optică](#).
- 4 Urmăți procedura de la pasul 1 la pasul 4 din secțiunea „[Scoaterea hard diskului](#)”.
- 5 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).
- 6 Scoateți [modulul de memorie](#).
- 7 Scoateți [cardul wireless](#).
- 8 Scoateți [placa butoanelor de control](#).
- 9 Scoateți [microfonul](#).
- 10 Scoateți [ventilatorul](#).
- 11 Scoateți [radiatorul](#).
- 12 Scoateți [boxele](#).
- 13 Scoateți [placa de sistem](#).
- 14 Scoateți ansamblul afișajului.

## Procedură

- 1 Dezlipiți banda care fixează cablul afișajului pe ansamblul afișajului.
- 2 Apăsați pe cleme și deconectați cablul afișajului de la ansamblul afișajului.

**3** Ridicați cablul afișajului de pe ansamblul afișajului.

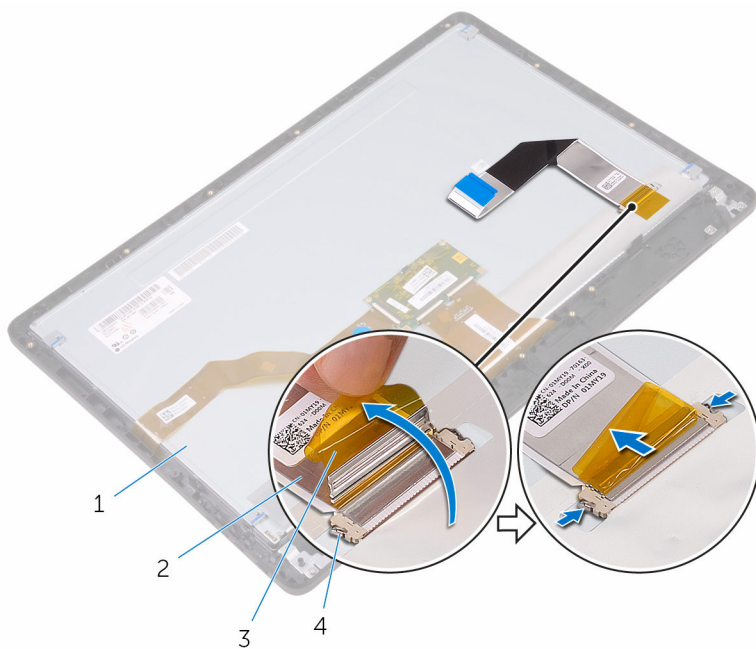

1 ansamblul afișajului

2 cablul afișajului

3 banda

4 cleme (2)

# Remontarea cablului afișajului

---



**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură


- 1 Conectați cablul afișajului la ansamblul afișajului și închideți dispozitivul de blocare pentru a fixa cablul.
- 2 Lipiți banda care fixează cablul afișajului pe ansamblul afișajului.

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [ansamblul afișajului](#).
- 2 Remontați [placa de sistem](#).
- 3 Remontați [boxele](#).
- 4 Remontați [radiatorul](#).
- 5 Remontați [ventilatorul](#).
- 6 Remontați [microfonul](#).
- 7 Remontați [placa butoanelor de control](#).
- 8 Remontați [cardul wireless](#).
- 9 Remontați [modulul de memorie](#).
- 10 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 11 Urmăți procedura de la pasul 3 la pasul 6 din secțiunea „[Remontarea hard diskului](#)”.
- 12 Remontați [unitatea optică](#).
- 13 Remontați [capacul din spate](#).
- 14 Remontați [suportul](#).

# Scoaterea picioarelor din cauciuc

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [unitatea optică](#).
- 4 Urmăți procedura de la pasul 1 la pasul 4 din secțiunea „[Scoaterea hard diskului](#)”.
- 5 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).
- 6 Scoateți [modulul de memorie](#).
- 7 Scoateți [cardul wireless](#).
- 8 Scoateți [placa butoanelor de control](#).
- 9 Scoateți [ventilatorul](#).
- 10 Scoateți [radiatorul](#).
- 11 Scoateți [boxele](#).
- 12 Scoateți [placa de sistem](#).
- 13 Urmăți procedura de la pasul 1 la pasul 7 din secțiunea „[Scoaterea ansamblului afișajului](#)”.

## Procedură

- 1 Scoateți șuruburile care fixează picioarele din cauciuc pe cadrul afișajului.

2 Ridicați picioarele din cauciuc de pe cadrul afișajului.

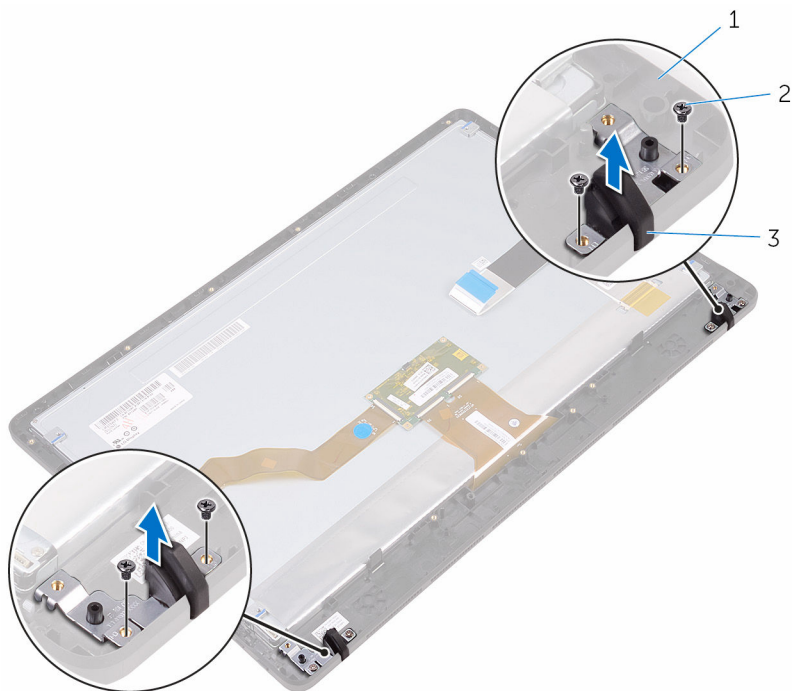


1 cadrul afișajului

2 șuruburi (4)

3 picioare din cauciuc (2)

# Remontarea picioarelor din cauciuc

---

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedură

- 1 Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe picioarele din cauciuc cu orificiile pentru șuruburi de pe cadrul afișajului.
- 2 Remontați șuruburile care fixează picioarele din cauciuc pe cadrul afișajului.

## Cerințe ulterioare


- 1 Urmați procedura de la pasul 2 la pasul 8 din secțiunea „Remontarea ansamblului afișajului”.
- 2 Remontați [placa de sistem](#).
- 3 Remontați [boxele](#).
- 4 Remontați [radiatorul](#).
- 5 Remontați [ventilatorul](#).
- 6 Remontați [placa butoanelor de control](#).
- 7 Remontați [cardul wireless](#).
- 8 Remontați [modulul de memorie](#).
- 9 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 10 Urmați procedura de la pasul 3 la pasul 6 din secțiunea „Remontarea hard diskului”.
- 11 Remontați [unitatea optică](#).
- 12 Remontați [capacul din spate](#).


### 13 Remontați [suportul](#).

# Programul de configurare BIOS

---

## Prezentare generală

 **AVERTIZARE:** Dacă nu sunteți expert în utilizarea computerului, nu modificați setările din programul de configurare BIOS. Anumite modificări pot duce la funcționarea incorectă a computerului.


 **NOTIFICARE:** Înainte de a modifica programul de configurare BIOS, este recomandat să notați informațiile din ecranul de configurare BIOS pentru a le consulta mai târziu.

Utilizați programul de configurare BIOS:

- Pentru a obține informații despre componentele hardware instalate, cum ar fi cantitatea de memorie RAM, dimensiunea hard diskului etc.
- Pentru a modifica informațiile de configurare a sistemului.
- Pentru a seta sau a modifica o opțiune selectabilă de către utilizator, cum ar fi parola utilizatorului, tipul hard diskului instalat, activarea ori dezactivarea dispozitivelor de bază etc.

## Accesarea programului de configurare BIOS

- 1 Porniți (sau reporniți) computerul.
- 2 În timpul secvenței POST, după afișarea siglei DELL, așteptați afișarea solicitării de a apăsa pe tasta F2 și apăsați imediat pe tasta F2.

 **NOTIFICARE:** Solicitarea de a apăsa pe tasta F2 indică faptul că tastatura este inițializată. Deoarece această solicitare poate apărea foarte rapid, trebuie să fiți pregătit pentru aceasta și apoi să apăsați pe tasta F2. Dacă apăsați pe tasta F2 înainte de solicitare, se pierde oportunitatea apăsării corecte. Dacă așteptați prea mult și apare sigla sistemului de operare, așteptați în continuare până când apare desktopul. Apoi, opriți computerul și încercați din nou.

# Ștergerea parolelor uitate




**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Cerințe prealabile

- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Localizați conectorul de resetare a parolei (PSWD) de pe placa de sistem.
  -  **NOTIFICARE:** Pentru mai multe informații privind localizarea punții, consultați secțiunea „[Componentele plăcii de sistem](#)”.
- 2 Scoateți fișa punții de pe pinii punții pentru parolă.

- 3 Așteptați timp de 5 secunde și apoi remontați fișa punții în locația inițială.

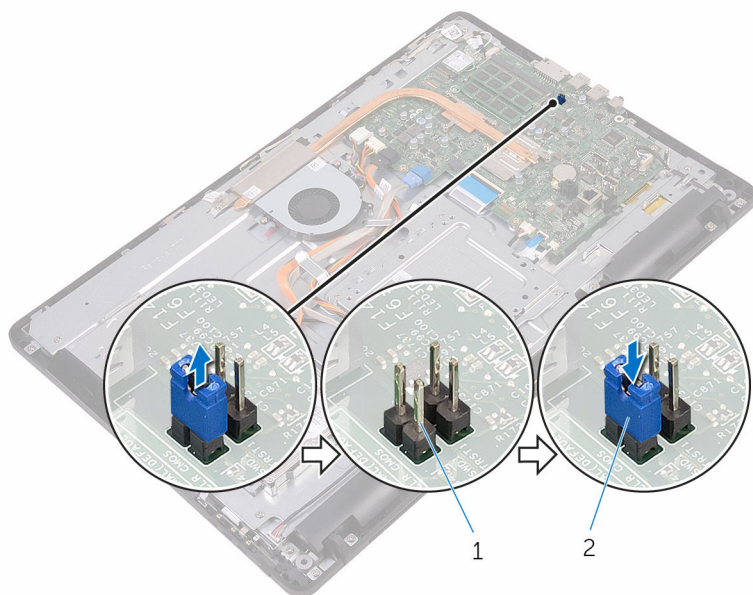

1 pini punții pentru parolă

2 fișa punții

## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).

## Ștergerea setărilor sistemului CMOS Settings


**⚠ AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul și urmați pașii din secțiunea [Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului](#). După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului, urmați instrucțiunile din secțiunea [După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului](#). Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Cerințe prelabile


- 1 Scoateți [suportul](#).
- 2 Scoateți [capacul din spate](#).
- 3 Scoateți [protecția plăcii de sistem](#).

## Procedură

- 1 Localizați conectorul jumper de resetare CMOS (RTC/RST) de pe placa de sistem.

 **NOTIFICARE:** Pentru mai multe informații privind localizarea punții, consultați secțiunea „[Componentele plăcii de sistem](#)”.

- 2 Scoateți fișa punții de pe pinii punții pentru parolă și conectați-o la pinii punții CMOS.
- 3 Așteptați timp de 5 secunde și apoi remontați fișa punții în locația inițială.

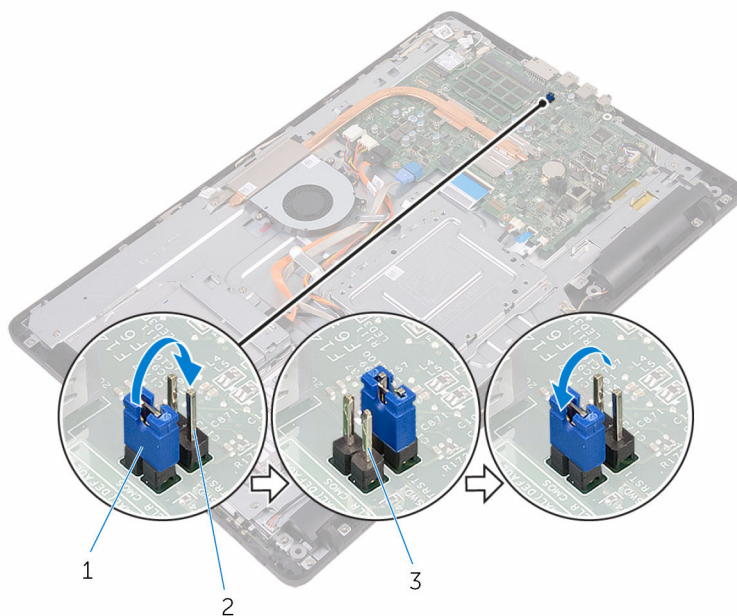

1 fișa punții

2 pinii punții CMOS

3 pinii punții pentru parolă


## Cerințe ulterioare

- 1 Remontați [protecția plăcii de sistem](#).
- 2 Remontați [capacul din spate](#).
- 3 Remontați [suportul](#).

# Actualizarea sistemului BIOS

---

Poate fi necesar să actualizați sistemul BIOS când este disponibilă o actualizare sau după înlocuirea plăcii de sistem. Pentru a actualiza sistemul BIOS:

- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și apoi faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.
  -  **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Selectați sistemul de operare instalat pe computerul dvs.
- 6 Derulați în josul paginii și extindeți secțiunea **BIOS**.
- 7 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca cea mai recentă versiune BIOS pentru computerul dvs.
- 8 După ce se termină descărcarea, accesați folderul în care ați salvat fișierul de actualizare a BIOS-ului.
- 9 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului de actualizare pentru BIOS și urmați instrucțiunile de pe ecran.

# Tehnologie și componente

---

## Audio

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu controler Realtek ALC3661 Waves cu MaxxAudio Pro, care este un utilitar pentru reglarea diverselor setări audio.



**NOTIFICARE:** Driverele audio sunt instalate deja la momentul primirii computerului.

## Descărcarea driverului audio


- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și apoi faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.
  -  **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în josul paginii și extindeți secțiunea **Audio (Audio)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca driverul audio.
- 7 Salvați fișierul și, după ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul driverului audio.
- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului driverului audio și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driverul.

## Identificarea controlerului audio


- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați *Device Manager*.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager dispozitive**.  
Se afișează fereastra **Manager dispozitive**.

- 3 **Extindeți Controlere de sunet, video și de jocuri** pentru a vizualiza controlerul audio.

#### Înainte de instalare

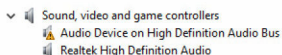

#### După instalare

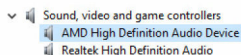

## Modificarea setărilor audio

- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați **Dell Audio**.
- 2 Faceți clic sau atingeți utilitarul **Dell Audio** și modificați setările audio după cum este necesar.


## Cameră

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu o cameră de 0,92 megapixeli cu viteză ridicată integrată, cu o rezoluție HD maximă de 1 280 X 720 la 30 cps.

 **NOTIFICARE:** Trebuie să înlocuiți modulul camerei dacă întâmpinați orice fel de probleme cu microfoanele încorporate.

## Identificarea camerei web în Manager dispozitive


- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați **Device Manager**.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager dispozitive**.  
Se afișează fereastra **Manager dispozitive**.
- 3 Extindeți **Dispozitive de imagini**.

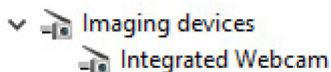

## Pornirea aplicației camerei


- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați **Camera**.

## 2 Faceți clic sau atingeți **Cameră**.

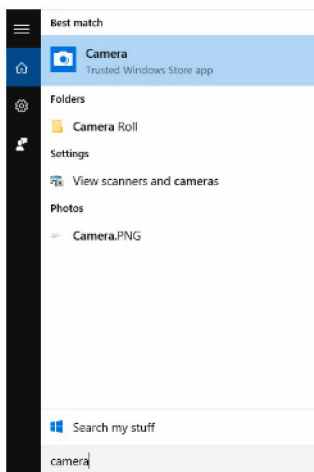

## Obținerea software-ului central al camerei web Dell

Un CD este livrat împreună cu computerul, conținând software-ul central al camerei web Dell. Dacă nu aveți software-ul, îl puteți descărca înregistrându-vă prin My Account (Contul meu) pe site-ul web Dell.

 **NOTIFICARE:** Software-ul central al camerei web Dell nu este disponibil pentru descărcare de pe site-ul de asistență sau de pe CD-ul cu resurse.

## Afișaj


Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu următoarele opțiuni de afișaj:

- Afișaj cu ecran tactil FHD + de 21,5 inchi cu rezoluție de 1 920 x 1 080
- Afișaj fără ecran tactil FHD + de 21,5 inchi cu rezoluție de 1 920 x 1 080

## Reglarea luminozității


- 1 Faceți clic dreapta sau atingeți continuu desktopul și selectați **Display settings (Setări afișaj)**.

- 2 Trageți cu mouse-ul sau cu degetul cursorul **Adjust brightness level (Reglare nivel de luminozitate)** pentru a regla luminozitatea.

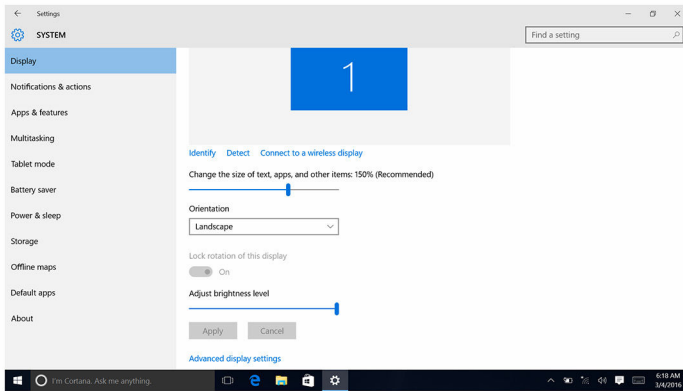

## Modificarea rezoluției ecranului


- 1 Faceți clic dreapta sau atingeți continuu desktopul și selectați **Display settings (Setări afișaj)**.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Advanced display settings (Setări avansate pentru afișaj)**.
- 3 Selectați rezoluția dorită din lista verticală.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Apply (Afișaj)**.

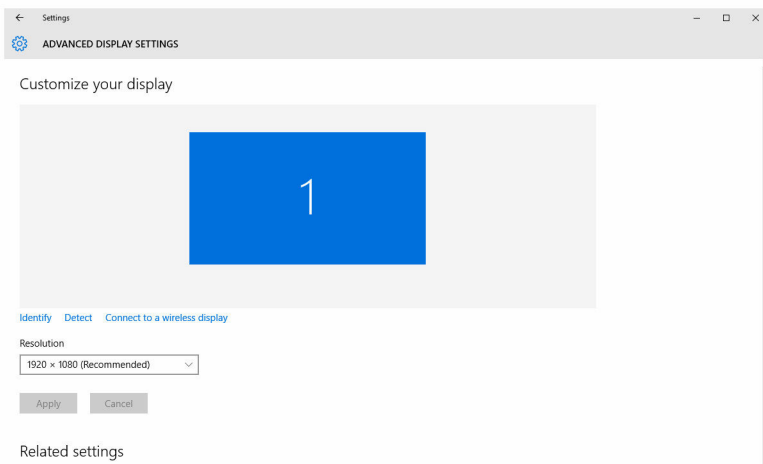

## Curățarea afișajului

 **AVERTIZARE:** Nu utilizați substanțe cum ar fi alcool, substanțe chimice sau substanțe de curățare menajere pentru curățarea afișajului.


 **AVERTIZARE:** Pentru a evita deteriorarea afișajului, nu aplicați forță în timpul curățării și ștergeți complet lichidul rămas după curățare.

 **NOTIFICARE:** Pentru curățare trebuie utilizat un set de curățare a afișajului disponibil în comerț. Dacă nu este disponibil, utilizați o cârpă din microfibre moale și umedă, pulverizată ușor cu apă distilată.

- 1 Opriiți computerul și afișajul înainte de curățare.
- 2 Ștergeți cu atenție ecranul cu mișcări circulare pentru a îndepărta praful și particulele de murdărie.
- 3 Permiteți uscarea completă a afișajului înainte de a-l porni.

## HDMI

Computerul Inspiron 22–3265 acceptă standardul HDMI pentru conectarea la un televizor sau la un alt dispozitiv cu capacitate de intrare HDMI. Acesta asigură ieșire video și audio. Portul HDMI este amplasat pe partea din spate a computerului.

 **NOTIFICARE:** Sunt necesare convertoare corespunzătoare (comercializate separat) pentru conectarea dispozitivelor DVI și DisplayPort standard.

## Conectarea dispozitivelor de afișare externe

- 1 Conectați cablul HDMI la computer și la dispozitivul de afișare extern.
- 2 Apăsăți pe butonul de pornire/oprire din partea dreaptă a computerului pentru a comuta modurile de afișare.

## Placa grafică

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu controlerul video AMD Radeon R5 A330.

## Descărcarea driverului pentru placa grafică

- 1 Porniți computerul.

- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.  
 **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în josul paginii și extindeți secțiunea **Video (Video)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca driverul pentru placa grafică aferent computerului.
- 7 Salvați fișierul și, după ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul driverului pentru placa grafică.
- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului driverului pentru placa grafică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driverul.

## Identificarea adaptorului de afișare

- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați *Device Manager*.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager dispozitive**.  
Se afișează fereastra **Manager dispozitive**.
- 3 Extindeți **Adaptoare afișare**.




## Modificarea setărilor afișajului în Graphics Control Panel (Panou de control al plăcii grafice)

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și faceți salt la **setările AMD Radeon** pentru a lansa **AMD Graphics Control Panel (Panou de control al plăcii grafice AMD)**.



- 2 Faceți clic sau atingeți **Display (Afișaj)**.

### 3 Modificați setările afișajului după cum este necesar.

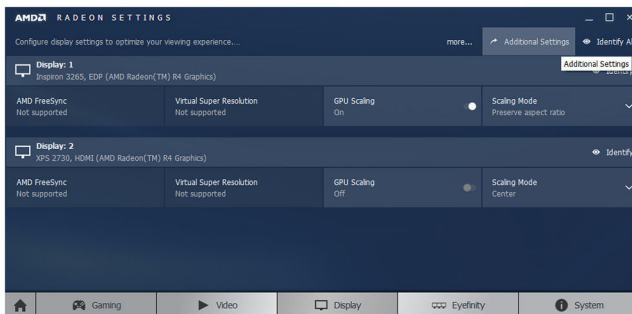

## Intel WiDi

Caracteristica de afișaj wireless vă permite să partajați afișajul computerului cu un televizor compatibil fără a utiliza cabluri. Trebuie să conectați un adaptor de afișaj wireless la televizor înainte de a configura afișajul wireless. Pentru a verifica dacă televizorul acceptă această caracteristică, consultați documentația livrată împreună cu televizorul.


Tablelul următor prezintă cerințele de bază ale sistemului pentru un afișaj wireless.

Procesor	Intel core i3, i5, i7 din a doua generație
Video Controller	Intel HD Graphics (Placă grafică Intel HD)
placa WLAN	Intel 2230 sau Intel 6150
Sistem de operare	Windows 7 sau o versiune ulterioară
Driver	Descărcați și instalați cel mai recent driver pentru „Intel Wireless Display Connection Manager” (Manager conectare afișaj wireless Intel), disponibil la adresa <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>

## Descărcarea aplicației WiDi

- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.
  -  **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în josul paginii și extindeți secțiunea **Video (Video)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca aplicația Intel WiDi aferentă computerului.
- 7 După ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat aplicația.
- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului aplicației și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația.

## Configurarea afișajului wireless


- 1 Porniți computerul.
  -  **NOTIFICARE:** Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată.
- 2 Conectați adaptorul de afișaj wireless la televizor.
- 3 Porniți televizorul și adaptorul de afișaj wireless.

- 4 Selectați sursa video corespunzătoare pentru televizor, cum ar fi HDMI1, HDMI2 sau S-Video.
- 5 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma Intel Wireless Display (Afișaj wireless Intel) de pe desktop.  
Se afișează fereastra **Intel Wireless Display (Afișaj wireless Intel)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Scan for available displays (Căutare afișaje disponibile)**.
- 7 Selectați adaptorul de afișaj wireless din lista **Detected Wireless Displays (Afișaje wireless detectate)**.
- 8 Introduceți codul de securitate afișat pe televizor.

## USB

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu următoarele porturi USB:

Porturi	Amplasare
Porturi USB 2.0 (2)	Pe partea din spate
Porturi USB 3.0 (2)	Pe partea stângă

 **NOTIFICARE:** USB 3.0 necesită instalarea driverului înainte de a putea detecta dispozitive USB.

### Descărcarea driverului USB 3.0

- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.  
  
 **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Drive și descărcări) → Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în jos paginii și extindeți secțiunea **Chipset (Chipset)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca driverul USB 3.0.
- 7 După ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul driverului USB 3.0.

- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului driverului USB 3.0 și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Activarea sau dezactivarea funcției USB în programul de configurare BIOS

- 1 Porniți sau reporniți computerul.
- 2 Apăsați pe F2 atunci când se afișează sigla Dell pentru a accesa programul de configurare BIOS.  
Se afișează programul de configurare BIOS.
- 3 În panoul din stânga, selectați **Settings (Setări)** → **System Configuration (Configurație sistem)** → **USB Configuration (Configurație USB)**.  
Configurația USB este afișată în panoul din dreapta.
- 4 Bifați caseta de selectare **Enable External USB Port (Activare port USB extern)** pentru a o activa sau a o dezactiva.
- 5 Salvați setările programului de configurare BIOS și ieșiți.

## Remedierea unei probleme de încărcare nereușită cauzate de o emulare USB

Uneori, computerul nu încarcă sistemul de operare atunci când la computer sunt conectate dispozitive USB în timpul pornirii. Acest comportament apare deoarece computerul caută fișiere de încărcare pe dispozitivele USB. Urmăți acești pași pentru a remedia problema de încărcare nereușită:


- 1 Porniți sau reporniți computerul.
- 2 Apăsați pe F2 atunci când se afișează sigla Dell pentru a accesa programul de configurare BIOS.
- 3 În panoul din stânga, selectați **Settings (Setări)** → **System Configuration (Configurație sistem)** → **USB Configuration (Configurație USB)**.  
Configurația USB este afișată în panoul din dreapta.
- 4 Goliți caseta de selectare **Enable Boot Support (Activare suport de încărcare)** pentru a o activa sau a o dezactiva.
- 5 Salvați setările și ieșiți.

## Wi-Fi

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu următoarele module:

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11 b/g/n


## Activarea sau dezactivarea funcției Wi-Fi

 **NOTIFICARE:** Nu există un comutator fizic pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi. Aceasta trebuie realizată prin intermediul setărilor computerului.

- 1 Trageți cu degetul din marginea din dreapta a afișajului ori faceți clic sau atingeți pictograma **Action Center (Centru de acțiune)** de pe bara de activități pentru a accesa aplicația Action Center (Centru de acțiune).
- 2 Faceți clic sau atingeți **Wi-Fi** pentru a activa ori a dezactiva funcția Wi-Fi.

## Descărcarea driverului Wi-Fi

- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.


 **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.


- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în jos paginii și extindeți secțiunea **Network (Rețea)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca driverul Wi-Fi aferent computerului.
- 7 După ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul driverului Wi-Fi.
- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului driverului și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Configurarea funcției Wi-Fi

- 1 Activați funcția Wi-Fi. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Activarea sau dezactivarea funcției Wi-Fi](#).
- 2 Trageți cu degetul din marginea din dreapta a afișajului ori faceți clic sau atingeți pictograma **Action Center (Centru de acțiune)** de pe bara de activități pentru a accesa aplicația Action Center (Centru de acțiune).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Wi-Fi** și apoi faceți clic ori atingeți **Go to settings (Salt la setări)**. Se afișează o listă de rețele disponibile.

#### 4 Selectați rețeaua și faceți clic sau atingeți **Connect (Conectare)**.

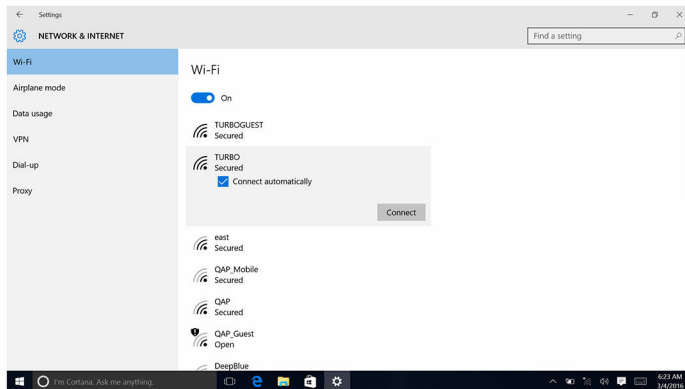


 **NOTIFICARE:** Tastați cheia de securitate a rețelei, dacă vi se solicită.

## Bluetooth

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu Bluetooth 4.0.

### Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth


 **NOTIFICARE:** Nu există un comutator fizic pentru a activa sau a dezactiva funcția Bluetooth. Aceasta trebuie realizată prin intermediul setărilor computerului.

- 1 Trageți cu degetul din marginea din dreapta a afișajului ori faceți clic sau atingeți pictograma **Action Center (Centru de acțiune)** de pe bara de activități pentru a accesa aplicația Action Center (Centru de acțiune).
- 2 Faceți clic sau atingeți **Bluetooth** pentru a activa ori a dezactiva funcția Bluetooth.


### Asocierea dispozitivelor cu capacitate Bluetooth

- 1 Activați funcția Bluetooth. Pentru informații suplimentare, consultați [Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth](#).
- 2 Trageți cu degetul din marginea din dreapta a afișajului ori faceți clic sau atingeți pictograma **Action Center (Centru de acțiune)** de pe bara de activități pentru a accesa aplicația Action Center (Centru de acțiune).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Bluetooth**, iar apoi faceți clic ori atingeți **Go to settings (Salt la setări)**.

- 4 Selectați dispozitivul Bluetooth dorit.
- 5 Faceți clic sau atingeți **Pair (Asociere)** pentru a asocia dispozitivele Bluetooth.

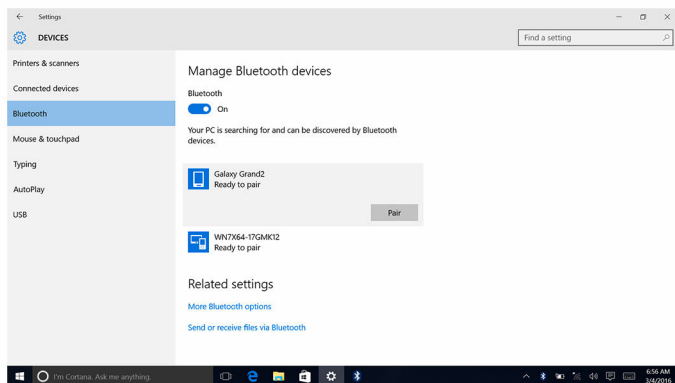


- 6 Faceți clic sau atingeți **Yes (Da)** pentru a confirma codurile de acces pe ambele dispozitive.

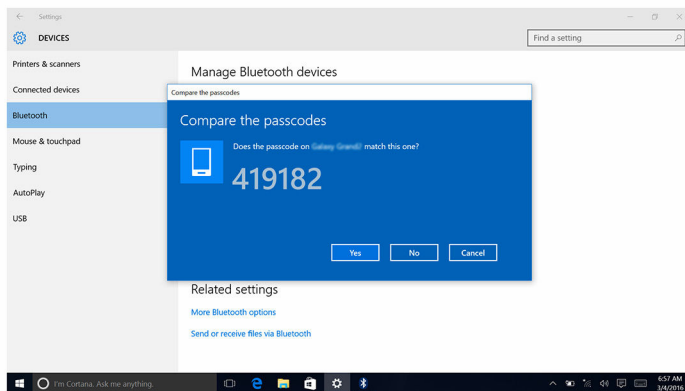

## Eliminarea dispozitivului Bluetooth

- 1 Trageți cu degetul din marginea din dreapta a afișajului ori faceți clic sau atingeți pictograma **Action Center (Centru de acțiune)** de pe bara de activități pentru a accesa aplicația Action Center (Centru de acțiune).
- 2 Faceți clic sau atingeți **Bluetooth**, iar apoi faceți clic ori atingeți **Go to settings (Salt la setări)**.


- 3 Faceți clic sau atingeți dispozitivul pe care doriți să îl eliminați, iar apoi faceți clic ori atingeți **Remove device (Eliminare dispozitiv)**.

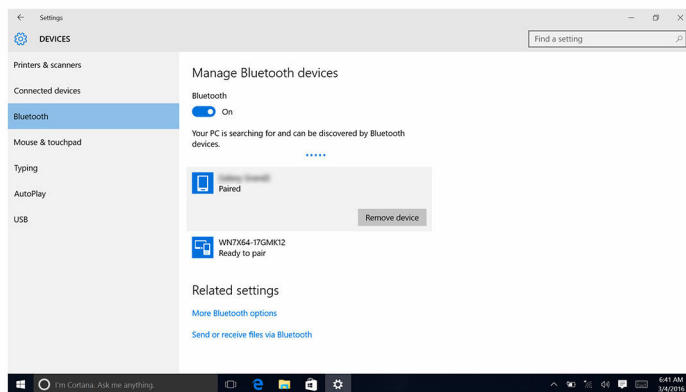

## Transferul fișierelor între dispozitive cu ajutorul funcției Bluetooth

- 1 Trageți cu degetul din marginea din dreapta a afișajului ori faceți clic sau atingeți pictograma **Action Center (Centru de acțiune)** de pe bara de activități pentru a accesa aplicația Action Center (Centru de acțiune).
- 2 Faceți clic sau atingeți **Bluetooth**, iar apoi faceți clic ori atingeți **Go to settings (Salt la setări)**.
- 3 Selectați dispozitivul Bluetooth.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Send or receive files via Bluetooth (Trimitere sau primire fișiere prin Bluetooth)**.

- 5 În fereastra **Bluetooth file transfer (Transfer fișiere prin Bluetooth)**, faceți clic sau atingeți **Send files (Trimitere fișiere)** și selectați fișierul dorit.

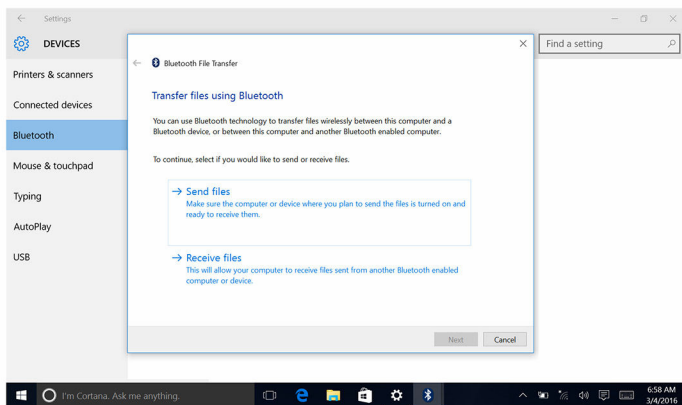


## Hard diskul

Tabelul următor prezintă opțiunile de hard disk disponibile pentru computerul Inspiron 22–3265.

Opțiuni	Dimensiuni
Hard disk	Unitate de 2,5 inci

## Identificarea hard diskului

- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați Device Manager.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager dispozitive**.  
Se afișează fereastra **Manager dispozitive**.
- 3 Extindeți **Unități de disc**.

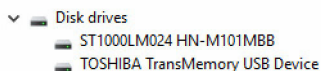

## Identificarea hard diskului în programul de configurare BIOS

- 1 Porniți sau reporniți computerul.

- 2 Apăsați pe F2 atunci când se afișează sigla Dell pentru a accesa programul de configurare BIOS.  
O listă de hard diskuri este afișată în **System Information (Informații sistem)** din grupul **General (Generalități)**.

## Cititor de cartele media

Computerul Inspiron 22–3265 are o fantă de cartelă SD amplasată pe partea stângă a computerului.

### Descărcarea driverului pentru cititorul de cartele de stocare


- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.  
 **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în josul paginii și extindeți secțiunea **Chipset (Chipset)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca driverul pentru cititorul de cartele de stocare aferent computerului.
- 7 După ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul driverului pentru cititorul de cartele de stocare.
- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului driverului pentru cititorul de cartele de stocare și urmați instrucțiunile de pe ecran.


### Răsfoirea unei cartele de stocare

- 1 Introduceți cartela de stocare cu contactele din metal orientate în jos. Cartela se va reda automat și pe ecran apare o notificare.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

# Adaptor de alimentare

Computerul Inspiron 22–3265 este livrat cu un adaptor de alimentare de 65 sau de 90 W.

 **AVERTISMENT:** Atunci când deconectați cablul adaptorului de alimentare de la computer, trageți de conector, nu de cablul propriu-zis. Atunci când deconectați cablul, mențineți-l aliniat uniform pentru a evita îndoirea pinilor conectorului. Atunci când conectați cablul, asigurați-vă că portul și conectorul sunt orientate și aliniate corect.


 **AVERTISMENT:** Adaptorul de alimentare poate fi utilizat împreună cu prize electrice din întreaga lume. Cu toate acestea, conectorii de alimentare și prelungitoarele diferă în funcție de țară. Utilizarea unui cablu incompatibil sau conectarea incorectă a cablului la prelungitor ori la priza electrică poate cauza incendii sau deteriorarea echipamentului.

## Chipseturi

Chipsetul este împărțit practic în două secțiuni: Northbridge (Punte nordică) și Southbridge (Punte sudică). Toate componentele computerului comunică cu procesorul prin chipset.

Computerul Inspiron 22–3265 este livrat cu chipsetul integrat în procesor.


## Descărcarea driverului pentru chipset

- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Faceți clic sau atingeți **Product support (Asistență produs)**, introduceți eticheta de service aferentă computerului și faceți clic sau atingeți **Submit (Remitere)**.  
 **NOTIFICARE:** Dacă nu aveți eticheta de service, utilizați caracteristica de detectare automată sau răsfoiți manual după modelul computerului.
- 4 Faceți clic sau atingeți **Drivers & downloads (Driveri și descărcări)** → **Find it myself (Îl găsesc singur)**.
- 5 Derulați în josul paginii și extindeți secțiunea **Chipset (Chipset)**.
- 6 Faceți clic sau atingeți **Download (Descărcare)** pentru a descărca driverul pentru chipset aferent computerului.

- 7 După ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul driverului pentru chipset.
- 8 Faceți dublu clic sau atingeți de două ori pictograma fișierului driverului pentru chipset și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Identificarea chipsetului

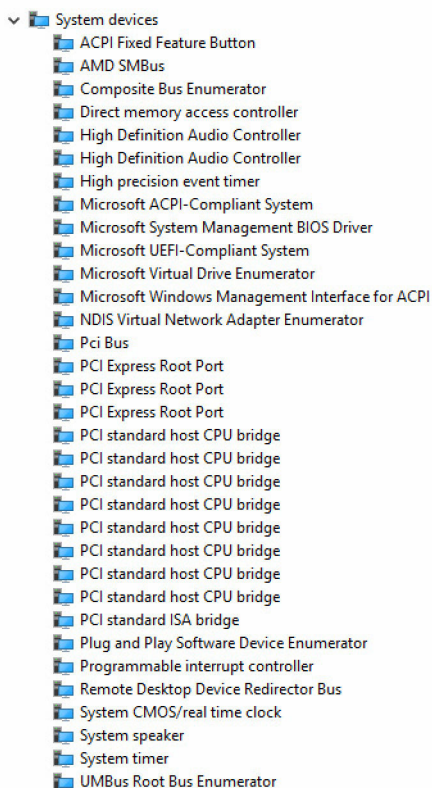

- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați Device Manager.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager dispozitive**.  
Se afișează fereastra **Manager dispozitive**.
- 3 Extindeți **Dispozitive de sistem**.



# Memorie

Computerul Inspiron 22-3265 are două fante SODIMM (RAM), accesibile prin scoaterea capacului din spate. Configurațiile de memorie acceptate sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12 și 16 GB.

## Verificarea memoriei de sistem în Windows

- 1 Faceți clic sau atingeți **Start** .
- 2 Selectați **Setări** .
- 3 Faceți clic sau atingeți **Sistem** → **Despre**.

## Verificarea memoriei de sistem în programul de configurare BIOS

- 1 Porniți sau reporniți computerul.
- 2 Apăsați pe F2 atunci când se afișează sigla Dell pentru a accesa programul de configurare BIOS.
- 3 În panoul din stânga, selectați **Settings (Setări)** → **General (Generalități)** → **System Information (Informații sistem)**.  
Informațiile privind memoria sunt afișate în panoul din dreapta.

## Testarea memoriei cu ajutorul utilitarului ePSA

- 1 Porniți sau reporniți computerul.
- 2 Apăsați pe F12 după ce se afișează pe ecran sigla Dell pentru a accesa meniul de încărcare.
- 3 Utilizați tastele săgeți pentru a evidenția opțiunea de meniu **Diagnostics (Diagnosticare)** și apăsați pe **Enter**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza secvența PSA (Pre-boot System Assessment - Evaluare sistem în secvența de preîncărcare).



**NOTIFICARE:** Dacă apare sigla sistemului de operare, așteptați până când vedeți desktopul. Opriți computerul și încercați din nou.


# Procesoarele

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu următoarele procesoare:

- AMD A8-7410
- AMD A6-7310
- AMD E2-7110

## Identificarea procesoarelor în Windows


- 1 În bara de activități, faceți clic sau atingeți caseta de căutare și apoi tastați Device Manager.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager dispozitive**.  
Se afișează fereastra **Manager dispozitive**.
- 3 Extindeți **secțiunea Procesoare**.

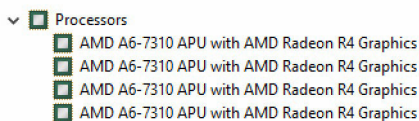

## Verificarea utilizării procesorului în Manager activități

- 1 Faceți clic dreapta sau atingeți de două ori bara de activități.
- 2 Faceți clic sau atingeți **Manager activități**.  
Se afișează fereastra **Manager activități**.

- 3 Faceți clic sau atingeți fila **Performance (Performanțe)** pentru a afișa detaliile privind performanțele procesorului.

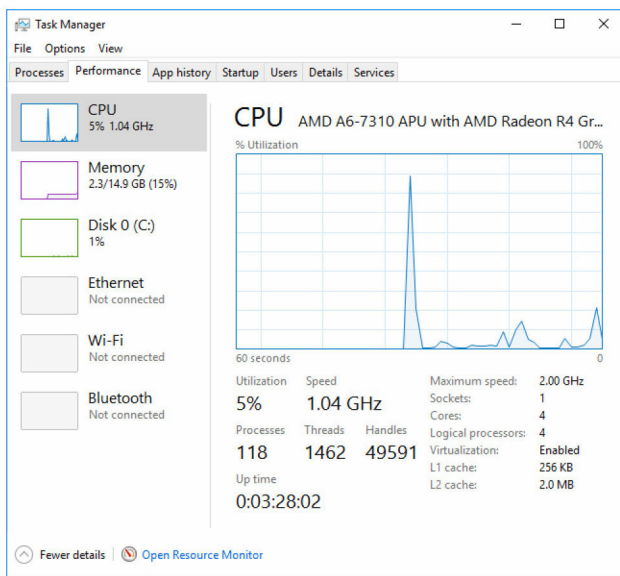

## Sistem de operare

Computerul Inspiron 22-3265 este livrat cu Windows 10 instalat din fabrică.

## Localizarea etichetei de service

Eticheta de service reprezintă un identificator alfanumeric unic care permite tehnicienilor de service Dell să identifice componentele hardware din computer și să acceseze informațiile privind garanția.

## drivere pentru dispozitive

### Intel Dynamic Platform and Thermal Framework

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat programul Intel Dynamic Platform and Thermal Framework. Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- ▼ Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework
  - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
  - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
  - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager
  - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Memory Participant
  - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

## Utilitarul de instalare a software-ului pentru chipsetul Intel

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul pentru chipset. Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- ▼ System devices
  - ACPI Fixed Feature Button
  - AMD SMBus
  - Composite Bus Enumerator
  - Direct memory access controller
  - High Definition Audio Controller
  - High Definition Audio Controller
  - High precision event timer
  - Microsoft ACPI-Compliant System
  - Microsoft System Management BIOS Driver
  - Microsoft UEFI-Compliant System
  - Microsoft Virtual Drive Enumerator
  - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
  - NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
  - Pci Bus
  - PCI Express Root Port
  - PCI Express Root Port
  - PCI Express Root Port
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard ISA bridge
  - Plug and Play Software Device Enumerator
  - Programmable interrupt controller
  - Remote Desktop Device Redirector Bus
  - System CMOS/real time clock
  - System speaker
  - System timer
  - UMBus Root Bus Enumerator

## Placa grafică

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul pentru placa video. Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- ▼  Display adapters
  -  AMD Radeon (TM) R5 A330
  -  AMD Radeon(TM) R4 Graphics

## Driverul I/O serial Intel

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul I/O serial Intel. Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- ▼  Human Interface Devices
  -  HID-compliant consumer control device
  -  HID-compliant consumer control device
  -  HID-compliant system controller
  -  HID-compliant touch screen
  -  USB Input Device
  -  USB Input Device
  -  USB Input Device
  -  USB Input Device
- ▼  Mice and other pointing devices
  -  HID-compliant mouse

- System devices
  - ACPI Fixed Feature Button
  - AMD SMBus
  - Composite Bus Enumerator
  - Direct memory access controller
  - High Definition Audio Controller
  - High Definition Audio Controller
  - High precision event timer
  - Microsoft ACPI-Compliant System
  - Microsoft System Management BIOS Driver
  - Microsoft UEFI-Compliant System
  - Microsoft Virtual Drive Enumerator
  - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
  - NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
  - Pci Bus
  - PCI Express Root Port
  - PCI Express Root Port
  - PCI Express Root Port
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard ISA bridge
  - Plug and Play Software Device Enumerator
  - Programmable interrupt controller
  - Remote Desktop Device Redirector Bus
  - System CMOS/real time clock
  - System speaker
  - System timer
  - UMBus Root Bus Enumerator

## Interfața motorului Intel Trusted Execution (Executare de încredere)

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul pentru interfața motorului Intel Trusted Execution (Executare de încredere). Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- System devices
  - ACPI Fixed Feature Button
  - AMD SMBus
  - Composite Bus Enumerator
  - Direct memory access controller
  - High Definition Audio Controller
  - High Definition Audio Controller
  - High precision event timer
  - Microsoft ACPI-Compliant System
  - Microsoft System Management BIOS Driver
  - Microsoft UEFI-Compliant System
  - Microsoft Virtual Drive Enumerator
  - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
  - NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
  - Pci Bus
  - PCI Express Root Port
  - PCI Express Root Port
  - PCI Express Root Port
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard host CPU bridge
  - PCI standard ISA bridge
  - Plug and Play Software Device Enumerator
  - Programmable interrupt controller
  - Remote Desktop Device Redirector Bus
  - System CMOS/real time clock
  - System speaker
  - System timer
  - UMBus Root Bus Enumerator

## Driverul pentru Intel Virtual Button (Buton virtual Intel)

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul pentru Intel Virtual Button (Buton virtual Intel). Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- System devices
    - ACPI Fixed Feature Button
    - AMD SMBus
    - Composite Bus Enumerator
    - Direct memory access controller
    - High Definition Audio Controller
    - High Definition Audio Controller
    - High precision event timer
    - Microsoft ACPI-Compliant System
    - Microsoft System Management BIOS Driver
    - Microsoft UEFI-Compliant System
    - Microsoft Virtual Drive Enumerator
    - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
    - NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
    - Pci Bus
    - PCI Express Root Port
    - PCI Express Root Port
    - PCI Express Root Port
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard host CPU bridge
    - PCI standard ISA bridge
    - Plug and Play Software Device Enumerator
    - Programmable interrupt controller
    - Remote Desktop Device Redirector Bus
    - System CMOS/real time clock
    - System speaker
    - System timer
    - UMBus Root Bus Enumerator

## Drivere Wi-Fi și Bluetooth Intel Wireless 3165

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul pentru placa de rețea. Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- Network adapters
    - Bluetooth Device (Personal Area Network)
    - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
    - Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
    - Realtek PCIe GBE Family Controller

În Manager dispozitive, verificați dacă este instalat driverul Bluetooth. Instalați actualizările pentru driver de la adresa [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- Bluetooth
    - Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
    - Microsoft Bluetooth Enumerator
    - Microsoft Bluetooth LE Enumerator

# Prezentare generală BIOS

Sistemul BIOS gestionează fluxul de date între sistemul de operare al computerului și dispozitivele atașate, cum ar fi hard diskul, adaptorul video, tastatura, mouse-ul și imprimanta.

## Accesarea programului de configurare BIOS

- 1 Porniți sau reporniți computerul.
- 2 Apăsați pe F2 atunci când se afișează sigla Dell pentru a accesa programul de configurare BIOS.  
Puteți modifica setările definite de utilizator în programul de configurare BIOS.

## Meniul de încărcare

Computerul Inspiron 22-3265 include un meniu de încărcare o singură dată. Această caracteristică vă permite să modificați secvența dispozitivelor de pe care încarcă să se încarce computerul, de exemplu, floppy, CD-ROM sau hard disk.

## Îmbunătățirile meniului de încărcare

Îmbunătățirile meniului de încărcare sunt următoarele:

- **Acces mai ușor** - apăsați pe F12 pentru a accesa meniul de selectare a încărcării.
- **Solicitare pentru utilizator** - utilizatorului i se solicită să utilizeze combinația de taste pe ecranul BIOS.
- **Opțiuni de diagnosticare** - meniul de încărcare include opțiuni de diagnosticare ePSA.

## Sincronizarea combinațiilor de taste

Tastatura nu este primul dispozitiv inițializat de programul de configurare. Drept rezultat, dacă apăsați prea devreme pe o combinație de taste, tastatura se blochează. Într-un astfel de caz, pe ecran se afișează un mesaj de eroare pentru tastatură și nu puteți reporni computerul cu combinația de taste Ctrl +Alt+Del.

Pentru a împiedica blocarea tastaturii, așteptați până când tastatura este inițializată complet. Tastatura este inițializată dacă se produce una din următoarele acțiuni:

- indicatoarele luminoase ale tastaturii clipesc;
- se afișează mesajul F2=Setup (F2 = Configurare) în colțul din dreapta sus al ecranului în timpul încărcării.

# Indicatoarele luminoase de diagnosticare a sistemului

---

**Indicator luminos de stare a alimentării:** indică starea alimentării.

**Portocaliu constant** - computerul nu poate să încarce sistemul de operare. Aceasta indică faptul că sursa de alimentare sau un alt dispozitiv din computer este defect.

**Portocaliu intermitent** - computerul nu poate să încarce sistemul de operare. Aceasta indică faptul că sursa de alimentare se comportă normal, dar un alt dispozitiv din computer este defect sau nu este instalat corect.



**NOTIFICARE:** Consultați schemele de lumini pentru a determina dispozitivul care este defect.

**Stins** - computer este în stare de hibernare sau este oprit.

Indicatorul luminos de stare a alimentării iluminează portocaliu intermitent concomitent cu coduri sonore care indică defecțiuni.

De exemplu, indicatorul luminos de stare a alimentării iluminează portocaliu intermitent de două ori urmat de o pauză, iar apoi iluminează alb intermitent de trei ori urmat de o pauză. Această schemă 3,3 continuă până când computerul este oprit, ceea ce indică faptul că nu s-a găsit imaginea de recuperare.

Tabelul următor prezintă diversele scheme de lumini, ce indică și soluțiile sugerate.

Schema de lumini	Descriere problemă	Soluție sugerată
1	Placă de sistem: Eroare BIOS și ROM	Actualizați la cea mai recentă versiune BIOS. Dacă problema persistă, remontați placa de sistem.
2	Nu a fost detectată nicio memorie/memorie RAM	Confirmați faptul că modulul de memorie este instalat corect. Dacă problema persistă, remontați modulul de memorie.
3	Eroare placă de sistem sau chipset	Remontați placa de sistem.

<b>Schema de lumini</b>	<b>Descriere problemă</b>	<b>Soluție sugerată</b>
<b>3,3</b>	Nu s-a găsit imaginea de recuperare	Înregistrați din nou imaginea sistemului.
<b>3,4</b>	S-a găsit imaginea de recuperare, dar este nevalidă	Înregistrați din nou imaginea sistemului.
<b>4</b>	Eroare memorie sau memorie RAM	Remontați modulul de memorie.
<b>5</b>	Eroare baterie CMOS	Remontați bateria CMOS.
<b>6</b>	Eroare placă video sau chip	Remontați placa de sistem.
<b>7</b>	Eroare procesor	Remontați placa de sistem.
<b>8</b>	Eroare LCD	Remontați modulul LCD.

Computerul poate să emită o serie de coduri sonore în timpul pornirii dacă erorile sau problemele nu pot fi afișate. Codurile sonore repetitive ajută utilizatorul la depanarea problemelor computerului.

**Indicator luminos de stare a camerei:** indică dacă este în uz camera.

- Alb constant - camera este în uz.
- Stins - camera nu este în uz.

# Obținerea asistenței și cum se poate contacta Dell

---

## Resurse automate de asistență

Puteți obține informații și asistență privind produsele și serviciile Dell utilizând aceste resurse automate de asistență:

Informații despre produsele și serviciile Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 și Windows 10

aplicația Dell Help & Support (Ajutor și asistență Dell)



Windows 10

aplicația Introducere



Windows 8.1

aplicația Ajutor + Sfaturi



Accesarea secțiunii de ajutor în Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10

În căutarea Windows, tastați **Help and Support**, apoi apăsați pe **Enter**.

Accesarea secțiunii de ajutor în Windows 7

Faceți clic pe **Start** → **Ajutor și Asistență**.

Ajutor online pentru sistemul de operare

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informații privind depanarea, manuale de utilizare, instrucțiuni de configurare, specificații de produs, bloguri de asistență tehnică, drivere, actualizări software și multe altele



[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Aflați mai multe despre sistemul de operare, configurarea și utilizarea computerului, backupul de date, diagnosticare și multe altele.

Consultați *Me and My Dell (Eu și computerul meu Dell)* la adresa [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Cum se poate contacta Dell

Pentru a contacta Dell pentru vânzări, asistență tehnică sau probleme privind serviciile pentru clienți, consultați adresa [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **NOTIFICARE:** Disponibilitatea diferă în funcție de țară și produs și este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în țara dvs.
-  **NOTIFICARE:** Dacă nu dispuneți de o conexiune activă la Internet, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.