

# Inspiron 22

## 3000-serien




# Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 22-3265  
Forordningsmodel: W17B  
Forordningstype: W17B001



# Bemærk, forsigtig og advarsel

---

-  **BEMÆRK: BEMÆRK!** angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.
  -  **FORSIGTIG: FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.
  -  **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.
- 

© 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016-04

rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>Konfigurer din computer.....</b>	<b>4</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>8</b>
Forside.....	8
Venstre.....	9
Højre.....	10
Bagside.....	11
<b>Specifikationer.....</b>	<b>12</b>
Mål og vægt.....	12
Systemoplysninger.....	12
Memory (Hukommelse).....	12
Porte og stik.....	13
Communications (Kommunikation).....	13
Video.....	13
Audio.....	14
Opbevaring.....	14
Mediekortlæser.....	14
Display (Skærm).....	14
Camera (Kamera).....	15
Fod.....	15
Strømadapter.....	15
Computermiljø.....	16
<b>Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>17</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	17
Kontakt Dell.....	17

# Konfigurer din computer

---

## 1 Monter foden.

### Piedestalfod



### Staffelifod



## 2 Konfigurer tastaturet og musen.

Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.


- 3 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



#### 4 Afslut konfiguration af operativsystem.


##### For Windows:

##### a) Aktiver Dell-opdateringer

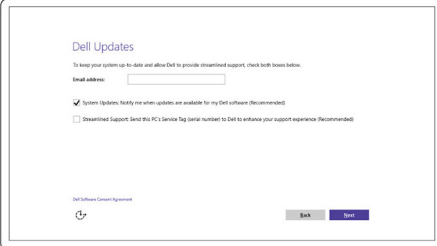


The screenshot shows the 'Dell Updates' window. At the top, it says 'Dell Updates'. Below that, a small instruction reads: 'To keep your system up-to-date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.' There are two checkboxes: the first is checked and labeled 'System Updates: Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)'; the second is unchecked and labeled 'Streamlined Support: Send this PC's service tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)'. At the bottom left, there is a 'Dell Software License Agreement' link and a small Dell logo. At the bottom right, there are 'Back' and 'Done' buttons.

##### b) Opret forbindelse til dit netværk.

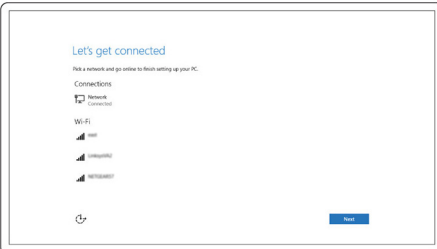

The screenshot shows the 'Let's get connected' window. The title is 'Let's get connected'. Below it, the instruction says: 'Pick a network and get online to finish setting up your PC.' Under the heading 'Connections', there are three options: 'Ethernet Connected', 'Wi-Fi' (with a signal strength indicator), and 'Bluetooth' (with a signal strength indicator). At the bottom left is a small Dell logo, and at the bottom right is a 'Next' button.

##### c) Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto.

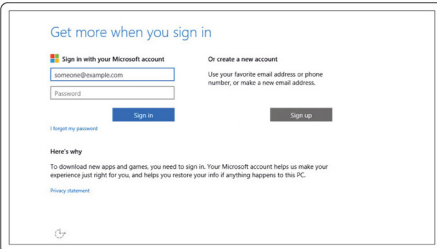

The screenshot shows the 'Get more when you sign in' window. It has two main sections: 'Sign in with your Microsoft account' and 'Or create a new account'. The first section has input fields for 'Email address' (with the example 'someone@example.com') and 'Password', followed by a 'Sign in' button. The second section has a 'Sign up' button. Below these, there is a link for 'I forgot my password'. At the bottom, there is a section titled 'Here's why' with a short paragraph and a 'Privacy statement' link. At the bottom left is a small Dell logo.

##### For Ubuntu:


Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte konfiguration.

5 Gennemse Dell-ressourcer på dit skrivebord.



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support

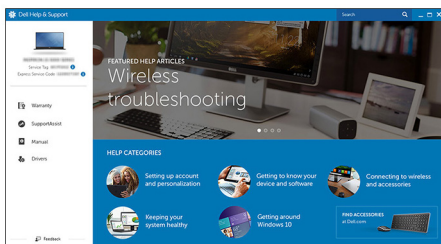


SupportAssist – Tjek og opdater din computer

# Visninger


---

## Forside

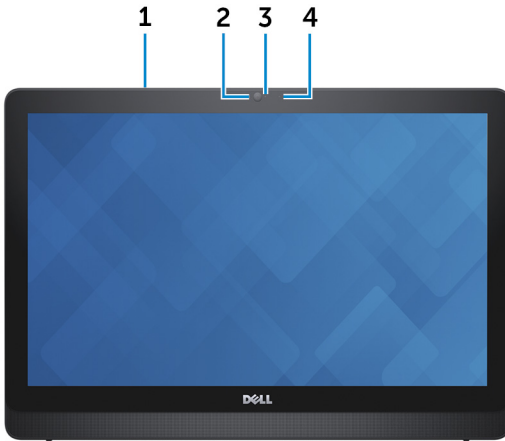

- 1 **Mikrofon (kun til model med berøringsskærm)**  
Giver digitalt lyd-input af høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.
- 2 **Camera (Kamera)**  
Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.
- 3 **Kamerastatusindikator**  
Tænder når kameraet er i brug.
- 4 **Mikrofon (kun til model med ikke-berøringsskærm)**  
Giver digitalt lyd-input af høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.

# Venstre

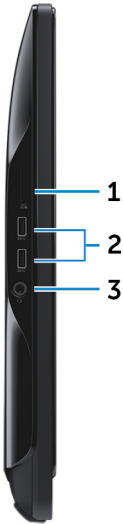

1 **Mediekortlæser**

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 **USB 3.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

3 **Headset-port**

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

# Højre



**1 Optisk drev (valgfrit tilbehør)**

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

**2 Knapper til øgning af lysstyrke (2)**

Tryk på for at forøge eller dæmpe lysstyrken på skærmen.

**3 Skærmafbrøderknap**

Tryk på og hold for at slukke for skærmen. Tryk igen for at tænde for skærmen.

**4 Tænd/sluk-knap**

Slukker din computer eller ændrer strømtilstanden på din computer.


Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

# Bagside

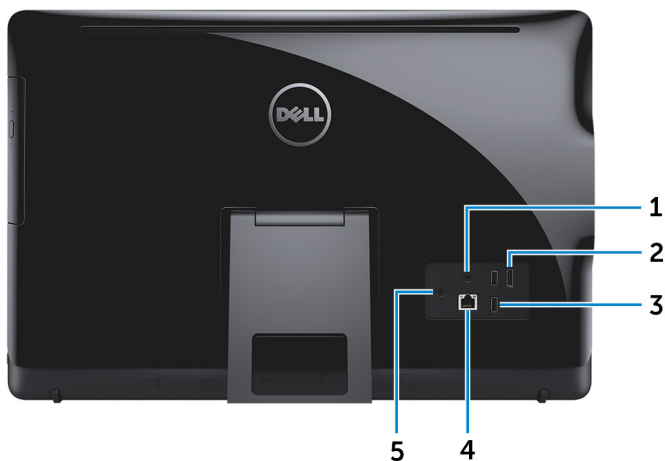

**1 Lydudgangsport**

Tilslut lydudgangsenheder som højttalere og forstærkere, osv.

**2 HDMI-out-port**

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

**3 USB 2.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

**4 Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

**5 Port til strømadapter**

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

# Specifikationer

---

## Mål og vægt

Højde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Staffelifod – 349,55 mm (13,76")</li><li>• Piedestalfod – 402,54 mm (15,85")</li></ul>		
Bredde	526,20 mm (20,72")		
Dybde	<b>Med staffelifod</b>	<b>Med piedestalfod</b>	<b>Uden fod</b>
Berøringskærm	55,85 mm (2,20")	205,60 mm (8,09")	33,10 mm (1,30")
Ikke-berøringskærm	56,95 mm (2,24")	205,60 mm (8,09")	34,20 mm (1,35")
Vægt (maksimum)			
Berøringskærm	5,35 kg (11,78 lb)	7,17 kg (15,79 lb)	5,36 kg (11,80 lb)
Ikke-berøringskærm	4,90 kg (10,79 lb)	6,25 kg (13,77 lb)	4,43 kg (9,75 lb)



**BEMÆRK:** Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 22-3265
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD A8-7410</li><li>• AMD A6-7310</li><li>• AMD E2-7110</li></ul>
System-chipsæt	Integreret i processor

## Memory (Hukommelse)

Slots	To SODIMM-slots
Type	DDR3L

Hastighed	Op til 1.600 MHz
Understøttede konfigurationer	2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10GB, 12GB og 16GB

## Porte og stik

---

### Ekstern:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>To USB 2.0-porte</li> <li>To USB 3.0-porte</li> </ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>En HDMI-out-port</li> <li>En lydudgangsport</li> <li>En headset-port</li> </ul>

---

### Internt:

M.2-kort	Et M.2-slot til WLAN og Bluetooth kombination
----------	---

## Communications (Kommunikation)

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11ac</li> <li>WiFi 802.11b/g/n</li> <li>Bluetooth 4.0</li> </ul>

## Video

	Integreret	Diskret
Controller	Integreret i processor	AMD Radeon R5 A330
Memory (Hukommelse)	Delt systemhukommelse	2 GB DDR3L

## Audio

Controller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaleroutput	<ul style="list-style-type: none"><li>• Middel – 3 W</li><li>• Spids – 3,5 W</li></ul>
Mikrofon	Enkelt integreret digital mikrofon
Volumenkontroller	Programmenuer

## Opbevaring

Grænseflade	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 3 Gbps til optisk drev</li><li>• SATA 6 Gbps til harddisk</li></ul>
Harddisk	Et 2,5"-drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev (valgfrit tilbehør)

## Mediekortlæser

Type	Et 4-i-1-slot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD-kort</li><li>• MMC (MultiMediaCard)</li><li>• SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC)</li><li>• SD-kort med høj kapacitet (SDHC)</li></ul>

## Display (Skærm)

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 21,5" FHD+ berøringsskærm</li><li>• 21,5" FHD+ ikke-berøringsskærm</li></ul>
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080

Pixelafstand	0,2479 mm x 0,2479 mm
Højde	292,2 mm (11,50")
Bredde	497,6 mm (19,60")
Diagonalt	546,1 mm (21,5")
Opdateringshastighed	60 Hz
Kontrollementer	Lysstyrken kan reguleres med knappen til at forøge/formindske skærmens lysstyrke

## Camera (Kamera)

Opløsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Still-billede: 0,92 megapixel</li> <li>• Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)</li> </ul>
Diagonal betragtningsvinkel	74 grader

## Fod

	Staffeli	Piedestal
Højde	175 mm (6,89")	228,5 mm (9,0")
Bredde	120 mm (4,72")	225,6 mm (8,88")
Dybde	22,76 mm (0,90")	205,6 mm (8,09")
Vægt	0,63 kg (1,39 lb)	1,81 kg (3,99 lb)

## Strømadapter

Type	65W	90W
Indgangsspænding	100 VAC til 240 VAC	
Lysnetfrekvens	50 til 60 Hz	
Indgangsstrøm (maksimum)	1,70A	2,50A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	3,34A	4,62A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	

Type	65W	90W
Temperaturområde: Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)	

## Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:**G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

---

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Information om Dells produkter og services

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Help & Support app



Kom i gang-app



Åbner hjælp i Windows 10

I Windows-søgning, skriv **Hjælp og support**, og tryk på **Enter**.

Online-hjælp til operativsystem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.