

Inspiron 22 3000 All-in-One

Manual de serviço

Modelo do computador: Inspiron 22-3275
Modelo regulamentar: W19B
Tipo regulamentar: W19B002



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a melhorar a utilização do produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de dados e explica como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões pessoais ou mesmo morte.

© 2018 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc ou às suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos seus respetivos proprietários.

2018 - 01

Rev. A00

Índice

Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.....	10
Antes de começar	10
Instruções de segurança.....	10
Ferramentas recomendadas.....	12
Lista de parafusos.....	12
Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.....	14
Retirar o cavalete.....	15
Suporte tipo cavalete.....	15
Suporte de pedestal.....	16
Voltar a colocar o suporte.....	19
Base em tripé.....	19
Suporte de pedestal.....	19
Retirar a tampa posterior.....	20
Pré-requisito.....	20
Procedimento.....	21
Voltar a colocar a tampa posterior.....	22
Procedimento.....	22
Pós-requisitos.....	22



Como retirar a unidade de disco rígido.....	23
Pré-requisitos.....	23
Procedimento.....	23
Voltar a colocar a unidade de disco rígido.....	25
Procedimento.....	25
Pós-requisitos.....	25
Retirar a protecção da placa de sistema.....	26
Pré-requisitos.....	26
Procedimento.....	26
Voltar a colocar a protecção da placa de sistema.....	28
Procedimento.....	28
Pós-requisitos.....	28
Retirar o módulo de memória.....	29
Pré-requisitos.....	29
Procedimento.....	30
Voltar a colocar o módulo de memória.....	31
Procedimento.....	31
Pós-requisitos.....	31
Retirar a placa sem fios.....	33
Pré-requisitos.....	33
Procedimento.....	33
Voltar a colocar a placa sem fios.....	36
Procedimento.....	36
Pós-requisitos.....	37

Remoção da antena.....	38
Pré-requisitos.....	38
Procedimento.....	38
Voltar a colocar a antena.....	40
Procedimento.....	40
Pós-requisitos.....	40
Remoção do leitor de cartões multimédia.....	41
Pré-requisitos.....	41
Procedimento.....	41
Voltar a colocar o leitor de cartões multimédia.....	43
Procedimento.....	43
Pós-requisitos.....	43
Retirar a placa do botão de alimentação.....	44
Pré-requisitos.....	44
Procedimento.....	44
Voltar a colocar a placa do botão de alimentação.....	46
Procedimento.....	46
Pós-requisitos.....	46
Retirar o microfone.....	47
Pré-requisitos.....	47
Procedimento.....	47
Voltar a colocar o microfone.....	49
Procedimento.....	49
Pós-requisitos.....	49



Retirar a câmara.....	50
Pré-requisitos.....	50
Procedimento.....	50
Voltar a colocar a câmara.....	53
Procedimento.....	53
Pós-requisitos.....	53
Retirar a bateria de célula tipo moeda.....	54
Pré-requisitos.....	54
Procedimento.....	55
Voltar a colocar a bateria de célula tipo moeda.....	56
Procedimento.....	56
Pós-requisitos.....	56
Retirar o ventilador.....	57
Pré-requisitos.....	57
Procedimento.....	57
Voltar a colocar o ventilador.....	59
Procedimento.....	59
Pós-requisitos.....	59
Retirar o dissipador de calor.....	60
Pré-requisitos.....	60
Procedimento.....	60
Voltar a colocar o dissipador de calor.....	62
Procedimento.....	62
Pós-requisitos.....	62



Retirar os altifalantes.....	63
Pré-requisitos.....	63
Procedimento.....	63
Voltar a colocar os altifalantes.....	65
Procedimento.....	65
Pós-requisitos.....	65
Retirar a placa de sistema.....	66
Pré-requisitos.....	66
Procedimento.....	66
Voltar a colocar a placa de sistema.....	69
Procedimento.....	69
Pós-requisitos.....	70
Actualizar o BIOS.....	70
Retirar o painel do ecrã.....	71
Pré-requisitos.....	71
Procedimento.....	71
Voltar a colocar o painel do ecrã.....	75
Procedimento.....	75
Pós-requisitos.....	79
Remoção da armação intermédia.....	80
Pré-requisitos.....	80
Procedimento.....	81
Voltar a colocar a armação intermédia.....	84
Procedimento.....	84
Pós-requisitos.....	84



Retirar as bases de borracha.....	86
Pré-requisitos.....	86
Procedimento.....	86
Voltar a colocar as bases de borracha.....	88
Procedimento.....	88
Pós-requisitos.....	88
Transferência de controladores.....	89
Transferir o controlador de áudio.....	89
Transferência do controlador gráfico.....	90
Transferir o controlador da USB.....	91
Transferir o controlador do chipset.....	92
Transferência do controlador de rede.....	93
Configuração do sistema.....	94
Sequência de arranque.....	94
Teclas de navegação.....	94
Descrição geral do BIOS.....	95
Entrar no programa de configuração do BIOS.....	95
Opções da configuração do sistema.....	96
Actualizar o BIOS.....	102
Resolução de problemas.....	104
Actualizar o BIOS.....	104
Reinstalar o Windows com uma unidade de recuperação USB.....	104
Diagnóstico de avaliação otimizada do sistema pré-arranque (ePSA)....	105

Execução dos diagnósticos ePSA.....	106
Autoteste incorporado do ecrã.....	106
Diagnóstico.....	107
Descarregar a energia estática.....	108
Ciclo de energia Wi-Fi.....	108
Obter ajuda e contactar a Dell.....	110
Recursos de autoajuda.....	110
Contactar a Dell.....	111



Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador



NOTA: As imagens apresentadas neste documento podem não representar exactamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

Antes de começar

- 1 Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todas as aplicações abertas.
- 2 Encerre o computador. Clique em **Iniciar** →  **Ligar** → **Encerrar**.



NOTA: Caso esteja a utilizar outro sistema operativo, consulte a respectiva documentação para obter as instruções de encerramento.

- 3 Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respectivas tomadas eléctricas.
- 4 Desligue todos os dispositivos de rede e periféricos ligados (tais como teclados, ratos e monitores) do computador.
- 5 Retire todos os cartões multimédia e discos ópticos do computador, se aplicável.
- 6 Depois de desconectar o cabo de alimentação do computador, prima continuamente o botão de alimentação durante cerca de 5 segundos para realizar a descarga eléctrica da placa de sistema.











AVISO: Coloque o computador numa superfície plana, macia e limpa para evitar riscar o ecrã.

- 7 Coloque o computador voltado para baixo.

Instruções de segurança

Utilize as directrizes de segurança seguintes para ajudar a proteger o computador de potenciais danos e para ajudar a assegurar a sua segurança pessoal.

-  **ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o mesmo. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ADVERTÊNCIA:** Desligue todas as fontes de alimentação antes de proceder à abertura de tampas ou painéis do computador. Depois de trabalhar no interior do computador, volte a colocar todas as tampas, painéis e parafusos antes de ligá-lo à tomada.
-  **AVISO:** Para evitar danos no computador, certifique-se que a superfície de trabalho é plana e se encontra limpa.
-  **AVISO:** Para evitar danos nos componentes e placas, segure-os pelas extremidades, evitando tocar nos pinos e contactos eléctricos.
-  **AVISO:** Só deve proceder à resolução de problemas e reparações conforme autorizado ou direccionado pela equipa de assistência técnica da Dell. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não estão cobertos pela garantia. Consulte as instruções de segurança fornecidas com o produto ou em www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **AVISO:** Antes de tocar em qualquer parte interior do computador, ligue-se à terra tocando numa superfície metálica não pintada, tal como o metal na parte posterior do computador. Enquanto trabalha, toque periodicamente numa superfície metálica não pintada para dissipar a electricidade estática, uma vez que esta pode danificar os componentes internos.
-  **AVISO:** Quando desligar um cabo, puxe pelo respetivo conector ou patilha, não pelo próprio cabo. Alguns dos cabos apresentam conectores com patilhas de bloqueio ou parafusos de orelhas os quais terá de libertar antes de desconectar o cabo. Ao desconectar os cabos, faça-o em alinhamento com a direcção de encaixe, para evitar dobrar os pinos de contacto. Ao ligar cabos, certifique-se que os conectores e portas estão corretamente direccionados e alinhados.
-  **AVISO:** Prima e ejecte quaisquer cartões instalados no leitor de cartões multimédia.

Ferramentas recomendadas








Os procedimentos descritos neste documento podem necessitar das seguintes ferramentas:











- Chave de parafusos Phillips #1
- Instrumento de plástico pontiagudo

Lista de parafusos

A seguinte tabela fornece uma lista dos parafusos utilizados para fixar diversos componentes ao computador.

Tabela 1. Lista de parafusos

Componente	Fixado a	Tipo de parafuso	Quantidade	Imagem do parafuso
Suporte	protecção da placa de sistema	M3x5	4	
Suporte da unidade de disco rígido	Base do conjunto do ecrã	M3x5	1	
Suporte da unidade de disco rígido	Disco rígido	M3x3.5	4	
protecção da placa de sistema	Base do conjunto do ecrã	M3x5	5	
Tampa do leitor de cartões multimédia	Base do conjunto do ecrã	M3x5	1	
Leitor de cartões multimédia	Base do conjunto do ecrã	M3x5	1	
Placa do botão de energia	Base do conjunto do ecrã	M3x5	1	

Componente	Fixado a	Tipo de parafuso	Quantidade	Imagem do parafuso
Microfone	Base do conjunto do ecrã	M2x2,5	1	
Altifalantes	Base do conjunto do ecrã	M3 4+7.1 XZN	4	
Ventoinha	Base do conjunto do ecrã	M2x2,5	3	
Conjunto da câmara retrátil	Base do conjunto do ecrã	M3x5	2	
Placa de sistema	Base do conjunto do ecrã	M3x5	5	
Blindagem da placa sem fios	Placa de sistema	M2x2,5	2	
Placa de rede sem fios	Placa de sistema	M2x2,5	1	
Painel do ecrã	Base do conjunto do ecrã	M3x5	8	
Armação intermédia	Base do conjunto do ecrã	M3x5 preto	13	
Pés de borracha	Base do conjunto do ecrã	M3x5 preto	4	

Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador



AVISO: Deixar parafusos soltos no interior do computador pode danificá-lo gravemente.

- 1 Volte a colocar todos os parafusos e certifique-se de que não existem parafusos soltos no interior do computador.
- 2 Ligue todos os dispositivos externos, periféricos ou cabos que tenha retirado antes de trabalhar no computador.
- 3 Volte a colocar todos os cartões de multimédia, discos ou outros componentes que tenha retirado antes de trabalhar no computador.
- 4 Ligue o computador e todos os dispositivos anexados às respectivas tomadas eléctricas.
- 5 Ligue o computador.

Retirar o cavalete

- ⚠ ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Suporte tipo cavalete

- 1 **⚠ AVISO:** Coloque o computador numa superfície plana, macia e limpa para evitar riscar o ecrã.

Coloque o computador numa superfície limpa e plana.


- 2 Utilizando a ponta dos dedos, force a tampa do suporte para a retirar da tampa posterior.



- 3 Retire os quatro parafusos (M3x5) que fixam o suporte à proteção da placa de sistema.



- 4 Levante e deslize o suporte da blindagem da placa de sistema.

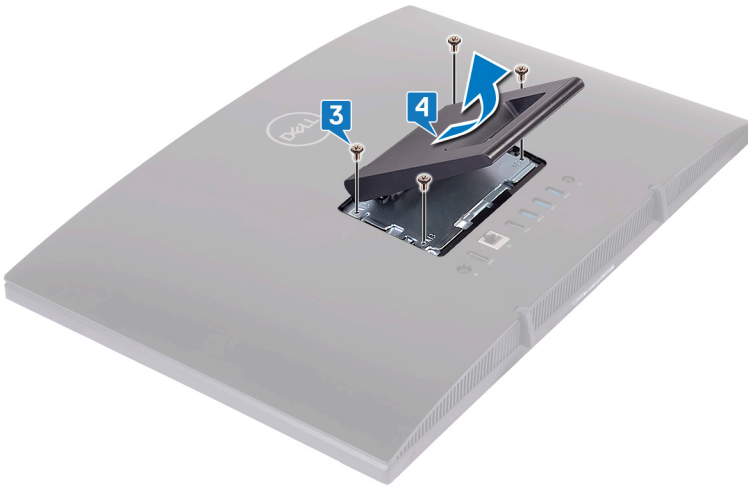


Suporte de pedestal

- 1  **AVISO: Coloque o computador numa superfície plana, macia e limpa para evitar riscar o ecrã.**

Coloque o computador numa superfície limpa e plana.


- 2 Estenda o cavalete para cima.

- 3 Utilizando a ponta dos dedos, force a tampa do suporte para a retirar da tampa posterior.

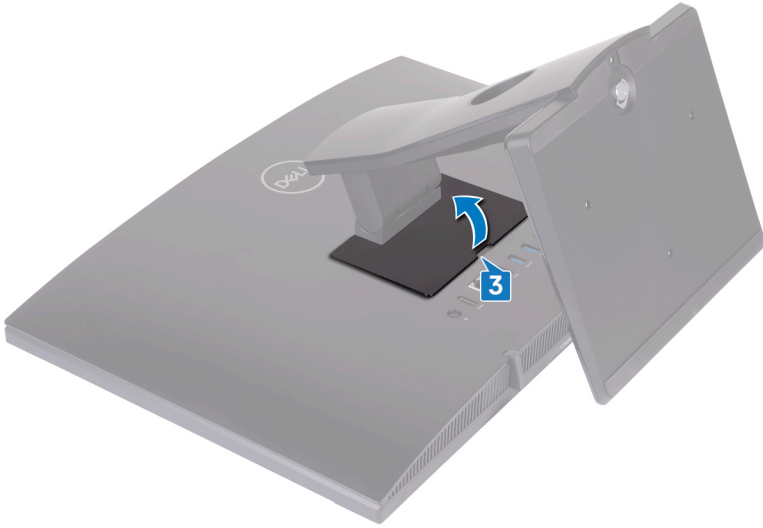

- 4 Retire os quatro parafusos (M3x5) que fixam o apoio do suporte à proteção da placa de sistema.

- 5** Levante a pega e deslize-a para fora da blindagem da placa de sistema.

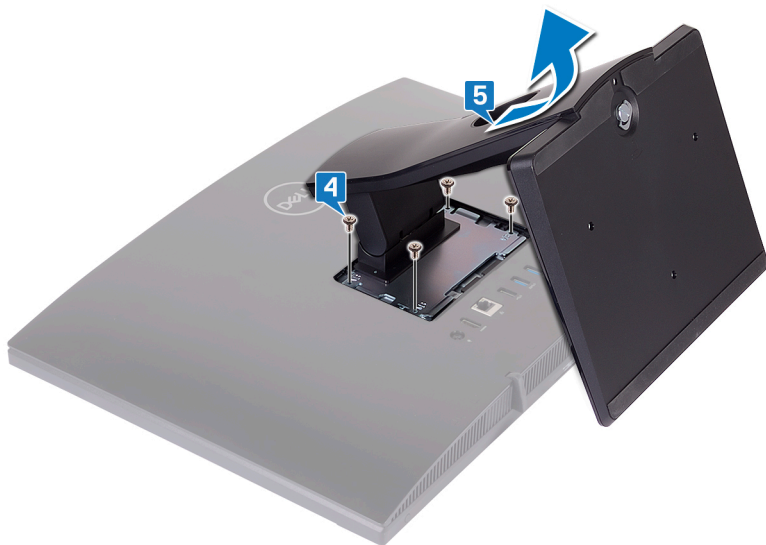

Voltar a colocar o suporte



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Base em tripé

- 1 Insira as patilhas no apoio do suporte nos encaixes na blindagem da placa de sistema.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte com os orifícios dos parafusos na blindagem da placa de sistema.
- 3 Volte a colocar os quatro parafusos (M3x5) que fixam o suporte à blindagem da placa de sistema.
- 4 Volte a colocar a tampa do cavalete.
- 5 Coloque o computador na posição vertical.

Suporte de pedestal

- 1 Insira as patilhas no apoio do suporte nos encaixes na blindagem da placa de sistema.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte com os orifícios dos parafusos na blindagem da placa de sistema.
- 3 Volte a colocar os quatro parafusos (M3x5) que fixam o apoio do suporte à blindagem da placa de sistema.
- 4 Volte a colocar a tampa do cavalete.
- 5 Coloque o computador na posição vertical.



Retirar a tampa posterior



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisito

Retire o [pedestal](#).

Procedimento

⚠ AVISO: Não retire a tampa do computador a não ser que precise de instalar ou substituir componentes internos no computador.

Utilize uma das mãos para estabilizar o computador e a outra para puxar a tampa posterior do centro por forma a levantá-la da base do conjunto do ecrã.



Voltar a colocar a tampa posterior



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento



AVISO: Certifique-se de que nenhum cabo fica preso entre a tampa posterior e a base do conjunto do ecrã.

Alinhe as patilhas na tampa posterior com as ranhuras na base do conjunto do ecrã e volte a encaixar a tampa posterior no lugar.

Pós-requisitos

Volte a colocar o [pedestal](#).

Como retirar a unidade de disco rígido



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.



AVISO: As unidades de disco rígido são frágeis. Tenha muito cuidado quando manusear a unidade de disco rígido.



AVISO: Para evitar perda de dados, não retire a unidade de disco rígido enquanto o computador estiver em estado de suspensão ou ligado.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).

Procedimento

- 1 Retire o parafuso (M3x5) que fixa o conjunto da unidade de disco rígido à base do conjunto do ecrã.



- 2 Deslize e levante o conjunto da unidade de disco rígido da base do painel do ecrã.

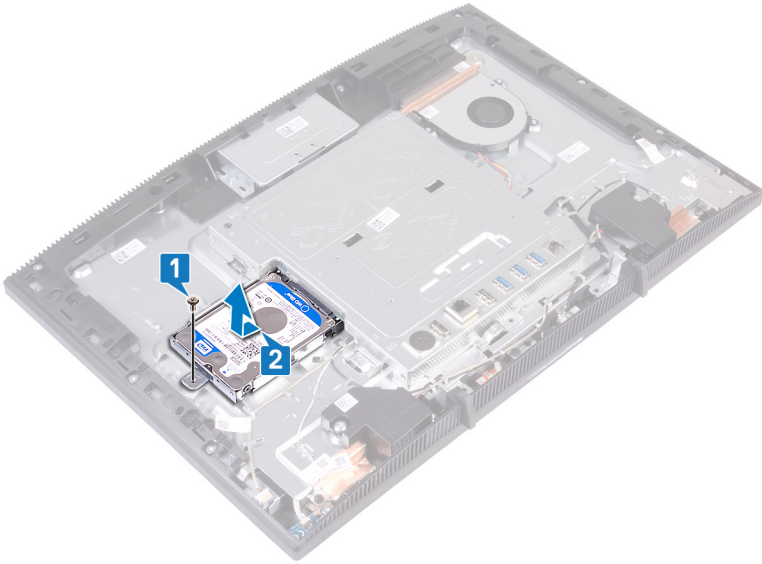

- 3 Retire os quatro parafusos (M3x3.5) que fixam o suporte da unidade de disco rígido à respetiva unidade.
- 4 Levante e retire a unidade de disco rígido do respetivo suporte.



Voltar a colocar a unidade de disco rígido



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.



AVISO: As unidades de disco rígido são frágeis. Tenha muito cuidado quando manusear a unidade de disco rígido.

Procedimento

- 1 Coloque a unidade de disco rígido no respectivo suporte com o rótulo voltado para cima.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos na unidade de disco rígido com os respectivos orifícios no suporte da unidade.
- 3 Volte a colocar os quatro parafusos (M3x3.5) que fixam o suporte da unidade de disco rígido à unidade de disco rígido.
- 4 Alinhe o encaixe no conjunto da unidade de disco rígido com o conector na placa de sistema.
- 5 Deslize o conjunto da unidade de disco rígido para ligar o conjunto da unidade de disco rígido à placa de sistema.
- 6 Volte a colocar o parafuso (M3x5) que fixa o conjunto da unidade de disco rígido à base do conjunto do ecrã.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 2 Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar a protecção da placa de sistema



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).

Procedimento

- 1 Retire os cinco parafusos (M3x5) que fixam a blindagem da placa de sistema à base do conjunto do ecrã.

-
- 2 Utilize a pega para levantar a blindagem da placa de sistema da base do conjunto do ecrã.

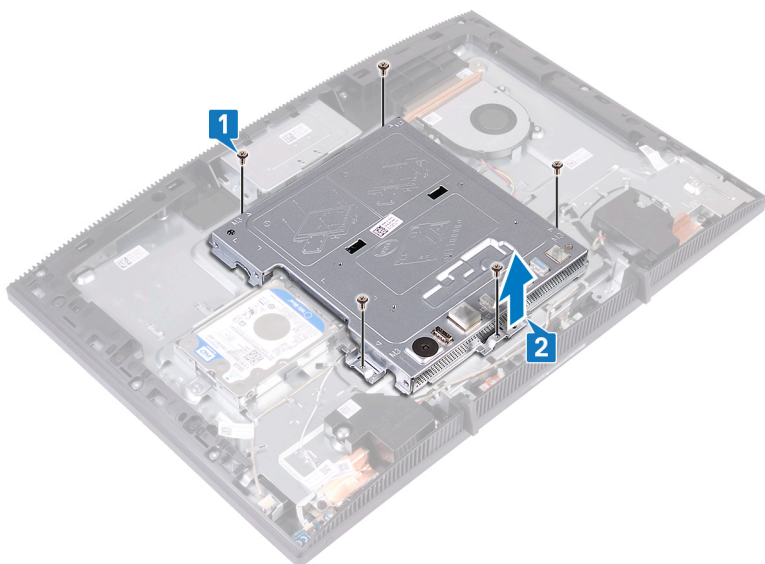

Voltar a colocar a protecção da placa de sistema



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Alinhe os encaixes na protecção da placa de sistema com as portas na respectiva placa e coloque a protecção na base do conjunto do ecrã.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos na protecção da placa de sistema com os orifícios dos parafusos na base do conjunto do ecrã.
- 3 Volte a colocar os cinco parafusos (M3x5) que fixam a blindagem da placa de sistema à base do conjunto do ecrã.



NOTA: Assegure-se de que nenhum cabo é entalado pela protecção da placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 2 Volte a colocar o [pedestal](#).

Retirar o módulo de memória



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [protecção da placa de sistema](#).




Procedimento


- 1 Localize o módulo de memória na placa de sistema.



- 2 Utilizando as pontas dos dedos, abra os ganchos de segurança em cada uma das extremidades da ranhura do módulo de memória até que o módulo de memória salte para fora.
- 3 Deslize e retire o módulo de memória da respectiva ranhura.

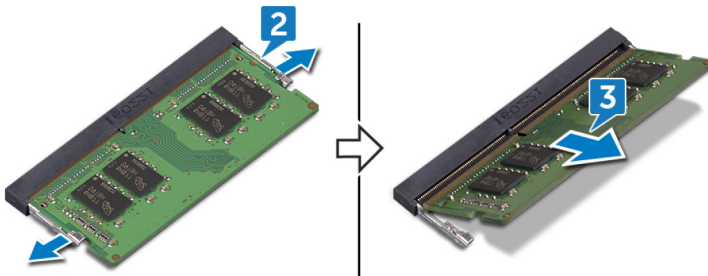


Voltar a colocar o módulo de memória

-  **ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Alinhe o entalhe no módulo de memória com a patilha da ranhura do módulo de memória.
- 2 Deslize o módulo de memória em ângulo, com firmeza, para dentro da ranhura.
- 3 Pressione o módulo de memória até que encaixe no lugar.

 **NOTA:** Se não ouvir um estalido, retire o módulo de memória e volte a instalá-lo.

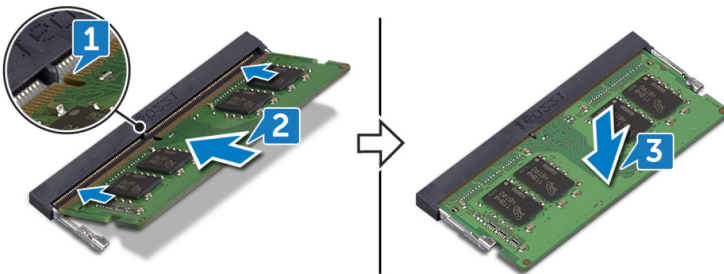

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).



- 2** Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3** Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar a placa sem fios



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [protecção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Retire os dois parafusos (M2x2.5) que fixam a blindagem da placa sem fios à placa de sistema.




- 2 Levante a blindagem da placa sem fios da placa de sistema.

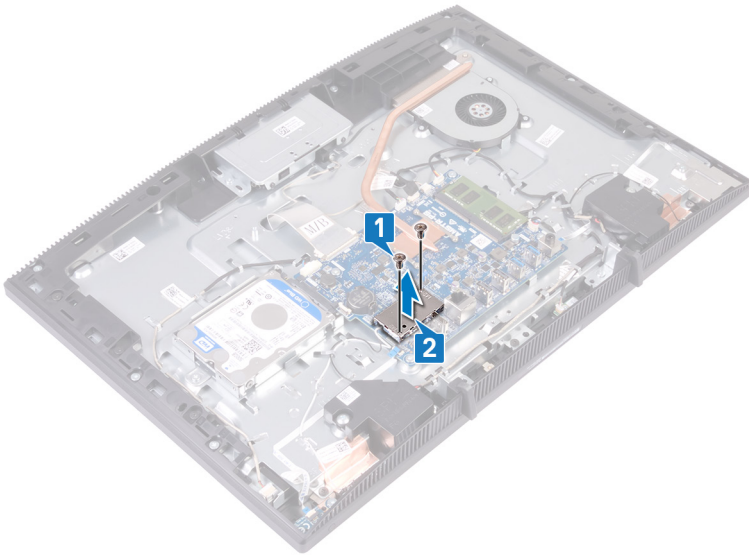

- 3 Retire o parafuso (M2X2.5) que fixa o suporte da placa sem fios e a placa sem fios à placa de sistema.
- 4 Retire o suporte da placa sem fios da respectiva placa.
- 5 Desligue os cabos da antena da placa de rede sem fios.

6 Deslize e retire a placa sem fios da respectiva ranhura.

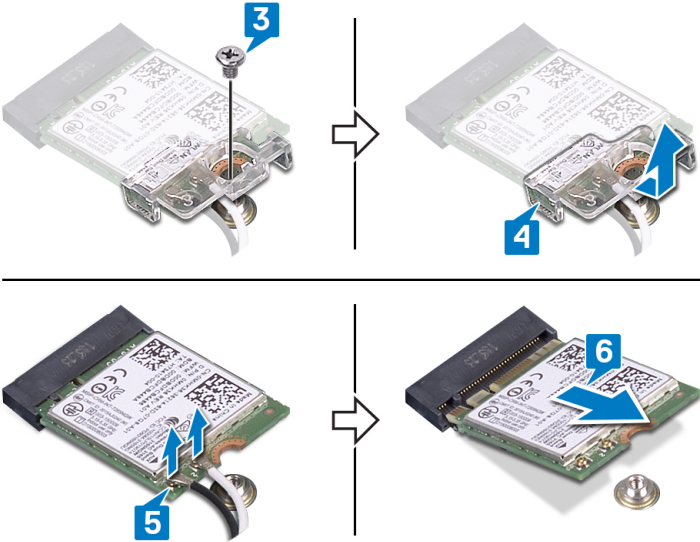

Voltar a colocar a placa sem fios



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Ligue os cabos da antena à placa de rede sem fios.


A tabela seguinte apresenta o esquema de cores dos cabos da antena para a placa de rede sem fios suportada pelo computador:

Tabela 2. Esquema de cores dos cabos da antena

Conectores na placa de rede sem fios	Cor dos cabos da antena
Auxiliar (triângulo preto)	Preto
Principal (triângulo branco)	Branco

- 2 Deslize o suporte da placa sem fios para a placa sem fios e fixe os cabos da antena com o suporte da placa sem fios.
- 3 Alinhe o entalhe na placa sem fios com a patilha no encaixe da placa sem fios e, em seguida, insira a placa sem fios no respetivo encaixe na placa de sistema.
- 4 Pressione a outra parte da placa sem fios e, em seguida, alinhe o orifício do parafuso no suporte da placa sem fios e na placa sem fios com o orifício na placa de sistema.

- 5 Volte a colocar o parafuso que prende o suporte da placa sem fio e a placa à placa de sistema.

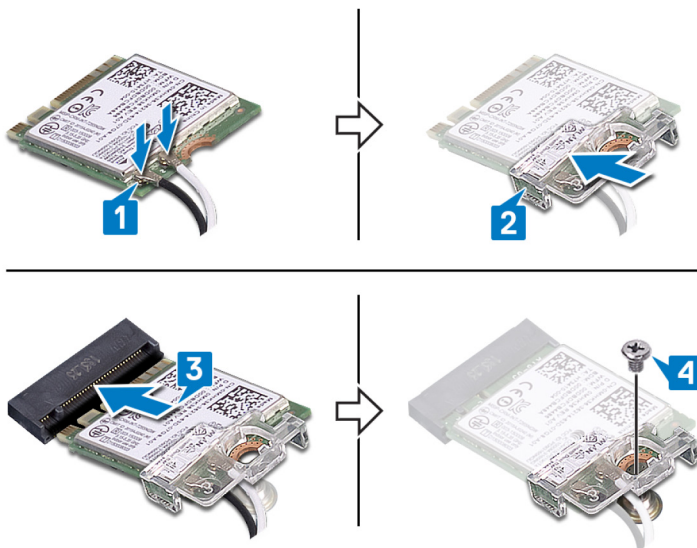

- 6 Coloque a blindagem da placa sem fios por cima da respetiva placa.



NOTA: Há um recorte na blindagem da placa sem fios para que os cabos da antena possam sair.

- 7 Alinhe os orifícios dos parafusos na proteção da placa sem fios com os orifícios dos parafusos na placa-mãe.
- 8 Volte a colocar os dois parafusos (M2X2.5) que fixam a blindagem da placa sem fios à placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).

Remoção da antena



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).
- 4 Retire a [placa de rede sem fios](#).

Procedimento

- 1 Observe o encaminhamento dos cabos da antena e retire-os das guias de encaminhamento na base do conjunto do ecrã.
- 2 Retire os parafusos (M2x2.5) que fixam as antenas à base do conjunto do ecrã.

3 Descole as antenas da base do conjunto do ecrã.

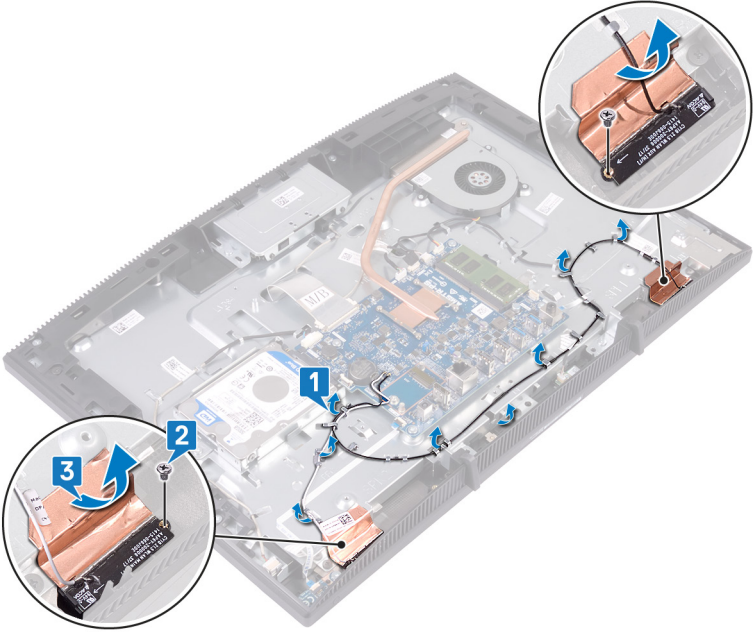

Voltar a colocar a antena



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Cole as antenas ao encaixe na base do conjunto do ecrã.
- 2 Volte a colocar os dois parafusos (M2x2,5) que fixam as antenas à base do conjunto do ecrã.
- 3 Encaminhe os cabos da antena ao longo das guias de encaminhamento na base do conjunto do ecrã.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [placa de rede sem fios](#).
- 2 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 3 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 4 Volte a colocar o [pedestal](#).

Remoção do leitor de cartões multimédia



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Abra o trinco e desligue o cabo do leitor de cartões multimédia da placa de sistema.
- 2 Descole o cabo do leitor de cartões multimédia da base do conjunto do ecrã e deslize-o através do cabo do microfone e cabo dos altifalantes.
- 3 Retire o parafuso (M3x5) que fixa a blindagem do leitor de cartões multimédia à base do conjunto do ecrã.
- 4 Levante a proteção do leitor de cartões multimédia da base do conjunto do ecrã.
- 5 Retire o parafuso (M3x5) que fixa a placa do leitor de cartões multimédia à base do conjunto do ecrã.



6 Levante a placa do leitor de cartões multimédia da base do conjunto do ecrã.

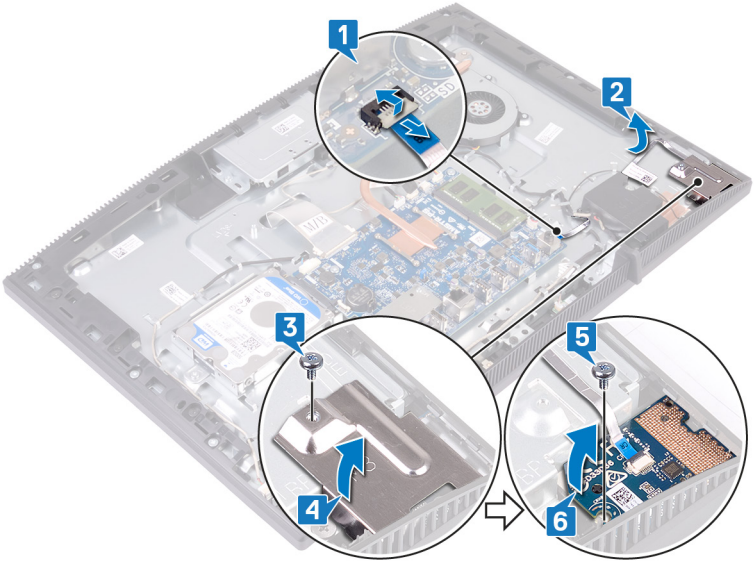

Voltar a colocar o leitor de cartões multimédia



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Coloque a placa do leitor de cartões multimédia na base do conjunto do ecrã.
- 2 Utilizando o poste de alinhamento, alinhe o orifício do parafuso na placa do leitor de cartões multimédia com o orifício do parafuso na base do conjunto do ecrã.
- 3 Volte a colocar o parafuso (M3x5) que fixa a placa do leitor de cartões multimédia à base do conjunto do ecrã.
- 4 Coloque a blindagem do leitor de cartões multimédia na placa de cartões multimédia e alinhe o orifício do parafuso na blindagem do leitor de cartões multimédia com o orifício do parafuso na base do conjunto do ecrã.
- 5 Volte a colocar o parafuso (M3x5) que fixa a blindagem do leitor de cartões multimédia à base do conjunto do ecrã.
- 6 Cole o cabo do leitor de cartões multimédia à base do conjunto do ecrã.
- 7 Ligue o cabo do leitor de cartões multimédia à placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar a placa do botão de alimentação



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Levante o trinco e desligue o cabo da placa do botão de alimentação da placa de sistema.
- 2 Descole o cabo da placa do botão de alimentação da base do conjunto do ecrã e deslize-o através do cabo da antena.
- 3 Retire o parafuso (M3x5) que fixa a placa do botão de alimentação à base do conjunto do ecrã.

- 4 Levante a placa do botão de alimentação, juntamente com o cabo, da base do conjunto do ecrã.

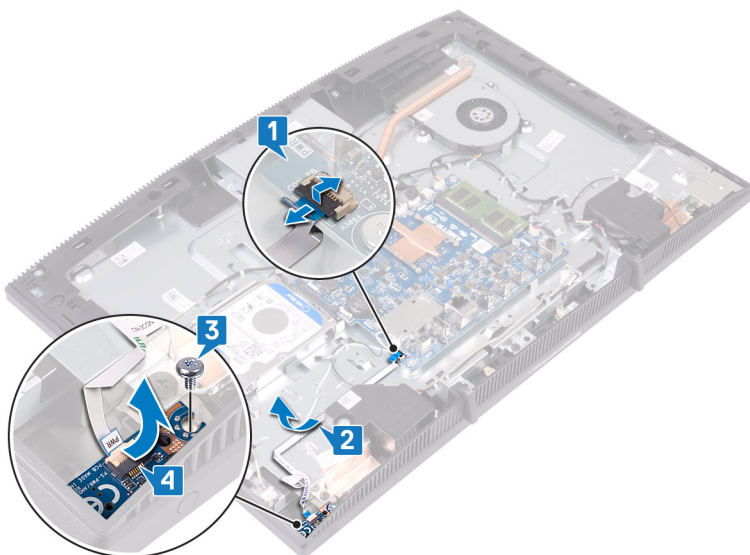

Voltar a colocar a placa do botão de alimentação



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Utilizando o poste de alinhamento, alinhe o orifício do parafuso na placa do botão de alimentação com o orifício do parafuso na base do conjunto do ecrã.
- 2 Volte a colocar o parafuso (M3x5) que fixa a placa do botão de alimentação à base do conjunto do ecrã.
- 3 Cole o cabo da placa do botão de alimentação à base do conjunto do ecrã.
- 4 Deslize o cabo da placa do botão de alimentação para dentro do conector na placa de sistema e feche o trinco para prender o cabo.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).

Retirar o microfone



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Desligue o cabo do microfone da placa de sistema.
- 2 Observe o encaminhamento do cabo do microfone e retire-o das guias de encaminhamento na base do conjunto do ecrã.
- 3 Retire o parafuso (M2x2.5) que fixa a placa do microfone à base do conjunto do ecrã.



- 4 Levante a placa do microfone da base do conjunto do ecrã.

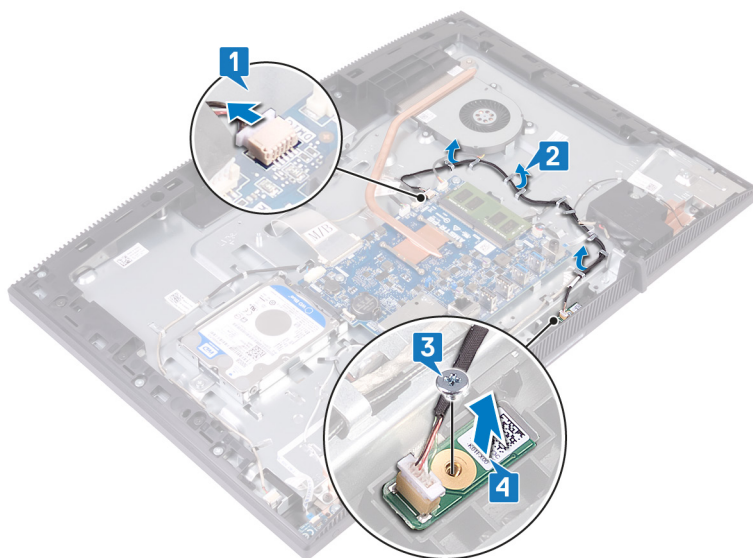

Voltar a colocar o microfone



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Introduza o módulo do microfone na ranhura que se encontra na base do conjunto do ecrã.
- 2 Volte a colocar o parafuso (M2x2.5) que fixa o módulo do microfone à base do conjunto do ecrã.
- 3 Encaminhe o cabo do microfone ao longo das guias de encaminhamento na base do conjunto do ecrã.
- 4 Ligue o cabo do microfone à placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar a câmara



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).


Procedimento

- 1 Desligue o cabo da câmara da placa de sistema.
- 2 Retire os dois parafusos (M3x5) que fixam o conjunto da câmara retrátil à base do conjunto do ecrã.
- 3 Deslize e levante o conjunto da câmara retrátil da base do conjunto do ecrã.

- 4** Observe o encaminhamento do cabo da câmera e retire-o das guias de encaminhamento.

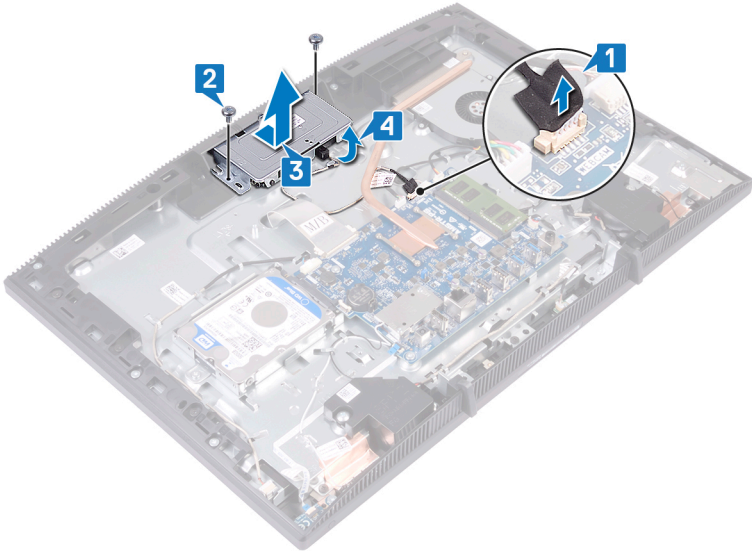


- 5** Pressione a parte superior do conjunto da câmera retrátil para expandir a câmera retrátil.

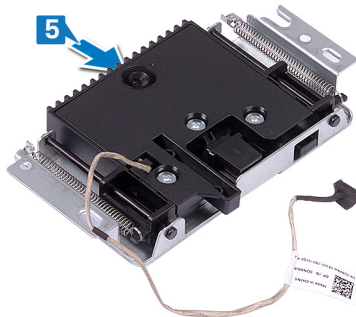


- 6** Retire os três parafusos (M3x5) que fixam a moldura da câmera retrátil ao conjunto da mesma.



- 7 Levante a moldura da câmara retrátil do conjunto da mesma.

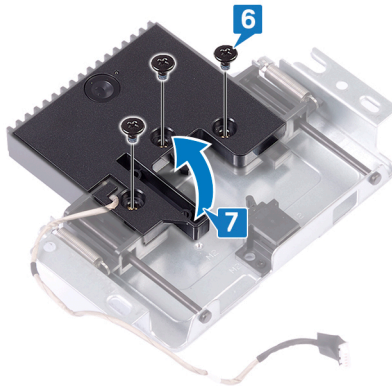

- 8 Puxe o grampo no conjunto da câmara retrátil e rode a câmara e o respetivo suporte e juntamente com o cabo para fora do conjunto da câmara retrátil.

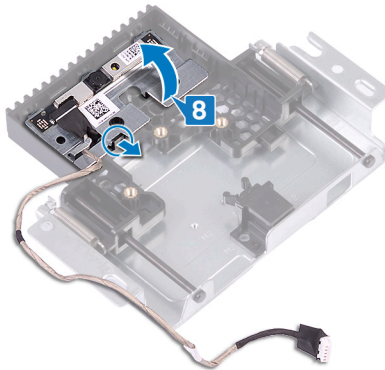

Voltar a colocar a câmara



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento


- 1 Coloque a câmara e o respetivo suporte no encaixe que se encontra no conjunto da câmara retrátil e encaixe-a no sítio.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos na tampa do conjunto da câmara com os orifícios dos parafusos no conjunto da câmara retrátil.
- 3 Volte a colocar os três parafusos (M3x5) que fixam a tampa do conjunto da câmara ao conjunto da câmara retrátil.
- 4 Pressione a parte superior do conjunto da câmara retrátil para a recolher.
- 5 Encaminhe o cabo da câmara ao longo das guias de encaminhamento na base do conjunto do ecrã.
- 6 Coloque o conjunto da câmara retrátil na base do painel do ecrã.
- 7 Volte a colocar os dois parafusos (M3x5) que fixam o conjunto da câmara retrátil à base do conjunto do ecrã.
- 8 Ligue o cabo da câmara à placa de sistema.


Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar a bateria de célula tipo moeda

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.


 **AVISO:** A remoção da bateria em forma de moeda repõe as configurações originais do programa de configuração do BIOS. Recomenda-se que anote as configurações do programa de configuração do BIOS antes de retirar a bateria em forma de moeda.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Localize a pilha tipo moeda na placa de sistema.

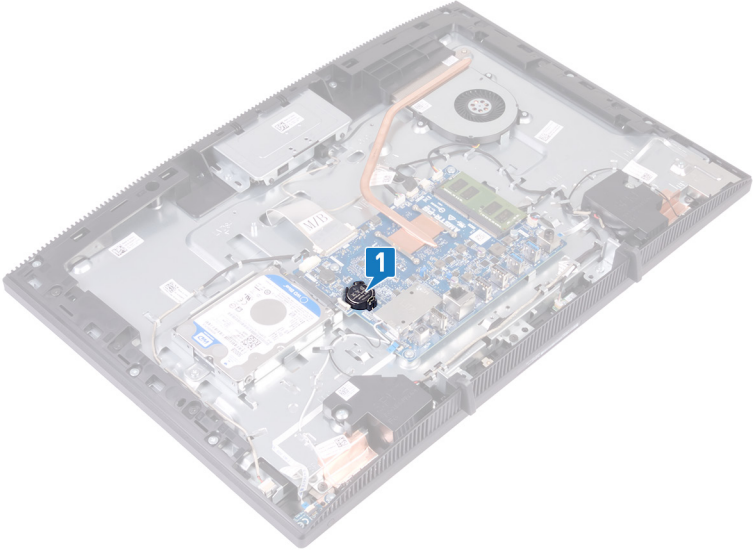

- 2 Prima a patilha no encaixe da bateria de célula tipo moeda até a bateria saltar.
- 3 Levante a bateria de célula tipo moeda do respetivo encaixe.

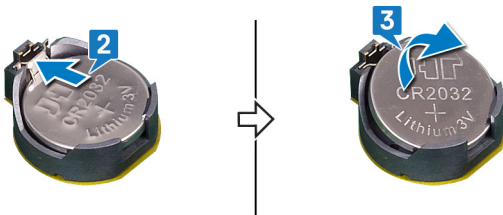

Voltar a colocar a bateria de célula tipo moeda



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Com o lado positivo virado para cima, insira a bateria de célula tipo moeda no encaixe da bateria.
- 2 Pressione a bateria até encaixar no lugar.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [proteção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).

Retirar o ventilador



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Desligue o cabo da ventoinha da placa de sistema e retire-o das guias de encaminhamento.
- 2 Retire os três parafusos (M2x2.5) que fixam a ventoinha à base do conjunto do ecrã.



3 Faça deslizar e retire a ventoinha de baixo do dissipador de calor.

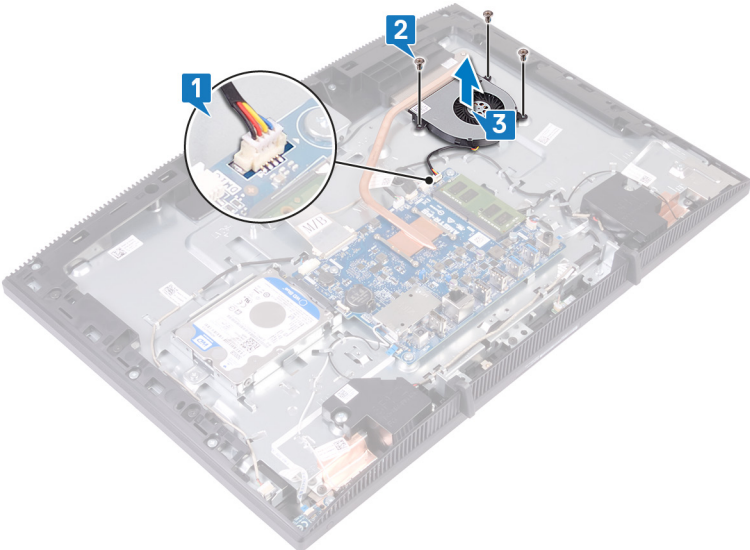

Voltar a colocar o ventilador



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento




- 1 Faça deslizar a ventoinha para baixo do dissipador de calor e coloque-a na base do conjunto do ecrã.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos na ventoinha com os orifícios na base do painel do ecrã.
- 3 Volte a colocar os três parafusos (M2x2.5) que fixam a ventoinha à base do conjunto do ecrã.
- 4 Encaminhe o cabo da ventoinha ao longo das guias de encaminhamento.
- 5 Ligue o cabo da ventoinha à placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar o dissipador de calor

-  **ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ADVERTÊNCIA:** O dissipador de calor poderá ficar quente durante o funcionamento normal. Deixe decorrer o tempo suficiente para o dissipador de calor arrefecer antes de tocá-lo.
-  **AVISO:** Para garantir o arrefecimento máximo do processador, não toque nas áreas de transferência de calor no dissipador de calor. Os óleos na sua pele podem reduzir a capacidade de transferência de calor da massa térmica.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [protecção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Por ordem inversa (como indicado no dissipador de calor), desaperte os parafusos integrados que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.
- 2 Solte o parafuso integrado que fixa o dissipador de calor à base do conjunto do ecrã.

- 3** Levante o dissipador de calor do processador e remova-o da placa de sistema.

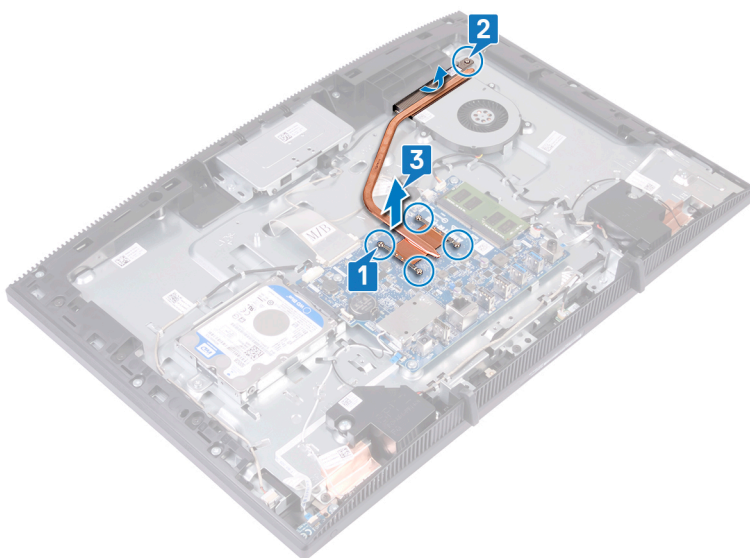

Voltar a colocar o dissipador de calor



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.



AVISO: Um alinhamento incorrecto do dissipador de calor pode danificar a placa de sistema e o processador.



NOTA: A massa térmica original pode ser reutilizada se a placa-mãe e o dissipador de calor originais forem reinstalados simultaneamente. Se a placa-mãe ou o dissipador de calor for novamente colocado, utilize a almofada térmica fornecida com o kit para garantir que a condutividade térmica seja alcançada.

Procedimento

- 1 Deslize o dissipador de calor por baixo da cobertura da ventoinha e entre a ventoinha.
- 2 Alinhe os parafusos integrados no dissipador de calor com os orifícios dos parafusos na placa de sistema e na base do conjunto do ecrã.
- 3 Aperte os parafusos integrados que fixam o dissipador de calor à base do conjunto do ecrã.
- 4 Por ordem sequencial (indicada no dissipador de calor), aperte os parafusos integrados que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).

Retirar os altifalantes



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Desligue o cabo do altifalante da placa de sistema.
- 2 Retire os quatro parafusos (M3 4+7.1 XZN) que fixam o altifalante à base do conjunto do ecrã.
- 3 Levante o altifalante (SPK1) da base do conjunto do ecrã.
- 4 Observe o encaminhamento do cabo do altifalante e retire o cabo do altifalante das guias de encaminhamento.



- 5** Levante o altifalante (SPK2), juntamente com o cabo do altifalante, do conjunto do ecrã.

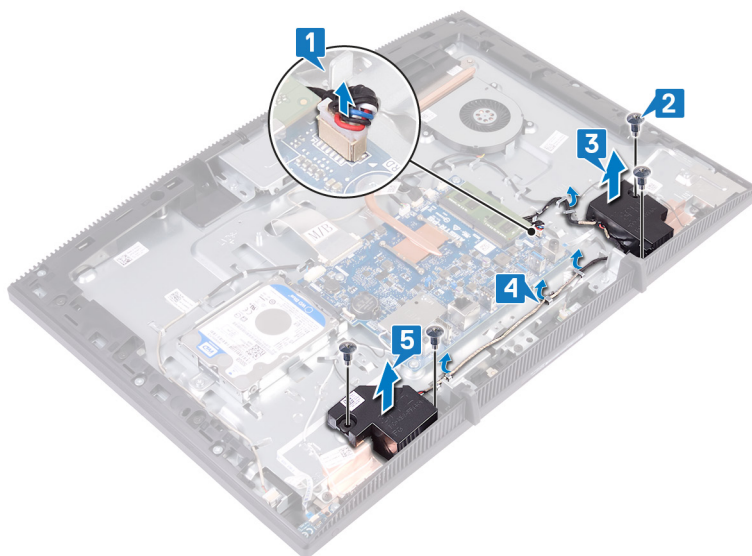

Voltar a colocar os altifalantes



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento


- 1 Utilizando os postes de alinhamento na base do conjunto do ecrã, coloque os altifalantes na base do conjunto do ecrã.
- 2 Volte a colocar os quatro parafusos (M3 4+7.1 XZN) que fixam os altifalantes à base do conjunto do ecrã.
- 3 Encaminhe o cabo dos altifalantes ao longo das guias de encaminhamento na base do conjunto do ecrã.
- 4 Ligue o cabo do altifalante à placa de sistema.


Pós-requisitos


- 1 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3 Volte a colocar o [pedestal](#).




Retirar a placa de sistema

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NOTA:** A Etiqueta de serviço do computador encontra-se na placa de sistema. Precisa de introduzir a Etiqueta de Serviço no programa de configuração do BIOS depois de voltar a colocar a placa-mãe.

 **NOTA:** Ao voltar a colocar a placa-mãe, eliminará todas as alterações feitas no BIOS com o programa de configuração do BIOS. Deve fazer novamente as alterações apropriadas depois de voltar a colocar a placa-mãe.

 **NOTA:** Antes de desligar os cabos da placa de sistema, anote a localização dos conectores, de modo a poder voltar a ligar os cabos correctamente depois de voltar a colocar a placa de sistema.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [unidade de disco rígido](#).
- 4 Retire a [protecção da placa de sistema](#).
- 5 Retire o [dissipador de calor](#).
- 6 Retire o [módulo de memória](#).
- 7 Retire a [placa de rede sem fios](#).

Procedimento


- 1 Empurre a patilha e desligue o cabo da retroiluminação do ecrã da placa de sistema.
- 2 Descole a fita que fixa o cabo do ecrã desde o conector na placa de sistema.

- 3 Utilizando a ponta dos dedos, empurre para dentro os ganchos de segurança que se encontram no cabo do ecrã e desligue-o da placa de sistema.
- 4 Desligue o cabo do microfone da placa de sistema.
- 5 Desligue o cabo da câmara da placa de sistema.
- 6 Desligue o cabo do ecrã tátil (opcional) da placa de sistema.
- 7 Desligue o cabo da ventoinha da placa de sistema.
- 8 Desligue o cabo do altifalante da placa de sistema.
- 9 Levante o trinco e desligue o cabo do leitor de cartões multimédia da placa de sistema.
- 10 Levante o trinco e desligue o cabo da placa do botão de alimentação da placa de sistema.

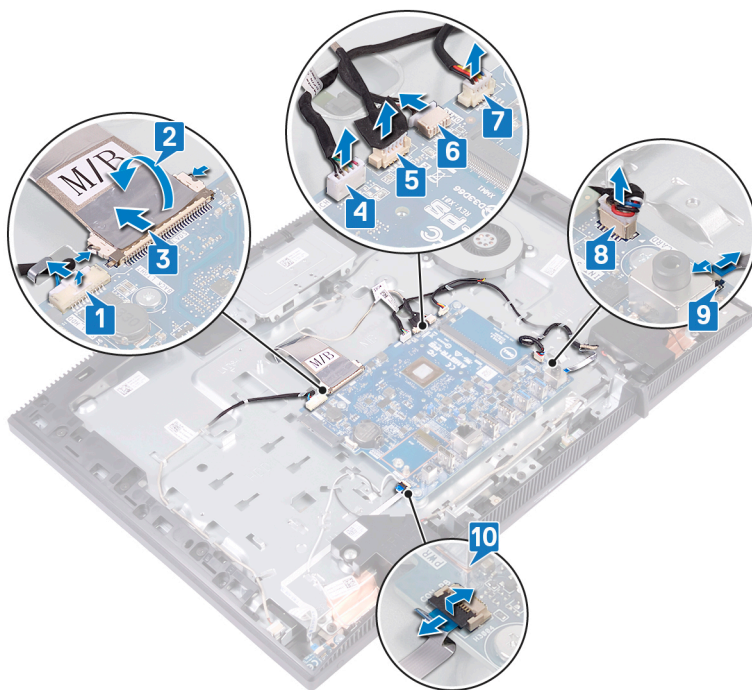

- 11 Retire os cinco parafusos (M3x5) que fixam a placa de sistema à base do conjunto do ecrã.

12 Levante a placa de sistema da base do conjunto do ecrã.

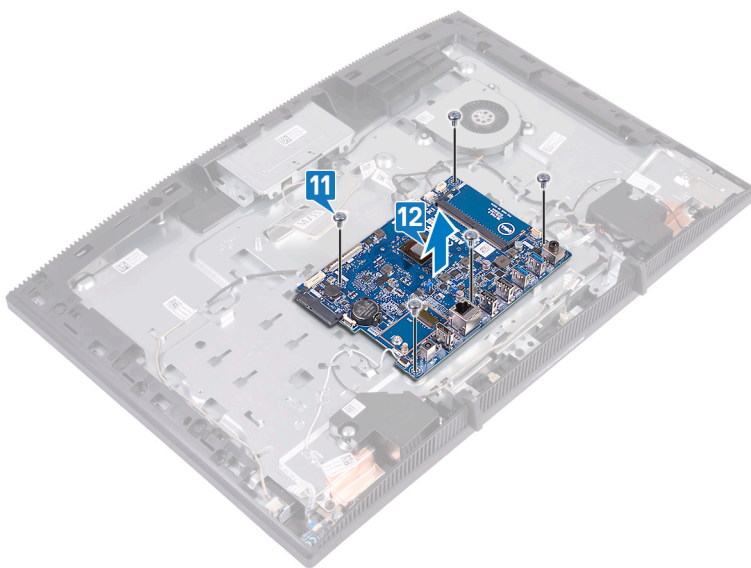

Voltar a colocar a placa de sistema



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.



NOTA: A Etiqueta de serviço do computador encontra-se na placa de sistema. Precisa de introduzir a Etiqueta de Serviço no programa de configuração do BIOS depois de voltar a colocar a placa-mãe.



NOTA: Ao voltar a colocar a placa-mãe, eliminará todas as alterações feitas no BIOS com o programa de configuração do BIOS. Deve fazer novamente as alterações apropriadas depois de voltar a colocar a placa-mãe.

Procedimento

- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos na placa de sistema com os respectivos orifícios na base do conjunto do ecrã.
- 2 Volte a colocar os cinco parafusos (M3x5) que fixam a placa de sistema à base do conjunto do ecrã.
- 3 Empurre os ganchos de segurança para dentro e ligue o cabo do ecrã à placa de sistema.
- 4 Cole a fita que fixa o cabo do ecrã ao conector na placa de sistema.
- 5 Ligue o cabo da retroiluminação do ecrã à placa de sistema.
- 6 Deslize o cabo da placa do botão de alimentação para o conector na placa de sistema e feche o trinco para fixar o cabo.
- 7 Ligue o cabo do microfone à placa de sistema.
- 8 Deslize o cabo do leitor de cartões multimédia para o conector na placa de sistema e feche o trinco para fixar o cabo.
- 9 Ligue o cabo do altifalante à placa de sistema.
- 10 Ligue o cabo da ventoinha à placa de sistema.



- 11 Ligue o cabo da câmara à placa de sistema.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [placa de rede sem fios](#).
- 2 Volte a colocar o [módulo de memória](#).
- 3 Volte a colocar o [dissipador de calor](#).
- 4 Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 5 Volte a colocar a [unidade de disco rígido](#).
- 6 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 7 Volte a colocar o [pedestal](#).

Actualizar o BIOS

Poderá ser necessário atualizar o BIOS quando estiver disponível uma atualização ou após substituir a placa de sistema.

Siga estas passos para atualizar o BIOS:

- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Clique em **Product support (Suporte ao Produto)**, insira a Etiqueta de Serviço do seu computador e clique em **Submit (Submeter)**.



NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, use a função de detecção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.

- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)** → **Find it myself (Encontrar sozinho)**.
- 5 Seleccione o sistema operativo instalado no computador.
- 6 Role a página para baixo e expanda o **BIOS**.
- 7 Clique em **Download (Transferir)** para transferir a versão mais recente do BIOS para o seu computador.
- 8 Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro de actualização do BIOS.
- 9 Clique duas vezes no ícone do ficheiro de actualização do BIOS e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Retirar o painel do ecrã



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [proteção da placa de sistema](#).

Procedimento

- 1 Desligue o cabo do ecrã tátil (opcional) da placa de sistema.
- 2 Descole a fita que fixa o cabo do ecrã ao conector na placa de sistema.
- 3 Utilizando a ponta dos dedos, empurre os ganchos de segurança que se encontram no cabo do ecrã para dentro e desligue-o da placa de sistema.
- 4 Desligue o cabo da retroiluminação do ecrã do painel do ecrã.



9 Levante o painel do ecrã da base do conjunto do ecrã.

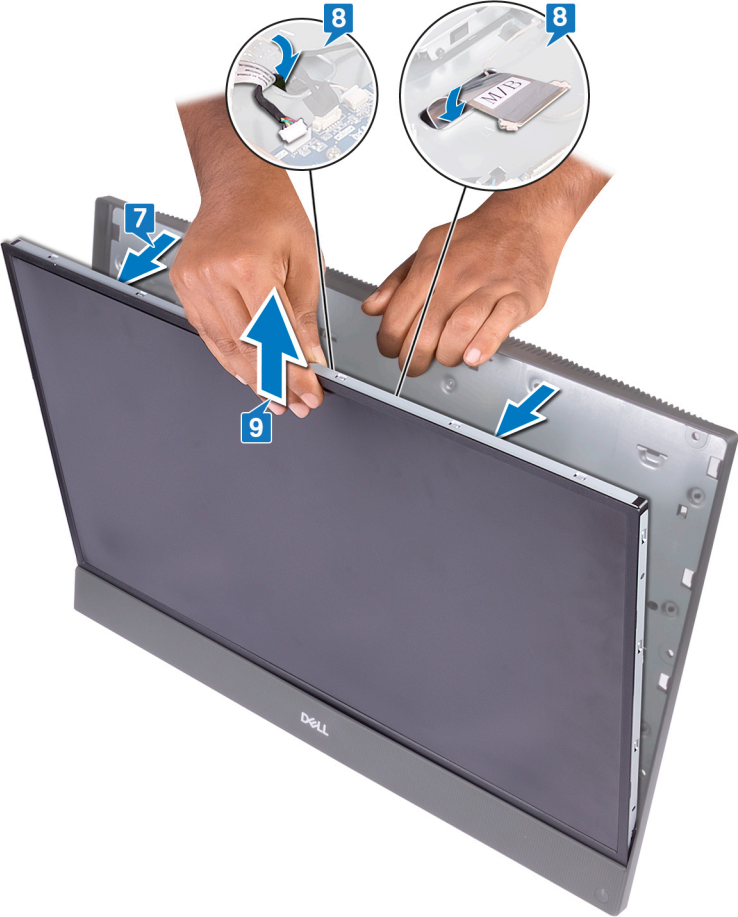

10 Resta-lhe o painel do ecrã.



Voltar a colocar o painel do ecrã



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento


- 1 Observe as posições dos quatro parafusos de suporte no painel do ecrã.



- 2 Coloque a base do conjunto do ecrã na posição vertical e deslize o painel do ecrã para a base do conjunto do ecrã.
- 3 Empurre o cabo do ecrã e o cabo do ecrã tátil (opcional) através do encaixe na base do conjunto do ecrã.




- 4 Alinhe os quatro parafusos de suporte no painel do ecrã com os orifícios dos parafusos na base do conjunto do ecrã.
- 5 Empurre o painel do ecrã para dentro do encaixe na base do conjunto do ecrã.

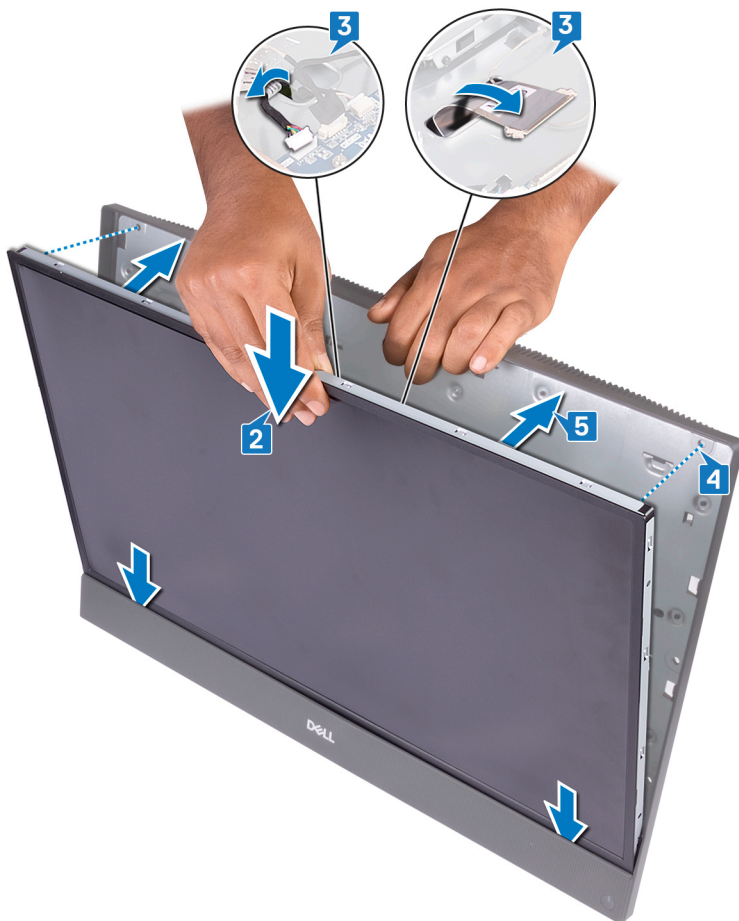


- 6 Coloque a base do conjunto do ecrã numa superfície limpa e plana com o painel do ecrã virado para baixo.

- 7 Volte a colocar os quatro parafusos (M3x5) que fixam o painel do ecrã à base do conjunto do ecrã pela ordem sequencial indicada na imagem.

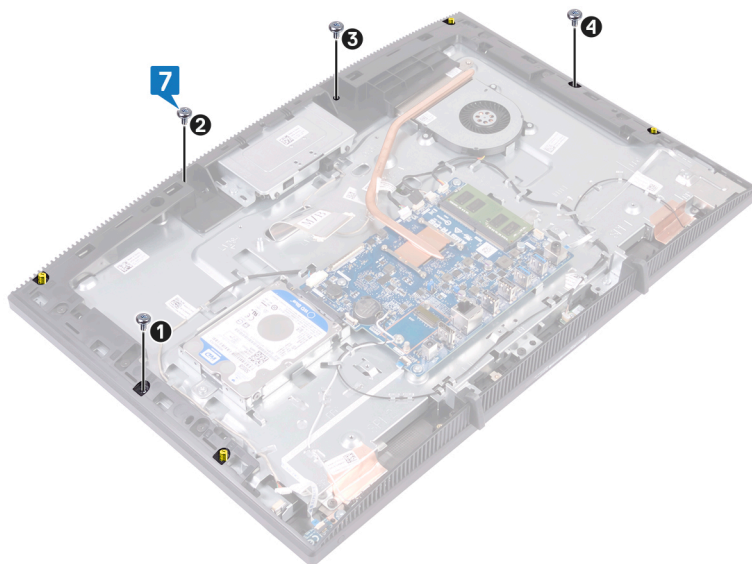


- 8** Retire os quatro parafusos de suporte do painel do ecrã.

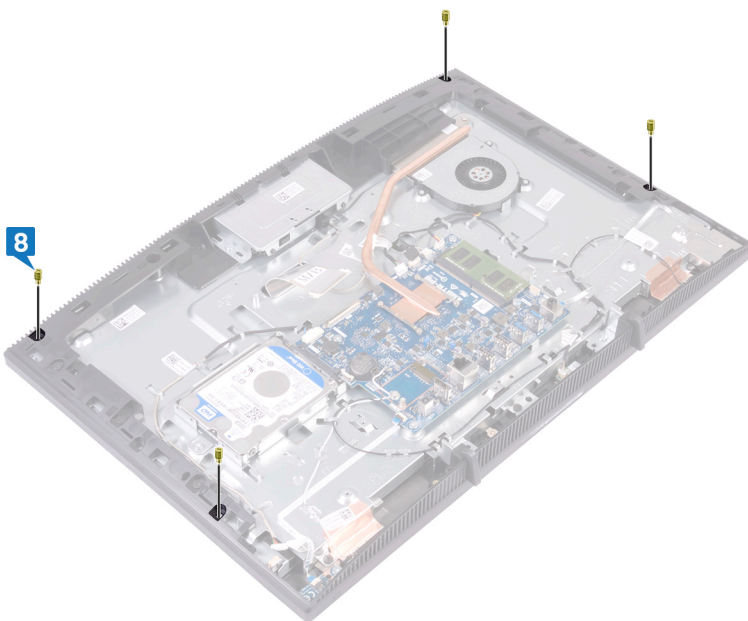

- 9** Volte a colocar os quatro parafusos (M3x5) que fixam o painel do ecrã à base do conjunto do ecrã.
- 10** Ligue o cabo da retroiluminação do ecrã ao painel do ecrã e, em seguida, ligue o cabo do ecrã tátil (opcional) à placa de sistema.
- 11** Empurre os ganchos de segurança para dentro e ligue o cabo do ecrã à placa de sistema.

12 Cole a fita que fixa o cabo do ecrã ao conector na placa de sistema.

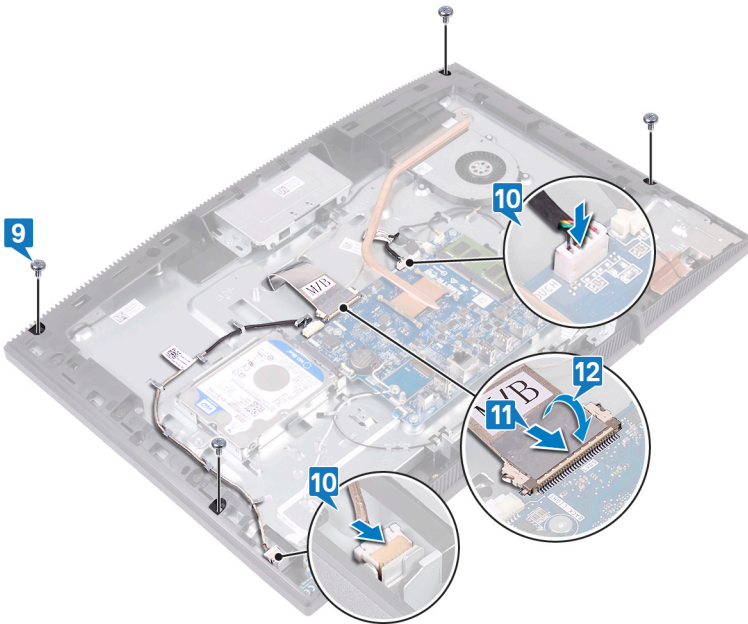

Pós-requisitos

- 1** Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 2** Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 3** Volte a colocar o [pedestal](#).

Remoção da armação intermédia




ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Pré-requisitos


- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).
- 3 Retire a [unidade de disco rígido](#).
- 4 Retire a [protecção da placa de sistema](#).
- 5 Retire o [módulo de memória](#).
- 6 Retire a [placa de rede sem fios](#).
- 7 Retire a [antena](#).
- 8 Retire o [leitor de cartões multimédia](#).
- 9 Retire a [placa do botão de alimentação](#).
- 10 Retire o [microfone](#).
- 11 Retire a [câmara](#).
- 12 Retire a [bateria de célula tipo moeda](#).
- 13 Retire a [ventoinha](#).
- 14 Retire o [dissipador de calor](#).
- 15 Retire os [altifalantes](#).
- 16 Retire a [placa de sistema](#).
- 17 Retire o [painel do ecrã](#).
- 18 Retire as [bases de borracha](#).

Procedimento


- 1 Retire os 13 parafusos (M3x5 em preto) que fixam a moldura intermédia à base do conjunto do ecrã.
- 2 Deslize e levante para soltar as patilhas na moldura intermédia dos encaixes na base do conjunto do ecrã começando por cima.

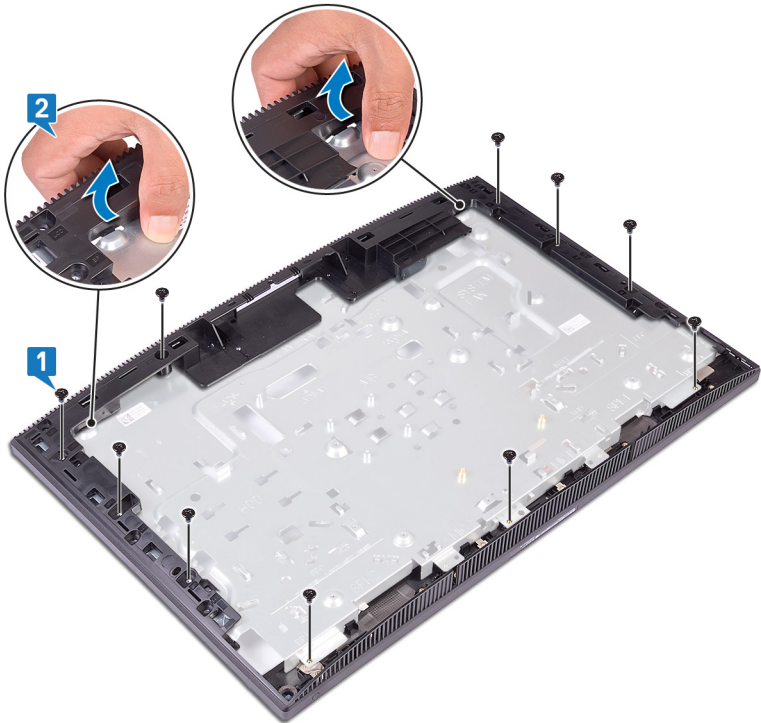

3 Levante e deslize a base do conjunto do ecrã da moldura intermédia.

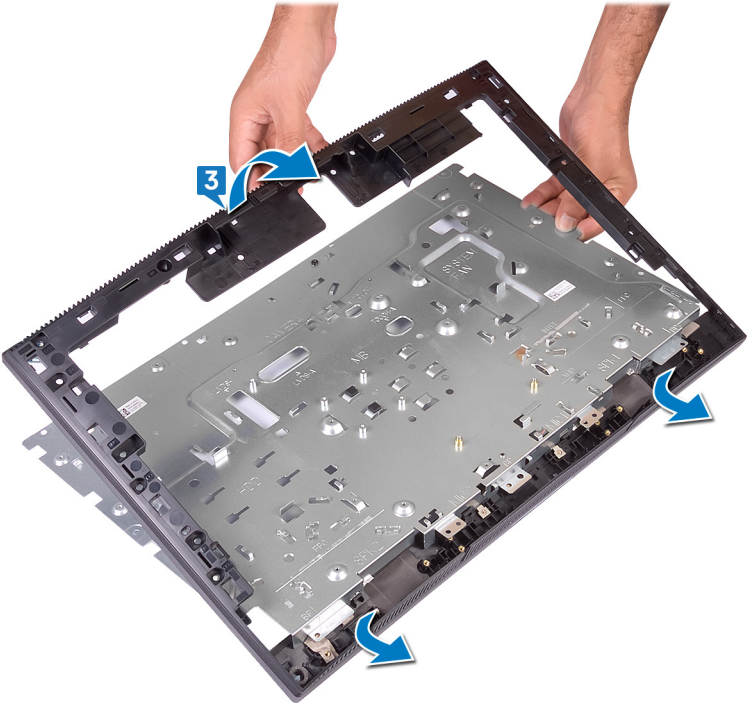

- 4 Resta-lhe a moldura intermédia.

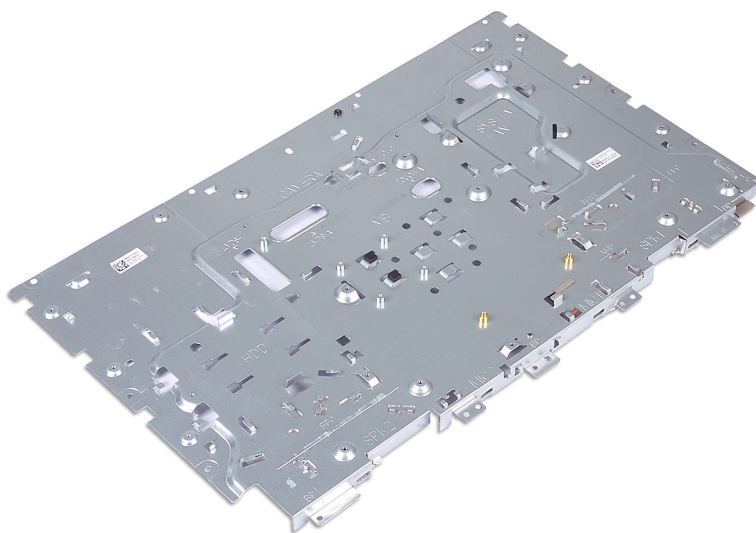

Voltar a colocar a armação intermédia



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento

- 1 Deslize a moldura intermédia para a base do conjunto do ecrã.
- 2 Encaixe a moldura intermédia e a base do conjunto do ecrã no sítio.
- 3 Volte a colocar os 13 parafusos (M3x5 preto) que fixam a moldura intermédia à base do conjunto do ecrã.

Pós-requisitos

- 1 Voltar a colocar as bases de [borracha](#).
- 2 Volte a colocar o [painel do ecrã](#).
- 3 Volte a colocar a [placa de sistema](#).
- 4 Volte a colocar os [altifalantes](#).
- 5 Volte a colocar o [dissipador de calor](#).
- 6 Volte a colocar a [ventoinha](#).
- 7 Volte a colocar a [bateria de célula tipo moeda](#).
- 8 Volte a colocar a [câmara](#).
- 9 Volte a colocar o [microfone](#).
- 10 Volte a colocar a [placa do botão de alimentação](#).
- 11 Volte a colocar o [leitores de cartões multimédia](#).
- 12 Voltar a colocar a [antena](#).
- 13 Volte a colocar a [placa de rede sem fios](#).

- 14** Volte a colocar o [módulo de memória](#).
- 15** Volte a colocar a [protecção da placa de sistema](#).
- 16** Volte a colocar a [unidade de disco rígido](#).
- 17** Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 18** Volte a colocar o [pedestal](#).



Retirar as bases de borracha



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.


Pré-requisitos

- 1 Retire o [pedestal](#).
- 2 Retire a [tampa posterior](#).

Procedimento

- 1 Retire os quatro parafusos (M3x5 preto) que fixam os pés de borracha à base do conjunto do ecrã.

- 2 Levante os pés de borracha da base do conjunto do ecrã.

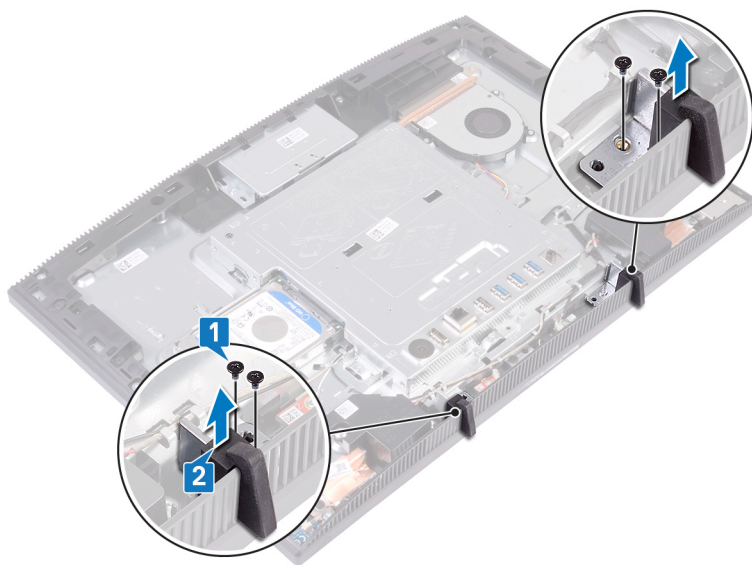

Voltar a colocar as bases de borracha



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador e siga os passos em [Antes de trabalhar no interior do computador](#). Depois de trabalhar no interior do computador, siga as instruções em [Depois de trabalhar no interior do computador](#). Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedimento




- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos nos pés de borracha com os orifícios dos parafusos na base do conjunto do ecrã.
- 2 Volte a colocar os quatro parafusos (M3x5 em preto) que fixam os pés de borracha à base do conjunto do ecrã.

Pós-requisitos

- 1 Volte a colocar a [tampa posterior](#).
- 2 Volte a colocar o [pedestal](#).

Transferência de controladores

Transferir o controlador de áudio

- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Insira a Etiqueta de Serviço do computador e clique em **Submit (Submeter)**.
 -  **NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, utilize a função de deteção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.**
- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)**.
- 5 Clique no botão **Detect Drivers (Detetar Controladores)**.
- 6 Reveja e aceite os Termos e Condições para utilizar o **SupportAssist** e clique em **Continue (Continuar)**.
- 7 Se necessário, o seu computador começa a transferir e a instalar o **SupportAssist**.
 -  **NOTA: Reveja as instruções no ecrã para conhecer as instruções específicas do browser.**
- 8 Clique em **View Drivers for My System (Ver os controladores do meu sistema)**.
- 9 Clique em **Download and Install (Transferir e Instalar)** para transferir e instalar as atualizações de todos os controladores detetadas para o seu computador.
- 10 Selecione uma localização para guardar os ficheiros.
- 11 Se solicitado, aprove os pedidos de **User Account Control (Controlo de conta do utilizador)** para fazer alterações ao sistema.
- 12 A aplicação instala todos os controladores e atualizações identificadas.
 -  **NOTA: Nem todos os ficheiros podem ser instalados automaticamente. Reveja o resumo da instalação para identificar se é necessária a instalação manual.**
- 13 Para a transferência e instalação manuais clique em **Category (Categoria)**.
- 14 Clique em **Audio (Áudio)** na lista pendente.
- 15 Clique em **Transferir** para transferir o controlador do áudio para o computador.
- 16 Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro do controlador de áudio.

- 17 Clique duas vezes no ícone do ficheiro do controlador de áudio e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.

Transferência do controlador gráfico

- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Insira a Etiqueta de Serviço do computador e clique em **Submit (Submeter)**.
- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)**.
- 5 Clique no botão **Detect Drivers (Detetar Controladores)**.
- 6 Reveja e aceite os Termos e Condições para utilizar o **SupportAssist** e clique em **Continue (Continuar)**.
- 7 Se necessário, o seu computador começa a transferir e a instalar o **SupportAssist**.



NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, utilize a função de deteção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.

- 8 Clique em **View Drivers for My System (Visualizar Controladores para o Meu Sistema)**.
- 9 Clique em **Download and Install (Transferir e Instalar)** para transferir e instalar todas as atualizações do controlador detetadas para o seu computador.
- 10 Selecione uma localização para guardar os ficheiros.
- 11 Se solicitado, aprove os pedidos do **User Account Control (Controlo de Conta do Utilizador)** para fazer alterações ao sistema.
- 12 A aplicação instala todos os controladores e atualizações identificadas.






NOTA: Nem todos os ficheiros podem ser instalados automaticamente. Reveja o resumo da instalação para identificar se o manual de instalação é necessário.

- 13 Para fazer a transferência e instalação manuais clique em **Category (Categoria)**.
- 14 Clique em **Video (Vídeo)** na lista pendente.
- 15 Clique em **Transferir** para transferir o controlador da placa gráfica para o computador.
- 16 Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro do controlador gráfico.

- 17 Clique duas vezes no ícone do ficheiro do controlador gráfico e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.




Transferir o controlador da USB

- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Insira a Etiqueta de Serviço do computador e clique em **Submit (Submeter)**.
 **NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, utilize a função de deteção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.**
- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)**.
- 5 Clique no botão **Detect Drivers (Detetar Controladores)**.
- 6 Reveja e aceite os Termos e Condições para utilizar o **SupportAssist** e clique em **Continue (Continuar)**.
- 7 Se necessário, o seu computador começa a transferir e a instalar o **SupportAssist**.
 **NOTA: Reveja as instruções no ecrã para conhecer as instruções específicas do browser.**
- 8 Clique em **View Drivers for My System (Visualizar Controladores para o Meu Sistema)**.
- 9 Clique em **Download and Install (Transferir e Instalar)** para transferir e instalar todas as atualizações do controlador detetadas para o seu computador.
- 10 Selecione uma localização para guardar os ficheiros.
- 11 Se solicitado, aprove os pedidos do **User Account Control (Controlo de Conta do Utilizador)** para fazer alterações ao sistema.
- 12 A aplicação instala todos os controladores e atualizações identificadas.
 **NOTA: Nem todos os ficheiros podem ser instalados automaticamente. Reveja o resumo da instalação para identificar se o manual de instalação é necessário.**
- 13 Para fazer a transferência e instalação manuais clique em **Category (Categoria)**.
- 14 Clique em **Chipset** na lista pendente.
- 15 Clique em **Download (Transferir)** para transferir o controlador USB para o computador.
- 16 Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro do controlador USB.




- 17 Clique duas vezes no ícone do ficheiro do controlador USB e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.

Transferir o controlador do chipset

- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Insira a Etiqueta de Serviço do computador e clique em **Submit (Submeter)**.
 **NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, utilize a função de deteção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.**
- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)**.
- 5 Clique no botão **Detect Drivers (Detetar Controladores)**.
- 6 Reveja e aceite os Termos e Condições para utilizar o **SupportAssist** e clique em **Continue (Continuar)**.
- 7 Se necessário, o seu computador começa a transferir e a instalar o **SupportAssist**.
 **NOTA: Reveja as instruções no ecrã para conhecer as instruções específicas do browser.**
- 8 Clique em **View Drivers for My System (Visualizar Controladores para o Meu Sistema)**.
- 9 Clique em **Download and Install (Transferir e Instalar)** para transferir e instalar todas as atualizações do controlador detetadas para o seu computador.
- 10 Selecione uma localização para guardar os ficheiros.
- 11 Se solicitado, aprove os pedidos do **User Account Control (Controlo de Conta do Utilizador)** para fazer alterações ao sistema.
- 12 A aplicação instala todos os controladores e atualizações identificadas.
 **NOTA: Nem todos os ficheiros podem ser instalados automaticamente. Reveja o resumo da instalação para identificar se o manual de instalação é necessário.**
- 13 Para fazer a transferência e instalação manuais clique em **Category (Categoria)**.
- 14 Clique em **Chipset** na lista pendente.
- 15 Clique em **Transferir** para transferir o controlador de chipset apropriado para o computador.
- 16 Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro do controlador do chipset.


- 17 Clique duas vezes no ícone do ficheiro do controlador do chipset e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.

Transferência do controlador de rede

- 1 Ligue o computador.
 - 2 Aceda a www.dell.com/support.
 - 3 Insira a Etiqueta de Serviço do computador e clique em **Submit (Submeter)**.
-  **NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, utilize a função de deteção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.**
- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)**.
 - 5 Clique no botão **Detect Drivers (Detetar Controladores)**.
 - 6 Reveja e aceite os Termos e Condições para utilizar o **SupportAssist** e clique em **Continue (Continuar)**.
 - 7 Se necessário, o seu computador começa a transferir e a instalar o **SupportAssist**.

 **NOTA: Reveja as instruções no ecrã para conhecer as instruções específicas do browser.**


- 8 Clique em **View Drivers for My System (Visualizar Controladores para o Meu Sistema)**.
- 9 Clique em **Download and Install (Transferir e Instalar)** para transferir e instalar todas as atualizações do controlador detetadas para o seu computador.
- 10 Selecione uma localização para guardar os ficheiros.
- 11 Se solicitado, aprove os pedidos do **User Account Control (Controlo de Conta do Utilizador)** para fazer alterações ao sistema.
- 12 A aplicação instala todos os controladores e atualizações identificadas.

 **NOTA: Nem todos os ficheiros podem ser instalados automaticamente. Reveja o resumo da instalação para identificar se o manual de instalação é necessário.**

- 13 Para fazer a transferência e instalação manuais clique em **Category (Categoria)**.
- 14 Clique em **Network (Rede)** na lista pendente.
- 15 Clique em **Transferir** para transferir o controlador de rede para o computador.
- 16 Guarde o ficheiro e, assim que a transferência estiver concluída, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro do controlador de rede.
- 17 Clique duas vezes no ícone do ficheiro do controlador de rede e siga as instruções apresentadas no ecrã.



Configuração do sistema

 **NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta secção podem ou não ser apresentados.**

Sequência de arranque

A sequência de arranque permite-lhe ultrapassar a ordem dos dispositivos de arranque definidos na Configuração do sistema e arrancar diretamente para um dispositivo específico (por exemplo: unidade ótica ou disco rígido). Durante o Power-on Self Test (POST), quando é apresentado o logótipo da Dell, pode:


- Aceder à Configuração do Sistema premindo a tecla F2
- Abrir um menu de arranque único premindo a tecla F12

O menu de arranque único apresenta os dispositivos a partir dos quais pode arrancar o computador, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de arranque são:

- Removable Drive (Unidade amovível) (se existir)
- STXXXX Drive (Unidade STXXXX)


 **NOTA: XXX representa o número da unidade SATA.**


- Unidade amovível ótica (se existir)
- Unidade de disco rígido SATA (se disponível)
- Diagnostics (Diagnóstico)

 **NOTA: Ao escolher Diagnostics (Diagnóstico), o ecrã ePSA diagnostics (Diagnóstico ePSA) irá aparecer.**


O ecrã da sequência de arranque também apresenta a opção para aceder ao ecrã da Configuração do Sistema.


Teclas de navegação

 **NOTA: No caso da maioria das opções de configuração do sistema, as alterações que efectuar são guardadas mas só produzem efeitos após reiniciar o sistema.**

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o campo seguinte.
Enter	Selecione um valor no campo seleccionado (se aplicável) ou siga a hiperligação no campo.
Barra de espaço	Expande ou comprime uma lista pendente, se aplicável.
Tab	Passa para a área de foco seguinte.
	 NOTA: Funciona apenas no browser de gráficos padrão.
Esc	Desloca-se até à página anterior até visualizar o ecrã principal. Ao premir Esc no ecrã principal, é apresentada uma mensagem que lhe pede para guardar mensagens não guardadas e reinicia o sistema.

Descrição geral do BIOS

 **AVISO: Não altere as definições do programa de configuração do BIOS, exceto se for um utilizador de computadores com muita experiência. Certas alterações podem fazer com que o computador não funcione correctamente.**

 **NOTA: Antes de alterar o programa de configuração do BIOS, recomenda-se que anote as informações do ecrã de configuração do BIOS para referência futura.**

Utilize o programa de configuração do BIOS para os seguintes fins:


- obter informações sobre o hardware instalado no computador como, por exemplo, a quantidade de RAM e a capacidade da unidade de disco rígido.
- alterar as informações de configuração do sistema;
- definir ou alterar uma opção seleccionável pelo utilizador como, por exemplo, a palavra-passe do utilizador, o tipo de unidade de disco rígido instalado, bem como ativar ou desativar dispositivos base.

Entrar no programa de configuração do BIOS

- 1 Ligue (ou reinicie) o computador.



- 2 Durante o POST, quando o logótipo da DELL for apresentado, aguarde até surgir a solicitação do comando F2 e, em seguida, prima F2 imediatamente.

 **NOTA: A solicitação do comando F2 indica que o teclado foi iniciado. Esta mensagem de comando pode aparecer muito rapidamente, por isso deve estar atento(a) para pressionar F2. Se pressionar F2 antes da mensagem de aviso aparecer, esta tecla será perdida. Se aguardar demasiado tempo e o logótipo do sistema operativo for apresentado, continue a aguardar até que apareça o ambiente de trabalho do sistema operativo. De seguida, encerre o computador e tente novamente.**

Opções da configuração do sistema


 **NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta secção podem ou não aparecer.**

Tabela 3. Opções de configuração do sistema - Menu principal

Principal	
Hora do sistema	Mostra a hora actual no formato hh:mm:ss.
Data do sistema	Mostra a data actual no formato mm/dd/aaaa.
Versão da BIOS	Mostra o número da versão do BIOS.
Nome do produto	Mostra o nome do produto.
Service Tag (Etiqueta de serviço)	Permite inserir a etiqueta de serviço do seu computador.
Asset Tag (Etiqueta do ativo)	Mostra a etiqueta de inventário do computador.
Tipo de CPU	Mostra o tipo de CPU.
Velocidade da CPU	Apresenta a velocidade da unidade central de processamento.
ID da CPU	Mostra o código de identificação do CPU.
Cache L1	Mostra o tamanho da cache L1 do processador.

Principal

Cache L2	Mostra o tamanho da cache L2 do processador.
Cache L3	Mostra o tamanho da cache L3 do processador.
Primeiro HDD	Mostra o disco rígido primário.
Tipo de adaptador CA	Mostra o tipo de adaptador de alimentação.
System Memory	Mostra a memória total instalada no computador.
Velocidade da memória	Mostra a velocidade da memória.

Tabela 4. Opções de configuração do sistema — menu Avançado

Avançado

Funções avançadas do BIOS

Intel(R)SpeedStep(TM)	Activa ou desactiva a funcionalidade Intel SpeedStep. Predefinição: Enabled (Ativado).
Integrated NIC (NIC integrado)	Activa ou desativa o controlador da LAN integrado. Predefinição: Ativado
Tecnologia Intel Speed Shift	Ativar/desativar o suporte da tecnologia Intel Speed Shift. Configurar esta opção para Ativar de forma a permitir que o sistema operativo seleccione automaticamente o desempenho adequado do processador. Predefinição: Ativado
Opção SATA	Esta opção configura o modo de funcionamento do controlador integrado da unidade de disco rígido SATA. Predefinição: AHCI
Adapter Warnings (Avisos do adaptador)	Activa ou desativa os avisos do adaptador de corrente. Predefinição: Ativado



Avançado

Intel Software Guard Extensions (Extensões de software Guard da Intel)	Ativa/Desativa o Intel® Software Guard Extensions (SGX) controlado por software. Predefinição: Controlado por software
Tamanho da memória atribuída ao Intel Software Guard Extensions	Configurar a atribuição de memória para o Intel Software Guard Extensions (SGX). O suporte seria uma atribuição de 128 MB por defeito. Se o SGX estiver definido para Software Controlled (Controlado por software), esta configuração não está disponível e não tem efeito.
Recuperação da BIOS a partir do disco rígido	Ativa ou desativa a recuperação do BIOS através da unidade de disco rígido. Predefinição: Ativado
BIOS Auto-Recovery	Ativa ou desativa a recuperação automática do BIOS. Predefinição: Disabled (Desativado)
Integrity Check (Verificação da integridade)	Quando ativada, o BIOS verifica a integridade da imagem BIOS em cada um dos arranques. Quando desativada, o BIOS verifica a integridade da imagem apenas quando o arranque anterior não foi concluído. Predefinição: Disabled (Desativado)
Intel BIOS Guard Support	Ativa ou desativa o Intel BIOS Guard Support. Predefinição: Ativado

USB Configuration (Configuração USB)

Portas USB traseiras	Permite ativar ou desativar as portas USB traseiras.
----------------------	--

Opções de alimentação

Reativação por LAN integrada	Ativa ou desativa a capacidade de o computador ser ligado por sinais LAN especiais.
------------------------------	---

Avançado

	Predefinição: Desativado
AC Recovery	Configura a ação que o computador executa quando a energia é restaurada.
Deep Sleep Control	Ativa ou desativa o suporte do Modo de suspensão total. Predefinição: Ativado
Suporte de reativação USB	Ativa ou desativa a reativação do sistema a partir do Modo de espera por meio de dispositivos USB. Predefinição: Ativado
Estado do suporte USB PowerShare	Ativa ou desativa o carregamento de dispositivos USB. Predefinição: Desativado
Auto Power On	Esta opção define a hora do dia em que pretende que o sistema seja ligado automaticamente.
Auto Power On Mode	O sistema liga-se automaticamente.
Auto Power On Date	Ligação automática numa data específica.
Auto Power On Time	Ligação automática numa hora específica.
Tecla Numlock	Permite configurar o estado da tecla Num Lock durante o arranque para ativado ou desativado.

SupportAssist System Resolution (Resolução do sistema SupportAssist)

Auto OS Recovery Threshold (Limiar de recuperação automática do SO)	Controla o fluxo do arranque automático para o SupportAssist System Resolution Console resolução e a ferramenta Dell OS Recovery.
SupportAssist OS Recovery (Recuperação do SO SupportAssist)	Na eventualidade de ocorrerem determinados erros do sistema, a opção de recuperação do SO SupportAssist ativará ou desativará o fluxo do arranque para a ferramenta SupportAssist OS



Avançado

Recovery. Se a opção de configuração SupportAssist OS Recovery estiver definida para desativada, todo o fluxo do arranque automático para a ferramenta SupportAssist OS Recovery será desativado.

Predefinição: Desativado

Tabela 5. Opções de configuração do sistema — menu Security (Segurança)

Security (Segurança)

Desbloquear estado de configuração	Mostra o estado do desbloqueio da configuração.
Estado da palavra-passe de admin.	Mostra o estado da palavra-passe do administrador.
Estado da palavra-passe de sistema	Mostra o estado da palavra-passe do sistema.
HDD Password Status	Mostra o estado da palavra-passe da unidade de disco rígido.
Asset Tag (Etiqueta do ativo)	Mostra a etiqueta de inventário do computador.
Admin Password (Palavra-passe admin)	Permite configurar a palavra-passe de administrador.
System Password (Palavra-passe de sistema)	Permite-lhe definir a palavra-passe de sistema.
HDD Password	Permite configurar a palavra-passe de disco rígido.
Password change (Alterar a palavra-passe)	Permite-lhe determinar se as alterações às palavras-passe do sistema e da unidade de disco rígido são permitidas, quando é definida uma palavra-passe de administrador.
Computrace	Permite fazer o seguimento dos ativos e fornecer serviços de recuperação caso o computador seja perdido ou roubado.

Security (Segurança)

Firmware TPM	Permite ativar ou desativar a função TPM do firmware.
PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI para limpar comando)	Permite-lhe controlar a TPM Physical Presence Interface (PPI). Quando ativada, esta configuração permite ao SO ignorar os avisos do utilizador da PPI do BIOS quando emitir o comando de limpeza. As alterações a esta configuração são aplicadas imediatamente.
UEFI Firmware Capsule Updates	Permite ativar ou desativar a função UEFI Firmware Capsule Updates. Predefinição: Ativado

Tabela 6. Opções de configuração do sistema — menu Arranque

Arranque

Boot List Option (Opção da lista de arranque)	Permite-lhe selecionar o arranque do sistema a partir de Legacy ou UEFI.
Browser do ficheiro Adicionar opção de arranque	Permite-lhe procurar no sistema de ficheiros de dispositivos para selecionar o carregador de arranque.
Browser do ficheiro Elim. opção de arranque	Permite-lhe eliminar o menu de arranque.
Secure Boot (Arranque em segurança)	Permite ativar ou desativar o controlo do arranque em segurança. Predefinição: Desativado
Legacy option ROMs (ROM de opção legada)	Ativa ou desativa a ROM de opção legada.
Attempt Legacy Boot (Tentativa de arranque legado)	Permite que o sistema arranque de imediato a Legacy Boot List (Lista de arranque legado) caso o sistema falhe o arranque da UEFI Boot List (Lista de arranque UEFI).
Prioridades da opção de arranque	Mostra as prioridades de opção de arranque.



Arranque

Opção de arranque n.º 1	Mostra a primeira opção de arranque.
Opção de arranque n.º 2	Mostra a segunda opção de arranque.
Opção de arranque n.º 3	Mostra a terceira opção de arranque.

Tabela 7. Opções de configuração do sistema — menu Sair

Sair

Guardar alterações e reiniciar	Permite-lhe reiniciar o sistema depois de as alterações estarem guardadas.
Eliminar alterações e reiniciar	Permite-lhe reiniciar o sistema sem guardar as alterações.
Restore defaults (Restaurar predefinições)	Permite-lhe restaurar as predefinições.
Eliminar alterações	Permite-lhe eliminar as alterações.
Guardar alterações	Permite guardar as alterações.

Actualizar o BIOS

Poderá ser necessário actualizar o BIOS quando estiver disponível uma actualização ou após substituir a placa de sistema.

Siga estas passos para actualizar o BIOS:

- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Clique em **Product support (Suporte ao Produto)**, insira a Etiqueta de Serviço do seu computador e clique em **Submit (Submeter)**.



NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, use a função de detecção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.

- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)** → **Find it myself (Encontrar sozinho)**.
- 5 Selecciono o sistema operativo instalado no computador.
- 6 Role a página para baixo e expanda o **BIOS**.
- 7 Clique em **Download (Transferir)** para transferir a versão mais recente do BIOS para o seu computador.

- 8** Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro de actualização do BIOS.
- 9** Clique duas vezes no ícone do ficheiro de actualização do BIOS e siga as instruções apresentadas no ecrã.



Resolução de problemas

Actualizar o BIOS

Poderá ser necessário actualizar o BIOS quando estiver disponível uma actualização ou após substituir a placa de sistema.


Siga estas passos para actualizar o BIOS:


- 1 Ligue o computador.
- 2 Aceda a www.dell.com/support.
- 3 Clique em **Product support (Suporte ao Produto)**, insira a Etiqueta de Serviço do seu computador e clique em **Submit (Submeter)**.

 **NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, use a função de detecção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador.**

- 4 Clique em **Drivers & downloads (Controladores e transferências)** → **Find it myself (Encontrar sozinho)**.
- 5 Seleccione o sistema operativo instalado no computador.
- 6 Role a página para baixo e expanda o **BIOS**.
- 7 Clique em **Download (Transferir)** para transferir a versão mais recente do BIOS para o seu computador.
- 8 Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro de actualização do BIOS.
- 9 Clique duas vezes no ícone do ficheiro de actualização do BIOS e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Reinstalar o Windows com uma unidade de recuperação USB

 **AVISO: Este processo formata a unidade de disco rígido e remove todos os dados do seu computador. Certifique-se de que efetua a cópia de segurança dos dados do seu computador antes de iniciar esta tarefa.**

 **NOTA: Antes de reinstalar o Windows, certifique-se de que o computador tem mais de 2 GB de memória e mais de 32 GB de espaço de armazenamento.**



NOTA: Este processo pode demorar até uma hora a ser concluído e o computador arranca durante o processo de recuperação.

- 1 Ligue a unidade de recuperação USB ao seu computador.
- 2 Reinicie o computador.
- 3 Prima F12 depois do logótipo da Dell ser mostrado no ecrã para aceder ao menu de arranque.
É apresentada a mensagem **Preparing one-time boot menu** (A preparar menu de arranque único).
- 4 Depois de carregar o menu de arranque, seleccione o dispositivo de recuperação USB em **UEFI BOOT** (ARRANQUE UEFI).
O sistema reinicia e é apresentado o ecrã **Choose the keyboard layout** (Escolher o esquema do teclado).
- 5 Escolha o esquema do teclado.
- 6 No ecrã **Choose an option** (Escolher uma opção), clique em **Troubleshoot** (Deteção e resolução de problemas).
- 7 Clique em **Recover from a drive** (Recuperar a partir de uma unidade).
- 8 Escolha uma das seguintes opções:
 - **Just remove my files** (Remover apenas os meus ficheiros) para uma formatação rápida.
 - **Fully clean the drive** (Limpar totalmente a unidade) para uma formatação completa.
- 9 Clique em **Recover** (Recuperar) para iniciar o processo de recuperação.

Diagnóstico de avaliação otimizada do sistema pré-arranque (ePSA)




AVISO: Utilize o diagnóstico ePSA para testar apenas o seu computador. A utilização deste programa com outros computadores pode originar resultados inválidos ou mensagens de erro.

O diagnóstico ePSA (também conhecido como diagnóstico do sistema) efetua uma verificação completa do hardware. O ePSA está integrado no BIOS e é iniciado internamente pelo BIOS. O diagnóstico integrado do sistema disponibiliza um conjunto de opções para determinados dispositivos ou grupos de dispositivos que permitem:

- Realizar testes automaticamente ou em modo interativo



- Repetir testes
- Visualizar ou guardar resultados dos testes
- Realizar testes detalhados para incluir opções de teste adicionais para fornecer informações extra sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Ver mensagens de estado que indicam se os testes foram concluídos com sucesso
- Ver mensagens de erro que informam sobre problemas verificados durante os testes

 **NOTA: Alguns testes para dispositivos específicos requerem a interação do utilizador. Certifique-se de que está sempre presente no terminal de computadores durante a realização dos testes de diagnóstico.**

Para obter mais informações, consulte [Dell EPSA Diagnostic 3.0](#).

Execução dos diagnósticos ePSA

- 1 Ligue o computador.
- 2 No arranque do computador, prima a tecla F12 quando aparecer o logótipo da Dell.
- 3 No ecrã do menu de arranque, selecione a opção **Diagnostics (Diagnóstico)**.
- 4 Clique na tecla de seta no canto inferior esquerdo.
É apresentada a primeira página de diagnóstico.
- 5 Prima a seta no canto inferior direito para ir para a listagem de páginas.
Os itens detetados serão listados.
- 6 Se pretender fazer o teste de diagnóstico de um dispositivo específico, prima Esc e clique em **Yes (Sim)** para parar o teste de diagnóstico.
- 7 Seleccione o dispositivo no painel da esquerda e clique em **Run Tests (Realizar testes)**.
- 8 Se forem detetados problemas, são apresentados códigos de erro.
Anote o código de erro e o número de validação e contacte a Dell.

Autoteste incorporado do ecrã

O seguinte procedimento dá as instruções de como executar o autoteste incorporado para o ecrã:

- 1 Desligue o computador.
- 2 Prima sem soltar o botão de autoteste incorporado do ecrã.

- 3 Prima sem soltar o botão de alimentação.
- 4 Solte o botão de alimentação.
- 5 Mantenha o botão de autoteste incorporado do ecrã premido até o teste iniciar.

Diagnóstico

Luz de estado da alimentação: indica o estado de alimentação.

Âmbar contínuo – O computador não consegue arrancar o sistema operativo. Isto indica que a fonte de alimentação ou outro dispositivo no computador está a falhar.

Âmbar intermitente – O computador não consegue arrancar o sistema operativo. Isto indica que a fonte de alimentação está normal, mas outro dispositivo no computador está a falhar ou não está instalado corretamente.



NOTA: Consulte o padrão das luzes para determinar qual é o dispositivo com falha.

Apagada – o computador está em modo de hibernação ou desligado.

As falhas são indicadas pela intermitência de cor âmbar da luz de estado de alimentação, juntamente com códigos de sinais sonoros.

Por exemplo, a luz de estado da alimentação pisca duas vezes na cor âmbar, depois pisca três vezes na cor branca, seguido por uma pausa. Este padrão 2,3 continua até o computador estar desligado, indicando que a imagem de recuperação não foi encontrada.

A seguinte tabela mostra diversos padrões de luz e o que estes indicam.

Tabela 8. Luzes de diagnóstico do sistema

Padrão luminoso	Descrição do problema
1	Placa de sistema, corrupção da BIOS ou erro da ROM
2	Memória não encontrada
3	Placa de sistema, falha do chipset
4	Falha da memória/RAM
5	falha na pilha tipo moeda
6	Falha da GPU
7	Falha da CPU
8	Falha do ecrã



Padrão luminoso	Descrição do problema
3,6	Imagem de recuperação do BIOS não encontrada
3,7	Imagem de recuperação do BIOS encontrada mas inválida
Solid Amber (Âmbar Fixo) → 2,1	Falha da CPU

O computador pode emitir uma série de sinais sonoros durante o arranque se erros ou problemas não puderem ser apresentados. Os códigos de sinais sonoros repetitivos ajudam o utilizador a solucionar problemas com o computador.

Luz de estado da câmara: Indica se a câmara está a ser usada.

- Branco contínuo: A câmara está em uso.
- Desligado: A câmara não está em uso.

Descarregar a energia estática

A energia estática é a eletricidade estática residual que permanece no computador mesmo depois de desligado e de retirada a bateria. O procedimento seguinte fornece as instruções de como efetuar a descarga da energia estática:

- 1 Desligue o computador.
- 2 Desligue o adaptador de alimentação do computador.
- 3 Prima sem soltar o botão de alimentação durante 15 segundos, para descarregar a energia estática.
- 4 Ligue o adaptador de corrente ao computador.
- 5 Ligue o computador.

Ciclo de energia Wi-Fi

Se o seu computador não conseguir aceder à Internet devido a problemas de conectividade Wi-Fi, pode ser realizado um procedimento de ciclo de energia Wi-Fi. O procedimento a seguir oferece as instruções sobre como realizar um ciclo de energia Wi-Fi:

 **NOTA: Alguns ISP (Internet Service Providers) fornecem um dispositivo combinado de tipo modem/router.**

- 1 Desligue o computador.

- 2** Desligue o modem.
- 3** Desligue o router sem fios.
- 4** Aguarde 30 segundos.
- 5** Ligue o router sem fios.
- 6** Ligue o modem.
- 7** Ligue o computador.



Obter ajuda e contactar a Dell

Recursos de autoajuda

Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços da Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:

Tabla 9. Recursos de autoajuda

Informações sobre os produtos e serviços da Dell

www.dell.com

A aplicação Suporte e ajuda Dell



Sugestões



Contactar o Suporte

Na funcionalidade de pesquisa do Windows, escreva Help and Support e prima Enter.

Ajuda online para o sistema operativo

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informações sobre solução de problemas, manuais do utilizador, instruções de configuração, especificações do produto, blogues de ajuda técnica, controladores, atualizações do software, etc.

www.dell.com/support

Artigos da base de conhecimentos da Dell para uma variedade de problemas relacionados com o computador.

- 1 Aceda a www.dell.com/support.
- 2 Digite o assunto ou a palavra-chave na caixa **Search** (Pesquisar).
- 3 Clique em **Search** (Pesquisar) para recuperar os artigos relacionados.

Conheça as seguintes informações sobre o seu produto:

- Especificações do produto
- Sistema operativo
- Configurar e utilizar o seu produto
- Cópia de segurança dos dados
- Detecção e resolução de problemas
- Restauro do sistema e das definições de fábrica
- Dados do BIOS

Consulte *Me and My Dell* (Eu e o meu Dell) em www.dell.com/support/manuals.

Para localizar *Me and My Dell* (Eu e o meu Dell) referente ao produto, identifique o seu produto de uma das seguintes formas:

- Selecione **Detect Product** (Detetar produto).
- Localize o seu produto no menu pendente em **View Products** (Ver produtos).
- Introduza o **Service Tag number** (Número da etiqueta de serviço) ou a **Product ID** (ID do produto) na barra de pesquisa.

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou questões relacionadas com os clientes, consulte www.dell.com/contactdell.



NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país.



NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de encomenda ou no catálogo de produtos Dell.

