

# Inspiron 22 3000 All-in-One

## Konfigurering och specifikationer

Datormodell: Inspiron 22-3275  
Regleringsmodell: W19B  
Regleringstyp: W19B002



# Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

---



**OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.**



**VIKTIGT!: VIKTIGT!** Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



**VARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

---

© 2017–2018 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2018-02

Rev. A01

# Innehåll

<b>Konfigurera datorn.....</b>	<b>5</b>
Ställa in stafflistativet.....	8
Ställa in piedestalstativet.....	9
<b>Skapa en USB-återställningsenhet för Windows.....</b>	<b>11</b>
<b>Vyer.....</b>	<b>12</b>
Framsida.....	12
Vänster.....	13
Baksida.....	14
Bakpanel.....	15
Underdel.....	15
Lutning.....	16
<b>Infällbar kamera.....</b>	<b>18</b>
<b>Specifikationer.....</b>	<b>19</b>
Systeminformation.....	19
Datormodell.....	19
Mått och vikt.....	19
Operativsystem.....	20
Minne.....	20
Portar och kontakter.....	20
Kommunikation.....	21



Trådlös .....	21
Ljud.....	21
Förvaring.....	22
Mediakortläsare.....	22
Kamera.....	22
Nätadapter.....	22
Bildskärm.....	23
Video.....	23
Datormiljö.....	24
<b>Få hjälp och kontakta Dell.....</b>	<b>25</b>
Resurser för självhjälp.....	25
Kontakta Dell.....	26



# Konfigurera datorn

---

- 1 Ställa in [stafflistativet](#) eller [pedestalstativet](#).
- 2 Anslut tangentbordet och musen.




**OBS: Konfigurationsanvisningar finns i dokumentationen som levererades med tangentbordet och musen.**

### 3 Anslut nätadaptern.

**!** **WARNING:** Dra strömadapterkabeln genom kabelhållaren på stället för att undvika risk för skada på nätadaptern och för att undvika oväntad avstängning av systemet när stället flyttas till ett annat läge.

#### Stafflistativ

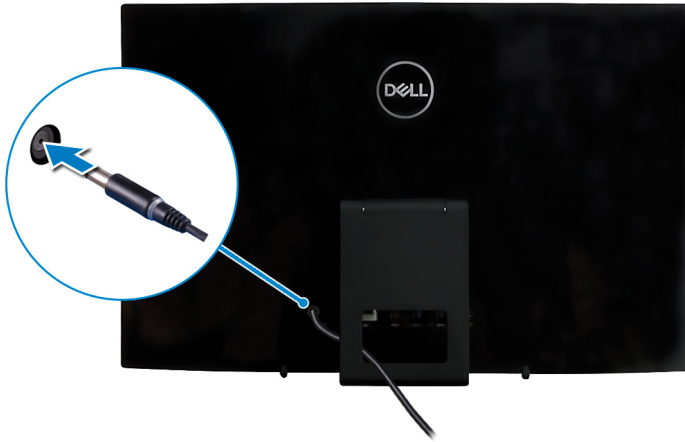

#### Piedestalstativ



- 4 Tryck på strömbrytaren.



- 5 Avsluta installationen av operativsystemet.

**För Ubuntu:**

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Det finns mer information om konfigurering av Ubuntu-installationen i knowledge base-artikeln [SLN151664](https://www.dell.com/support/SLN151664) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**För Windows:**

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.



**OBS: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.**

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

- 6 Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**



#### **Registrering av Dell-produkt**

Registrera din dator hos Dell.



#### **Dell Hjälp & Support**

Få åtkomst till hjälp och support för din dator.



#### **SupportAssist**

Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



**OBS: Förnya eller uppgradera garantin genom att klicka på garantins utgångsdatum i SupportAssist.**



#### **Dell Update**

Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga.



#### **Dell Digital Delivery**

Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn.

- 7 Skapa en återställningsenhet för Windows.



**OBS: Vi rekommenderar att du skapar en återställningsenhet för att felsöka och lösa problem som kan uppstå i Windows.**

Mer information finns i [Skapa en USB-återställningsenhet för Windows](#).

## Ställa in stafflistativet

Lyft stafflistativet.



## Ställa in piedestalstativet

- 1 Lyft stativpelaren.



- 2** Sätt fast basen.



- 3** Dra åt fästskruven för att fästa basen till stativpelaren.



# Skapa en USB-återställningsenhet för Windows

---

Skapa en återställningsskiva för att felsöka och åtgärda problem som kan uppstå med Windows. En tom USB-flashenhet med en kapacitet på minst 16 GB krävs för att skapa återställningsenheten.



**OBS: Den här processen kan ta upp till en timme att slutföra.**




**OBS: Följande steg kan variera beroende på vilken version av Windows som är installerad. På [Microsofts supportwebbplats](#) finns de allra senaste anvisningarna.**

- 1 Anslut USB-flashenheten till datorn.
- 2 Skriv *Recovery* (återställning) i Windows Search.
- 3 I sökresultaten klickar du på **Create a recovery drive (skapa en återställningsenhet)**.  
Fönstret **User Account Control (kontroll av användarkonto)** visas.
- 4 Klicka på **Yes (ja)** för att fortsätta.  
Fönstret **Recovery Drive (återställningsenhet)** visas.
- 5 Välj **Back up system files to the recovery drive (säkerhetskopiera systemfiler till återställningsenheten)** och klicka på **Nästa**.
- 6 Välj **USB-flashenheten** och klicka på **Nästa**.  
Du ser ett meddelande där det står att alla data på USB-flashenheten kommer att tas bort.
- 7 Klicka på **Skapa**.
- 8 Klicka på **Avsluta**.



# Vyer

## Framsida

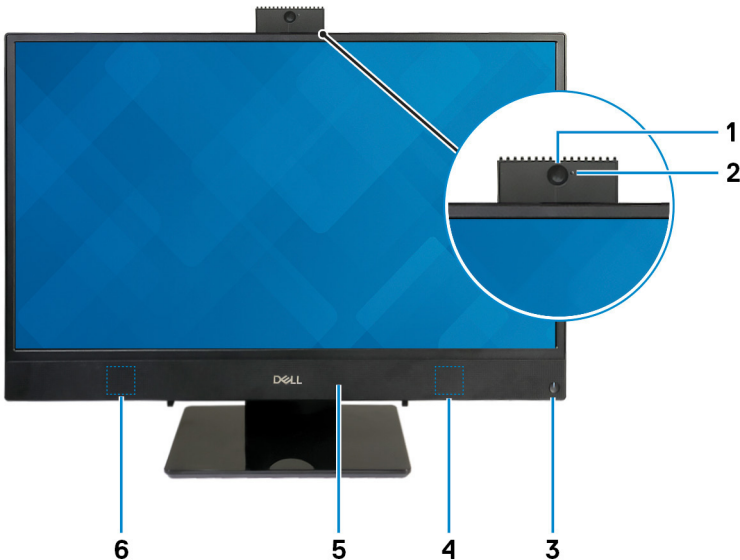

### 1 **Infällbar kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video. Den här kameran kan fällas in för att skydda din personliga integritet.

### 2 **Statuslampa för kamera**

Tänds när kameran används.

### 3 **Strömbrytare**

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 10 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

 **OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. Mer information finns i *Me and My Dell* (Jag och min Dell) på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).**

4 **Höger högtalare**

Ger ut ljud.

5 **Mikrofon**

Ger digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

6 **Vänster högtalare**

Ger ut ljud.


## Vänster



1 **SD-kortplats**


Läser från och skriver till SD-kortet.

## Baksida

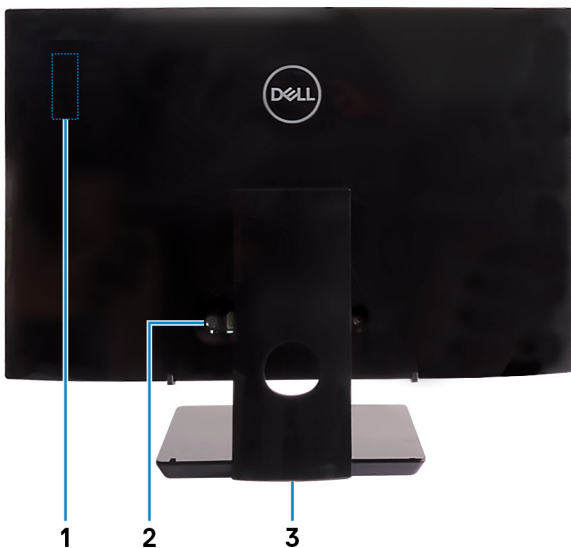

- 1 Radioföreskriftsetikett**  
Innehåller information om regler för trådlösa komponenter för din dator.
- 2 Bakpanel**  
Anslut USB-, ljud- och andra enheter.
- 3 Föreskriftsetikett**  
Innehåller information om föreskrifter för datorn.

# Bakpanel

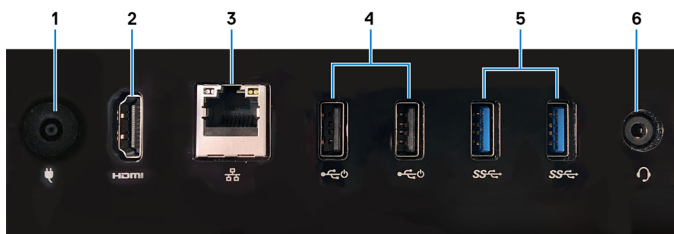

## 1 Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att försä datorn med ström.

## 2 HDMI-ut-port

Anslut en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

## 3 Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

## 4 USB 2.0-port med stöd för påslagning/uppvakning (2)

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s. Väck datorn från viloläge med tangentbordet eller musen ansluten till den här porten.

## 5 USB 3.1-portar Gen 1 (2)

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

## 6 Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

# Underdel



## 1 **Serviceetikett**

Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

## 2 **Bildskärm, knapp för inbyggt självtest**

Kör det inbyggda självtestet för bildskärmen

Mer information finns i avsnittet Felsökning i servicehandboken på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Lutning

Stafflistativ



Piedestalstativ



# Infällbar kamera

---



**OBS: Fäll ut kameran medan du använder en kamerafunktion så att kameran inte blockeras.**

# Specifikationer

---

## Systeminformation

**Tabell 2. Systeminformation**

Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD E2-9000E</li><li>• AMD A6-9225</li><li>• AMD A9-9425</li></ul>
Systemkretsupsättning	Integrerad i processorn

## Datormodell

Inspiron 3275 AIO

## Mått och vikt

**Tabell 3. Mått och vikt**

Höjd	329,40 mm (12,97 tum)
Bredd	497,90 mm (19,60 tum)
Djup	41,5 mm (1,63 tum)
Vikt utan stativ (maximal)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Med pekskärm: 5,15 kg (11,35 lb)</li><li>• Utan pekskärm: 4,73 kg (10,43 lb)</li></ul>
Vikt utan stativ (minimum)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Med pekskärm: 4,67 kg (10,30 lb)</li><li>• Utan pekskärm: 4,27 kg (9,41 lb)</li></ul>



**OBS: Vikten på din dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.**



# Operativsystem

## Tabell 4. Operativsystem

Operativsystem som stöds

- Ubuntu
- Windows 10 Home 64-bitars
- Windows 10 Professional 64-bitars

# Minne

## Tabell 5. Minnesspecifikationer

Kortplatser

En SODIMM-plats

Typ

DDR4

Hastighet

- 1 866 MHz (E2-processor)
- 2 133 MHz (A6- och A9-processorer)

Konfigurationer som stöds:

Total mängd minne

4 GB, 8 GB, och 16 GB

# Portar och kontakter

## Tabell 6. Specifikationer för portar och kontakter

---

### Externt:

---

Nätverk

En RJ45-port

USB

- Två USB 2.0-portar med stöd för påslagning/uppvakning
- Två USB 3.1 Gen 1-portar

Ljud/video

- En headsetport
- En HDMI v1.4-port

**Tabell 7. Specifikationer för portar och kontakter**

**Internt:**

M.2-kort

En M.2-kortplats för kombinationskort med trådlös och Bluetooth

## Kommunikation

**Tabell 8. Kommunikationsspecifikationer**

Ethernet

Ethernet 10/100/1000 Mbps Ethernet-styrenhet inbyggd på moderkortet

Wireless

- Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1

## Trådlös

**Tabell 9. Trådlös**

Överföringshastighet

433 Mbit/s

Frekvensband

2,4 GHz/5 GHz

Kryptering

- 64-bitars/128-bitars WEP
- AES-CCMP
- TKIP

## Ljud

**Tabell 10. Ljudspecifikationer**

Styrenhet

Realtek ALC3234

Högtalare

Två

Uteffekt för högtalare

- Medelvärde: 3 W
- Topp: 3,5 W

Mikrofon

Enkel digital mikrofon



# Förvaring

**Tabell 11. Förvaringsspecifikationer**

Gränssnitt	SATA 6 Gbit/s för hårddisken
Hårddisk	En 2,5-tums enhet (SATA)
Kapacitet som stöds	Upp till 2 TB

# Mediakortläsare

**Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren**

Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	SD-kort

# Kamera

**Tabell 13. Kameraspecifikationer**

Upplösning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stillbilder: 1280 x 720 (HD); 0,92 megapixels</li><li>• Video: 1280 x 720 (HD) vid 30 fps (maximalt)</li></ul>
Diagonal visningsvinkel	74,6 grader

# Nätadapter

**Tabell 14. Specifikationer för nätadaptern**

	<b>45 W</b>	<b>65 W</b>
Inström (maximum)	1,30 A	1,70 A
Utström (kontinuerlig)	2,31 A	3,34 A
Inspänning	100 VAC - 240 VAC	

	<b>45 W</b>	<b>65 W</b>
Infrekvens		50 Hz - 60 Hz
Nominell utspänning		19,50 VDC
Temperaturintervall:		
Drift		0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Förvaring		- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

## Bildskärm

**Tabell 15. Bildskärmsspecifikationer**

	<b>21,5-tums FHD</b>
Upplösning (maximum)	1 920 x 1 080
Bildpunktstäthet	0,2475 mm
Mått:	
Höjd	267,79 mm (10,54 tum)
Bredd	476,06 mm (18,74 tum)
Diagonalt	546,10 mm (21,5 tum)
Uppdateringshastighet	60 Hz
Kontroller	Programmenyer

## Video

**Tabell 16. Videospecifikationer**



Styrenhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>· AMD Radeon R2-grafik</li> <li>· AMD Radeon R4-grafik</li> <li>· AMD Radeon R5-grafik</li> </ul>
Minne	Delat systemminne



# Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 17. Datormiljö

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	10°C till 35°C (50°F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximum)	20 %–80 % (icke-kondenserande)	5 % till 95 % (icke-kondenserande)
	 <b>OBS: Maximal daggpunktstemperatur = 26 °C</b>	 <b>OBS: Maximal daggpunktstemperatur = 33 °C</b>
Vibration (maximalt)*	0,24 GRMS	1,37 g RMS
Stötar (maximum)	40 G†	105 G‡
Höjd över havet: (maximum)	-15,2 m till 3 048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

# Få hjälp och kontakta Dell

---

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

### Tabell 18. Resurser för självhjälp

Information om Dells produkter och tjänster

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjälp & Support-appen



Kom igång-appen



Komma åt hjälp

I Windows anger du **Help and Support** och trycker på retur.

Onlinehjälp för operativsystemet

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.

1. Gå till [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
1. Ange **Knowledge Base** (kunskapsbank) i sökrutan längst upp till höger.

Ange ett nyckelord för ämnet för att hämta de relaterade artiklarna.

Ta reda på följande information om din produkt:

Se *Me and My Dell* (Jag och min Dell) på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

- Produktspecifikationer
- Operativsystem
- Ställa in och använda produkten
- Säkerhetskopiering av data
- Felsökning och diagnostik

I *Me and My Dell* (jag och min Dell) finns de dokument som är relevanta för din produkt. Du hittar din produkt på något av följande sätt:



- Operativsystem
- Fabriks- och systemåterställning
- BIOS-information
- Välj *Detect Product* (identifiera produkt).
- Hitta din produkt via listrutan under *View Products* (visa produkter).
- Ange **Service Tag number** (servicenummer) eller **Product ID** (produkt-ID) i sökfältet.

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**OBS: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.**



**OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.**