

# Inspiron 24-5400

## Konfigurering och specifikationer

## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**


<b>Kapitel 1: Konfigurera datorn.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Vyer av Inspiron 24-5400.....</b>	<b>7</b>
Framsida.....	7
Infällbar kamera.....	8
Baksida.....	9
Bakpanel.....	9
Underdel.....	11
Lutning.....	12
<b>Kapitel 3: Infällbar kamera.....</b>	<b>15</b>
<b>Kapitel 4: Specifikationer för Inspiron 24-5400.....</b>	<b>16</b>
Stativ.....	16
Mått och vikt.....	18
Processor.....	18
Kretsuppsättning.....	19
Operativsystem.....	19
Minne.....	19
Portar och kontakter.....	20
Ethernet.....	20
Trådlös modul.....	21
Ljud.....	21
Förvaring.....	22
Mediakortläsare.....	22
Kamera.....	22
Bildskärm.....	23
Nätadapter.....	24
GPU—integrerad.....	24
GPU—diskret.....	25
Drift- och lagringsmiljö.....	25
<b>Kapitel 5: Få hjälp och kontakta Dell Technologies.....</b>	<b>26</b>

# Konfigurera datorn

1. Ställa in tangentbordet och musen.

**i** **OBS:** Konfigurationsanvisningar finns i dokumentationen som levereras med tangentbordet och musen.

2. Anslut strömkabeln.

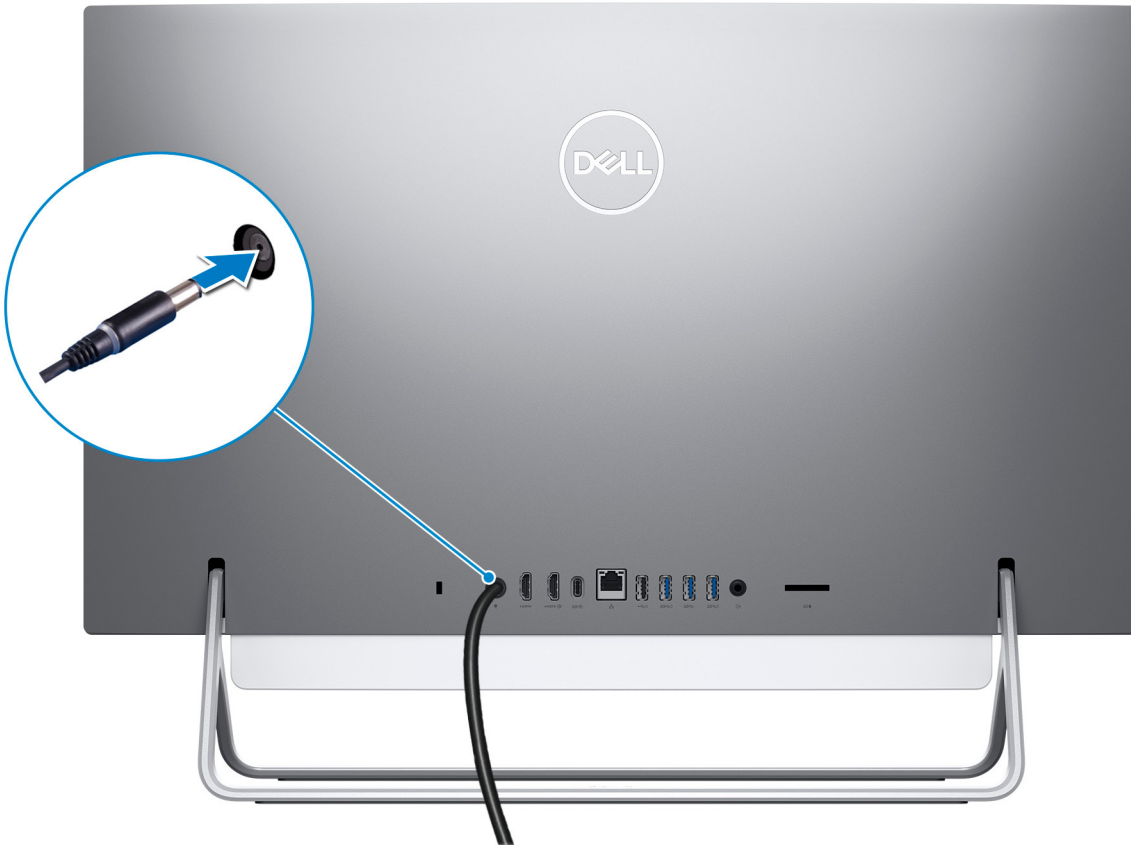

3. Tryck på strömbrytaren.





#### 4. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell Technologies att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.
  - ⓘ **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.
- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

#### 5. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**

Resurser	Beskrivning
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Mer information om hur man använder Dell Update finns i produktguiderna och licensdokumenten från tredje part på <a href="#">Dells supportwebbplats</a>.</p>

**Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)**

Resurser	Beskrivning
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Om du vill ha mer information om hur du använder Dell Digital Delivery kan du söka i kunskapsdatabasen på <a href="#">Dells supportwebbplats</a>.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identifierar proaktivt och prediktivt hård- och mjukvaruproblem på datorn och automatiserar åtgärdsprocessen med Dells tekniska support. Den åtgärdar prestanda- och stabiliseringsproblem, förhindrar säkerhetshot och övervakar och upptäcker hårdvarufel. Mer information finns i <i>SupportAssist for Home PCs-bruksanvisningen</i> i <a href="#">Hållbarhetsverktyg</a> på <a href="#">Dells supportwebbplats</a>. Klicka på <b>SupportAssist</b> och klicka sedan på <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>OBS:</b> I SupportAssist klickar du på upphörandedatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.</p>

## Vyer av Inspiron 24-5400

### Framsida



**1. Infällbar kameramontering**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video. Den här kameran kan dras tillbaka för att skydda din personliga integritet.

**2. Vänster högtalare**

Ger ut ljud.

**3. Digitalmatrismikrofoner (2)**


Ger digital ljudingång för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

**4. Höger högtalare**

Ger ut ljud.

# Infällbar kamera

Infällbar kamera för datorer som levereras med IR-kamera

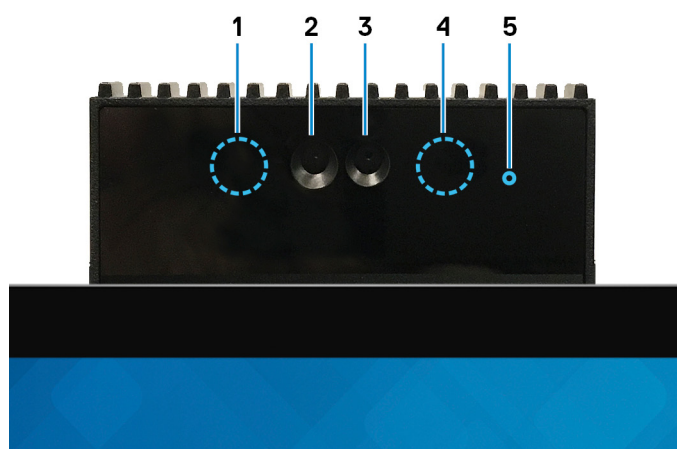

**1. Infraröd sändare**

Sänder infrarött ljus, vilket gör att den infraröda kameran känner av och spårar rörelser.

**2. Infraröd kamera**

Ökar säkerheten vid sammankoppling med Windows Hello-ansiktsautentisering.

**3. Kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.


**4. Infraröd sändare**

Sänder infrarött ljus, vilket gör att den infraröda kameran känner av och spårar rörelser.

**5. Statuslampa för kamera**

Tänds när kameran används.

Infällbar kamera för datorer som levereras med HD-kamera

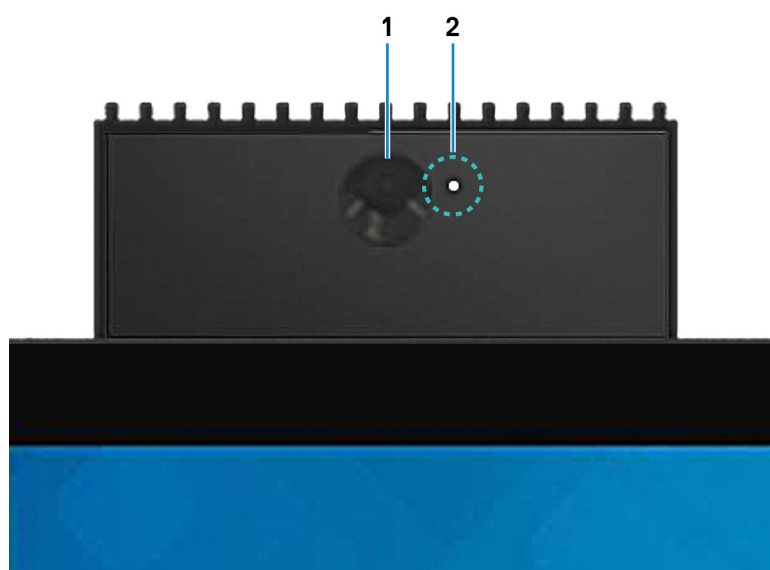

**1. Kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

## 2. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.

## Baksida




## 1. Bakpanel

Anslut USB-, ljud- och videoenheter och andra enheter.

För mer information om de bakre portarna, se [Bakpanel](#).

## Bakpanel

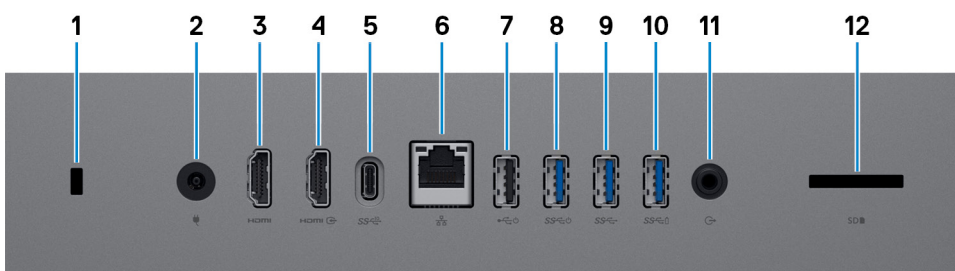

## 1. Säkerhetskabeluttag (för Kensington-lås)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

## 2. Nätaggregatsport

Anslut ett nätaggregat för att förse datorn med ström.

## 3. HDMI-port

Anslut till en TV, extern bildskärm eller annan HDMI-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.


## 4. HDMI-in-port

Anslut en spelkonsol, Blu-ray-spelare eller andra HDMI-ut-aktiverade enheter.

## 5. USB 3.1 Gen 2 Typ C-port

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. PowerShare gör det möjligt för dig att ladda USB-anslutna enheter.


 **OBS:** Anslutna USB-enheter laddas inte när datorn är avstängd. Ställ in djupt viloläge för BIOS på inaktiverad för att datorn ska laddas när den är avstängd.

## 6. Nätverksport

Anslut en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för nätverks- eller internetåtkomst, med en överföringshastighet på 10/100/1000 Mbps.


## 7. USB 2.0-port med stöd för påslagning/oppvakning

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s. Väck datorn från standbyläge med tangentbordet eller musen ansluten till den här porten.

 **OBS:** Ställ in djupt viloläge för BIOS på inaktiverad för att aktivera oppvakning när datorn är avstängd.

## 8. USB 3.1 Gen 1-port med stöd för påslagning/oppvakning

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s. Väck datorn från standbyläge med tangentbordet eller musen ansluten till den här porten.

 **OBS:** Ställ in djupt viloläge för BIOS på inaktiverad för att aktivera oppvakning när datorn är avstängd.


## 9. USB 3.1-port Gen 1

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

## 10. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s. PowerShare gör det möjligt för dig att ladda USB-anslutna enheter.

 **OBS:** Anslutna USB-enheter laddas inte när datorn är avstängd. Ställ in djupt viloläge för BIOS på inaktiverad för att datorn ska laddas när den är avstängd.

## 11. Ljudutgångsport

Ansluta ljudutgångsenheter såsom högtalare, förstärkare och så vidare.

## 12. SD-kortplats

Läser från och skriver till SD-kortet och stöder följande kort:

- SD-kort
- SDHC-kort (SD High Capacity)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity)
- micro Secure Digital (mSD)
- micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

# Underdel



## 1. Strömbrytare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Tryck och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.

**i** **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows.

## 2. Skärmens inbyggda självtestknapp/knapp för val av indatakälla

Den här knappen har två funktioner:

- När datorn är på kan du använda denna knapp för att välja källa till videoingång.  
Tryck på knappen för att växla visning mellan den interna systemdisplayen och HDMI-ingången.
- När datorn är avstängd (det finns ingen ström; den är inte heller i viloläge eller strömsparläge) ska du använda den här knappen för att köra det inbyggda självtestet för bildskärmen.  
Tryck på och håll ned knappen och tryck sedan på strömbrytaren för att starta datorn. Det inbyggda färgmönstret för LCD-bildskärmen visas på skärmen.

Mer information finns i avsnittet Felsökning i servicehandboken på [Handböcker på Dells supportwebbplats](#).

## 3. Etikett med service tag

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

# Lutning

Bipodstativ



## Bågstativ



## A-ramstativ



## Infällbar kamera

Tryck på toppen av kameran för att förlänga eller dra in kameran. Förläng kameran före användning och dra tillbaka kameran för att skydda din integritet när du inte använder den.




# Specifikationer för Inspiron 24-5400

## Stativ

Tabell 2. Stativ

Beskrivning	Tvåbenat stativ	Bågformat stativ	A-format stativ
Höjd	131,40 mm (5,17 tum)	127,71 mm (5,02 tum)	135 mm (5,31 tum)
Bredd	477 mm (18,77 tum)	462 mm (18,18 tum)	531,8 mm (20,93 tum)
Djup	193,4 mm (7,61 tum)	182 mm (7,16 tum)	202,3 mm (7,96 tum)
Vikt	0,38 kg (0,84 lb)	0,59 kg (1,30 pund)	0,62 kg (1,36 lb)


## Tvåbenat stativ

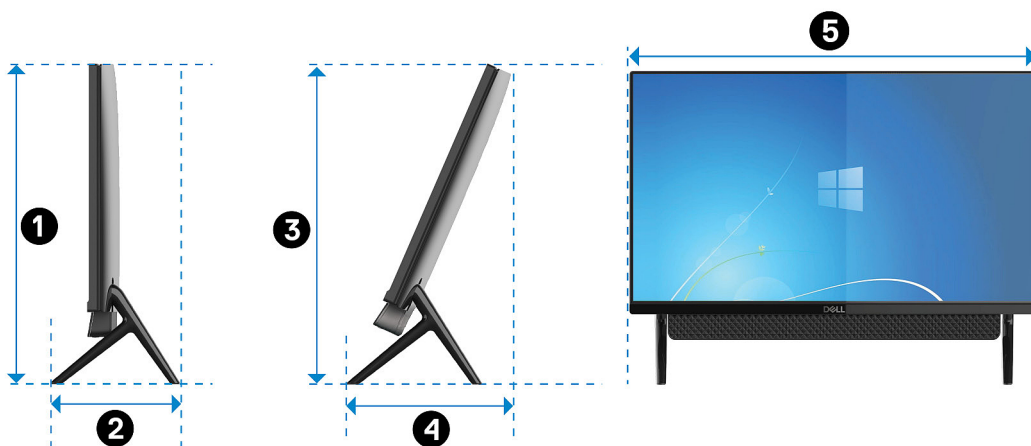

Tabell 3. Mått för tvåbenat stativ

Beskrivning	Mått
①	412,80 mm (16,25 tum)
②	193,40 mm (7,61 tum)
③	395 mm (15,55 tum)
④	213,70 mm (8,41 tum)
⑤	539,65 mm (21,24 tum)


## Bågformat stativ

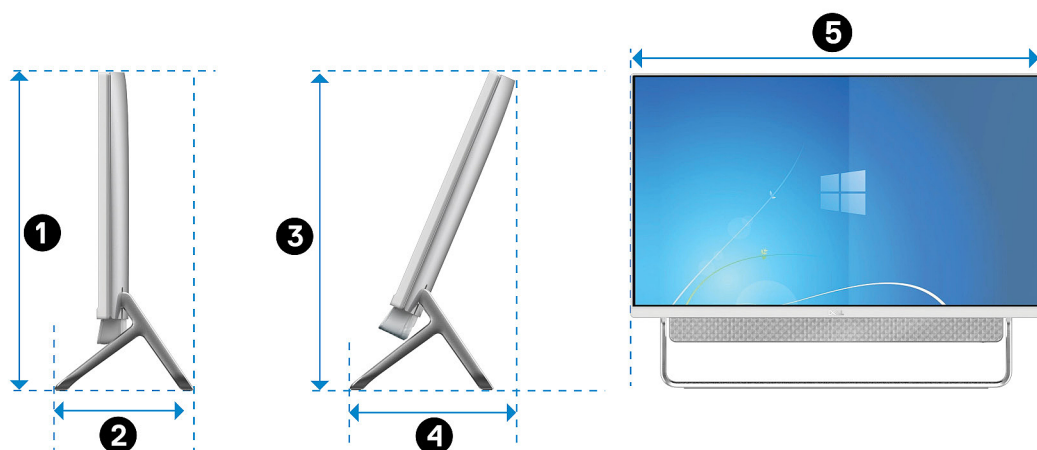

Tabell 4. Bågformat stativ

Beskrivning	Mått
①	412,80 mm (16,25 tum)
②	182 mm (7,16 tum)
③	395 mm (15,55 tum)
④	217,95 mm (8,59 tum)
⑤	539,65 mm (21,24 tum)

## A-format stativ

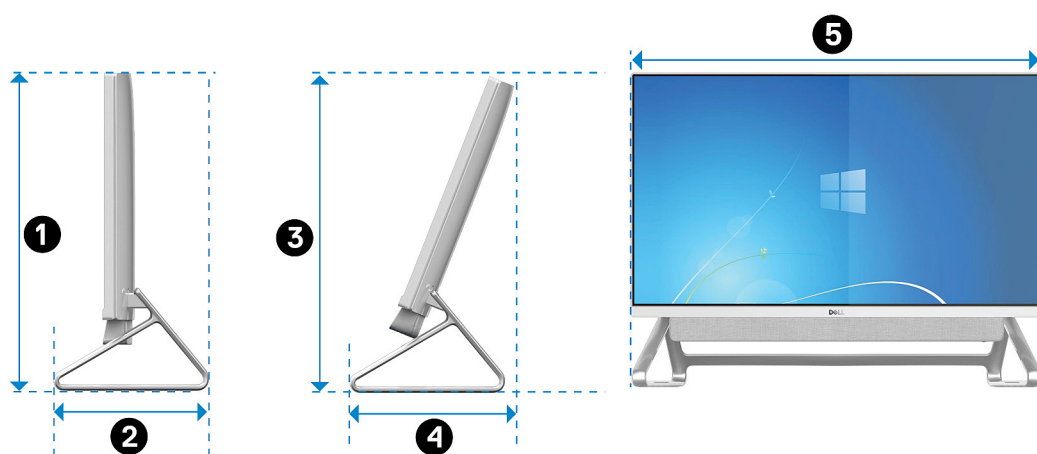

Tabell 5. Mått för A-format stativ

Beskrivning	Mått
①	412,80 mm (16,25 tum)

**Tabell 5. Mått för A-format stativ (fortsättning)**

Beskrivning	Mått
②	202,30 mm (7,96 tum)
③	395 mm (15,55 tum)
④	215 mm (8,46 tum)
⑤	539,65 mm (21,24 tum)

## Mått och vikt

**Tabell 6. Datorns mått och vikt (utan ställning)**

Beskrivning	Värden	
Höjd	351,65 mm (13,85 tum) med tvåbenat, bågformat och A-format stativ ⓘ <b>OBS:</b> Höjden på din dator varierar beroende på monterad ställning.	
Bredd	539,65 mm (21,24 tum) med tvåbenat, bågformat och A-format stativ ⓘ <b>OBS:</b> Bredden på din dator varierar beroende på monterad ställning.	
Djup	41,80 mm (1,64 tum)	
Vikt:		
	Pekskärm	4,74 kg (10,44 lb)
	Skärm utan pekfunktion	5,02 kg (11,06 lb)
		ⓘ <b>OBS:</b> Vikten på din dator varierar beroende på configurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

## Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Inspiron 24-5400.

**Tabell 7. Processor**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Processortyp	11:e generationens Intel Core i3 (1115G4)	11:e generationens Intel Core i5 (1135G7)	11:e generationens Intel Core i7 (1165G7)
Processorns wattal	15 W	15 W	15 W
Antal processorkärnor	2	4	4
Antal processortrådar	4	8	8
Processorhastighet	Upp till 4,1 GHz	Upp till 4,2 GHz	Upp till 4,7 GHz

**Tabell 7. Processor (fortsättning)**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Processorcache	6 MB	8 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel UHD-grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik

## Kretsupsättning

I följande tabell visas information om kretsupsättningen som stöds av din Inspiron 24-5400.

**Tabell 8. Kretsupsättning**

Beskrivning	Värden
Kretsupsättning	Inbyggd i processorn
Processor	11:e generationens Intel Core i3/i5/i7
DRAM-bussbredd	64 bitar
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	PCIe 3.0

## Operativsystem

Din Inspiron 24-5400 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars

## Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Inspiron 24-5400.

**Tabell 9. Minnesspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Två SODIMM-socklar
Minnestyp	DDR4 med dubbla kanaler
Minnes hastighet	2666 MHz
Maximum minneskonfiguration	32 GB
Minimum minneskonfiguration	4 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB och 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz</li> </ul>

**Tabell 9. Minnesspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz</li> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz</li> <li>• 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz</li> <li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz</li> <li>• 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz</li> </ul>

## Portar och kontakter

Följande tabell visar de externa och interna portarna som finns tillgängliga på din Inspiron 24-5400.

**Tabell 10. Portar och kontakter**

Beskrivning	Värden
<b>Externt:</b>	
Nätverk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En USB 2.0-port med stöd för påslagning/uppvakning</li> <li>• En USB 3.1-port Gen 1</li> <li>• En USB 3.1-port med stöd för påslagning/uppvakning</li> <li>• En USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare</li> <li>• En USB 3.1-port Gen 2 (typ C)</li> </ul>
Ljud	Ljudutgångsport
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En HDMI 1.4-port</li> <li>• <b>i</b> <b>OBS:</b> Den maximala upplösningen som stöds av HDMI-porten är 1920 x 1080 vid 60 Hz (24-bitars).</li> <li>• En HDMI-in 1.4-port</li> </ul>
Mediakortläsare	En SD-kortplats
Strömport	En 4,5 mm x 2,9 mm DC-in adapter port
Säkerhet	Kensington-kortplats
<b>Internt:</b>	
PCIe-kortplatser för expansionskort	Stöds inte
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En M.2-kortplats för en Wi-Fi- och Bluetooth-kombination</li> <li>• En PCIe M.2 2230/2242-kortplats för SSD-disk</li> </ul> <p><b>i</b> <b>OBS:</b> Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsbasartikeln på <a href="#">Dells supportwebbplats</a>.</p>

## Ethernet

I följande tabell visas specifikationerna för det lokala nätverket (Ethernet LAN) i din Inspiron 24-5400.

**Tabell 11. Ethernet-specifikationer**

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Realtek RTL8111HSD-CG PCIe Gigabit Ethernet styrenhet (integrerad på moderkortet)
Överföringshastighet	10/100/1000 Mbit/s

## Trådlös modul

I följande tabell visas modulerna för trådlöst nätverk (WLAN) som stöds av din Inspiron 24-5400.

**Tabell 12. Specifikationer för den trådlösa modulen**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	Intel 9462	Intel AX201
Överföringshastighet	Upp till 433 Mbps	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	Dubbla band 2,4 GHz/5 GHz	Dubbla band 2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

## Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Inspiron 24-5400.

**Tabell 13. Ljudspecifikationer**

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3289-CG
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	Gränssnitt för högdefinitions ljud
Externt ljudgränssnitt	Universell ljudkontakt/HDMI 1,4-Port
Antal högtalare	2
Intern högtalarförstärkare	Stöds
Externa volymkontroller	Stöds inte
Högtalarut effekt:	
Genomsnittlig högtalarut effekt	5 W

**Tabell 13. Ljudspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning		Värden
	Max högtalarut effekt	6 W
Uteffekt för bashögtalare		Stöds inte
Mikrofon		Digitala matrismikrofoner

## Förvaring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Inspiron 24-5400.

Datorn har stöd för en av följande konfigurationer:

- En 2,5-tums hårddisk
- En M.2 2230-SSD-disk
- En 2,5 tumshårddisk och en M.2 2230 SSD-disk


**Tabell 14. Förvaringsspecifikationer**

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
En 2,5-tums hårddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Upp till 2 TB
En M.2 2230-SSD-disk	PCIe Gen3.0x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 1 TB

## Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Inspiron 24-5400.

**Tabell 15. Specifikationer för mediakortläsaren**

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En SD-kortplats
Mediakortläsare som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD-kort</li> <li>• SDHC-kort (SD High Capacity)</li> <li>• SDXC-kort (SD Extended Capacity)</li> <li>• micro Secure Digital (mSD)</li> <li>• micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>• micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>
 <b>OBS:</b> Den maximala kapacitet som stöds av mediakortläsaren varierar beroende på standarden på mediakortet som är installerat på din dator.	

## Kamera

I följande tabell visas kameran specifikationerna för din Inspiron 24-5400.

**Tabell 16. Kameran specifikationer**

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	En

**Tabell 16. Kameraspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning		Värden
Kameratyp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD RGB-kamera</li> <li>• FHD RGB++ infraröd kamera</li> </ul>
Kameraplats		Främre kamera
Typ av kamerasensor		CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:		
Stillbild		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,92 megapixel (FHD Kamera)</li> <li>• 2,07 megapixel (FHD kamera)</li> </ul>
Video		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 280 x 720 (HD) vid 30 fps (HD RGB-kamera)</li> <li>• 1 920 x 1080 (FHD) vid 30 fps (FHD RGBIr-kamera)</li> </ul>
Upplösning med infraröd kamera		
Stillbild		0,3 megapixel
Video		640 x 480 (VGA) vid 30 fps
Diagonal betraktning-vinkel:		
Kamera		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 74,6 grader (HD-kamera)</li> <li>• 77,5 grader (FHD kamera)</li> </ul>
Infraröd kamera		82,9 grader

## Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Inspiron 24-5400.

**Tabell 17. Bildskärmsspecifikationer**

Beskrivning		Värden
Bildskärms typ		Full HD-upplösning (FHD)
Bildskärmsteknik		Bred betraktningvinkel (WVA)
Bildskärmens mått (aktivt område):		
Höjd		296,46 mm (11,67 tum.)
Bredd		527,04 mm (20,74 tum.)
Diagonalt		604,70 mm (23,80 tum.)
Bildskärmens inbyggda upplösning		1 920 x 1 080
Luminans (typisk)		250 cd/m <sup>2</sup>
Megapixel		2,07
Färgskala		72 % NTSC
Bildpunkter per tum (PPI)		92

**Tabell 17. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)**

Beskrivning	Värden
Kontrastförhållande (min)	700:1
Svarstid (max)	25 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	+/- 85 grader (minimum)
Vertikal visningsvinkel	+/- 85 grader (minimum)
Bildpunktstäthet	0,2745 mm x 0,2745 mm
Strömförbrukning (maximal)	15.24 W
Med reflexskydd kontra blank yta	Med reflexskydd
Pekalternativ	Ja

## Nätadapter

I följande tabell visas specifikationerna för nätadaptern till din Inspiron 24-5400.

**Tabell 18. Specifikationer för nätadaptern**

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	90 W	130 W
Kontaktdimensioner:		
Extern diameter	4,5 mm	4,5 mm
Invändig diameter	2,9 mm	2,9 mm
Inspänning	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Infrekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Inström (maximal)	1,50 A	2,50 A
Utström (kontinuerlig)	4,62 A	6,70 A
Nominell utspänning	19,50 V DC	19,50 V DC
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

## GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Inspiron 24-5400.

**Tabell 19. GPU—integrerad**

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel UHD-grafik	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i3
Intel Iris Xe-grafik	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i5/i7

## GPU—diskret

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade processorenheten (GPU) för diskret grafik som stöds av din Inspiron 24-5400.

**Tabell 20. GPU—diskret**

Styrenhet	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA GeForce MX 330	2 GB	GDDR5

## Drift- och lagringsmiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Inspiron 24-5400.

**Luftburen föroreningsnivå:** G1 enligt ISA-S71.04-1985

**Tabell 21. Datormiljö**

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	5°C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	20–80 % (icke-kondenserande)	5–95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Stöt (max):	40 G†	105 G‡
Höjdområde	3048	10668

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.



† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

# Få hjälp och kontakta Dell Technologies

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell Technologies produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:


**Tabell 22. Resurser för självhjälp**

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell Technologies produkter och tjänster	<a href="#">Dells webbplats</a>
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du <code>Contact Support</code> och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	<a href="#">Windows supportwebbplats</a>
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell Technologies-dator identifieras unikt med en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell Technologies-dator anger du service tag-numret eller expresstjänstkoden på <a href="#">Dells supportwebbplats</a> .  Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i <a href="#">Instruktioner om hur du hittar din service tag eller ditt serienummer</a> .
Dell Technologies kunskapsdatabasartiklar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå till <a href="#">Dells supportwebbplats</a>.</li> <li>2. Välj <b>Support &gt; Supportbibliotek</b> i menypanelen längst upp på sidan Support.</li> <li>3. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.</li> </ol>

## Kontakta Dell Technologies

Om du vill kontakta Dell Technologies med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst kan du göra detta på [Kontakta supporten på Dells supportwebbplats](#).

 **OBS:** Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på land eller region och produkt.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dell Technologies produktkatalog.