

Inspiron 3268

Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 3268
Forskriftsmessig modell: D13S
Forskriftmessig type: D13S002



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.



FORSIKTIG: En **FORHOLDSREGEL** angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: En **ADVARSEL** angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2016 - 12

Rev. A00

Innholdsfortegnelse

Sette opp datamaskinen.....	4
Visninger.....	9
Front.....	9
Baksiden.....	11
Bakpanel.....	12
Spesifikasjoner.....	14
Dimensjoner og vekt.....	14
Systeminformasjon.....	14
Minne.....	14
Porter og kontakter.....	15
Mediekortleser.....	15
Kommunikasjon.....	16
Lyd.....	16
Oppbevaring.....	16
Strømstyrke.....	17
Video.....	17
Datamaskinens omgivelser.....	17
Få hjelp og kontakte Dell.....	18
Selvhjelpsressurer.....	18
Kontakte Dell.....	18



Sette opp datamaskinen

- 1 Koble til tastaturet og musen.
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musen.



- 2 Koble til nettverkskabelen - tilleggsutstyr



3 Koble skjermen.



4 Koble til strømledningen.




- 5 Trykk på strømknappen.




6 Fullfør oppsett av operativsystemet

For Windows:

a) Koble til et nettverk.

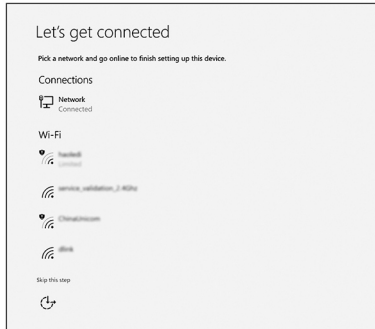

b) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en ny konto.

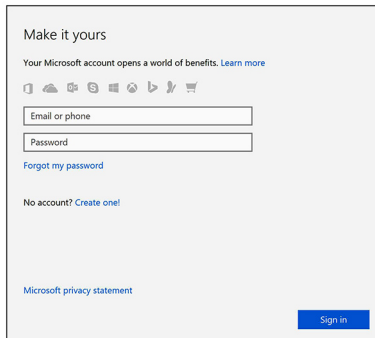

For Ubuntu:

Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppsettet.




7 Finn Dell-apper i Windows.

Tabell 1. Finn Dell-apper



Registrere datamaskinen


Dell-hjelp og støtte

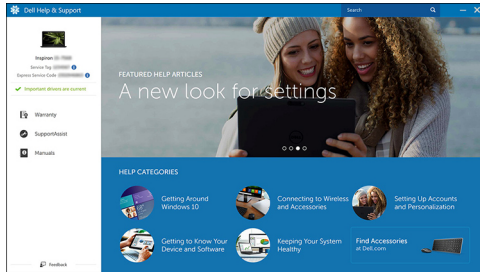

SupportAssist — Kontrollere og oppdatere datamaskinen

Visninger

Front

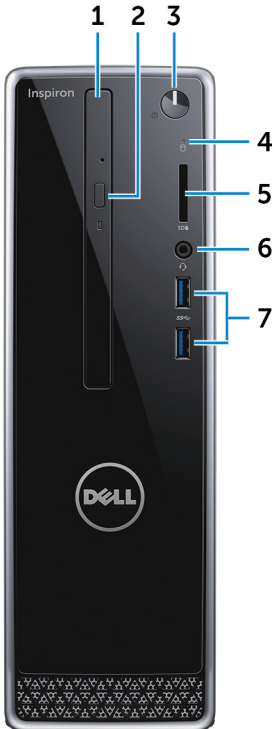

- 1 optisk stasjon (tilleggsutstyr)**
Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.
- 2 Utløserknapp for optisk stasjon**
Trykk for å åpne eller lukke den optiske stasjonen.
- 3 Av/på-knapp**
Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.
Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.



Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.



MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. For mer informasjon se *Me and My Dell* på support.dell.com/manuals.

4 **Aktivetslampe for harddisk**

Slår på når datamaskinen leser fra eller skriver til harddisken.

5 **Mediekortleser**

Leser fra og skriver til mediekort.


6 **hodesettport**

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

7 **USB 3.0-porter (2)**

Koble til eksterne enheter som f.eks lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Baksiden

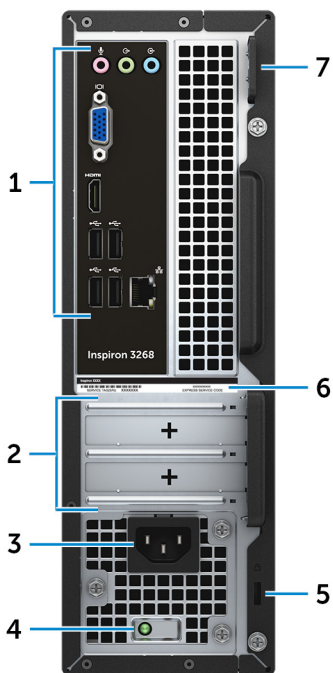

1 **Bakpanel**

Koble USB, lyd, video og andre enheter.

2 **Spor til utvidelseskort**

Gi tilgang til portene på eventuelle installerte PCI Express-kort.

3 **Strømport**

Koble til en strømkabel for å gi strøm til datamaskinen.

4 **Strømforsyning diagnostikklampe**

Indikerer at strømforsyningen er slått på.

5 **Åpning for sikkerhetskabel**

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.




6 Etikett med servicemerke

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

7 Hengelåsring

Fest en standard hengelås for å forhindre uautorisert tilgang til innsiden av datamaskinen.

Bakpanel

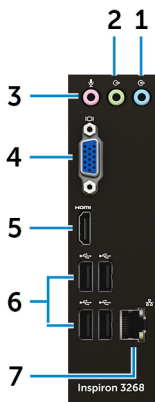

1 Linje inn-port

Koble opptaks- eller avspillingsenheter, for eksempel en mikrofon eller CD-spiller.

2 Linje-ut-port

Koble til høyttalerne.

3 Mikrofonport

Koble til en ekstern mikrofon for å gi lydinnang.

4 VGA-port

Koble til en ekstern skjerm eller en projektor.

5 HDMI-post

Koble til en TV eller en annen HDMI-inngang-aktivert enhet. Gir video- og lyduttgang.

6 USB 2.0-porter (4)

Koble eksterne enheter som lagringsenheter og skrivere. Gir data overføringshastigheter på opptil 480 Mbps.

7 **Nettverksport (med lys)**

Koble en Ethernet (RJ45)-kabel fra en ruter eller et bredbåndsmodem for nettverks- eller Internett-tilgang.

De to lampene ved siden av kontakten angir tilkoblingsstatusen og nettverksaktiviteten.



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Tabell 2. Dimensjoner og vekt

Høyde	293,10 mm (11,54 tommer)
Bredde	92,60 mm (3,65 tommer)
Dybde	314,50 mm (12,38 tommer)
Vekt (omtrentlig)	4,40 kg (9,70 lb)



MERK: Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

Systeminformasjon

Tabell 3. Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 3268
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron• Intel Pentium
Brikkesett	Intel H110

Minne

Tabell 4. Minnespesifikasjoner

Spor	To U-DIMM spor
Type	DDR4
Hastighet	<ul style="list-style-type: none">• 2133 MHz (Intel Celeron)

Konfigurasjoner som støttes

- 2400 MHz (Intel Pentium og Intel Core i3/i5/i7)

2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB og 16 GB

Porter og kontakter

Tabell 5. Porter og kontakter

Ekstern:

Nettverk

Én RJ45-port

USB

- Fire USB 2.0-porter
- To USB 3.0-porter

Lyd/video

- Én hodesettport
- Én mikrofonport
- Én lydlinje-ut-port
- Én port med linje inn
- Én VGA-port
- Én HDMI-port

Intern:

M.2-kort

Ett M. 2-kortspor for Wi-Fi og Bluetooth-kortet

PCIe-spor

- Ett spor til PCIe x1-spor
- Ett PCIe x16-kortspor

Mediekortleser

Tabell 6. Mediekortleserspesifikasjoner

Type

Ett 5-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort



- SDHC (SD High Capacity)-kort
- SCXC (SD Extended Capacity)-kort
- MMC (MultiMediaCard)-kort
- MMC Plus (MultiMediaCard Plus)

Kommunikasjon

Tabell 7. Støttede kommunikasjon

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-kontrollenhet integrert på hovedkortet
Trådløs	<ul style="list-style-type: none"> • Opp til Wi-Fi 802.11ac/n • Bluetooth 4.0

Lyd

Tabell 8. Lydspesifikasjoner

Kontroller	Realtek ALC3820
Type	Integrert 5.1-kanals HD-lyd

Oppbevaring

Tabell 9. Lagringsspesifikasjoner

Grensesnitt	<ul style="list-style-type: none"> • SATA 1,5 Gbps for optisk stasjon • SATA 6 Gbps for harddisk
Harddisk	<ul style="list-style-type: none"> • Én 2,5-tommers harddisk • Én 3,5-tommers harddisk
SSD-stasjon	Én 2,5-tommers SSD-stasjon
optisk stasjon	Én 9,5 mm DVD+/-RW-stasjon

Strømstyrke

Tabell 10. Strømstyrke

Inngangsspenning	100 VAC til 240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz til 60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	3,0 A

Video

Tabell 11. Videospesifikasjoner

	Integret	Diskret
Kontroller	Intel HD Graphics	NVIDIA GeForce GT710LP
Minne	Delt systemminne	2 GB DDR3

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G2 eller lavere som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Relativ fuktighet (maks.): 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Tabell 12. Datamaskinens omgivelser

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	10 °C til 35 °C (50° F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Vibrasjon (maksimal)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Støt (maks.)	40 G i 2 ms med en hastighetsendring på 51 cm/s (20 t/s)†	50G i 26 ms med en hastighetsendring på 813 cm/s (320 t/s)‡
Høyde over havet (maks.):	-15,24 m to 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,24 m to 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.



Få hjelp og kontakte Dell

Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Tabell 13. Selvhjelpsressurer

Informasjon om Dells produkter og tjenester

www.dell.com

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Komme i gang app



Få hjelp

Skriv `Help and Support` i Windows-søket, og trykk på Enter.

Online-hjelp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblokker, drivere, programvareoppdateringer osv.



www.dell.com/support

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen, sikkerhetskopiering av data, diagnostikk, osv.

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

-  **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.
-  **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.