

# Inspiron 3268

## Konfigurering och specifikationer

Datormodell: Inspiron 3268  
Regleringsmodell: D13S  
Regleringstyp: D13S002



# Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

---



**OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.**



**VIKTIGT!: VIKTIGT!** Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



**VARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

---

**Copyright © 2017 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.** Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2016 - 12

Rev. A00

# Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Konfigurera datorn.....</b>         | <b>4</b>  |
| <b>Vyer.....</b>                       | <b>9</b>  |
| Framsida.....                          | 9         |
| Baksida.....                           | 11        |
| Bakpanel.....                          | 12        |
| <b>Specifikationer.....</b>            | <b>14</b> |
| Mått och vikt.....                     | 14        |
| Systeminformation.....                 | 14        |
| Minne.....                             | 14        |
| Portar och kontakter.....              | 15        |
| Mediakortläsare.....                   | 15        |
| Kommunikation.....                     | 16        |
| Audio.....                             | 16        |
| Förvaring.....                         | 16        |
| Märkeffekt.....                        | 17        |
| Video.....                             | 17        |
| Datormiljö.....                        | 17        |
| <b>Få hjälp och kontakta Dell.....</b> | <b>19</b> |
| Resurser för självhjälp.....           | 19        |
| Kontakta Dell.....                     | 19        |



# Konfigurera datorn

---

- 1 Anslut tangentbordet och musen.

Läs dokumentationen som levererades med tangentbordet och musen.




- 2 Anslut nätverkskabeln — valfritt.



**3** Anslut bildskärmen.



**4** Anslut strömkabeln.

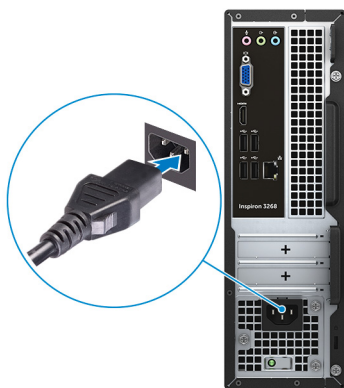


- 5 Tryck på strömbrytaren.




6 Avsluta installationen av operativsystemet.

**För Windows:**

a) Anslut till ett nätverk.

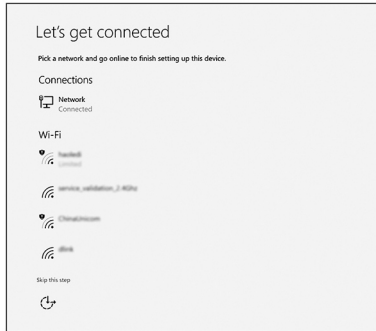

b) Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto.

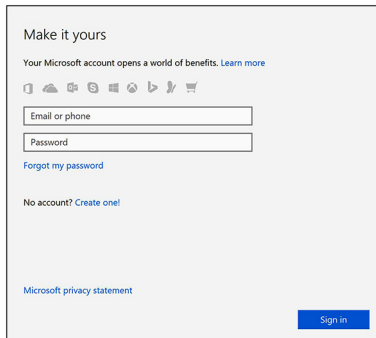

**För Ubuntu:**

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda installationen.




## 7 Hitta Dell-appar i Windows.

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**



Registrera datorn

Dell Hjälp & Support

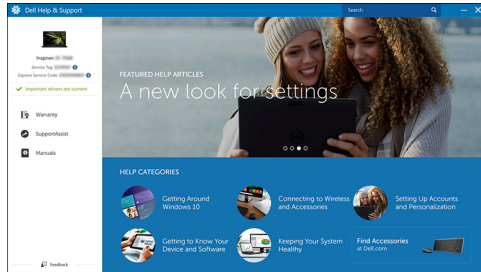


SupportAssist – Kontrollera och uppdatera datorn

# Vyer

---

## Framsida

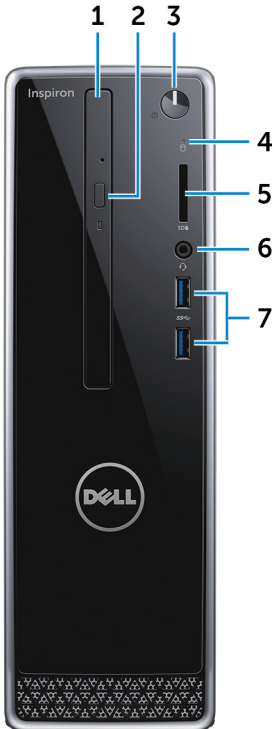

1 **Optisk enhet (tillval)**

Läser från och skriver till cd- och dvd-skivor.

2 **Utmatningsknapp för optisk enhet**

Tryck för att öppna eller stänga den optiska enheten.

3 **Strömbrytare**

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.



Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.



**OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. Mer information finns i *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).**

4 **Indikator för hårddiskaktivitet**

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

5 **Mediakortläsare**

Läser från och skriver till mediakort.


6 **Headsetport**

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

7 **USB 3.0-portar (2)**

Anslut kringutrustning såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

# Baksida

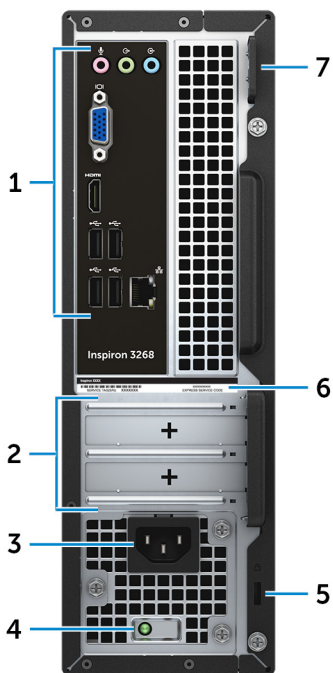

## 1 Bakpanel

Anslut USB-, ljud- och videoenheter och andra enheter.

## 2 Kortplatser för expansionskort

Ger åtkomst till portarna på alla installerade PCI Express-kort.

## 3 Strömport

Anslut en nätsladd för att förse datorn med ström.

## 4 Diagnostikindikator för strömförsörjning

Indikerar status hos strömförsörjningen.

## 5 Säkerhetskabeluttag

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

## 6 Serviceetikett




Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

## 7 Hänglåsringar

Fäst ett vanligt hänglås för att förhindra obehörig åtkomst till insidan av datorn.

# Bakpanel

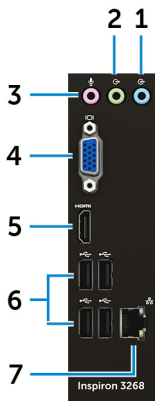

## 1 Ingångsport

Anslut inspelnings- och uppspelningsenhet, till exempel en mikrofon eller CD-spelare.

## 2 Utgångsport

Anslut högtalarna.

## 3 Mikrofonport

Anslut en extern mikrofon för att ge ljud in.

## 4 VGA-port

Anslut en extern bildskärm eller en projektor.

## 5 HDMI-port

Anslut en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

## 6 USB 2-portar (4)

Anslut kringutrustning, t.ex. lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s.

## 7 **Nätverksport (med lampor)**

Anslut till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

De två lamporna bredvid kontakten indikerar anslutningsstatus och nätverksaktivitet.



# Specifikationer

---

## Mått och vikt

**Tabell 2. Mått och vikt**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Höjd              | 293,10 mm (11,54 tum) |
| Bredd             | 92,60 mm (3,65 tum)   |
| Djup              | 314,50 mm (12,38 tum) |
| Vikt (ungefärlig) | 4,40 kg (9,70 lb)     |



**OBS: Vikten på din dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.**

## Systeminformation

**Tabell 3. Systeminformation**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Datormodell     | Inspiron 3268   |
| Processor       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5/i7</li><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Pentium</li></ul> |
| Kretsupsättning | Intel H110  |

## Minne

**Tabell 4. Minnesspecifikationer**

|             |  |
|-------------|--|
| Kortplatser | Två U-DIMM-kortplatser   |
| Typ         | DDR4   |
| Hastighet   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2133 MHz (Intel Celeron)</li></ul> |

Konfigurationer som stöds

- 2400 MHz (Intel Pentium och Intel Core i3/i5/i7)

2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB och 16 GB

## Portar och kontakter

**Tabell 5. Portar och kontakter**

### Externt:

Nätverk

En RJ45-port

USB

- Fyra USB 2.0-portar
- Två USB 3.0-portar

Ljud/video

- En headsetport
- En mikrofonport
- En utgångsport
- En ingångsport
- En VGA-port
- En HDMI-port

### Internt:

M.2-kort

En M.2-kortplats för Wi-Fi och Bluetooth kombinationskort

PCIe-kortplatser

- En kortplats för PCIe x1-kort
- En kortplats för PCIe x16-kort

## Mediakortläsare

**Tabell 6. Specifikationer för mediekortläsaren**

Typ

En 5-i-1-kortplats

Kort som stöds

- SD-kort



- SDHC-kort (SD High Capacity)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity)
- MultiMediaCard (MMC)
- MultiMediaCard Plus (MMC Plus)

## Kommunikation

**Tabell 7. Kommunikationer som stöds**

Ethernet

Ethernet 10/100/1000 Mbps Ethernet-styrenhet inbyggd på moderkortet

Wireless (trådlöst)

- Upp till Wi-Fi 802.11ac/n
- Bluetooth 4.0

## Audio

**Tabell 8. Ljudspecifikationer**

Styrenhet

Realtek ALC3820

Typ

Integrerad 5.1-kanalers Intel högdefinitions ljud

## Förvaring

**Tabell 9. Förvaringsspecifikationer**

Gränssnitt

- SATA 1,5 Gbit/s för optisk enhet
- SATA 6 Gbit/s för hårddisken

Hårddisk

- En 2,5-tums hårddisk
- En 3,5-tums hårddisk

Halvledarenhet

En 2,5-tums halvledarhårddisk

Optisk enhet

En 9,5-mm DVD+/-RW-enhet

# Märkeffekt

**Tabell 10. Märkeffekt**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Inspänning        | 100 VAC - 240 VAC |
| Infrekvens        | 50 Hz - 60 Hz     |
| Inström (maximal) | 3,0 A             |

# Video

**Tabell 11. Videospecifikationer**

|           | Inbyggt                             | Separat                |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Styrenhet | Intel HD Graphics (Intel HD-grafik) | NVIDIA GeForce GT710LP |
| Minne     | Delat systemminne                   | 2 GB DDR3              |

# Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

Relativ luftfuktighet (maximalt): 20 % till 80 % (icke-kondenserande)

**Tabell 12. Datormiljö**

|                            | Drift   | Förvaring  |
|----------------------------|---|--|
| Temperaturintervall        | 10°C till 35°C<br>(50°F till 95 °F)                                 | -40 °C till 65 °C<br>(-40°F till 149°F)                                |
| Vibration (maximal)*       | 0,25 GRMS   | 2,20 g RMS   |
| Stöt (max):                | 40 G i 2 ms med en<br>ändring i hastighet på 20<br>tum/s (51 cm/s)† | 50 G i 26 ms med en<br>ändring i hastighet på 320<br>tum/s (813 cm/s)‡ |
| Höjd över havet (maximal): | - 15,24 m till 3 048 m<br>(- 50 fot till 10 000 fot)                | - 15,24 m till 10 668 m<br>(- 50 fot till 35 000 fot)                  |

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.



‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.



# Få hjälp och kontakta Dell

---

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

### Tabell 13. Resurser för självhjälp

Information om Dells produkter och tjänster

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjälp & Support-appen



Kom igång-appen



Komma åt hjälp

I Windows anger du **Help** and **Support** och trycker på retur.

Onlinehjälp för operativsystemet

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lär dig mer om ditt operativsystem, inställning och användning av din dator, säkerhetskopiering av data, diagnostik osv.

Se *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).





**OBS: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.**



**OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.**