

Inspiron 3268

设置和规格

计算机型号: Inspiron 3268
管制型号: D13S
管制类型: D13S002



注、小心和警告



注：“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。



小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。 Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

2016 - 12

Rev. A00


目录

设置您的计算机.....	4
视图.....	9
正面.....	9
背面.....	11
背面板.....	12
规格.....	14
尺寸和重量.....	14
系统信息.....	14
内存.....	14
端口和接口.....	15
介质卡读取器.....	16
通信.....	16
音频.....	16
存储时.....	16
电源额定值.....	17
Video（视频）.....	17
计算机环境.....	17
获取帮助和联系 Dell.....	19
自助资源.....	19
联系 Dell.....	19



设置您的计算机

- 1 连接键盘和鼠标。
请参阅键盘和鼠标随附的文档。

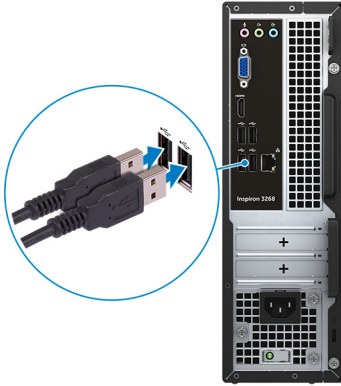

- 2 连接网络电缆—可选。



3 连接显示屏。



4 连接电源电缆。




5 按下电源按钮




6 完成操作系统设置。

对于 Windows:

- a) 连接至网络。

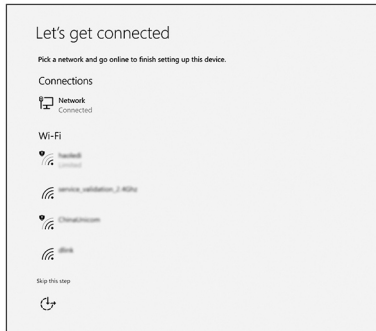

- b) 登录您的 Microsoft 帐户或创建一个新帐户。

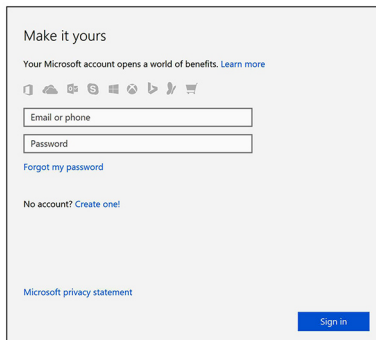

对于 Ubuntu:

按照屏幕上的说明完成设置。


7 在 Windows 中找到 Dell 应用程序。

表. 1: 找到 Dell 应用程序。



注册您的计算机


Dell 帮助和支持

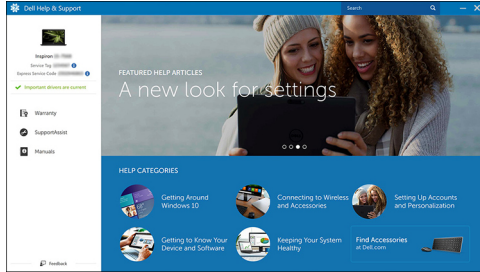

SupportAssist — 检查和更新您的计算机

视图

正面

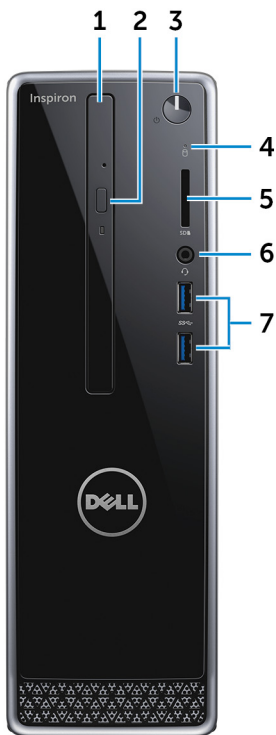

1 光盘驱动器（可选）

读取和写入 CD 和 DVD。

2 光盘驱动器弹出按钮

按下可打开或关闭光盘驱动器托盘。

3 电源按钮

如果计算机关闭、处于睡眠状态或处于休眠状态，按下以打开计算机。

按下可使计算机进入睡眠状态（如果它处于开启状态）。



按住 4 秒以强制关闭计算机。



注: 您可以在 **Power Options** (电源选项) 中自定义电源按钮行为。有关详情, 请参阅 *Me and My Dell* (我和我的 Dell), 位于网站: www.dell.com/support/manuals。

4 **硬盘驱动器活动指示灯**

计算机从读取数据或写入数据到硬盘驱动器时亮起。

5 **介质卡读取器**

从介质卡读取数据和将数据写入介质卡。


6 **耳机端口**

连接耳机或头戴式耳机 (耳机和麦克风组合)。

7 **USB 3.0 端口 (2 个)**

连接外围设备, 例如存储设备和打印机。提供数据最高传输速度为 5 Gbps。

背面

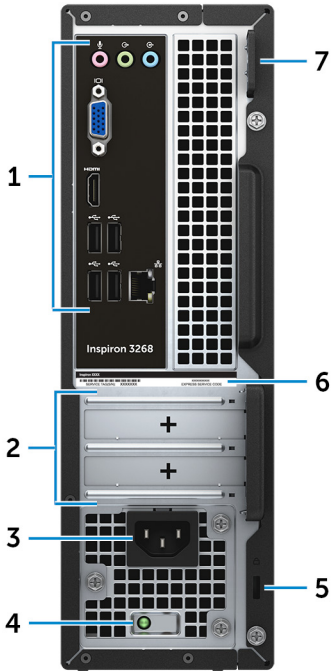

- 1 背面板**
连接 USB、音频、视频和其他设备。
- 2 扩展卡插槽**
提供到任何已安装 PCI Express 卡上的端口的访问权。
- 3 电源端口**
连接电源电缆，为计算机提供电源。
- 4 电源设备诊断指示灯**
指示电源设备状态。
- 5 安全缆线插槽**
连接安全缆线以防止他人擅自移动计算机。
- 6 服务标签**




服务标签是一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 服务技术人员可以识别您计算机的硬件组件和获取保修信息。

7 挂锁扣环

安装标准挂锁扣环中以防止未经授权的用户访问您的计算机内部。

背面板

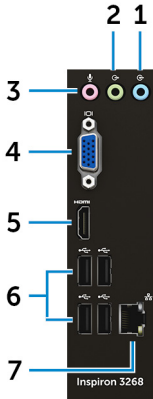

1 输入端口

连接录音或播放设备，如麦克风或 CD 播放器。

2 信号输出端口

连接扬声器。

3 麦克风端口

连接外部麦克风以提供声音输入。

4 VGA 端口

连接外部显示屏或投影机。

5 HDMI 端口

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供了视频和音频输出。

6 USB 2.0 端口 (4 个)

连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供高达 480 Mbps 的数据传输速率。

7 网络端口（带有指示灯）

连接路由器或宽带调制解调器的以太网 (RJ45) 电缆，用于网络或 Internet 连接。

连接器旁边的两个指示灯用于指示连接状态和网络活动。



规格

尺寸和重量

表. 2: 尺寸和重量

高度	293.10 毫米 (11.54 英寸)
宽度	92.60 毫米 (3.65 英寸)
厚度	314.50 毫米 (12.38 英寸)
重量 (大约)	4.40 千克 (9.70 磅)



注: 计算机重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

系统信息

表. 3: 系统信息

计算机型号	Inspiron 3268
处理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron• Intel Pentium
芯片组	Intel H110

内存

表. 4: 内存规格

插槽	两个 U-DIMM 插槽
类型	DDR4
速度	<ul style="list-style-type: none">• 2133 MHz (Intel Celeron)

支持的配置

- 2400 MHz (Intel Pentium 和 Intel Core i3/i5/i7)

2 GB、4 GB、6 GB、8 GB、10 GB、12 GB 和 16 GB

端口和接口

表. 5: 端口和接口

外部:

网络

一个 RJ45 端口

USB

- 四个 USB 2.0 端口
- 两个 USB 3.0 端口

音频/视频

- 一个耳机端口
- 一个麦克风端口
- 一个输出端口
- 一个输入端口
- 一个 VGA 端口
- 一个 HDMI 端口

内部:

M.2 卡

一个适用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合插卡的 M.2 插卡插槽

PCIe 插槽

- 一个 PCIe x1 卡槽
- 一个 PCIe x16 卡槽



介质卡读取器

表. 6: 介质卡读取器规格

类型	一个 5 合 1 插槽
支持的插卡	<ul style="list-style-type: none">• SD 卡• SD 大容量 (SDHC) 卡• SD 扩展容量 (SDXC) 卡• MultiMediaCard (MMC)• MultiMediaCard Plus (MMC Plus)

通信

表. 7: 支持的通信

以太网	10/100/1000 Mbps 以太网控制器集成在系统板上
无线	<ul style="list-style-type: none">• 高达可适用于 Wi-Fi 802.11ac/n• 蓝牙 4.0

音频

表. 8: 音频规格

控制器	Realtek ALC3820
类型	集成 5.1 声道, Intel 高保真音频

存储时

表. 9: 存储规范

接口	<ul style="list-style-type: none">• 光盘驱动器为 SATA 1.5 Gbps
----	--

硬盘驱动器

- 硬盘驱动器为 6 Gbps

- 一个 2.5 英寸硬盘驱动器
- 一个 3.5 英寸硬盘驱动器

固态硬盘

一个 2.5 英寸固态硬盘

光盘驱动器

一个 9.5 毫米 DVD +/-RW 驱动器

电源额定值

表. 10: 电源额定值

输入电压	100 VAC 至 240 VAC
输入频率	50 Hz 至 60 Hz
输入电流（最大值）	3.0 A

Video（视频）

表. 11: 视频规格

	集成	独立
控制器	Intel HD Graphics	NVIDIA GeForce GT710LP
内存	共享系统内存	2 GB DDR3

计算机环境

气载污染物级别：G2 或更低，根据 ISA-S71.04-1985 定义

相对湿度（最大值）：20% 至 80%（非冷凝）

表. 12: 计算机环境

	运行时	存储时
温度范围	10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)
振动（最大值）*	0.25 GRMS	2.20 GRMS



	运行时	存储时
撞击（最大值）	40 G，持续 2 毫秒，速度变化为 20 英寸/秒（51 厘米/秒）†	50 G，持续 26 毫秒，速度变化为 320 英寸/秒（813 厘米/秒）‡
海拔高度（最大值）	- 15.24 米至 3048 米 （- 50 至 10,000 英尺）	- 15.24 米至 10,668 米 （- 50 至 35,000 英尺）

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量。

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

获取帮助和联系 Dell

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

表. 13: 自助资源

有关 Dell 产品和服务的信息

www.dell.com

Dell 帮助和支持应用程序



开始使用应用程序



查看帮助

在 Windows 搜索中，输入 Help and Support，然后按 Enter 键。

操作系统的联机帮助

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。


www.dell.com/support

了解操作系统、设置和计算机的使用、数据备份、诊断等等。

请参阅 *Me and My Dell* (*我和我的 Dell*)，网址为 www.dell.com/support/manuals。

联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 www.dell.com/contactdell。

 **注:** 可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。





注: 如果没有活动的 Internet 连接, 您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。