Inspiron 3881
セットアップと仕様

規制モデル： D29M
規制タイプ： D29M001
5 月 2021 年
Rev. A02

メモ、注意、警告

メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意: **ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。**

警告: **物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。**

©2020-2021 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

目次

章 1: PC のセットアップ 4

章 2: Inspiron 3881 の図 9
前面 9
背面 11
背面パネル 12

章 3: Inspiron 3881 の仕様 14
寸法と重量 14
プロセッサー 14
チップセット 15
オペレーティング システム 15
メモリー 15
外部ポート 16
内部スロット 17
Ethernet 17
ワイヤレス モジュール 17
オーディオ 18
ストレージ 18
インテル Optane メモリ 18
メディアカード リーダー 19
電源ユニット 19
GPU：内蔵 20
GPU：専用 20
動作環境とストレージ環境 20

章 4: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」 22

1

PC のセットアップ

手順

1. キーボードとマウスを接続します。

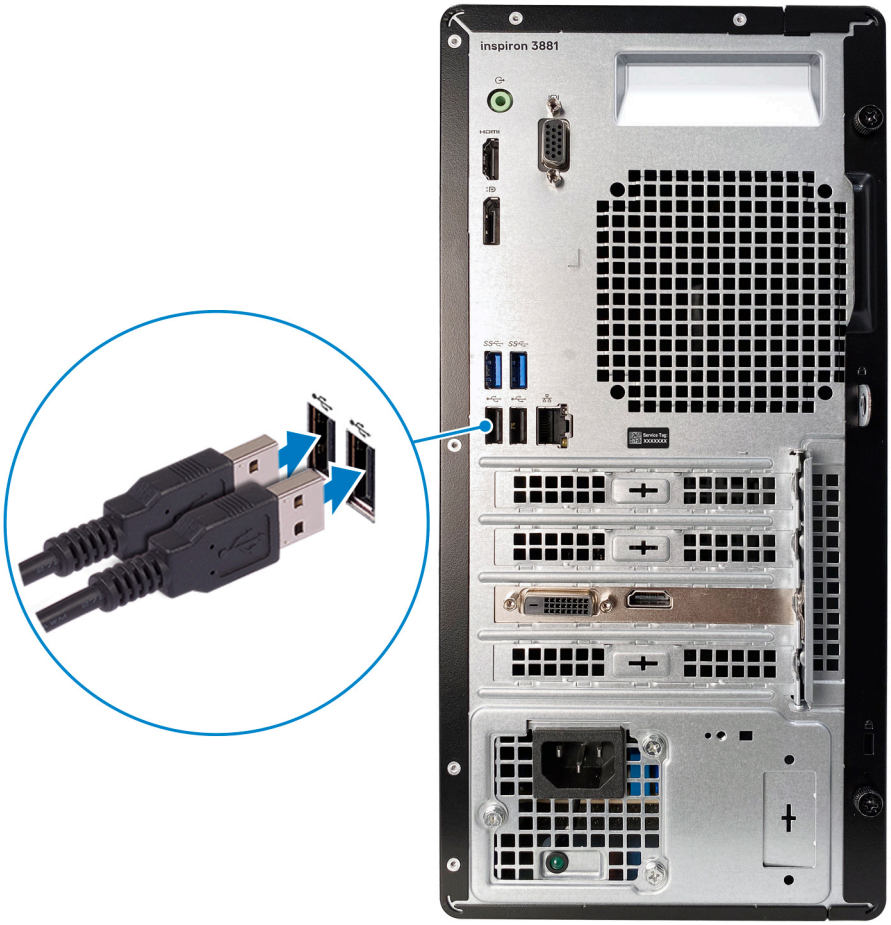

。

2. ケーブルを使用してネットワークに接続するか、またはワイヤレス ネットワークに接続します。

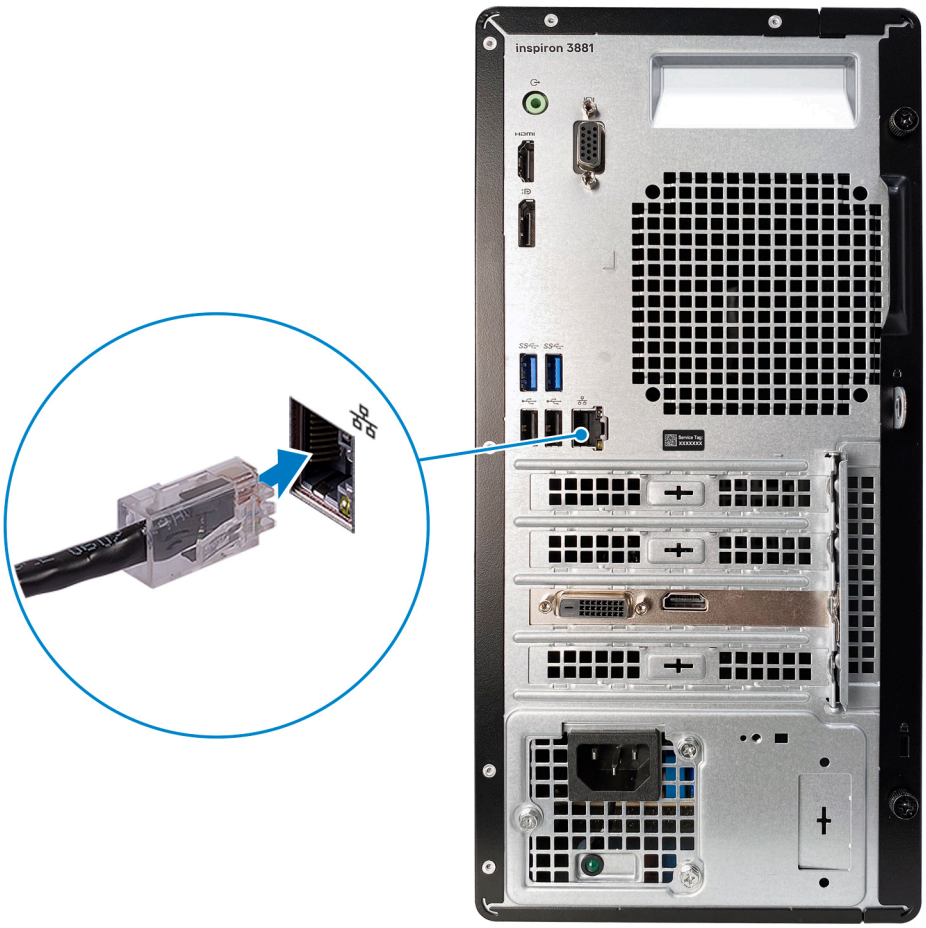

3. モニターを接続します。

メモ: 専用グラフィックス カード搭載の PC をご注文した場合は、PC の背面パネルの HDMI、VGA、および DisplayPort にカバーが付けられています。専用グラフィックス カードに、ディスプレイを接続します。

4. 電源ケーブルを接続します。

5. 電源ボタンを押します。

6. オペレーティング システムのセットアップを終了します。

Ubuntu の場合：

画面の手順に従ってセットアップを終了します。

Windows の場合：

画面の指示に従ってセットアップを完了します。セットアップの際には、以下のことをお勧めします。

- ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。
  メモ: セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。
- インターネットに接続されたら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続されていない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- Support and Protection **サポートおよび保護**の画面で、連絡先の詳細を入力します。

7. Windows スタートメニューからデルのアプリを見つけて使用します。— 推奨

表 1. デルのアプリを見つける

	Dell 製品の登録 デルに、お使いの PC を登録します。
	デルのヘルプとサポート PC のヘルプとサポートにアクセスします。

表 1. デルのアプリを見つける（続き）

	SupportAssist PC のハードウェアとソフトウェアの状態をプロアクティブにチェックします。 **メモ:** SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行えます。
	Dell Update 重要な修正プログラムおよびデバイス ドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。
	Dell Digital Delivery さまざまなソフトウェアアプリケーション（購入済みだがプリインストールされていないソフトウェアなど）を、お使いの PC にダウンロードします。

2

Inspiron 3881 の図

前面

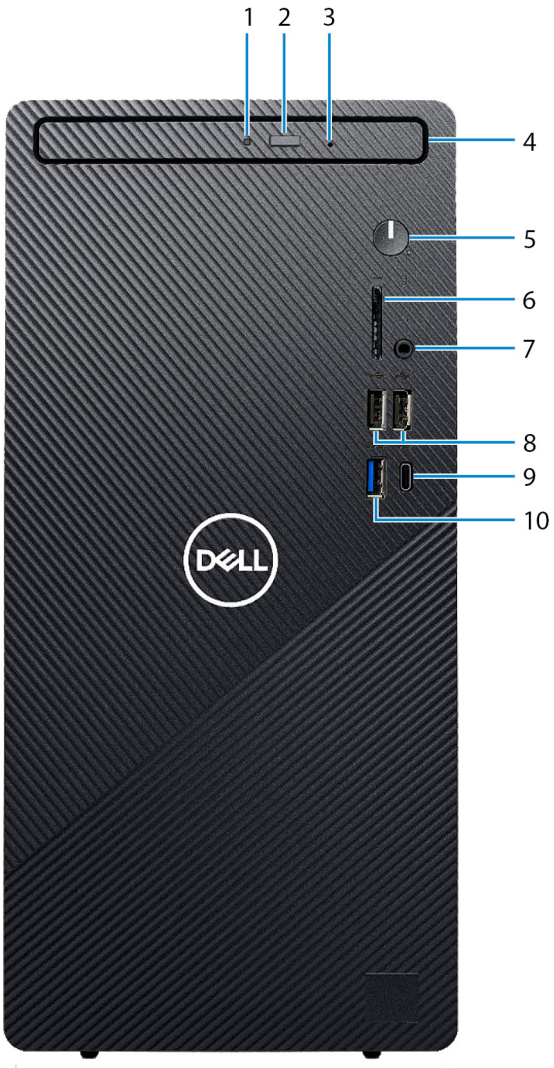

1. **光学ドライブアクティビティー ライト**
   光学ドライブ アクティビティー ライトは、PC が光学ドライブの読み取りまたは書き込みをする際に点灯します。
2. **光学ドライブ取り出しボタン**
   押して光学ドライブトレイを開閉します。
3. **光学ドライブ非常用取り出しピンホール**
   光学ドライブの取り出しボタンで取り出しに失敗した場合に、光学ドライブトレイを手動で取り出すために使用します。

   メモ: 手動での光学ドライブトレイの取り出しの詳細については、www.dell.com/support にあるサポート技術情報記事（SLN301118）を参照してください。

4. **光学ドライブ**

   光学ドライブは、CD および DVD の読み取りと書き込みを行います。

5. **電源ボタン**

   PC の電源がオフ、スリープ状態、または休止状態の場合、押すと PC の電源がオンになります。

   PC の電源がオンになっているときに電源ボタンを押すと、PC がスリープ状態になります。また、電源ボタンを 10 秒間押し続けると、PC が強制的にシャットダウンされます。

   メモ: Windows で電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細は、www.dell.com/support/manuals の『*Me and My Dell*』(私と My Dell) を参照してください。

6. **SD カード スロット**

   SD カードの読み取りと書き込みを行います。この PC は次のカード タイプをサポートしています。

   - セキュア デジタル (SD)
   - セキュア デジタル高容量 (SDHC)
   - セキュア デジタル拡張容量 (SDXC)

7. **ヘッドセット ポート**

   ヘッドフォンまたはヘッドセット (ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ) を接続します。

8. **USB 2.0 ポート (2)**

   外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

9. **USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート**

   外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。

   データ転送速度は最大で 10 Gbps です。PowerShare では、接続された USB デバイスを充電できます。

   メモ: 接続された USB デバイスは、PC の電源がオフ、またはスリープ モードの場合は充電できません。PC の電源をオンにして、接続されている USB デバイスを充電します。

10. **USB 3.2 Gen 1 ポート**

    外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

背面

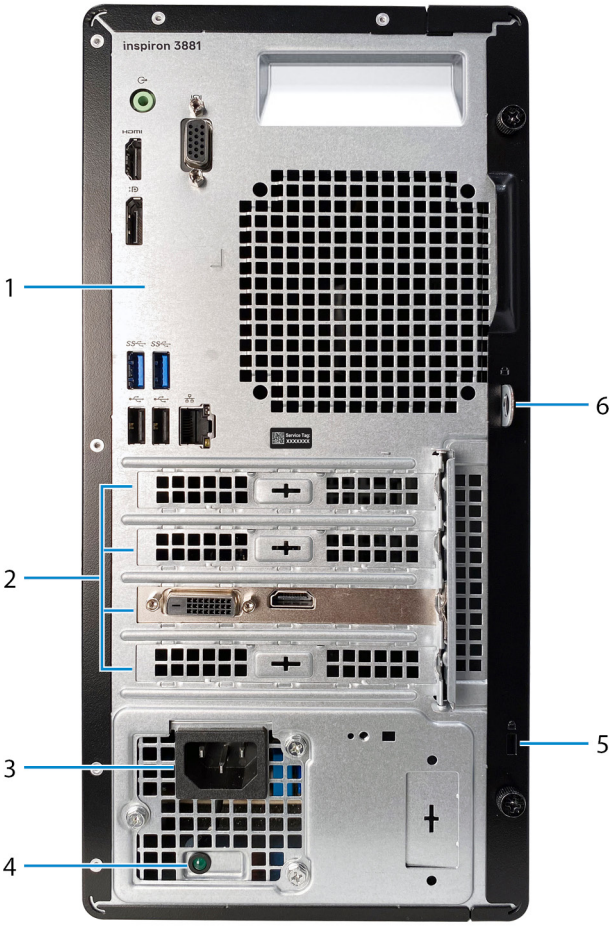

1. **背面パネル**

   USB、オーディオ、ビデオ、その他各種デバイスを接続します。

2. **拡張カード スロット**

   取り付けた PCI Express カードのポートにアクセスします。

3. **電源ポート**

   電源ケーブルを接続して PC に電源を供給します。

4. **電源診断ライト**

   電源の状態を示します。

5. **パドロックリング**

   標準のパドロックを取り付け、PC 内部への不正なアクセスを防ぎます。

6. **セキュリティ ケーブル スロット (V 字型)**

   セキュリティ ケーブルを接続して PC が無断で動かされるのを防ぎます。

背面パネル

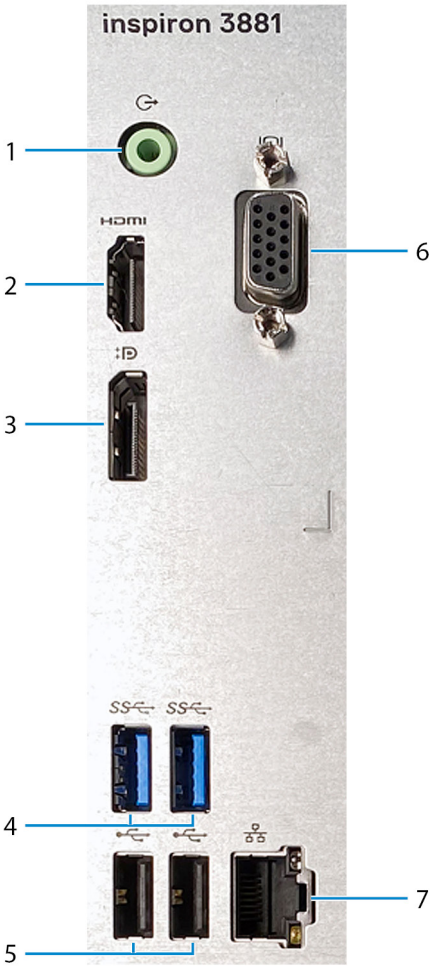

1. **ライン出力ポート**

   スピーカーに接続します。

2. **HDMI ポート**

   TV または他の HDMI 入力対応デバイスに接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

   メモ: このポートは、第 10 世代インテル Core i5-10400F および第 10 世代インテル Core i7-10700F のプロセッサーを搭載した PC では使用できません。

3. **DisplayPort**

   外部ディスプレイまたはプロジェクターを接続します。

   メモ: このポートは、第 10 世代インテル Core i5-10400F および第 10 世代インテル Core i7-10700F のプロセッサーを搭載した PC では使用できません。

4. **2 USB 3.2 Gen 1 ポート**

   外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

5. **USB 2.0 ポート (2)**

   外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

6. **VGA ポート**

   外部ディスプレイまたはプロジェクターを接続します。

メモ: このポートは、第 10 世代インテル Core i5-10400F および第 10 世代インテル Core i7-10700F のプロセッサーを搭載した PC では使用できません。

7. **ネットワーク ポート**

   ルーターまたブロードバンドモデムからの Ethernet (LAN ポート (RJ45)) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

3

Inspiron 3881 の仕様

寸法と重量

次の表では、Inspiron 3881 の高さ、幅、奥行き、重量をリスト表示しています。

表 2. 寸法と重量

説明	値
高さ：	
前面の高さ	324.30 mm (12.77 インチ)
背面の高さ	324.30 mm (12.77 インチ)
幅	154 mm (6.06 インチ)
奥行き	293 mm (11.54 インチ)
重量 (最大)	6.40 kg (14.11 lb) **メモ:** PC の重量は、発注時の構成や製造上の条件によって異なります。

プロセッサー

次の表は、Inspiron 3881 でサポートされているプロセッサーの詳細を一覧表示しています。

表 3. プロセッサー

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3	オプション 4	オプション 5	オプション 6	オプション 7	オプション 8
プロセッサーの種類	第 10 世代インテル Celeron G5900	第 10 世代インテル Celeron G5905	第 10 世代インテル Pentium Gold G6400	第 10 世代インテル Core i3-10100	第 10 世代インテル Core i5-10400	第 10 世代インテル Core i5-10400F	第 10 世代インテル Core i7-10700	第 10 世代インテル Core i7-10700F
プロセッサーのワット数	58 W	58 W	58 W	65 W	65 W	65 W	65 W	65 W
プロセッサー コア数	2	2	2	4	6	6	8	8
プロセッサーのスレッド数	2	2	4	8	12	12	16	16
プロセッサーのスピード	3.4 GHz	3.5 GHz	4 GHz	最大 4.3 GHz	最大 4.3 GHz	最大 4.3 GHz	最大 4.8 GHz	最大 4.8 GHz

表 3. プロセッサー（続き）

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3	オプション 4	オプション 5	オプション 6	オプション 7	オプション 8
プロセッサー キャッシュ	2 MB	4 MB	4 MB	6 MB	12 MB	12 MB	16 MB	16 MB
内蔵グラフィックス	インテル UHD グラフィックス 610	インテル UHD グラフィックス 610	インテル UHD グラフィックス 610	インテル UHD グラフィックス 630	インテル UHD グラフィックス 630	非対応	インテル UHD グラフィックス 630	非対応

チップセット

次の表では、Inspiron 3881 でサポートされているチップセットの詳細をリスト表示しています。

表 4. チップセット

説明	値
チップセット	インテル CML PCH-H H470
プロセッサー	• 第 10 世代インテル Core i3/i5/i7 • 第 10 世代インテル Core i5F/i7F • 第 10 世代インテル Pentium Gold • 第 10 世代インテル Celeron
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	16 MB
PCIe バス	Gen3 まで

オペレーティング システム

Inspiron 3881 では、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Windows 10 Home（64 ビット）
- Windows 10 Pro（64 ビット）
- Windows 10 Pro Education（64 ビット）
- Ubuntu 18.04

メモリー

次の表では、Inspiron 3881 のメモリー仕様をリスト表示しています。

表 5. メモリーの仕様

説明	値
メモリー スロット	DIMM スロット（2）
メモリーのタイプ	デュアルチャネル DDR4
メモリー速度	2666 MHz、2933 MHz

表 5. メモリーの仕様（続き）

説明	値
	メモ: 2933 MHz のメモリー モジュールは、第 10 世代インテル Core i7/i7F プロセッサーを搭載した PC でのみ使用できます。
最大メモリー構成	64 GB
最低メモリー構成	4 GB
スロットごとのメモリー サイズ	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB
対応済みメモリー構成	• 4 GB、1 x 4 GB、DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 8 GB、1 x 8 GB、DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 8 GB、2 x 4 GB、デュアルチャネル DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 16 GB、1 x 16 GB、DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 16 GB、2 x 8 GB、デュアルチャネル DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 32 GB、1 x 32 GB、DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 32 GB、2 x 16 GB、デュアルチャネル DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz • 64 GB、2 x 32 GB、デュアルチャネル DDR4、2666 MHz ~ 2933 MHz

外部ポート

次の表では、Inspiron 3881 の外部ポートをリスト表示しています。

表 6. 外部ポート

説明	値
ネットワーク ポート	RJ-45 ポート（1）
USB ポート	• 3 x USB 3.2 Gen 1 ポート • 1 x USB 3.2 Gen 2（Type-C）ポート • 4 x USB 2.0 ポート
オーディオ ポート	• 1 x ヘッドセット（ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ）ポート • ライン出力ポート（1）
ビデオポート	• 1 x HDMI 1.4 ポート • DisplayPort（1） • VGA ポート（1） **メモ:** これらのポートは、第 10 世代インテル Core i5-10400F および第 10 世代インテル Core i7-10700F のプロセッサーを搭載した PC では使用できません。
メディアカード リーダー	1 x SD カード スロット
セキュリティ	• パドロック リング スロット x 1 • セキュリティケーブル スロット（ウェッジ型）（1）

内部スロット

次の表では、Inspiron 3881 の内部スロットをリスト表示しています。

表 7. 内部スロット

説明	値
PCIe	• PCIe x16 拡張カード スロット x 1 • PCIe x1 拡張カード スロット x 1
SATA	• 光学ディスク ドライブ用 SATA スロット x 1 • 3.5 インチ ハードディスク ドライブ用 SATA スロット x 1
M.2	• WiFi および Bluetooth のコンボ カード用 M.2 2230 スロット x 1 • 2280 ソリッドステート ドライブ/インテル Optane または 2230 ソリッドステート ドライブ用の M.2 スロット x 1 **メモ:** さまざまなタイプの M.2 カードの機能の詳細については、www.dell.com/support にてサポート技術情報記事 SLN301626 を参照してください。

Ethernet

次の表では、Inspiron 3881 の有線 Ethernet ローカル エリア ネットワーク（LAN）の仕様をリスト表示しています。

表 8. Ethernet の仕様

説明	値
Model number（モデル番号）	インテル I219-V
転送レート	10/100/1000 Mbps

ワイヤレス モジュール

次の表では、Inspiron 3881 のワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（WLAN）モジュールの仕様をリスト表示しています。

表 9. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
Model number（モデル番号）	Qualcomm QCA9377(DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Realtek RTL8723DE
転送レート	最大 433 Mbps	最大 867 Mbps	最大 150 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz
ワイヤレス規格	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4（WiFi 802.11n） • Wi-Fi 5（WiFi 802.11ac）	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4（WiFi 802.11n） • Wi-Fi 5（WiFi 802.11ac）	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4（WiFi 802.11n）
暗号化	• 64 ビット/128 ビット WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64 ビット/128 ビット WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64 ビット/128 ビット WEP • AES-CCMP • TKIP

表 9. ワイヤレス モジュールの仕様（ 続き ）

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2

オーディオ

次の表では、Inspiron 3881 のオーディオの仕様をリスト表示しています。

表 10. オーディオの仕様

説明	値
オーディオコントローラー	Realtek ALC3246
ステレオ変換	対応
内蔵オーディオ インターフェイス	ハイ デフィニッション オーディオ インターフェイス
外付けオーディオ インターフェイス	• 1 x HDMI 1.4b ポート メモ: このポートは、第 10 世代インテル Core i5-10400F および第 10 世代インテル Core i7-10700F のプロセッサーを搭載した PC では使用できません。 • 1 x ヘッドセット (ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ) ポート • ライン出力ポート (1)

ストレージ

このセクションでは、Inspiron 3881 のストレージ オプションをリスト表示しています。

Inspiron 3881 では、次のいずれかのストレージ構成をサポートしています。

- 3.5 インチのハードディスク ドライブ x 1
- M.2 2230 ソリッドステート ドライブ (1)
- M.2 2230 ソリッドステート ドライブ x 1 + 3.5 インチ ハードディスク ドライブ x 1

Inspiron 3881 のプライマリー ドライブは、ストレージ構成により異なります。PC に

- ソリッドステート ドライブが搭載されている場合は、ソリッドステート ドライブがプライマリー ドライブになります。
- ソリッドステート ドライブが搭載されていない場合は、ハード ドライブがプライマリー ドライブになります。

表 11. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
3.5 インチのハードディスク ドライブ	SATA AHCI、最大 6 Gbps	最大 2 TB
M.2 2230 ソリッドステート ドライブ	PCIe Gen3.0x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 512 GB
9.5mm DVD+/-RW ドライブ	SATA AHCI、最大 1.5 Gbps	DVD+/-RW x 1

インテル Optane メモリ

インテル Optane メモリはストレージ アクセラレーターとしてのみ機能します。お使いのコンピューターに搭載されているメモリ (RAM) に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

メモ: インテル Optane メモリは、次の要件を満たすコンピューターでサポートされます。

- 第 7 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサー

- Windows 10 64 ビット バージョン以降（Anniversary Update）
- 最新バージョンのインテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバ

表 12. インテル Optane メモリ

説明	値
タイプ	ストレージ アクセラレーター
インタフェース	PCIe Gen3.0 x2
コネクタ	M.2 2280
サポートされている構成	16 GB、32 GB
容量	最大 32 GB

メディアカード リーダー

次の表では、Inspiron 3881 でサポートされているメディア カードをリスト表示しています。

表 13. メディアカード リーダーの仕様

説明	値
メディアカード タイプ	SD カード スロット（1）
サポート対象のメディアカード	• セキュア デジタル（SD） • セキュア デジタル高容量（SDHC） • セキュア デジタル拡張容量（SDXC）
メモ: メディアカード リーダーによりサポートされる最大容量は、PC に取り付けられているメディア カードの標準によって異なります。	

電源ユニット

次の表には、Inspiron 3881 の電源供給の仕様がリスト表示されています。

表 14. 電源装置の仕様

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
タイプ	200 W ブロンズ	260 W ブロンズ	360 W ブロンズ
入力電圧	90 VAC ~ 264 VAC	90 VAC ~ 264 VAC	90 VAC ~ 264 VAC
入力周波数	47 ~ 63 Hz	47 ~ 63 Hz	47 ~ 63 Hz
入力電流（最大）	3.20 A	4.20 A	5 A
出力電流（連続）	動作時： • 12 VA：16.5 A • 12 VB：14 A スタンバイ： • 12 VA：0.5 A • 12 VB：2.5 A	動作時： • 12 VA：16.5 A • 12 VB：16 A スタンバイ： • 12 VA：0.5 A • 12 VB：2.5 A	動作時： • 12 VA：18 A • 12 VB：18 A • 12 VC：12 A スタンバイ： • 12 VA：1.5 A • 12 VB：2.5 A • 12 VC：0 A

表 14. 電源装置の仕様（続き）

説明		オプション 1	オプション 2	オプション 3
定格出力電圧		12 VA、12 VB	12 VA、12 VB	12 VA、12 VB、12 VC
温度範囲：				
	動作時	5°C ~ 45°C（41°F ~ 113°F）	5°C ~ 45°C（41°F ~ 113°F）	5°C ~ 45°C（41°F ~ 113°F）
	ストレージ	-40°C ~ 70°C（-40°F ~ 158°F）	-40°C ~ 70°C（-40°F ~ 158°F）	-40°C ~ 70°C（-40°F ~ 158°F）

GPU：内蔵

次の表では、Inspiron 3881 でサポートされている、内蔵グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）の仕様をリスト表示しています。

表 15. GPU：内蔵

コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	プロセッサー
インテル UHD グラフィックス 610	• 1 x HDMI 1.4b ポート • DisplayPort（1） • VGA ポート（1）	共有システム メモリー	第 10 世代インテル Celeron/ Pentium Gold
インテル UHD グラフィックス 630	• 1 x HDMI 1.4b ポート • DisplayPort（1） • VGA ポート（1）	共有システム メモリー	第 10 世代インテル Core i3/i5/i7

GPU：専用

次の表では、Inspiron 3881 でサポートされている専用グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）の仕様をリスト表示しています。

表 16. GPU：専用

コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	メモリーのタイプ
NVIDIA GeForce GT 730	• 1 x HDMI 1.4 ポート • VGA ポート（1） • 1 x DVI-D ポート	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GT 1030	• 1 x HDMI 1.4 ポート • 1 x DVI-D ポート	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER	• HDMI 2.0b ポート（1） • 1 x DisplayPort 1.4 ポート • 1 x DVI-D ポート	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	• HDMI 2.0b ポート（1） • 1 x DisplayPort 1.4 ポート • 1 x DVI-D ポート	6 GB	GDDR6

動作環境とストレージ環境

この表では、Inspiron 3881 の動作とストレージの仕様をリスト表示しています。

空気汚染物質レベル：G1（ISA-S71.04-1985 の定義による）

表 17. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	10°C ～ 35°C（50°F ～ 95°F）	-40°C ～ 65°C（-40°F ～ 149°F）
相対湿度（最大）	10% ～ 90%（結露なし）	0% ～ 95%（結露なし）
振動（最大）*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃（最大）	110 G†	160 G†
高度範囲	-15.2 m ～ 3048 m（-49.87 フィート ～ 10,000 フィート）	-15.2 m ～ 10668 m（-49.87 フィート ～ 35,000 フィート）
注意: 作動時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。		

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハード ドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

4

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使ってデル製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 18. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
デル製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに `Contact Support` と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフトウェアのアップデートなどは、	www.dell.com/support
PC のさまざまな問題に関するデルのサポート技術情報の記事。	1. https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase にアクセスします。 2. [Search] ボックスに、件名またはキーワードを入力します。 3. [Search] をクリックして、関連記事を取得します。
お使いの製品について、次の情報を把握します。 • 製品仕様 • オペレーティング システム • 製品のセットアップと使用 • データ バックアップ • トラブルシューティングと診断 • 工場出荷時の状態とシステムの復元 • BIOS 情報	www.dell.com/support/manuals の *『Me and My Dell』* を参照してください。 お使いの製品に関する *Me and My Dell* (私とマイデル) を探すには、次のいずれかの方法で製品を特定します。 • [Detect Product (製品を検出)] を選択します。 • [View Products (製品の表示)] のドロップダウンメニューで製品を見つけます。 • 検索バーに、[Service Tag number(サービス タグ ナンバー)] または [Product ID (製品 ID)] を入力します。

デルへのお問い合わせ

販売、テクニカル サポート、カスタマー サービスに関するデルへのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

メモ: 各種サービスのご提供は国や製品によって異なり、国によってはご利用いただけないサービスもございます。

メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。