

Inspiron 3881

Installatie en specificaties

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING:** WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.


 **GEVAAR:** LET OP duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Hoofdstuk 1: De computer instellen.....	4
Hoofdstuk 2: Weergaven van Inspiron 3881.....	9
Voorzijde.....	9
Achterzijde.....	11
Achterpaneel.....	12
Hoofdstuk 3: Specificaties van de Inspiron 3881.....	14
Afmetingen en gewicht.....	14
Processor.....	14
Chipset.....	15
Besturingssysteem.....	15
Geheugen.....	15
Externe poorten.....	16
Interne slots.....	16
Ethernet.....	17
Draadloze module.....	17
Audio.....	18
Storage.....	18
Intel Optane-geheugen.....	18
Mediakaartlezer.....	19
Voeding.....	19
GPU - geïntegreerd.....	20
GPU: afzonderlijk.....	20
Omgeving voor bediening en storage.....	20
Hoofdstuk 4: Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.....	22


De computer instellen

Stappen

1. Sluit het toetsenbord en de muis aan.

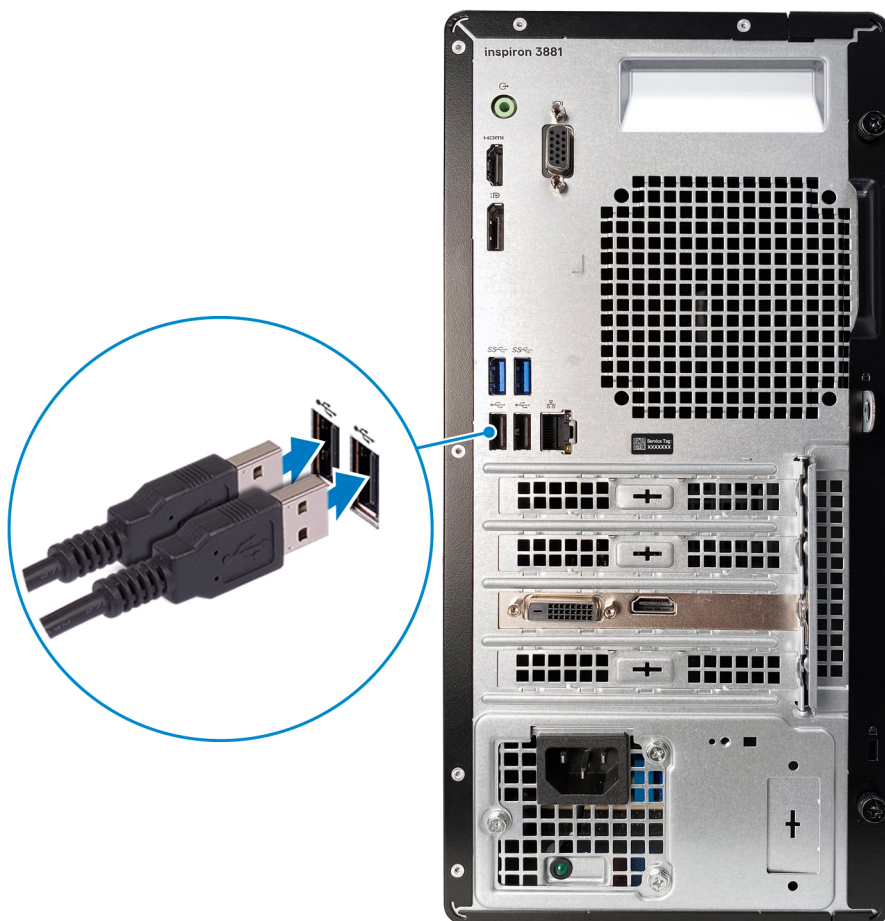

2. Maak verbinding met uw netwerk met behulp van een kabel of maak verbinding met een draadloos netwerk.

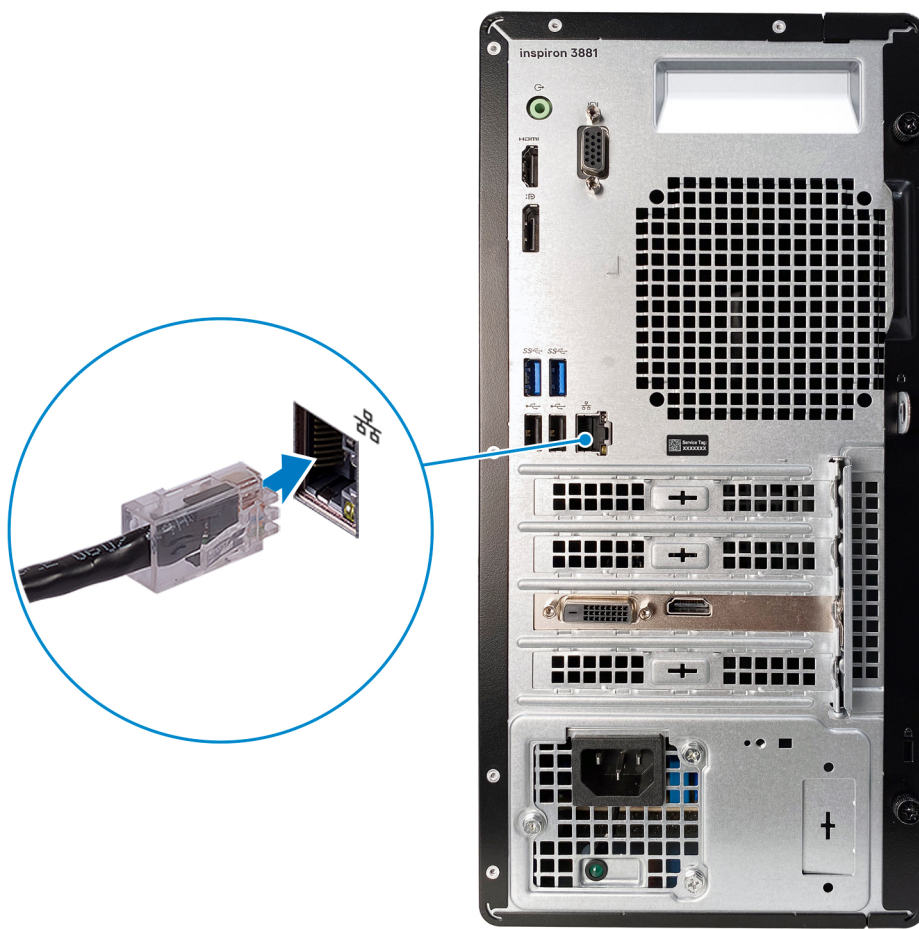


3. Sluit het beeldscherm aan.



OPMERKING: Als u uw computer hebt besteld met een afzonderlijke grafische kaart, zijn de HDMI-poort, VGA-poort en DisplayPort op het achterpaneel van de computer bedekt. Sluit het beeldscherm aan op de afzonderlijke grafische kaart.

4. Sluit de voedingskabel aan.

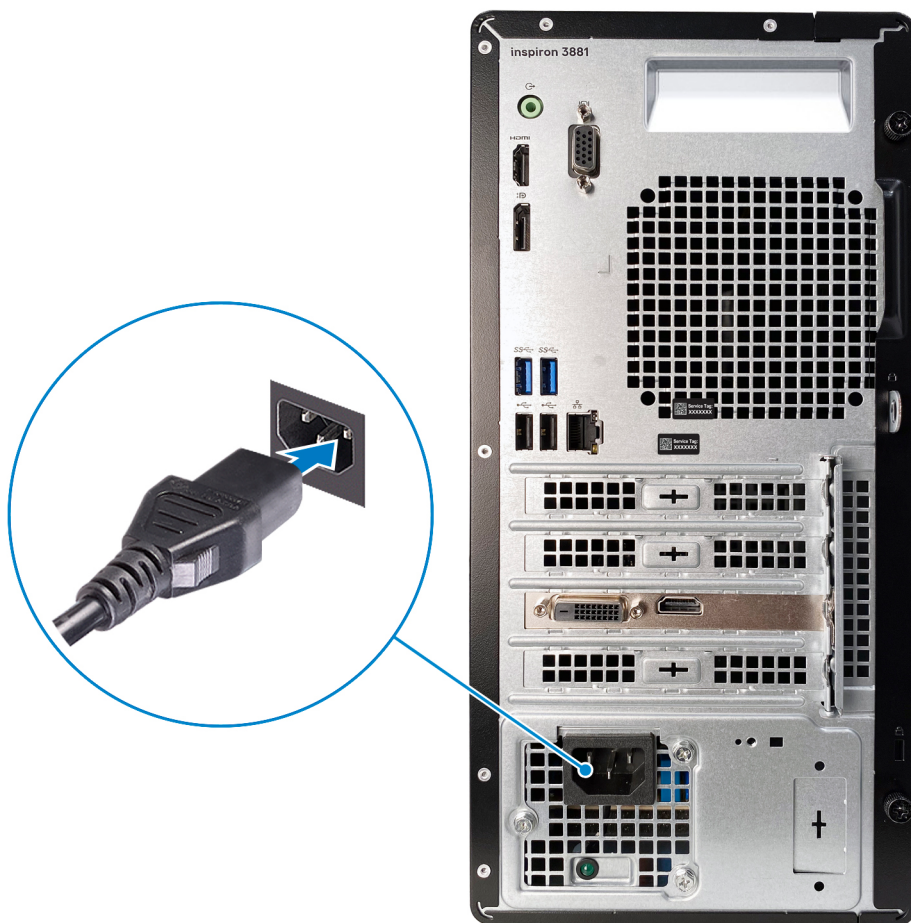

5. Druk op de aan-uitknop.



6. Voltooi de installatie van het besturingssysteem.

Voor Ubuntu:

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Voor Windows:

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Het volgende wordt aangeraden door Dell bij het installeren:

- Maak verbinding met een netwerk voor Windows-updates.
 -  **OPMERKING:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord voor toegang tot het draadloze netwerk in wanneer dit wordt gevraagd.
- Als u verbonden bent met internet, meldt u zich aan met een Microsoft-account of maakt u er een. Als u geen verbinding hebt met internet, maakt u een offline-account.
- Voer uw contactgegevens in het scherm **Support en bescherming** in.

7. Ga naar Dell apps en gebruik deze vanuit het menu Start in Windows (aanbevolen)

Tabel 1. Zoek naar Dell apps


	Dell productregistratie Registreer uw computer met Dell.
	Hulp en ondersteuning van Dell Toegang tot hulp en ondersteuning voor uw computer.

Tabel 1. Zoek naar Dell apps (vervolg)

	SupportAssist Hiermee wordt de status van uw computer hardware en software proactief gecontroleerd.  OPMERKING: Verleng of upgrade uw garantie door op de vervaldatum van de garantie te klikken in SupportAssist.
	Dell Update Hiermee wordt uw computer bijgewerkt met essentiële correcties en de meest recente apparaatdrivers zodra ze beschikbaar komen.
	Dell Digital Delivery Software downloaden die is gekocht, maar niet vooraf is geïnstalleerd op uw computer.

Weergaven van Inspiron 3881

Voorzijde

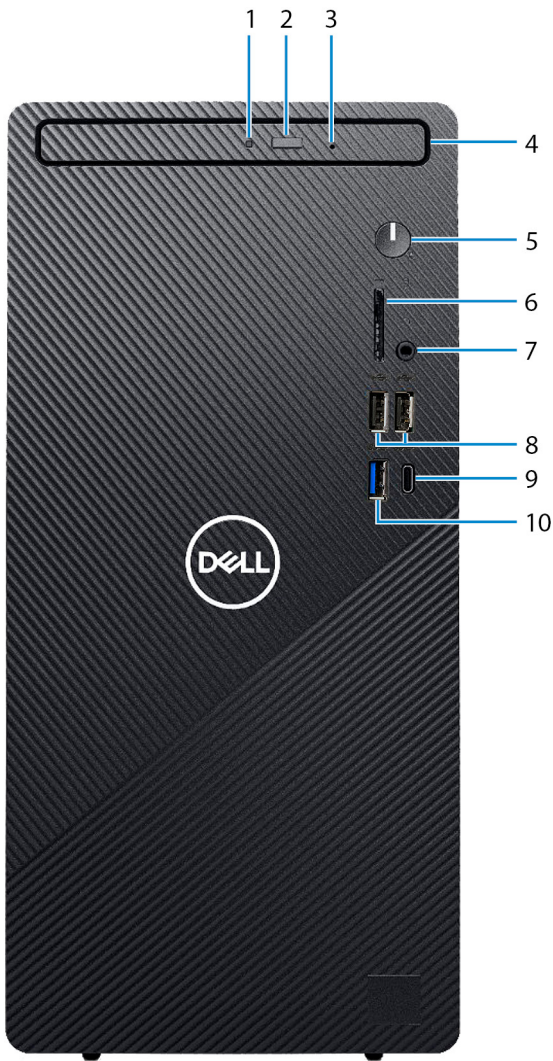

1. Activiteitslampje optisch station

Het activiteitenlampje van het optische station brandt wanneer de computer gegevens van de harde schijf leest of ernaar schrijft.

2. Uitwerpknop optisch station

Druk hierop om de lade van het optische station te openen.

3. Opening voor handmatig uitwerpen optisch station

Hiermee opent u de lade van het optische station handmatig als de uitwerpknop van het station niet meer werkt.

OPMERKING: Voor meer informatie over het handmatig uitwerpen van de lade van het optische station raadpleegt u het knowledge base-artikel [SLN301118](#) op www.dell.com/support.

4. Optisch station

U kunt met een optisch station cd's en dvd's lezen en naar cd's en dvd's schrijven.

5. Aan/uit-knop

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de slaapstand in te schakelen; houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

 **OPMERKING:** U kunt het gedrag van de aan/uit-knop aanpassen in Windows. Voor meer informatie zie *Me and My Dell* op support.dell.com/manuals.

6. Slot voor SD-kaart

Leest van en schrijft naar SD-kaarten. De computer ondersteunt de volgende kaarttypen:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity-kaart (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

7. Headsetpoort

Hierop kunt u een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aansluiten.

8. USB 2.0-poorten (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 480 Mbps.

9. USB 3.2 Gen 2 Type C-poort

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten.


Levert snelheden voor dataoverdracht tot 10 Gbps. Met PowerShare kunt u verbonden USB-apparaten opladen.

 **OPMERKING:** USB-apparaten worden niet opgeladen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat. Schakel de computer in om de verbonden USB-apparaten op te laden.

10. USB 3.2 Gen 1-poort

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 5 Gbps.

Achterzijde

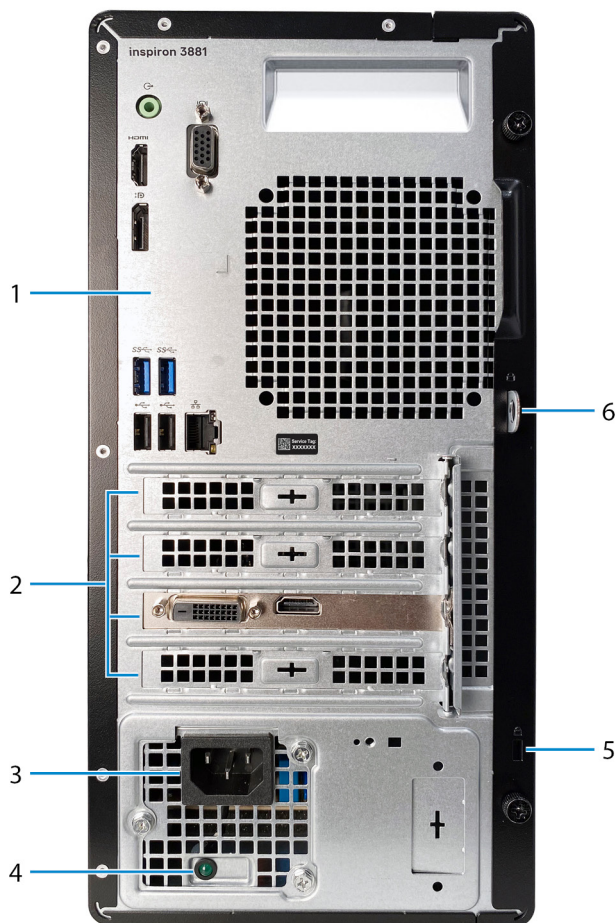

1. Achterpaneel

Sluit USB-, audio-, video- en andere apparaten aan.

2. Sleuven voor uitbreidingskaarten

Bieden toegang tot poorten op alle geïnstalleerde PCI Express-kaarten.

3. Voedingspoort

Sluit een voedingskabel aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten.

4. Diagnoselampje netvoeding

Geeft aan wat de status van de netvoeding is.


5. Ringen voor hangslot

Hierop kan een standaardhangslot worden bevestigd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de binnenkant van uw computer.

6. Slot voor beveiligingskabel (wigvorm)

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

Achterpaneel

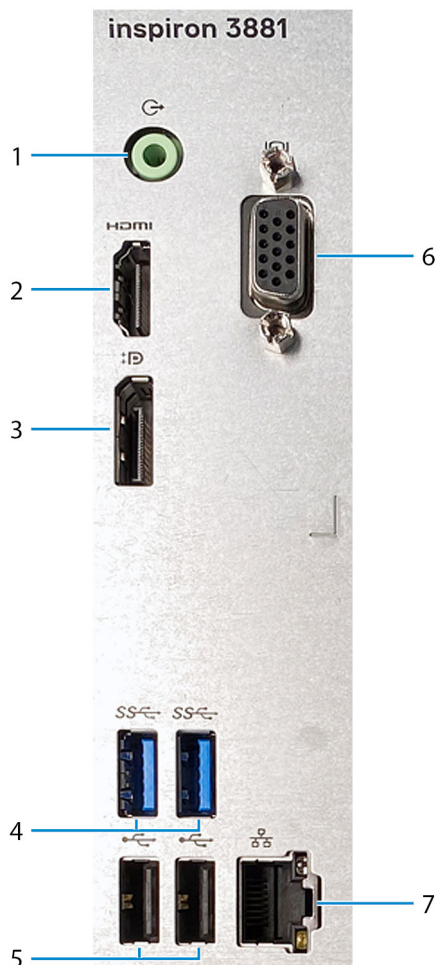

1. Lijuitgang-poort

Sluit de luidsprekers aan.

2. HDMI-poort

Hierop kunt u een tv of ander apparaat met HDMI-ingang aansluiten. Zorgt voor video- en audioweergave.

OPMERKING: Deze poort is niet beschikbaar in computers die worden geleverd met 10^e generatie Intel Core i5-10400F-processors en 10^e generatie Intel Core i7-10700F-processors.

3. DisplayPort

Sluit een extern beeldscherm of een projector aan.

OPMERKING: Deze poort is niet beschikbaar in computers die worden geleverd met 10^e generatie Intel Core i5-10400F-processors en 10^e generatie Intel Core i7-10700F-processors.

4. USB 3.2 Gen 1-poorten (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 5 Gbps.

5. USB 2.0-poorten (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 480 Mbps.

6. VGA-poort

Sluit een extern beeldscherm of een projector aan.



OPMERKING: Deze poort is niet beschikbaar in computers die worden geleverd met 10^e generatie Intel Core i5-10400F-processors en 10^e generatie Intel Core i7-10700F-processors.

7. Netwerkpoot

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

Specificaties van de Inspiron 3881

Afmetingen en gewicht

De volgende tabel bevat de hoogte, de breedte, de diepte en het gewicht van uw Inspiron 3881.

Tabel 2. Afmetingen en gewicht

Omschrijving	Waarden
Hoogte:	
Hoogte voorzijde	324,30 mm (12,77 inch)
Hoogte achterzijde	324,30 mm (12,77 inch)
Breedte	154 mm (6,06 inch)
Diepte	293 mm (11,54 inch)
Gewicht (maximaal)	6,40 kg (14,11 lb) <i>i</i> OPMERKING: Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en productievariabiliteit.

Processor

De volgende tabel bevat de details van de processors die worden ondersteund door uw Inspiron 3881.

Tabel 3. Processor

Omschrijving	Optie één	Optie twee	Optie drie	Optie vier	Optie vijf	Optie zes	Optie zeven	Optie acht
Processortype	10 ^e generatie Intel Celeron G5900	10 ^e generatie Intel Celeron G5905	10 ^e generatie Intel Pentium Gold G6400	10 ^e generatie Intel Core i3-10100	10 ^e generatie Intel Core i5-10400	10 ^e generatie Intel Core i5-10400F	10 ^e generatie Intel Core i7-10700	10 ^e generatie Intel Core i7-10700F
Processor wattage	58 W	58 W	58 W	65 W	65 W	65 W	65 W	65 W
Aantal processorcores	2	2	2	4	6	6	8	8
Aantal processorthreads	2	2	4	8	12	12	16	16
Processorsnelheid	3,4 GHz	3,5 GHz	4 GHz	Tot 4,3 GHz	Tot 4,3 GHz	Tot 4,3 GHz	Tot 4,8 GHz	Tot 4,8 GHz
Processorcache	2 MB	4 MB	4 MB	6 MB	12 MB	12 MB	16 MB	16 MB

Tabel 3. Processor (vervolg)

Omschrijving	Optie één	Optie twee	Optie drie	Optie vier	Optie vijf	Optie zes	Optie zeven	Optie acht
Geïntegreerde grafische kaart	Intel UHD Graphics 610	Intel UHD Graphics 610	Intel UHD Graphics 610	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Niet ondersteund	Intel UHD Graphics 630	Niet ondersteund

Chipset

De volgende tabel bevat de details van de chipset die wordt ondersteund door uw Inspiron 3881.

Tabel 4. Chipset

Beschrijving	Waarden
Chipset	Intel CML PCH-H H470
Processor	10^e generatie Intel Core i3/i5/i7 10^e generatie Intel Core i5F/i7F 10^e generatie Intel Pentium Gold 10^e generatie Intel Celeron
DRAM-busbreedte	64-bits
Flash-EEPROM	16 MB
PCIe-bus	Maximaal Gen3

Besturingssysteem

Uw Inspiron 3881 ondersteunt de volgende besturingssystemen:

- Windows 10 Home (64-bits)
- Windows 10 Pro (64-bits)
- Windows 10 Pro Education (64-bits)
- Ubuntu 18.04

Geheugen

De volgende tabel bevat de geheugenspecificaties van uw Inspiron 3881.

Tabel 5. Geheugenspecificaties

Omschrijving	Waarden
Geheugenslots	Twee DIMM-sleuven
Geheugentype	Dual Channel DDR4
Geheugensnelheid	2666MHz, 2933 MHz <i>i</i> OPMERKING: De geheugenmodules met een snelheid van 2933 MHz zijn alleen beschikbaar voor computers die worden geleverd met een Intel Core een 10 ^e generatie Intel Core i7/i7F-processor.
Maximale geheugenconfiguratie	64 GB

Tabel 5. Geheugenspecificaties (vervolg)

Omschrijving	Waarden
Minimale geheugenconfiguratie	4 GB
Geheugengrootte per slot	4 GB, 8 GB, 16 GB en 32 GB
Ondersteunde geheugenconfiguraties	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz tot 2933 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, Dual Channel DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, Dual Channel DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz • 32 GB, 2 x 16 GB, Dual Channel DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz • 64 GB, 2 x 32 GB, Dual Channel DDR4, 2666 MHz tot 2933 MHz

Externe poorten

De volgende tabel bevat de externe poorten van uw Inspiron 3881.

Tabel 6. Externe poorten

Omschrijving	Waarden
Netwerkpoot	Eén RJ45-poort
USB-poorten	• Drie USB 3.2 Gen 1-poorten • Eén USB 3.2 Gen 2-poort (Type-C) • Vier USB 2.0-poorten
Audiopoort	• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) • Eén poort voor lijnuitgang
Videopoort	• Eén HDMI 1.4-poort • Eén DisplayPort • Eén VGA-poort OPMERKING: Deze poorten zijn niet beschikbaar in computers die worden geleverd met 10^e generatie Intel Core i5-10400F-processors en 10^e generatie Intel Core i7-10700F-processors.
Mediakaartlezer	Eén SD-kaartslot
Beveiliging	• Eén slot voor hangslotring • Slot voor één beveiligingskabel (klem)

Interne slots

De volgende tabel geeft de interne slots weer van uw Inspiron 3881.

Tabel 7. Interne slots

Omschrijving	Waarden
PCIe	- Eén PCIe x16-uitbreidingskaartslot. - Eén PCIe x1-uitbreidingskaartslot.
SATA	- Eén SATA-slot voor optisch schijfstation - Eén SATA-slot voor 3,5-inch harde schijf
M.2	- Eén M.2 2230-slot voor gecombineerde WiFi- en Bluetooth-kaart - Eén M.2-slot voor 2280 SSD/Intel Optane of 2230 SSD OPMERKING: Zie voor meer informatie over de kenmerken van de verschillende soorten M.2-kaarten het Knowledge Base-artikel SLN301626 op www.dell.com/support.

Ethernet

De volgende tabel bevat de specificaties van de bekabelde Ethernet-LAN (Local Area Network) van uw Inspiron 3881.

Tabel 8. Ethernet-specificaties

Beschrijving	Waarden
Modelnummer	Intel I219-V
Overdrachtssnelheid	10/100/1000 Mbps

Draadloze module

De volgende tabel bevat de specificaties van de WLAN-module (Wireless Local Area Network) van uw Inspiron 3881.

Tabel 9. Specificaties van de draadloze module

Omschrijving	Optie één	Optie twee	Optie drie
Modelnummer	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Realtek RTL8723DE
Overdrachtsnelheid	Maximaal 433 Mbps	Maximaal 867 Mbps	Maximaal 150 Mbps
Ondersteunde frequentiebanden	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz
Draadloze standaarden	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Versleuteling	64-bits/128-bits WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bits/128-bits WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bits/128-bits WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2

Audio

De volgende tabel bevat de audiospecificaties van uw Inspiron 3881.

Tabel 10. Audiospecificaties

Omschrijving	Waarden
Audiocontroller	Realtek ALC3246
Stereoconversie	Ondersteund
Interne audio-interface	High-definition audio-interface
Externe audio-interface	- Eén HDMI 1.4b-poort OPMERKING: Deze poort is niet beschikbaar in computers die worden geleverd met 10^e generatie Intel Core i5-10400F-processors en 10^e generatie Intel Core i7-10700F-processors. - Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) - Eén poort voor lijnuitgang

Storage

In dit gedeelte vindt u de opties voor storage op uw Inspiron 3881.

Uw Inspiron 3881 ondersteunt één van de volgende storageconfiguraties:

- Eén 3,5 inch harde schijf
- Eén M.2 2230 SSD
- Eén M.2 2230 SSD en één 3,5 inch harde schijf

De primaire schijf van uw Inspiron 3881 varieert vanwege de storageconfiguratie. Voor computers:

- met een SSD is de SSD de primaire schijf
- zonder een station met een SSD is de harde schijf de primaire schijf

Tabel 11. Storagespecificaties

Storagetype	Interfacetype	Capaciteit
3,5 inch harde schijfstation	SATA AHCI, tot 6 Gbps	Tot 2 TB
M.2 2230 SSD	PCIe Gen3.0x4 NVMe, tot 32 Gbps	Maximaal 512 GB
9,5 mm DVD+/-RW-station	SATA AHCI, tot 1,5 Gbps	Eén DVD +/-RW

Intel Optane-geheugen

Intel Optane geheugen werkt alleen als een storage-accelerator. Het is geen vervanging van of aanvulling op het geheugen (RAM) van uw computer.

OPMERKING: Intel Optane geheugen wordt ondersteund op computers die voldoen aan de volgende eisen:

- Intel Core i3/i5/i7-processor van de 7^e generatie of hoger
- Windows 10, 64-bits versie of hoger (Jubileumupdate)
- De meest recente versie van het Intel Rapid Storage Technology-stuurprogramma

Tabel 12. Intel Optane-geheugen

Beschrijving	Waarden
Type	Storage-accelerator
Interface	PCIe Gen3.0 x2
Connector	M.2 2280
Ondersteunde configuraties	16 GB, 32 GB
Capaciteit	Tot 32 GB

Mediakaartlezer

De volgende tabel bevat de mediakaarten die worden ondersteund door uw Inspiron 3881.

Tabel 13. Specificaties mediakaartlezer

Omschrijving	Waarden
Type mediakaart	Eén SD-kaartslot
Ondersteunde mediakaarten	- Secure Digital (SD) - Secure Digital High Capacity-kaart (SDHC) - Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
 OPMERKING: De maximale capaciteit die wordt ondersteund door de mediakaartlezer varieert afhankelijk van de standaardconfiguratie van de mediakaart die is geïnstalleerd op uw computer.	

Voeding

De volgende tabel bevat de voedingsspecificaties van uw Inspiron 3881.

Tabel 14. Specificaties voeding

Omschrijving	Optie 1	Option 2	Option 3
Type	200 W Bronze	260 W Bronze	360 W Bronze
Ingangsspanning	90 - 264 V wisselstroom	90 - 264 V wisselstroom	90 - 264 V wisselstroom
Ingangsfrequentie	47 Hz-63 Hz	47 Hz-63 Hz	47 Hz-63 Hz
Ingangsstroom (maximum)	3,20 A	4,20 A	5 A
Uitgangsstroom (continu)	In bedrijf: 12 VA: 16,5 A 12 VB: 14 A Standby: 12 VA: 0,5 A 12 VB: 2,5 A	In bedrijf: 12 VA: 16,5 A 12 VB: 16 A Standby: 12 VA: 0,5 A 12 VB: 2,5 A	In bedrijf: 12 VA: 18 A 12 VB: 18 A 12 VC: 12 A Standby: 12 VA: 1,5 A 12 VB: 2,5 A 12 VC: 0 A
Nominale uitgangsspanning	12 VA, 12 VB	12 VA, 12 VB	12 VA, 12 VB, 12 VC
Temperatuurbereik:			

Tabel 14. Specificaties voeding (vervolg)

Omschrijving		Optie 1	Option 2	Option 3
	Operationeel	5°C tot 45°C (41°F tot 113°F)	5°C tot 45°C (41°F tot 113°F)	5°C tot 45°C (41°F tot 113°F)
	Storage	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

GPU - geïntegreerd

De volgende tabel bevat de specificaties van de geïntegreerde grafische processor (GPU) die wordt ondersteund door uw Inspiron 3881.

Tabel 15. GPU - geïntegreerd

Controller	Externe beeldschermsoort	Geheugengrootte	Processor
Intel UHD Graphics 610	- Eén HDMI 1.4b-poort - Eén DisplayPort - Eén VGA-poort	Gedeeld systeemgeheugen	10 ^e generatie Intel Celeron/ Pentium Gold
Intel UHD Graphics 630	- Eén HDMI 1.4b-poort - Eén DisplayPort - Eén VGA-poort	Gedeeld systeemgeheugen	10 ^e generatie Intel Core i3/i5/i7

GPU: afzonderlijk

De volgende tabel bevat de specificaties van de afzonderlijke grafische processor (GPU) die wordt ondersteund door uw Inspiron 3881.

Tabel 16. GPU: afzonderlijk

Controller	Externe beeldschermsoort	Geheugengrootte	Geheugentype
NVIDIA GeForce GT 730	- Eén HDMI 1.4-poort - Eén VGA-poort - Eén DVI-D-poort	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GT 1030	- Eén HDMI 1.4-poort - Eén DVI-D-poort	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER	- Eén HDMI 2.0b-poort - Eén DisplayPort 1.4-poort - Eén DVI-D-poort	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	- Eén HDMI 2.0b-poort - Eén DisplayPort 1.4-poort - Eén DVI-D-poort	6 GB	GDDR6

Omgeving voor bediening en storage

Deze tabel bevat de specificaties voor het besturingssysteem en de storage van uw Inspiron 3881.

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

Tabel 17. Computeromgeving

Omschrijving	Operationeel	Storage
Temperatuurbereik	10°C tot 35°C (50°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G†	160 G†
Bereik hoogte	-15,2 m tot en met 3048 m (-49,87 ft tot en met 10000 ft)	-15,2 m tot en met 10668 m (-49,87 ft tot en met 35000 ft)
 WAARSCHUWING: De gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur kunnen verschillen per onderdeel, dus het gebruik of opslag van het apparaat buiten dit bereik kan van invloed zijn op de prestaties van specifieke onderdelen.		

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de harde schijf in gebruik is.

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

Tabel 18. Bronnen voor zelfhulp

Bronnen voor zelfhulp	Bronlocatie
Informatie over producten en services van Dell	www.dell.com
Mijn Dell	
Tips	
Contact opnemen met de ondersteuning	In Windows Zoeken typt u <code>Contact Support</code> en drukt u op Enter.
Online help voor besturingssysteem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts.	www.dell.com/support
Knowledge Base-artikelen van Dell voor allerlei computerproblemen.	1. Ga naar https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Typ het onderwerp of trefwoord in het vak Search. 3. Klik op Search om verwante artikelen op te halen.
Leer en ken de volgende informatie over uw product: • Productspecificaties • Besturingssysteem • Uw product installeren en gebruiken • Databack-up • Problemen oplossen en diagnostiek • Fabrieks- en systeemherstel • BIOS-gegevens	Ga naar <i>Me and My Dell</i> op www.dell.com/support/manuals . Om de <i>Me and My Dell</i> te vinden die relevant is voor uw product, moet u uw product identificeren via het volgende: • Selecteer Detect Product. • Zoek uw product via de vervolgkeuzelijst onder View Products. • Voer het Service Tag number of Product ID in het zoekvak in.

Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

 **OPMERKING:** De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.

 **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.