

Inspiron 3181 2-en-1

Caractéristiques et configuration



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Configurer votre Chromebook.....	5
2 Restauration Chromebook.....	6
Récupération du Chromebook.....	6
Étape 1 : recherchez le message « Chrome OS is missing or damaged » (Chrome OS est manquant ou endommagé).....	6
Étape 2 : créez la clé USB ou la carte SD de récupération.....	6
Réinstallation du système d'exploitation Chrome.....	7
Message « Chrome OS verification is turned off » (La vérification de Chrome OS est désactivée).....	8
Conseils de dépannage.....	8
3 Vues du modèle Inspiron 3181 2-en-1.....	9
Avant.....	9
Droite.....	9
Gauche.....	10
Socle.....	10
Affichage.....	11
Partie inférieure.....	11
Modes.....	12
Ordinateur portable.....	12
Tablette.....	12
Socle.....	12
Tente.....	13
4 Caractéristiques du modèle Inspiron 3181 2-en-1.....	14
Modèle de l'ordinateur.....	14
Dimensions et poids.....	14
Processeurs.....	14
Jeu de puces.....	15
Système d'exploitation.....	15
Mémoire.....	15
Ports et connecteurs.....	15
Communications.....	16
EthernetModule sans fil.....	16
Audio.....	16
Stockage.....	17
Lecteur de carte multimédia.....	17
Clavier.....	17
Clavier.....	17
Caméra.....	19
Pavé tactile.....	20
Pavé tactile.....	20
Adaptateur d'alimentation.....	21

Batterie.....	21
Affichage.....	22
Vidéo.....	23
Environnement de l'ordinateur.....	23
5 Contacter Dell.....	24

Configurer votre Chromebook

- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.



REMARQUE : Pour préserver la batterie, celle-ci peut passer en mode d'économie d'énergie. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

- 2 Dans l'écran de bienvenue, sélectionnez votre langue, la disposition du clavier et choisissez quel réseau connecter à quel appareil. Si le réseau est sécurisé, vous devrez entrer le mot de passe approprié. Après avoir effectué ces choix, cliquez sur **Let's go** (C'est parti).
- 3 L'écran suivant affiche les conditions d'utilisation de Chrome OS. Vous serez invité à cocher une case pour autoriser l'envoi à Google de statistiques automatiques sur l'utilisation et les rapports sur les incidents. Vous pouvez choisir de ne pas autoriser ces envois. Vous devez cliquer sur **Accept and continue** (Accepter et continuer) pour terminer la configuration.
- 4 L'écran suivant vous permet de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous ne possédez pas de compte Google, vous pouvez créer un à ce stade ou choisir de continuer à naviguer en tant qu'invité.

REMARQUE : Lorsque l'appareil est configuré pour une inscription en mode entreprise, vous ne pourrez l'enregistrer qu'après coordination avec votre administrateur de réseau ou annulation de l'inscription en appuyant sur **CTRL + Alt + E**.

- 5 Après la saisie de vos informations de compte Google, le bureau Chrome s'affiche. Des icônes s'affichent pour Google Apps, le navigateur Chrome, Gmail, la recherche Google (qui lance également le navigateur Chrome), Google Docs, You Tube, et l'application de prise en main Get Started.

Restauration Chromebook

Cette page contient des informations sur la restauration Dell Chromebook.

Récupération du Chromebook

Installez une nouvelle version du système d'exploitation Chrome sur votre Chromebook en passant par le processus de récupération. Vous pouvez être amené à passer par ce processus si vous rencontrez des problèmes de mise à jour de votre Chromebook ou s'il cesse de fonctionner.

REMARQUE : Toutes les informations de compte et les données stockées sur votre Chromebook, telles que vos photos, les fichiers téléchargés et les réseaux enregistrés, seront supprimées. Les droits de propriétaire correspondant à votre compte principal seront également réinitialisés. Toutefois, les comptes Google actuels et les données synchronisées à partir de ces comptes ne seront pas affectés par le processus de récupération. Une fois le processus de récupération terminé, vous serez guidé à travers la configuration initiale à nouveau.

Configuration requise :

Avant de démarrer cette procédure, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un appareil Chrome, un ordinateur Windows, Mac ou Linux avec droits d'administration.
- Clé USB ou carte SD d'au moins 4 Go.

Étape 1 : recherchez le message « Chrome OS is missing or damaged » (Chrome OS est manquant ou endommagé)

Si vous voyez ce message, vous pouvez d'abord essayer d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur votre Chromebook en appuyant sur Refresh + Power (Actualiser + bouton d'alimentation). Si ce message s'affiche toujours alors que vous avez effectué une réinitialisation des paramètres d'usine, veuillez vous rendre à l'étape 2.

Si vous voyez le message **Chrome OS verification is turned off** (La vérification de Chrome OS est désactivée), reportez-vous à la section [Message Chrome OS verification is turned off](#) ci-dessous.

Étape 2 : créez la clé USB ou la carte SD de récupération

Insérez une clé USB ou une carte SD dans votre ordinateur et suivez les instructions ci-dessous :

Tableau 1. Restauration Chromebook

Système d'exploitation	Instructions
Instructions pour périphérique Chrome	<p>Créez une clé USB de récupération avec Image Burner. Cet outil n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Saisissez <code>chrome://imageburner</code> dans l'omnibox (la barre d'adresse du navigateur). 2 Exécutez l'outil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Instructions pour Windows

REMARQUE : Lorsque vous récupérez votre Chromebook, assurez-vous de créer la clé USB de récupération sur le même modèle.

- 1 Cliquez sur ce [lien](#) pour télécharger l'outil de récupération.
- 2 Exécutez l'outil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3 Une fois que vous avez récupéré votre Chromebook, vous devez formater votre clé USB ou votre carte SD à l'aide de l'outil de récupération. Si vous ne formatez pas votre clé USB ou votre carte SD, vous ne serez pas en mesure d'utiliser tout l'espace de stockage sur votre périphérique externe. De plus, votre clé USB ou votre carte SD ne sera peut-être pas reconnu(e) par Windows.

Créez une clé USB de récupération avec l'outil de récupération. Cet outil n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

- 1 Cliquez sur ce [lien](#) pour télécharger l'outil de récupération.
- 2 Exécutez l'outil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Instructions pour Mac

Une fois le processus terminé, il est possible qu'une alerte s'affiche, indiquant que votre clé USB ou votre carte SD est illisible. Si cette opération échoue, essayez de retirer puis de réinsérer votre clé USB ou votre carte SD. Votre clé USB ou votre carte SD doit maintenant être utilisable pour la récupération.

Créez une clé USB de récupération avec l'outil de récupération. Cet outil n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

- 1 Cliquez sur ce [lien](#) pour télécharger l'outil de restauration.
- 2 Modifiez les permissions du script pour autoriser l'exécution de la commande suivante : `$ & sudo chmod 755 linux_recovery.sh`.
- 3 Exécutez le script avec les privilèges root avec la commande suivante : `$ sudo bash linux_recovery.sh`.
- 4 Suivez les invites de l'outil pour terminer la construction de l'image du système d'exploitation.

Instructions pour Linux

Réinstallation du système d'exploitation Chrome

- 1 Démarrez votre Chromebook.
- 2 Lorsque l'écran **Chrome OS is missing or damaged** (Chrome OS est manquant ou endommagé) s'affiche, insérez la clé USB ou la carte SD que vous avez créée dans le port USB ou dans le logement de la carte SD sur votre appareil Chrome.
- 3 Attendez que le Chromebook démarre à partir de la clé USB.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
- 5 En cas de réussite de l'installation du système d'exploitation Chrome, vous êtes invité à extraire la clé USB ou la carte SD.
- 6 Retirez la clé USB ou la carte SD lorsque vous y êtes invité. Votre Chromebook redémarre automatiquement.

Vous devez maintenant être en mesure de démarrer votre Chromebook normalement. Étant donné que les données stockées sur votre Chromebook ont été effacées, vous devrez passer par la configuration initiale à nouveau. Veillez à vous connecter avec votre compte Google principal, car ce compte sera défini en tant que compte propriétaire.

Message « Chrome OS verification is turned off » (La vérification de Chrome OS est désactivée)

Par défaut, les Chromebooks sont définis sur le mode utilisateur normal. Si, à la place, vous avez défini le mode utilisateur en mode développeur, vous verrez un écran avec le message « Chrome OS verification is turned off » (La vérification de Chrome OS est désactivée) lorsque vous démarrerez. Utilisez le mode développeur si vous souhaitez tester votre propre version du système d'exploitation Chrome.

Appuyez sur **Ctrl+D** pour entrer dans mode développeur. Si, à la place, vous appuyez sur la barre d'espace, vous verrez un écran vous demandant de restaurer votre appareil.

Conseils de dépannage

Tableau 2. Conseils de dépannage

Question	Solution
Je n'arrive pas à restaurer mon Chromebook	Pour être sûr d'utiliser la dernière version de Chrome OS une fois que vous avez restauré votre Chromebook, nous vous recommandons de créer le support de récupération avec la dernière version de Chrome OS et d'éviter d'utiliser des supports de récupération susceptibles de contenir une version plus ancienne du système d'exploitation.
Un message d'erreur An unexpected error has occurred (Une erreur inattendue s'est produite) s'affiche.	Essayez les opérations suivantes : <ol style="list-style-type: none">1 Confirmez que vous avez effectué avec succès toutes les instructions exactement comme spécifié dans l'étape 2 : créez la clé USB ou la carte SD de récupération ci-dessus.2 Utilisez une autre clé USB ou une autre carte SD.3 Si le problème persiste, contactez l'équipe de support Google Chrome.
Apparition du message d'erreur You are using an out-of-date Chrome OS recovery image (Vous utilisez une image de récupération obsolète de Chrome OS)	Vous devez télécharger une image de récupération à jour. Il vous suffit de suivre toutes les instructions exactement comme spécifié à l'étape 2 ci-dessus.
Vous avez récupéré votre Chromebook avec succès mais maintenant, vous ne pouvez plus utiliser votre carte SD ou votre clé USB avec Windows	Une fois que vous avez terminé la récupération, vous devez formater votre clé USB ou votre carte SD avec l'outil de récupération.
Vous avez récupéré votre Chromebook avec succès, mais maintenant Windows ne reconnaît plus le volume complet de la clé USB ou de la carte SD utilisée pour la récupération.	Une fois que vous avez terminé la récupération, vous devez formater votre clé USB ou votre carte SD avec l'outil de récupération.

Vues du modèle Inspiron 3181 2-en-1


Avant



1 Haut-parleurs

Sortie audio disponible.

Droite

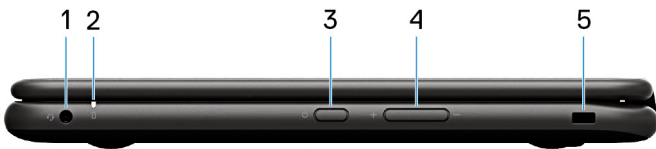

1 Port casque

Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

2 Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation

Indique l'état de l'alimentation et de la batterie de l'ordinateur.

Blanc fixe : l'adaptateur secteur est connecté et la batterie est en train de se recharger.

Orange fixe : le niveau de charge de la batterie est faible ou critique.

Éteint : la batterie est complètement chargée.

3 Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur en veille s'il est allumé.

Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.

REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le comportement du bouton d'alimentation dans les Options d'alimentation. Pour plus d'informations, voir *Me and My Dell* (Mon Dell et moi) à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

4 Bouton de contrôle du volume

Permet d'augmenter ou de réduire le volume.

5 Emplacement pour câble de sécurité (pour verrous Noble)

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Gauche



1 Port de l'adaptateur d'alimentation

Permet de brancher un adaptateur d'alimentation pour pouvoir mettre votre ordinateur sous tension.

2 Emplacement pour carte microSD

Insérez une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage de l'ordinateur.

3 Port HDMI

Connecter à une télévision ou à un autre périphérique compatible HDMI en entrée. Fournit une sortie vidéo et audio.

4 Ports USB 3.1 Gen 1 (2)

Connectez des périphériques tels que des périphériques de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Socle



1 Zone de clic gauche

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic gauche.

2 Pavé tactile

Pour déplacer le pointeur de la souris, faites glisser le doigt sur le pavé tactile. Appuyez pour effectuer un clic gauche et appuyez avec deux doigts pour effectuer un clic droit sur.

3 Zone de clic droit

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic droit.

Affichage



1 Webcam

Permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

2 Voyant d'état de la webcam

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

3 Microphone

Permet de capturer du son numérique pour effectuer des enregistrements audio, passer des appels vocaux, etc.

Partie inférieure



1 Étiquette du numéro de série

Le numéro de série est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

Modes

Ordinateur portable



Tablette



Socle



Tente



Caractéristiques du modèle Inspiron 3181 2-en-1

Modèle de l'ordinateur

Inspiron 3181 2-en-1

Dimensions et poids

Tableau 3. Dimensions et poids

Hauteur :

Avant 20,75 mm (0,81 pouce)

Arrière 20,75 mm (0,81 pouce)

Largeur 303,80 mm (11,96 pouces)

Profondeur 207,90 mm (8,18 pouces)

Poids (maximal) 1,44 kg (3,17 lb)



REMARQUE : Le poids de votre ordinateur dépend de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

Processeurs

Tableau 4. Spécifications du processeur

Processeur Processeur Intel Celeron N3060

Puissance 6 W

Nombre de cœurs/nombre de threads 2/2

Vitesse Boost jusqu'à 1,6 GHz, 2,48 GHz

Mémoire cache L2 2 Mo

Mémoire cache L3 Non pris en charge

Carte graphique intégrée Processeur avec carte graphique Intel HD 400

Jeu de puces

Tableau 5. Caractéristiques du chipset

Jeu de puces	Intégré au processeur
Largeur de bus DRAM	64 bits
EPROM Flash	8 Mo
bus PCIe	Jusqu'à Gen2
Fréquence du bus externe	Jusqu'à 5 GT par seconde

Système d'exploitation

Chrome OS

Mémoire

Tableau 6. Caractéristiques de la mémoire

Logements	RAM intégrée dans la carte
Type	LPDDR3
Vitesse	1600 MHz
Mémoire maximum	4 Go

Ports et connecteurs

Tableau 7. Caractéristiques des ports et connecteurs

Externes :

USB	Deux ports USB 3.1 Gen 1
Audio	Un port microphone/écouteurs/casque combinés
Vidéo	Un port de sortie HDMI 1.4
Lecteur de carte mémoire	Un logement de carte microSD
Port de l'adaptateur secteur	Un port d'adaptateur d'alimentation
Sécurité	Verrou Noble

Communications

Ethernet

Tableau 8. Caractéristiques Ethernet

Model number (Numéro de modèle)	Non pris en charge
Taux de transfert	Non pris en charge

Module sans fil

Tableau 9. Caractéristiques du module sans fil

Model number (Numéro de modèle)	Carte sans fil b bande Intel Wireless-AC 7265
Taux de transfert	867 Mbps
Bandes de fréquences prises en charge	2,4 GHz/5 GHz
Normes sans fil	Wi-Fi 802.11ac
Chiffrement	<ul style="list-style-type: none">• WEP 64 bits/128 bits• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2

Audio

Tableau 10. Caractéristiques audio

Type	Audio haute définition
Contrôleur	Realtek ALC3256
Conversion stéréo	Pris en charge
Interface interne	12S
Interface externe	Prise jack combinée casque (écouteurs stéréo/entrée microphone)
Haut-parleurs	Pris en charge
Amplificateur de haut-parleur interne	Pris en charge
Commandes de volume externes	Pris en charge

Sortie haut-parleurs:		
	Moyenne	2 W
	Pointe	2,5 W
Sortie du caisson de basses		Non pris en charge
Microphone		Pris en charge

Stockage

Tableau 11. Caractéristiques du stockage

Type de stockage	Type d'interface	Capacité
Une carte multimédia intégrée (eMMC)	eMMC	<ul style="list-style-type: none"> 32 Go 64 Go

Lecteur de carte multimédia

Tableau 12. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia

Type	Un logement de carte microSD
Cartes prises en charge	MicroSD

Clavier

Tableau 13. Caractéristiques du clavier

Type	Clavier sans rétro-éclairage standard
Disposition	QWERTY
Nombre de touches	<ul style="list-style-type: none"> États-Unis et Canada : 74 touches Royaume-Uni : 75 touches
Size (Taille)	<ul style="list-style-type: none"> Pas des touches X = 19,05 mm Pas des touches Y = 18,05 mm

Clavier

Les claviers Dell Chromebook comportent quelques fonctions supplémentaires pour vous aider à naviguer efficacement et sans effort sur Internet. Le clavier comporte une touche de recherche dédiée et une nouvelle rangée de touches de raccourci Web. Un clavier USB

Windows standard peut également être utilisé avec le Chromebook, en utilisant les mêmes raccourcis clavier. L'image ci-dessous montre la













disposition du clavier.

Fonction des touches du clavier


Le clavier du périphérique Chrome est conçu pour vous permettre d'accéder aux fonctions dont vous avez le plus besoin. Le tableau ci-dessous présente les touches spéciales de la rangée supérieure du clavier :

Tableau 14. Touches spéciales

Touches spéciales

	Accéder à la page précédente de l'historique du navigateur
	Accéder à la page suivante de l'historique du navigateur
	Recharger la page actuelle
	Entrez dans le mode immersif, qui masque les onglets et le programme de lancement
	Entrez dans le mode de présentation, qui affiche toutes les fenêtres
	Diminuer la luminosité de l'écran
	Augmenter la luminosité de l'écran
	Silence
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume

Touches spéciales



Rechercher dans les applications et sur le web en même temps. Sur un Chromebook, cette touche est située sur le côté, à l'endroit où la touche Verr. maj se trouve normalement.

Touches de raccourci clavier

Tableau 15. Touches de raccourci

Touches de raccourci	
Fonction	Combinaisons de touches
Page précédente	Appuyez sur Alt et flèche Haut
Page suivante	Appuyez sur Alt et flèche Bas
Accueil	Appuyez sur Ctrl+Alt, puis flèche Haut
Fin	Appuyez sur Ctrl+Alt, puis flèche Bas
Supprimer	Appuyez sur Alt+Retour arrière
Faire basculer la barre des signets	Ctrl+Maj+B
Faire une recherche dans la page web actuelle	Ctrl+F
Ouvrir un nouvel onglet	Ctrl+T
Ouvrir une nouvelle fenêtre	Ctrl+N
Ouvrir le lien sur lequel vous avez cliqué dans un nouvel onglet	Appuyez sur Alt et cliquez sur un lien
Passer à l'onglet suivant	Ctrl+Tab
Passer à la fenêtre suivante	Passer à la fenêtre suivante
Se déconnecter du compte Google	Ctrl+Maj+Q
Fermer l'onglet actif	Ctrl+W

Pour voir d'autres raccourcis, appuyez simplement sur Ctrl+Alt+? afin d'ouvrir la visionneuse de clavier sur votre écran.

Caméra

Tableau 16. Caractéristiques de la caméra

Nombre d'appareils photo	un
Type	Mise au point fixe HD unique
Emplacement	Avant
Type de capteur	Technologie de capteur CMOS
Résolution :	
Image fixe	1280 x 720 (HD)
Vidéo	1280 x 720 (HD) à 30 ips

Angle de vue diagonale :

75,2 degrés

Pavé tactile

Tableau 17. Caractéristiques du pavé tactile

Résolution

Horizontale 3 061

Verticale 1 637

Dimensions :

Horizontale 100 mm (3,93 po)

Verticale 55 mm (2,16 po)




Pavé tactile

Cette page contient des informations sur les gestes de commande du pavé tactile du modèle Dell Chromebook.

Le tableau suivant répertorie certains gestes et actions pris en charge par le pavé tactile du Chromebook :

Tableau 18. Gestes sur le pavé tactile

Gestes du pavé tactile

gestes	Explication
	Déplacez simplement votre doigt sur le pavé tactile.
	Appuyez sur la moitié inférieure du pavé tactile. Étant donné que la fonction tap-to-clic (tapoter pour cliquer) est activée par défaut, vous pouvez taper un coup bref sur le pavé tactile pour cliquer.
	Cliquez sur le pavé tactile avec deux doigts.

Gestes du pavé tactile



Placez deux doigts sur le pavé tactile, puis déplacez-les vers le haut et vers le bas pour faire défiler l'écran verticalement, vers la gauche et vers la droite pour le faire défiler horizontalement. Si vous avez activé le défilement Australien, déplacez deux doigts vers le haut pour faire défiler l'écran vers le bas. (Fonctionnement identique à votre smartphone ou votre tablette par exemple.) Si vous avez plusieurs onglets de navigateur ouverts, vous pouvez également balayer l'écran vers la gauche et la droite avec trois doigts pour passer rapidement d'un onglet à l'autre.

Balayer

Déplacez rapidement deux doigts vers la gauche ou la droite pour reculer ou avancer sur les pages web ou lorsque vous utilisez des applis.



Cliquez avec un doigt sur l'élément que vous souhaitez déplacer. Avec un deuxième doigt, déplacez l'élément. Relâchez les deux doigts pour déposer l'élément à son nouvel emplacement.

Adaptateur d'alimentation

Tableau 19. Caractéristiques de l'adaptateur d'alimentation

Type	65 W
Diamètre (connecteur)	7,4 mm
Tension d'entrée	100 VCA – 240 VCA
Fréquence d'entrée	de 50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	1,5 A
Courant de sortie (en continu)	3,34 A
Tension de sortie nominale	19,50 V en CC
Plage de températures :	
En fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Batterie

Tableau 20. Caractéristiques de la batterie

Type	Batterie lithium-ion 3 cellules intelligente (42 Wh)
Tension	11,40 V en CC
Poids (maximal)	0,2 kg (0,44 livre)

Dimensions :	
Hauteur	5,90 mm (0,23 pouce)
Largeur	97,15 mm (3,82 pouces)
Profondeur	184,15 mm (7,25 pouces)
Plage de températures :	
En fonctionnement	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)
Stockage	De -20 à 65 °C (de -40 à 149 °F)
Autonomie	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Temps de charge (approximatif)	<ul style="list-style-type: none"> De 0 à 15 °C : 4 heures De 16 à 60 °C : 3 heures De 46 à 60 °C : 3 heures <p>i REMARQUE : Contrôler le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, etc. à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, voir <i>Me and My Dell</i> sur https://www.dell.com/</p>
Durée de vie (approximative)	Garantie de 1 an pour 300 cycles de décharge/charge
Pile bouton	CR-2032

Affichage

Tableau 21. Caractéristiques de l'écran

Type	Écran tactile HD de 11,6 pouces
Technologie d'écran	HD anti-traces de doigts
Luminance (standard)	200 nits
Dimensions (zone active) :	
Hauteur	144 mm (5,70 pouces)
Largeur	256,12 mm (10,08 pouces)
Diagonale	293,83 mm (11,60 pouces)
Résolution native	1366 x 768
Pixels par pouce (PPI)	135
Rapport de contraste (minimum)	16:9

Temps de réponse (maximal)	20 ms montée/chute
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Angle de vue horizontal	+ /-80 degrés
Angle de vue vertical	+ /-80 degrés
Pas de pixel	0,1875 mm
Consommation d'énergie (maximale)	3 W
Technologie antireflet ou finition brillante	Anti-traces de doigts
Options tactiles	Oui

Vidéo

Tableau 22. Caractéristiques de la carte graphique intégrée

Le tableau suivant indique les caractéristiques détaillées de la carte graphique du modèle Inspiron 3181 2-en-1.

Contrôleur	Prise en charge d'affichage externe	Taille de mémoire	Type de mémoire
Intel HD Graphics	Un port HDMI	Mémoire système partagée	System memory

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 23. Environnement de l'ordinateur

	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)	0,66 Grms	1,30 Grms
Choc (maximal)	110 G†	160 G‡
Altitude (maximale)	De -15,2 m à 3 048 m (-50 ft à 10 000 ft)	-15,2 à 10 668 m (-50 pieds à 35 000 pieds)

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesurées en utilisant une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

‡ Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms lorsque la tête de lecture du disque dur est en position de repos.

Contacteur Dell

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
- 2 Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3 Rechercher votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.