

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214

Introduktionsguide



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK: BEMÆRK!** angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

 **FORSIGTIG: FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Sådan findes oplysninger og ressourcer.....	5
Kapitel 2: Systemoversigt.....	6
Kapitel 3: Hurtig installation.....	8
Kapitel 4: Sådan fjernes og installeres komponenter.....	10
Sådan åbnes tryklåslågerne.....	10
Sådan lukkes tryklåsdøre.....	10
Fjernelse af batteriet.....	10
Sådan installeres batteriet.....	11
Fjernelse harddisken.....	11
Sådan installeres harddisken.....	11
Kapitel 5: Sådan arbejder du med computeren.....	13
Sådan bruges tastaturet med baggrundslys.....	13
Tænde og slukke for baggrundslyset eller justere lysstyrken.....	13
Sådan ændres farven på tastaturets baggrundslys.....	13
Kundetilpasning af tastaturets baggrundslys i systeminstallationsmenuen (BIOS).....	14
Fn-funktionstastens låsefunktioner.....	14
Sådan aktiveres funktionen Fn-lås	15
Sådan tændes og slukkes for stealth-funktionen.....	15
Sådan deaktiveres stealth-funktionen i systeminstallationsmenuen (BIOS).....	15
Sådan aktiveres og deaktiveres trådløsfunktionen (Wi-Fi).....	16
Sådan skiftes mellem notebook- og tablet-funktion	16
Kapitel 6: Hurtigt frakoblingsstik (QD).....	18
Sådan monteres QD-stikket.....	18
Sådan fjernes QD-stikket.....	18
Kapitel 7: Tekniske specifikationer.....	19
Specifikationer for systemoplysninger.....	19
Processorspecifikationer.....	19
Hukommelsesspecifikationer.....	20
Audio-specifikationer.....	20
Videospecifikationer.....	20
Kommunikationsspecifikationer.....	20
Specifikationer for port og stik.....	21
Skærmspecifikationer.....	21
Tastaturspecifikationer.....	21
Berøringspladespecifikationer.....	22
Batterispecifikationer.....	22
Adapterspecifikationer.....	22
Specifikationer for fysiske mål.....	23

Miljøspecifikationer.....	23
Kapitel 8: Kontakt Dell.....	24
Kapitel 9: NOM-oplysning (kun for Mexico).....	25
Kapitel 10: Taiwan RoHS.....	26

Sådan findes oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på [Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance):


- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se [Dell.com](https://www.dell.com) for flere oplysninger om:


- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Slutbrugerlicensaftale

Du kan finde flere oplysninger om produktet på [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

Systemoversigt

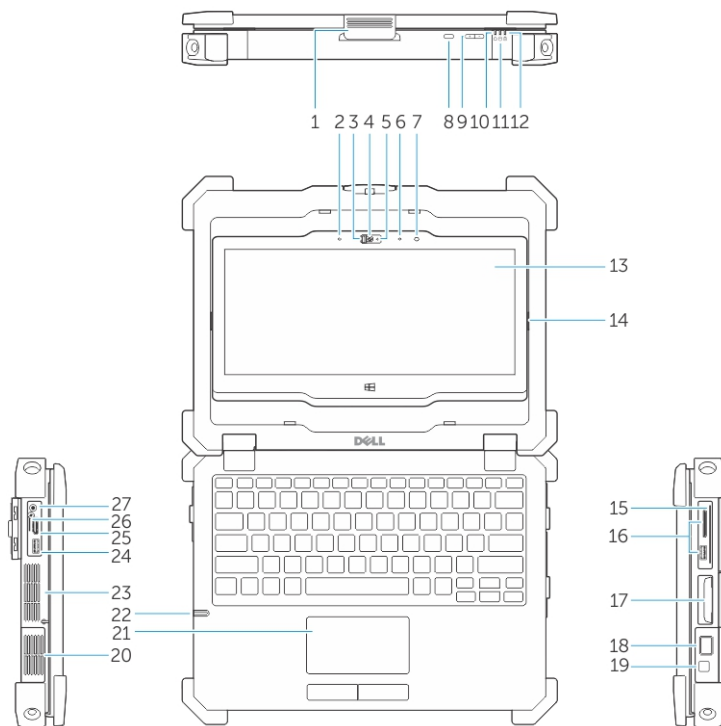

Figur 1. Systemoversigt

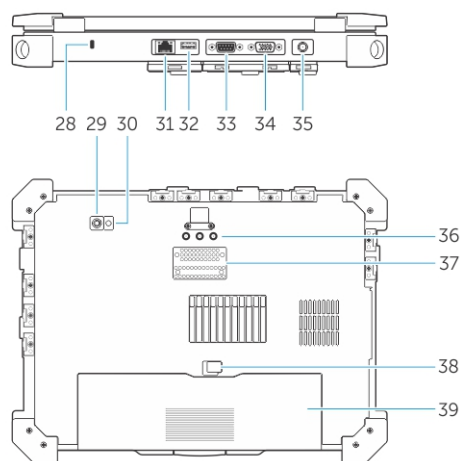

- | | |
|--|---|
| 1. skærmlås | 2. mikrofon |
| 3. kameranlukker (valgfrit tilbehør) | 4. kamera (valgfrit) |
| 5. statusindikator for kamera (valgfrit tilbehør) | 6. mikrofon |
| 7. sensor for omgivelseslys | 8. knap til at dreje skærmen |
| 9. lydstyrkeknap | 10. strømstatusindikator |
| 11. indikator for harddiskaktivitet | 12. indikator for batteristatus |
| 13. roterbar, udendørs læsbar skærm/berøringsskærm | 14. vend hængsel |
| 15. sikkerhedskortlæser | 16. USB 3.0-port og hukommelseskortlæser/PC-kortlæser/Express-kortlæser (valgfrit tilbehør) |

- 17. harddisk
- 19. tænd/sluk-knap
- 21. berøringsplade
- 23. forseget termisk kammer
- 25. HDMI-port
- 27. lydстик
- 29. bagerste kamera
- 31. netværksport
- 33. Seriel port
- 35. strømstik
- 37. dockingforbindelsesstik
- 39. batteri
- 18. fingeraftryklæser
- 20. forseget termisk kammer
- 22. berøringspen
- 24. USB 3.0-stik med PowerShare
- 26. SIM-kortlæser
- 28. åbning til sikkerhedskabel
- 30. kamerablitz
- 32. USB 2.0-port
- 34. VGA-port
- 36. stik til radiofrekvens passthrough
- 38. batteriets lås

⚠ FORSIGTIG: EKSPLOSIONSFARE—Eksterne tilslutninger (strømadapterport, HDMI-port, USB-porte, RJ45-port, serielle porte, audioport, chipkortlæseslot, SD-kortslot, Express-kortlæserport, PC-kortlæserport, SIM-kortslot) må ikke anvendes i farlige miljøer.

i BEMÆRK: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.


Hurtig installation

Forudsætninger

- i **BEMÆRK:** Inden du går i gang med nogen af procedurerne, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere informationer om bedste fremgangsmåde på Dell.com/regulatory_compliance.
- i **BEMÆRK:** Vekselstrømsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til strømskinnen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyret.
- △ **FORSIGTIG:** Når du kobler vekselstrømsadapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker vekselstrømsadapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på vekselstrømsadapterstikket for at undgå at beskadige kablet.
- i **BEMÆRK:** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.


Trin

1. Tilslut AC-adapteren til AC-adapterporten på computeren og til stikkontakten.

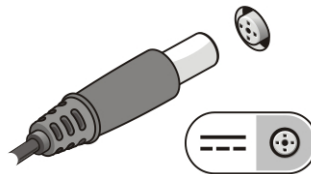


Figur 2. AC-adapter

2. Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør).

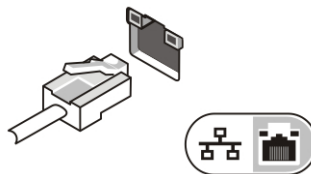

Figur 3. Netværksstik

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).

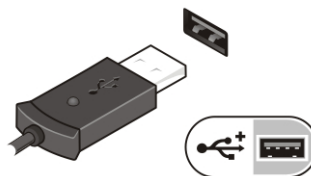

Figur 4. USB-stik

4. Åbn computerskærmen og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for computeren.



Figur 5. Tænd/sluk-knap

Næste trin

 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder slukker mindst én gang, du installerer nogen kort eller t til en eller en anden en printer.

Sådan fjernes og installeres komponenter

Dette afsnit har detaljerede oplysninger om, hvordan computerens komponenter fjernes eller installeres.

Emner:

- Sådan åbnes tryklåslågerne
- Sådan lukkes tryklåsdørene.
- Fjernelse af batteriet
- Sådan installeres batteriet
- Fjernelse harddisken
- Sådan installeres harddisken

Sådan åbnes tryklåslågerne


Om denne opgave

Computeren indeholder seks tryklåslåger:

- Tre på computerens bagside
- To på computerens højre side
- En på computerens venstre side

Trin

1. Skub låsen indtil oplåseikonet vises.
2. Tryk på låsen og åbn tryklåslågen i en nedadgående retning.

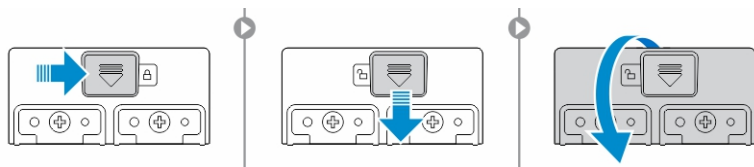

Sådan lukkes tryklåsdørene.

Trin

1. Luk låsedøren tilbage ved at trykke den mod computeren.
2. For at låse låsedørene, skub låsen indtil låseikonet vises.

Fjernelse af batteriet

Om denne opgave

⚠ ADVARSEL: Bruges en forkert type batteri øger det risikoen for brand eller eksplosion. Udskift kun batteriet med et originalt batteri købt hos Dell. Batteriet er designet til brug i din Dell-computer. Brug aldrig et batteri fra en anden computer til din computer.

⚠ ADVARSEL: Inden fjernelse og genplacering af batteriet:

1. Sluk for computeren.
2. Kobl AC-adapteren fra stikkontakten og computeren.

3. Frakobl modemmet fra vægstikket og computeren.


4. Fjern alle andre eksterne kabler fra computeren.

⚠ ADVARSEL: For at undgå antændelse af farlige luftarter må batterierne kun fjernes, udskiftes eller oplades i miljøer der ikke indeholder farlige luftarter.

ℹ BEMÆRK: Batteriet kan ikke monteres eller fjernes med det valgfri tilbehørshåndtag monteret. Håndtaget skal først fjernes (hvis det findes).

Trin

1. Lås batteriudløserlåsen op ved at skubbe den opad.
2. Skub låsen til højre for at frigøre batteriet.
3. Fjern batteriet fra computeren.

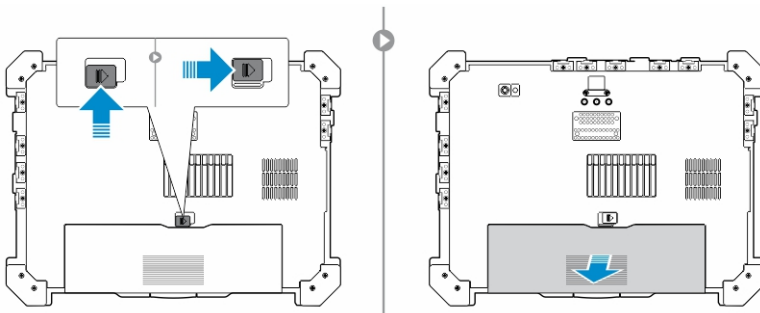

Sådan installeres batteriet


Trin

1. Skub batteriet ind i dets slot.
2. Tryk batterilåsen ned for at låse det.

Fjernelse harddisken

Trin

1. For at åbne harddiskens låsedør, skub låseknappen til venstre (hvis låst).
2. Åbn harddiskens låsedør ved at skubbe låsen ned.

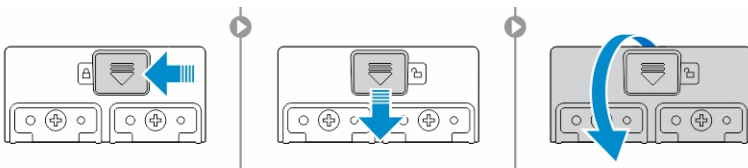


3. Træk harddiske udad ved brug af træktappen og fjern den fra computeren.



Sådan installeres harddisken

Trin

1. Indsæt harddisken i harddisklottet, indtil den klikker på plads.

 **BEMÆRK:** Hold harddiskens træktapper fri af dørene inden harddiskens låsedør lukkes.

2. Luk harddiskens låsedør.
3. Skub låsen indtil låseikonet vises.

Sådan arbejder du med computeren

Dette afsnit giver oplysninger om tastaturets baggrundsllys, stealth-funktion, funktionstaster og omdannelse af din computer til en notebook eller tablet (hvis tilgængeligt).

Emner:

- [Sådan bruges tastaturet med baggrundsllys](#)
- [Fn-funktionstastens låsefunktioner](#)
- [Sådan tændes og slukkes for stealth-funktionen](#)
- [Sådan deaktiveres stealth-funktionen i systeminstallationsmenuen \(BIOS\)](#)
- [Sådan aktiveres og deaktiveres trådløsfunktionen \(Wi-Fi\)](#)
- [Sådan skiftes mellem notebook- og tablet-funktion](#)

Sådan bruges tastaturet med baggrundsllys

Latitude rugged-serierne leveres med tastaturer med baggrundsllys, der kan kundetilpasses. Følgende farver er aktiveret:


1. Hvid
2. Rød
3. Grøn
4. Blå

Som alternativ kan systemet konfigureres med yderligere to kundevalgte farver i systeminstallationsmenuen (BIOS).

Tænde og slukke for baggrundslýset eller justere lysstyrken

For at tænde eller slukke for baggrundslýset eller justere lysstyrken:


1. For at initialisere tastaturets baggrundslýs, tryk på Fn+F10 (Fn-tasten behøves ikke, hvis Fn-lås er aktiveret).
2. Ved første brug af tastekombinationen ovenfor vil baggrundslýset tændes med laveste lysstyrke.
3. Gentagne tryk på tastekombinationen vil cykle igennem lysstyrkeindstillingerne 25 procent, 50 procent, 75 procent og 100 procent.
4. Cykel igennem tastekombinationen for enten at justere lysstyrken eller for at slukke for baggrundslýset i tastaturet.

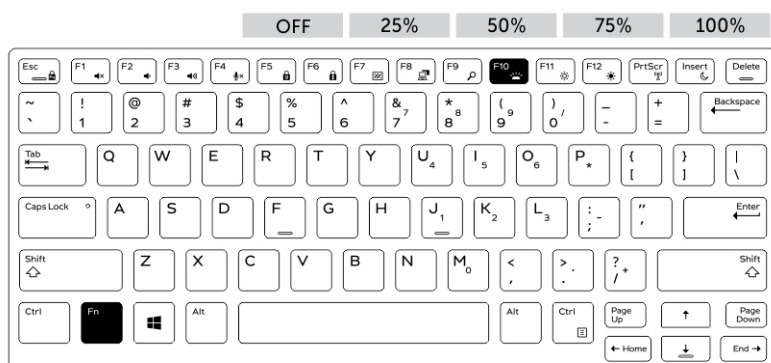

Sådan ændres farven på tastaturets baggrundslýs

For at ændre farven på tastaturets baggrundslýs:

1. Tryk på Fn+C-tasterne for at cykle igennem de tilgængelige baggrundslýsfarver.
2. Hvid, rød, grøn og blå er som standard aktiveret. Brugeren kan tilføje op til to ekstra farver i systeminstallationsmenuen (BIOS).

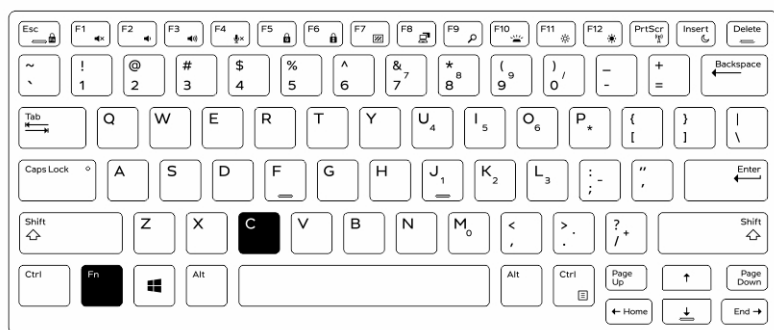


Kundetilpasning af tastaturets baggrundslys i systeminstallationsmenuen (BIOS)

Trin

1. Sluk for computeren.
2. Tænd for computeren, og når Dell-logoet vises, tryk på F2-tasten gentagne gange for at åbne systeminstallationsmenuen.
3. I menuen **System Configuration (Systemkonfigurationsmenuen)**, vælg **RGB Keyboard Backlight (RGB tastaturbaggrundslys)**.
Du kan aktivere/deaktivere standardfarverne (hvid, rød, grøn og blå).
4. For at indstille RGB-værdierne, brug input-boksene i højre side af skærmen.
5. Tryk på **Apply changes (Anvend ændringer)** og klik på **Exit (Afslut)** for at lukke systeminstallationsmenuen.

Fn-funktionstastens låsefunktioner

- BEMÆRK:** Der er mulighed for at låse tastaturets Fn-funktionstast. Når aktiveret, vil de sekundære funktioner i den øverste række taster være aktiveret, og det kræver ikke brug af Fn-tasten.

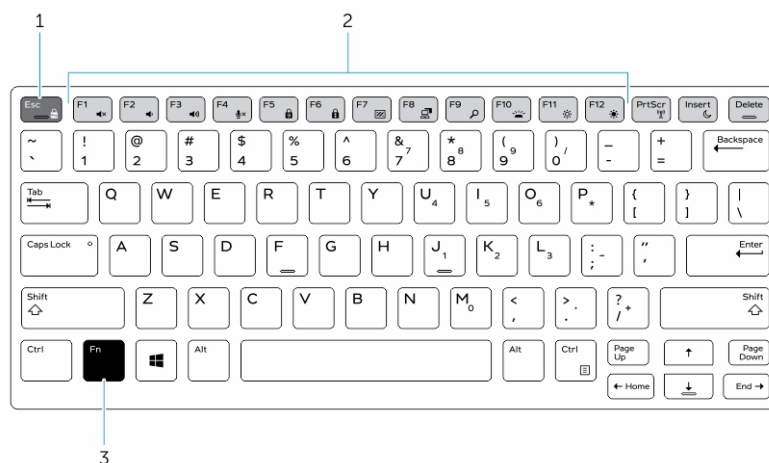

Figur 6. Billedtekster til Fn-tast

1. Fn-låsetast
2. Påvirkede Fn-taster
3. Fn-tast

- BEMÆRK:** Fn-låsen påvirker kun tasterne ovenfor (F1 til F12). Sekundære funktioner kræver ikke, at der trykkes på Fn-tasten under aktivering.

Sådan aktiveres funktionen Fn-lås

Trin

1. Tryk på Fn+Ecs-tasterne.

BEMÆRK: De andre sekundære funktionstaster i øverste række bliver ikke påvirket, og kræver brug af Fn-tasten.

2. Tryk igen på Fn+Esc-tasterne for at deaktivere funktionslåsfunktionen.
Funktionstasterne vender tilbage til deres normale funktion.


Sådan tændes og slukkes for stealth-funktionen

Trin

1. Tryk på tastekombinationen Fn + F7 for at tænde for stealth-funktionen (Fn-tasten er ikke nødvendig hvis FN-låsen er aktiveret).

BEMÆRK: Stealth-funktionen er en sekundær funktion for F7-tasten. Tasten kan anvendes til andre funktioner på computeren, når den ikke anvendes sammen med Fn-tasten til aktivering af stealth-funktionen.

2. Der er slukket for alt lys og alle lyde.
3. Tryk på tastekombinationen Fn + F7 igen for at slå stealth-funktionen fra.

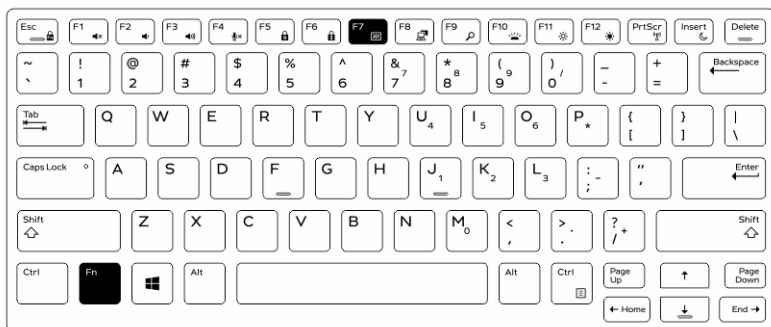

Sådan deaktiveres stealth-funktionen i systeminstallationsmenuen (BIOS)

Trin

1. Sluk for computeren.
2. Tænd for computeren, og når Dell-logoet vises tryk på F2-tasten gentagne gange for at åbne **systeminstallationsmenuen**.
3. Udvid og åbn menuen **Systemkonfiguration**.
4. Vælg **Stealth Mode Control**.


BEMÆRK: Stealth-funktionen er som standard aktiveret.

5. For at deaktivere stealth-funktionen, ryd indstillingen **Enable Stealth Mode (Aktiver stealth-funktion)**.
6. Klik på **Apply changes (Anvend ændringer)** og klik på **Exit (Afslut)**.

Sådan aktiveres og deaktiveres trådløsfunktionen (Wi-Fi)

Trin


1. For at aktivere trådløst netværk, tryk på Fn+ PrtScr.
2. Tryk på Fn + PrtScr igen for at deaktivere trådløst netværk.

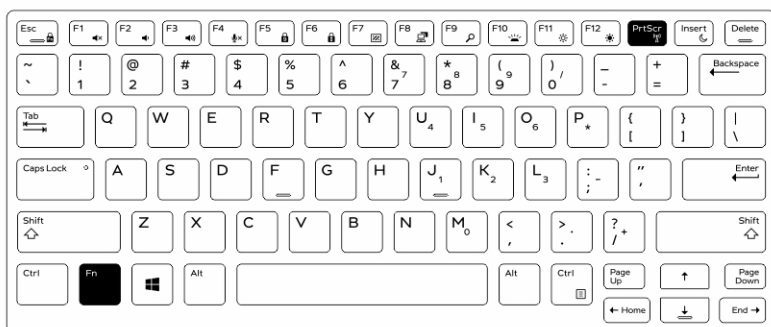


Sådan skiftes mellem notebook- og tablet-funktion

Trin


1. Tryk på skærmlåsen for at låse computeren op.
2. Åbn skærmlåget ved at løfte det opad.

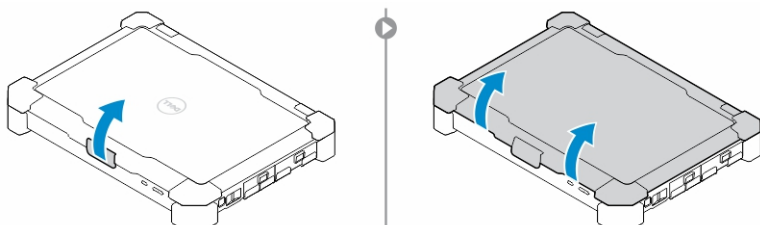

3. For at ændre til tablet-funktion:
 - a. Skub forsigtigt skærmpanelet i den viste retning for at løsne skærmen fra skærmrammen.
 - b. Drej skærmen 180 grader indtil den klikker tilbage på plads.

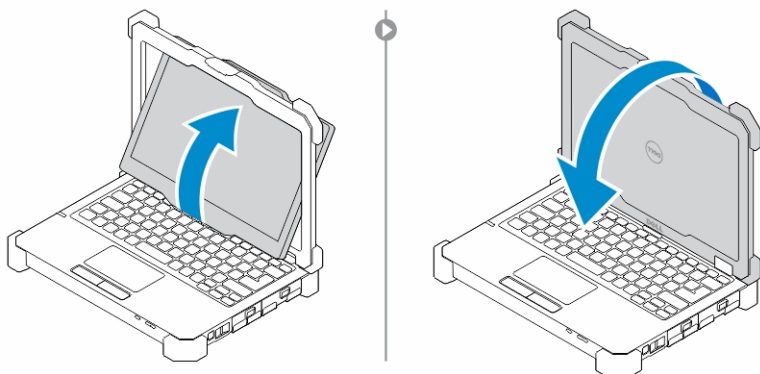

4. Luk skærmlåget.

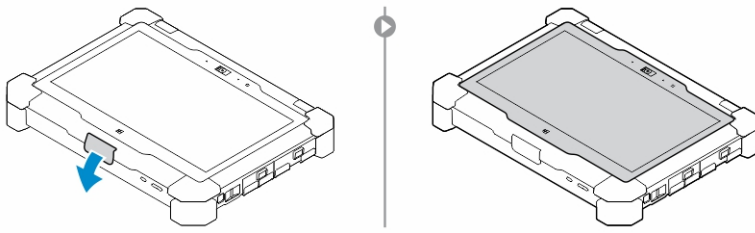

5. Computeren er nu omdannet til brug i tablet-funktionen. Gentag trinnene ved at vippe skærmen i modsat retning for at bringe computeren tilbage i notebook-funktionen.

Hurtigt frakoblingsstik (QD)

Latitude rugged-produkterne leveres med stikforbindelser til QD (hurtig frakobling) i hjørnerne. Med disse stikforbindelser er det muligt at tilslutte valgfrit tilbehør så som skulderstropper.


Emner:

- [Sådan monteres QD-stikket](#)
- [Sådan fjernes QD-stikket](#)

Sådan monteres QD-stikket

Trin

1. Ret QD-stikket ind med stikforbindelserne i hjørnerne af computeren.
2. Tryk og hold i bund og top på QD-stikket.
3. Indsæt QD-stikket i stikforbindelsen, mens knappen holdes nedtrykket.

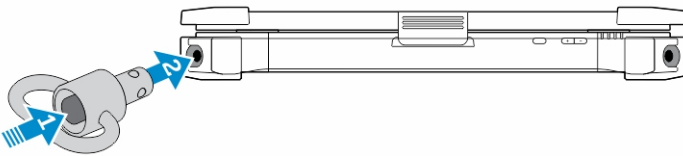

4. Udløs knappen, efter at stikket er placeret i stikforbindelsen, for at fastgøre det.



Sådan fjernes QD-stikket

Trin

1. Tryk og hold i bund og top på QD-stikket.
2. Træk stikket ud af stikforbindelsen, mens knappen holdes nedtrykket.

Tekniske specifikationer

BEMÆRK: Udvalget kan variere alt afhængigt af regionen. Hvis du vil have flere oplysninger om computerens konfiguration, på

- **Windows 10**, klik eller tryk på Start  > Indstillinger > System > Om.
- **Windows 8.1 og Windows 8**, klik eller tryk fra amuletlinjen på Indstillinger > Ændr pc-indstillinger. I vinduet Pc-indstillinger vælger du Pc og enheder > Pc-info.
- **Windows 7**, klik på Start , højreklik på Min computer, og vælg derefter Egenskaber.

Emner:

- [Specifikationer for systemoplysninger](#)
- [Processorspecifikationer](#)
- [Hukommelsesspecifikationer](#)
- [Audio-specifikationer](#)
- [Videospecifikationer](#)
- [Kommunikationsspecifikationer](#)
- [Specifikationer for port og stik](#)
- [Skærmspecifikationer](#)
- [Tastaturspecifikationer](#)
- [Berøringspladespecifikationer](#)
- [Batterispecifikationer](#)
- [Adapterspecifikationer](#)
- [Specifikationer for fysiske mål](#)
- [Miljøspecifikationer](#)

Specifikationer for systemoplysninger

Funktion	Specifikation
DRAM-busbredde	64 bit
Flash EPROM	SPI 128 Mbits
PCIe 3.0-bus	8,0 GHz

Processorspecifikationer


Funktion	Specifikation
Typer	Intel Core i3/i5/i7-serien
L3 cache-lager	op til 4 MB
Ekstern busfrekvens	2.133 MHz

Hukommelsesspecifikationer

Funktion	Specifikation
Hukommelsesstik	To SODIMM-slots
Hukommelseskapacitet	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Hukommelsestype	DDR4 SDRAM
Hastighed	2.133 MHz
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelse (maksimum)	32 GB

Audio-specifikationer

Funktion	Specifikation
Type	fire-kanals high definition-lyd
Controller	HDA Codec - ALC3235
Stereokonvertering	24-bit (analog-til-digital og digital-til-analog)
Interface (internt)	HD audio
Interface (eksternt)	stik til indgående mikrofon/stereohovedtelefoner/eksterne højttalere
Højttalere	en mono-højttaler
Intern højttalerforstærker	2 W (RMS)
Volumenkontroller	Knapper til volumen op/volumen ned

 **FORSIGTIG:** Justering af volumenkontrollen, ligesom ændring af equalizeren i operativsystemet og/eller equalizer-softwaren til andre indstillinger end midterpositionen kan forøge lydstyrken i ørepropper og/eller hovedtelefoner, der kan forårsage tab eller beskadigelse af hørelsen.

Videospecifikationer

Funktion	Specifikation
Type	integreret på systemkort
Controller (UMA) — Intel core i3/i5/i7	Intel HD Graphics 520

Kommunikationsspecifikationer

Funktion	Specifikation
Netværkskort	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none">WLAN med Bluetooth 4.1 aktiveretWWAN

Specifikationer for port og stik

Funktion	Specifikation
Audio	et stik til mikrofon/stereohovedtelefon/højtalere
Video	<ul style="list-style-type: none">en 19-pin HDMI-porten 15-pin VGA-port
Netværkskort	et RJ45-stik
Seriell port	en DB9-pin seriell port
Docking-port	en
USB-porte	<ul style="list-style-type: none">et 4-bens USB 2.0-kompatibel portet 9-pin USB-3.0-kompatibel port med PowerShareen USB 3.0-port og hukommelseskortlæser/PC-kortlæser/ExpressCard-læser (valgfrit tilbehør)
SIM-kortstik	et micro-SIM-slot med sikkerhedsfunktion

Skærmspecifikationer

Funktion	Specifikation
Type	WLED-skærm
Størrelse	11,6"
Højde	190,00 mm (7,48")
Bredde	323,5 mm (12,59")
Diagonalt	375,2 mm (14,77")
Aktivt område (X/Y)	309,4 mm x 173,95 mm
Maksimal opløsning	1366 x 768 pixel
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0° (lukket) til 180°
Maksimal betragningsvinkel (vandret)	+/- 70° minimum til HD
Maksimal betragningsvinkel (lodret)	+/- 70° minimum til HD
Pixelafstand	0,1875 mm

Tastaturspecifikationer

Funktion	Specifikation
Antal taster	<ul style="list-style-type: none">83 taster: US-engelsk, thai, fransk-canadisk, koreansk, russisk, hebraisk, engelsk-international84 taster: UK-engelsk, fransk-canadisk Quebec, tysk, fransk, spansk (Latin-Amerika), nordisk, arabisk, Canada tosproget85 taster: Brasilien portugisisk87 taster: japansk

Funktion	Specifikation
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji

Berøringspladespecifikationer

Funktion	Specifikation
Aktivt område:	
X-akse	99,50 mm
Y-akse	53,00 mm

Batterispecifikationer

Funktion	Specifikation
Type	4-cellet smart lithium ion
Dybde	72,6 mm (2,85")
Højde	16,6 mm (0,65")
Bredde	215 mm (8,46")
Vægt	318 g (0,70 lb)
Spænding	14,8 V DC
Levetid	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde	
Drift	<ul style="list-style-type: none"> Opladning: 0°C til 60°C (32°F til 140°F) Afladning: 0°C til 70°C (32°F til 158°F)
Ikke drift	<p>-51°C til 71°C (-60°F til 160°F)</p> <p>i BEMÆRK: Batteriet kan sikkert modstå ovenstående opbevaringstemperaturer med 100% opladning.</p> <p>i BEMÆRK: Batteriet kan også sikkert modstå opbevaringstemperaturer fra -20°C til +60°C uden at dets ydelse forringes.</p>
Møntcellebatteri	3 V CR2032 litium-møntcellebatteri

Adapterspecifikationer

Funktion	Specifikation
Type	65 W
Indgangsspænding	100–240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,7 A
Lysnetfrekvens	50–60 Hz
Udgangsstrøm	3,34 A
Nominal udgangsspænding	19,5 V DC

Funktion	Specifikation
Temperaturområde (drift)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Temperaturområde (ikke drift)	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

Specifikationer for fysiske mål


Funktion	Specifikation
Højde	39 mm (1,54")
Bredde	219 mm (8,62")
Længde	311 mm (12,24")
Vægt (minimumskonfiguration)	2,72 kg (6,0 lbs)

Miljøspecifikationer

Funktion	Specifikationer
Temperatur — drift	-29°C til 63°C (-20°F til 145°F)
Temperatur — opbevaring	-51°C til 71°C (-60°F til 160°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum) — drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Relativ luftfugtighed (maksimum) — opbevaring	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Højde (maksimum) — drift	-15,24 m til 4.572 m (-50 ft til 15.000 ft)
Højde (maksimum) — ikke drift	-15,24 m til 9.144 m (-50 fod til 30.000 fod)
Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-71.04-1985

Kontakt Dell

Forudsætninger

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Om denne opgave

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

Trin

1. Gå til **Dell.com/support**.
2. Vælg supportkategori.
3. Bekræft dit land eller område i rullemenuen **Choose a Country/Region (Vælg land/område)** fra listen nederst på siden.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.

NOM-oplysning (kun for Mexico)

Følgende oplysninger på enheden er beskrevet i dette dokument i henhold til kravene i de officielle Mexicanske standarder (Official Mexican Standard – NOM):

Indgangsspænding 100 V AC — 240 V AC

Lysnetfrekvens 50 Hz – 60 Hz

Effektforbrug 1,7 A/3,34 A

Udgangsspænding 19,50 V CC

Taiwan RoHS

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板	-	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	0	0	0	0	0
電路板組件	-	0	0	0	0	0
電線/連接器	-	0	0	0	0	0
顯示螢幕	-	0	0	0	0	0
電源設備	-	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	-	0	0	0	0	0
配件	-	0	0	0	0	0
備考 1. "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。						