


# Dell Latitude 5310

## Szervizelési kézikönyv

## Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS” üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

© 2020 Dell Inc. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden egyéb névjegy a vonatkozó vállalatok védjegye lehet.

<b>1 Munka a számítógépen.....</b>	<b>6</b>
Biztonsági előírások.....	6
Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében.....	6
Biztonsági óvintézkedések.....	7
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem.....	7
Antisztatikus javítókészlet.....	8
Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében.....	9
<b>2 Technológia és összetevők.....</b>	<b>10</b>
USB-funkciók.....	10
USB Type-C.....	11
HDMI 1.4.....	12
A bekapcsológomb LED-jének viselkedése.....	12
<b>3 A rendszer főbb összetevői.....</b>	<b>15</b>
<b>4 Szétszerelés és újbóli összeszerelés.....</b>	<b>17</b>
microSD kártya.....	17
A microSD kártya eltávolítása.....	17
A microSD-kártya behelyezése.....	18
SIM-kártyatálca.....	19
A SIM-kártyatálca eltávolítása.....	19
A SIM-kártya tálcájának beszerelése.....	20
Alapburkolat.....	21
Az alapburkolat eltávolítása.....	21
Az alapburkolat felszerelése.....	23
Akkumulátor.....	26
Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések.....	26
Az akkumulátor eltávolítása.....	26
Az akkumulátor beszerelése.....	28
WWAN-kártya.....	30
A WWAN-kártya eltávolítása.....	30
A WWAN-kártya beszerelése.....	31
WLAN-kártya.....	32
A WLAN-kártya eltávolítása.....	32
A WLAN-kártya beszerelése.....	33
Memóriamodulok.....	34
A memóriamodul eltávolítása.....	34
A memóriamodul beszerelése.....	35
SSD-meghajtó.....	36
Az M.2 SSD eltávolítása.....	36
Az M.2 SSD beszerelése.....	38
Hangszórók.....	40
A hangszórók eltávolítása.....	40

A hangszórók beszerelése.....	42
Rendszervertilátor.....	44
A rendszervertilátor eltávolítása.....	44
A rendszervertilátor beszerelése.....	46
Hűtőborda.....	48
.....	48
.....	48
DC-bemeneti port.....	49
A DC-bemeneti port eltávolítása.....	49
A DC-bemeneti port beszerelése.....	51
LED-panel.....	52
A LED-kártya eltávolítása.....	52
A LED-panel beszerelése.....	55
Érintőpanel gombjának panele.....	58
Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása.....	58
Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel beszerelése.....	59
Alaplap.....	61
Az alaplap eltávolítása.....	61
Az alaplap beszerelése.....	66
Gombelem.....	71
A gombelem eltávolítása.....	71
A gombelem behelyezése.....	72
Kijelzőszerkezet.....	73
A kijelzőegység eltávolítása.....	73
A kijelzőszerkezet beszerelése.....	76
Billentyűzet.....	79
A billentyűzet eltávolítása.....	79
A billentyűzet beszerelése.....	82
Billentyűzet tartókeret.....	85
A billentyűzet tartókeretének eltávolítása.....	85
Az billentyűzet tartókeretének beszerelése.....	86
SmartCard-olvasó kártyája.....	88
A SmartCard-olvasó kártyájának eltávolítása.....	88
A SmartCard-olvasó kártyájának beszerelése.....	89
Kijelzőelőlap.....	91
A kijelző előlapjának eltávolítása.....	91
A kijelzőelőlap felszerelése.....	93
Csuklópántfedelek.....	95
A csuklópántfedelek eltávolítása.....	95
A csuklópántfedelek beszerelése.....	96
Kijelzőcsuklópánt-zsanérok.....	97
A kijelzőcsuklópánt eltávolítása.....	97
A kijelzőcsuklópánt beszerelése.....	98
Kijelzőpanel.....	99
A kijelzőpanel eltávolítása.....	99
A kijelzőpanel beszerelése.....	102
Kamera.....	103
A kamera eltávolítása.....	103
Kamera beszerelése.....	104
Kijelzőkábel (eDP-kábel).....	106

A kijelzőkábel eltávolítása.....	106
A kijelzőkábel beszerelése.....	107
Kijelzőhátlap-szerkezet.....	108
A kijelző hátlapjának visszahelyezése.....	108
Csuklótámasz szerkezet.....	109
A csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet visszahelyezése.....	109
<b>5 Hibaelhárítás.....</b>	<b>112</b>
SupportAssist diagnosztika.....	112
Rendszer-diagnosztikai jelzőfények.....	114
A Wi-Fi ki- és bekapcsolása.....	115
<b>6 Hogyan kérhet segítséget.....</b>	<b>116</b>
A Dell elérhetőségei.....	116

# Munka a számítógépen

## Biztonsági előírások

### Előfeltételek

A számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

- Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
- A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

### Erről a feladatról

**MEGJEGYZÉS:** Mielőtt felnyitná a számítógép burkolatát vagy a paneleket, csatlakoztasson le minden tápellátást. Miután befejezte a számítógép belsejében a munkát, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart még azelőtt, hogy áramforráshoz csatlakoztatná a gépet.

**VIGYÁZAT:** A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokat a [Megfelelőségi honlapon](#) találhat

**FIGYELMEZTETÉS:** Sok olyan javítási művelet van, amelyet csak szakképzett szerviztechnikus végezhet el. Önnek csak azokat a hibaelhárítási és egyszerű javítási műveleteket szabad elvégeznie, amelyek a termék dokumentációja, vagy a támogatási csoport online vagy telefonon adott utasítása szerint megengedettek. A Dell által nem jóváhagyott szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Olvassa el és tartsa be a termékhez mellékelt biztonsági előírásokat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábelrel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Bánjon óvatosan a komponensekkel és kártyákkal. Ne érintse meg a kártyákon található komponenseket és érintkezőket. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.

**FIGYELMEZTETÉS:** A kábelek kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza meg. Néhány kábel csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét meg kell nyomni. Miközben széthúzza a csatlakozókat, tartsa őket egy vonalban, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek meg. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.

**MEGJEGYZÉS:** A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

## Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

### Erről a feladatról

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.

### Lépések

1. Ügyeljen a biztonsági előírások betartására.
2. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcosodását.

3. Kapcsolja ki a számítógépet.
4. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből.



**FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a hálózati eszközből.**

5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
6. Az alaplap földelése érdekében nyomja meg, és tartsa nyomva a bekapcsológombot az áramtalanítás alatt.



**MEGJEGYZÉS: Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábelrel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.**

## Biztonsági óvintézkedések

Ez a fejezet azokat a fő biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza, amelyeket a szétszerelési utasítások bármelyikének végrehajtása előtt el kell végezni.

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat, mielőtt bármit beszerel, javít vagy szétszerel:

- Kapcsolja ki a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát.
- Áramtalanítsa a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát
- Válasszon le minden hálózati kábelt, telefonkábel és telekommunikációs kábelt a rendszerről.
- Bármilyen belsejében végzett munka esetén használjon elektrosztatikusan védő helyszíni javítókészletet az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében.
- Bármilyen rendszerösszetevő kivétele után óvatosan helyezze a kivett összetevőt antisztatikus alátételre.
- Viseljen nem vezető gumitalpú cipőt, mivel ezzel csökkentheti az áramütés kockázatát.

## Készenléti áram

A készenléti áramellátással bíró Dell termékeket ki kell húzni, mielőtt felnyitja a házat. A készenléti áramellátást magukban foglaló rendszerek lényegében kikapcsolva is áram alatt vannak. A belső áramellátás lehetővé teszi, hogy a rendszert távolról bekapcsolják (wake on LAN), illetve alvó üzemmódba állítsák, továbbá fejlett energiagazdálkodási funkciókat tesz lehetővé.

Ha kihúzta a csatlakozót, nyomja le, majd tartsa 15 másodpercen át lenyomva a bekapcsológombot. Ezzel elvezeti az alaplapban esetlegesen jelen lévő maradékáramot.

## Potenciálkiegyenlítés

A potenciálkiegyenlítés egy módszer, amelynek során két vagy több földelő vezetőt ugyanarra az elektromos potenciálra csatlakoztatnak. Ez elvégezhető egy helyszíni antisztatikus javítókészlet használatával. A potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy szabad fémfelülethez csatlakoztassa, soha ne festett vagy nem fémes felületre. A csuklópántnak szorosnak kell lennie, hogy teljes felületén érintkezzen a bőrrel, ezzel egy időben minden ékszert, órát, karkötőt és gyűrűt el kell távolítania, mielőtt magát és a berendezést összeköti.

## Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem

Az elektrosztatikus kisülések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése során, különösen olyan érzékeny összetevők esetén, mint például a bővítőkártyák, processzorok, DIMM memóriamodulok és alaplapok. Már igen csekély töltés is kárt tehet az áramkörökben oly módon, amely nem nyilvánvaló, vagyis csak időnként okoz problémákat, vagy lerövidíti a termék élettartamát. Mivel az iparág egyre kisebb energiafogyasztás és egyre nagyobb sűrűség elérésére törekszik, ezért az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelem egyre inkább előtérbe kerül.

A ma kapható Dell termékek a bennük használt félvezetők nagy sűrűsége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésekre, mint a korábbi Dell termékek. Emiatt néhány korábban még jóváhagyott alkatrészkezelési módszer ma már nem alkalmazható.

Az ESD-károk két elismert típusa a katasztrofális és az eseti meghibásodás.

- **Katasztrofális** – A katasztrofális meghibásodások az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 20%-át teszik ki. Az okozott kár azonnali, és az eszköz teljes funkcióvesztésével jár. Katasztrofális meghibásodásra példa egy olyan DIMM memóriamodul, amelyet áramütés ért. A számítógép ilyenkor semmit nem jelenít meg (No POST/No Video), csak egy sípoló hangot hallat, amely a hiányzó vagy nem működő memóriára utal.
- **Eseti** – Eseti meghibásodás az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 80%-a. Az eseti meghibásodások nagy aránya azt jelzi, hogy az esemény bekövetkezésekor a kár nem ismerhető fel azonnal. A DIMM modult áramütés éri, de a vezetékcsatlakozás csak

meggyengül, így nem produkál azonnali tüneteket, amelyek utalnának a kárra. A meggyengült vezetékezés csak hetek vagy hónapok alatt olvad meg, és eközben rongálja a memória épségét, időnként váratlan memóriahibákat okoz stb.

Az eseti (más néven látens) meghibásodás megállapítása és elhárítása nehezebb.

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében tegye a következőket:

- Használjon vezetékes antisztatikus csuklópántot, amely megfelelően van földelve. A vezeték nélküli antisztatikus pántok használata már nem megengedett, mert nem nyújtanak kielégítő védelmet. Az elektrosztatikus kisülésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyújt elegendő védelmet az, ha megérinti a számítógépházat
- Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikusságtól mentes helyen kezelje. Ha lehetséges, használjon antisztatikus alátétet és munkalapot.
- Miután az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozból, ne vegye le róluk az antisztatikus csomagolást addig, amíg nem áll készen az alkatrész beszerelésére. Mielőtt levonná az antisztatikus csomagolást, vezesse el magáról a statikus elektromosságot.
- Ha érzékeny alkatrészt szállít, először tegye azt antisztatikus tárolóba vagy csomagolóanyagba.

## Antisztatikus javítókészlet

A felügyelet nélkül használható elektrosztatikusan védő javítási készlet a leggyakrabban használt javítókészlet. Minden javítókészlet három fő részből áll: egy antisztatikus alátétlaphoz, egy csuklópántból és egy földelővezetékkel.

### Az antisztatikus javítókészlet összetevői

Az antisztatikus javítókészlet részei:

- **Antisztatikus alátétlap** – Az antisztatikus alátétlap disszipatív, így az alkatrészek szerelés közben ráhelyezhetők. Antisztatikus alátétlap használata esetén a csuklópántot szorosan a csuklóján kell tartania, és a földelővezetékkel az alátétlaphoz vagy a rendszer bármely szabadon álló fémfelületéhez kell csatlakoztatnia. A megfelelő elrendezés után a cserealkatrészek kivehetők az elektrosztatikusan védő tasakból, és közvetlenül az alátétlaphoz helyezhetők. Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket biztonsággal kézbe veheti, az alátétlapon hagyhatja, a rendszerbe vagy a tasakba helyezheti.
- **Csuklópánt és földelővezeték** – A csuklópánt és a földelővezeték közvetlenül a csuklójához és a hardver szabad fémfelületéhez is csatlakoztatható, ha az alátétlaphoz nincs szükség, vagy ha az antisztatikus alátétlaphoz csatlakoztatja, akkor ideiglenesen védheti az alátétlaphoz helyezett hardvert. A csuklópánt, a földelővezeték és a bőr, valamint az antisztatikus alátétlap és hardver közötti kapcsolat neve földelés. A helyszíni javítókészleteket mindig csuklópánttal, alátétlappal és földelővezetékkel használja. Soha ne használjon vezeték nélküli csuklópántot. Mindig ügyeljen arra, hogy a csuklópánt belső vezetői a normál használat során elhasználódhatnak, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell egy csuklópánt-tesztelővel, hogy elkerülje a hardverek véletlen elektrosztatikus károsodását. Javasolt, hogy a csuklópántot és a földelővezetékkel legalább hetente tesztelje.
- **Antisztatikus csuklópánt-tesztelő** – Az antisztatikus csuklópánton belüli vezeték egy idő után elhasználódhatnak. Nem felügyelt készlet használata esetén érdemes rendszeresen, minden szervizhívás előtt, illetve legalább hetente egyszer tesztelni a csuklópántot. Ehhez a legjobb módszer a csuklópánt-tesztelő használata. Ha nincs saját csuklópánt-tesztelője, akkor forduljon regionális irodájához, és érdeklődjön náluk, hogy van-e. A teszteléshez dugja a csuklópánt földelővezetékét a tesztterbe, miközben a pánt a csuklóján van, és a gomb megnyomásával hajtja végre a tesztet. Sikeres teszt esetén a zöld LED gyullad ki, sikertelen teszt esetén pedig a piros LED, valamint egy riasztási hangjelzés is hallható.
- **Szigetelő elemek** – Kritikus fontosságú, hogy az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket, például a műanyag hűtőbordaházakat távol tartsa a szigetelő belső részekről, amelyek gyakran erősen feltöltöttek.
- **Munkakörnyezet** – Mielőtt használatba venné az antisztatikus javítókészletet, mérje fel a helyzetet az ügyfélnél a helyszínen. Például kiszolgálókörnyezetben másképp kell használni a készletet, mint asztali vagy hordozható számítógépek esetében. A kiszolgálók jellemzően állványba vannak szerelve egy adatközponton belül, míg az asztali gépek és hordozható számítógépek általában íróasztalon vagy irodai munkahelyen belül vannak elhelyezve. Mindig keressen egy nagy, nyílt és vízszintes munkaterületet, ahol semmi nem akadályozza, és elég nagy ahhoz, hogy kiterítse az antisztatikus javítókészletet, és még marad elég hely a javítandó rendszer számára is. A munkaterület legyen mentes szigetelőktől, amelyek elektrosztatikus jelenségeket okozhatnak. A munkaterületen a szigetelőket, például a polisztirolohabból és egyéb műanyagból készült tárgyakat legalább 30 cm-re távolítsa el az érzékeny alkatrészekről, mielőtt bármilyen hardverösszetevővel dolgozni kezdene.
- **Antisztatikus csomagolás** – Minden elektrosztatikusan érzékeny eszközt antisztatikus csomagolásban kell megkapnia és szállítania. Előnyben részesítendő a fémből készült, elektrosztatikusan árnyékoló tasakok. A sérült alkatrészeket mindig ugyanabban az antisztatikus tasakban és csomagolásban juttassa vissza, amelyben az új alkatrész érkezett. Az antisztatikus tasak tetejét vissza kell hajtani és le kell ragasztani, továbbá a tasakot ugyanazzal a habosított csomagolóanyaggal kell behelyezni az eredeti dobozba, amelyben az új alkatrész érkezett. Az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket csak elektrosztatikus kisüléstől védett munkaterületen szabad kivenni a tasakból, és az alkatrészeket soha nem szabad az antisztatikus tasakra helyezni, mert csak a tasak belseje árnyékoló elektrosztatikusan. Az alkatrészek mindig a saját kezében, az antisztatikus alátétlapon, a rendszerben vagy az antisztatikus tasakon belül legyenek.
- **Érzékeny összetevők szállítása** – Elektrosztatikusan érzékeny összetevők, például cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandó alkatrészek szállítása esetén rendkívül fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonságos szállítás érdekében.

## Elektrosztatikus védelem – összefoglalás

Minden szerviztechnikusnak javasoljuk, hogy a Dell termékeinek javítása során mindig használja a hagyományos, vezetékes, elektrosztatikusan védő földelő csuklópántot és az antisztatikusan védő alátétlapot. Kritikus fontosságú továbbá, hogy a technikusok minden szigetelő alkatrésztől elkülönítve tárolják az érzékeny alkatrészeket, miközben a javítást végzik, és az érzékeny összetevők szállításához antisztatikus tasakokat használjanak.

## Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

### Erről a feladatról

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső eszközöket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt a számítógépet bekapcsolná.

### Lépések

1. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.



**FIGYELMEZTETÉS:** Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

2. Csatlakoztassa a számítógépet és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
3. Kapcsolja be a számítógépet.
4. Ha szükséges, a diagnosztikai eszköz futtatásával győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően működik-e.

# Technológia és összetevők

Eza fejezet a rendszerben alkalmazott technológiákat és az alkatrészeket ismerteti.

## Témák:

- USB-funkciók
- USB Type-C
- HDMI 1.4
- A bekapcsológomb LED-jének viselkedése

## USB-funkciók

Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférius eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – gazdagépekhez való csatlakoztatását.

### 1. táblázat: Az USB evolúciója

Típus	Adatátviteli sebesség	Kategória
USB 2.0	480 Mbps	Nagy sebesség
USB 3.2 Gen 1	5 Gbps	SuperSpeed USB 5 Gbit/s
USB 3.2 Gen 2	10 Gbps	SuperSpeed USB 10 Gbit/s

## USB 3,2

Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül 6 milliárd eladott eszközhöz került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, ezáltal végre megfelel a fogyasztói igényeknek. Az USB 3.2 jellemzői dióhéjban a következők:

- Magasabb adatátviteli sebesség (akár 20 Gbit/s).
- Nagyobb többsávos átvitel (sávonként 10 Gbit/s).
- Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő eszközöknek.
- Új energiagazdálkodási funkciók.
- Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára.
- Visszafelé kompatibilis az USB 3.1/3.0 és az USB 2.0 szabvánnyal.
- Új csatlakozók és kábel.

## Sebesség

- Az USB 3.2 három átviteli sebességet biztosít:
  - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
  - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
  - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
- Az alábbi marketing elnevezések a csomagoláson és más marketinganyagokban jelzik a termék által biztosított teljesítményt:
  - SuperSpeed USB 5Gbps – a termék teljesítménye 5 Gbit/s
  - SuperSpeed USB 10Gbps – a termék teljesítménye 10 Gbit/s
  - SuperSpeed USB 20Gbps – a termék teljesítménye 20 Gbit/s

### MEGJEGYZÉS:

- **Az USB 3.2 protokoll specifikációja csak a termékekben megvalósítható teljesítmény képességeket határozza meg.**

- **Az USB 3.2 nem azonos az USB tápellátási vagy az USB akkumulátortöltő funkciókkal**

## USB Type-C

Az USB Type-C egy új fizikai csatlakozó. A csatlakozó önmagában számos izgalmas új USB szabványt támogathat.

### Alternatív mód

Az USB Type-C egy új, rendkívül kis méretű csatlakozószabvány. Mérete a régi USB Type-A csatlakozóénak körülbelül a harmada. Ez egy önálló csatlakozószabvány, amely bármilyen eszközön elérhető. Az USB Type-C portok különféle „alternatív módokat” használó protokollok támogatására alkalmasak, ennek köszönhetően olyan adaptereket is használhat, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy egyéb típusú csatlakozókon képesek jel kibocsátására erről az USB-portról.

### USB PD (tápellátás)

Az USB PD és az USB Type-C műszaki adatai jórészt megegyeznek. Manapság az okostelefonokat, a táblagépeket és más mobilkészülékeket is gyakran töltünk USB-kábelen keresztül. Az USB 2.0 csatlakozó legfeljebb 2,5 watt teljesítmény leadására képes – ez legfeljebb a telefonok töltésére elegendő. A laptopok töltése például 60 wattot igényel. Az USB PD specifikáció azonban akár 100 watt leadását is lehetővé teszi. Ez ráadásul két irányba lehetséges, vagyis a csatlakozó eszközök töltésére vagy a csatlakozón keresztüli visszatöltésre is használható. És ez még nem minden: a tápellátás akár adattovábbítás közben is működik.

Végre eljött az az idő, amikor laptopjainkat nemcsak a laptopához kapott töltő segítségével, hanem egy standard USB-kábelen keresztül is tölthetjük. Ez azt jelenti, hogy a laptopot egy olyan hordozható akkumulátorról is feltöltheti, amelyet manapság még csak az okostelefonok és más hordozható eszközök töltésére használnak. Bedughatja laptopját egy tápkábellel csatlakoztatott külső kijelzőbe, amely használat közben is képes tölteni a gépet a kis méretű USB Type-C csatlakozón keresztül. A technológia csak akkor használható, ha az eszköz és a kábel is támogatja az USB-tápellátás funkciót. Attól, hogy az eszközén USB Type-C csatlakozó van, még nem biztos, hogy ez a funkció is támogatást élvez.

### Thunderbolt 3 over USB Type-C

A Thunderbolt 3 a USB Type-C segítségével akár 40 Gb/s adatátviteli sebesség elérésére is képes, így olyan kompakt portot kínál, amely szinte bármire képes: a lehető leggyorsabb, legrugalmasabb csatlakoztatást kínálja a dokkokhoz, kijelzőkhöz és adattárolási eszközökhöz (például merevlemezekhez). A támogatott perifériás eszközökhöz való csatlakozáshoz a Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót/portot használ.


1. A Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót és kábeleket használ, amely kompakt és megfordítható
2. A Thunderbolt 3 támogatásával akár 40 Gb/s sebesség is elérhető
3. DisplayPort 1.4 – kompatibilis a meglévő DisplayPort monitorokkal, eszközökkel és kábelekkel
4. USB-s áramellátás – Akár 130 W a támogatott számítógépeken

### A Thunderbolt 3 over USB Type-C főbb jellemzői

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort és tápellátás egy USB Type-C csatlakozón és egyetlen kábelen keresztül (nem minden funkció érhető el minden terméken)
2. Kompakt és megfordítható USB Type-C csatlakozó és kábelek
3. A Thunderbolt hálózatkezelési funkcióinak támogatása (\*nem minden terméken)
4. Akár 4K kijelzők támogatása
5. Max. 40 Gb/s

**MEGJEGYZÉS:** Az adatátvitel sebessége a különböző termékeknél eltérő lehet.

# Thunderbolt ikonok

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

1. ábra. A Thunderbolt különböző ikonjai

## HDMI 1.4

Ez a témakör a HDMI 1.4 technológiát, annak jellemzőit, valamint előnyeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparági támogatást élvező, tömörítetlen, tisztán digitális hang- és videojel-átvitelt biztosító csatolófelület. A HDMI csatolófelületen keresztül bármilyen kompatibilis digitális hang- és videojelforrás (például DVD-lejátszó, A/V vevő) összeköthető kompatibilis digitális hang- és/vagy videojelvevőkkel, például digitális TV-vel. A egyik fő előnye, hogy csökkenti a kábeligényt, és lehetővé teszi a digitális tartalom védelmét. A HDMI lehetővé teszi normál, javított és HD minőségű videojel, valamint többcsatornás digitális hang átvitelét egyetlen kábelben keresztül.

## A HDMI 1.4 jellemzői

- **HDMI Ethernet-csatorna** – Nagy sebességű hálózati adattovábbítást kölcsönöz a HDMI-kapcsolatnak, így a felhasználók teljes mértékben kihasználhatják IP-kompatibilis eszközeiket anélkül, hogy külön Ethernet-kábelre lenne szükségük.
- **Audio Return Channel (ARC)** – Lehetővé teszi, hogy egy HDMI-vel csatlakoztatott, beépített tunerrel rendelkező televízió továbbküldje az adatokat egy surround hangrendszernek, így nincs szükség külön audiokábelre.
- **3D** – Meghatározza az input/output protokollokat a főbb 3D-videoformátumokhoz, így készítve elő az utat a valódi 3D-s játékok és a 3D-s házimozik alkalmazásokhoz.
- **Tartalomtípus** – A tartalomtípusok valós idejű jelzése a kijelző és a forráseszközök között, lehetővé téve a televízió számára a képbeállítások optimalizálását az adott tartalomtípusnak megfelelően.
- **Kiegészítő színterek** – Támogatást biztosít a kiegészítő színmodellekhez, amelyek a digitális fényképészetben és számítógépes grafikában használatosak.
- **4K-támogatás** – Messze az 1080p-t meghaladó felbontást tesz lehetővé, támogatva a következő generációs kijelzőket; ezek vetekedni fognak a Digital Cinema rendszerekkel, amelyeket számos kereskedelmi moziban használnak.
- **HDMI-mikrocsatlakozó** – Új, kisebb csatlakozó a telefonok és egyéb hordozható eszközök számára, amely maximálisan 1080p videofelbontást támogat.
- **Autóipari csatlakozórendszer** – Új kábelek és csatlakozók az autóipari videórendszerekhez, amelyeket olyan módon terveztek meg, hogy megfeleljenek az autós környezet sajátos igényeinek, HD-minőséget biztosítva.

## A HDMI előnyei

- A minőségi HDMI tömörítetlen digitális audio és videoátvitelt biztosít a legmagasabb, legélesebb képminőséggel
- Az alacsony költségű HDMI a digitális interfészek minőségét és funkcióit nyújtja, miközben egyszerű, költséghatékony módon támogatja a tömörítés nélküli videoformátumokat is.
- Az audio HDMI több audioformátumot támogat a normál sztereó formátumtól egészen a többcsatornás térhatású hangig.
- A HDMI a videót és a többcsatornás hangot egyetlen kábelben egyesíti, így kiküszöbölve a költségeket, bonyolultságot és a sok kábel által okozott zűrzavart, amely a jelenleg használt A/V-rendszerekre jellemző.
- A HDMI támogatja a videoforrás (pl. egy DVD-lejátszó) és a DTV közötti kommunikációt, így új funkciókat tesz lehetővé.

## A bekapcsológomb LED-jének viselkedése


Egyes Dell Latitude számítógépeken a bekapcsológomb LED-jelzőfénye a rendszerállapot visszajelzésére szolgál, így a bekapcsológomb világít, amikor megnyomják. Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombbal rendelkező számítógépek esetén a bekapcsológomb alatt nincs LED-jelzőfény, és a rendszer az elérhető LED-eket használja a rendszerállapot megjelenítésére.

# A bekapcsológomb LED-jének viselkedése ujjlenyomat-olvasó nélküli bekapcsológomb esetén

- A rendszer bekapcsolt állapotban van (S0) = a LED folyamatos fehér fényvel világít
- A rendszer alvó/készenléti módban van (S3, SOix) = a LED nem világít
- A rendszer kikapcsolt/hibernált van (S4/S5) = a LED nem világít

# Bekapcsolás és a LED viselkedése ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb esetén

- A bekapcsológombot 50 ms és 2 s közötti időtartamig nyomva tartva az eszköz bekapcsol.
- A működés visszajelzéséig (SOL, Sign of Life) a rendszer nem érzékeli a bekapcsológomb további megnyomásait.
- A bekapcsológomb megnyomásakor felvillannak a rendszer LED-jei.
- Az elérhető LED-el (billentyűzet-háttérvilágítás, Caps Lock LED, akkumulátor-töltésjelző LED) meghatározott viselkedés szerint felvillannak.
- Az ellenőrző hang alapértelmezett beállításként ki van kapcsolva. A hangot a BIOS-beállításokban engedélyezheti.
- A biztonsági elemek nem kapcsolnak ki, ha az eszköz elakad a bejelentkezési folyamat során.
- Dell logó: a bekapcsológomb megnyomása után 2 másodperccel jelenik meg.
- Teljes rendszerindítás: a bekapcsológomb megnyomása után 22 másodperccel.
- A példa időtartamokat alább láthatja:

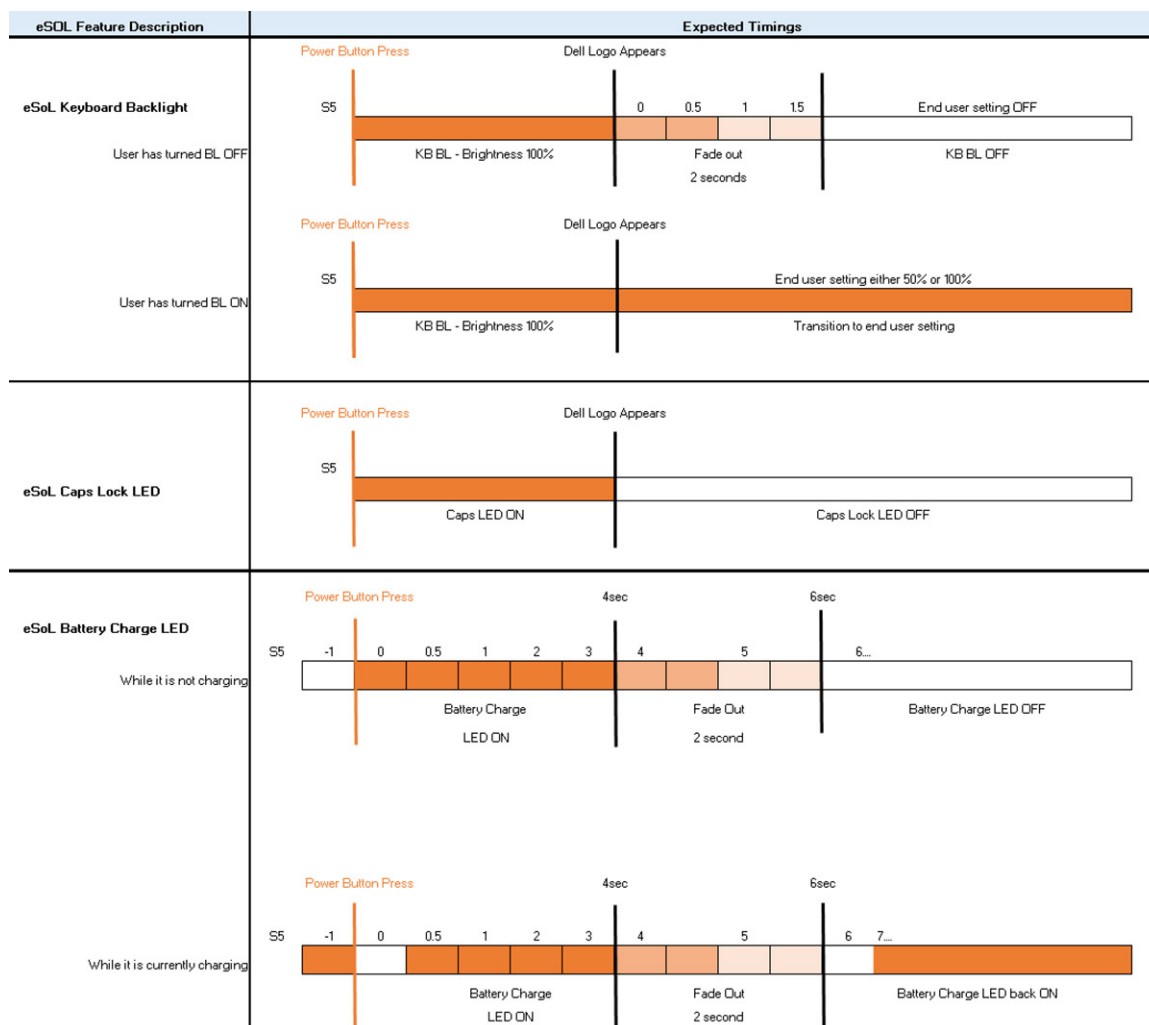


Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombon nincs LED-jelzőfény, és ilyen esetben a rendszer az elérhető LED-eket használja a rendszerállapot megjelenítésére.

- **Tápadapter LED-jelzőfénye:**
  - Amikor a rendszer az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, a tápadapteren lévő LED-jelzőfény fehér színnel világít.
- **Akkumulátor állapotjelző LED-je:**
  - Ha a számítógép elektromos dugaszolóaljzathoz csatlakozik, az akkumulátor állapotjelző fényei az alábbi módon működnek:
    1. Folyamatos fehér – az akkumulátor töltődik. A töltés befejeződésekor a LED kikapcsol.
  - Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, az akkumulátor jelzőfénye az alábbi módon működik:
    1. Nem világít – az akkumulátor megfelelően fel van töltve (vagy a számítógép ki van kapcsolva).
    2. Folyamatos sárga fény – az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony. Az alacsony töltöttségi szint 30 percnyi vagy kevesebb akkumulátoros üzemidőt jelent.
- **Kamera LED**
  - Amikor a kamera be van kapcsolva, a LED fehér színnel világít.
- **Mikrofon némítását jelző LED:**
  - Amikor a mikrofon némítva van, az F4 billentyűn található, a mikrofon némítását jelző LED FEHÉR színnel világít.
- **RJ45 LED-ek:**
  - **2. táblázat: LED-ek az RJ45-port két oldalán**

Kapcsolatot jelző LED (LHS)	Aktivitás jelző LED (RHS)
Zöld	Borostyán

## A rendszer főbb összetevői

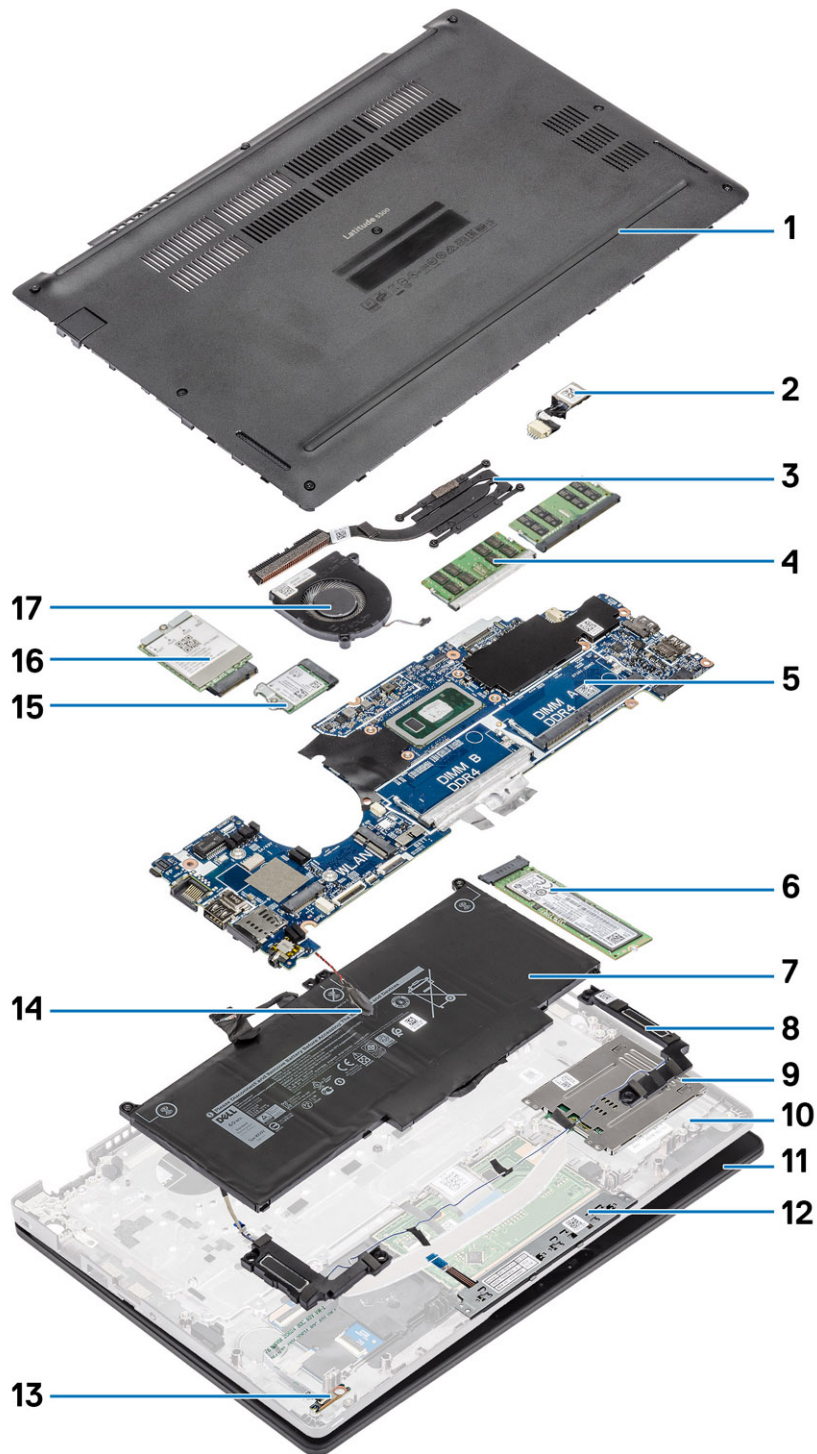

1. Alapburkolat
3. Hűtőborda

2. DC-bemeneti port
4. Memóriamodulok

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 5. Alaplap                   | 6. SSD                           |
| 7. Akkumulátor               | 8. Hangszórók                    |
| 9. SmartCard-olvasó kártyája | 10. Csuklótámasz szerkezet       |
| 11. Kijelzőszerkezet         | 12. Érintőpanel gombjának panele |
| 13. LED-panel                | 14. Gombelem                     |
| 15. WLAN-kártya              | 16. WWAN-kártya                  |
| 17. Rendszerventilátor       |                                  |

**i** **MEGJEGYZÉS:** A Dell a megvásárolt eredeti rendszerkonfigurációhoz tartozó összetevőket és azok cikkszámait tartalmazó listát biztosítja. Ezek az alkatrészek a vásárló által igénybe vett jótállás függvényében érhetők el. A vásárlási lehetőségeért forduljon Dell-vizonteladójához.

# Szétszerelés és újbóli összeszerelés

**MEGJEGYZÉS:** A kézikönyvben használt egyes képeken az előző modell látható, ami némileg eltérhet az aktuális rendszertől. Ennek ellenére a képek alkalmasak a szervizelési eljárások pontos bemutatására.

## Témák:

- microSD kártya
- SIM-kártyatálca
- Alapburkolat
- Akkumulátor
- WWAN-kártya
- WLAN-kártya
- Memóriamodulok
- SSD-meghajtó
- Hangszórók
- Rendszerventilátor
- Hűtőborda
- DC-bemeneti port
- LED-panel
- Érintőpanel gombjának panele
- Alaplap
- Gombelem
- Kijelzőszerkezet
- Billentyűzet
- Billentyűzet tartókeret
- SmartCard-olvasó kártyája
- Kijelzőelőlap
- Csuklópántfedelek
- Kijelzőcsuklópánt-zsanérok
- Kijelzőpanel
- Kamera
- Kijelzőkábel (eDP-kábel)
- Kijelzőhátlap-szerkezet
- Csuklótámasz szerkezet

## microSD kártya

### A microSD kártya eltávolítása

#### Előfeltételek

Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

#### Lépések


1. A számítógépből való eltávolításhoz nyomja meg a microSD-kártyát [1].
2. Csúsztassa ki a microSD-kártyát a számítógépből [2].



## A microSD-kártya behelyezése

### Lépések

1. Illessze a microSD-kártyát a számítógépen kialakított foglatába [1].
2. Csúsztassa be a microSD-kártyát a foglatba, amíg a helyére nem kattant [2].

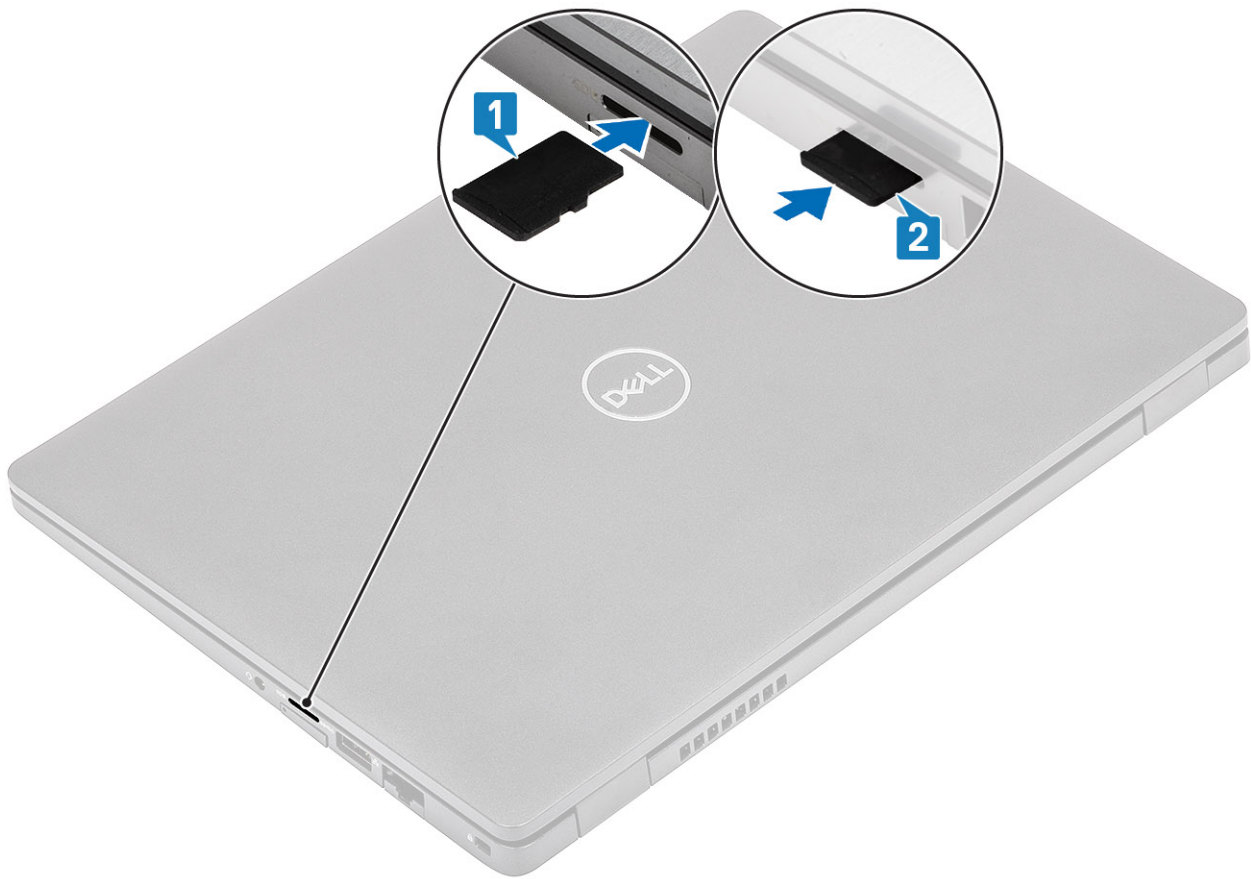

#### Következő lépések

Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## SIM-kártyatálca

### A SIM-kártyatálca eltávolítása

#### Előfeltételek

Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

#### Lépések


1. Helyezzen egy tűt a SIM-kártya tálcáján lévő nyílásba, és tolja befelé a tálca kioldásához [1, 2].
2. Csúsztassa ki a SIM-kártya tálcáját a számítógépből [3].



## A SIM-kártya tálcájának beszerelése

### Lépések

1. Helyezze a SIM-kártyát a SIM-kártya tálcájára a fém érintkezővel felfelé [1].
2. Igazítsa a SIM-kártya tálcáját a számítógépen található nyíláshoz, majd óvatosan nyomja be a helyére [2].
3. Csúsztassa a SIM-kártya tálcáját a foglatba, amíg a helyére nem kattant [3].

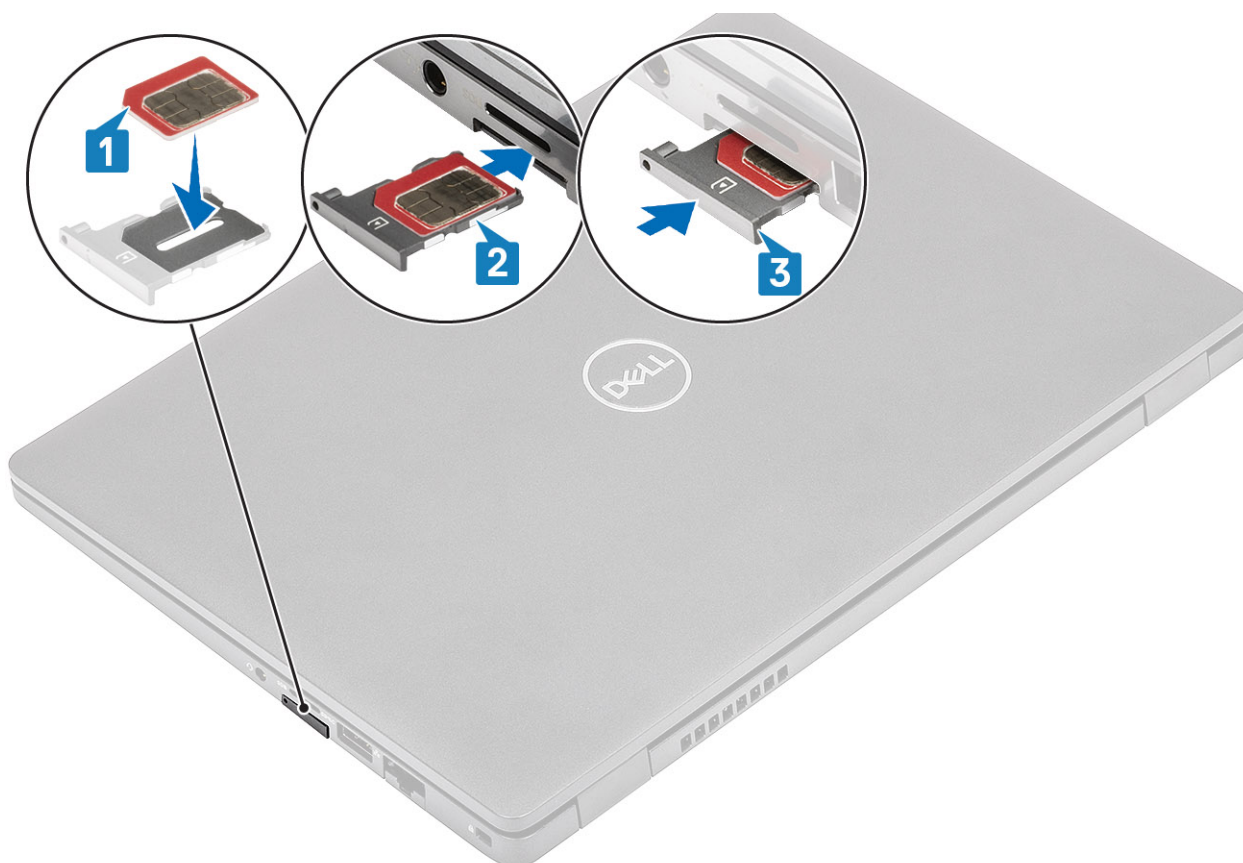

### Következő lépések

Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Alapburkolat


### Az alapburkolat eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).

#### Lépések

1. Lazítsa meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő nyolc elveszíthetetlen csavart.

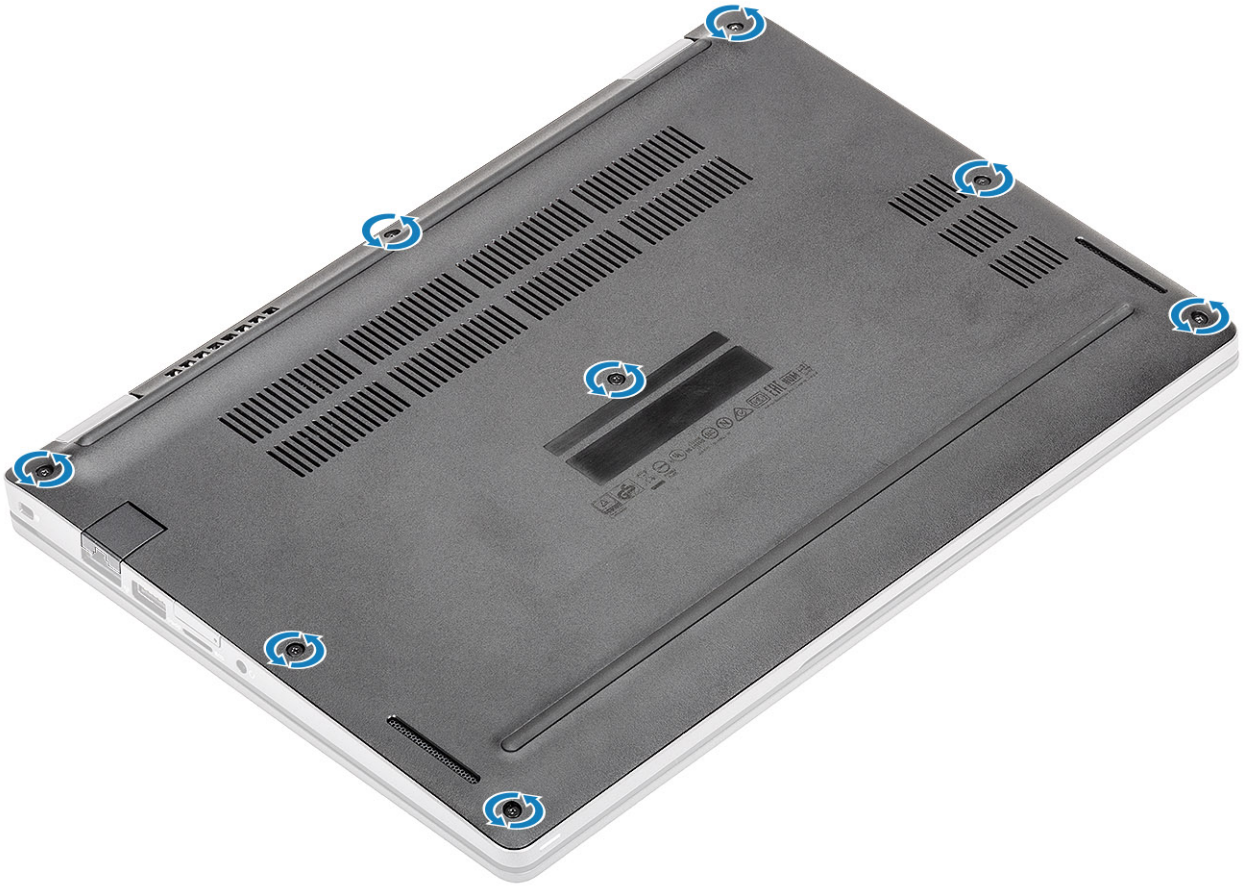


2. Egy műanyag pálcá [1] segítségével feszítse fel az alapburkolatot a bal felső saroktól kezdve, majd az oldalakon körbehaladva [2].

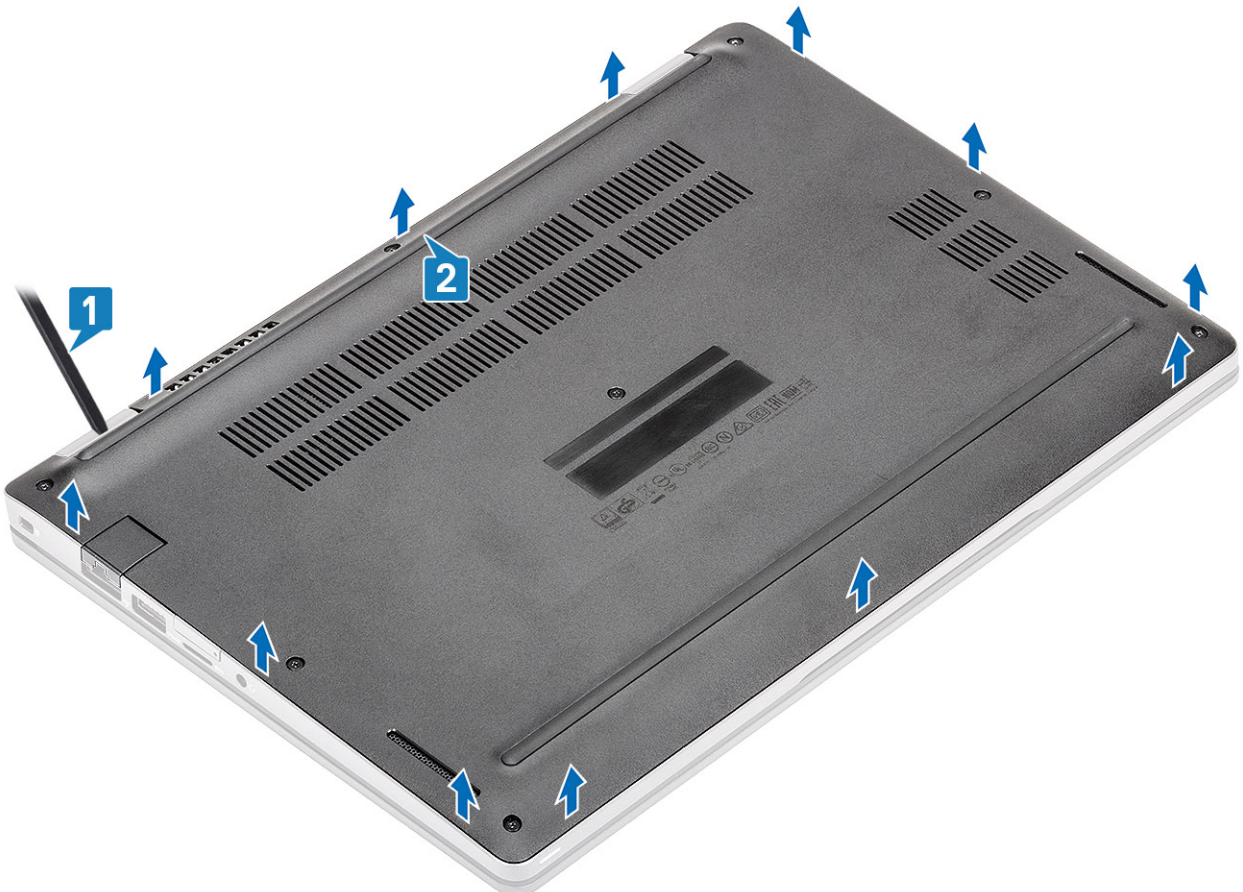

3. Emelje le az alapburkolatot a számítógépről.



4. Az alapburkolat eltávolítása után távolítsa el a SIM-kártya fedelét. A SIM-kártya eltávolításához fejtse le a funkció nélküli SIM-kártyát a mélyedéstől felfelé, amely a funkció nélküli SIM-kártya és a számítógépház közötti terület.

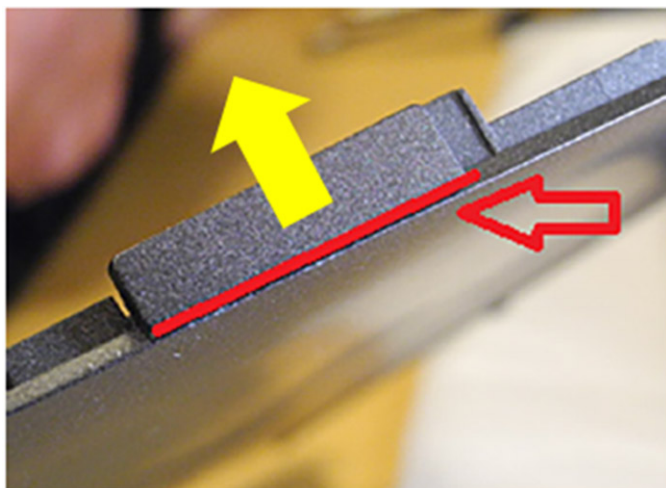


## Az alapburkolat felszerelése

### Lépések


1. Helyezze át a SIM-kártya fedelét az új alapburkolatra.
2. Helyezze az alapburkolatot a számítógépre.



3. Nyomja le az alappurkolat széleit, amíg az be nem pattan a helyére.

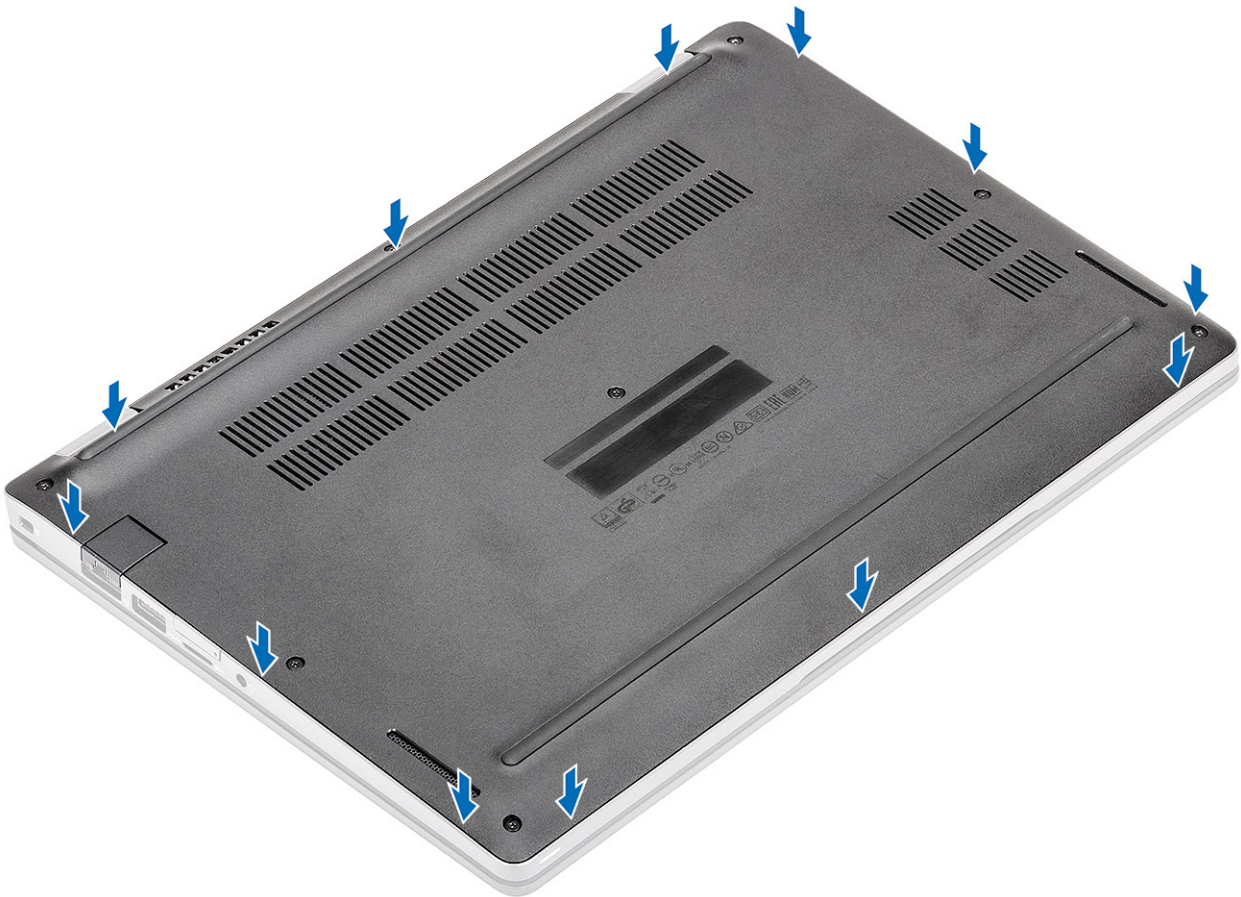

4. Húzza meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő nyolc elveszítetlen csavart.

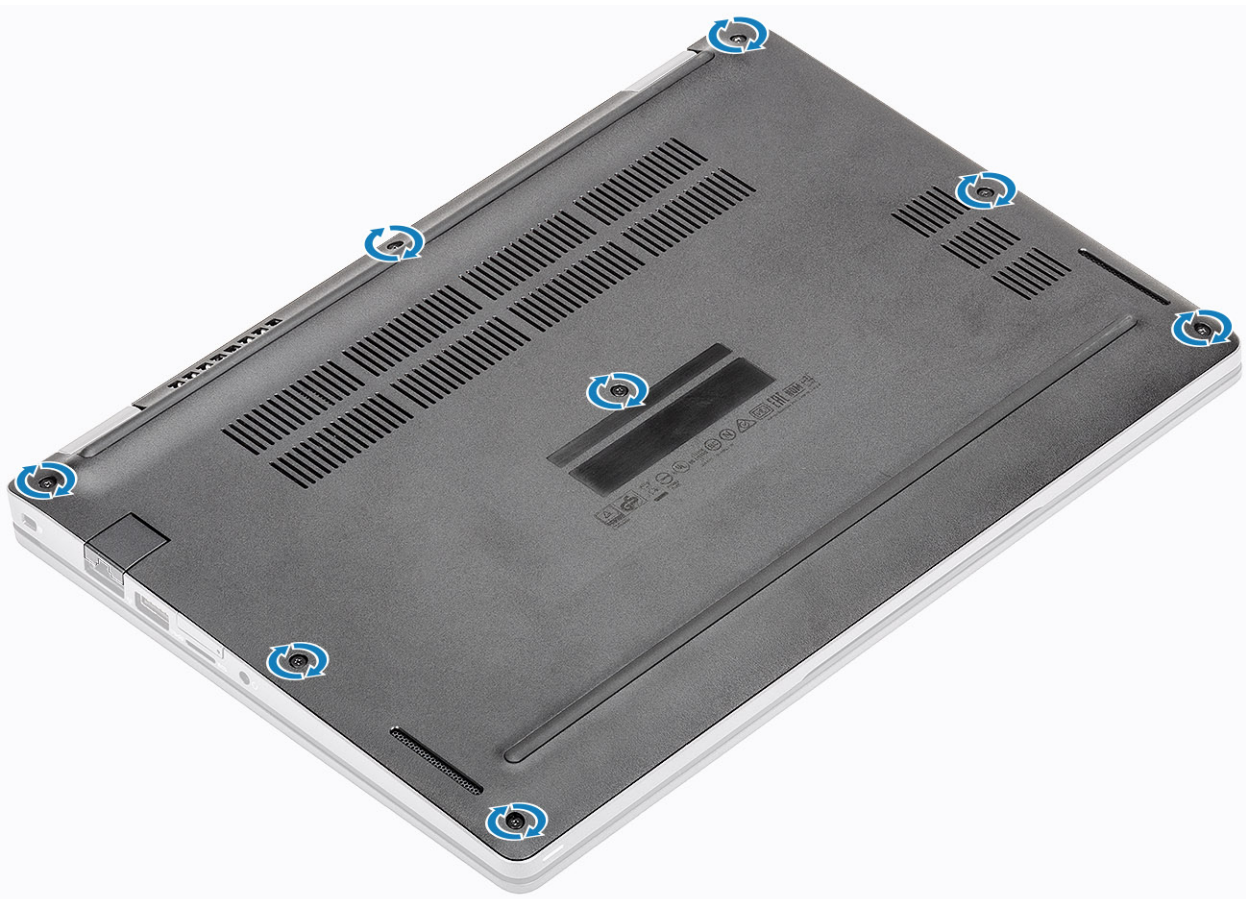

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
2. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Akkumulátor

### Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

#### FIGYELMEZTETÉS:

- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- A lehető legjobban merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Ehhez például húzza ki a tápadaptert a rendszerből, és hagyja, hogy a rendszer folyamatosan merítse az akkumulátort.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szűrje át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.
- Az akkumulátor és a rendszer többi alkatrészének megsértésének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a termék szervizelése közben ne veszítse el a csavarokat.
- Ha az akkumulátor megduzzad és a számítógépbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ilyen esetben kérjen segítséget Dell műszaki ügyfélszolgálatától. Lásd a [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell) oldalt.
- Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a [www.dell.com](http://www.dell.com) webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -vizszonteladóktól.


## Az akkumulátor eltávolítása

### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).

### Lépések

1. Fejtse le a ragasztószalagot az akkumulátorról [1].
2. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóról [2].

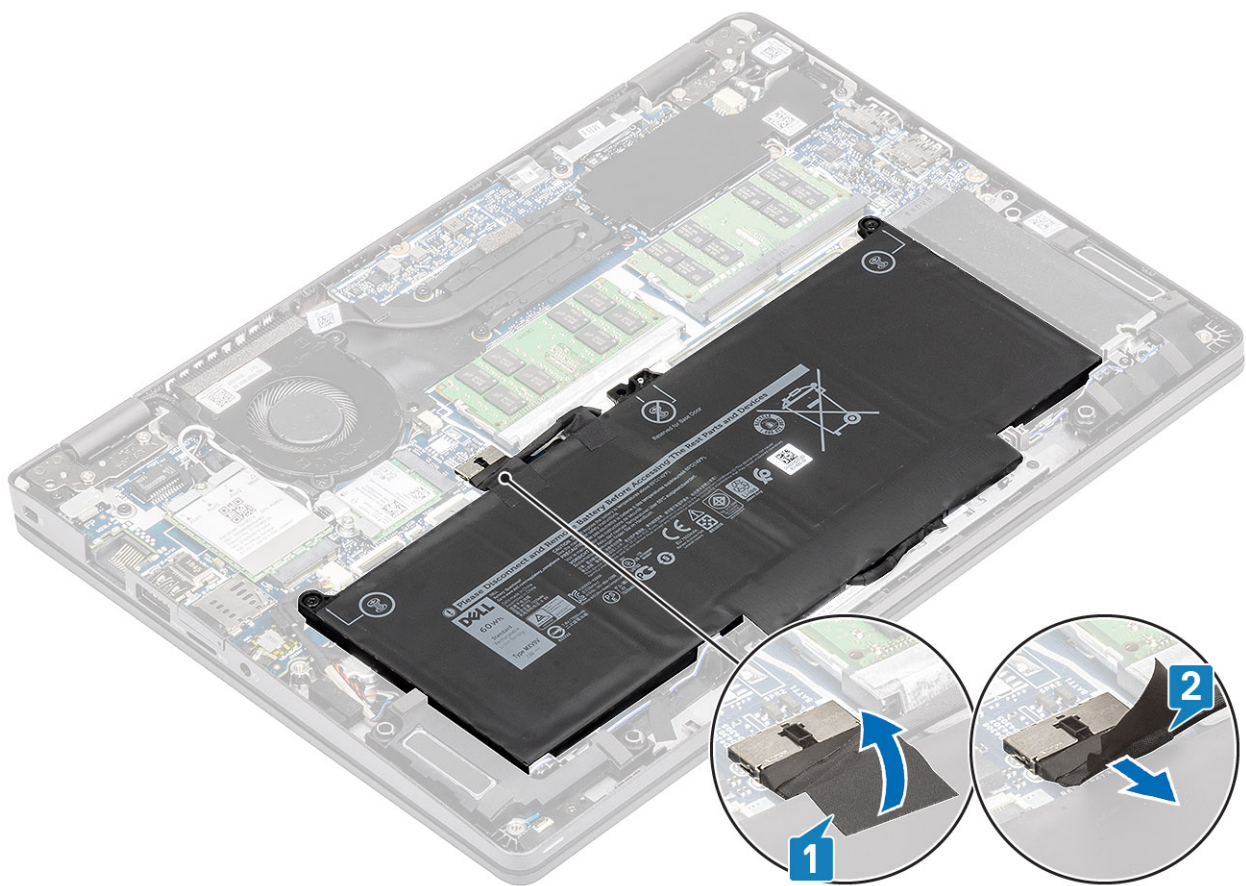


3. Lazítsa meg az akkumulátort a csuklótámasz-szerkezethez rögzítő két elveszíthetetlen csavart [1].
4. Emelje meg, majd csúsztassa le az akkumulátort a csuklótámasz-szerkezetről. [2].

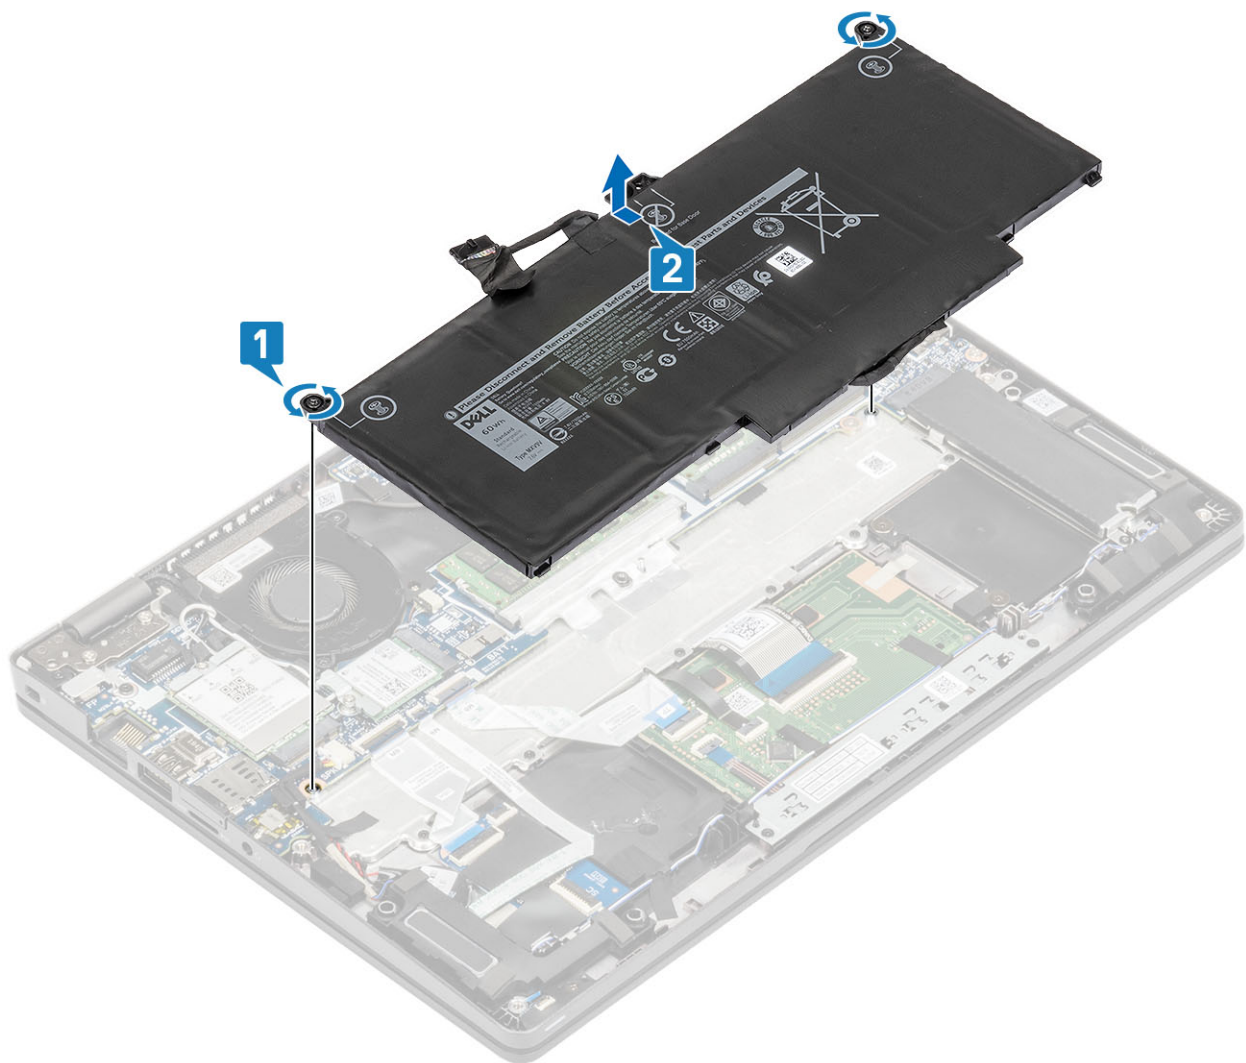


## Az akkumulátor beszerelése

### Lépések

1. Illessze az akkumulátoron lévő fület a csuklótámasz-szerkezeten található foglalatokhoz [1].
2. Helyezze az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.
3. Húzza meg az akkumulátort a csuklótámaszhoz rögzítő két elveszíthetetlen csavart [2].

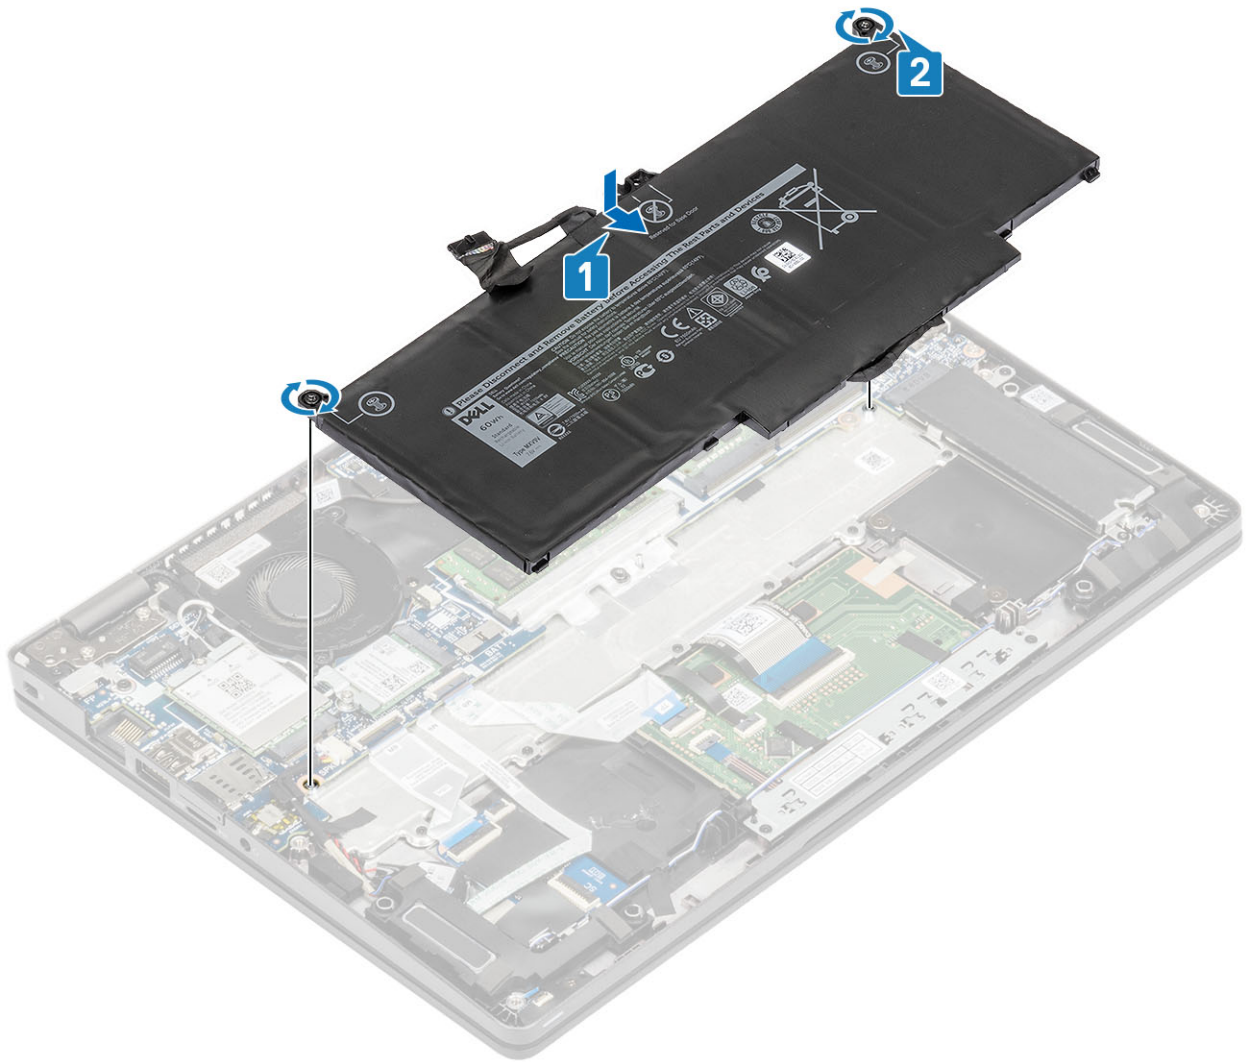

4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [1].
5. Helyezze fel az öntapadós szalagokat az akkumulátorra. [2].

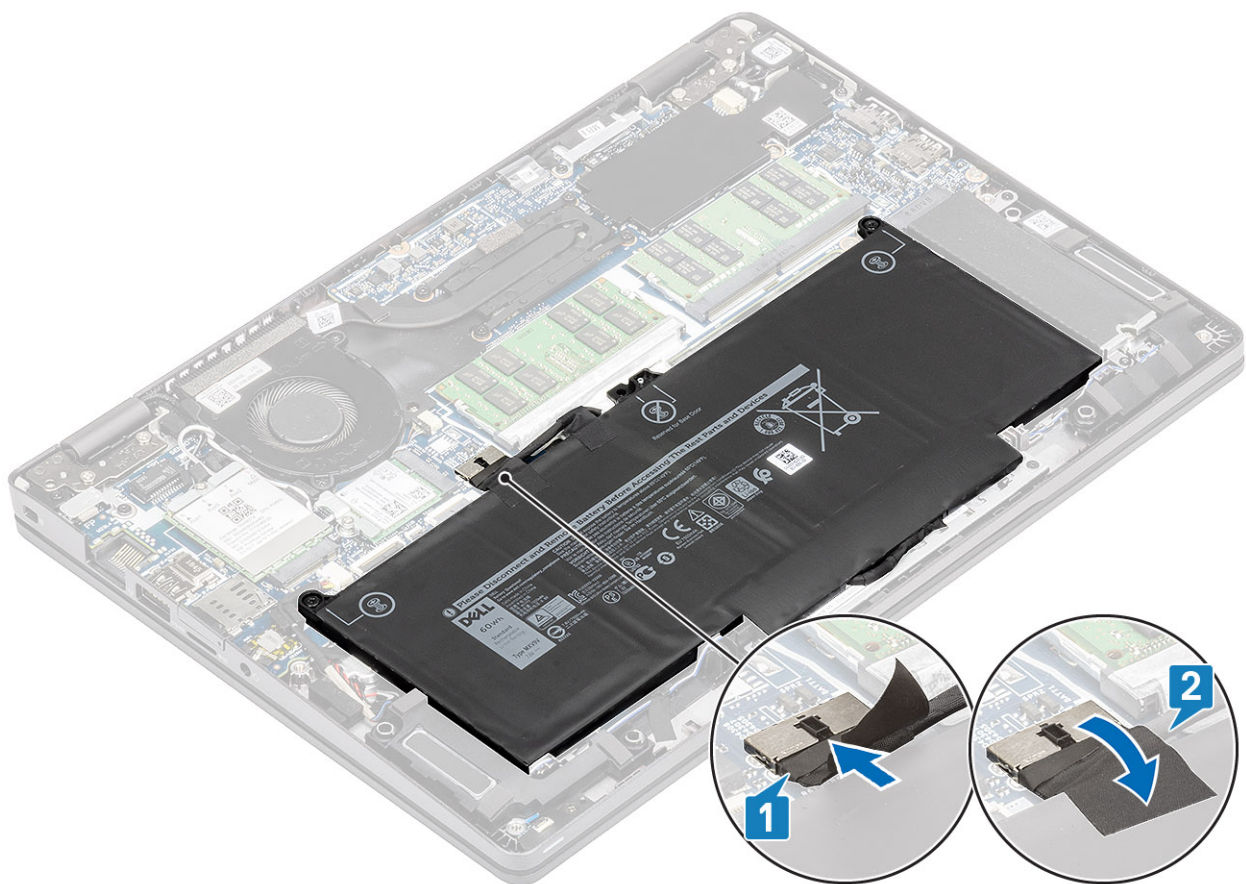

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
2. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
3. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## WWAN-kártya


### A WWAN-kártya eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

#### Lépések

1. Távolítsa el a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyához rögzítő egy (M2x3) csavart [1].
2. Távolítsa el a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyáról [2].
3. Válassza le az antennakábeleket a WWAN-kártyáról [3].
4. Csúsztassa el, majd emelje ki a WWAN-kártyát a WWAN-kártya foglalatából. [4].

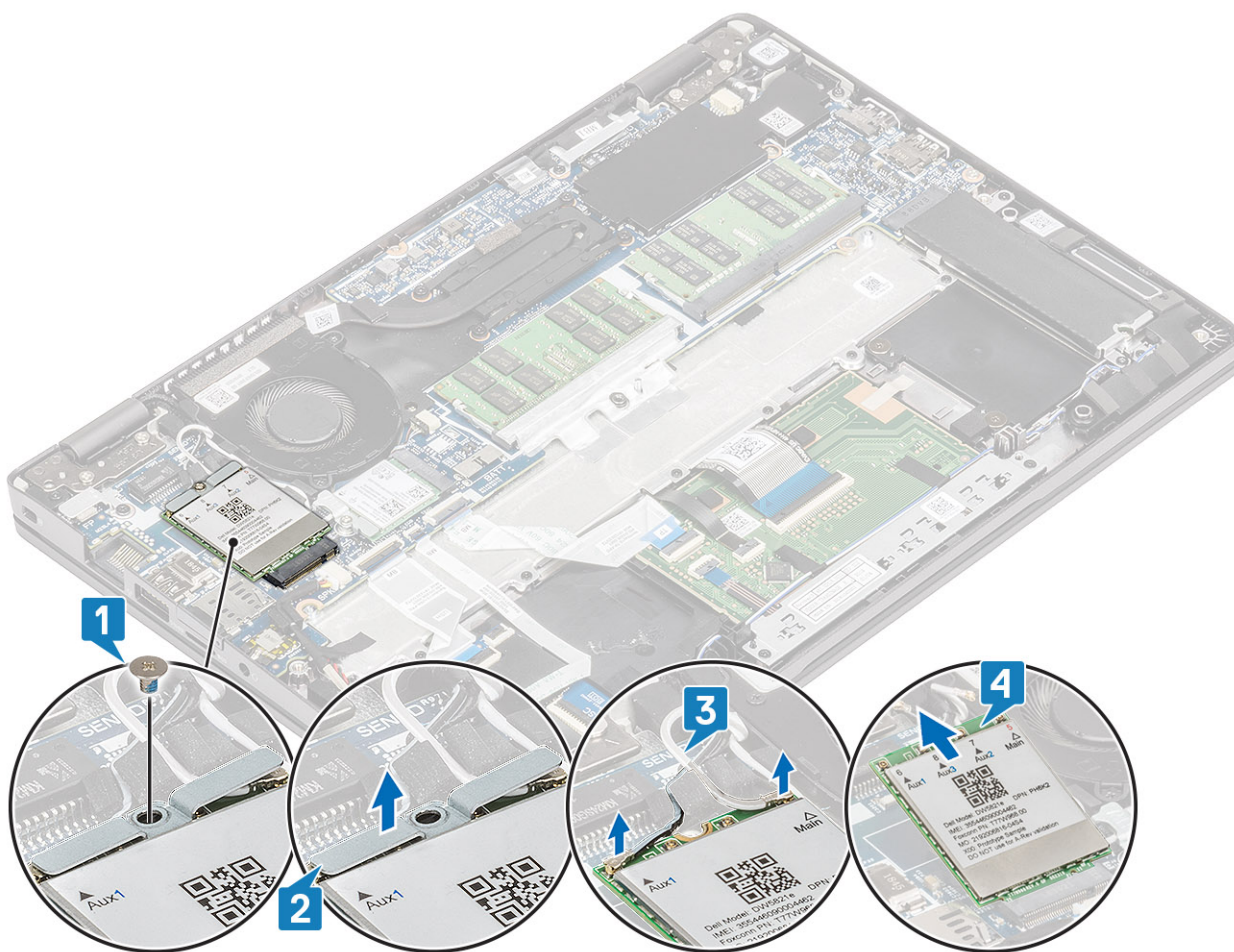


## A WWAN-kártya beszerelése

### Erről a feladatról

**FIGYELMEZTETÉS:** A WWAN-kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt a kártya alá.

### Lépések

1. Igazítsa a WWAN-kártyán lévő bemetszést a WWAN-kártya foglalatán lévő fülhöz, és megdöntve helyezze be a WWAN-kártyát a WWAN-kártya foglalatába [1].
2. Az antennakábeleket csatlakoztassa a WWAN kártyához [2].
3. Helyezze a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyára [3].
4. Helyezze vissza a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyához rögzítő egy (M2x3) csavart [4].

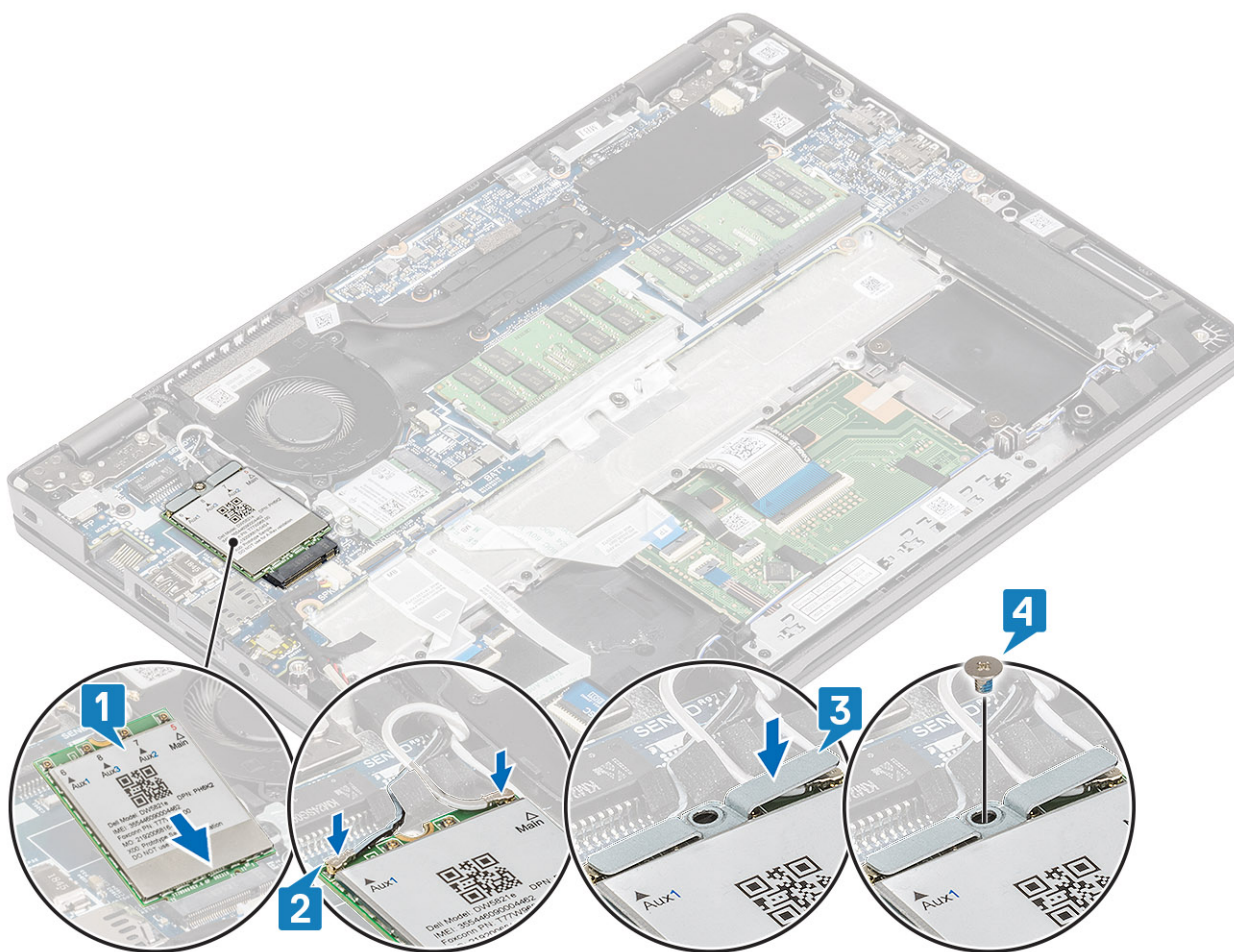

### Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## WLAN-kártya


### A WLAN-kártya eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

#### Lépések

1. Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egyetlen (M2x2) csavart [1].
2. Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét, amely a WLAN-antenna kábeleit rögzíti [2].
3. Válassza le a WLAN-antenna kábeleit a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].
4. Csúsztassa el és emelje ki a WLAN-kártyát az alaplapon lévő csatlakozójából [4].

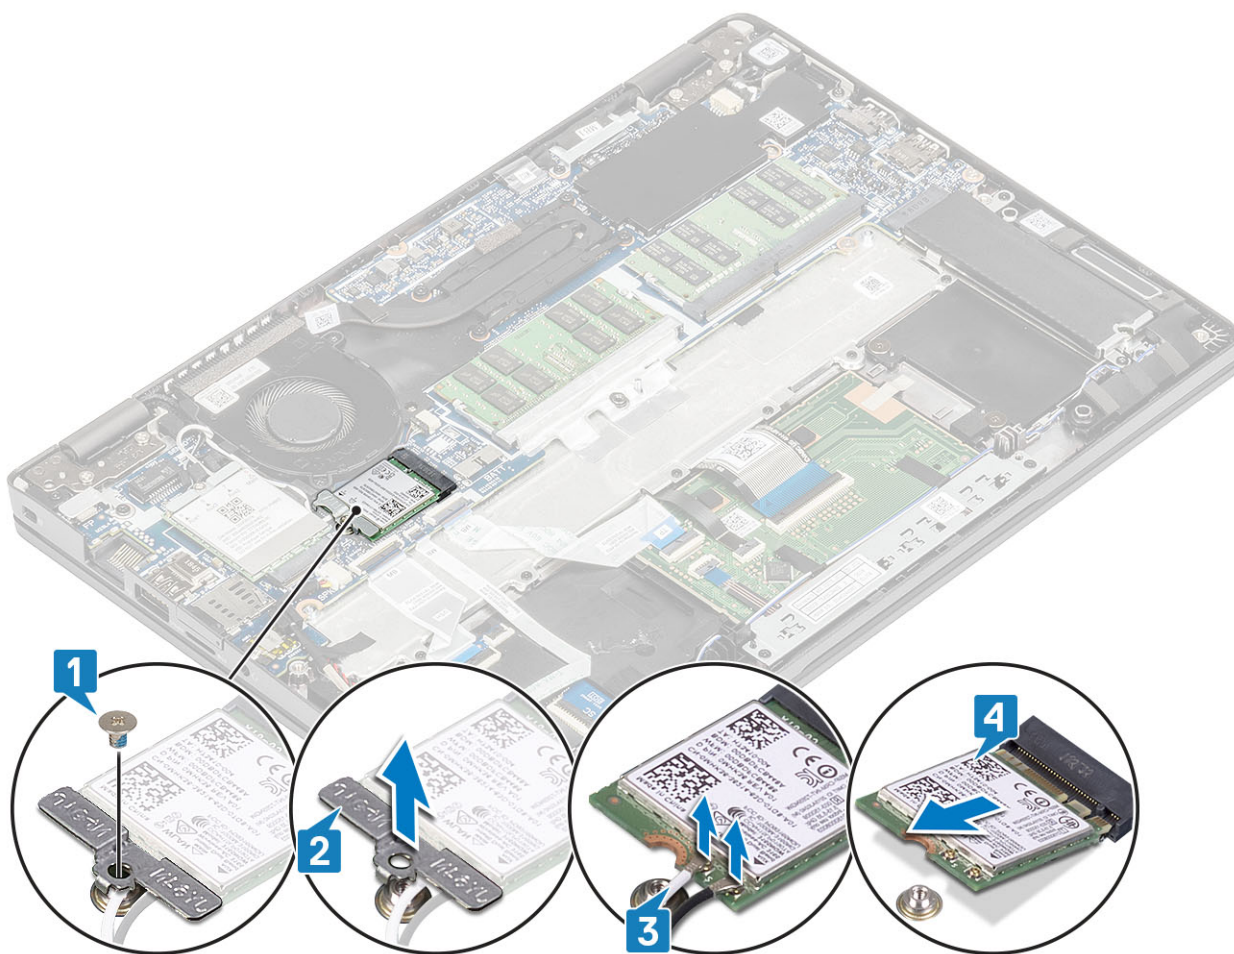


## A WLAN-kártya beszerelése

### Erről a feladatról

**FIGYELMEZTETÉS:** A vezeték nélküli kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt alá.

### Lépések

1. A WLAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba [1].
2. Csatlakoztassa a WLAN-antenna kábeleit a WLAN-kártyán lévő csatlakozókhoz [2].
3. A WLAN-antenna kábeleinek rögzítéséhez helyezze a WLAN-kártya tartókeretét a WLAN-kártyára [3].
4. Helyezze vissza a WLAN-kártya tartókeretét a WLAN-kártyához rögzítő egy (M2x3) csavart [4].

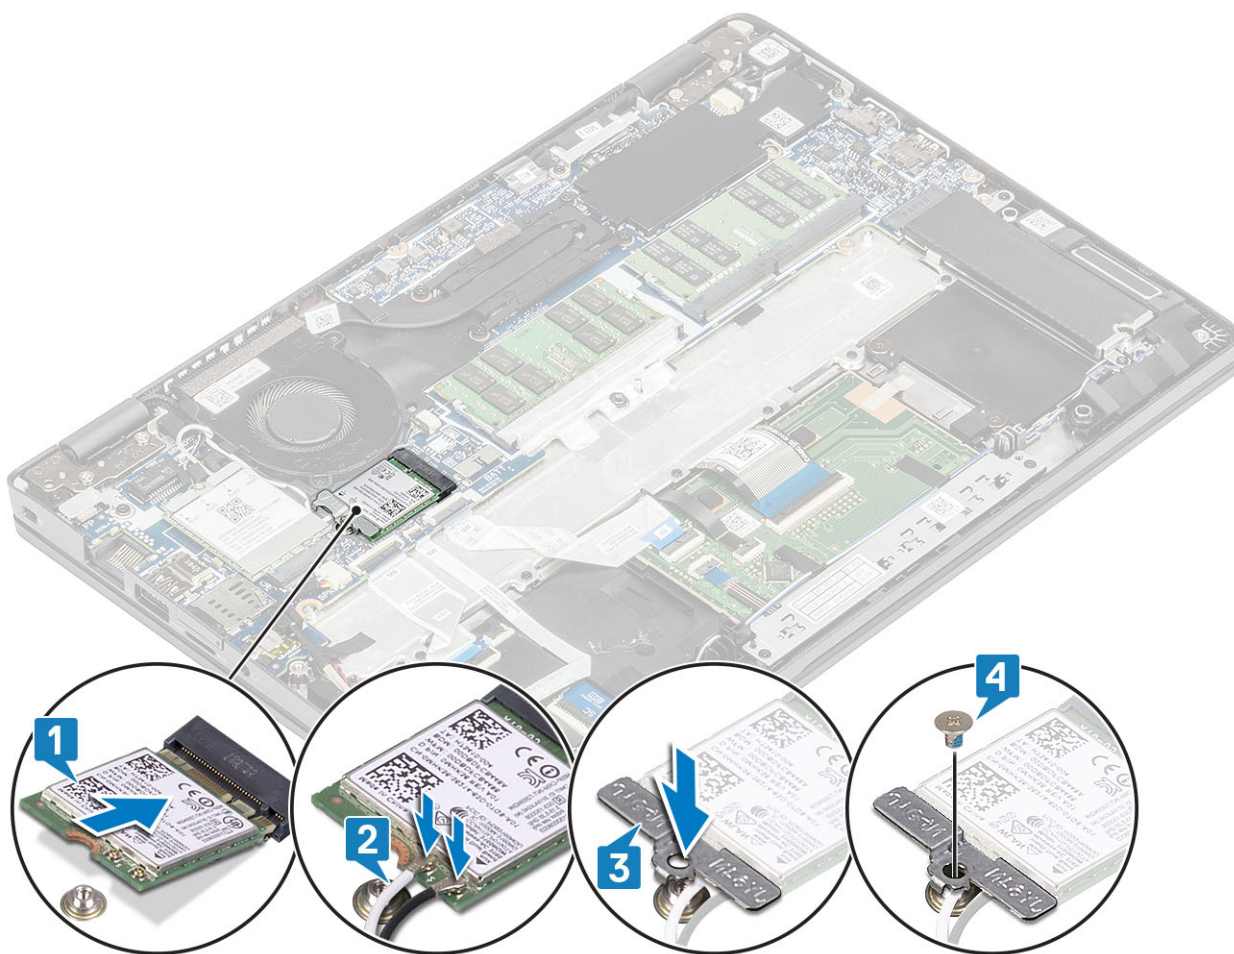

#### Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Memóriamodulok


### A memóriamodul eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

#### Lépések

1. Fejtse le a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik a helyéről [1].
2. Vegye ki a memóriamodult a memóriamodul-foglalatból [2].

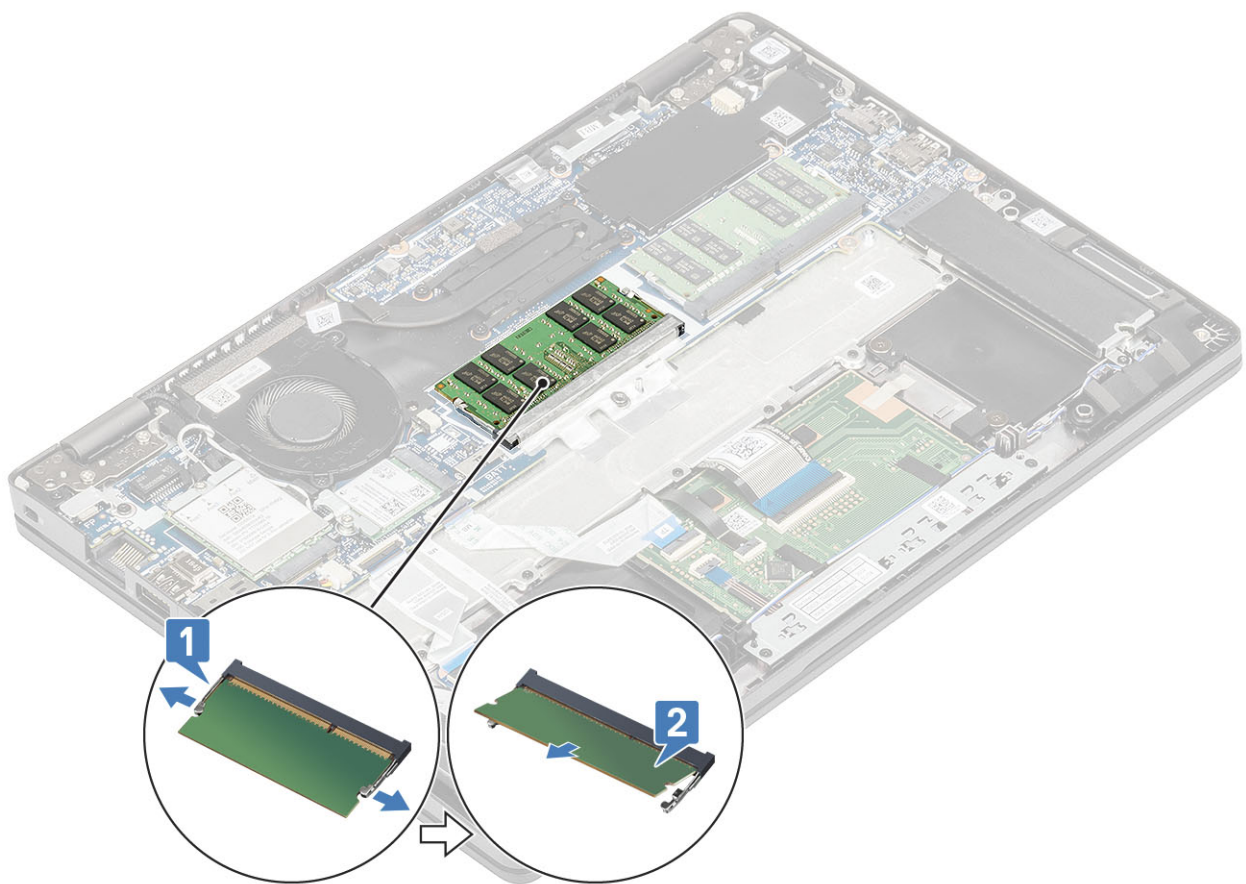


## A memóriamodul beszerelése

### Lépések

1. Illessze a memóriamodulon lévő bemetszést a memóriamodul foglalatában található fülhöz.
2. Kissé megdöntve csúsztassa be határozottan a memóriamodult a foglalatba [1].
3. Nyomja le a memóriamodult, amíg a kapcsok meg nem fogják [2].

**i** **MEGJEGYZÉS:** Ha nem hall kattanást, távolítsa el a memóriamodult, és helyezze be újra.

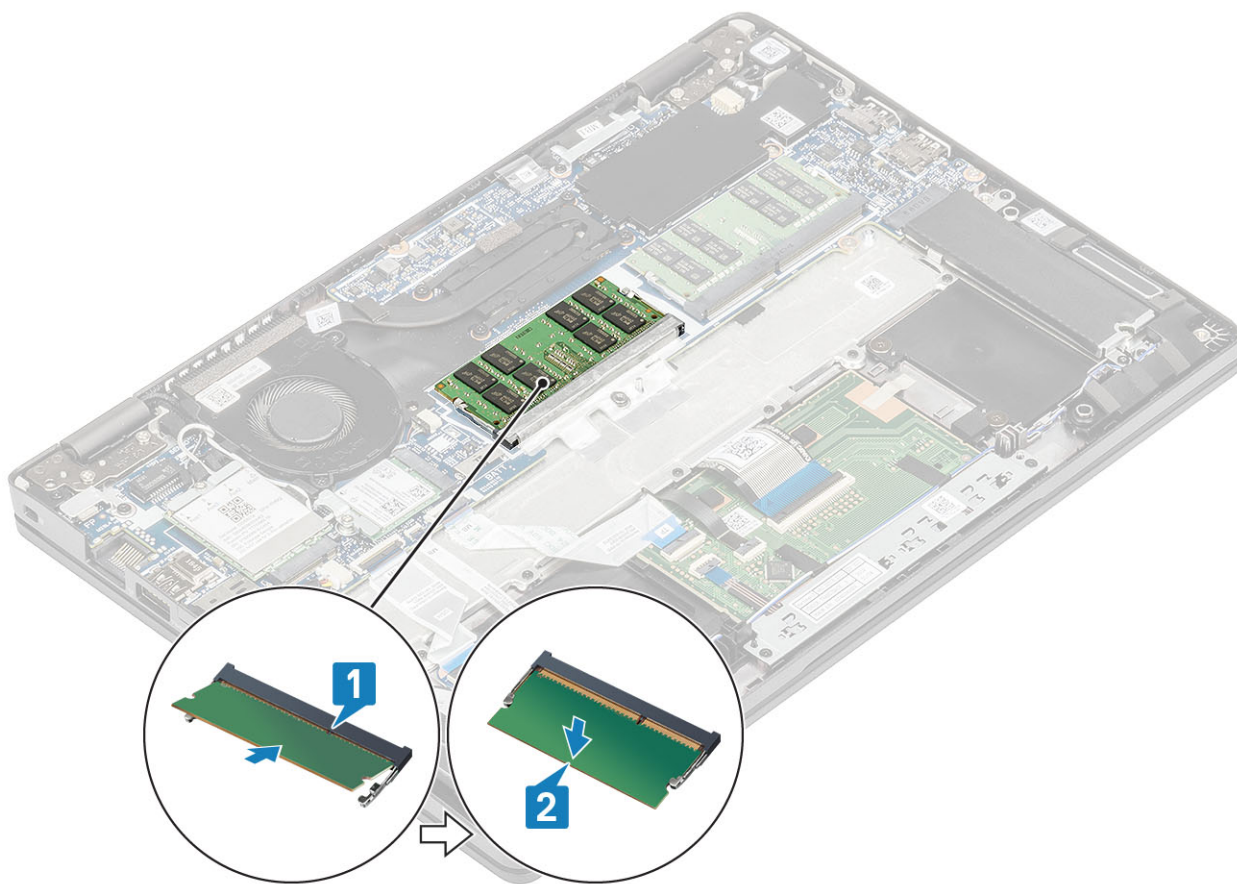

#### Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## SSD-meghajtó


### Az M.2 SSD eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

#### Lépések

1. Távolítsa el a két (M2x3) csavart, amelyek az M.2 SSD tartókeretét a csuklótámaszhoz rögzítik [1].
2. Kissé elfordítva távolítsa el az SSD tartókeretét az M.2 SSD-foglalatból [2].

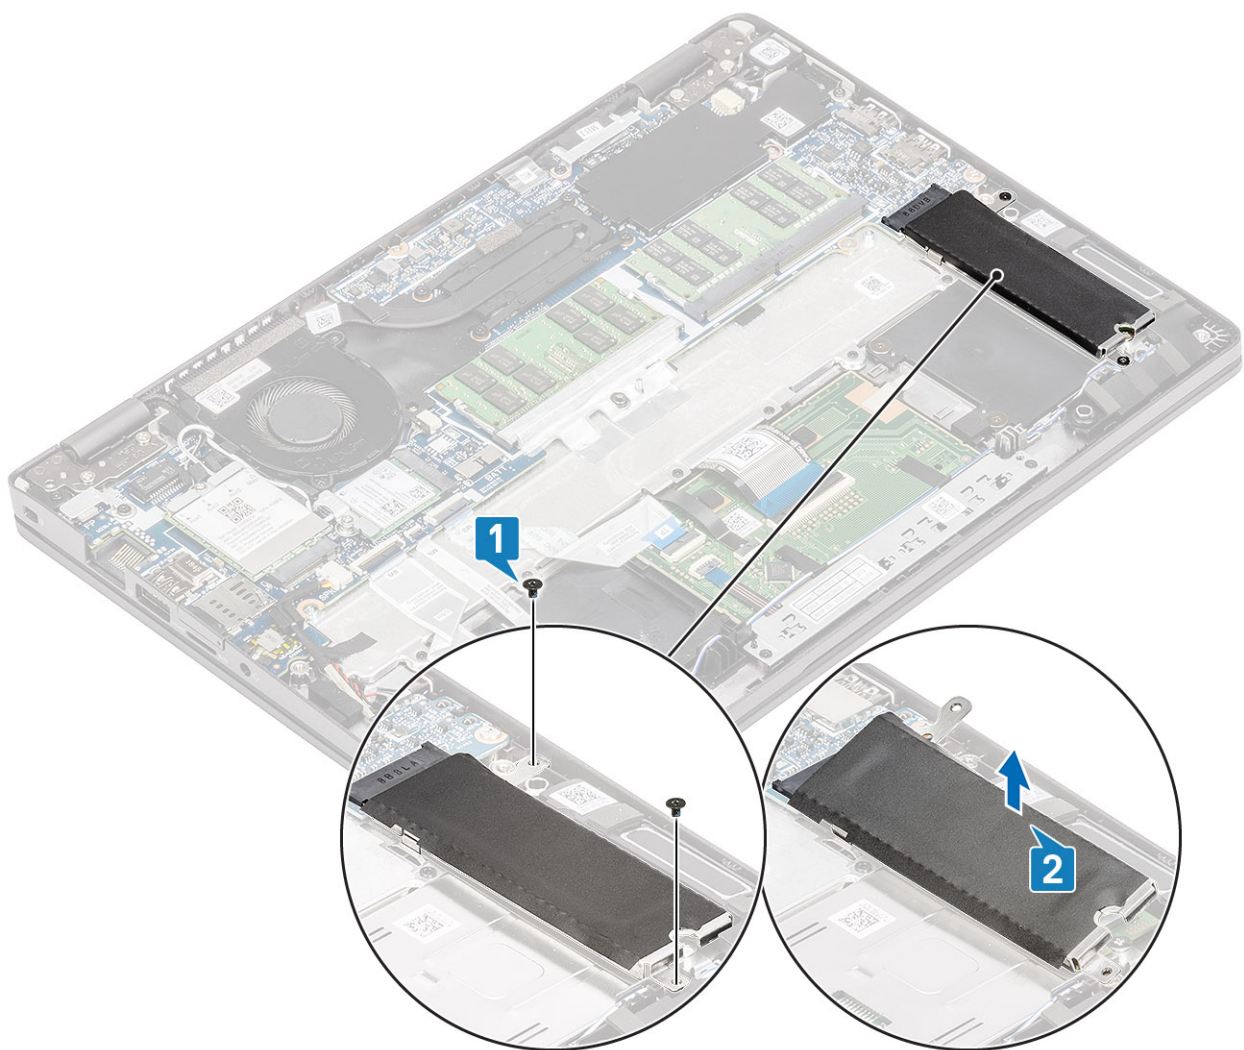


3. Távolítsa el az egyetlen (M2x2) csavart, amely az M.2 SSD-t a csuklótámaszhoz rögzíti [1].
4. Emelje le az M.2 SSD-t a számítógépről [2].

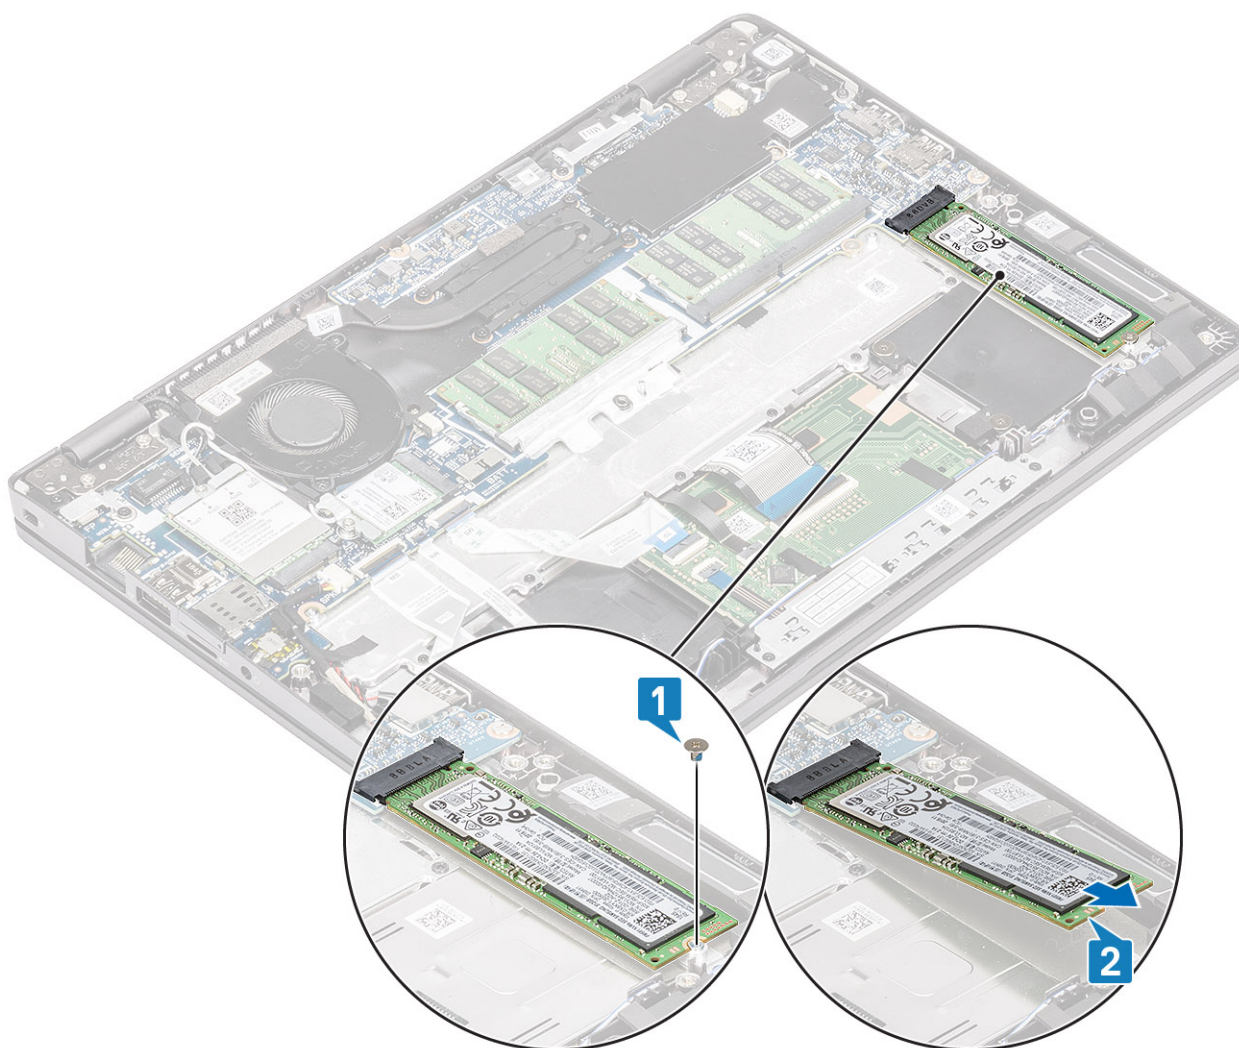


## Az M.2 SSD beszerelése

### Lépések

1. Helyezze az M.2 SSD-t a csuklótámaszon lévő foglalatba [1].
2. Hajtsa be az M.2 SSD-t a csuklótámaszhoz rögzítő egy (M2x2) csavart [2].

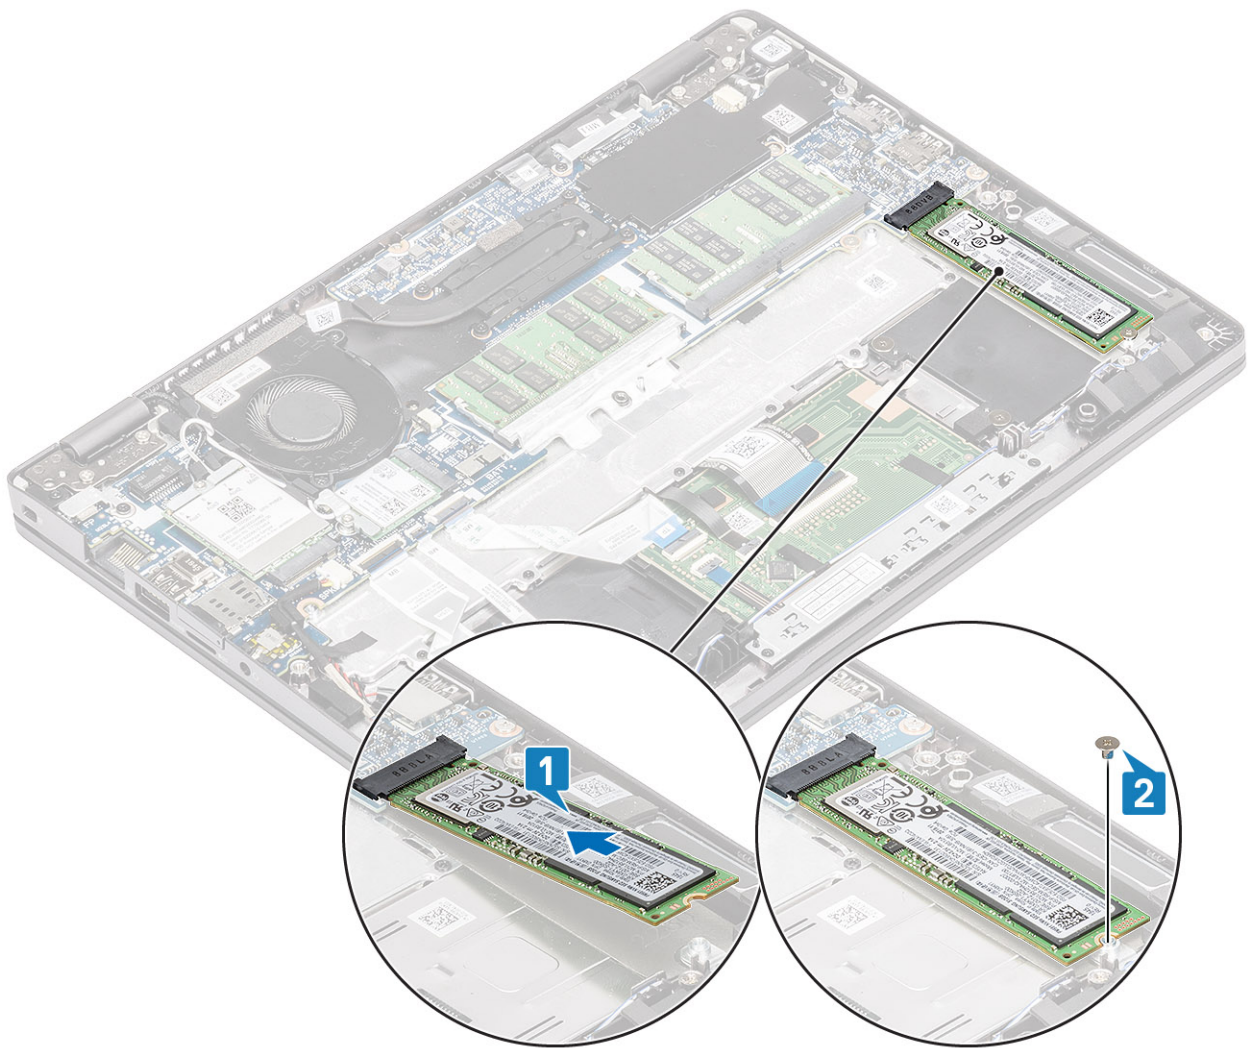

3. Helyezze az SSD tartókeretét az M.2 SSD fölé [1].
4. Hajtsa be két (M2x3) csavart, amely az SSD tartókeretét a csuklótámaszhoz rögzíti [2].

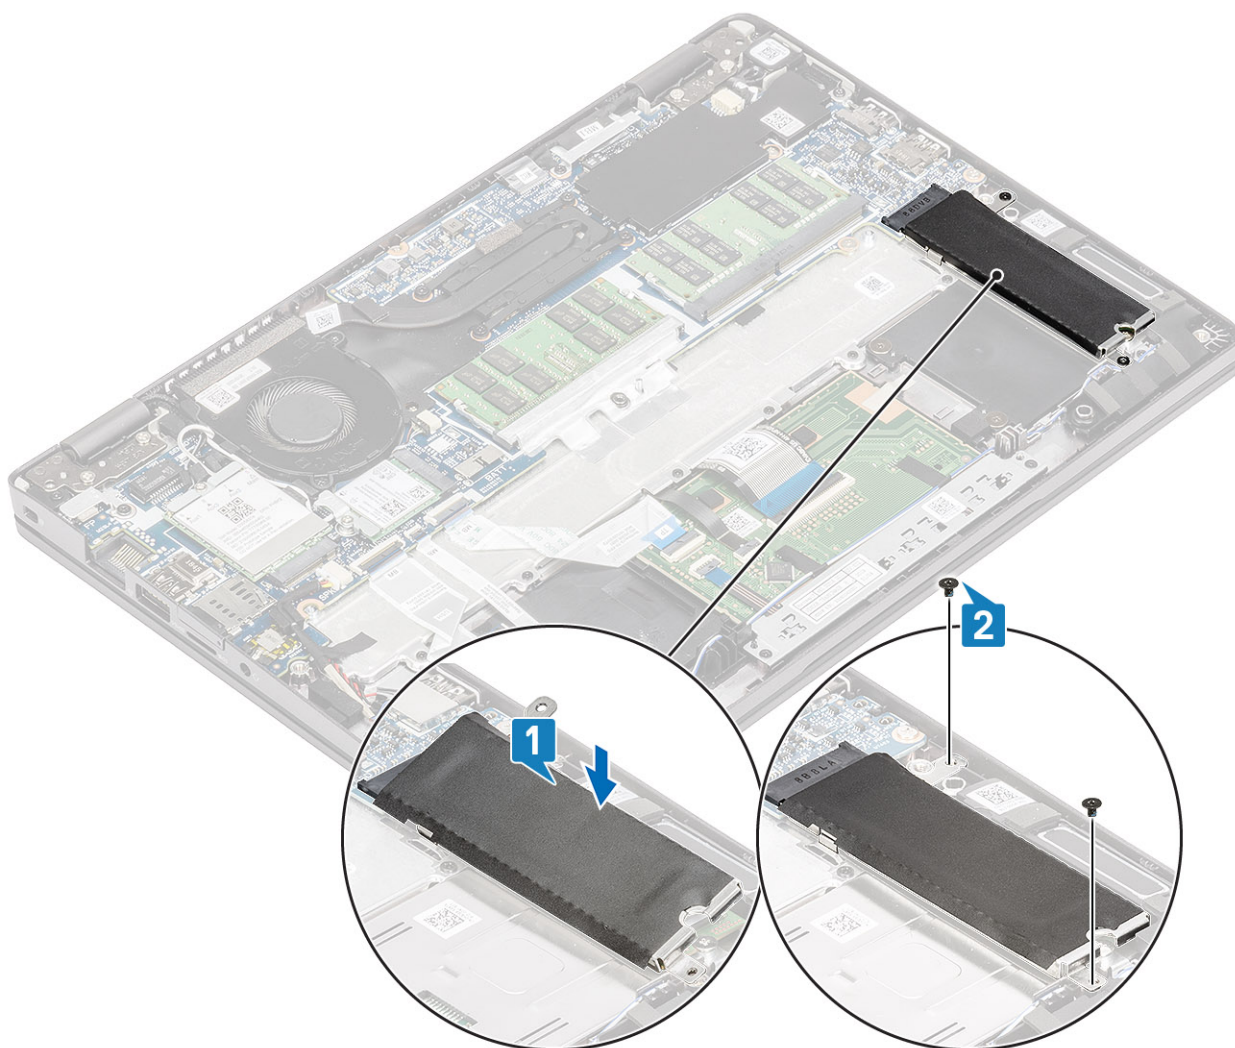

### Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Hangszórók


### A hangszórók eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

#### Lépések


1. Csatlakoztassa le a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
2. Fejtsse le a hangszóró kábelét a csuklótámaszhoz rögzítő ragasztószalagot [2].

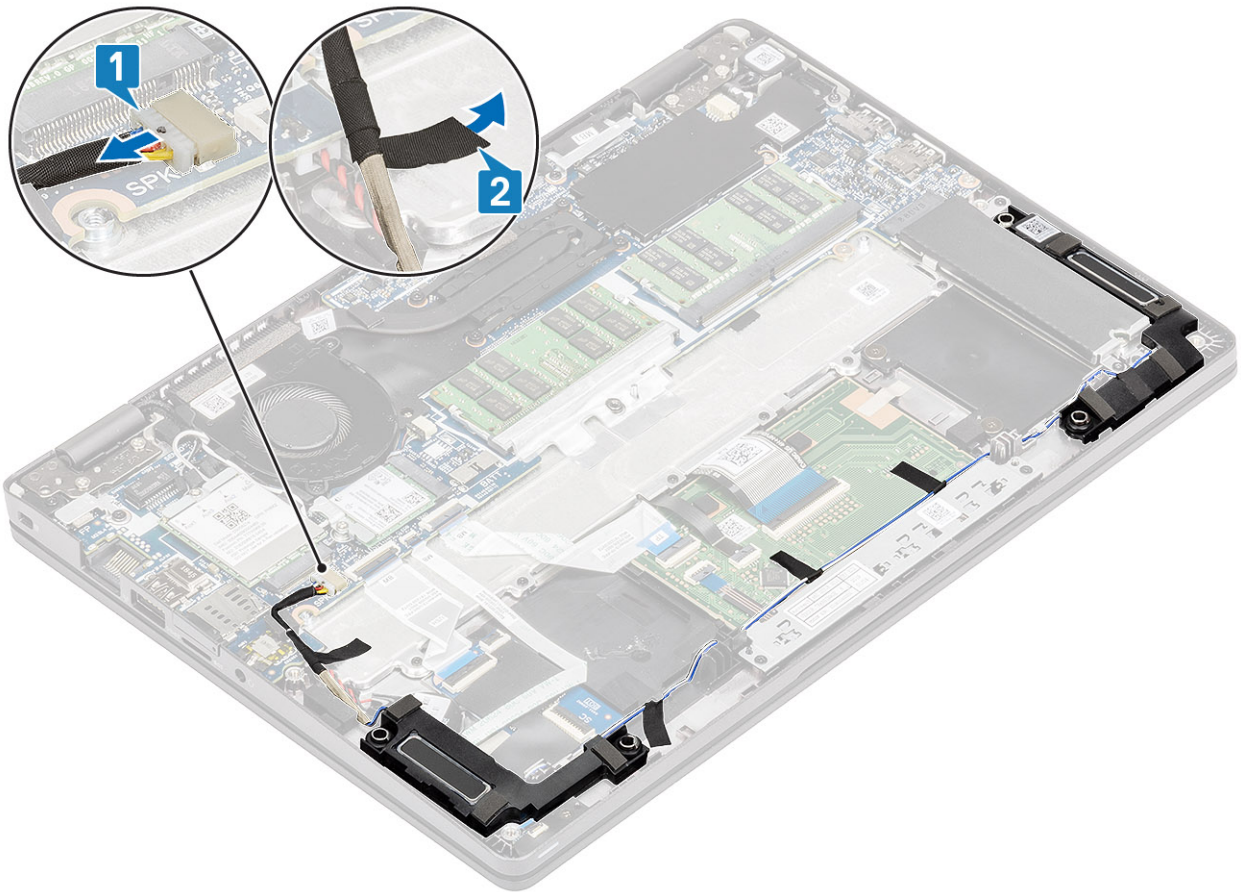

3. Fejtse le a ragasztószalagokat, vezesse ki a hangszóró kábelét, majd távolítsa el a hangszórót .

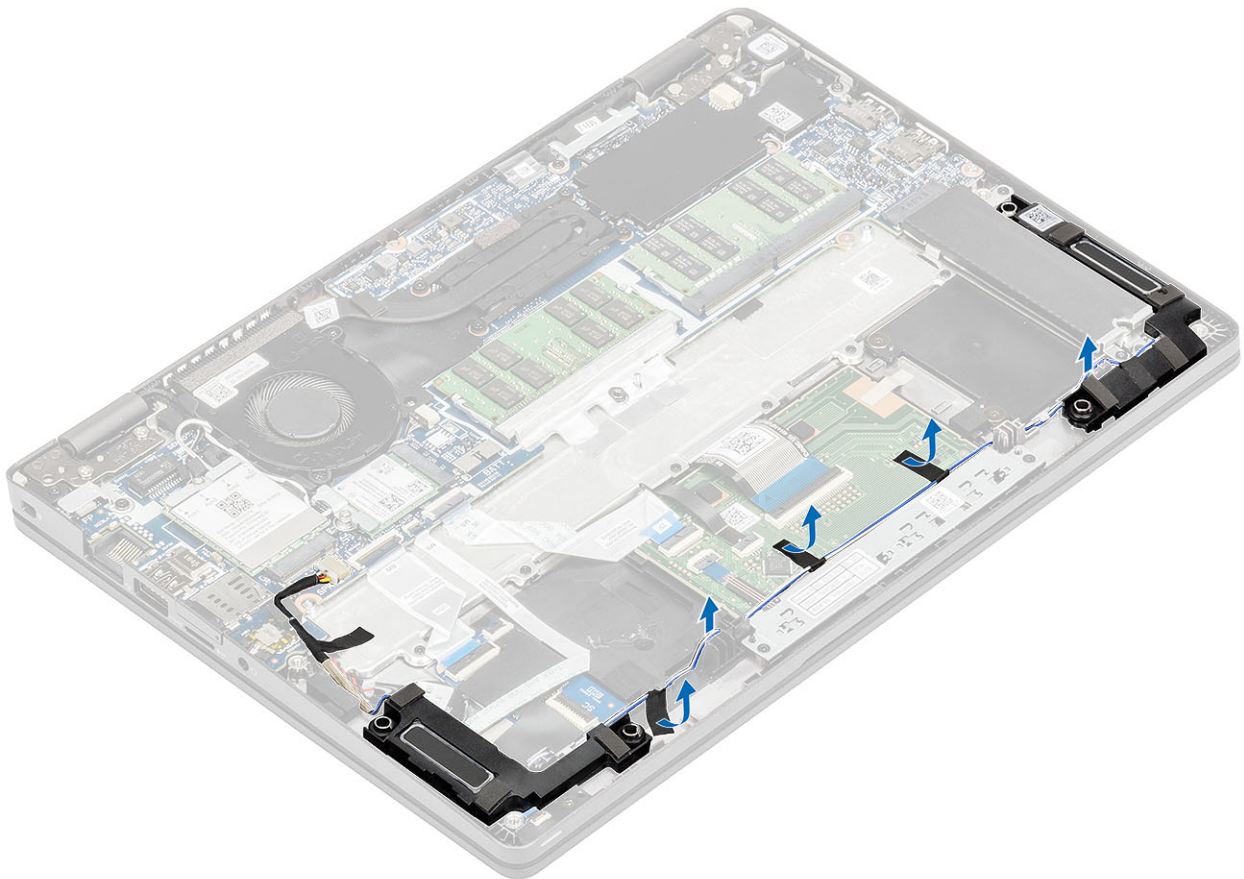


4. Emelje le a hangszórókat a csuklótámaszról.

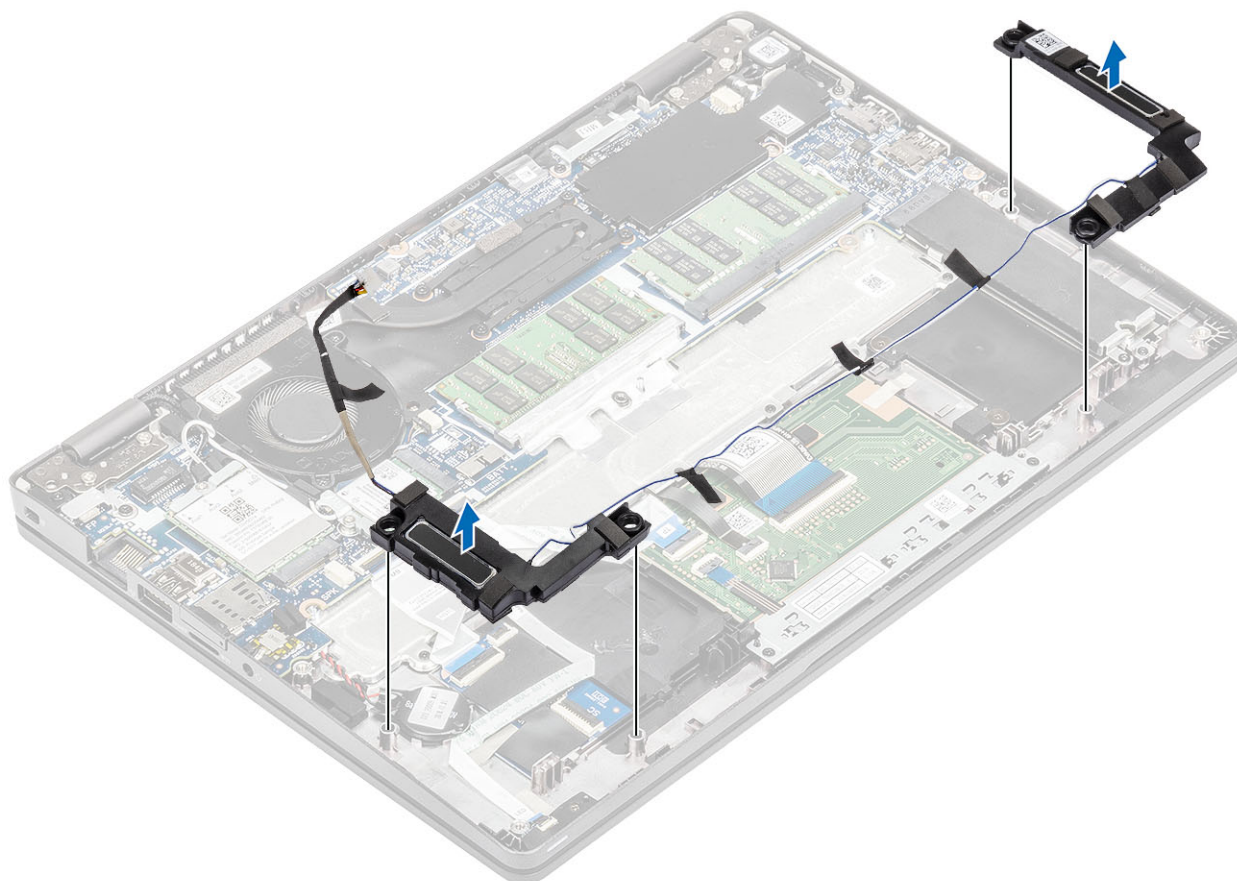


## A hangszórók beszerelése

### Lépések


1. Az illesztékek és gumitömítések segítségével helyezze a hangszórókat csuklótámaszon lévő nyílásokba.

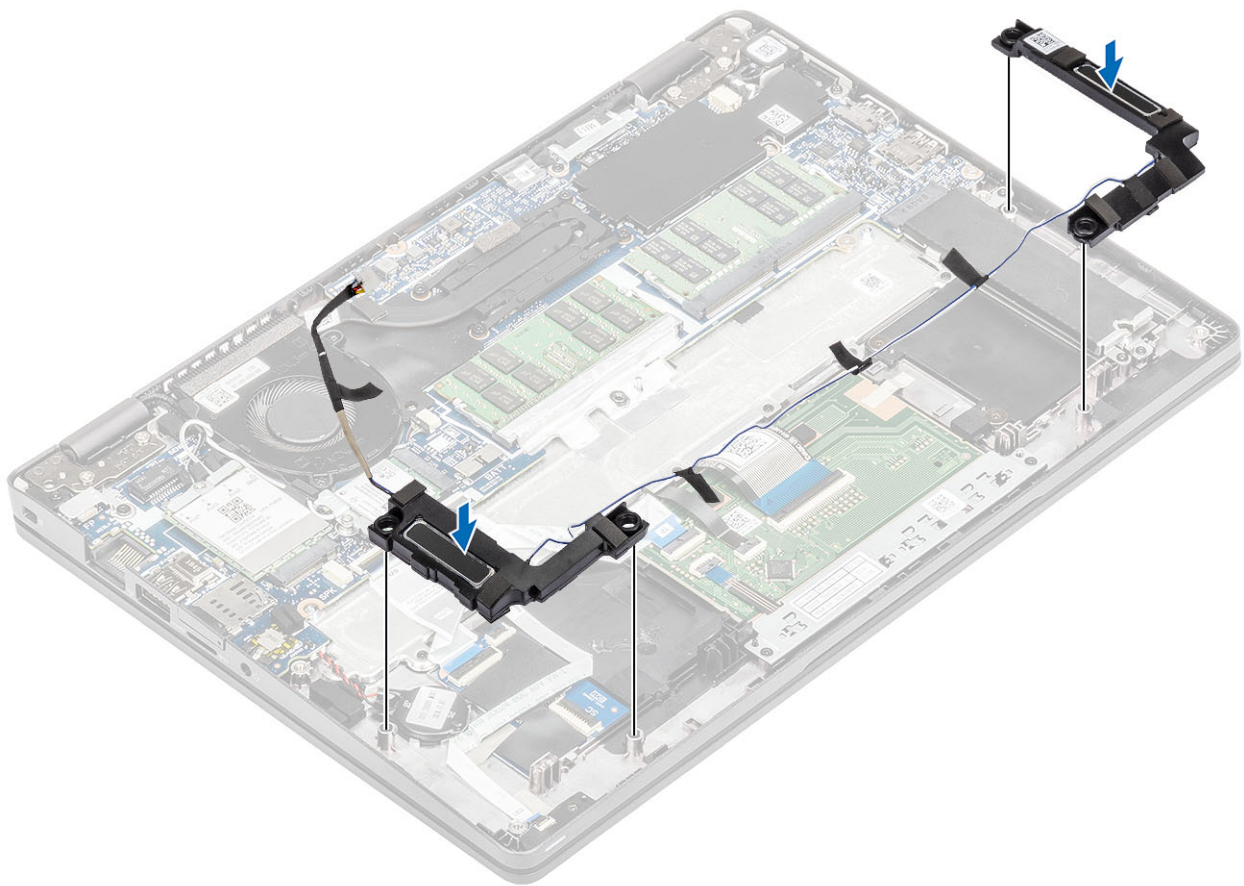

2. Vezesse át a hangszórókábelt a kábelvezetőkön.

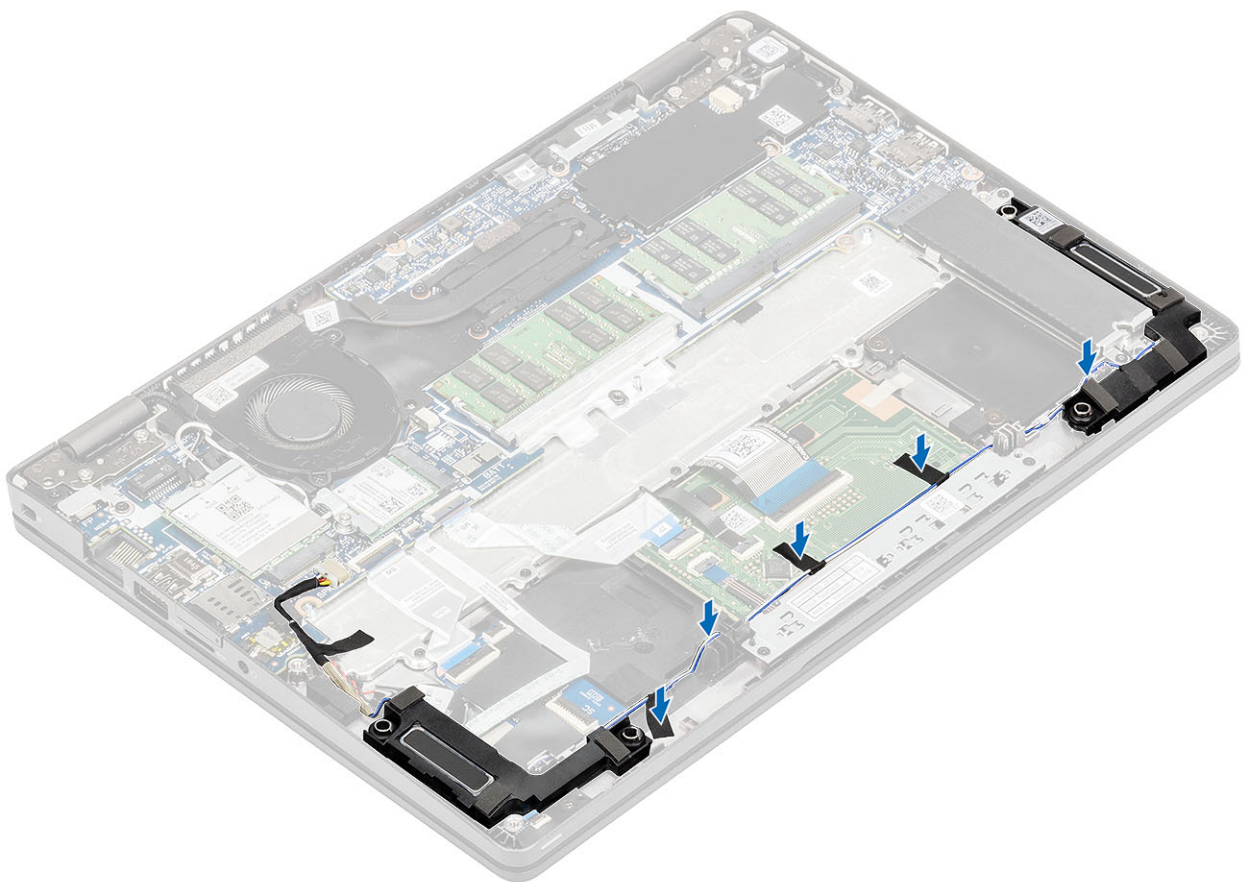

3. Helyezze fel a ragasztószalagot, és rögzítse a hangszóró kábelét a csuklótámaszhoz [1].
4. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [2].

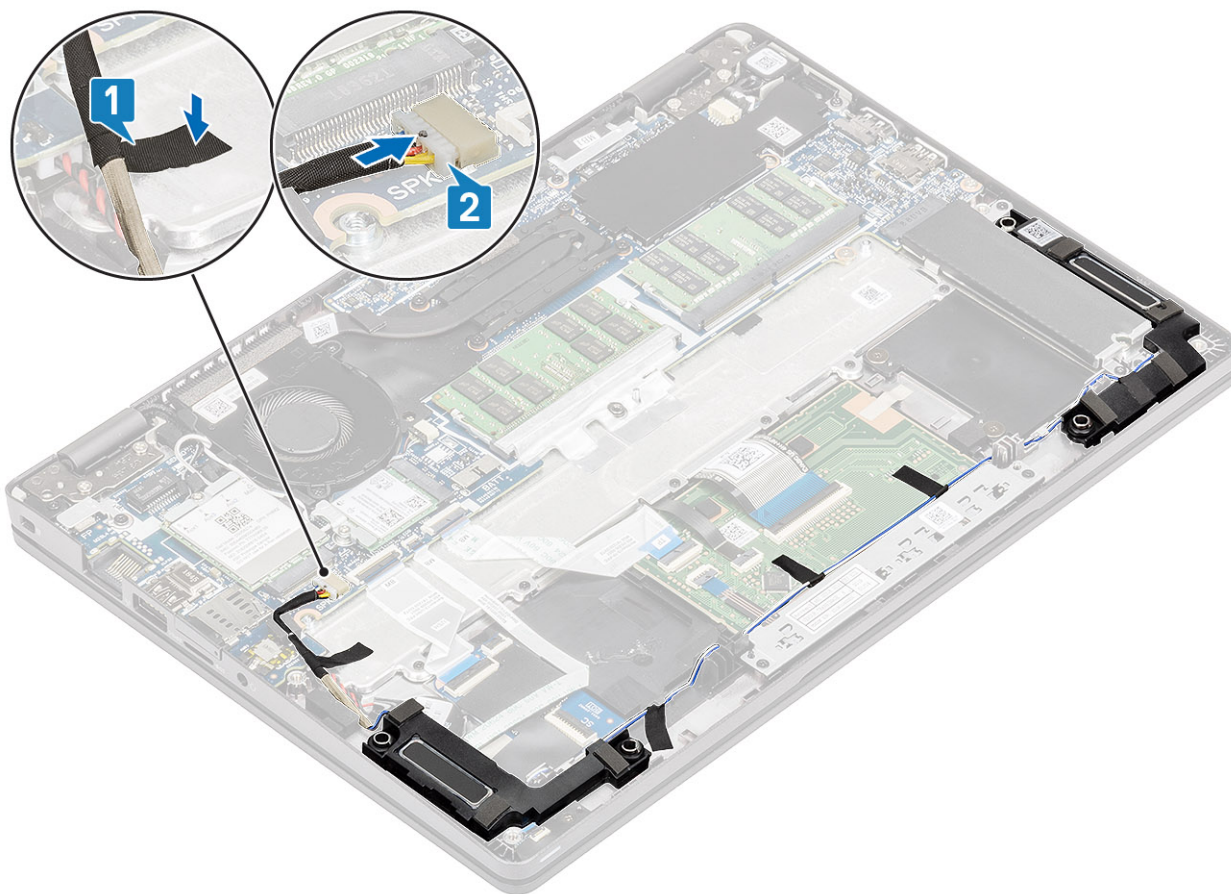

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Rendszerventilátor


### A rendszerventilátor eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

#### Lépések

1. Válassza le a rendszerventilátor kábelét az alaplapon található csatlakozóról.

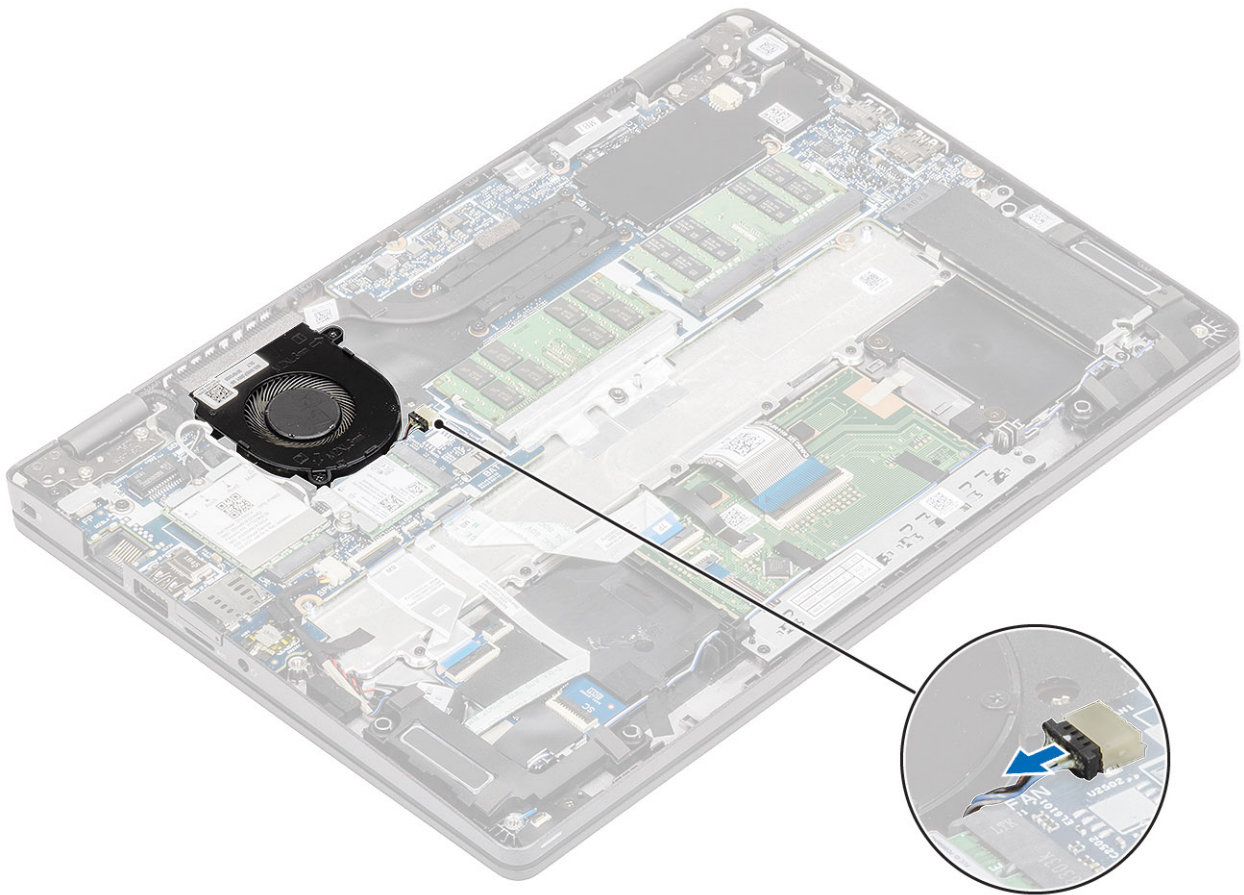


2. Távolítsa el a rendszerventilátort a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x5) csavart [1].
3. Emelje ki a rendszerventilátort a számítógépből [2].

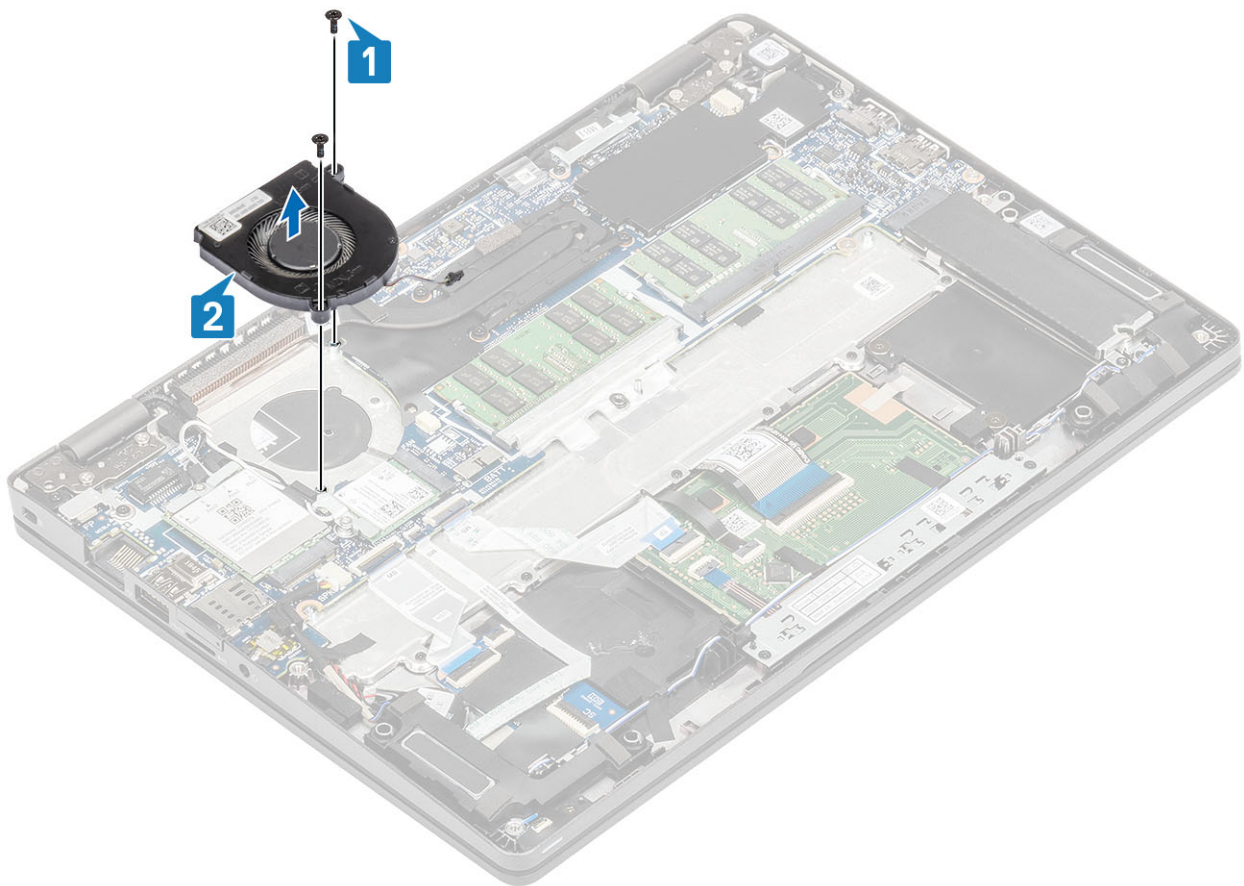


## A rendszerventilátor beszerelése

### Lépések

1. Igazítsa a rendszerventilátoron lévő csavarfuratokat a csuklótámaszon található csavarfuratokhoz [1].
2. Hajtsa be a rendszerventilátort a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x5) csavart [2].

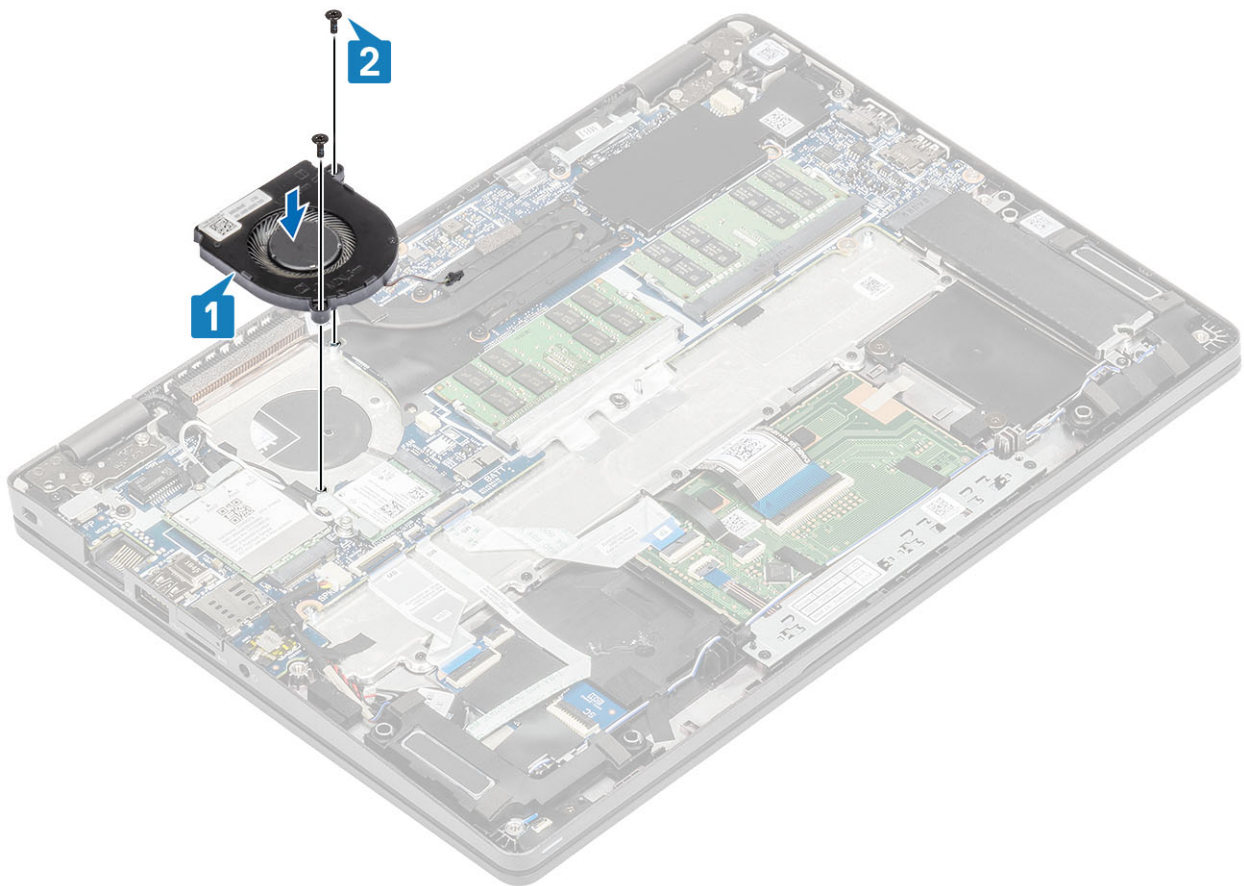

3. Csatlakoztassa a rendszerventilátor kábelét az alaplapon található csatlakozóhoz.

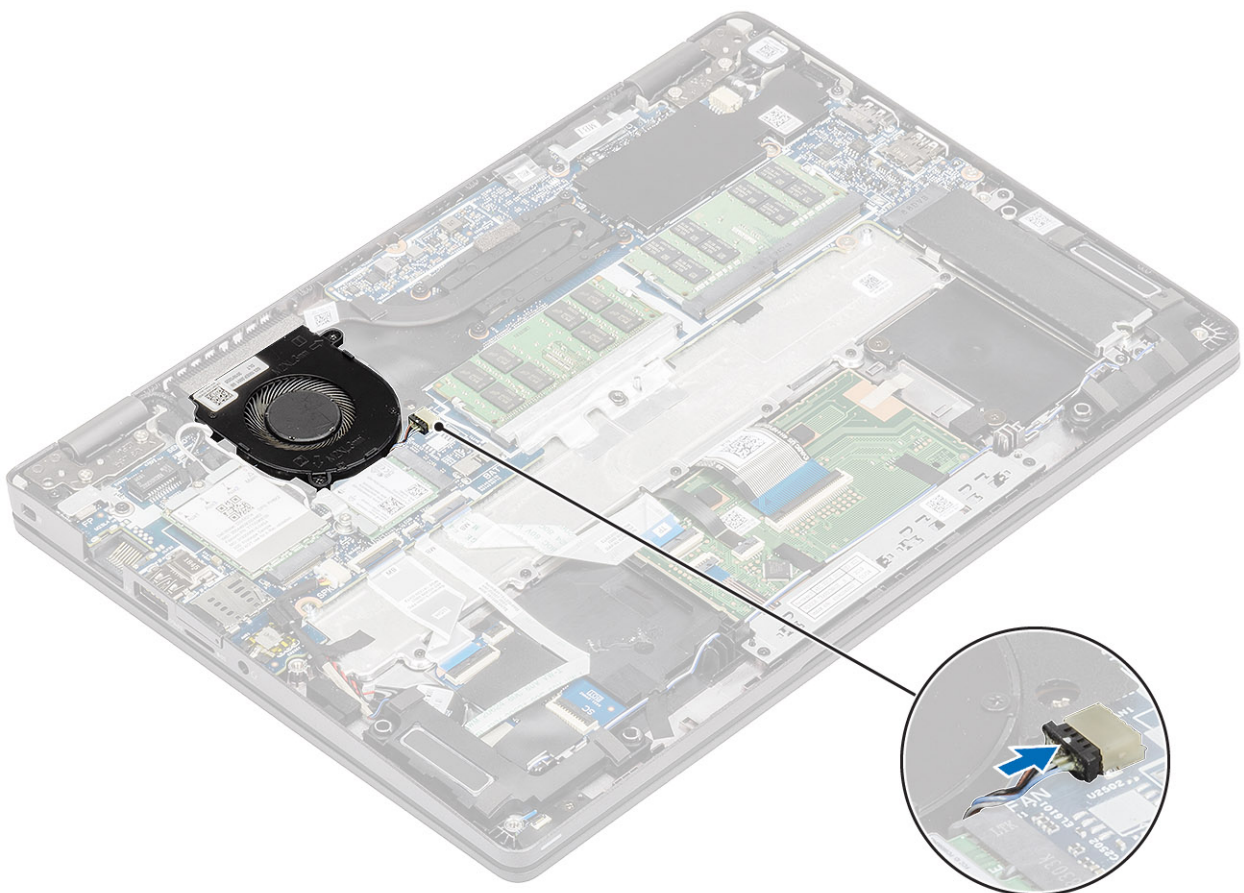

### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Hűtőborda

### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

### Lépések

1. Lazítsa meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő négy elveszíthetetlen csavart [1].

**MEGJEGYZÉS:** Lazítsa meg a csavarokat a hűtőbordán feltüntetett számok [1, 2, 3, 4] sorrendjének megfelelően.


2. Emelje le a hűtőbordát az alaplapról [2].

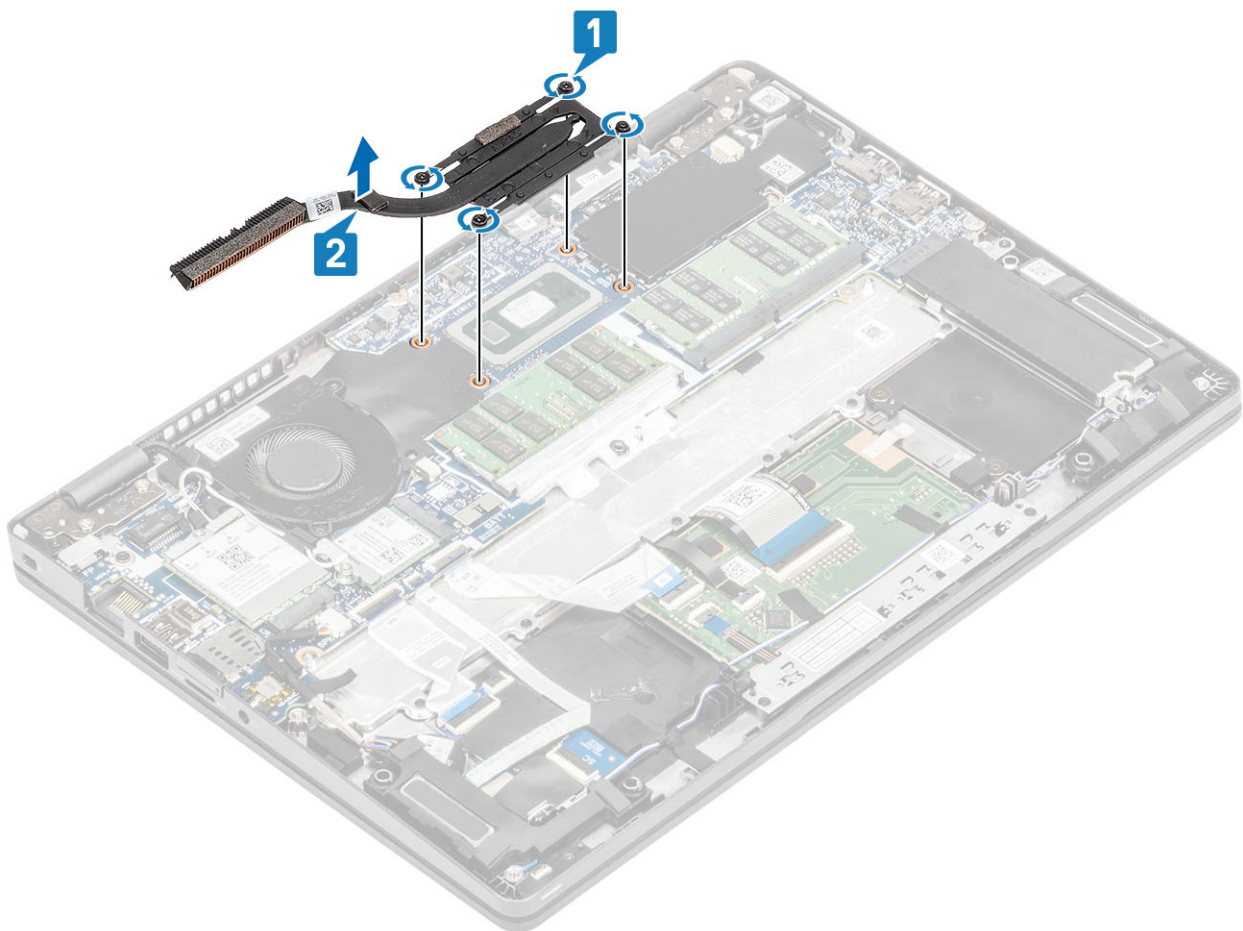

### Lépések

1. Helyezze a hűtőbordát az alaplpra, majd illessze a hűtőbordán lévő csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokhoz [1].

2. Egymás után (a hűtőbordán jelölt sorrendben) szorítsa meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő négy elveszített csavart [2].

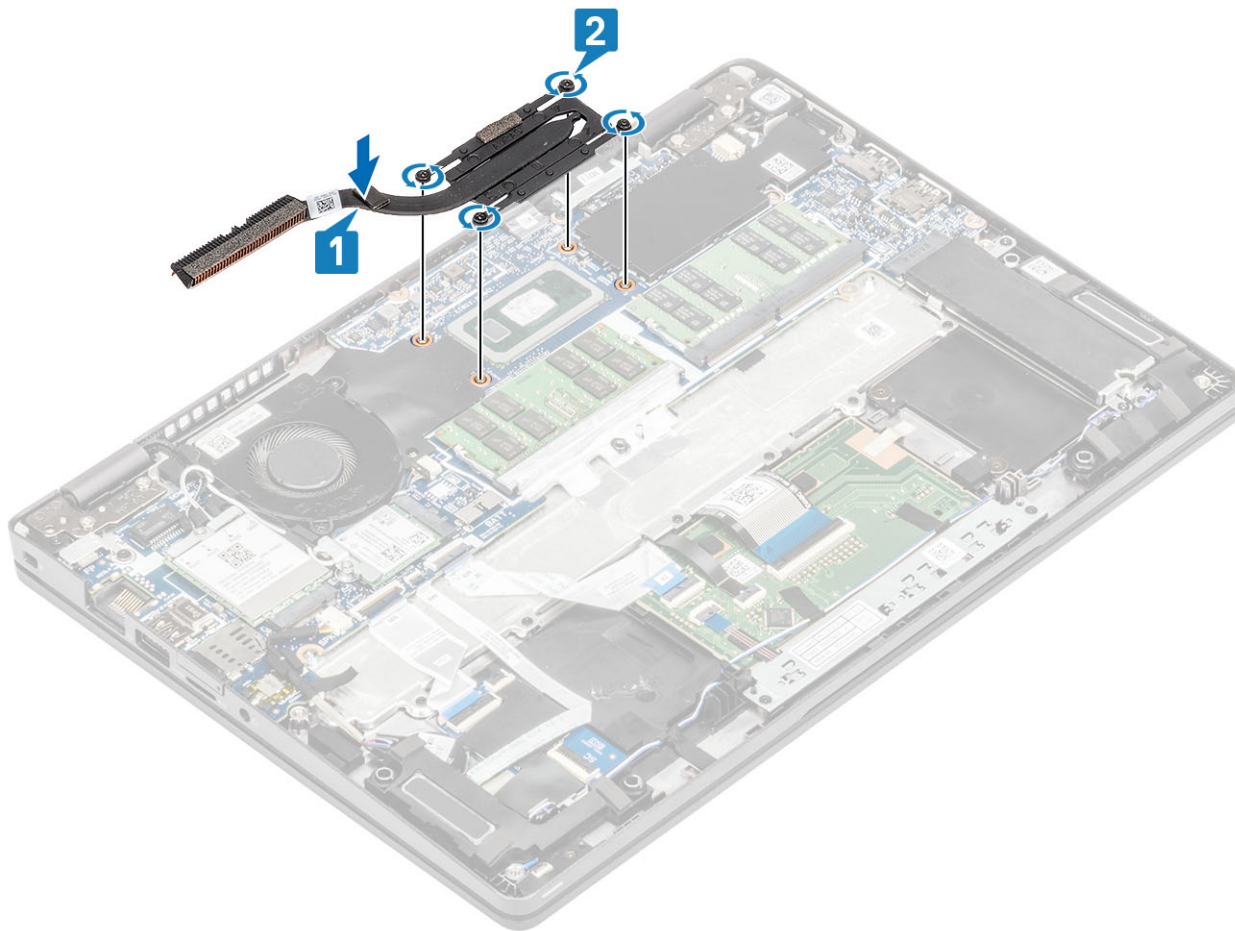

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## DC-bemeneti port


### A DC-bemeneti port eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

#### Lépések

1. Távolítsa el a két (M2x4) csavart, amely a Type-C keretet az alaplaphoz rögzíti [1].
2. Emelje le a Type-C keretet a számítógépről [2].

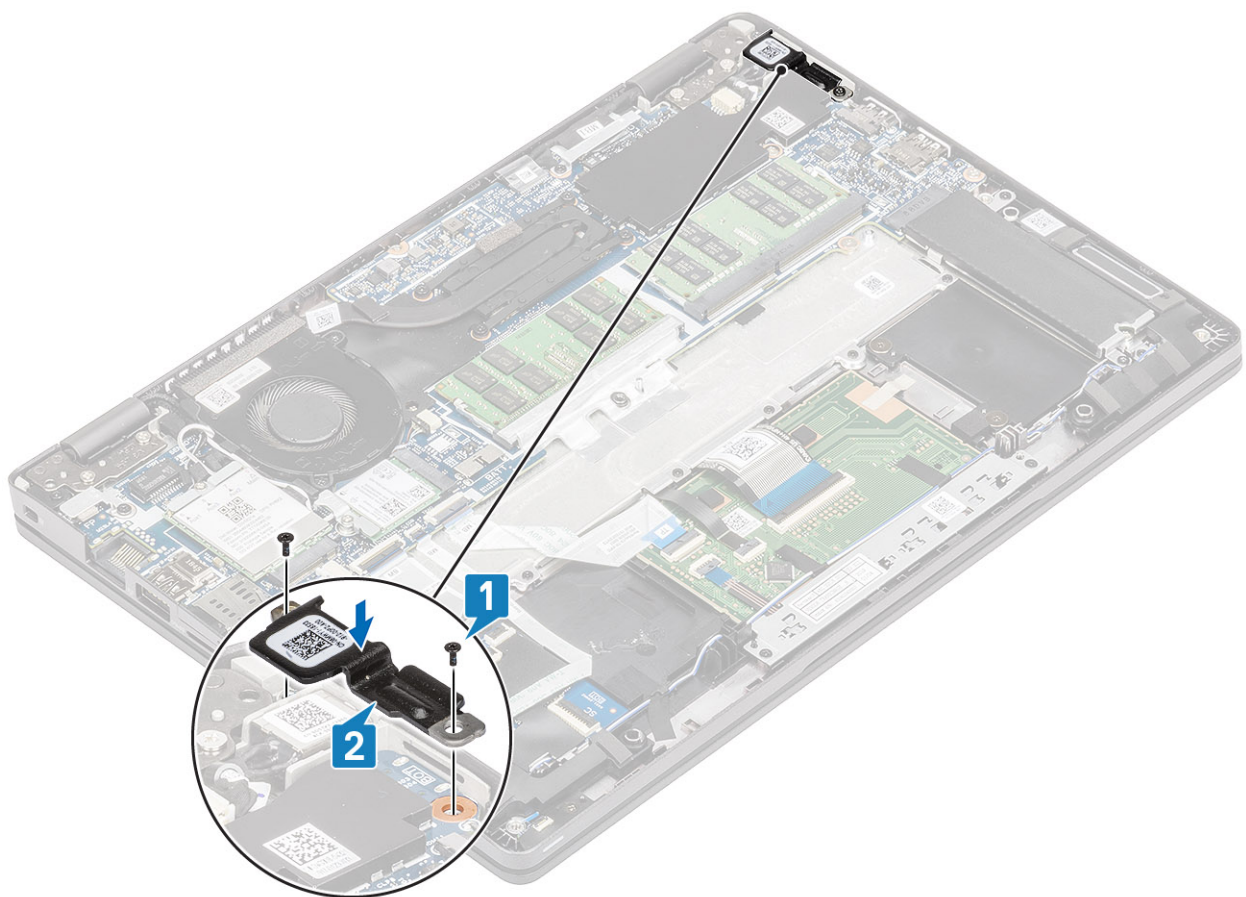


3. Válassza le a DC-bemeneti port kábelét az alaplapi csatlakozóról, majd távolítsa el a DC-bemeneti portot a számítógépből [1, 2].

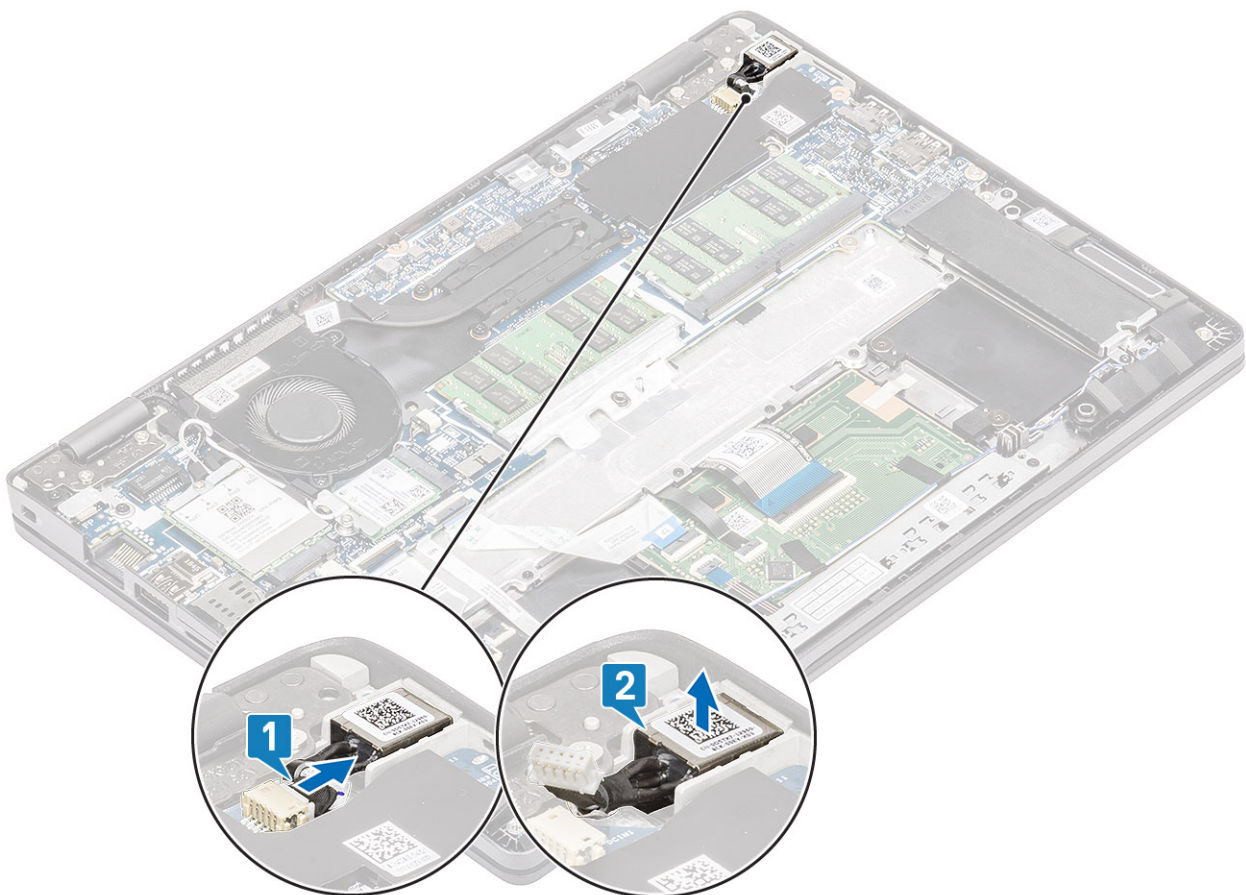


## A DC-bemeneti port beszerelése

### Lépések

1. Helyezze el a DC-bemeneti portot a számítógépen kialakított foglatába [1].
2. Csatlakoztassa a DC-bemeneti port kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [2].

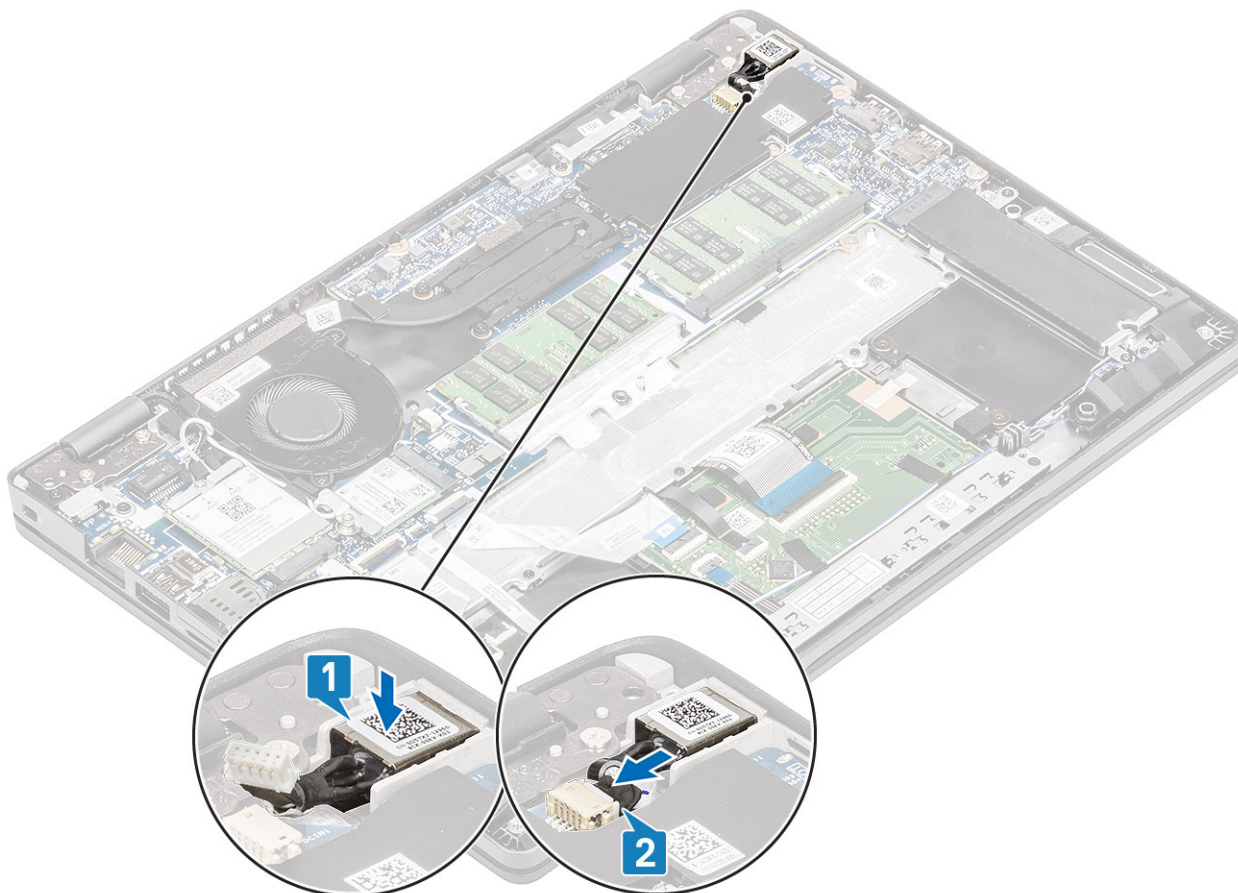

3. Helyezze a Type-C keretet a számítógépen lévő foglatába [1].
4. Hajtsa be két (M2x4) csavart, amely a Type-C keretet a csuklótámaszhoz rögzíti [2].

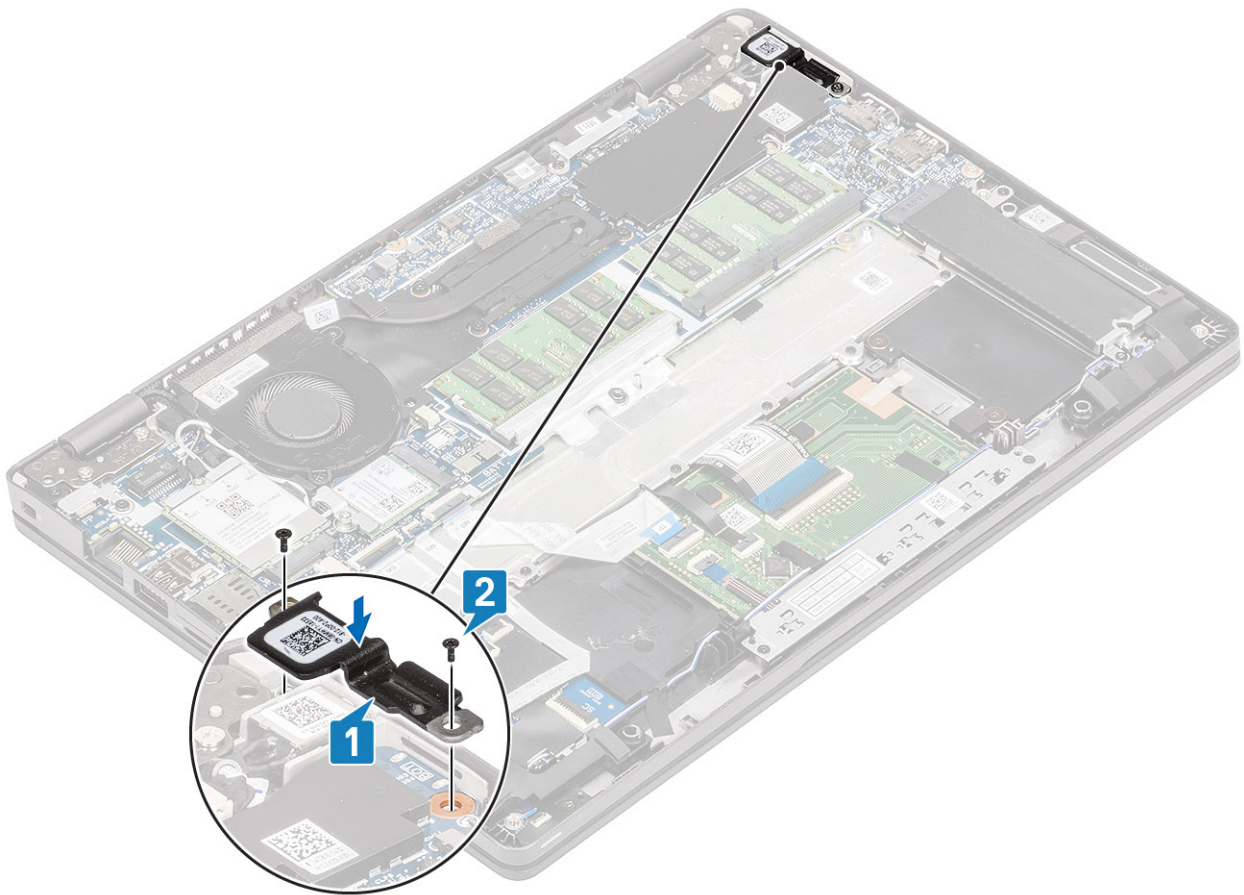

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## LED-panel


### A LED-kártya eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).

#### Lépések


1. Csatlakoztassa le a LED-panel kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
2. Vezesse ki a LED-panel kábelét [2].

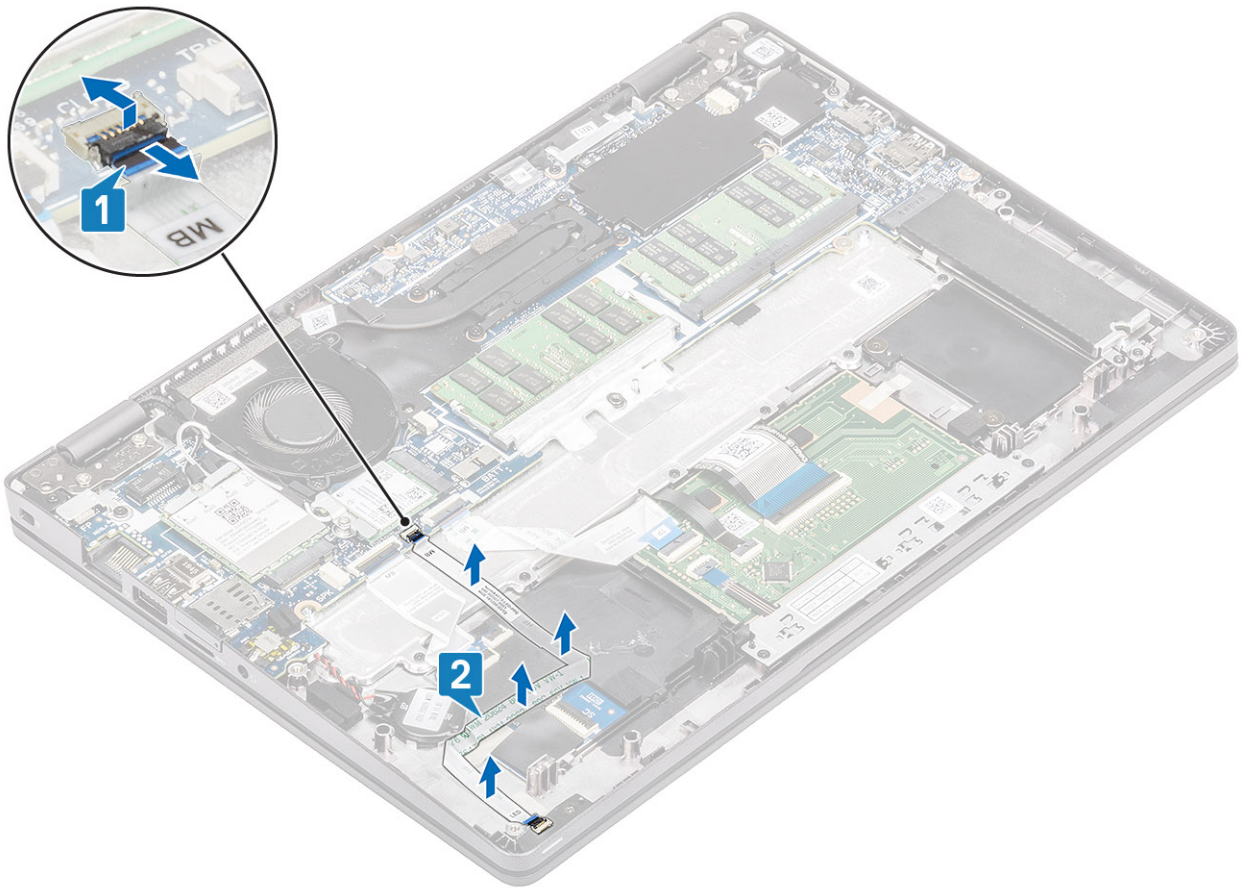

3. Fejtse le a ragasztószalagot, amely a LED-panel kábelének csatlakozóját a LED-panelhez rögzíti [1].
4. Fejtse le a szürke ragasztószalagot, amely a LED-panelt rögzíti [2].

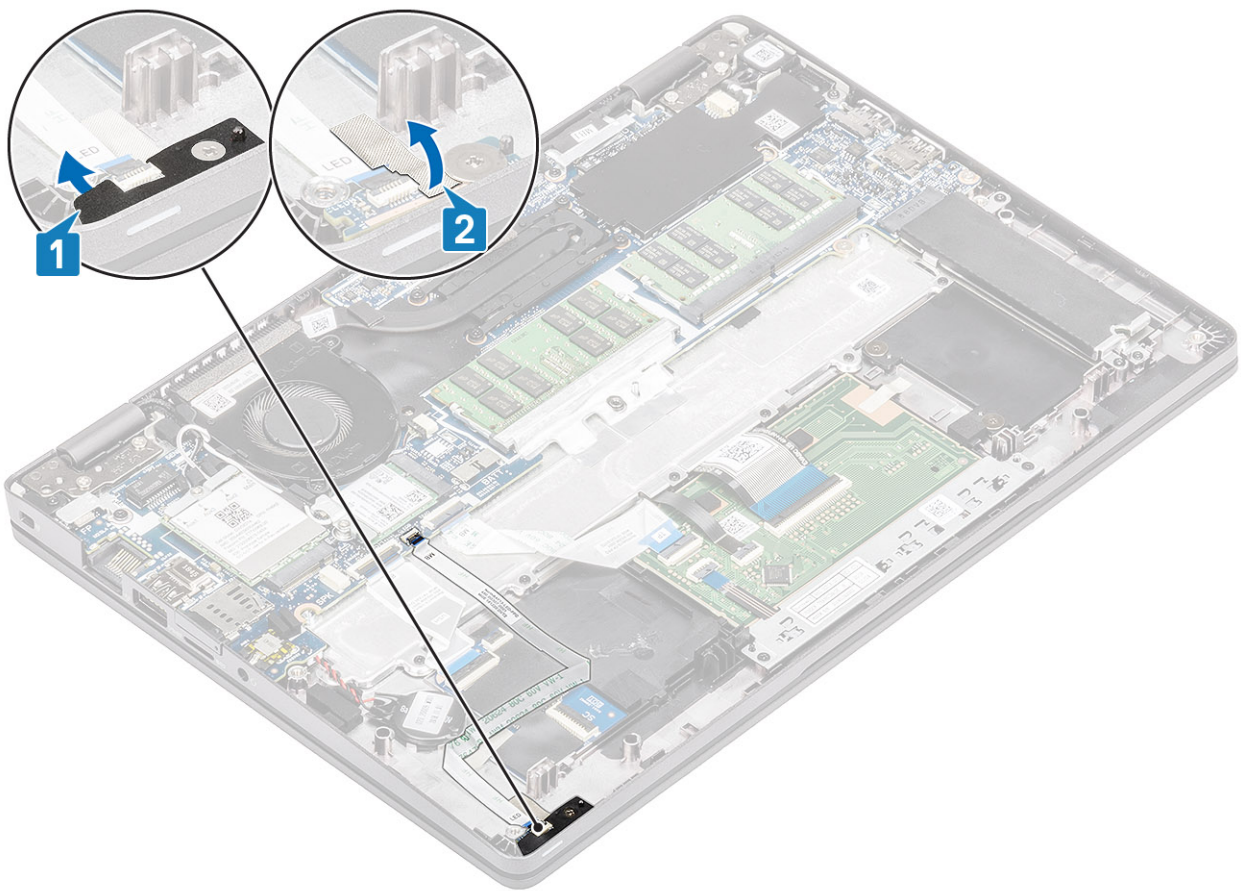


5. Távolítsa el a LED-panelt a csuklótámaszhoz rögzítő egy (M2x2,5) csavart [1].
6. Emelje ki a LED-panelt a számítógépből [2].

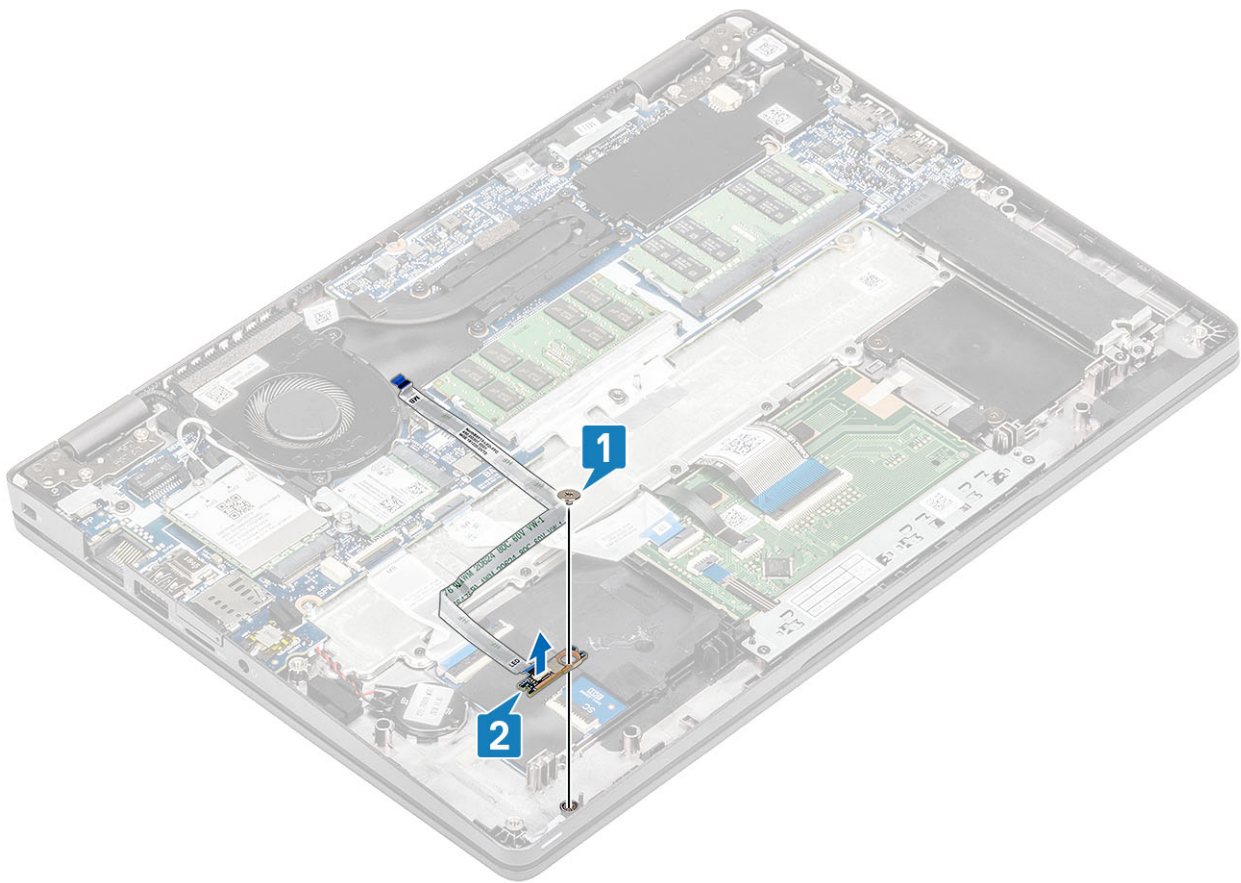


## A LED-panel beszerelése

### Lépések


1. Helyezze el a LED-panelt, majd igazítsa a LED-panelen lévő csavarfuratot a csuklótámaszon lévő csavarfurathoz [1].
2. Hajtsa be a LED-panelt a csuklótámaszhoz rögzítő egy (M2x2,5) csavart [2].

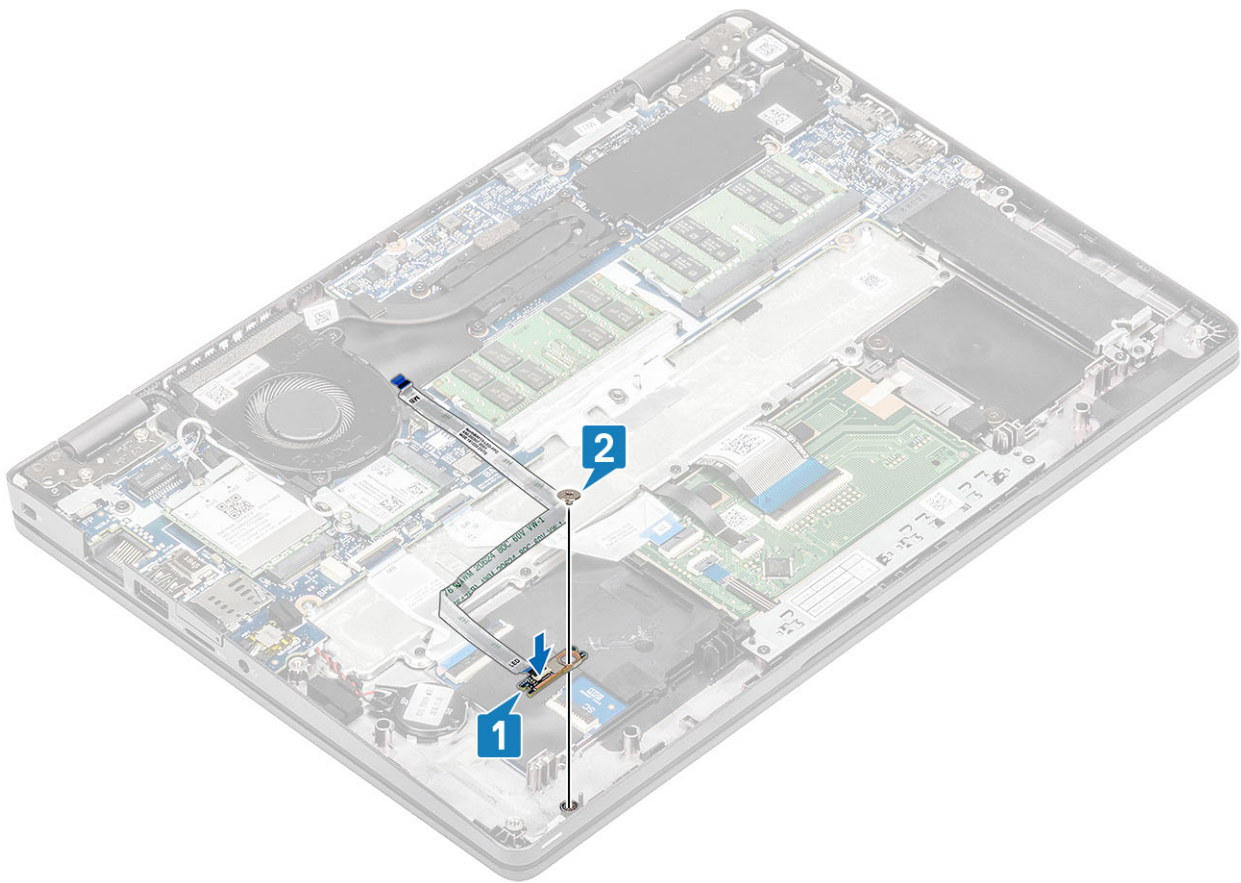

3. A LED-panel rögzítéséhez ragassza fel a szürke ragasztószalagot [1].
4. A LED-panel rögzítéséhez ragassza fel a ragasztószalagot [2].

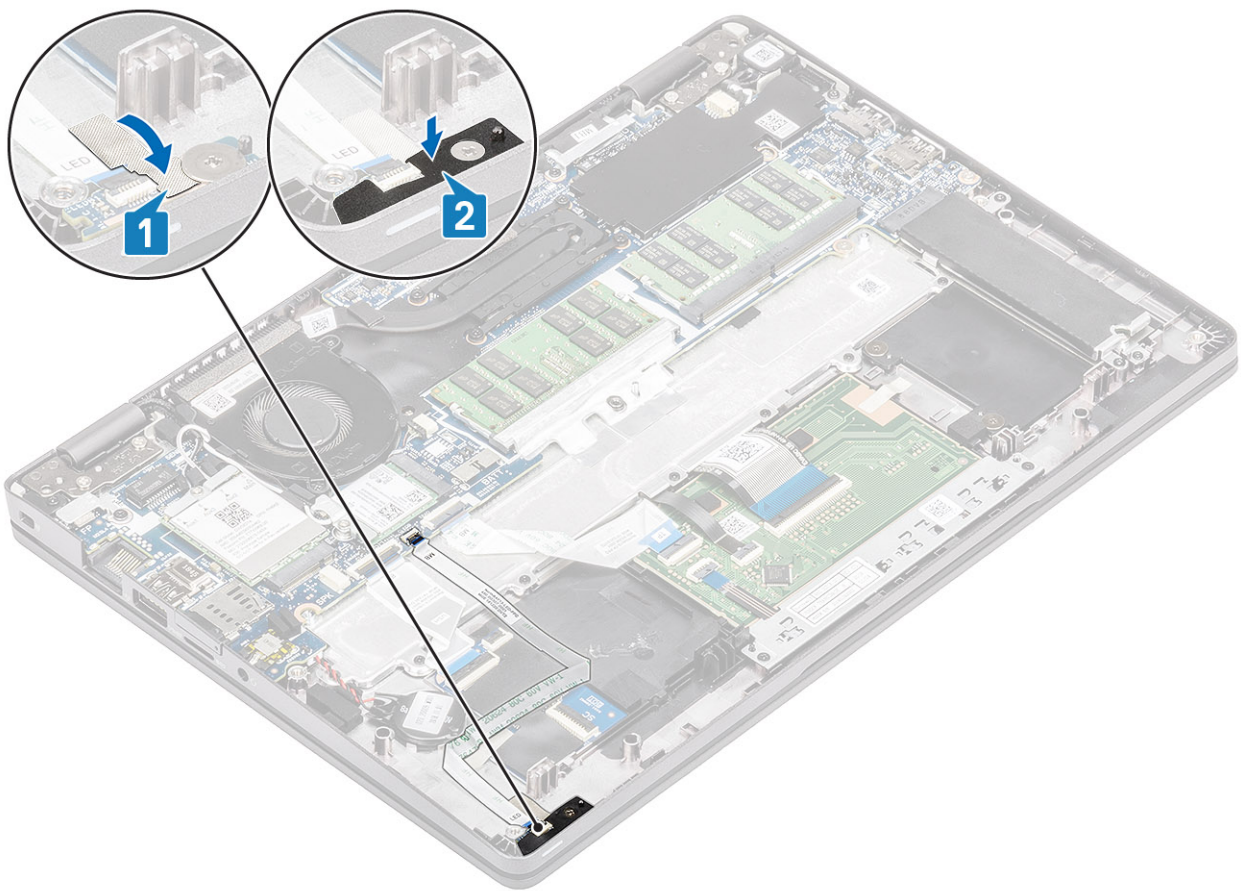

5. Csatlakoztassa az LED-panel kábelét az alaplapi csatlakozóhoz, és vezesse el a LED-panel kábelét [1, 2].

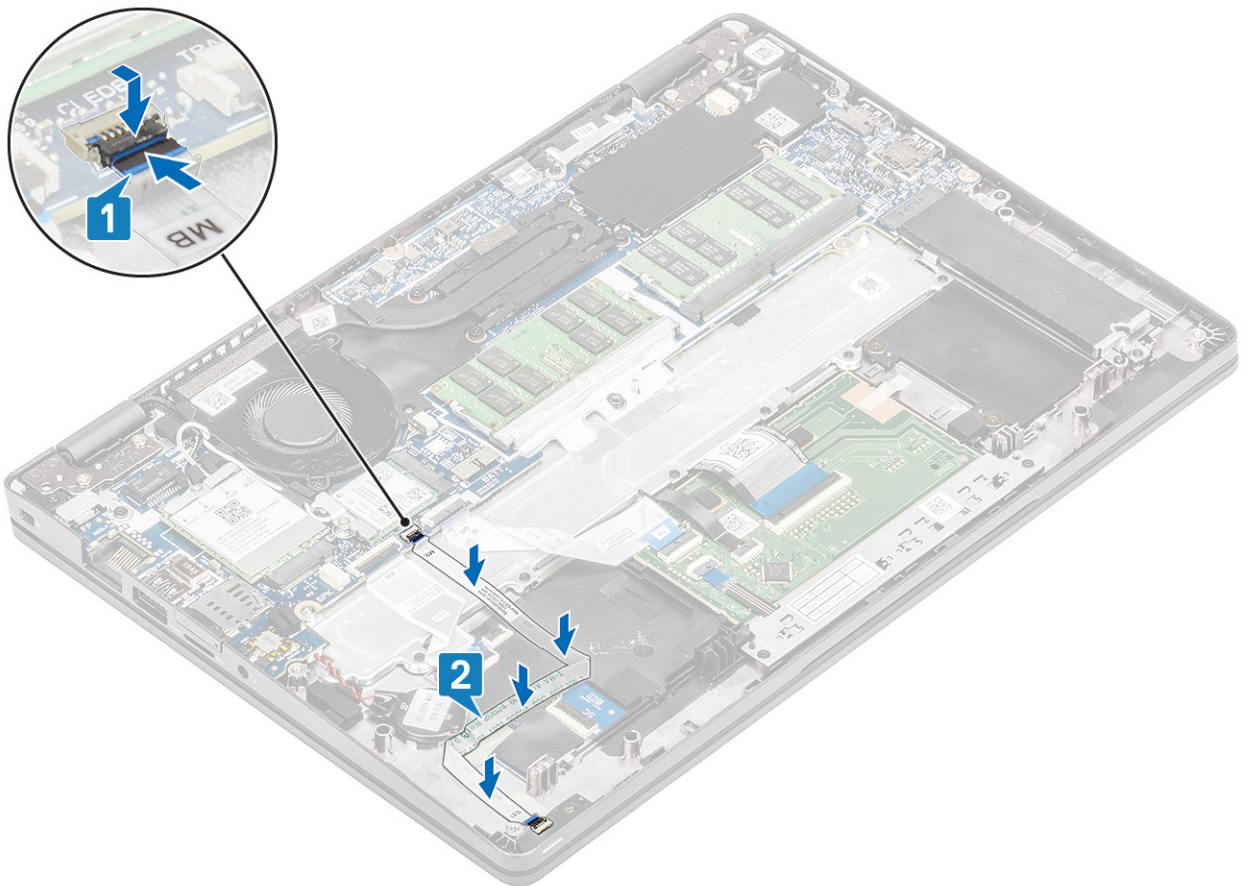

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
2. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
3. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
4. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Érintőpanel gombjának panele


### Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).

#### Lépések

1. Nyissa ki a reteszt, és válassza le az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelét az érintőpanelen lévő csatlakozóról.

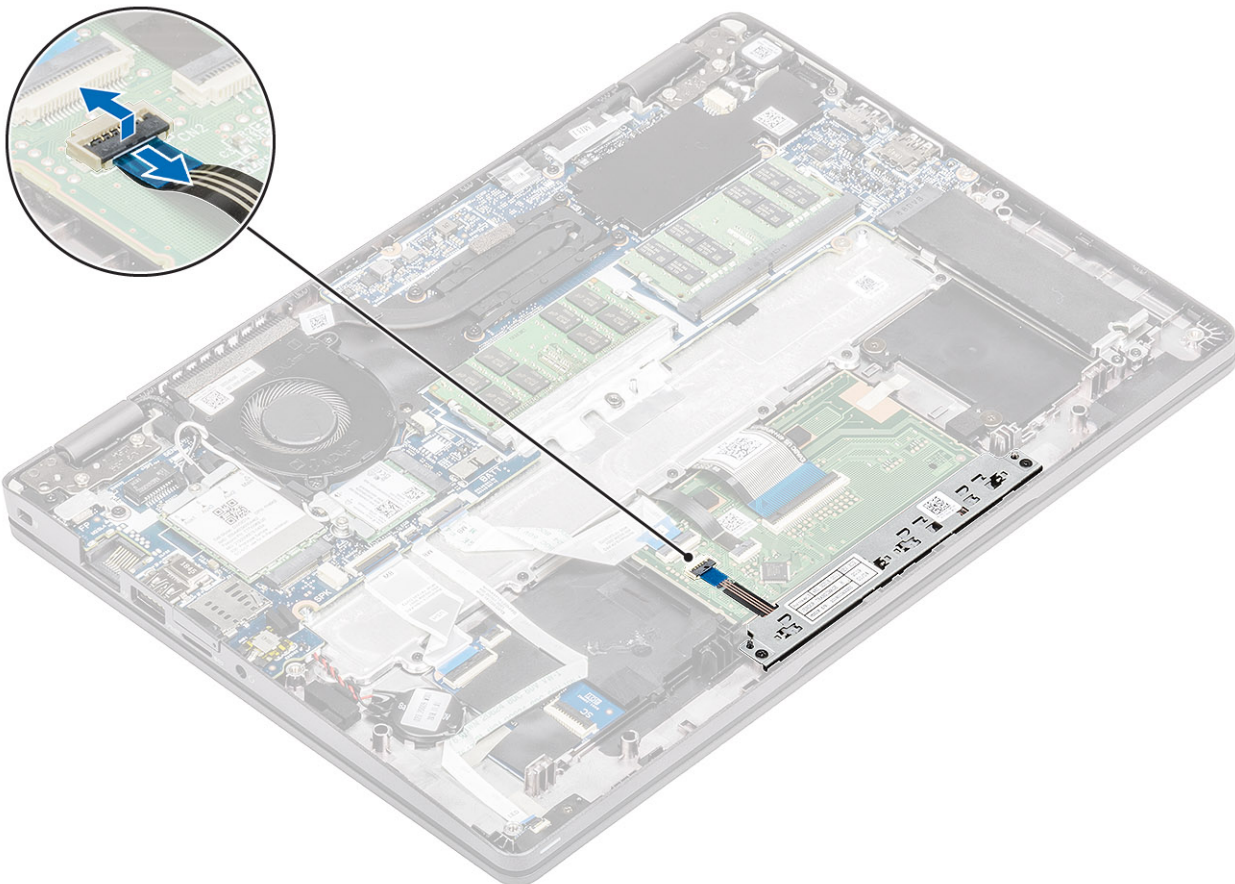


2. Távolítsa el az érintőpanelgomb keretét a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x3) csavart [1].
3. Emelje ki az érintőpanelgomb panelének keretét a számítógépből [2].

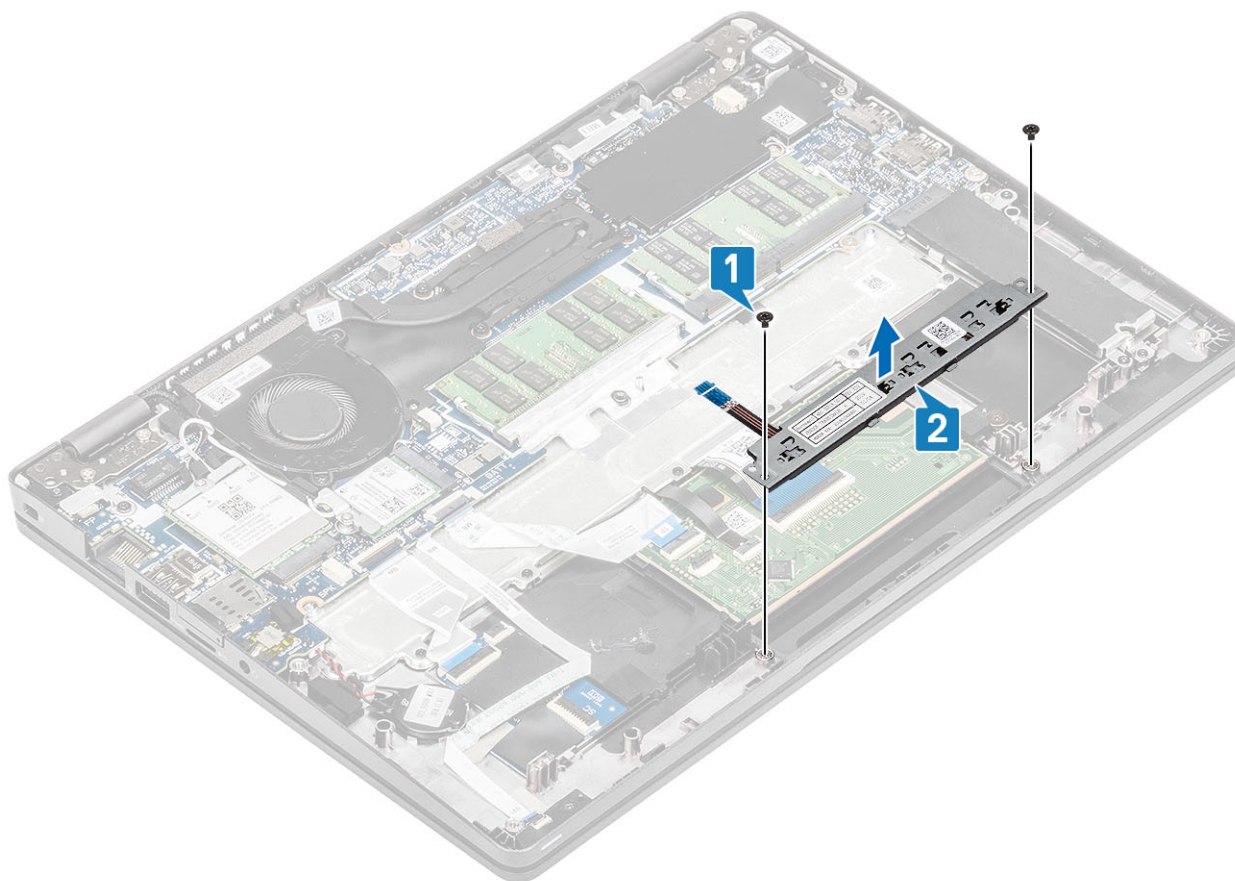


## Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel beszerelése

### Lépések

1. Helyezze az érintőpanel gombjaihoz tartozó panelt a csuklótámaszon lévő foglalatba [1].
2. Helyezze vissza az érintőpanel gombjainak paneljét a csuklótámaszhoz rögzítő kettő (M2x3) csavart [2].

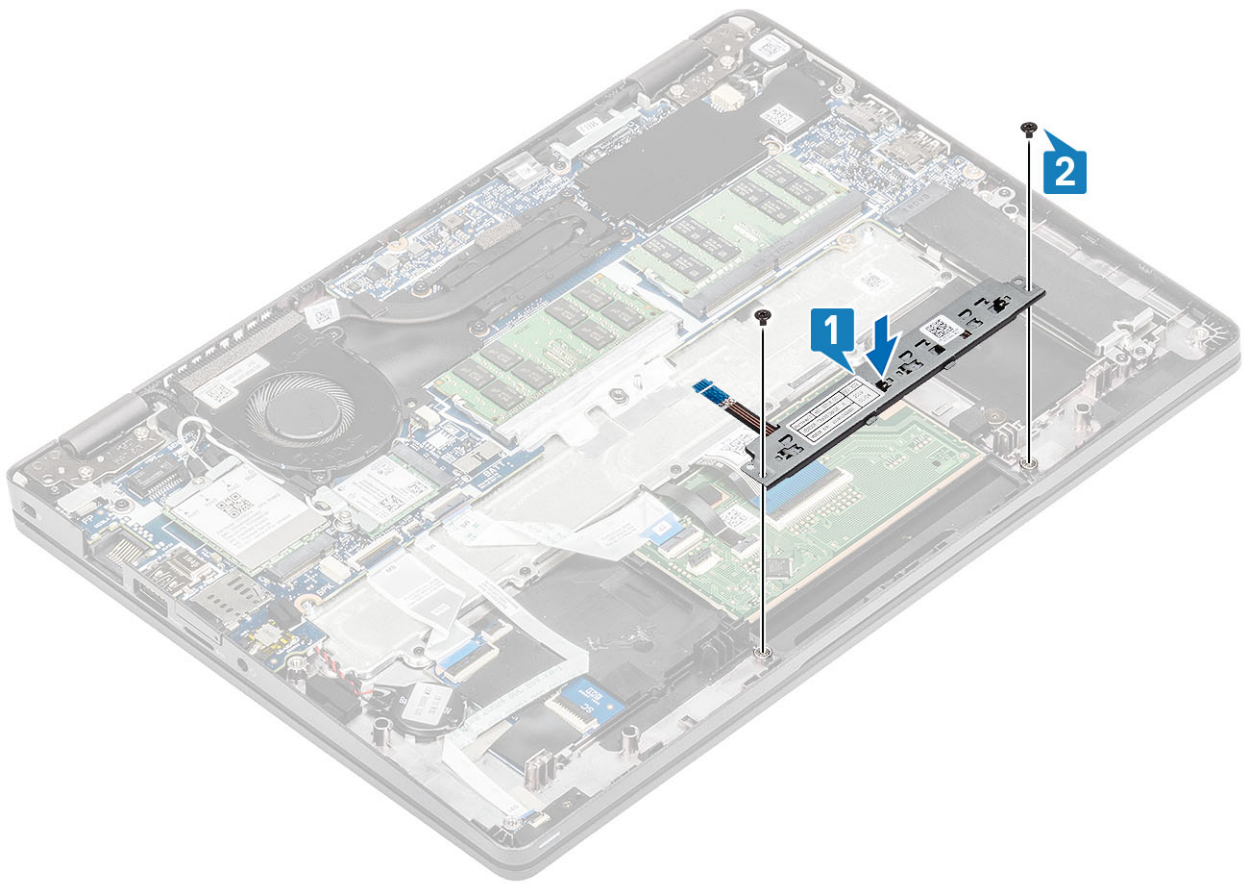

3. Csatlakoztassa az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelét az érintőpanelen található csatlakozóhoz.

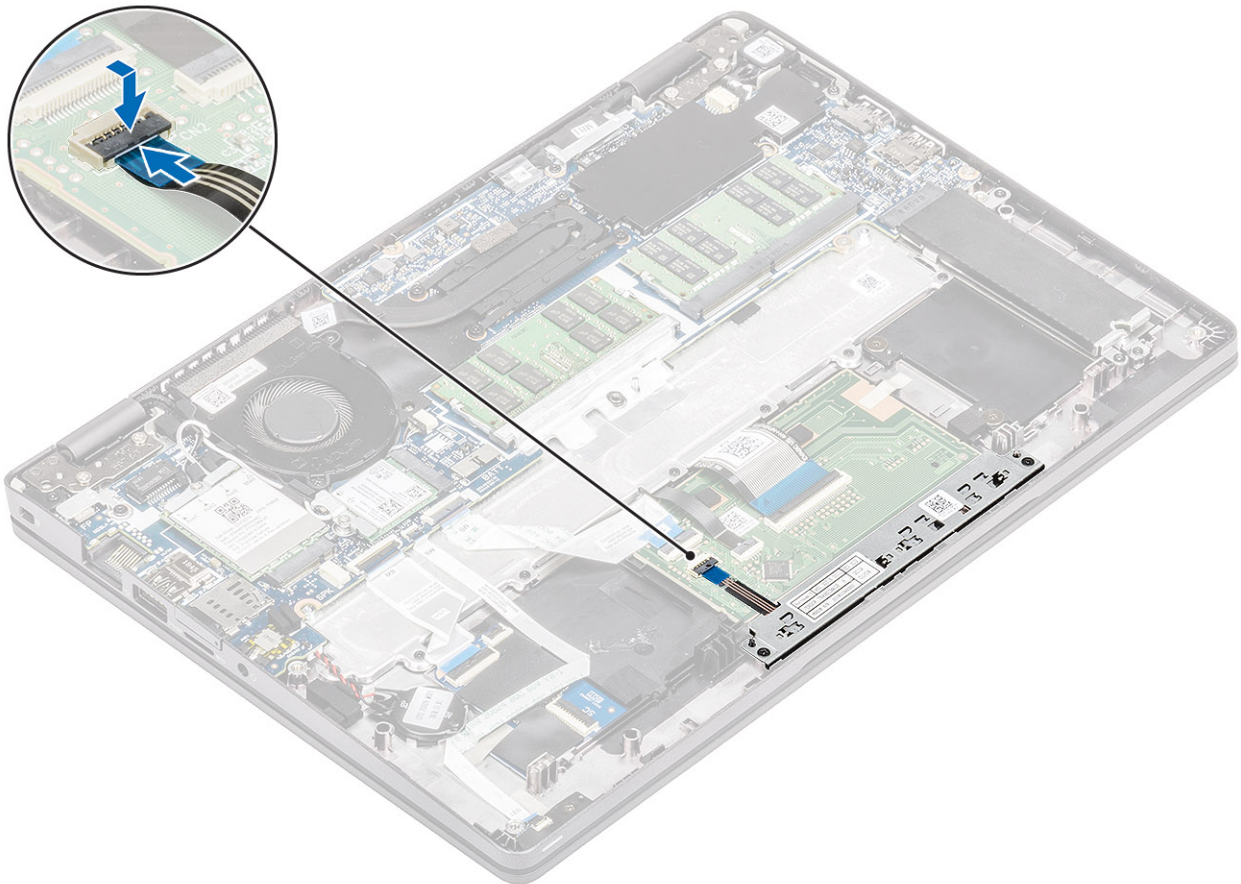

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
2. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
3. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
4. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Alaplap


### Az alaplap eltávolítása

#### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).
6. Távolítsa el a [hűtőbordát](#).
7. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
8. Távolítsa el a [DC-bemenetet](#).
9. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
10. Távolítsa el a [WWAN-kártyát](#).
11. Távolítsa el a [memóriamodulokat](#).
12. Távolítsa el az [SSD-t](#).

#### Lépések


1. Emelje fel a reteszt, és csatlakoztassa le az alábbi kábeleket:
  - a) USH-kábel [1].
  - b) LED-panel kábele [2].
  - c) érintőpanel kábele [3].

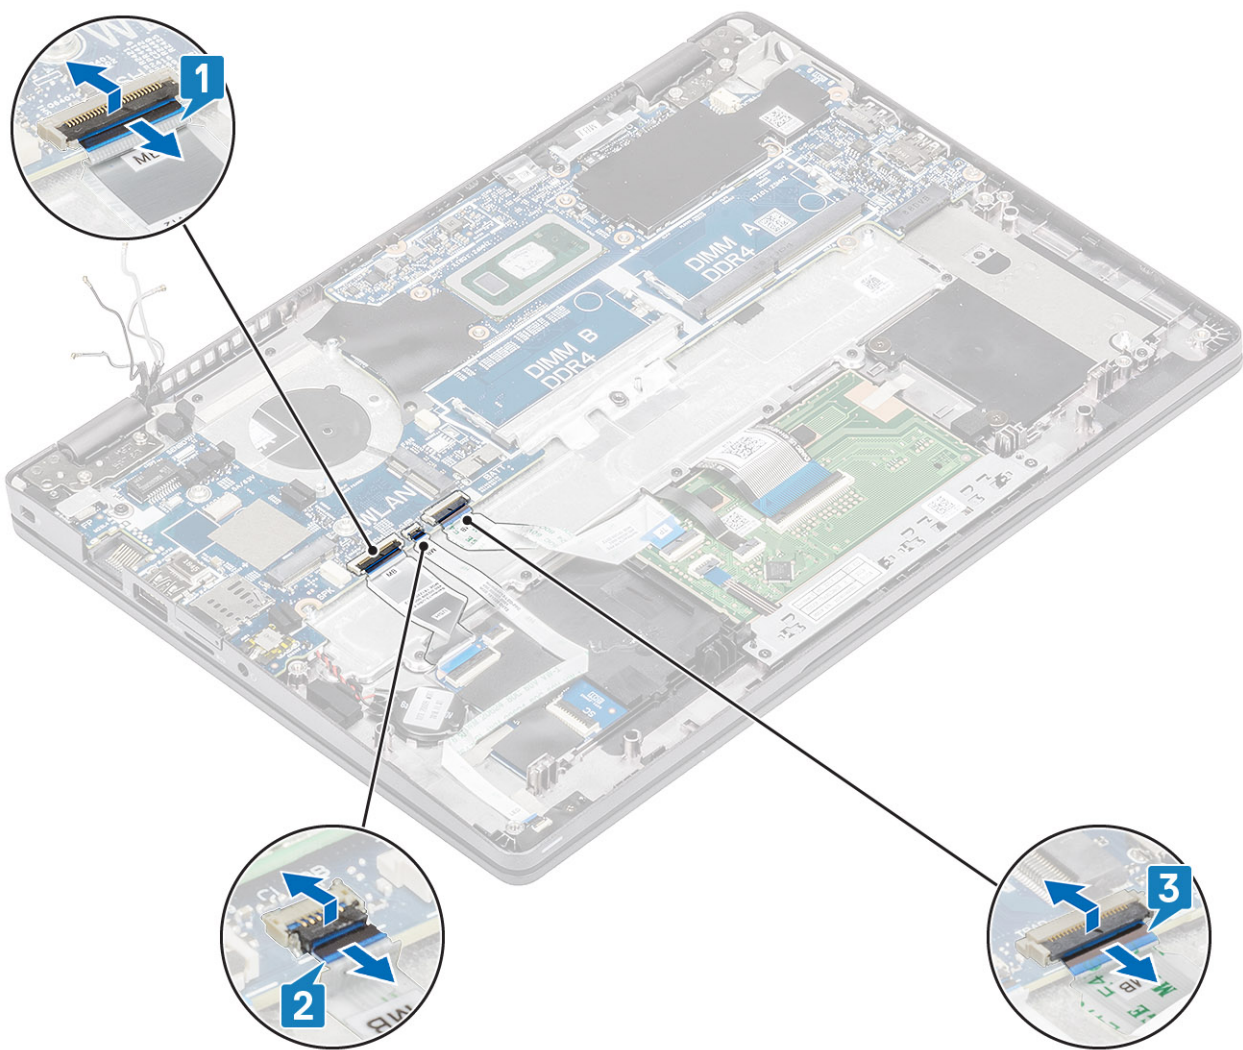


2. Távolítsa el az ujjlenyomat-olvasó tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egyetlen csavart (M2.5x4) [1].
3. Emelje le az ujjlenyomat-olvasó tartókeretét a számítógépről [2].
4. Válassza le az ujjlenyomat-olvasó portját [3].

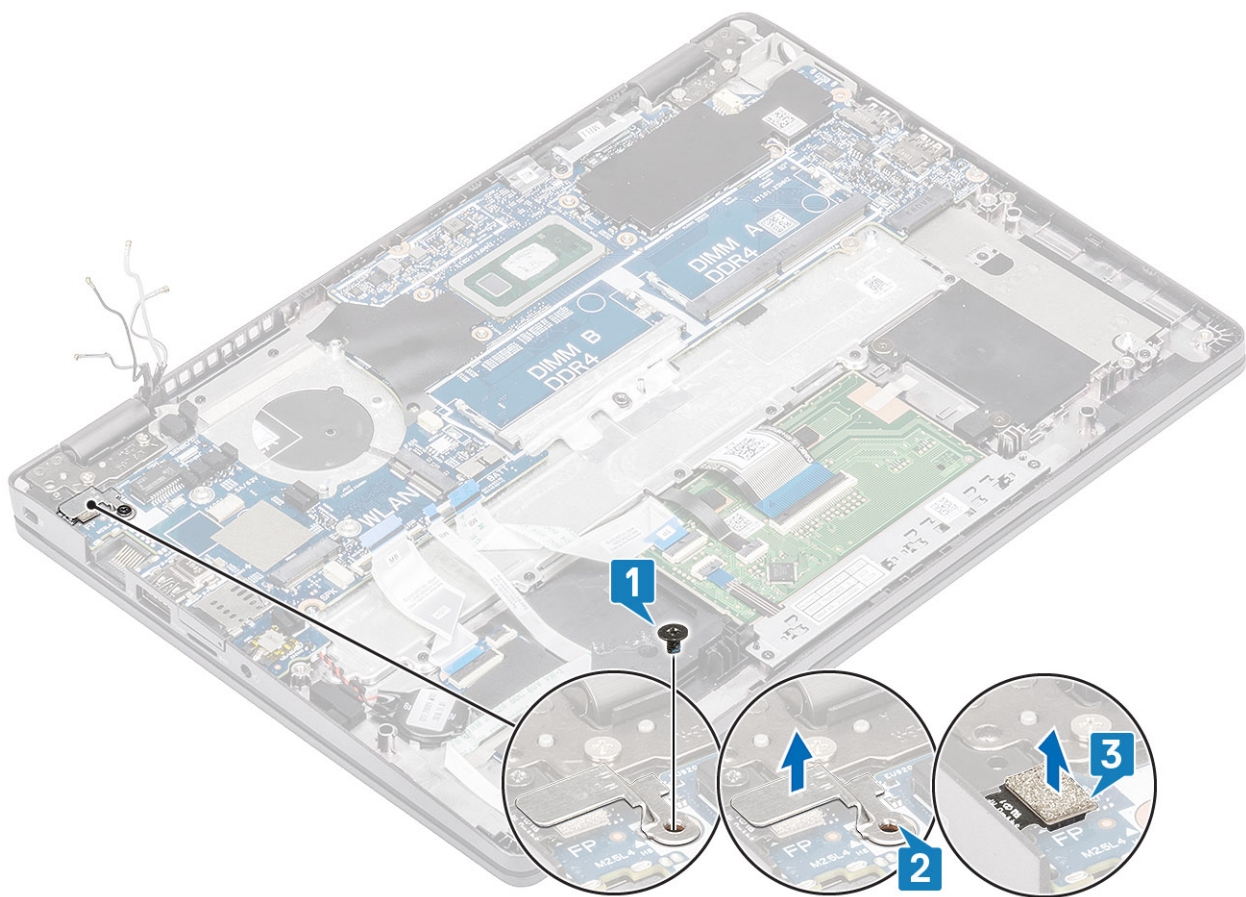


5. Fejtse le a ragasztószalagot, és válassza le a kábelt az alaplapi csatlakozóról [1].
6. Távolítsa el az eDP-keretet az alaplaphoz rögzítő egy (M2x4) csavart [2].
7. Távolítsa el az eDP-keretet a számítógépből [3].
8. Emelje fel a reteszt, majd válassza le az eDP-kábelt az alaplapi csatlakozóról [4].

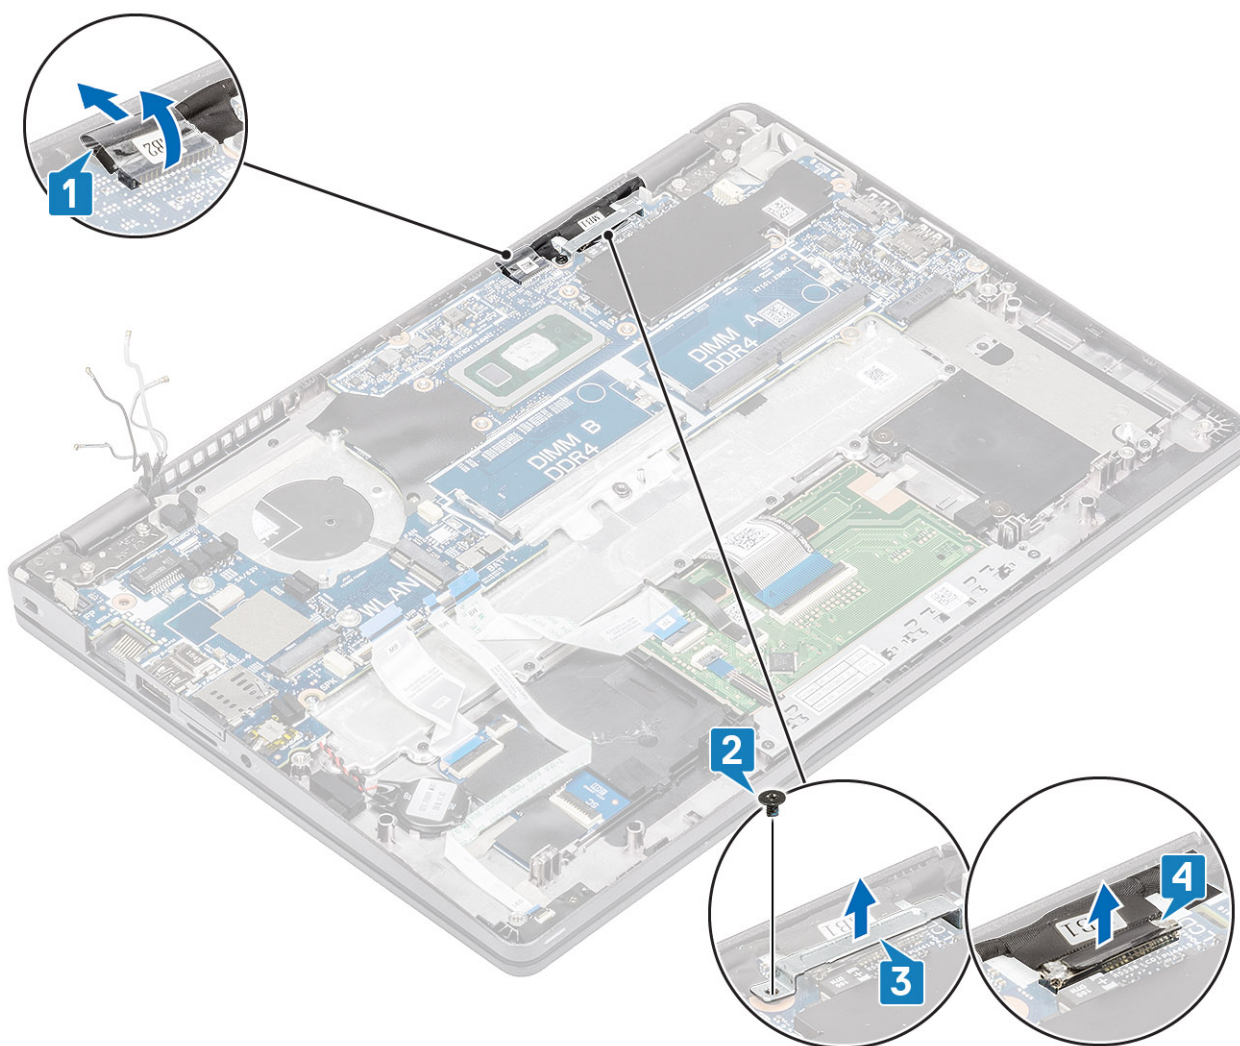

9. Válassza le a gombelemet a csuklótámaszról.

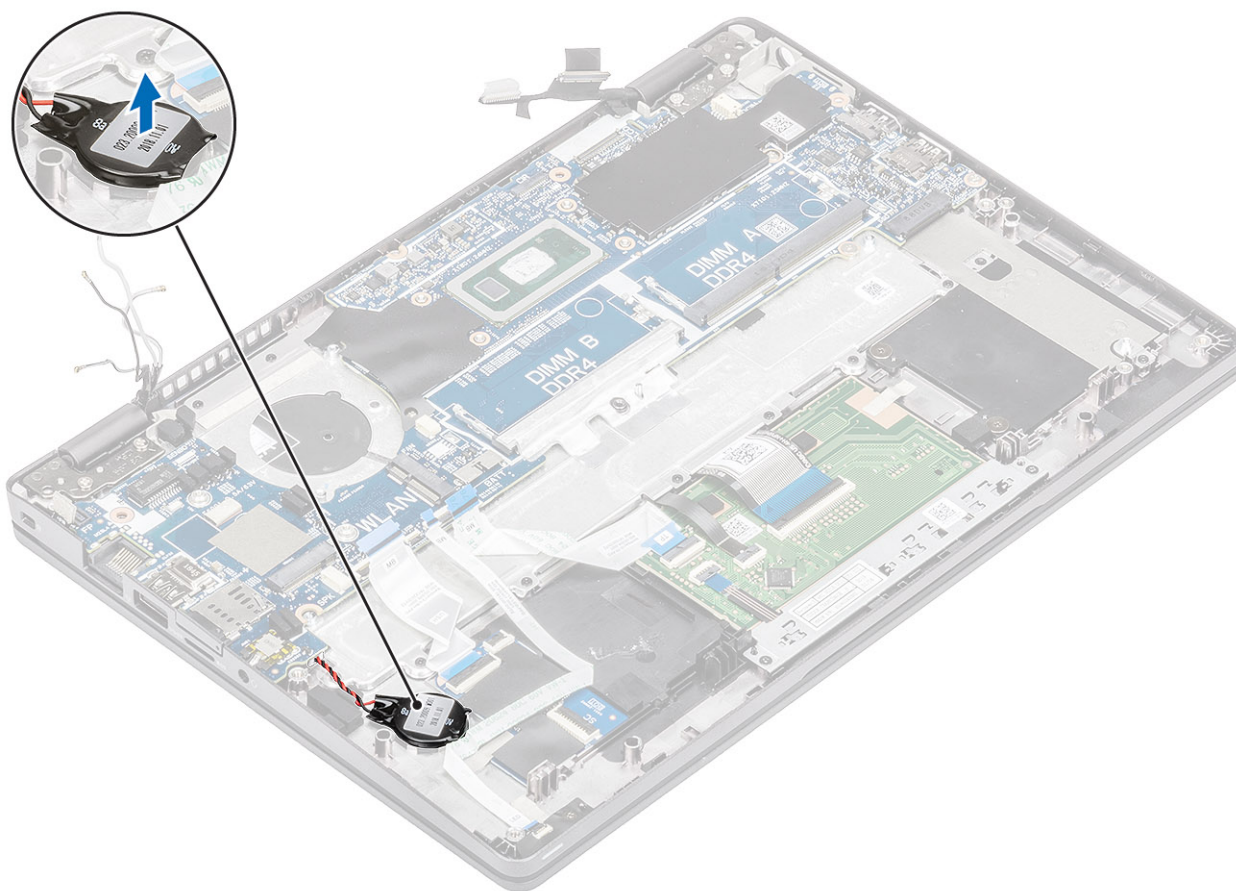


10. Távolítsa el az alaplapt a csuklótámaszhoz rögzítő három (M2x2) csavart és egy (M2.5x4) csavart [1].
11. Emelje ki az alaplapt a számítógépből [2].

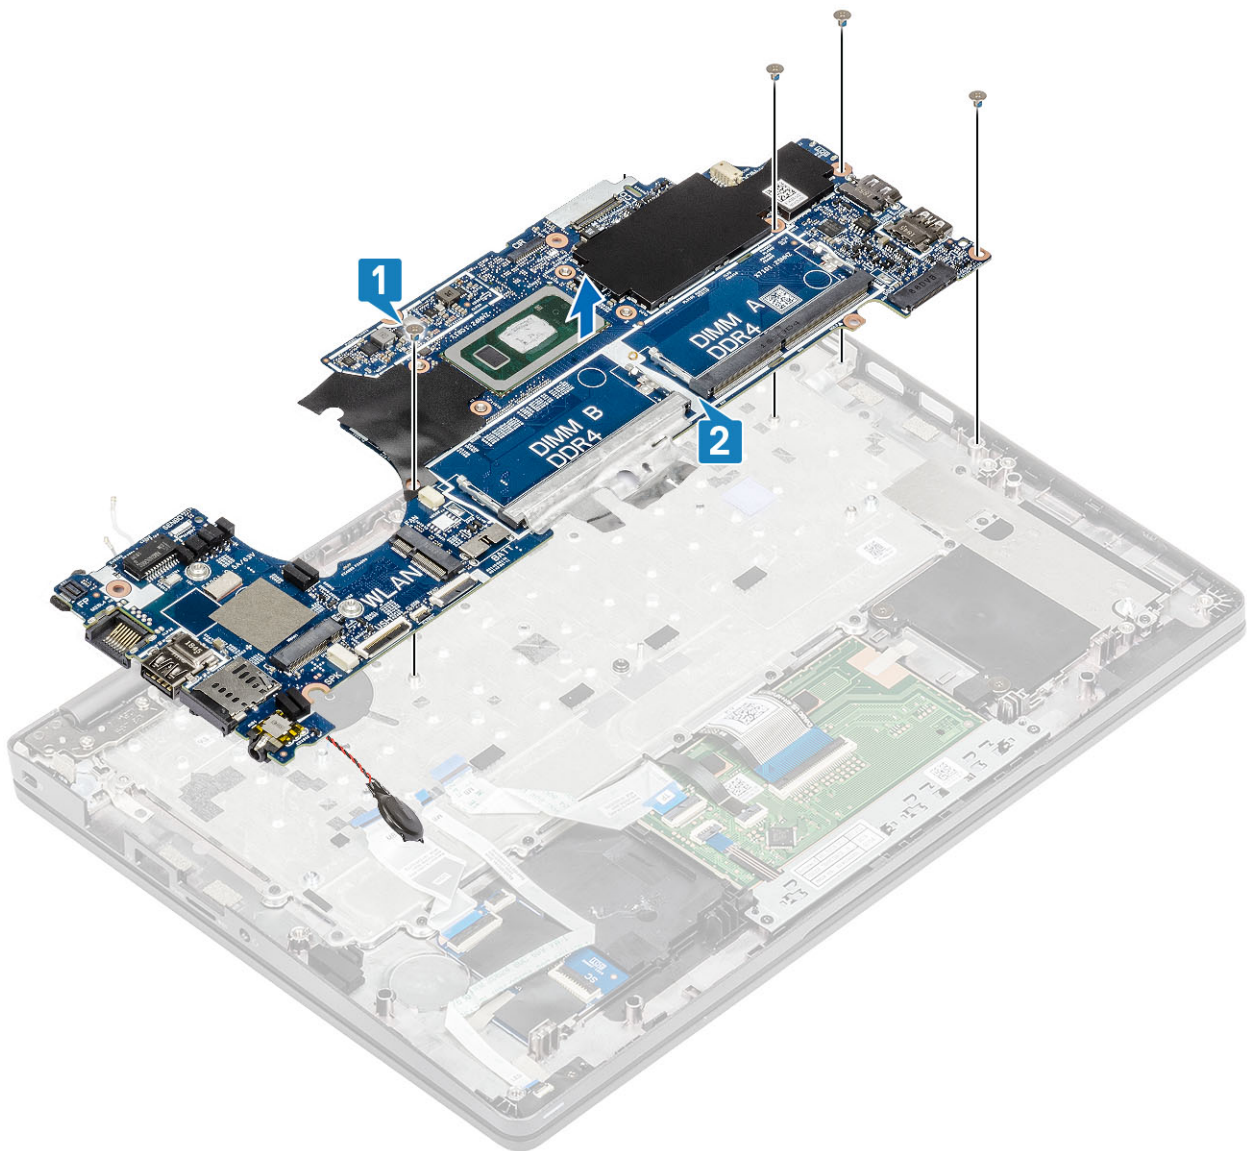


## Az alaplap beszerelése

### Lépések


1. Helyezze az alaplapot a csuklótámaszra [1].
2. Hajtsa be az alaplapot a csuklótámaszhoz rögzítő három (M2x2) csavart és egy (M2.5x4) csavart [2].

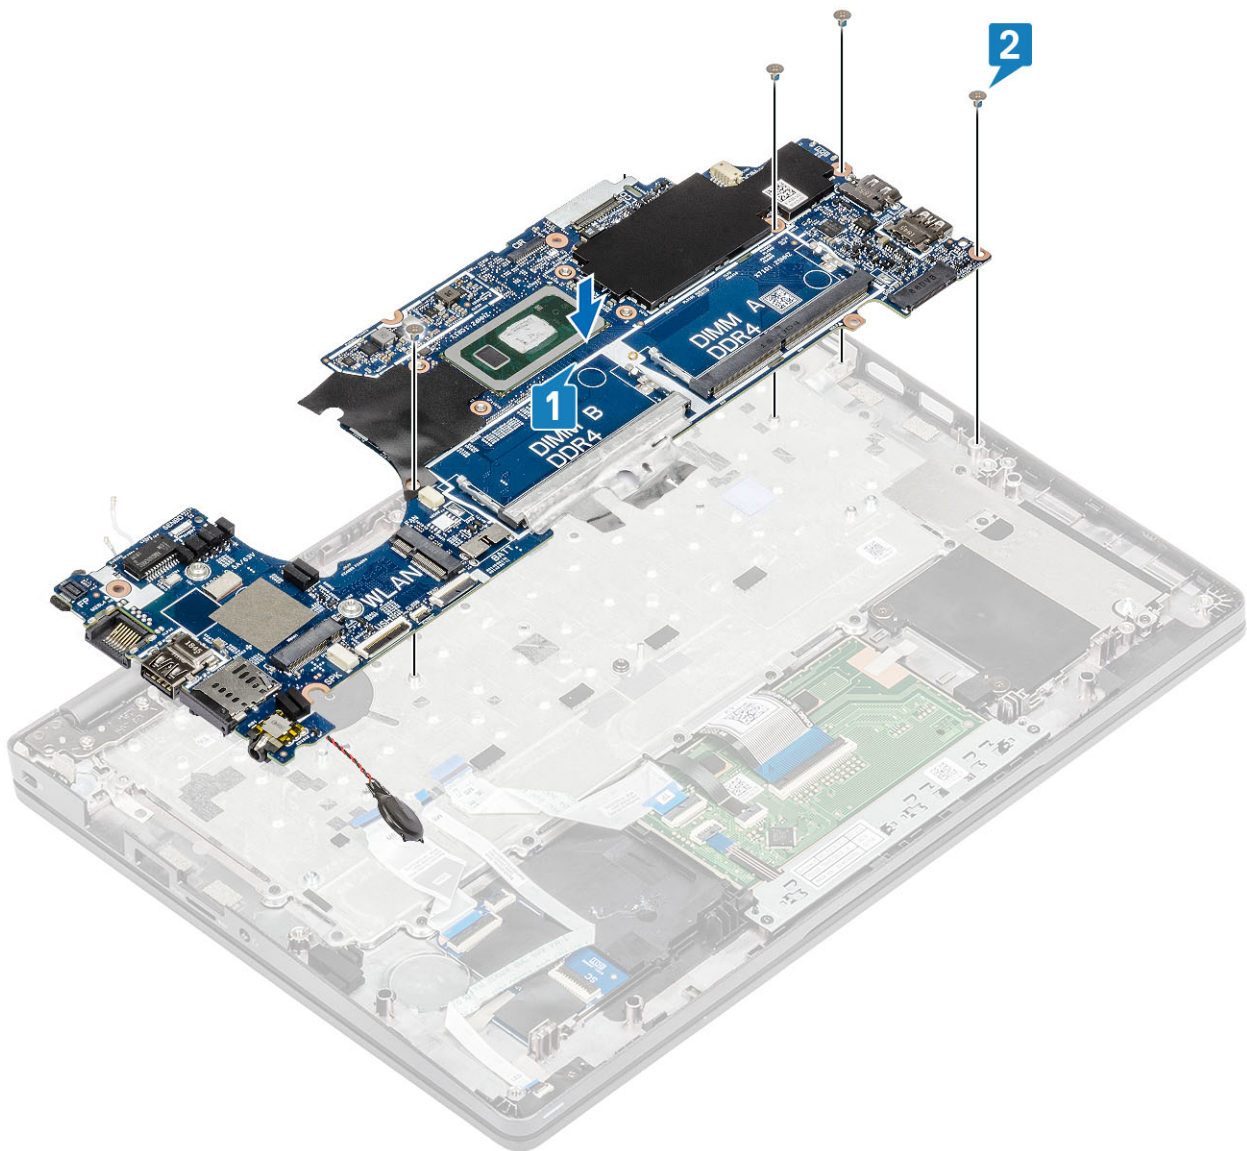


3. Helyezze be a gombelemet a csuklótámaszon lévő foglatba.

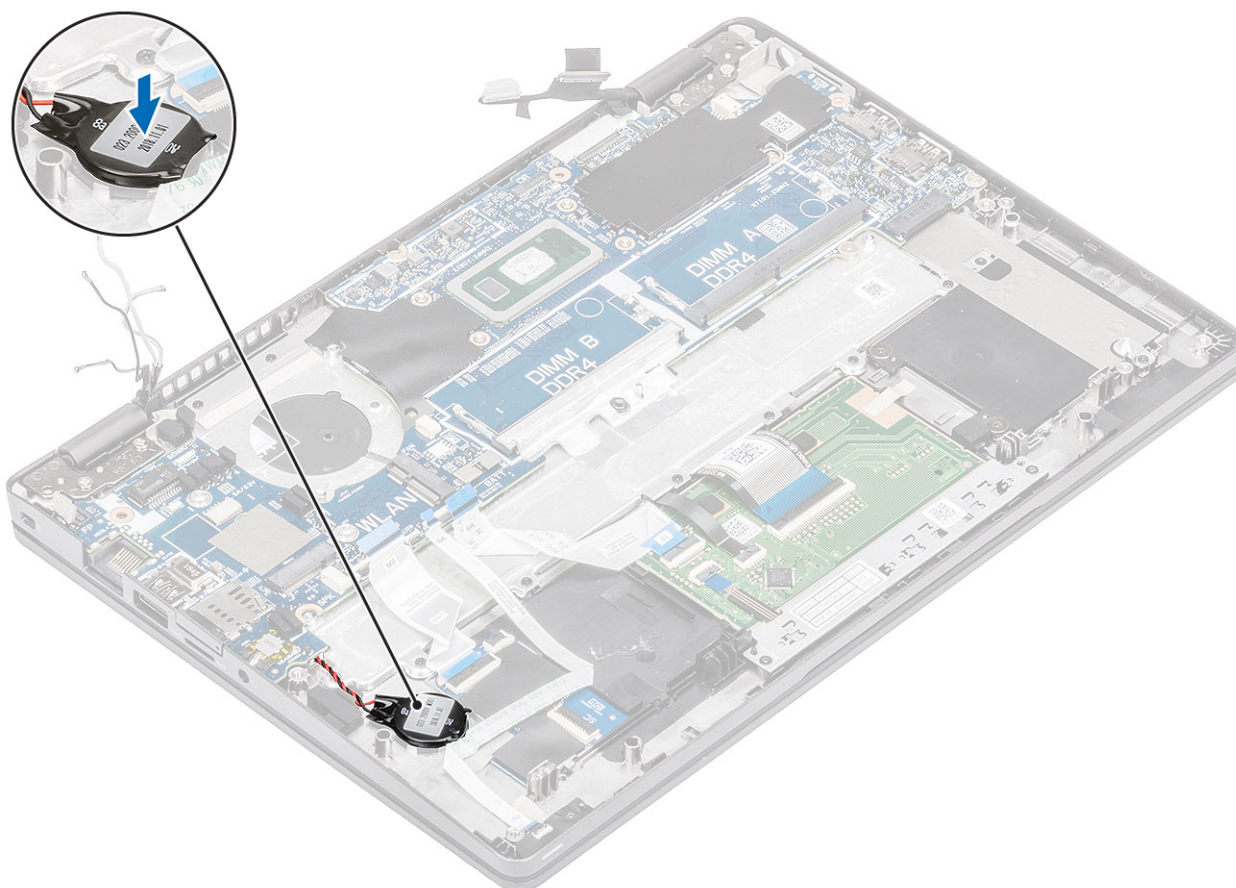


4. Csatlakoztassa a kábelt az alaplapon lévő csatlakozóhoz, majd ragassza fel a ragasztószalagot [1].
5. Csatlakoztassa az eDP-kábelt az alaplapi csatlakozóhoz [2].
6. Helyezze az eDP-tartókeretet az eDP-csatlakozó fölé [3].
7. Helyezze vissza az eDP-keretet az alaplaphoz rögzítő egy (M2x4) csavart [4].

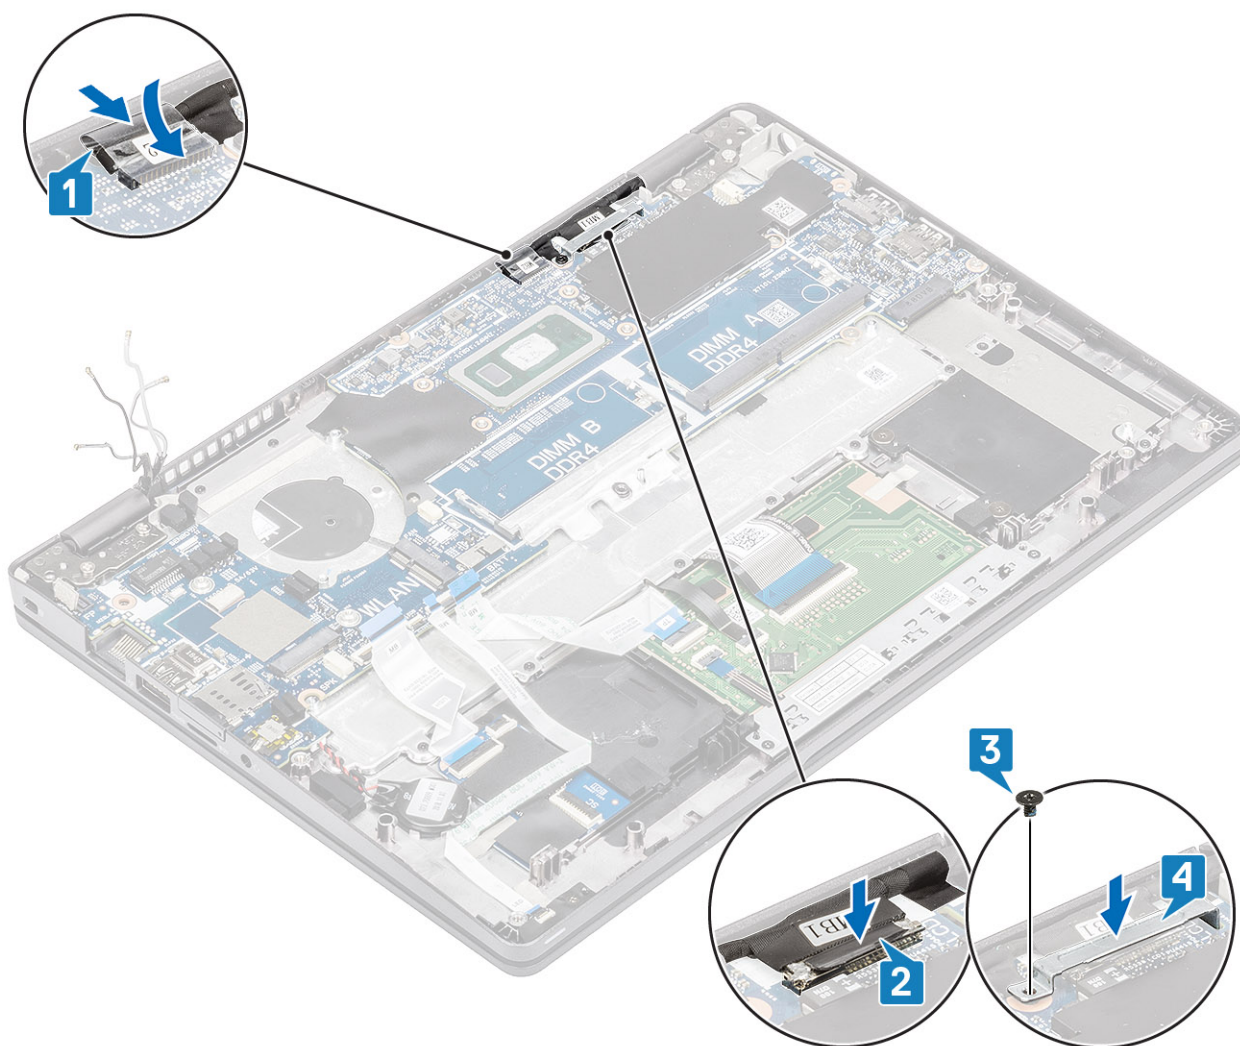

8. Csatlakoztassa az ujjlenyomat-olvasó kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [1].
9. Helyezze el az ujjlenyomat-olvasó tartókeretét [2].
10. Hajtsa be az ujjlenyomat-olvasó tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egy (M2,5x4) csavart [3].

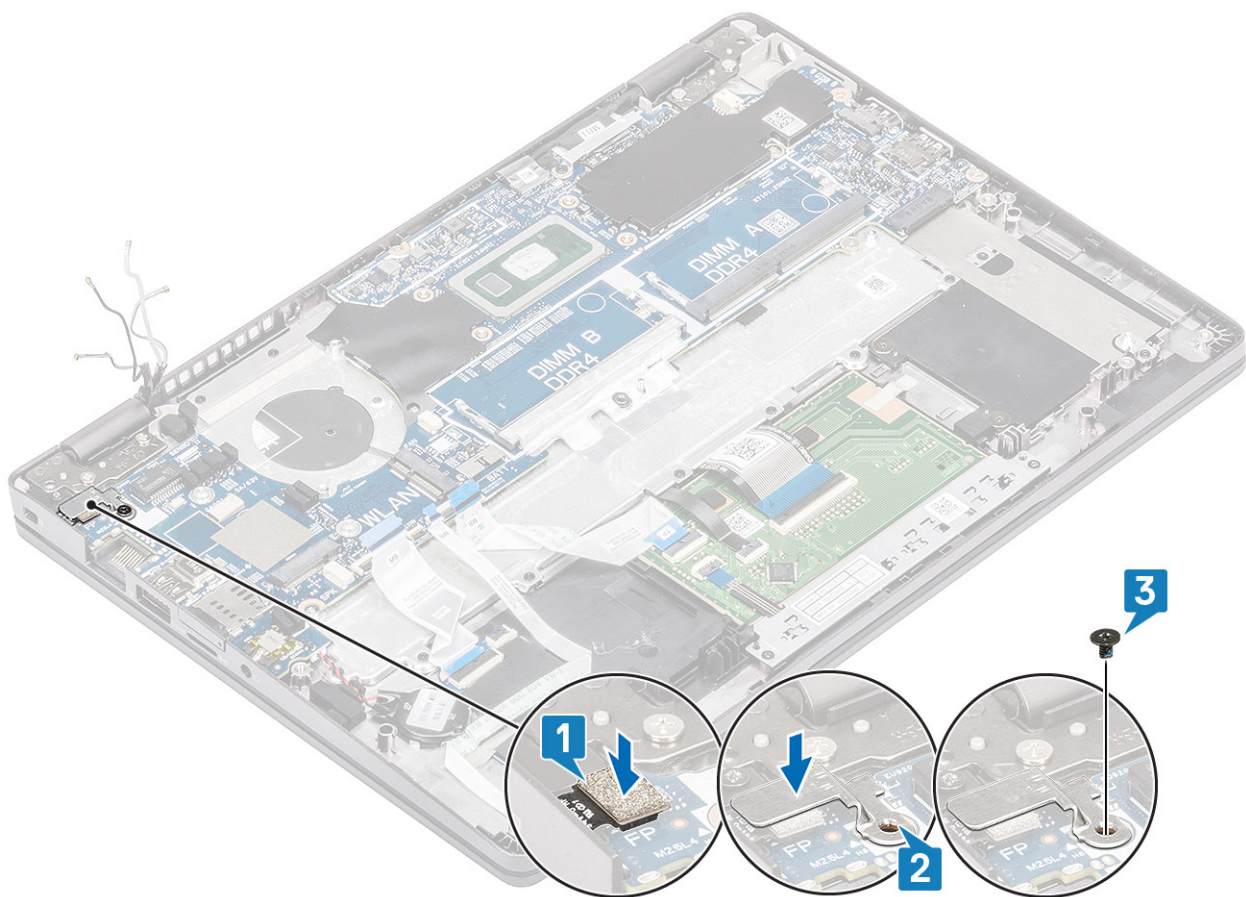

11. Csatlakoztassa az alábbi kábeleket:
- a) UHS-kábel [1].
  - b) LED-panel kábele [2].
  - c) érintőpanel kábele [3].

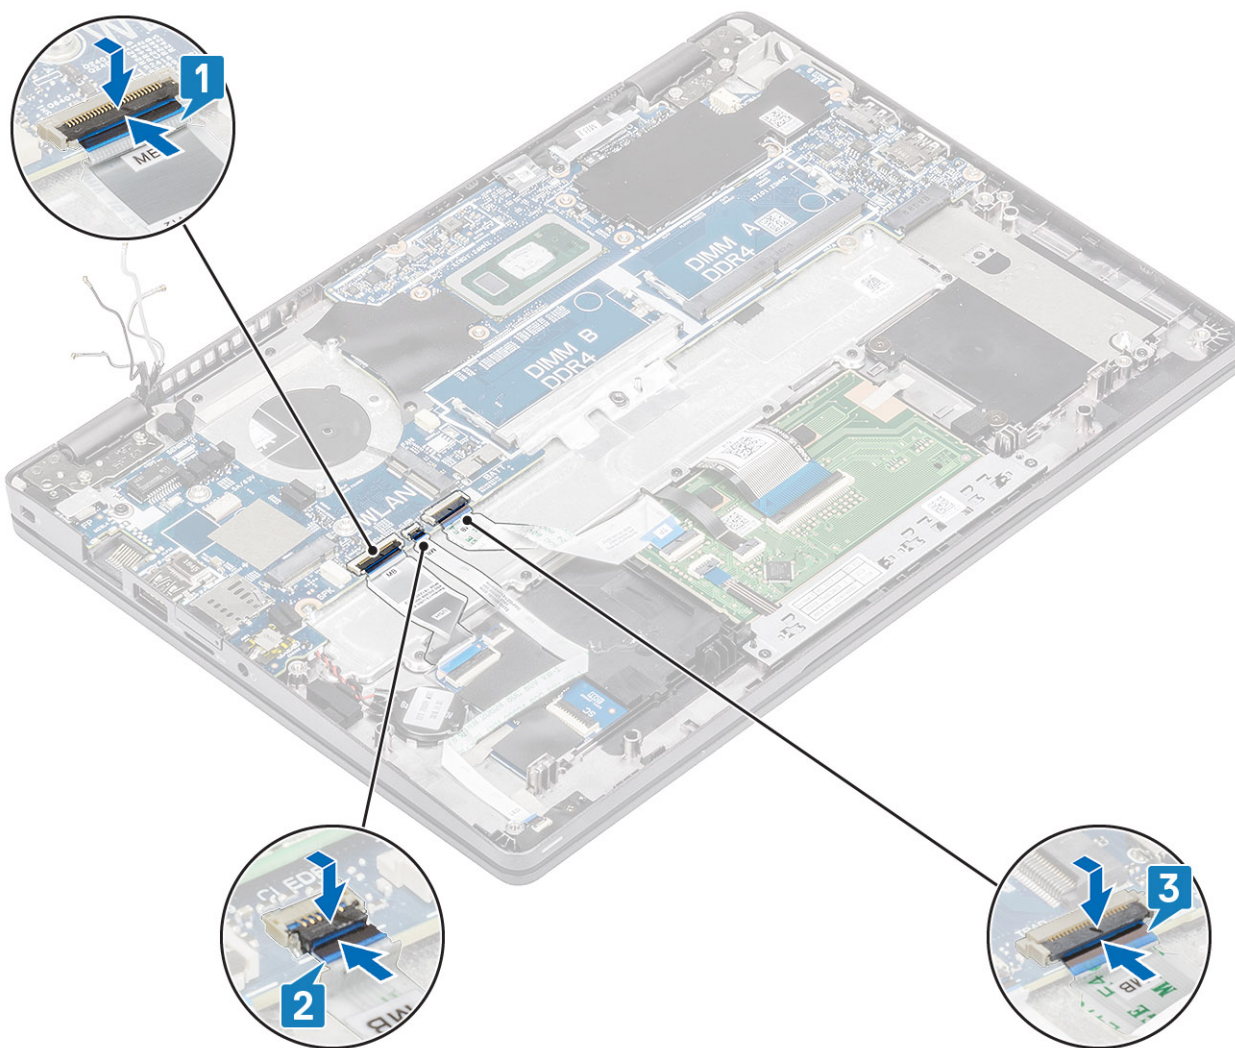

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [WWAN-kártyát](#).
2. Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#).
3. Helyezze vissza a [DC-bemenetet](#).
4. Helyezze vissza a [memóriamodult](#).
5. Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#).
6. Helyezze vissza a [hűtőbordát](#).
7. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
8. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
9. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
10. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
11. Helyezze vissza az [SSD-t](#).
12. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Gombelem

### A gombelem eltávolítása


#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).
6. Távolítsa el a [hűtőbordát](#).
7. Távolítsa el a [memóriamodult](#).
8. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
9. Távolítsa el a [DC-bemenetet](#).
10. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
11. Távolítsa el a [WWAN-kártyát](#).
12. Távolítsa el az [alaplapt](#).
13. Távolítsa el az [SSD-t](#).

### Lépések


Fordítsa meg az alaplapt, és válassza le a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóról.

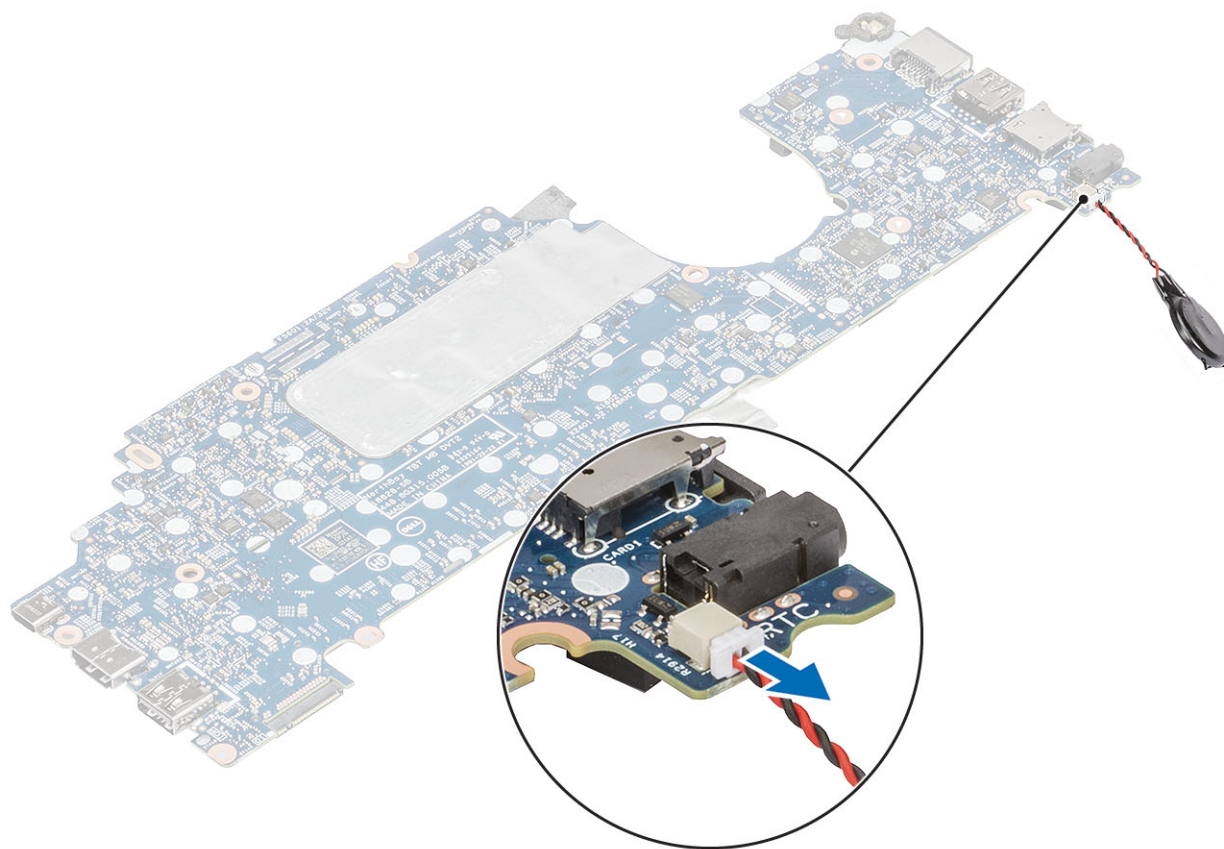

## A gombelem behelyezése

### Lépések

Fordítsa meg az alaplapt, és csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

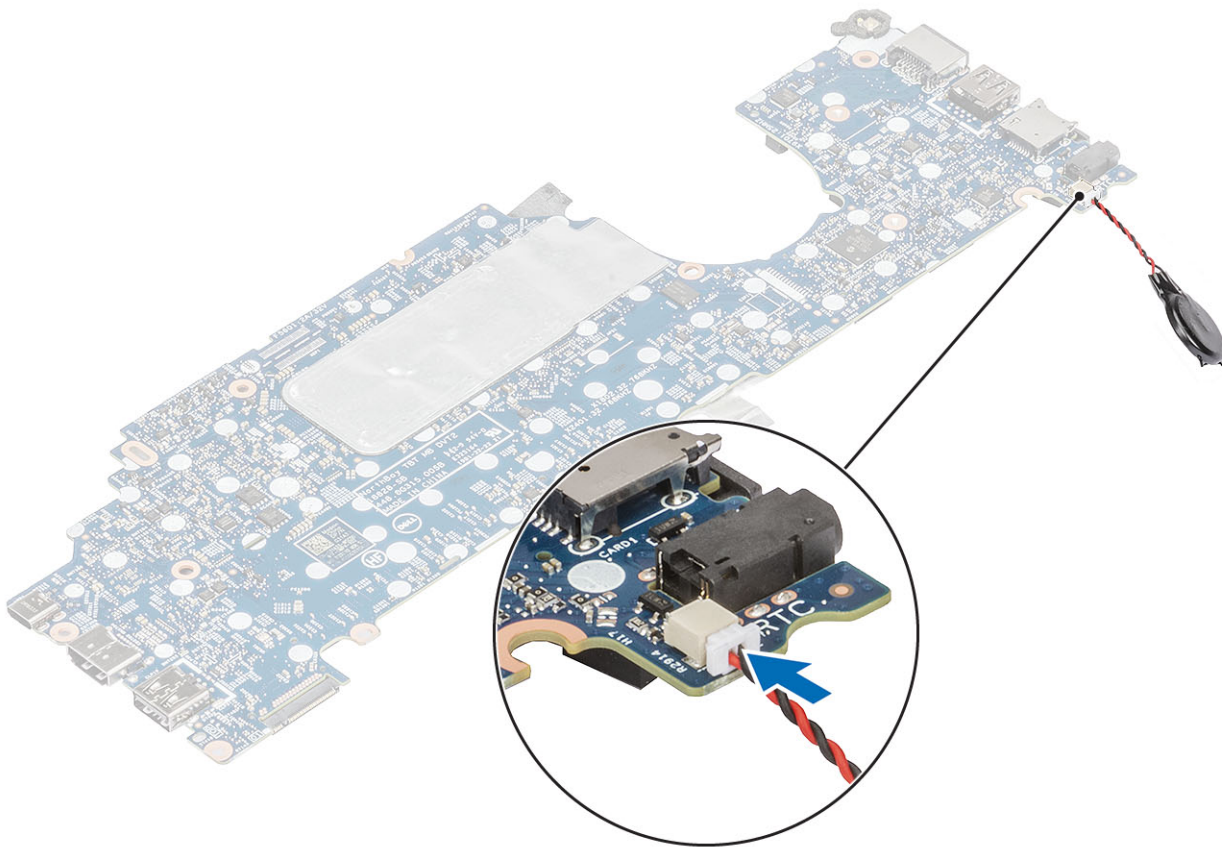

### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [alaplapot](#).
2. Helyezze vissza a [WWAN-kártyát](#).
3. Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#).
4. Helyezze vissza a [DC-bemenetet](#).
5. Helyezze vissza a [memóriamodult](#).
6. Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#).
7. Helyezze vissza a [hűtőbordát](#).
8. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
9. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
10. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
11. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
12. Helyezze vissza az [SSD-t](#).
13. Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kijelzőszerkezet


### A kijelzőegység eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

## Lépések


1. Fejtse le a ragasztószalagot, és válassza le a kábelt az alaplapi csatlakozóról [1].
2. Távolítsa el az eDP-kábel tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egy (M2x4) csavart [2].
3. Emelje le az eDP-kábel tartókeretét az alaplapról [3].
4. Válassza le, majd vezesse ki az eDP-kábelt [4].

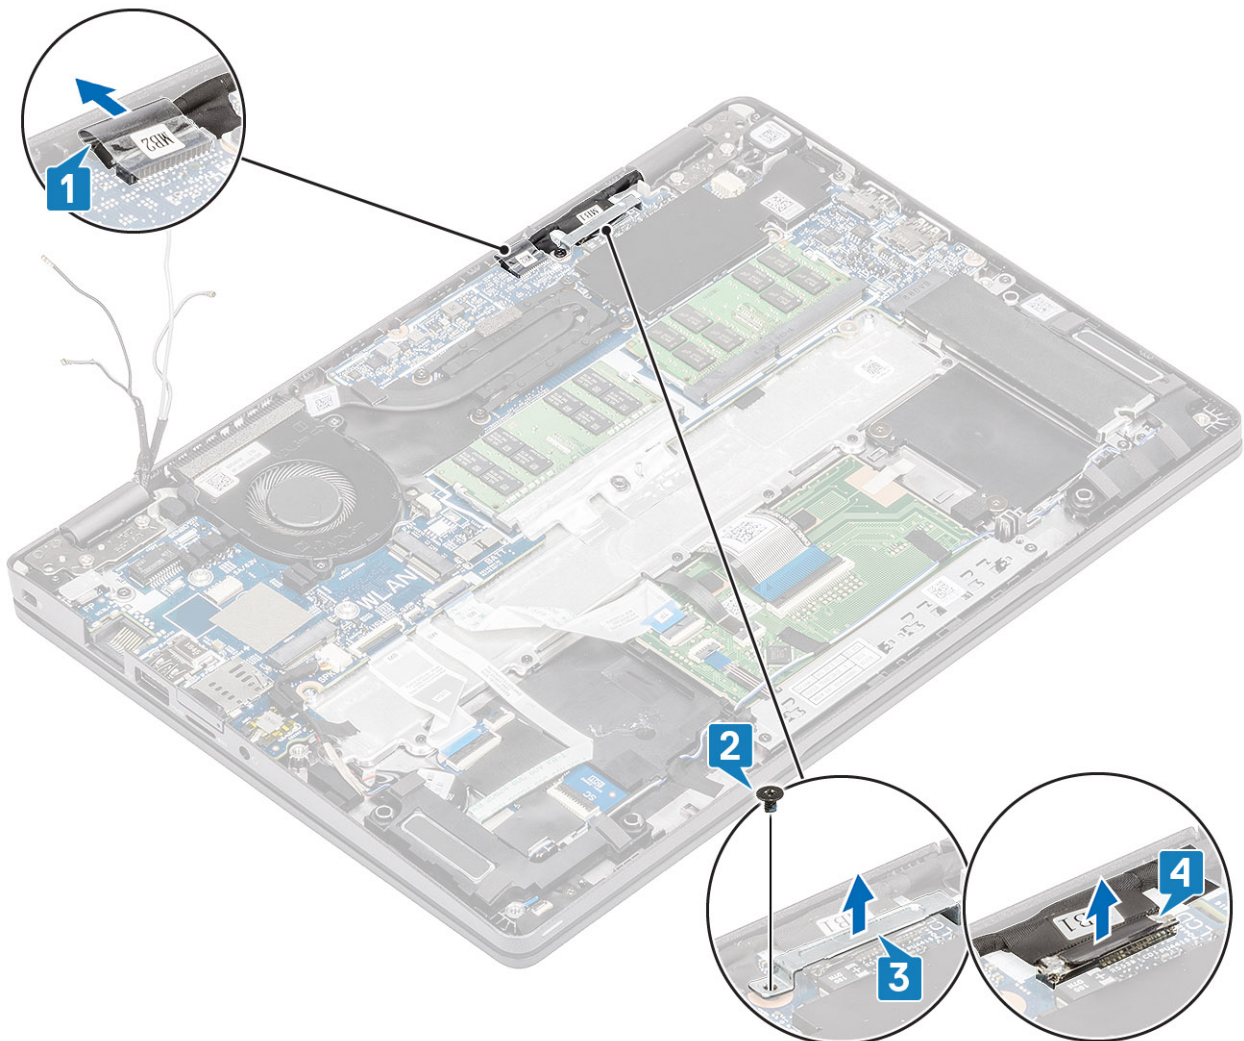

5. 180°-os szögben nyissa fel a kijelőszerkezetet, fordítsa meg a rendszert, majd helyezze lapos felületre.



6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet a számítógépházhoz rögzítő négy (M2,5x3) csavart [1].
7. Távolítsa el az kijelzőszerkezetet a rendszerből [2].

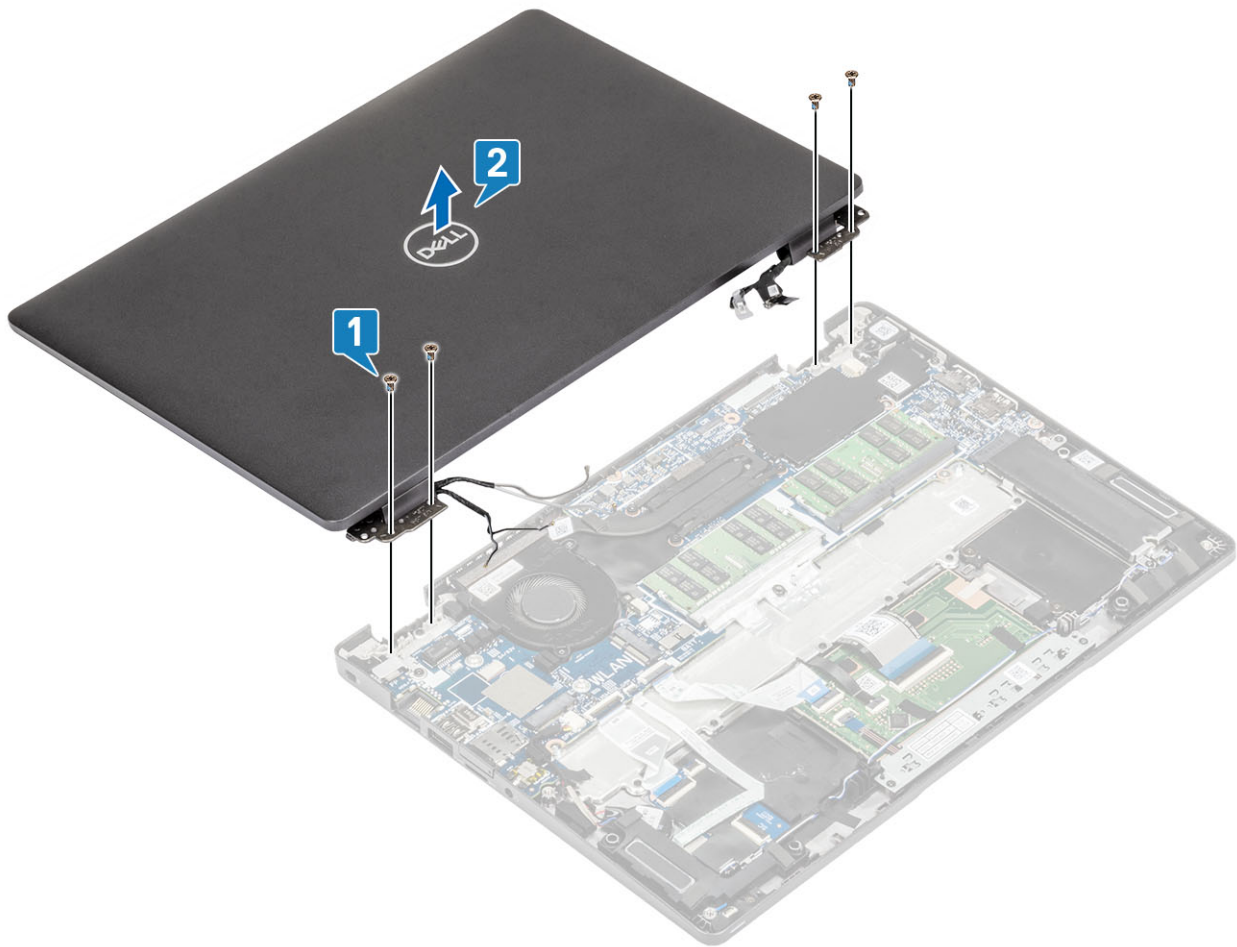


## A kijelőszerkezet beszerelése

### Erről a feladatról

**MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy a csuklópántok teljesen nyitva legyenek, mielőtt visszahelyezné a kijelőszerkezetet a csuklótámasz- és a billentyűzetszerkezetre.

### Lépések


1. Illessze a számítógépházat a kijelőszerkezeten lévő csuklópántok alá [1].
2. Helyezze vissza a kijelőszerkezetet a számítógépházhoz rögzítő négy (M2,5x3) csavart [2].

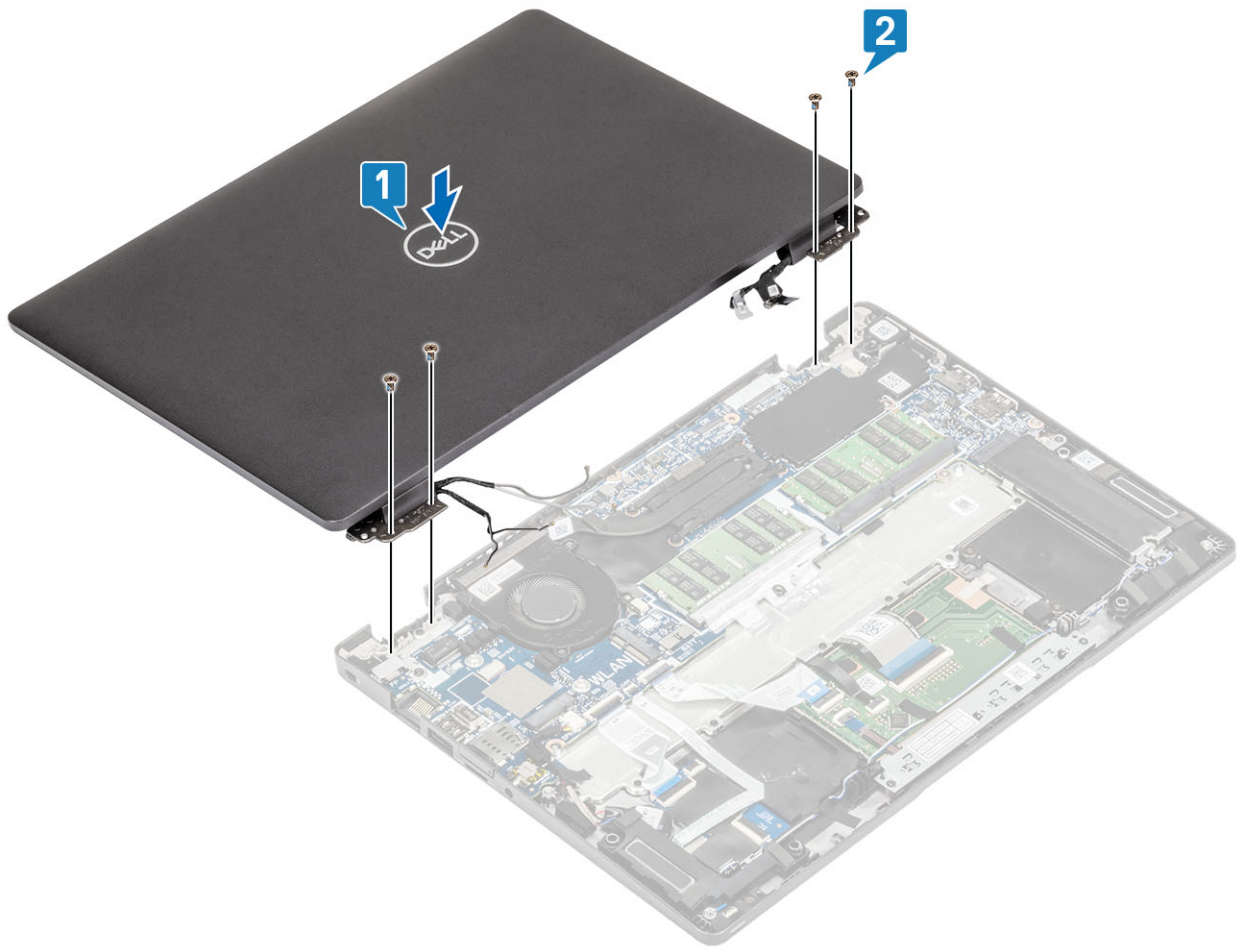

3. Helyezze a számítógépházat a kijelőszerkezetre.



4. Csatlakoztassa a kábelt az alaplapon lévő csatlakozóhoz, majd ragassza fel a ragasztószalagot [1].
5. Vezesse vissza az eDP-kábelt, és csatlakoztassa az eDP-csatlakozóhoz [2].
6. Helyezze az eDP-kábel tartókeretét az alaplpra [3].
7. Hajtsa be az eDP-kábel tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egy (M2x4) csavart [4].

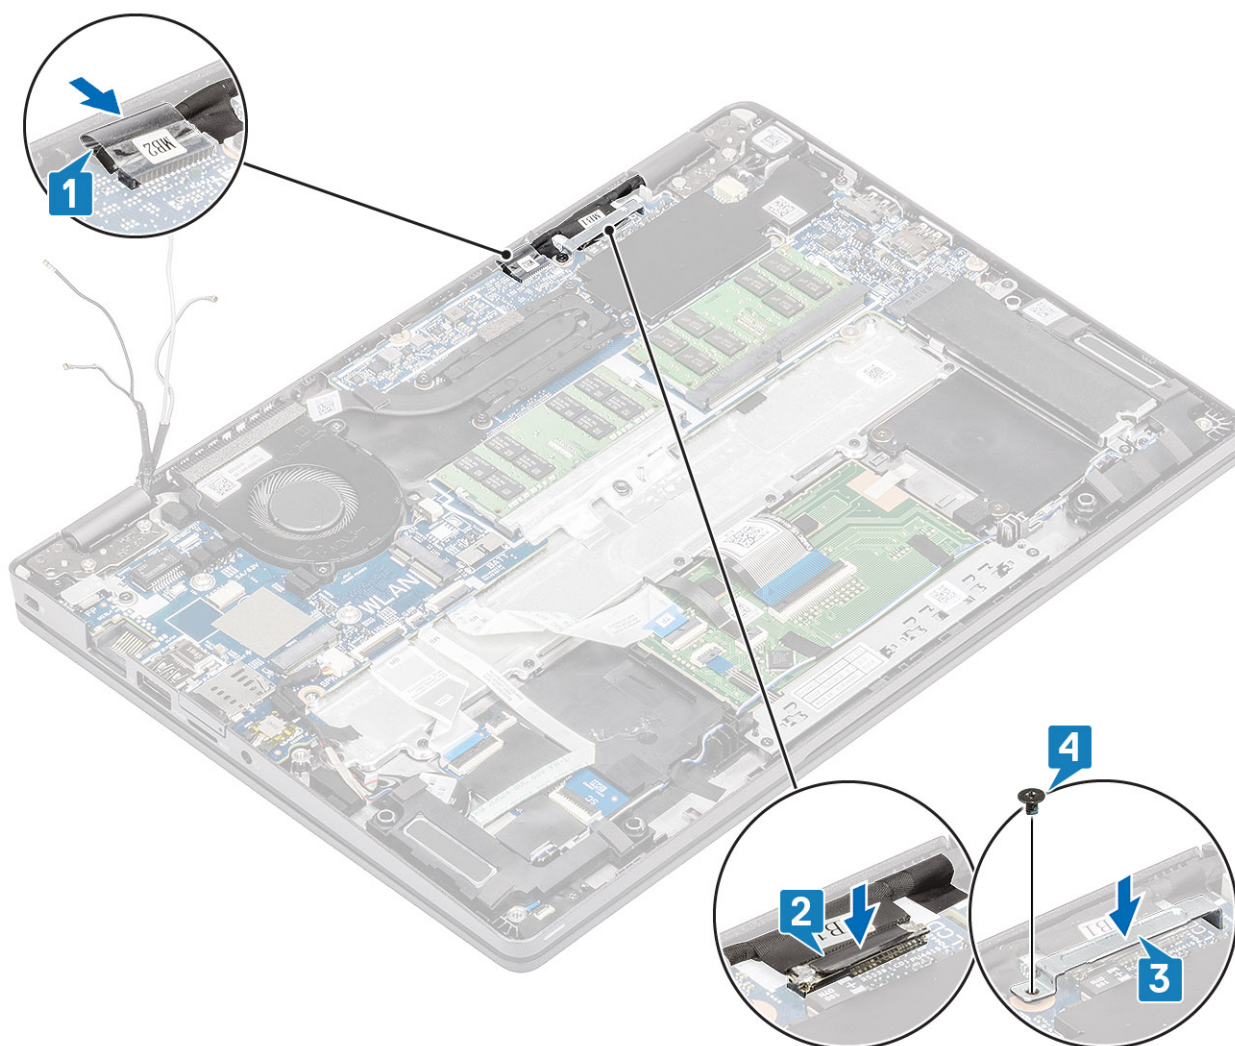

### Következő lépések

1. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Billentyűzet

### A billentyűzet eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).
6. Távolítsa el a [memóriamodult](#).
7. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
8. Távolítsa el a [DC-bemenetet](#).
9. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).

10. Távolítsa el a **WWAN-kártyát**.

11. Távolítsa el az **alaplapot**.


**i** **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a hűtőbordával együtt eltávolítható.

12. Távolítsa el a **gombelemet**.


13. Távolítsa el az **SSD-t**.

### Lépések


1. Fejtsse le a billentyűzetet és a SmartCard-olvasót rögzítő ragasztószalagot.

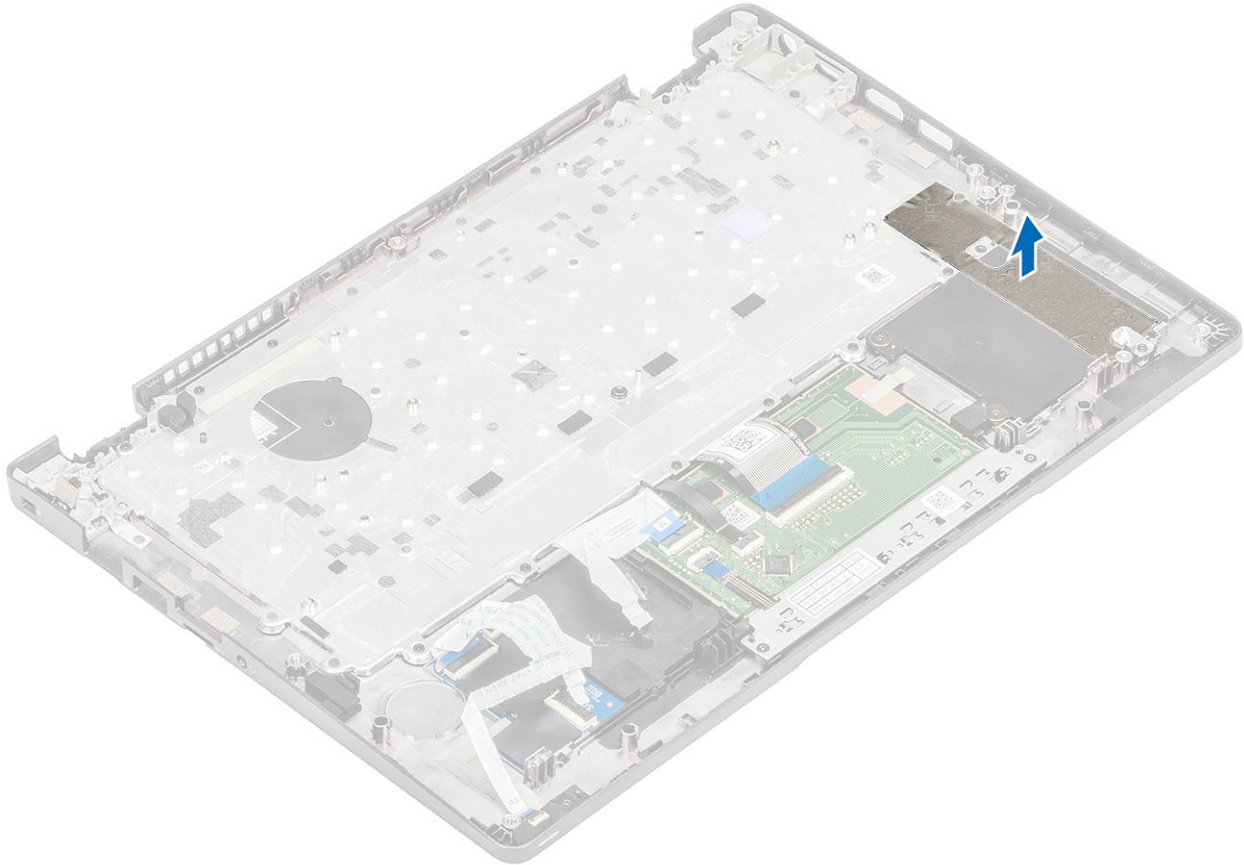

2. Emelje fel a reteszt, majd válassza le a háttérvilágítás és a billentyűzet kábelét az érintőpanelen lévő csatlakozókról.

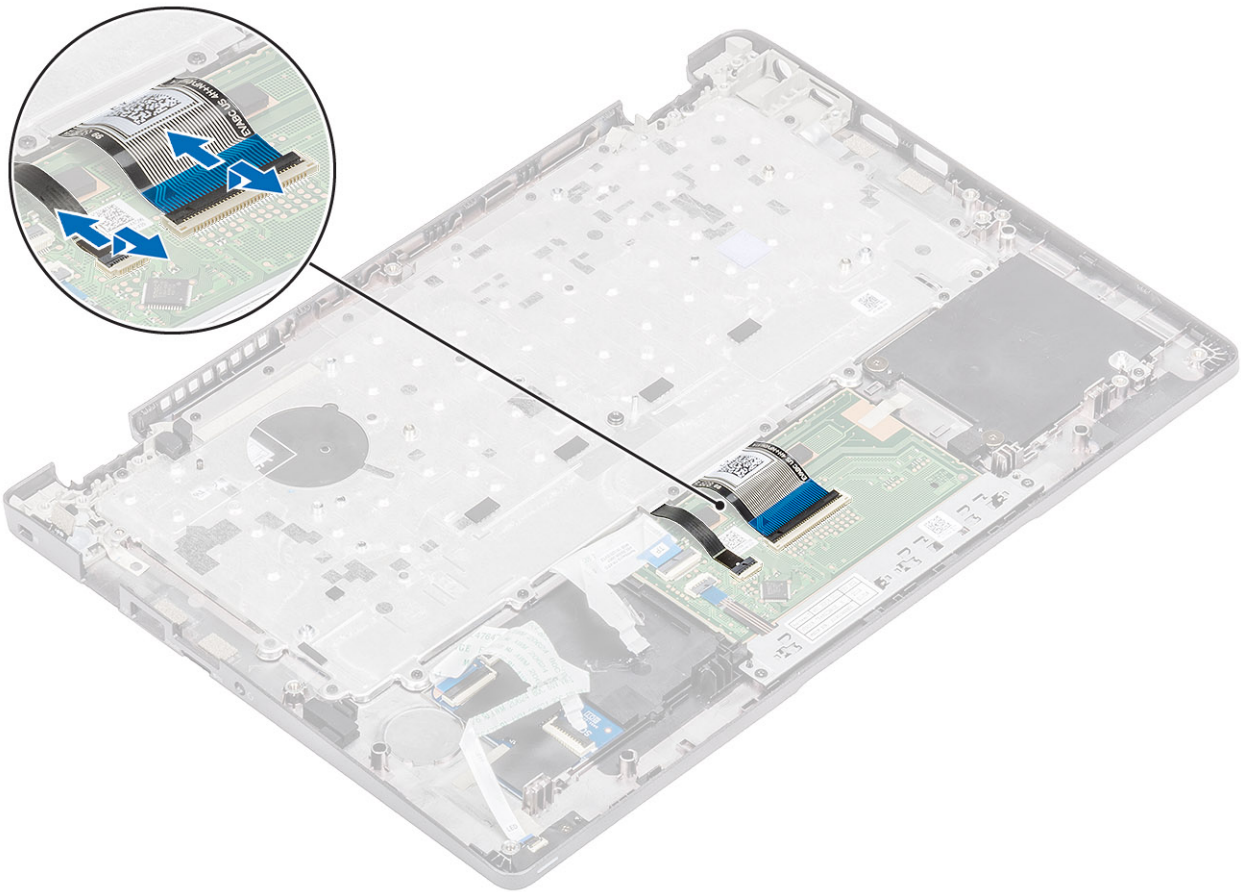


3. Távolítsa el a billentyűzetet a csuklótámaszhoz rögzítő 19 (M2x2) csavart [1].
4. Távolítsa el a billentyűzetet a számítógépről [2].

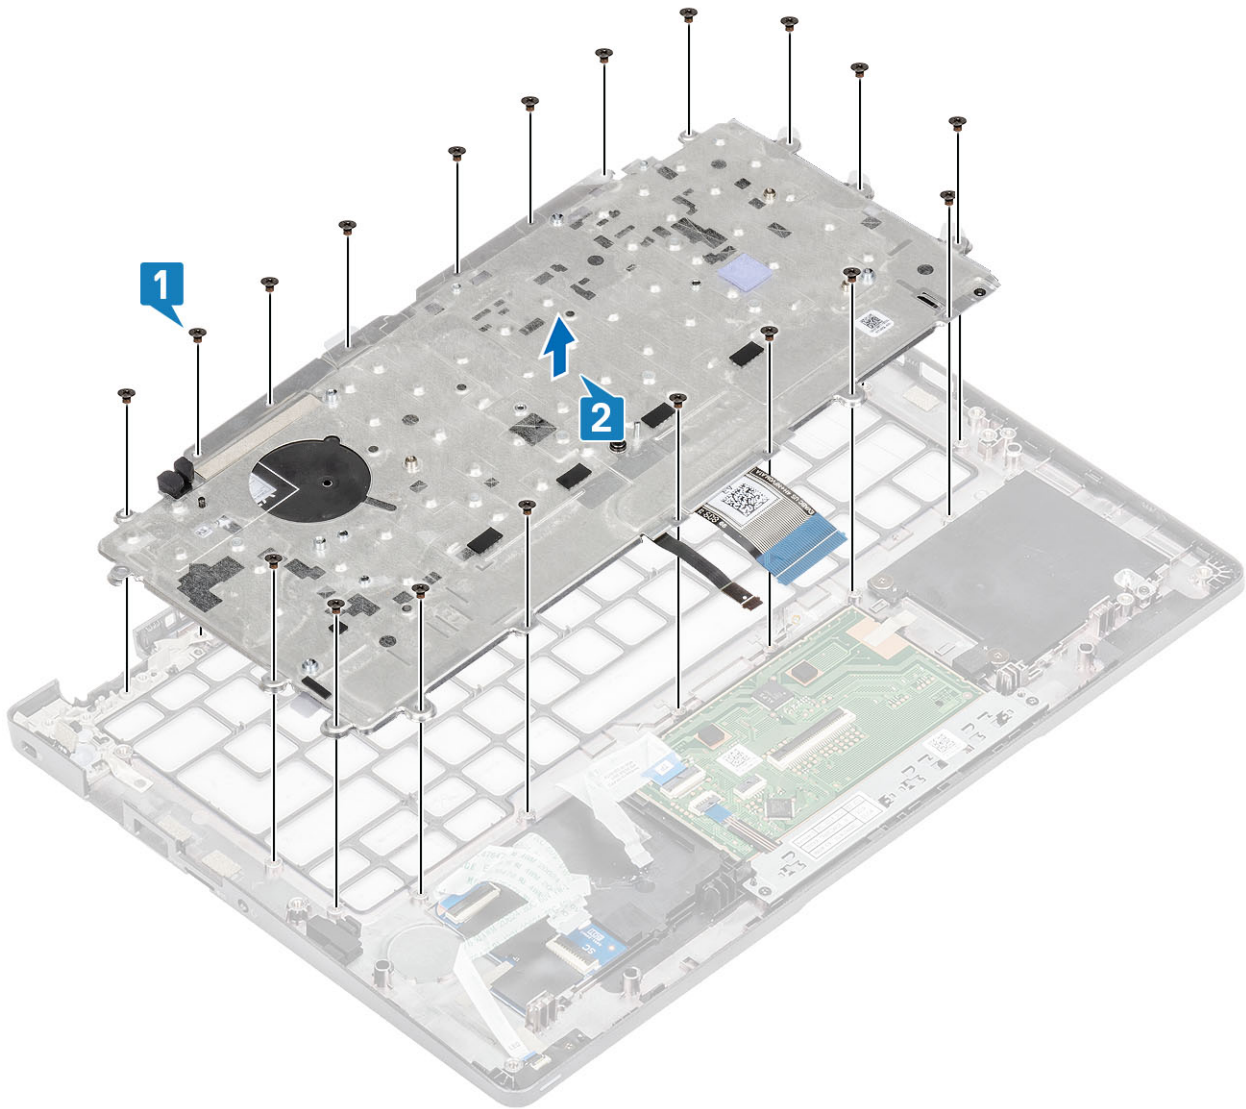


## A billentyűzet beszerelése

### Lépések


1. Helyezze a billentyűzetet a csuklótámaszra [1].
2. Hajtsa be a billentyűzetet a csuklótámaszhoz rögzítő 19 (M2x2) csavart [2].

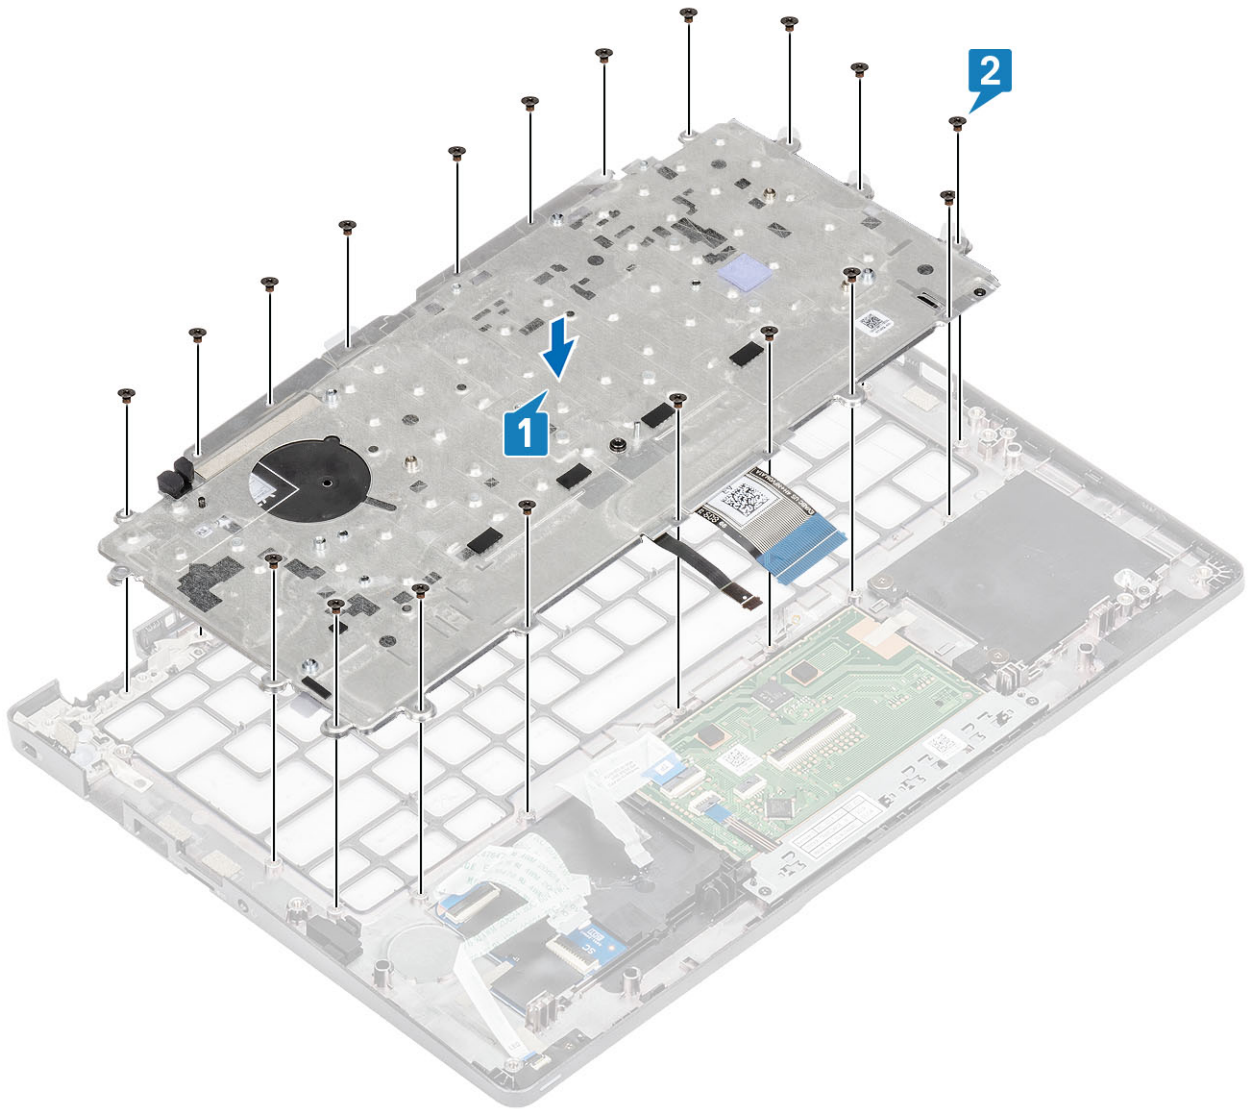

3. Csatlakoztassa a háttérvilágítás és a billentyűzet kábelét az érintőpanelen lévő csatlakozókhoz.

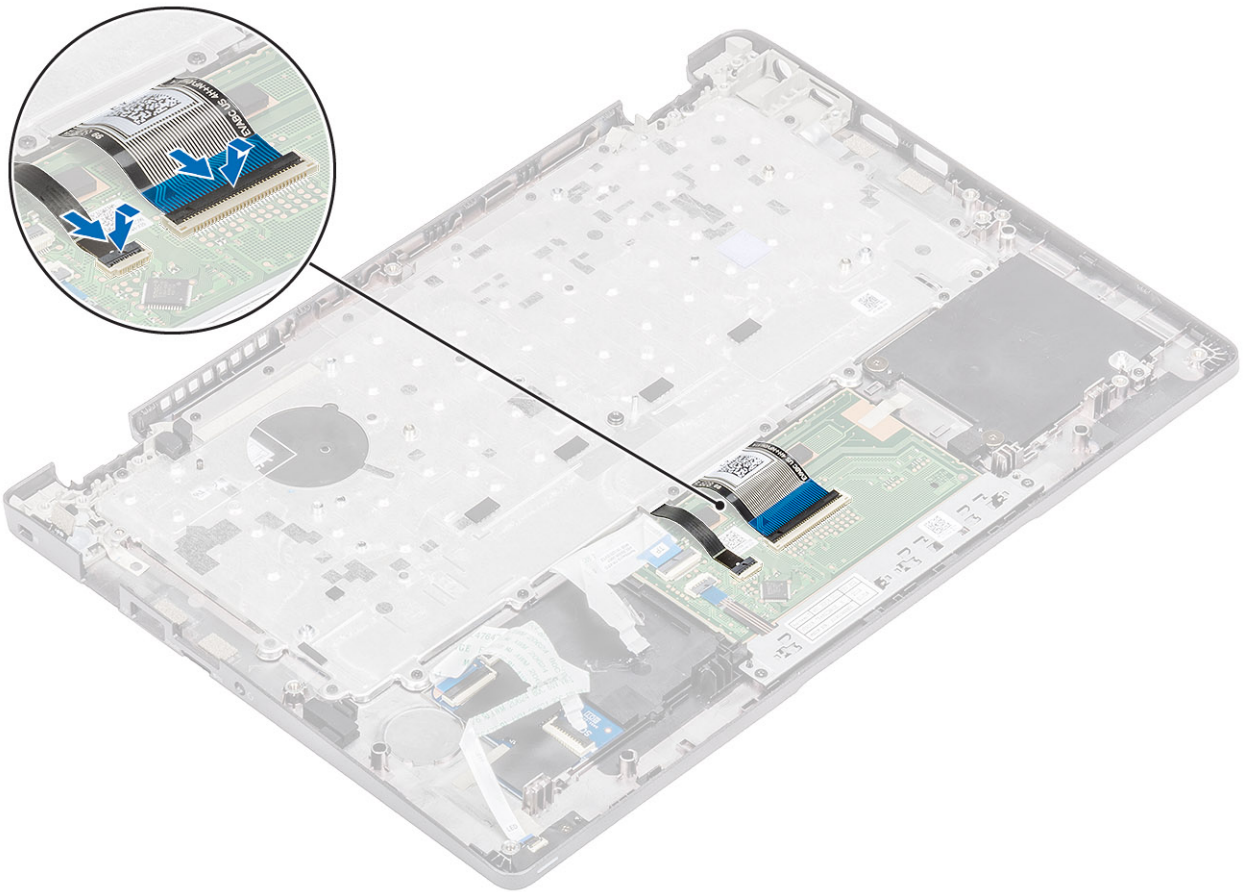

4. Ragassza fel a billentyűzetet és a SmartCard-kártyát rögzítő ragasztószalagot.

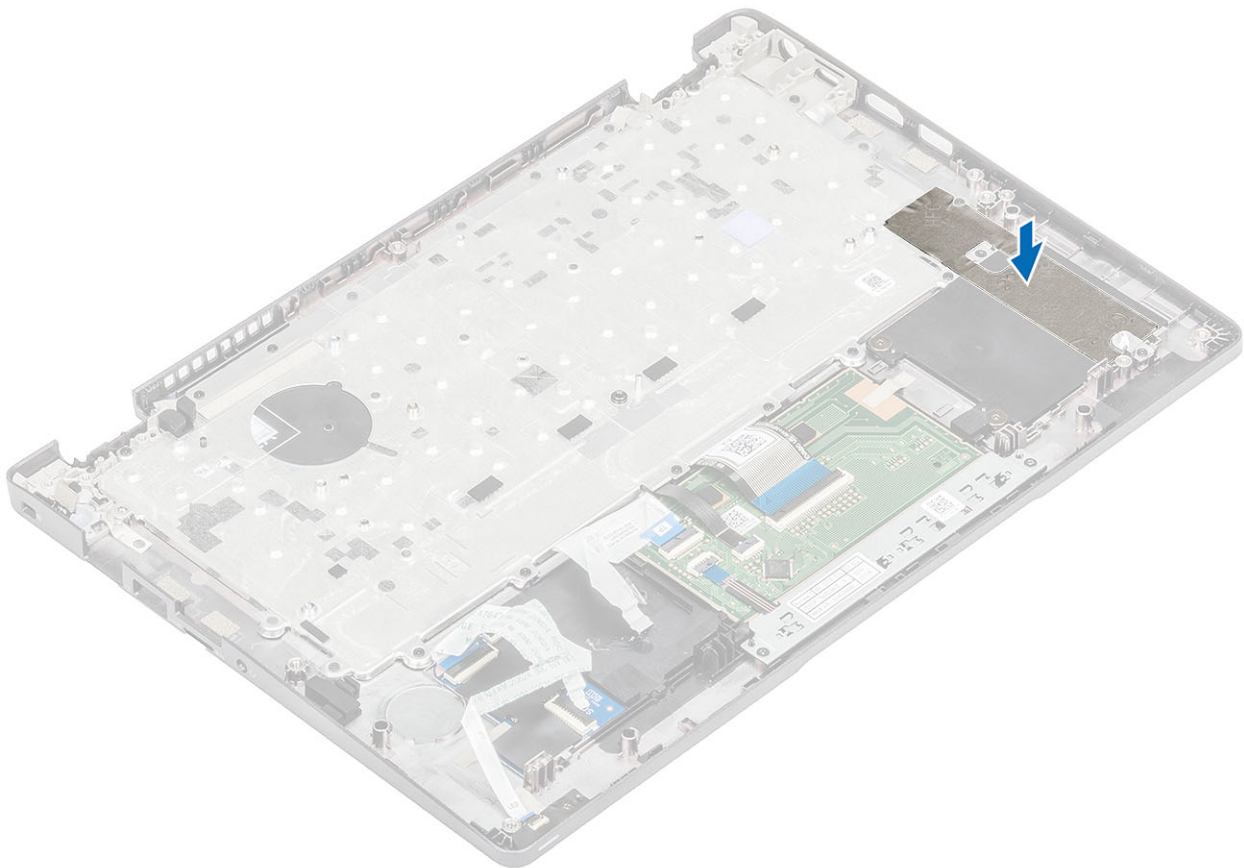

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [gombelemet](#).
2. Helyezze vissza az [alaplapot](#).  
**i** **MEGJEGYZÉS:** Az [alaplapp](#) a [hűtőbordával együtt visszahelyezhető](#).
3. Helyezze vissza a [WWAN-kártyát](#).
4. Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#).
5. Helyezze vissza a [DC-bemenetet](#).
6. Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#).
7. Helyezze vissza a [memóriamodult](#).
8. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
9. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
10. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
11. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
12. Helyezze vissza az [SSD-t](#).
13. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Billentyűzet tartókeret


### A billentyűzet tartókeretének eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).
6. Távolítsa el a [memóriamodult](#).
7. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
8. Távolítsa el a [DC-bemenetet](#).
9. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
10. Távolítsa el a [WWAN-kártyát](#).
11. Távolítsa el az [alaplapot](#).  
**i** **MEGJEGYZÉS:** Az [alaplapp](#) a [hűtőbordával együtt eltávolítható](#).
12. Távolítsa el a [gombelemet](#).
13. Távolítsa el a [billentyűzetet](#).
14. Távolítsa el az [SSD-t](#).

#### Lépések


1. Távolítsa el a billentyűzetet a billentyűzet tartókeretéhez rögzítő négy (M2x2) csavart [1].
2. Távolítsa el a billentyűzetet a billentyűzet tartókeretéből [2].

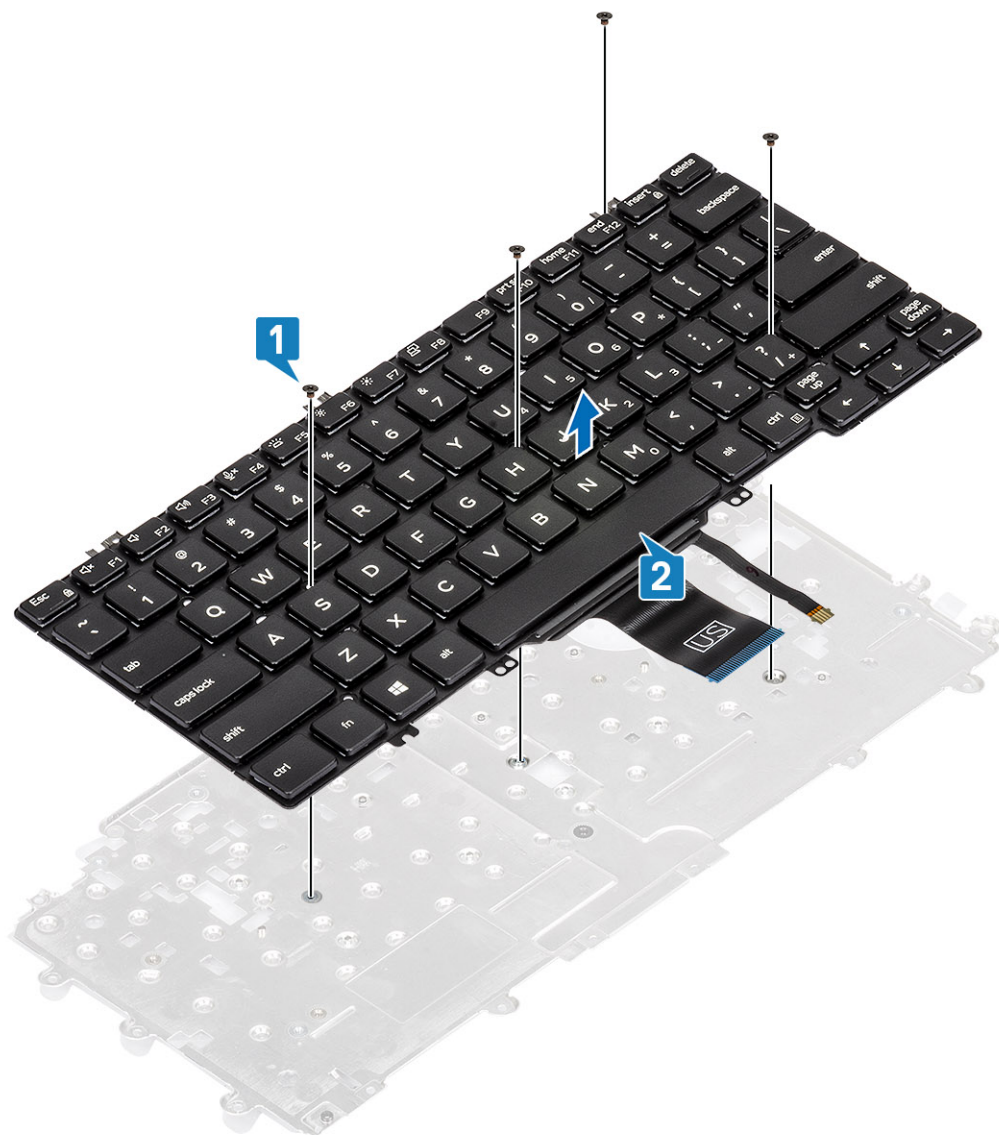

## Az billentyűzet tartókeretének beszerelése

### Lépések

1. Helyezze a billentyűzetet a billentyűzet tartókeretére [1].
2. Hajtsa be a billentyűzetet a billentyűzet tartókeretéhez rögzítő négy (M2x2) csavart [2].

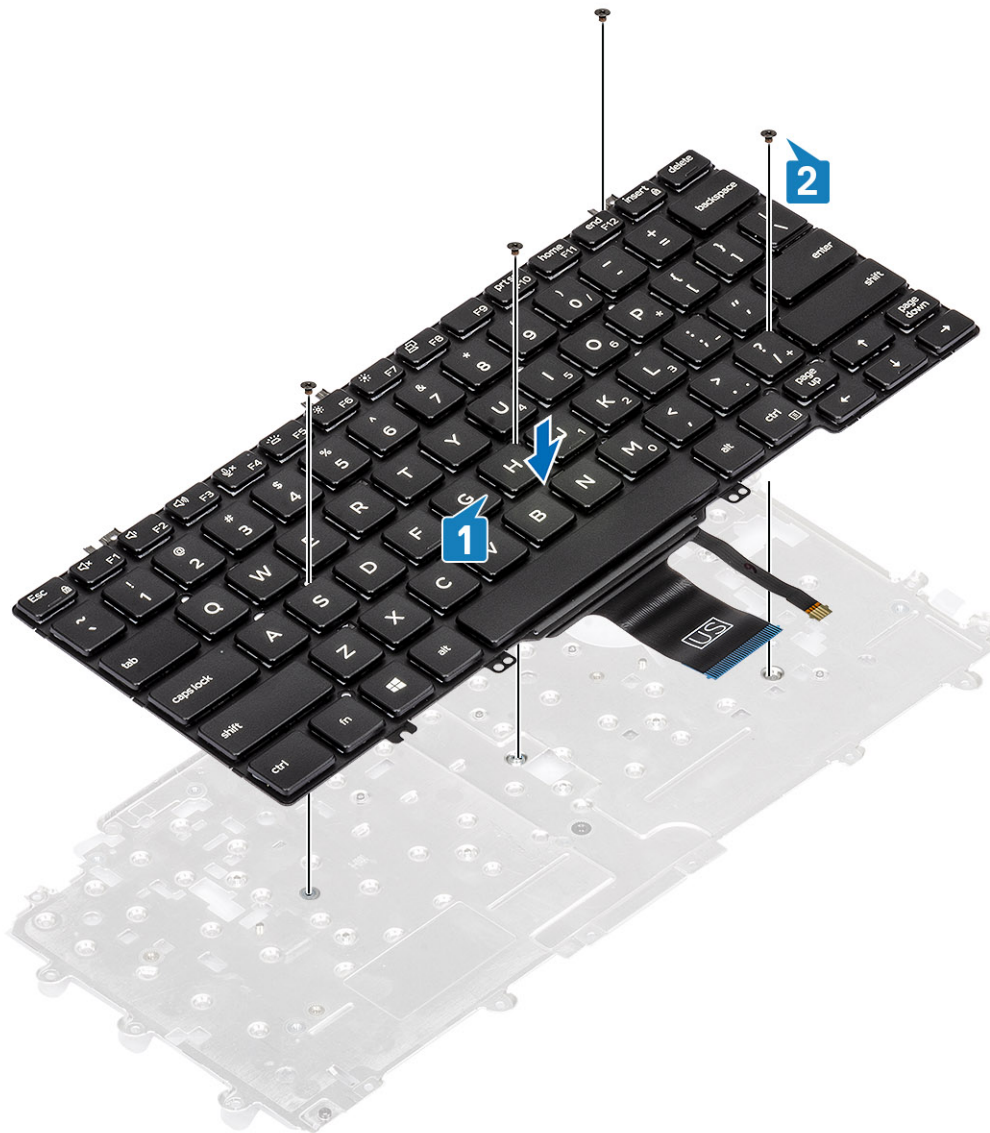

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [billentyűzetet](#).
2. Helyezze vissza a [gombelemet](#).
3. Helyezze vissza az [alaplapot](#).

**i** **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a hűtőbordával együtt visszahelyezhető.

4. Helyezze vissza a [WWAN-kártyát](#).
5. Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#).
6. Helyezze vissza a [DC-bemenetet](#).
7. Helyezze vissza a [memóriamodult](#).
8. Helyezze vissza a [rendszer ventilátort](#).
9. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
10. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
11. Helyezze vissza az [alappurkolatot](#).
12. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
13. Helyezze vissza az [SSD-t](#).
14. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

# SmartCard-olvasó kártyája


## A SmartCard-olvasó kártyájának eltávolítása

### Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).
6. Távolítsa el a [memóriamodult](#).
7. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
8. Távolítsa el a [DC-bemenetet](#).
9. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
10. Távolítsa el a [WWAN-kártyát](#).
11. Távolítsa el az [alaplapt](#).
12. Távolítsa el a [gombelemet](#).
13. Távolítsa el az [SSD-t](#).
14. Távolítsa el a [billentyűzetet](#).

### Lépések

1. Vezesse ki a SmartCard-olvasó kártyájának kábelét.

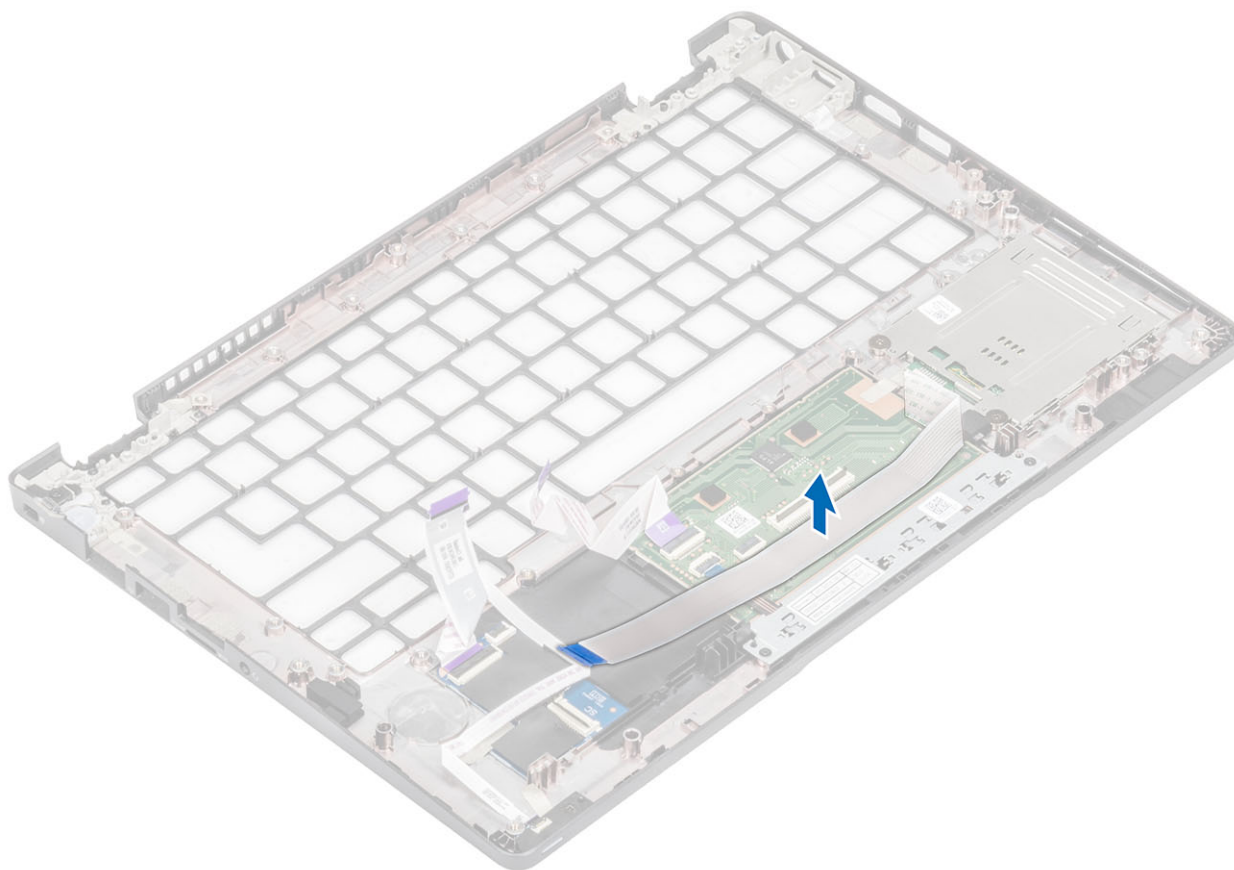


2. Távolítsa el a SmartCard-olvasót a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x2.5) csavart [1].
3. Emelje ki a SmartCard-olvasó kártyáját a számítógépből [2].

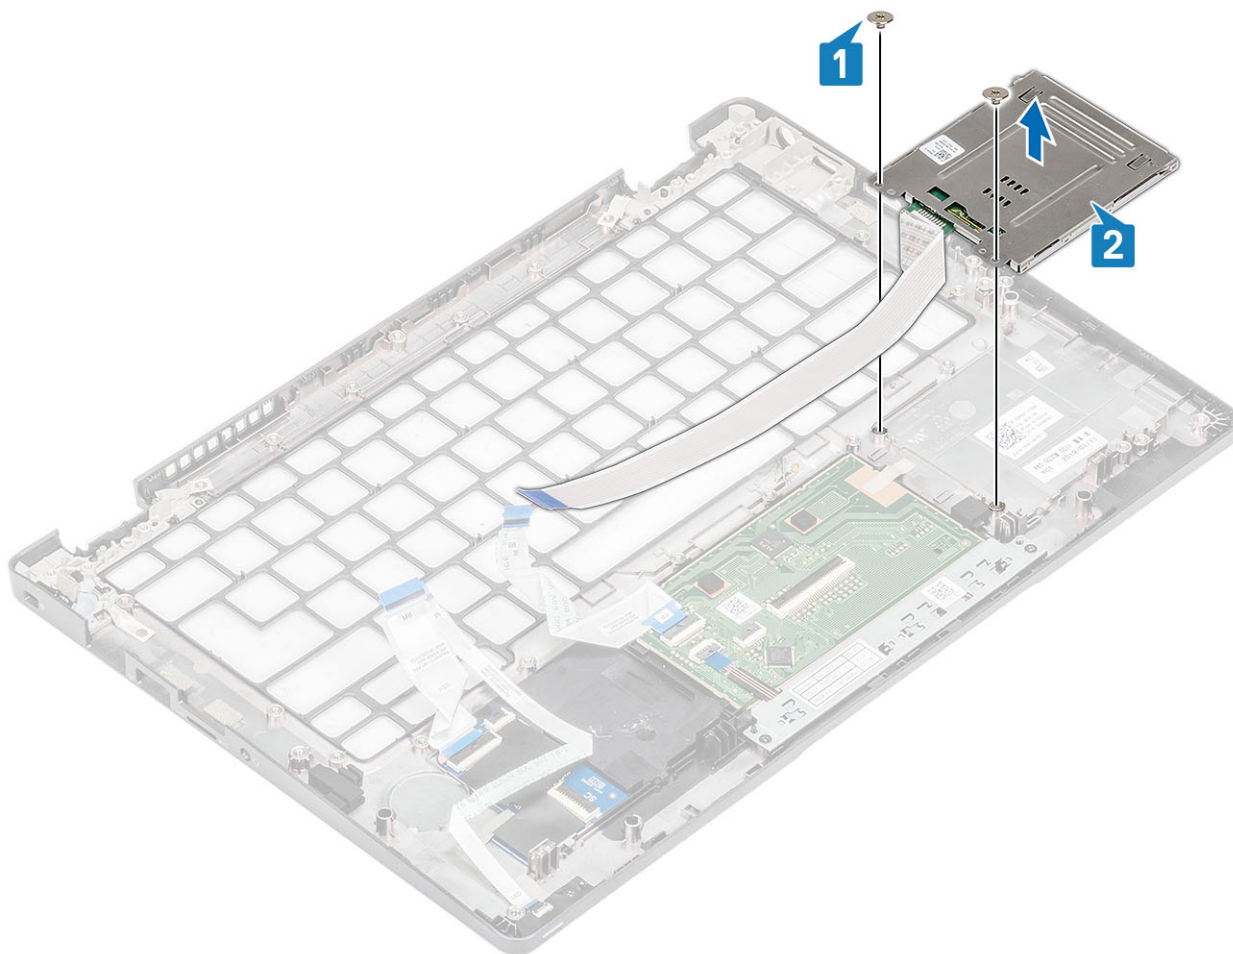


## A SmartCard-olvasó kártyájának beszerelése

### Lépések

1. Illessze a SmartCard-olvasó kártyáját a csuklótámaszra [1].
2. Hajtsa be a SmartCard-olvasó kártyáját a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x2.5) csavart [2].

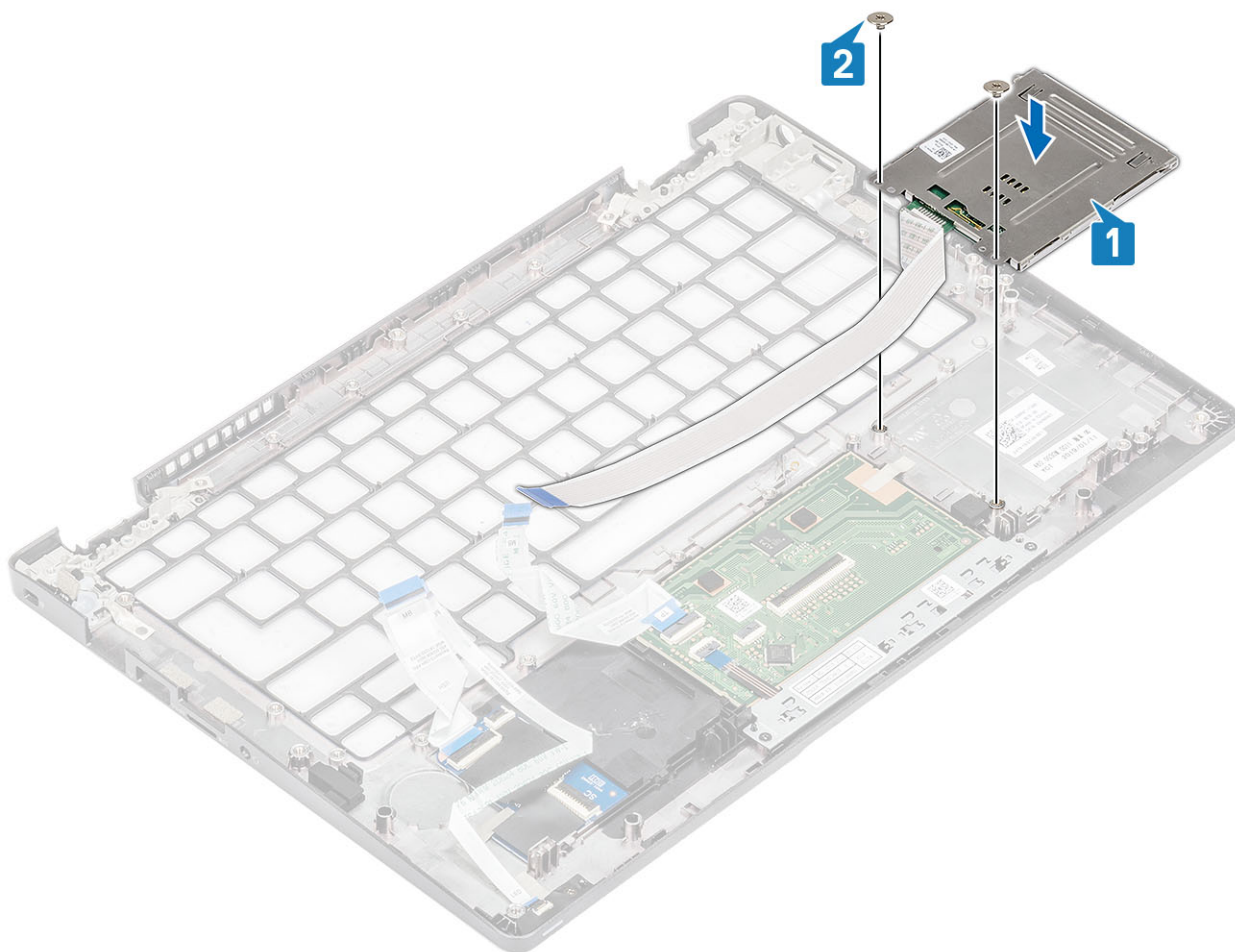

3. Vezesse vissza a SmartCard-olvasó kábelét.

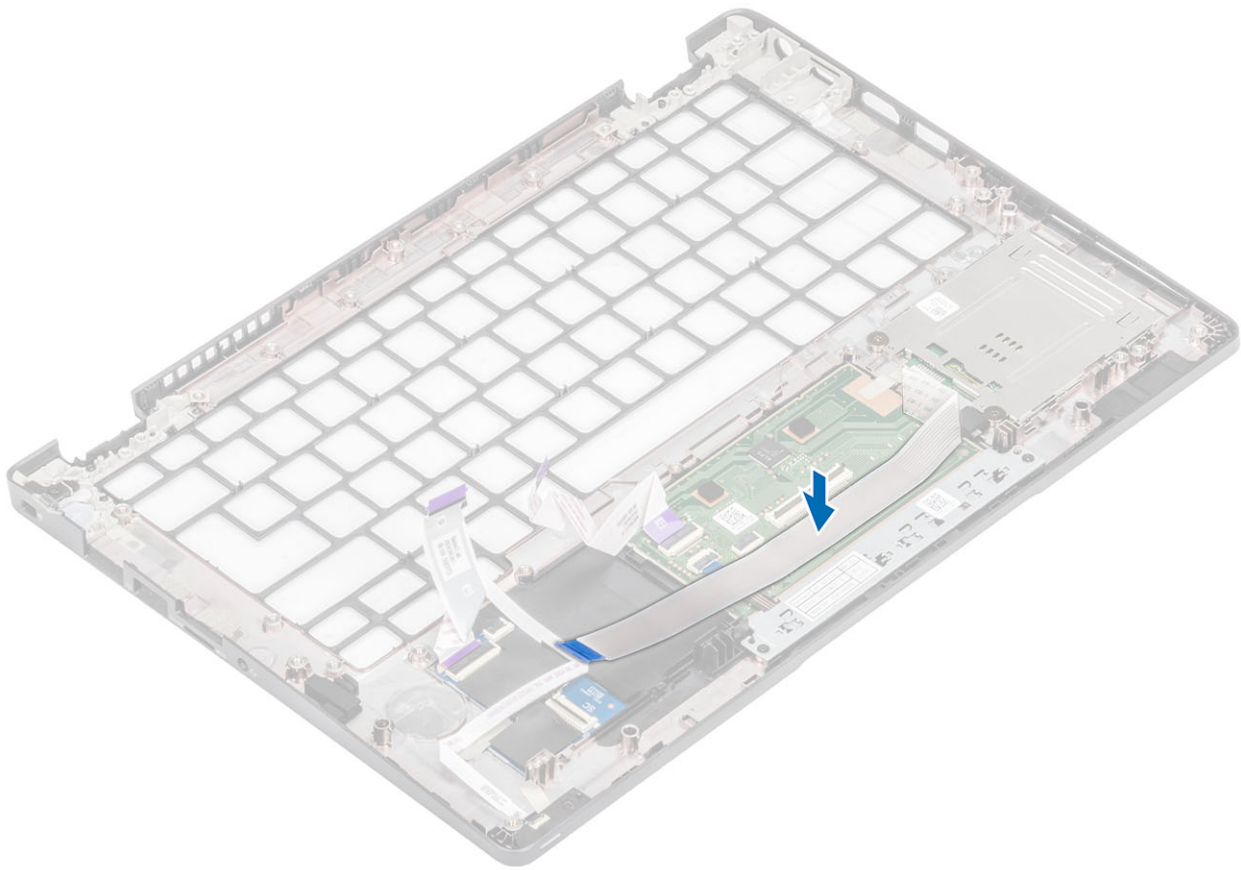

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [billentyűzetet](#).
2. Helyezze vissza a [gombelemet](#).
3. Helyezze vissza az [alaplapot](#).
4. Helyezze vissza a [WWAN-kártyát](#).
5. Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#).
6. Helyezze vissza a [DC-bemenetet](#).
7. Helyezze vissza a [memóriamodult](#).
8. Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#).
9. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
10. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
11. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
12. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
13. Helyezze vissza az [SSD-t](#).
14. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kijelzőelőlap

### A kijelző előlapjának eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).


5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).

#### Lépések


1.  **MEGJEGYZÉS: Az eltávolított kijelzőelőlapot nem lehet újra felhasználni.**

Egy műanyag pálcá használatával a bal és jobb oldali csuklópántok közelében található bemélyedésektől indulva óvatosan fejtse fel a kijelzőelőlap alsó szélét [1].

2. Óvatosan fejtse ki a kijelzőelőlap belső szélét, majd fejtse ki a belső széleket a kijelzőelőlap bal és jobb oldalán is [2].

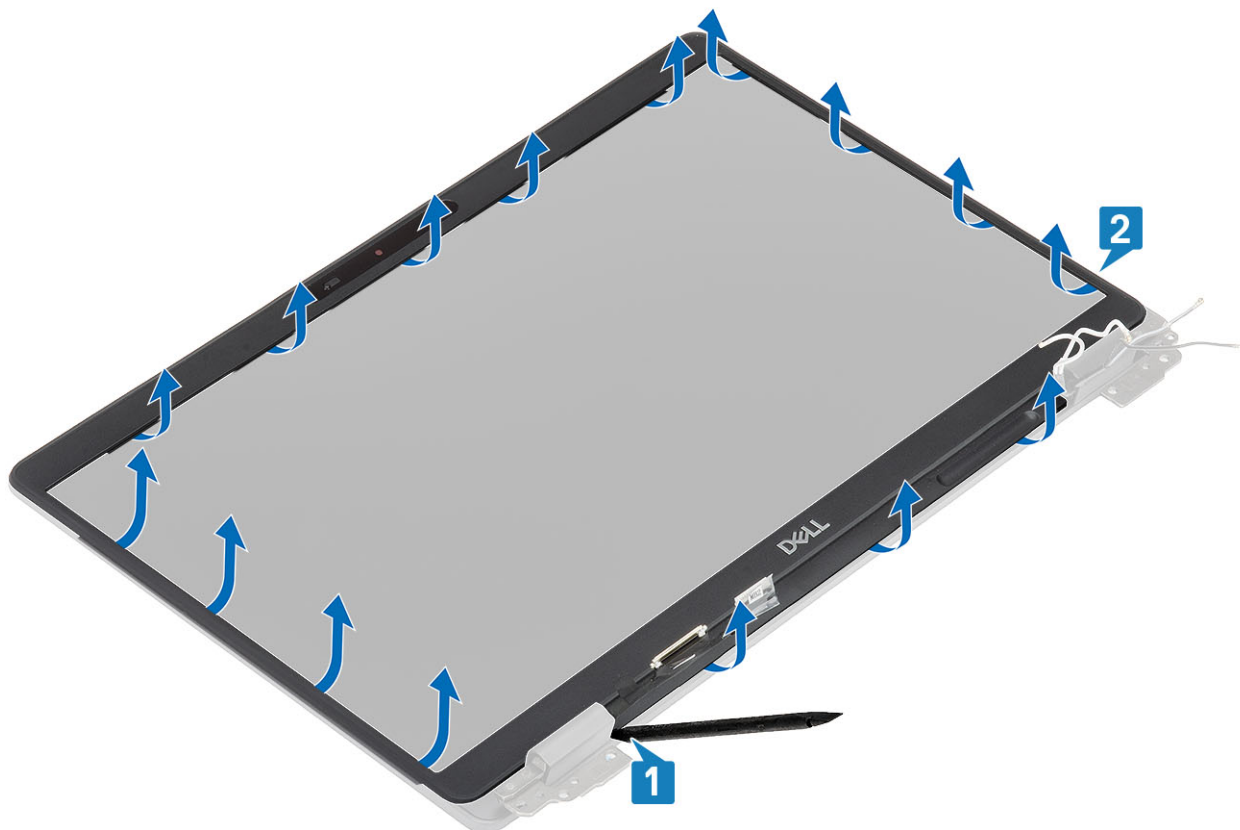



3. Emelje le a kijelzőelőlapot a kijelzőszerkezetről.

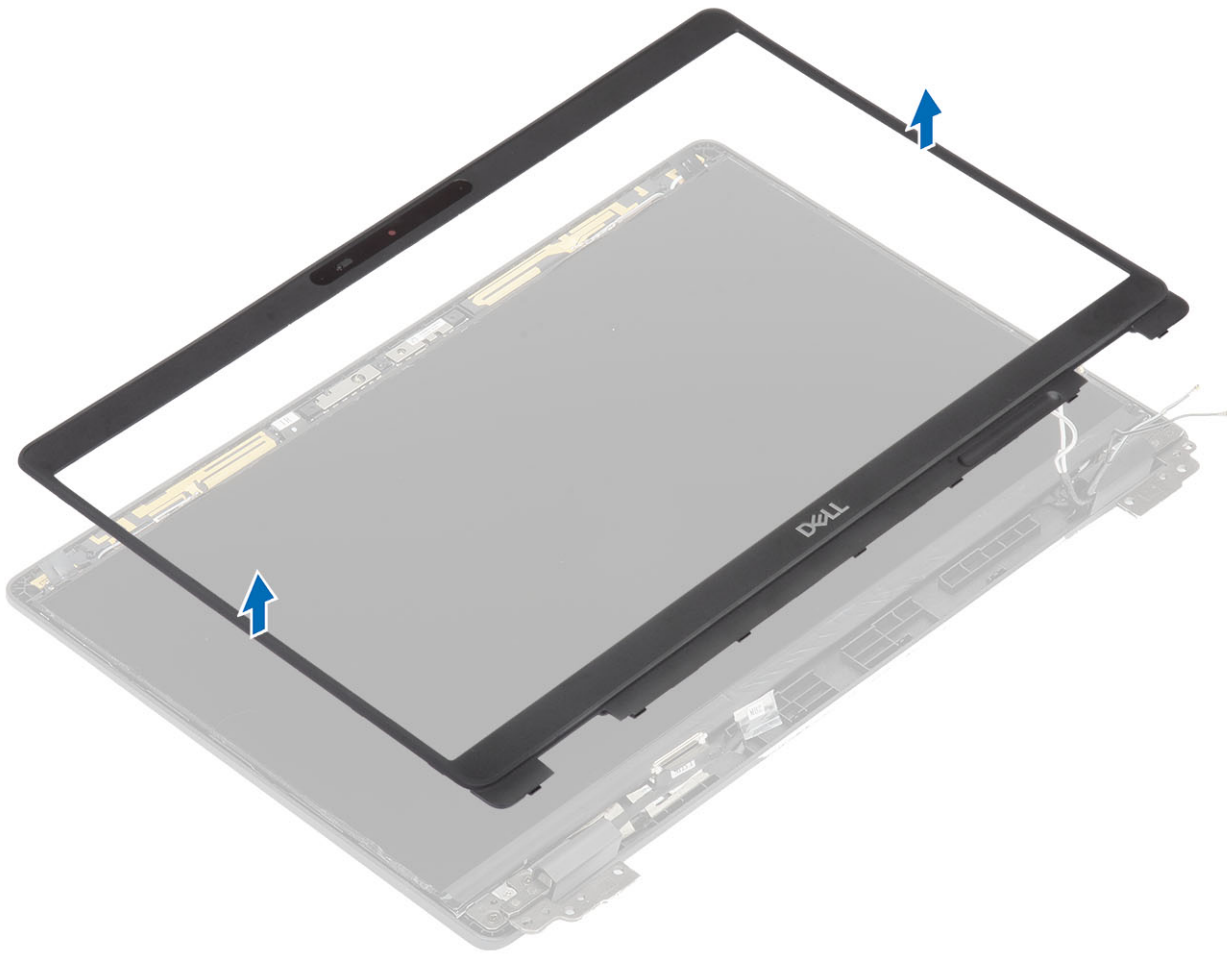

## A kijelzőelőlap felszerelése

### Lépések

Igazítsa egymáshoz a kijelzőelőlapot és a kijelzőszerkezetet, majd óvatosan pattintsa a helyére a kijelzőelőlapot.

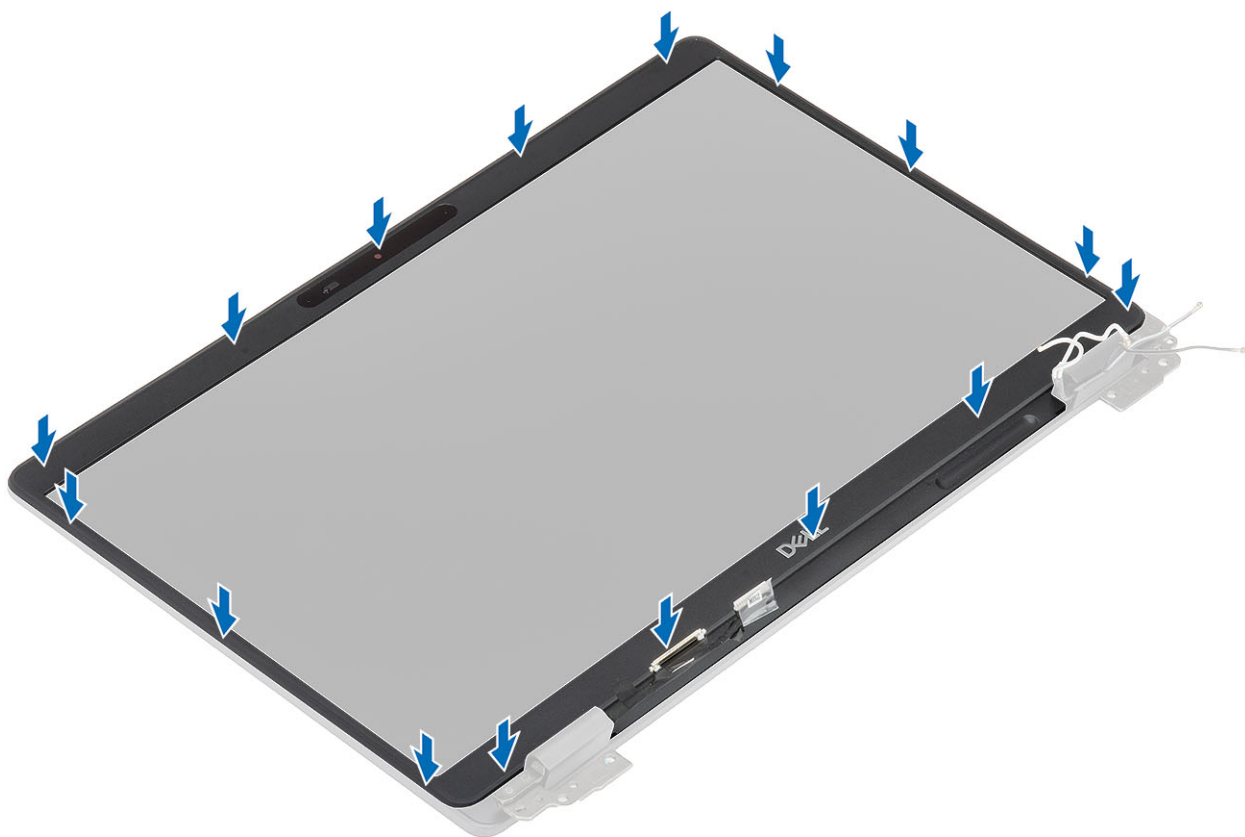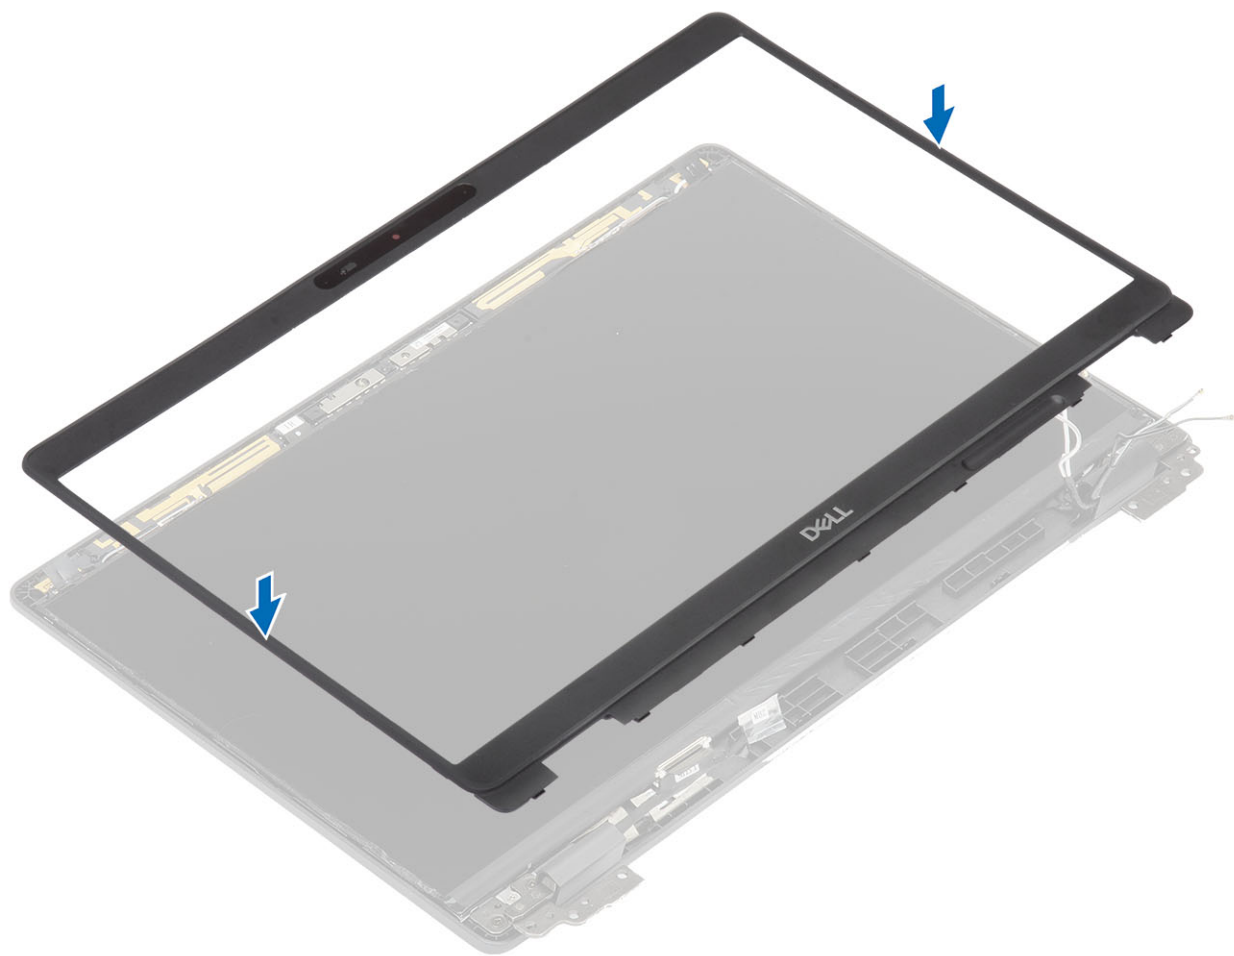

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
2. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
3. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
4. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Csuklópántfedelek


### A csuklópántfedelek eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).

#### Lépések


1. Távolítsa el a csuklópántfedeleket a számítógépházhoz rögzítő két (M2x3) csavart [1].
2. A csuklópántfedeleket összenyomva távolítsa el azokat a kijelző hátsó burkolatán lévő barázdákból, majd befelé csúsztatva távolítsa el a csuklópántfedeleket a kijelzőcsuklópántokról [2].

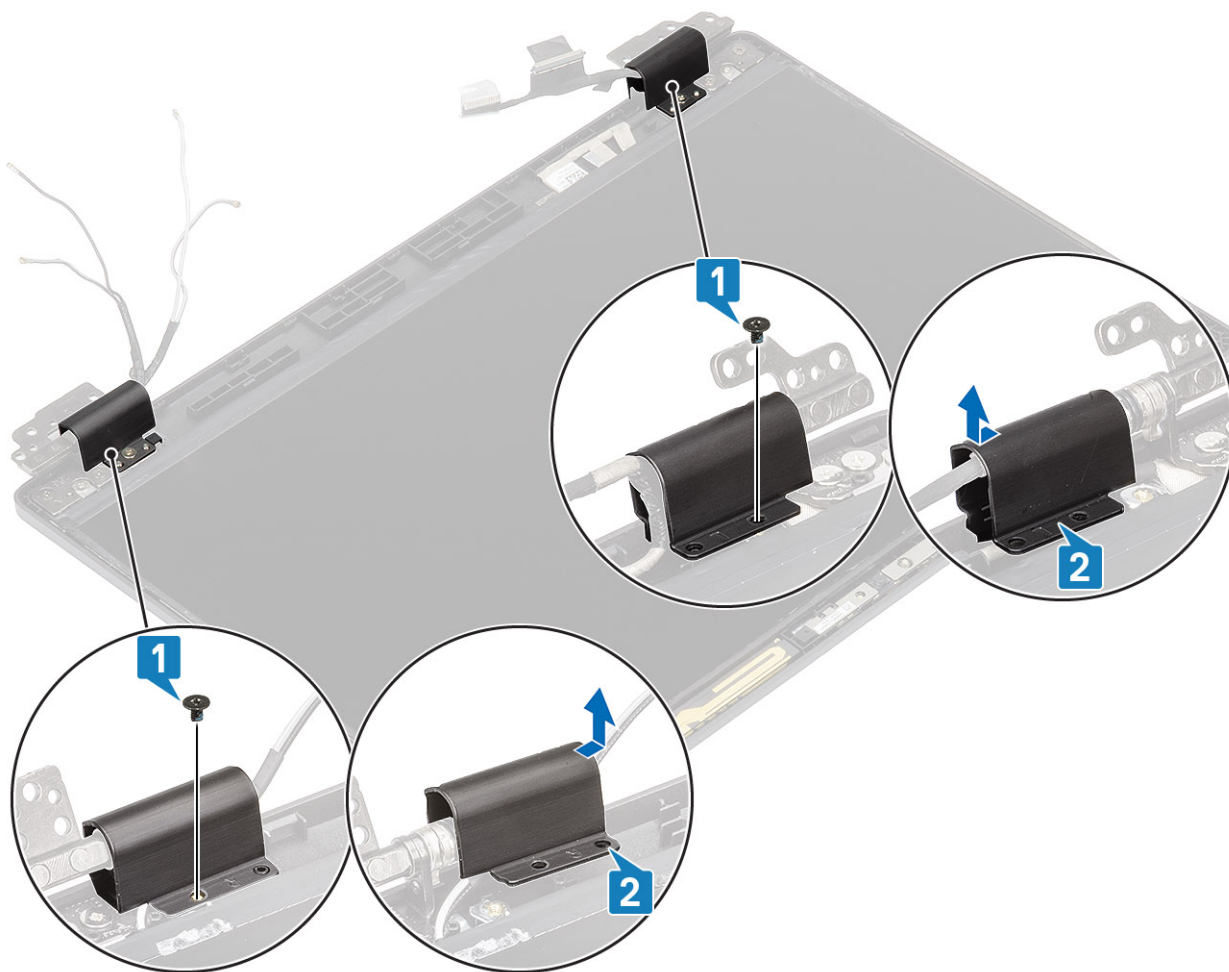

## A csuklópántfedelek beszerelése

### Lépések

1. Helyezze el a csuklópántfedeleket, és csúsztassa kifelé azokat a kijelző csuklópántjain [1].
2. Hajtsa be a csuklópántfedeleket a kijelző csuklópántjaihoz rögzítő két (M2x3) csavart.

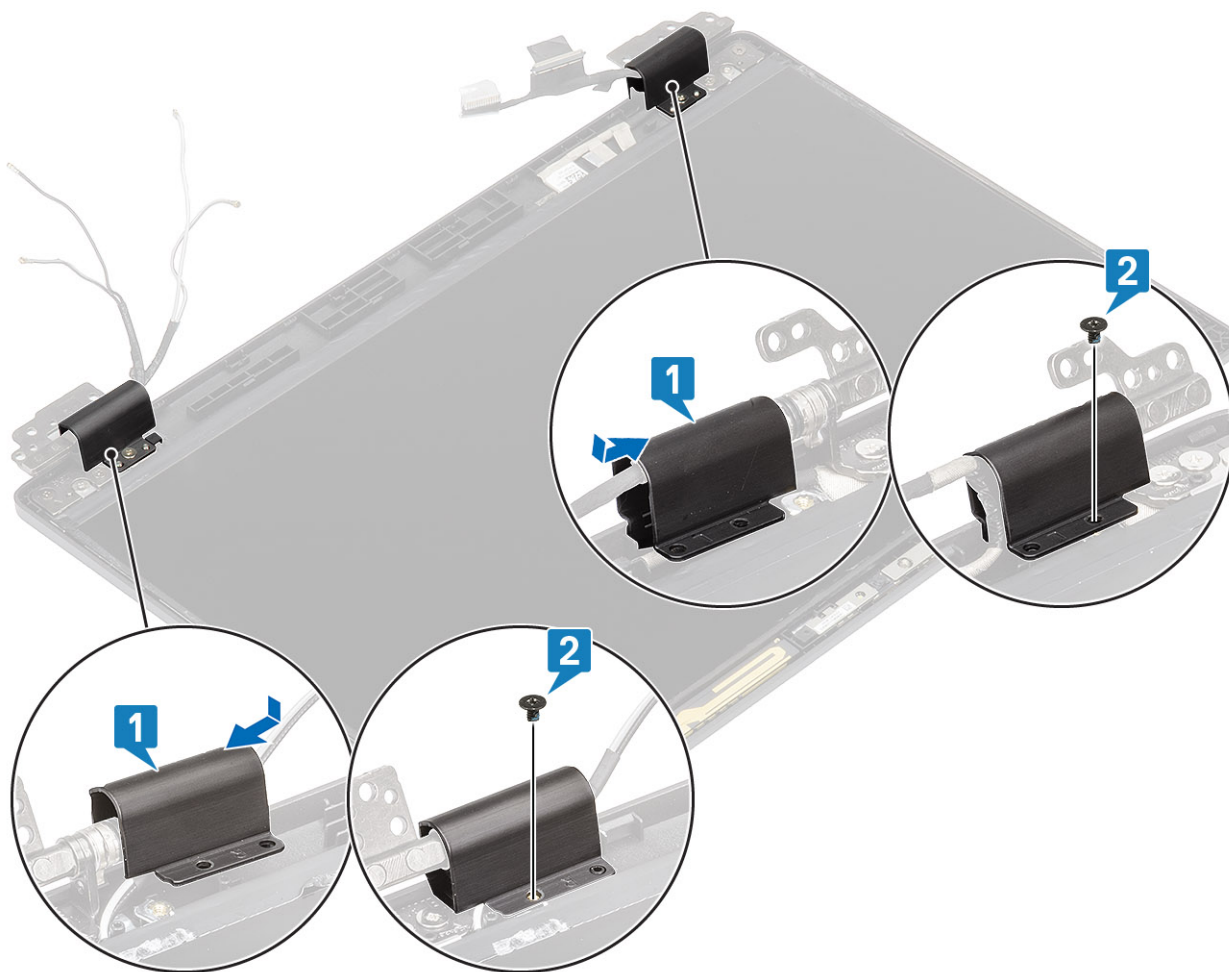

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
2. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
3. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
4. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
5. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
6. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kijelzőcsuklópánt-zsanérok


### A kijelzőcsuklópánt eltávolítása

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).
7. Távolítsa el a [csuklópántfedeleket](#).

### Lépések


1. Távolítsa el a kijelzőcsuklópántot a kijelzőszerkezethez rögzítő négy (M2,5x3) csavart [1].
2. Távolítsa el a kijelző csuklópántjait a kijelző hátsó burkolatáról [2].

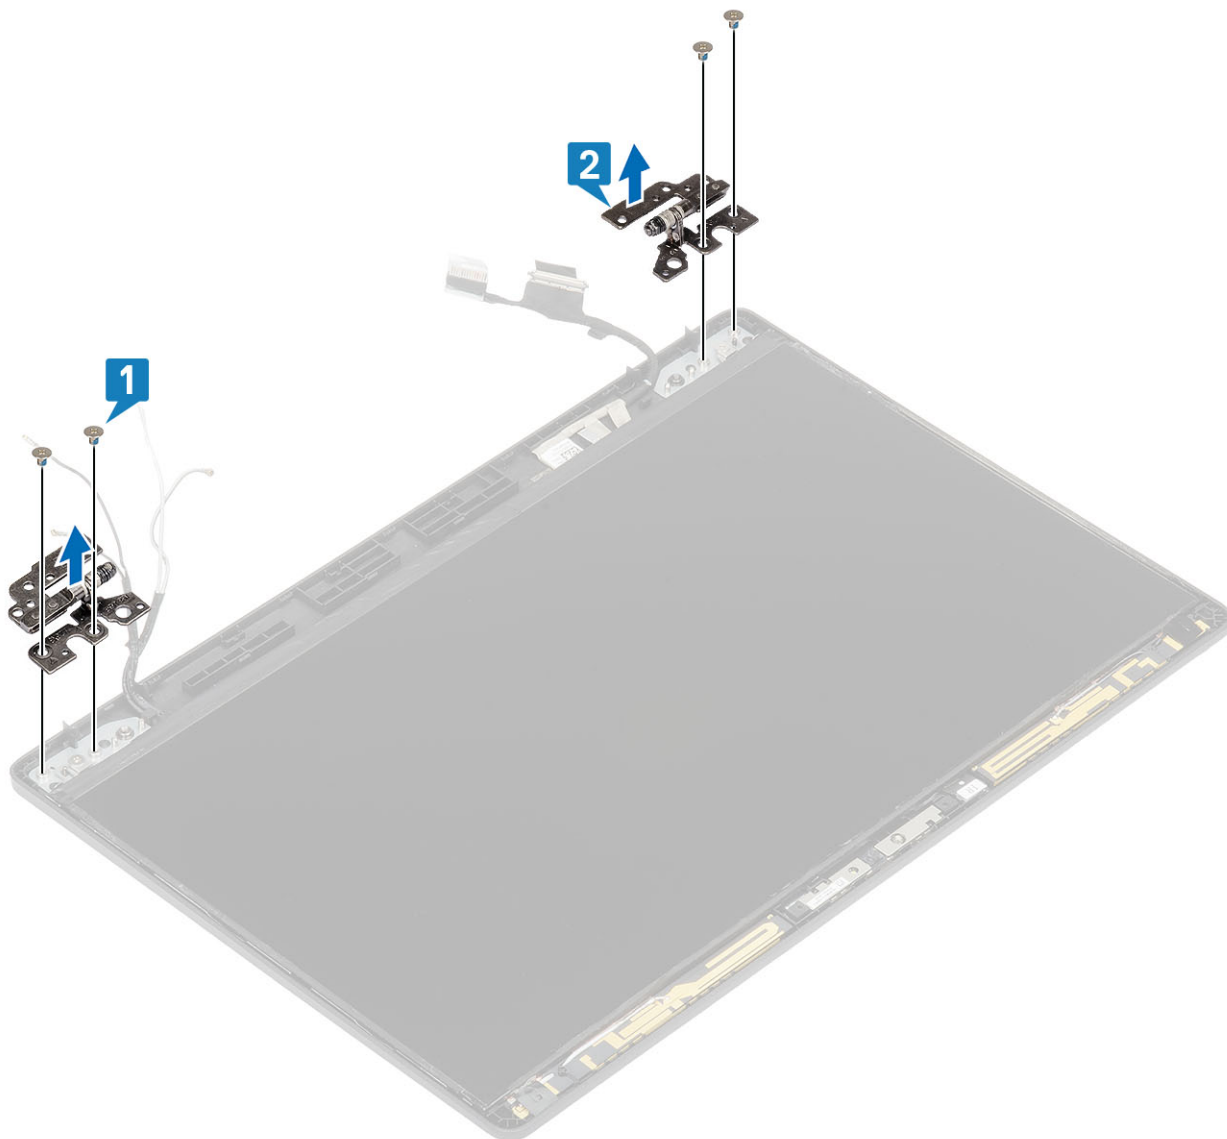

## A kijelzőcsuklópánt beszerelése

### Lépések

1. Helyezze a kijelző csuklópántját a kijelzőszerkezetre.
2. Hajtsa be a kijelző csuklópántját a kijelzőszerkezethez rögzítő négy (M2,5x3) csavart.

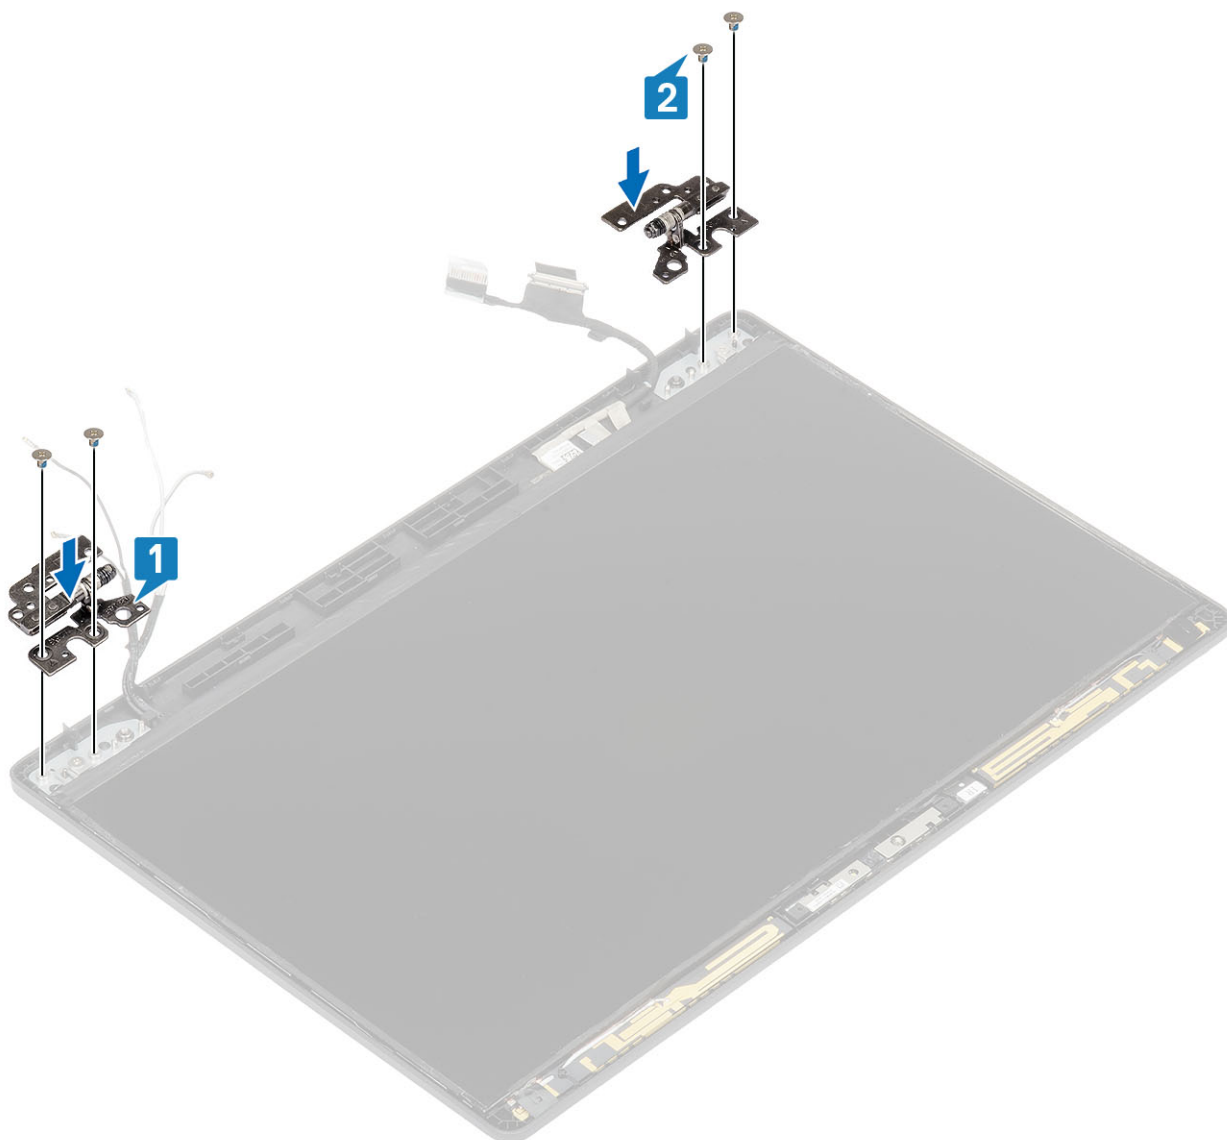

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [csuklópántfedeleket](#).
2. Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
3. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
4. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
5. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
6. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
7. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kijelzőpanel

### A kijelzőpanel eltávolítása


#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).

4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).
7. Távolítsa el a [csuklópántfedeleket](#).
8. Távolítsa el a [kijelző forgópántjait](#).


### Lépések

1. Távolítsa el a két (M2x2) csavart, amely a kijelzőpanelt a kijelzőszerkezethez rögzíti [1], majd emelje meg, és fordítsa meg a kijelzőpanelt, hogy hozzáférjen a kijelzőkábelhez [2].

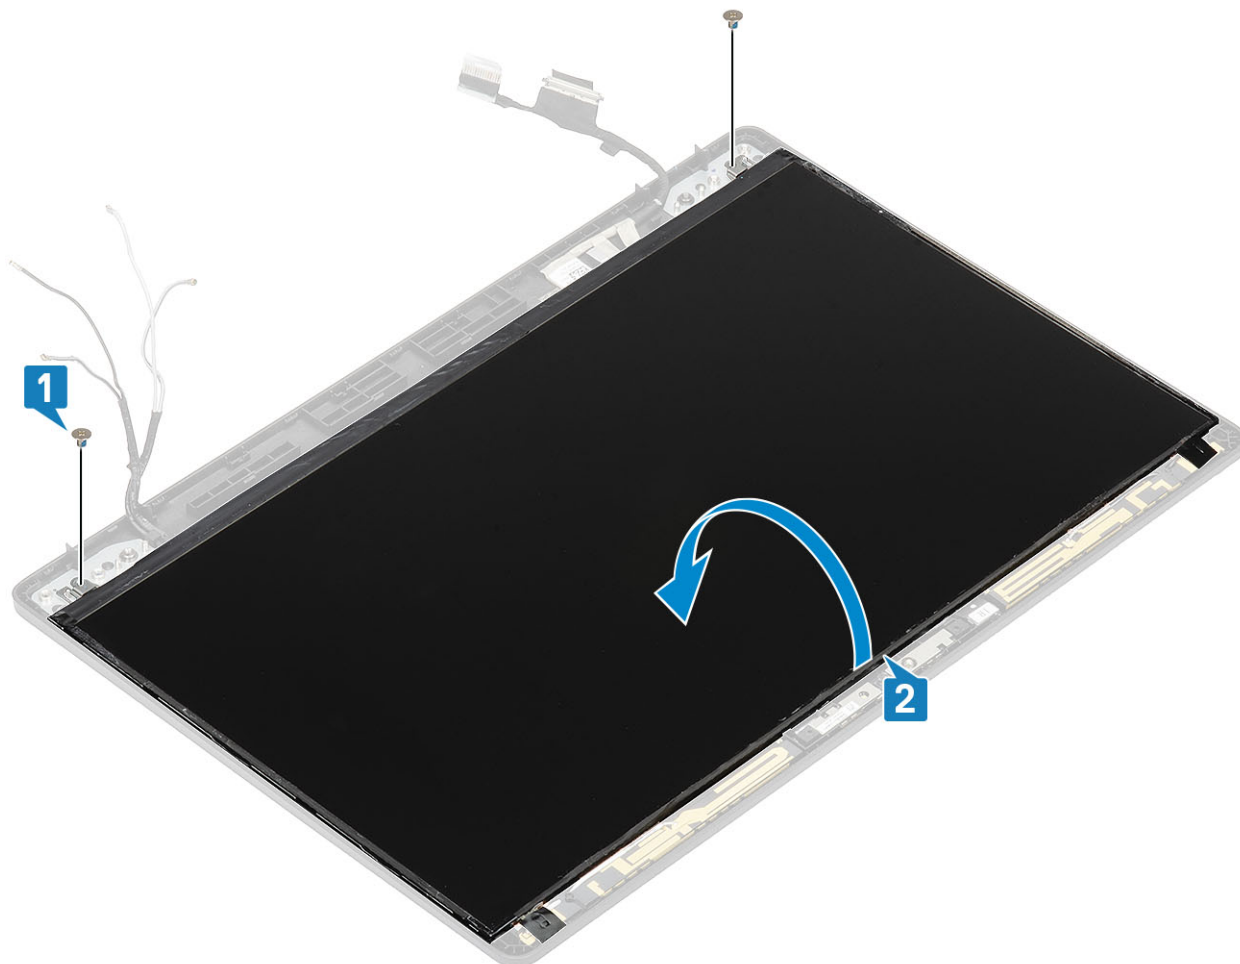

2. Fejtse le a vezetékpes ragasztószalagot [1] a kijelzőkábel csatlakozójáról.
3. Emelje meg a reteszt, és válassza le a kijelzőkábelt a kijelzőpanel csatlakozójáról [2, 3].


**i** **MEGJEGYZÉS:** Ne húzza ki az SR-szalagokat a kijelzőpanelből, és ne engedje el azokat. Nincs szükség a kereteknek a kijelzőpaneltől való szétválasztására.

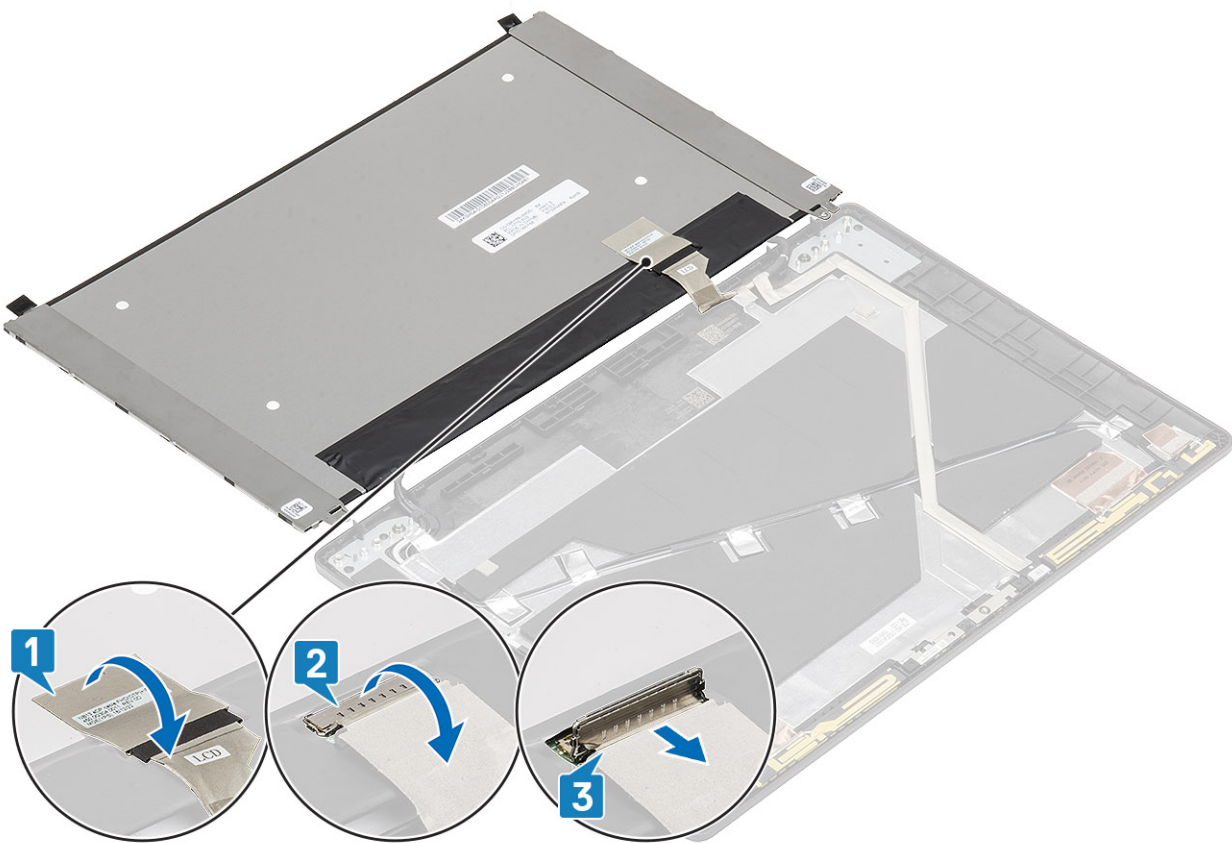

## A kijelzőpanel beszerelése

### Lépések

1. Csatlakoztassa a kijelzőkábelt a csatlakozóhoz, majd zárja a reteszt [1, 2].
2. Ragassza fel a kijelzőkabel csatlakozóját rögzítő vezetéképes ragasztószalagot [3].

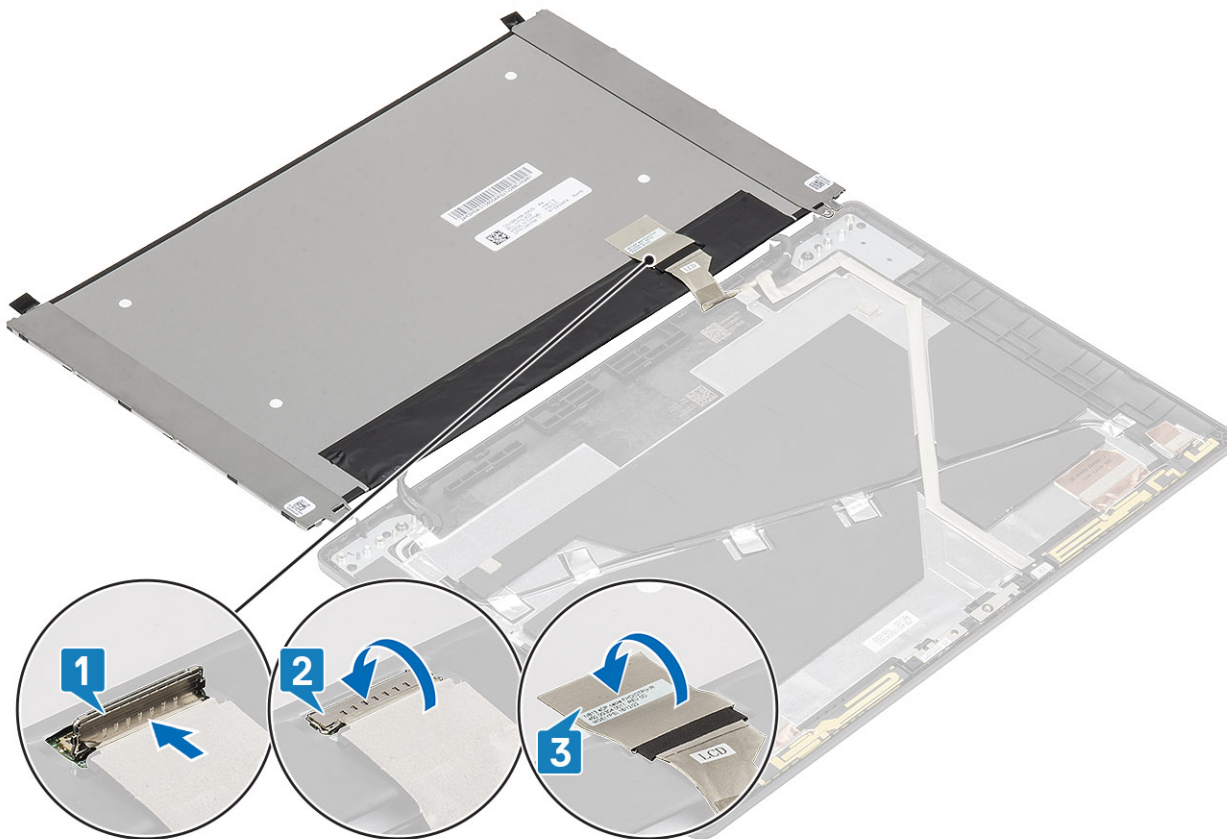

3. Helyezze vissza a kijelzőpanelt a kijelzőszerkezethez rögzítő két (M2x2) csavart.



### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [kijelző csuklópántjait](#).
2. Helyezze vissza a [csuklópántfedeleket](#).
3. Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
4. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
5. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
6. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
7. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
8. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kamera

### A kamera eltávolítása


#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).
7. Távolítsa el a [csuklópántfedeleket](#).

8. Távolítsa el a [kijelző forgópántjait](#).
9. Távolítsa el a [kijelzőpanelt](#).

### Lépések


Válassza le a kamerakábelt a kameramodulon lévő csatlakozóról .

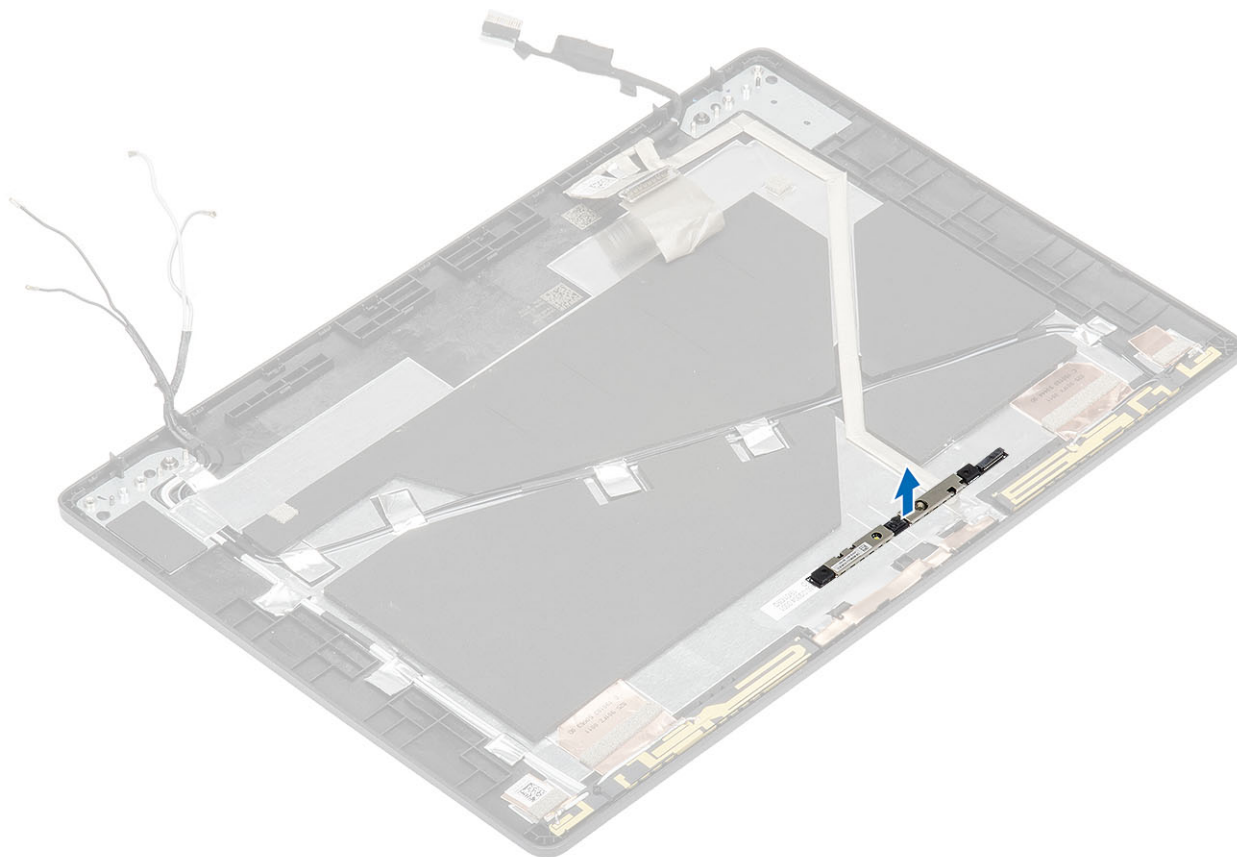


## Kamera beszerelése

### Lépések

1. Helyezze a kamerát a kijelző hátsó burkolatán lévő foglatba .

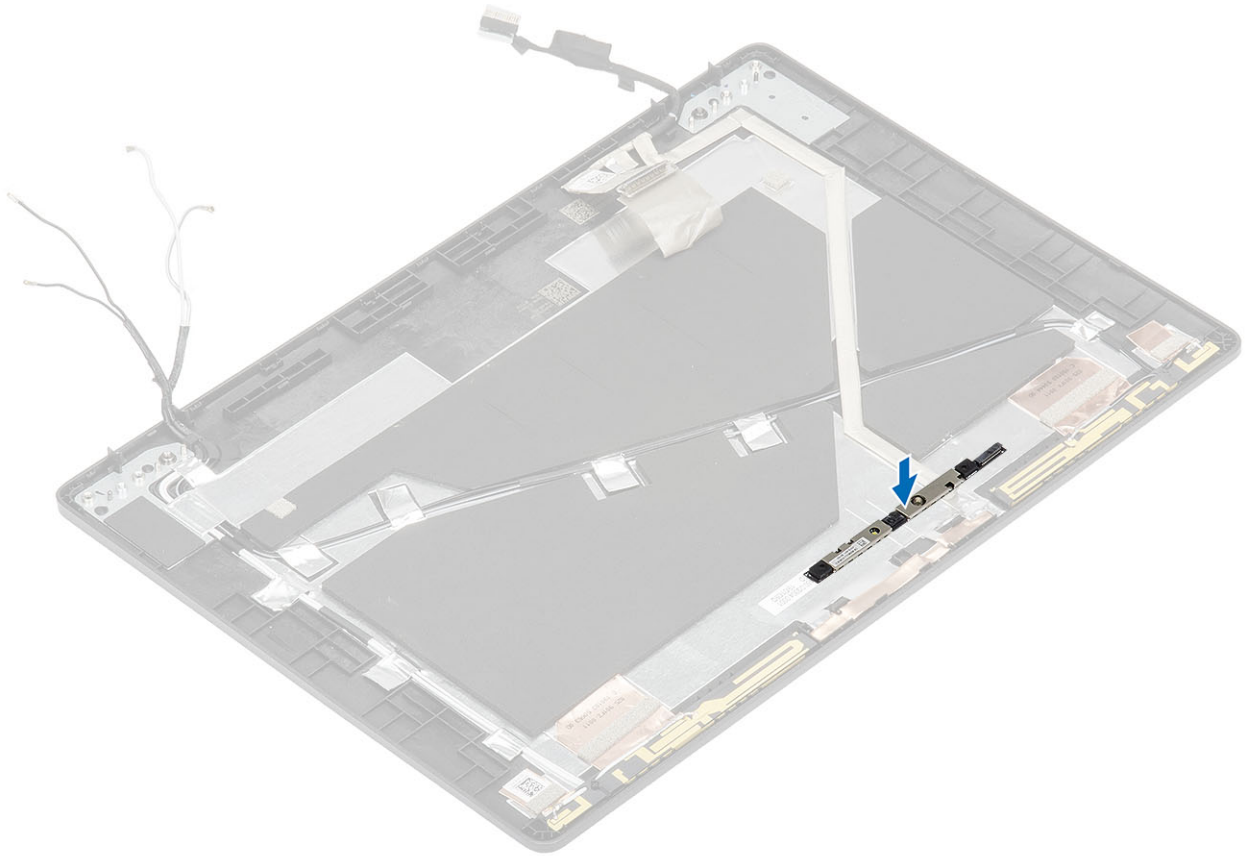

2. Csatlakoztassa a kamera kábelét a csatlakozóhoz, majd rögzítse a ragasztószalagot a kamera csatlakozója fölé.

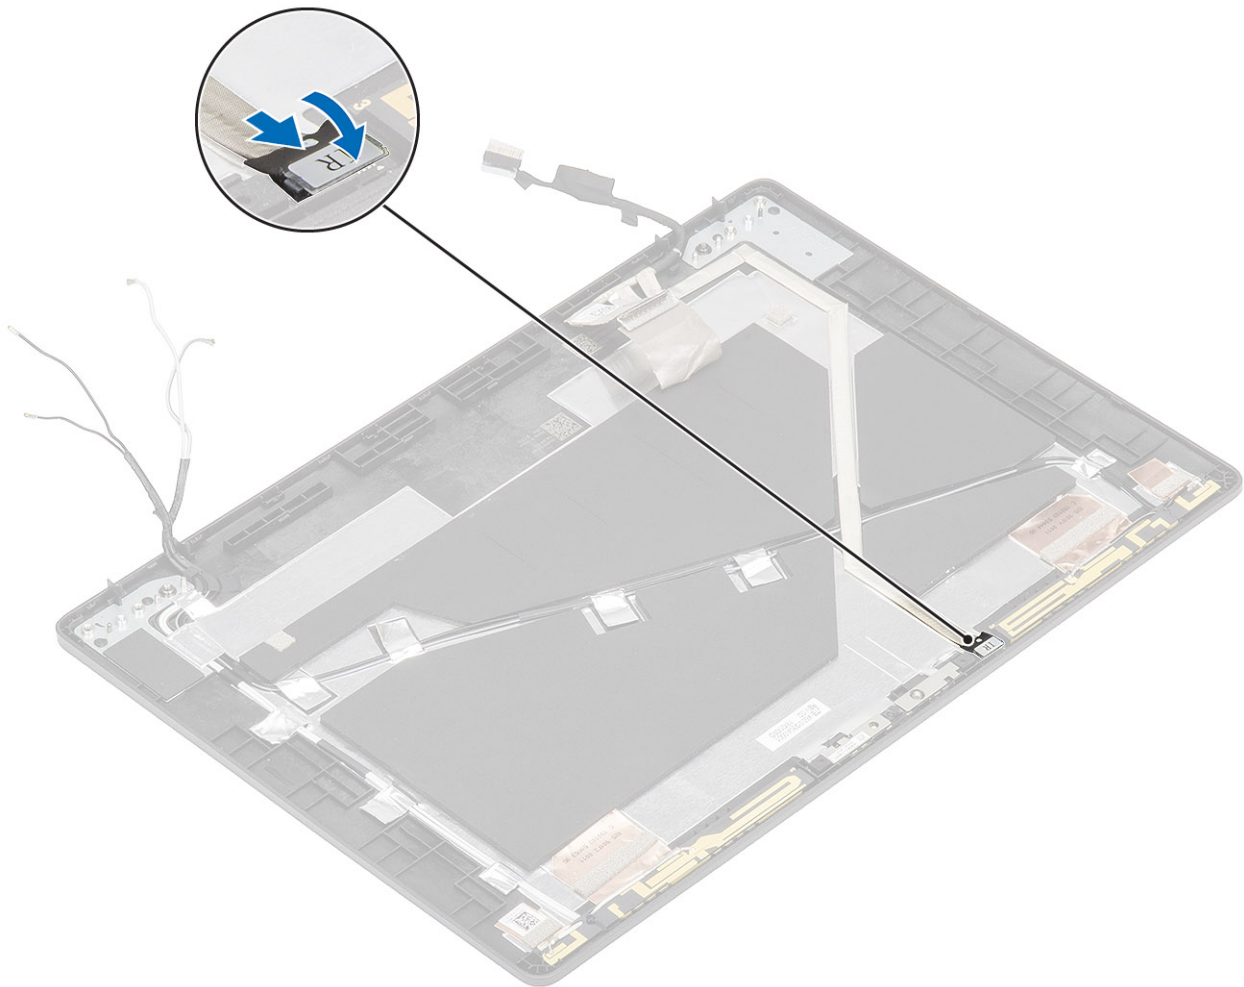

#### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [kijelzőpanelt](#).
2. Helyezze vissza a [kijelző csuklópántjait](#).
3. Helyezze vissza a [csuklópántfedeleket](#).
4. Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
5. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
6. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
7. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
8. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
9. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kijelzőkábel (eDP-kábel)

### A kijelzőkábel eltávolítása


#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).

7. Távolítsa el a [csuklópántfedeleket](#).
8. Távolítsa el a [kijelző forgópántjait](#).
9. Távolítsa el a [kijelzőpanelt](#).
10. Távolítsa el a [kamerát](#).

### Lépések


Fejtse le a vezetőképes ragasztószalagot, válassza le a kijelzőkábelt a ragasztóanyagról, majd emelje le a kijelzőkábelt a kijelző hátsó burkolatától.

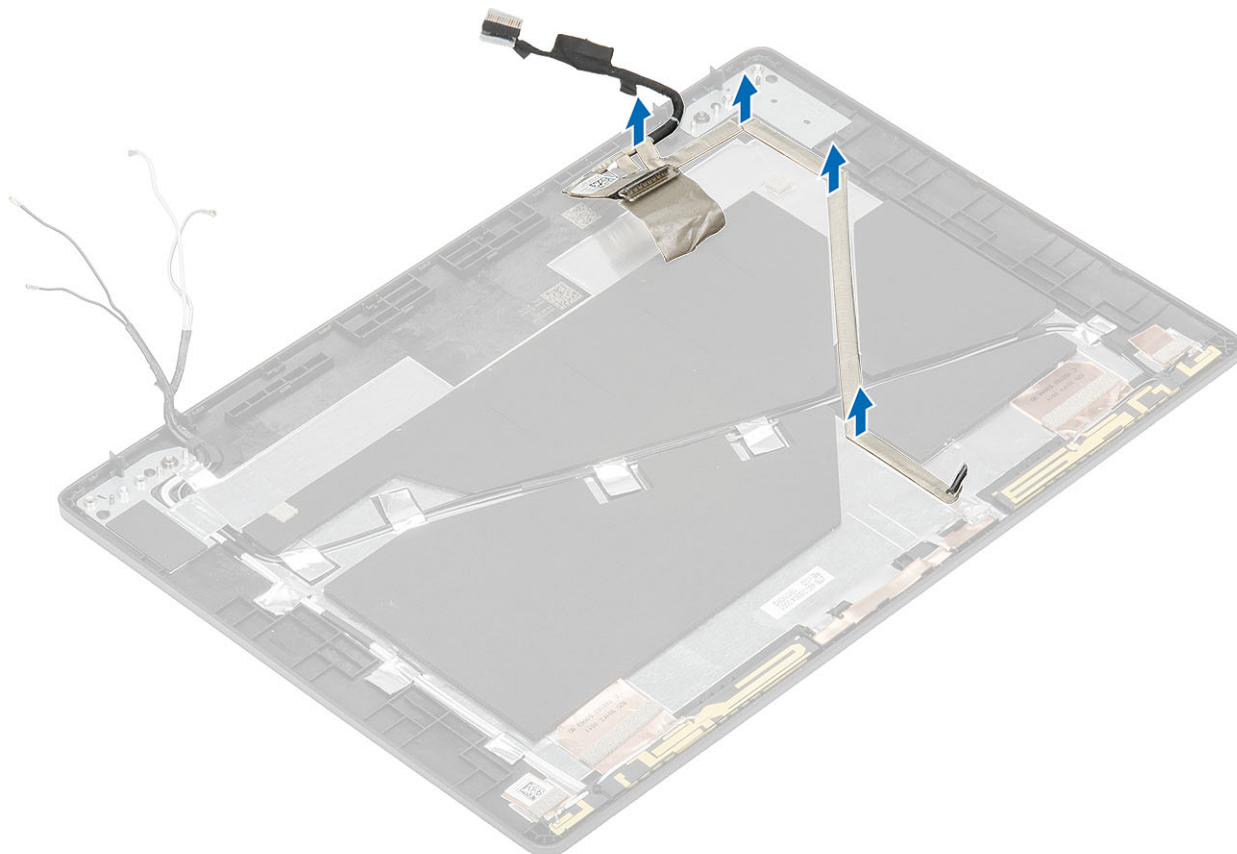

## A kijelzőkábel beszerelése

### Lépések

1. Ragassza a kijelzőkábelt a kijelző hátlapjához.
2. Ragassza fel a vezetőképes ragasztószalagot, és vezesse el a kijelzőkábelt a kijelző hátsó burkolatához.

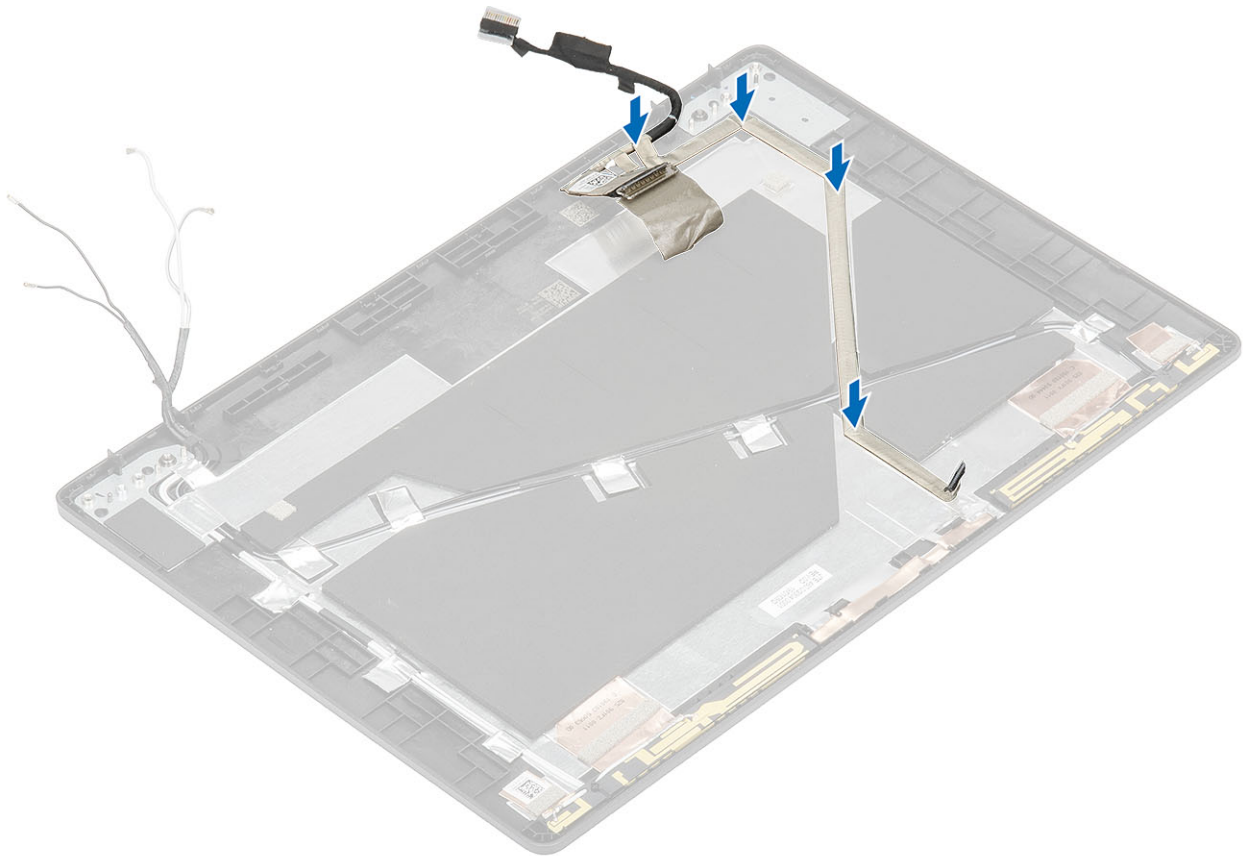

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [kamerát](#).
2. Helyezze vissza a [kijelzőpanelt](#).
3. Helyezze vissza a [kijelző csuklópántjait](#).
4. Helyezze vissza a [csuklópántfedeleket](#).
5. Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
6. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
7. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
8. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
9. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
10. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Kijelzőhátlap-szerkezet

### A kijelző hátlapjának visszahelyezése


#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).
7. Távolítsa el a [csuklópántfedeleket](#).
8. Távolítsa el a [kijelző forgópántjait](#).
9. Távolítsa el a [kijelzőpanelt](#).

10. Távolítsa el a [kamerát](#).
11. Távolítsa el a [kijelzőkábelt](#).

### Erről a feladatról

Az előző lépések elvégzése után csak a kijelző hátlapja marad.

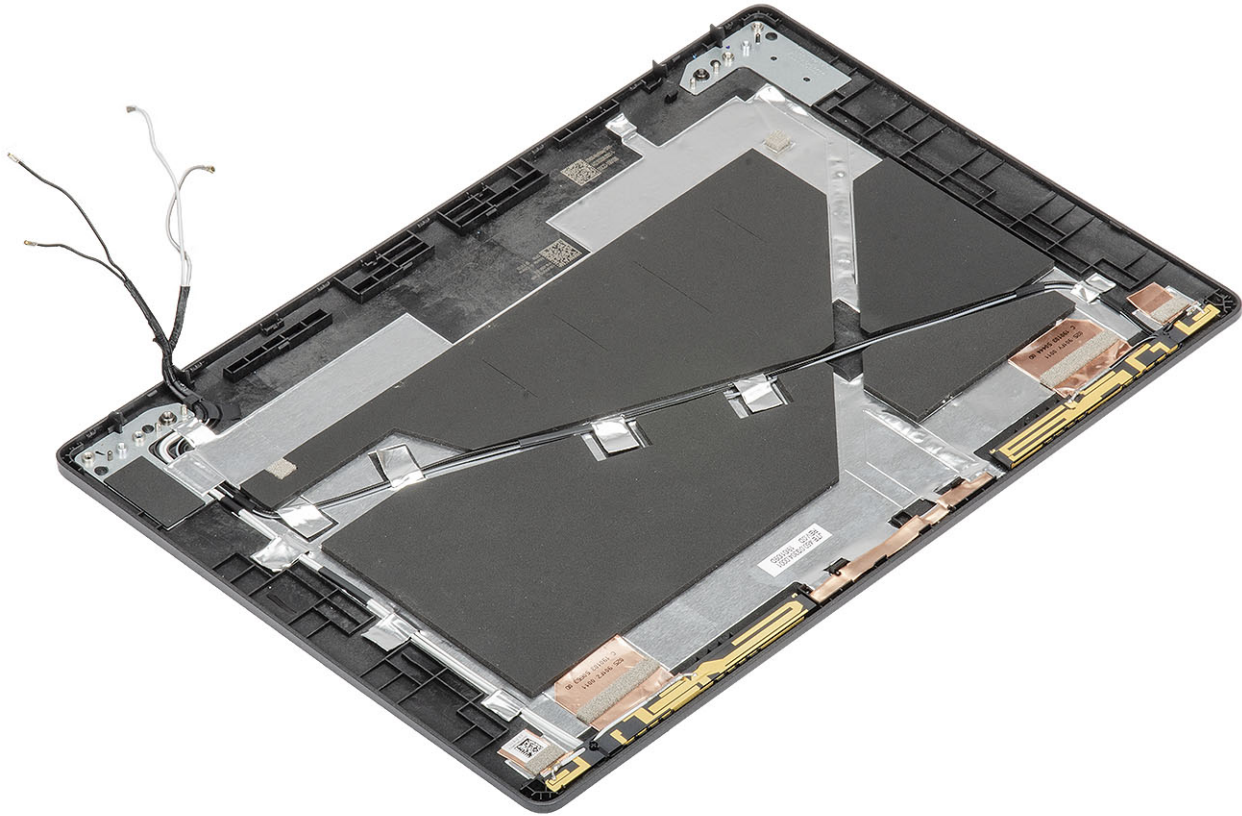

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [kijelzőkábelt](#).
2. Helyezze vissza a [kamerát](#).
3. Helyezze vissza a [kijelzőpanelt](#).
4. Helyezze vissza a [kijelző csuklópántjait](#).
5. Helyezze vissza a [csuklópántfedeleket](#).
6. Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
7. Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#).
8. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
9. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
10. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
11. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Csuklótámasz szerkezet

### A csuklótámasz- és billentyűszerkezet visszahelyezése

#### Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [microSD-kártyát](#).


3. Távolítsa el az [alapurkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [hangszórót](#).
6. Távolítsa el a [memóriamodult](#).
7. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
8. Távolítsa el a [DC-bemenetet](#).
9. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
10. Távolítsa el a [WWAN-kártyát](#).
11. Távolítsa el az [alaplapot](#).

**i** **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a hűtőbordával együtt eltávolítható.

12. Távolítsa el a [gombelemet](#).
13. Távolítsa el a [billentyűzetet](#).
14. Távolítsa el a [SmartCard-olvasó kártyáját](#).
15. Távolítsa el az [SSD-t](#).

### Erről a feladatról

Az összes előző lépés elvégzése után csak a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet marad.

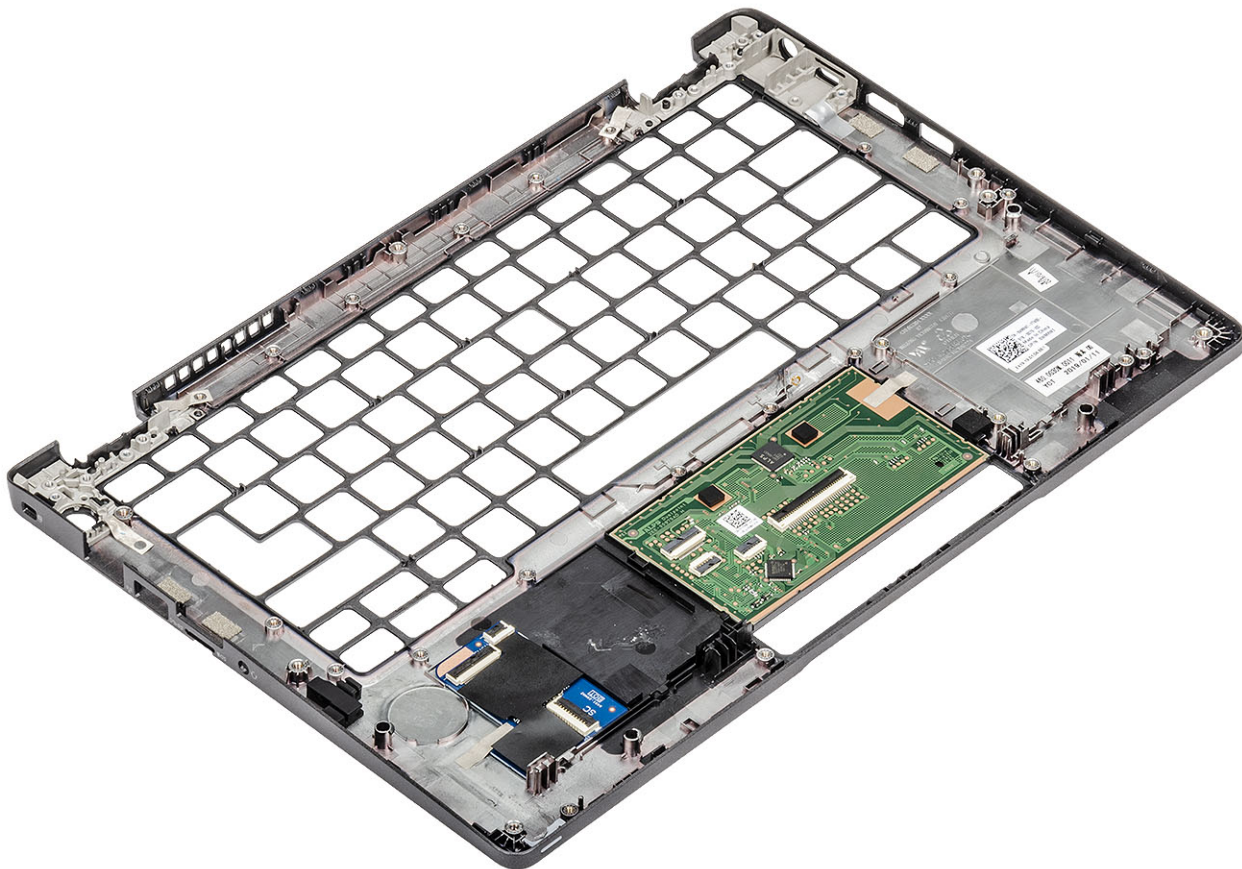

### Következő lépések

1. Helyezze vissza a [SmartCard-olvasó kártyáját](#).
2. Helyezze vissza a [billentyűzetet](#).
3. Helyezze vissza a [gombelemet](#).
4. Helyezze vissza az [alaplapot](#).

**i** **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a hűtőbordával együtt visszahelyezhető.

5. Helyezze vissza a [WWAN-kártyát](#).
6. Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#).
7. Helyezze vissza a [DC-bemenetet](#).

8. Helyezze vissza a [memóriamodult](#).
9. Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#).
10. Helyezze vissza a [hangszórót](#).
11. Helyezze vissza az [akkumulátort](#).
12. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
13. Helyezze vissza a [microSD-kártyát](#).
14. Helyezze vissza az [SSD-t](#).
15. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

## Hibaelhárítás

### SupportAssist diagnosztika

A SupportAssist diagnosztika (más néven rendszerdiagnosztika) teljes körű ellenőrzést végez a hardveres eszközökön. A SupportAssist diagnosztika a BIOS-ba van integrálva, és a funkciót a BIOS belsőleg indítja el. A beépített rendszerdiagnosztika számos lehetőséget biztosít az adott eszközcsoportokhoz vagy eszközökhöz, amelyek az alábbiakat teszik lehetővé:

- Tesztek automatikus vagy interaktív futtatása
- Tesztek megismétlése
- A teszteredmények megjelenítése és elmentése
- Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszközökről
- Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességéről tájékoztatnak
- Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákról tájékoztatnak

**i** **MEGJEGYZÉS:** A SupportAssist ablak jelenik meg, amely felsorolja a számítógéphez csatlakoztatott eszközöket. A diagnosztika elkezdi a tesztek futtatását minden érzékelt eszközön.

### A SupportAssist diagnosztika futtatása

Hívja elő a diagnosztikai funkciót az alább javasolt módszerek valamelyikével:

- Nyomja meg az F12 billentyűt a Dell üdvözlőképernyő megjelenésekor, amíg meg nem jelenik a Diagnostic Boot Selected üzenet.
- A rendszerindítási menü képernyőn a fel/le nyílak segítségével válassza ki a **Diagnostics** lehetőséget, majd nyomja le az **Enter** billentyűt.
- Tartsa nyomva a billentyűzet Function (Fn) gombját, majd nyomja meg a **bekapcsológombot** a rendszer bekapcsolásához.


### A SupportAssist diagnosztika felhasználói felülete

Ez a fejezet a SupportAssist alap és speciális képernyőjével kapcsolatos információkat tartalmazza.

Indításkor a SupportAssist az alap képernyőt jeleníti meg. A speciális képernyőre történő váltáshoz használja a képernyő alján lévő ikont. A speciális képernyő csempéken jeleníti meg az észlelt eszközöket. Bizonyos tesztek hozzáadására vagy kizárására csak speciális módban van lehetőség.


#### A SupportAssist alap képernyője

Az alap képernyő kevés kezelőeszközt tartalmaz, így a felhasználó egyszerűen elindíthatja vagy leállíthatja a diagnosztikát.

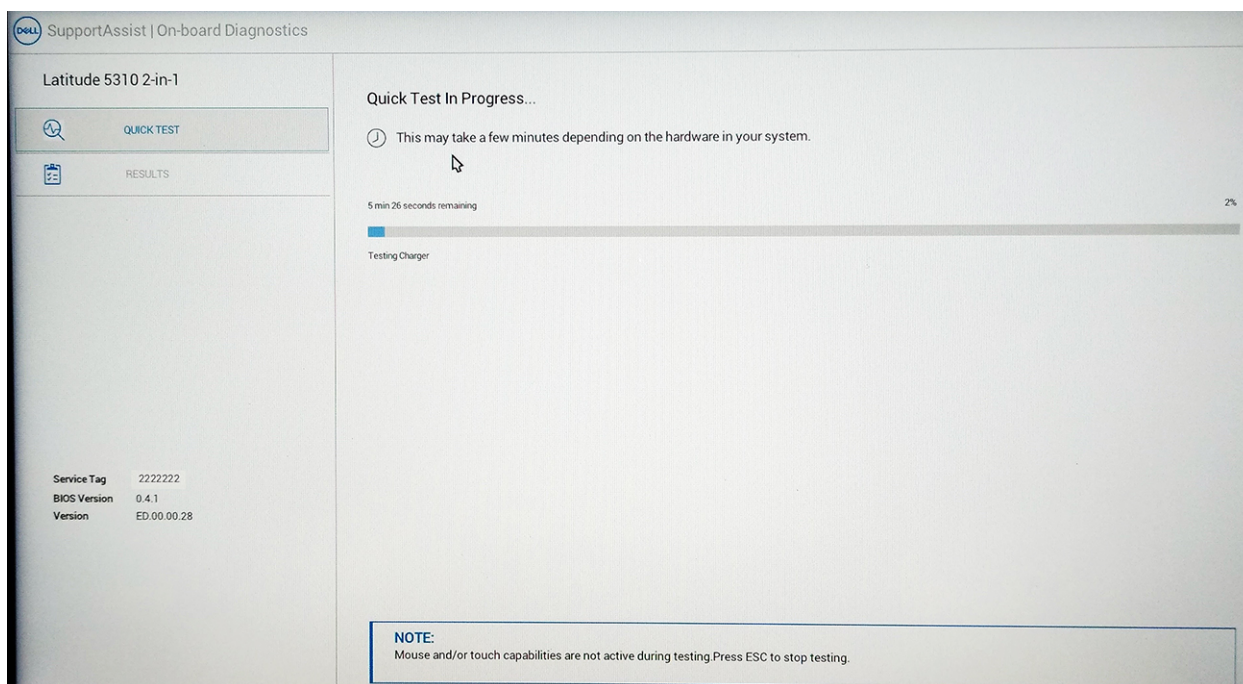

### A SupportAssist speciális képernyője

A speciális képernyő célirányosabb tesztelést tesz lehetővé, és részletesebb adatokat tartalmaz a rendszer általános állapotával kapcsolatban. A képernyő megnyitásához érintőképernyős rendszer esetén egyszerűen húzza el az ujját balra, vagy kattintson az alap képernyő bal alsó részén található nyílra.

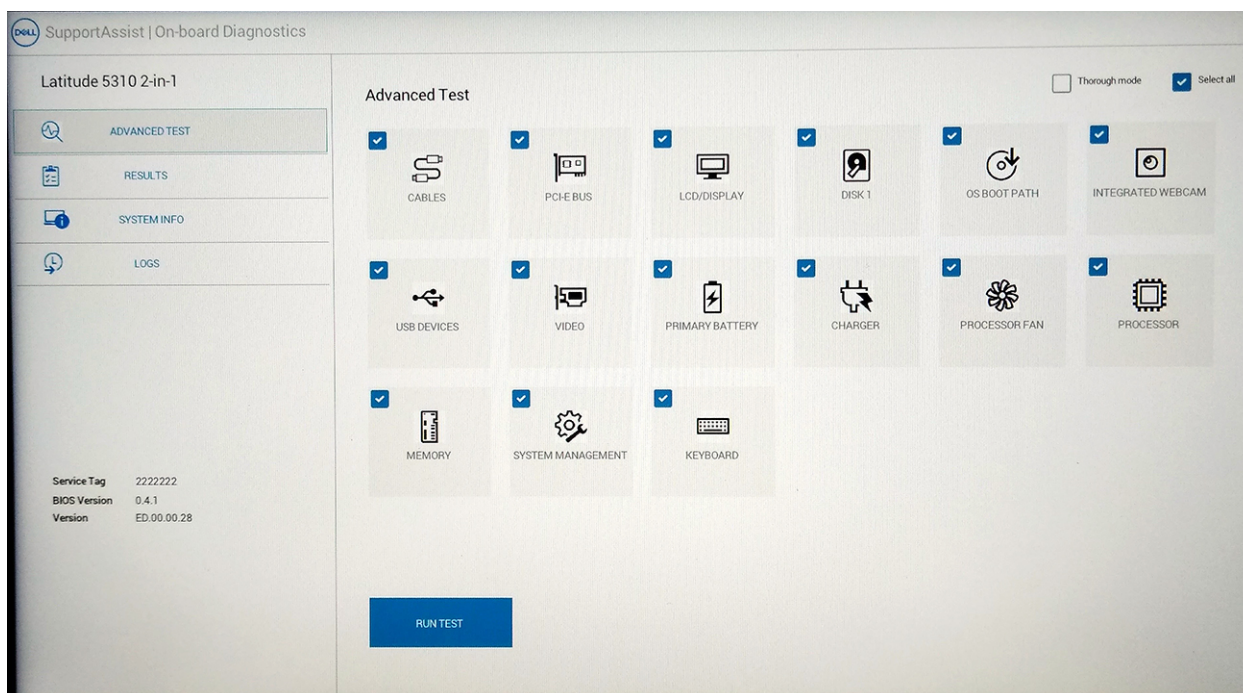


## Teszt futtatása egy adott eszközön vagy egy adott teszt futtatása

1. Ha egy adott eszközön szeretne diagnosztikai tesztet futtatni, nyomja meg az Esc billentyűt, és a diagnosztikai teszt leállításához kattintson a **Yes** lehetőségre.
2. Válassza ki az eszközt a tesztcsempe bal felső részén lévő jelölőnégyzet használatával, és kattintson a **Run Tests** lehetőségre, vagy intenzívebb ellenőrzések futtatásához használja a **Thorough Option** lehetőséget.

# A SupportAssist hibaüzenetei

Ha a Dell SupportAssist diagnosztika futtatás közben hibát észlel, leállítja a tesztet, és megjeleníti az alábbi ablakot:

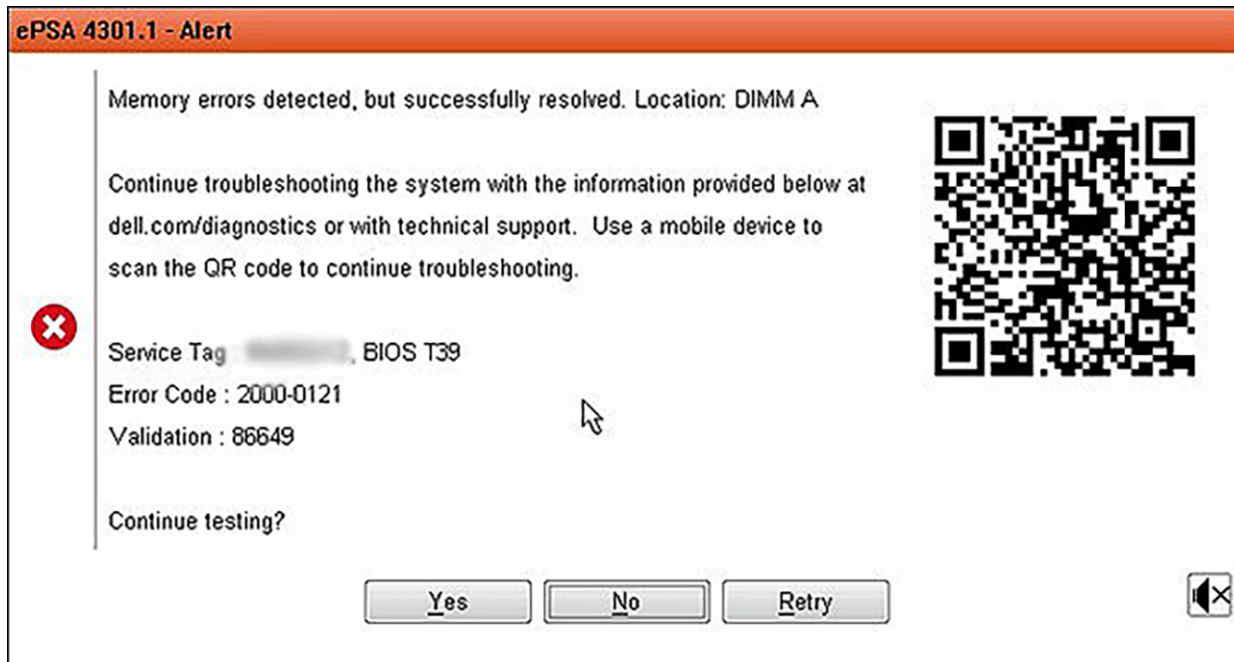

- A Yes lehetőségre kattintva az eszköz a következő eszközzel folytatja a tesztelést, a hiba részletei pedig az összesítő jelentésben lesznek elérhetők.
- Ha a No lehetőséget választja, a diagnosztikai eszköz nem folytatja a fennmaradó eszközök tesztelését.
- A Retry lehetőségre kattintva a diagnosztikai eszköz figyelmen kívül hagyja a hibát, és újrafuttatja az utolsó tesztet.

Jegyezze fel a hibakódot a hitelesítési kóddal, vagy olvassa be a QR-kódot, majd vegye fel a kapcsolatot Dell-lel.

**MEGJEGYZÉS:** Bizonyos eszközök ellenőrzése felhasználói beavatkozást igényel. Mindig legyen jelen a számítógépnél a diagnosztikai tesztek futtatásakor.

## Rendszer-diagnosztikai jelzőfények

### Akkumulátor állapotjelző fénye

Az áramellátás és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi.

**Folyamatos fehér** – A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 százaléknál magasabb.

**Borostyán** – A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 százaléknál alacsonyabb.

### Nem világít

- A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 százaléknál magasabb.
- A számítógép alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Az üzemjelző és az akkumulátorállapot-jelző fény egyszerre, borostyán színnel villog, valamint különböző hangjelzések hallhatók a különböző meghibásodásokat jelezve.

A tápegység és az akkumulátor-állapotjelző fény például borostyánsárgán villog két alkalommal, ezt egy szünet követi, majd fehéren villog három alkalommal, amit egy szünet követ. Ez a 2,3 minta ismétlődik mindaddig, amíg a számítógépet kikapcsolják, jelezve, hogy nem észlelhető memória vagy RAM.

Az alábbi táblázat a különböző működési és akkumulátor-állapotjelző fénymintázatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó problémákat tünteti fel.

### 3. táblázat: LED-kódok

Diagnosztikai fénykódok	A probléma leírása
2,1	Processzor meghibásodás
2,2	Alaplap: BIOS- vagy ROM- (csak olvasható memória) hiba
2,3	Nem érzékelhető memória vagy RAM (közvetlen elérésű memória)
2,4	Memória- vagy RAM- (közvetlen elérésű memória) hiba
2,5	Érvénytelen memória van behelyezve
2,6	Alaplap- vagy chipkészlethiba
2,7	Kijelzőhiba
2,8	LCD áramvezető sínjének meghibásodása Helyezze vissza az alaplapot
3,1	Gombelemhiba
3,2	PCI-, videokártya/-chip-hiba
3, 3	A helyreállítási rendszerkép nem található
3, 4	Van rendszerkép fájl, de érvénytelen
3,5	Áramvezető sín meghibásodása
3,6	A rendszer-BIOS frissítése nem fejeződött be
3,7	Management Engine- (ME) hiba

**Kamera állapotjelző fénye:** Jelzi, hogy a kamera használatban van-e.

- Folyamatos fehér – a kamera használatban van.
- Kikapcsolva – A kamera nincs használatban.

**Caps Lock állapotjelző fénye:** Jelzi, hogy a Caps Lock be van-e kapcsolva.

- Folyamatos fehér – A Caps Lock be van kapcsolva.
- Ki – Caps Lock kikapcsolva.

## A Wi-Fi ki- és bekapcsolása

### Erről a feladatról

Ha a számítógép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépő problémák miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és bekapcsolását. Az alábbi eljárást követve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolását:

 **MEGJEGYZÉS:** Egyes internetszolgáltatók modemként és routerként egyaránt funkcionáló eszközöket biztosítanak.

### Lépések

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Kapcsolja ki a modemet.
3. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.
4. Várjon 30 másodpercig.
5. Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.
6. Kapcsolja be a modemet.
7. Kapcsolja be a számítógépet.

# Hogyan kérhet segítséget

## Témák:

- [A Dell elérhetőségei](#)

## A Dell elérhetőségei

### Előfeltételek

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

### Erről a feladatról

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetőek el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

### Lépések

1. Látogasson el a **Dell.com/support** weboldalra.
2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.
3. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a **Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót)** legördülő menüben a lap alján.
4. Válassza a szükségeitnek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.