

Dell Latitude 5400

מדריך הגדרה ומפרטים



GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
13
Translation Validated

Identifier
Version
Status

הערות, התראות ואזהרות

 **הערה** "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

 **התראה** "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

 **אזהרה** אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

תוכן עניינים

פרק 1: הגדר את המחשב..... 5

פרק 2: יצירת כונן שחזור מסוג USB עבור Windows..... 7

פרק 3: סקירה כללית של המארז..... 8

8..... מבט על הצג

9..... מבט משמאל

9..... מבט מימין

10..... מבט על משענת כף היד

11..... מבט מלמטה

11..... קיצורי מקשים

פרק 4: מפרטים טכניים..... 13

13..... System Information (פרטי מערכת)

14..... מעבד

14..... זיכרון

15..... אחסון

15..... מחברי לוח מערכת

15..... קורא כרטיסי מדיה

16..... Audio

16..... כרטיס מסך

17..... מצלמה

17..... תקשורת

18..... רשת התקנים ניידים בפס רחב

18..... אלחוט

18..... יציאות ומחברים

19..... צג

19..... מקלדת

20..... משטח מגע

20..... קורא טביעות אצבעות - אופציונלי

20..... מערכת הפעלה

21..... סוללה

22..... מתאם מתח

22..... מפרט חיישן ובקרה

22..... מידות ומשקל

23..... סביבת המחשב

23..... Security (אבטחה)

24..... אפשרויות אבטחה - קורא כרטיסים חכמים מחובר

25..... אפשרויות אבטחה - קורא כרטיסים חכמים ללא מגע

26..... תוכנת אבטחה

פרק 5: תוכנה..... 27

27..... הורדת מנהלי התקנים של

פרק 6: הגדרת מערכת.....	28
תפריט אתחול.....	28
מקשי ניווט.....	28
רצף אתחול.....	29
אפשרויות הגדרת המערכת.....	29
אפשרויות כלליות.....	29
System Information (פרטי מערכת).....	30
וידאו.....	32
Security (אבטחה).....	32
Secure Boot (אתחול מאובטח).....	33
Intel Software Guard Extensions.....	34
Performance (ביצועים).....	34
ניהול צריכת חשמל.....	35
POST Behavior (תפקוד POST).....	36
יכולת ניהול.....	37
Virtualization Support (תמיכה בווירטואליזציה).....	37
אלחוט.....	37
מסך תחזוקה.....	38
System Logs (יומני מערכת).....	38
עדכון ה-BIOS ב-Windows.....	38
עדכון ה-BIOS במערכות בהן ה-BitLocker מופעל.....	39
עדכון ה-BIOS של המערכת באמצעות כונן USB.....	39
סיסמת המערכת וההגדרה.....	40
הקצאת סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה.....	40
מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת.....	41
פרק 7: קבלת עזרה.....	42
Dell פנייה אל.....	42

הגדר את המחשב

שלבים

1. חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה.

הערה כדי לחסוך בצריכת החשמל של הסוללה, ייתכן שהסוללה תעבור למצב חיסכון בחשמל.



2. סיים את הגדרת מערכת ההפעלה של Windows.

פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. בזמן תהליך ההגדרה, Dell ממליצה:

- להתחבר לרשת עבור העדכונים של Windows.
- הערה** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.
- אם אתה מחובר לאינטרנט, היכנס באמצעות חשבון Microsoft או צור חשבון. אם אינך מחובר לאינטרנט, צור חשבון לא מקוון.
- במסך Support and Protection, הזן את פרטי הקשר שלך.

3. אתר את יישומי Dell בתפריט Start של Windows והשתמש בהם - מומלץ

טבלה 1. אתר את יישומי Dell

פרטים	יישומי Dell
רישום מוצרי Dell רשום את המחשב שלך אצל Dell.	
עזרה ותמיכה של Dell	

טבלה 1. אתר את יישומי Dell (המשך)

פרטים	יישומי Dell
קבל גישה לעזרה ותמיכה עבור המחשב שלך.	
SupportAssist בודקת מראש את תקינות החומרה והתוכנה של המחשב. הערה  חדש או שדרג את האחריות על-ידי לחיצה על תאריך התפוגה של האחריות ב-SupportAssist.	
Dell Update מעדכן את המחשב בתיקונים קריטיים ומנהלי התקנים חשובים ברגע שהם זמינים.	
Dell Digital Delivery הורד יישומי תוכנה, לרבות תוכנות שרכשת אך אינן מותקנות מראש במחשב.	

4. צור כונן שחזור עבור Windows.

הערה |  מומלץ ליצור כונן שחזור כדי לפתור ולתקן בעיות שעלולות להתרחש ב-Windows.

לקבלת מידע נוסף, עיין בקטע **יצירת כונן שחזור מסוג USB עבור Windows**.

יצירת כונן שחזור מסוג USB עבור Windows

צור כונן שחזור כדי לפתור ולתקן בעיות שעשויות להתרחש ב-Windows. ליצירת כונן שחזור דרוש כונן USB ריק עם קיבולת של לפחות 16 גיגה-בתים.

תנאים מוקדמים

הערה תהליך זה עשוי להימשך עד שעה.

הערה השלבים הבאים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת ה-Windows המותקנת. עיין באתר התמיכה של Microsoft לקבלת ההוראות העדכניות ביותר.

שלבים

1. חבר את כונן ה-USB למחשב.
 2. בסרגל החיפוש של Windows, הקלד **Recovery** (שחזור).
 3. בתוצאות החיפוש, לחץ על **Create a recovery drive** (יצירת כונן אתחול).
 4. החלון **User Account Control** (הוסף חשבון משתמש) יוצג.
 5. לחץ על **Yes** (כן) כדי להמשיך.
 6. החלון **Recovery Drive** (כונן שחזור) יוצג.
 7. בחר **Back up system files to the recovery drive** (גיבוי קובצי מערכת לכונן השחזור) ולחץ על **Next** (הבא).
 8. בחר את **USB flash drive** (כונן ה-USB) ולחץ על **Next** (הבא).
 9. תופיע הודעה המציינת שכל הנתונים בכונן ה-USB יימחקו.
 10. לחץ על **צור**.
 11. לחץ על **סיום**.
- לקבלת מידע נוסף על התקנה מחדש של Windows באמצעות כונן שחזור USB, עיין בסעיף פתרון בעיות במדריך השירות של המוצר שברשותך בכתובת www.dell.com/support/manuals.

GUID-E2915B54-6C0A-41EB-9BAD-A5EE2F68190F

1

Translation Validated

Identifier

Version

Status

סקירה כללית של המארז

נושאים:

- מבט על הצג
- מבט משמאל
- מבט מימין
- מבט על משענת כף היד
- מבט מלמטה
- קיצורי מקשים

GUID-4F886919-FE8A-4787-9C45-0945921685F1

4


Translation approved

Identifier

Version

Status

מבט על הצג

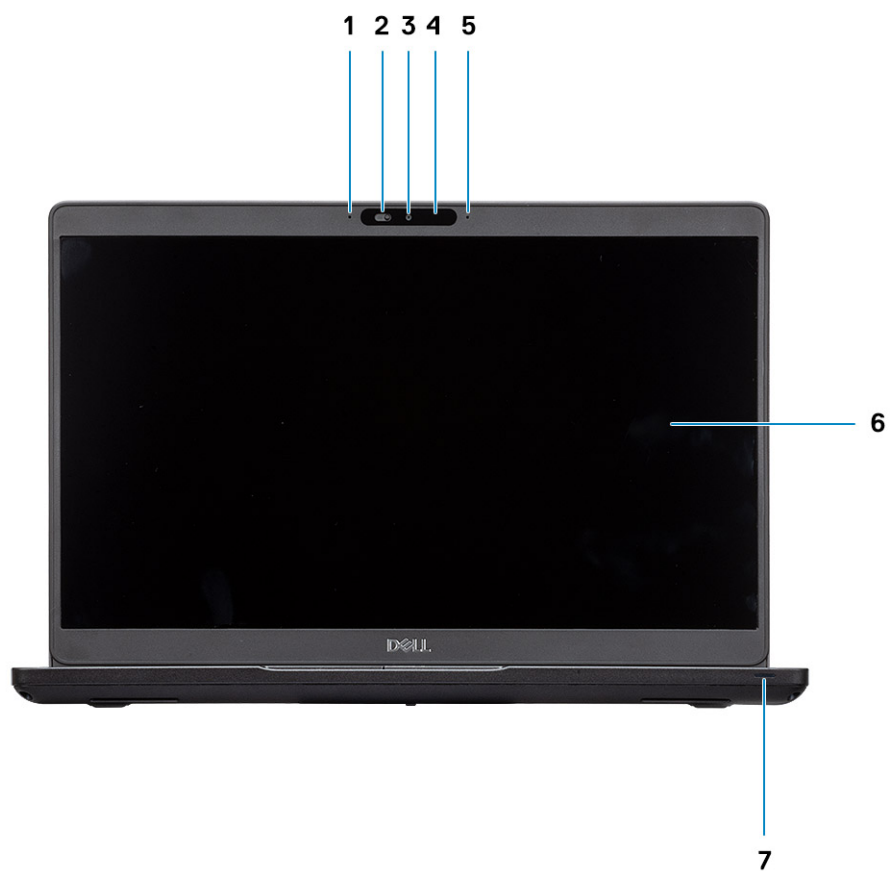

1. מערך מיקרופון

2. צמצם SafeView
3. מצלמה (אופציונלי)
4. נורית מצב מצלמה
5. מערך מיקרופון
6. צג LCD
7. נורית פעילות LED

GUID-D823C3A3-84BA-4279-A043-04C1736E51D1

Identifier

3

Version

Translation approved

Status

מבט משמאל



1. יציאת מחבר חשמל
2. יציאת USB 3.1 מדור 2 (USB Type-C) עם DisplayPort/Thunderbolt (אופציונלי)
3. USB 3.1 מדור 1
4. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)

GUID-CF095BD7-B783-4193-8BD3-E5AF673F1A35

Identifier


2

Version

Translation approved

Status

מבט מימין

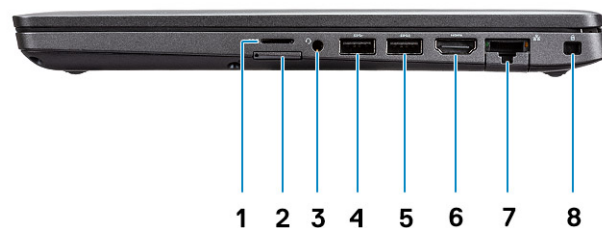

1. קורא כרטיסי microSD
2. חריץ כרטיס micro-SIM
3. יציאה לאוזניות/מיקרופון
4. יציאת USB 3.1 מדור 1
5. יציאת USB 3.1 מדור 1 עם PowerShare
6. יציאת HDMI
7. יציאת רשת
8. חריץ למנעול בצורת טריז

GUID-DFD569D4-2A2E-47A6-BE8C-F14540CD2E15

4

Translation approved

Identifier

Version


Status

מבט על משענת כף היד



1. לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבע אופציונלי
2. מקלדת
3. משטח מגע
4. מוט מעקב (אופציונלי)

מבט מלמטה

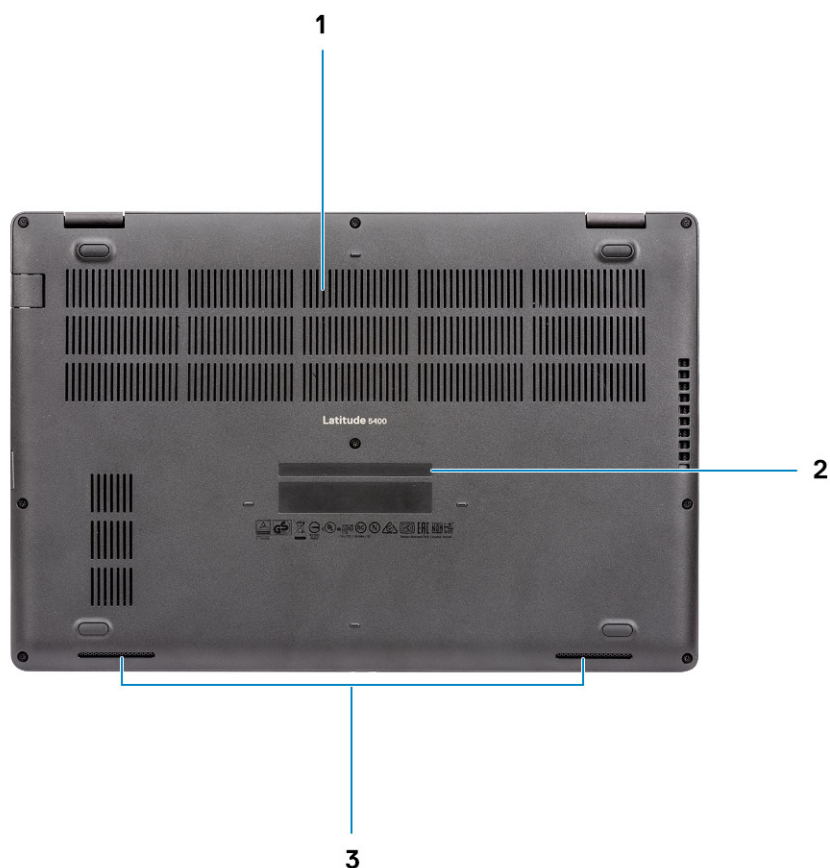

1. פתח אוורור תרמי
2. תווית תג שירות
3. רמקולים

קיצורי מקשים

הערה  תווי מקלדת עשויים להשתנות בהתאם לתצורת שפת המקלדת. מקשים שמשמשים כקיצורי דרך נשארים זהים בתצורות של כל השפות.

טבלה 2. רשימה של קיצורי מקשים

מקשים	תפקוד ראשי	תפקוד משני (Fn+Key)
Fn+Esc	Escape	החלפה למקש Fn
Fn + F1	השתקת שמע	תפקוד F1
Fn + F2	הפחתת עוצמת הקול	תפקוד F2

טבלה 2. רשימה של קיצורי מקשים (המשך)

מקשים	תפקוד ראשי	תפקוד משני (Fn+Key)
Fn + F3	הגברת עוצמת הקול	תפקוד F3
Fn + F4	השתק מיקרופון	תפקוד F4
Fn + F5	הפעלה/כיבוי של התאורה האחורית של המקלדת	תפקוד F5
Fn + F6	החלשת הבהירות	תפקוד F6
Fn + F7	הגברת הבהירות	תפקוד F7
Fn + F8	החלפה לצג חיצוני	תפקוד F8
Fn + F10	Print screen	תפקוד F10
Fn + F11	בית	תפקוד F11
Fn + 12	סוף	תפקוד F12
Fn+Ctrl	פתח תפריט יישום	--

GUID-26CC9B57-795F-4689-8649-667D70D1F3BD

Identifier

1

Version

Translation Validated

Status

מפרטים טכניים

הערה ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, עבור אל Help and Support (עזרה ותמיכה) במערכת ההפעלה Windows ובחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

נושאים:

- System Information (פרטי מערכת)
- מעבד
- זיכרון
- אחסון
- מחברי לוח מערכת
- קורא כרטיסי מדיה
- Audio
- כרטיס מסך
- מצלמה
- תקשורת
- רשת התקנים ניידים בפס רחב
- אלחוט
- יציאות ומחברים
- צג
- מקלדת
- משטח מגע
- קורא טביעות אצבעות - אופציונלי
- מערכת הפעלה
- סוללה
- מתאם מתח
- מפרט חיישן ובקרה
- מידות ומשקל
- סביבת המחשב
- Security (אבטחה)
- אפשרויות אבטחה - קורא כרטיסים חכמים מחובר
- אפשרויות אבטחה - קורא כרטיסים חכמים ללא מגע
- תוכנת אבטחה

GUID-B7A970C6-C5CB-45A2-AF12-08BF3F20EB96

Identifier

3

Version

Translation Validated

Status

System Information (פרטי מערכת)

טבלה 3. System Information (פרטי מערכת)

מאפיינים	מפרט
Chipset (ערכת שבבים)	משולב במעבד
DRAM bus width (רוחב אפיק DRAM)	64 סיביות

טבלה 3. System Information (פרטי מערכת) (המשך)

מאפיינים	מפרט
FLASH EPROM	32 MB
אפיק PCIe	עד דור 3
תדר ערוץ חיצוני	עד 8GT/s

Identifier	GUID-AA5E97FC-2998-4722-B482-694E433FF676
Version	3
Status	Translation Validated

מעבד

הערה מספרי המעבדים אינם מהווים מדד לביצועים. זמינות המעבדים נתונה לשינויים ועשויה להשתנות לפי אזור/מדינה.

טבלה 4. מפרט המעבד

Type (סוג)	UMA Graphics	כרטיס גרפי נפרד
מעבד Intel Core i7-8665U מדור שמיני (מטמון בנפח של 4,8MB לייבוט/ 8 הליכי משנה, 1.9GHz עד 4.8GHz, TDP 15W, vPro)	Intel UHD Graphics 620	AMD Radeon 540X
מעבד Intel Core i5-8365U מדור שמיני (מטמון בנפח של 4,8MB לייבוט/ 8 הליכי משנה, 1.6 GHz עד 4.1 GHz, TDP 15W, vPro)	Intel UHD Graphics 620	AMD Radeon 540X
מעבד Intel Core i5-8265U מדור שמיני (מטמון בנפח של 4,8MB לייבוט/ 8 הליכי משנה, 1.6 GHz עד 3.9 GHz, TDP 15W)	Intel UHD Graphics 620	AMD Radeon 540X
מעבד Intel Core i3-8145U מדור שמיני (מטמון בנפח של 2,4MB לייבוט/ 4 הליכי משנה, 2.1GHz עד 3.9GHz, TDP 15W)	Intel UHD Graphics 620	לא זמין

Identifier	GUID-F72D0AEB-1B8F-42EF-BAF6-4300296A8A7F
Version	1
Status	Translation Validated

זיכרון

טבלה 5. מפרט זיכרון

מאפיינים	מפרט
תצורת זיכרון מינימלי	4 GB
תצורת זיכרון מרבי	32 GB
מספר החריצים	2 חריצי SoDIMM
נפח זיכרון מרבי נתמך לכל חריץ	16 GB
אפשרויות זיכרון	• 4 GB (1 x 4 GB) • 8 GB (2 x 4 GB)

טבלה 5. מפרט זיכרון (המשך)

מאפיינים	מפרט
	8 GB (1 x 8 GB) 16GB (2 x 8GB) 16GB (1 x 16 GB) 32GB(2 x 16GB)
Type (סוג)	זיכרון ערוץ כפול DDR4
מהירות	SDRAM מסוג Non-ECC במהירות 2666 MHz פועל במהירות 2400 MHz עם מעבדי Intel דור 8

Identifier	GUID-BA20EA28-CE42-45C5-8F32-A71D38922904
Version	1
Status	Translation Validated

אחסון

טבלה 6. מפרט אחסון

Type (סוג)	גורם צורה	ממשק	קיבולת
כונן מצב מוצק PCIe	M.2 2230 SSD	2 כונני NVMe מסוג PCIe דור 3, עד 32Gbps	עד 512 GB
כונן מצב מוצק PCIe	M.2 2280 SSD	4 כונני NVMe מסוג PCIe דור 3, עד 32Gbps	עד 1 TB
כונן SATA SSD	M.2 2280 SSD	SATA Class 20	עד 512 GB
כונן מצב מוצק מסוג PCIe SED	M.2 2280 SSD	SED PCIe	עד 512 GB
HDD	2.5 אינץ'	SATA	- עד 5400 סל"ד ;1TB - עד 7200 סל"ד ;1TB

Identifier	GUID-9434A638-5B35-4D16-962B-74FFE10C95C1
Version	2
Status	Translation Validated

מחברי לוח מערכת

טבלה 7. מחברי לוח מערכת

מאפיינים	מפרט
מחברי M.2	- מחבר Key-E אחד מסוג M.2 2230 - מחבר Key-E אחד מסוג M.2 2280 - מחבר Key- B אחד מסוג M.2 3042

Identifier	GUID-FCA40EA5-0791-4CB9-8154-DDA65FA78750
Version	3
Status	Translation Validated

קורא כרטיסי מדיה

טבלה 8. מפרטי קורא כרטיסי מדיה

מאפיינים	מפרט
Type (סוג)	כרטיס MicroSD - תומך בעד 2TB

Audio

טבלה 9. מפרטי השמע

מפרט	מאפיינים
Waves MaxxAudio Pro עם Realtek ALC3204	בקר
DAC (דיגיטלי לאנלוגי) ו-ADC (אנלוגי לדיגיטלי) של 24 סיביות	Stereo conversion (המרת סטריאו)
שמע HD	Type (סוג)
שניים	רמקולים
פנימי: - Intel HDA (שמע באיכות High-Definition) חיצוני: - פלט של 7.1 ערוצים דרך HDMI - קלט ממיקרופון דיגיטלי במודול המצלמה - שקע דיבורית משולב (אוזניות סטריאו/כניסת מיקרופון)	ממשק
משולב ב-3204ALC (Class-D 2 W)	מגבר רמקול פנימי
מקשי קיצור לבקרת מדיה	פקדים חיצוניים של עוצמת קול
ממוצע: 2 ואט בשיא: 2.5 ואט	הספק רמקול:
מיקרופונים במערך דיגיטלי	מיקרופון

כרטיס מסך

טבלה 10. מפרט כרטיס מסך

רזולוציה מרבית	תמיכה בצג חיצוני	קיבולת	סוג זיכרון לכרטיס גרפי	תלות במעבד	Type (סוג)	בקר
4096 x 2304 ב-24Hz	יציאת HDMI 1.4b	Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)	משולב	- CPU מסוג Intel Core i7/vPro)8665U (- CPU מסוג Intel Core i5/ 8365U - CPU מסוג Intel Core i5/ 8265U - CPU מסוג Intel Core i3/ 8145U	UMA	Intel UHD Graphics 620

טבלה 10. מפרט כרטיס מסך (המשך)

בקר	Type (סוג)	תלות במעבד	סוג זיכרון לכרטיס גרפי	קיבולת	תמיכה בצג חיצוני	רזולוציה מרבית
AMD Radeon 540X	נפרד	לא זמין	GDDR5	2 GB	לא זמין	לא זמין

Identifier	GUID-59E39FCE-43FA-45ED-BF97-917D17FE7054
Version	1
Status	Translation Validated

מצלמה

טבלה 11. מפרט המצלמה

מאפיינים	מפרט
סוג המצלמה	RGB, מיקוד קבוע באיכות HD
מצלמת אינפרא-אדום	מצלמת אינפרא-אדום 6 מ"מ (אופציונלית)
רזולוציה	תמונת סטילס: רזולוציית HD (1280 x 720) סרטון וידאו: רזולוציית HD (1280 x 720) בקצב של 30 fps
זווית צפייה אלכסונית	IR: 87 מעלות RGB: 78.6 מעלות
סוג חיישן	טכנולוגיית חיישן CMOS

הערה: מצלמת ה-RGB + IR נועדה עבור היישום Windows Hello בלבד ויישומים אחרים לא יכולים להשתמש בה.

Identifier	GUID-7BCF8157-A212-47F3-9441-43C9791D6F93
Version	3
Status	Translation Validated

תקשורת

טבלה 12. מפרטי התקשורת

מאפיינים	מפרט
מתאם רשת	חיבור משולב Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) I219-V • Intel® Core i5-8365U מדור 8 • Intel® Core i7-8665U מדור 8 חיבור משולב Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) I217-LM • Intel® Core i3-8145U מדור 8 • Intel® Core i5-8265U מדור 8

GUID-4E4E651E-930D-4C46-8AA6-0013E12B455B	Identifier
1	Version
Translation Validated	Status

רשת התקנים ניידים בפס רחב

טבלה 13. רשת התקנים ניידים בפס רחב

מפרט
Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

GUID-9024487D-9F46-46BC-9506-BCC50DBBC756	Identifier
2	Version
Translation Validated	Status

אלחוט

טבלה 14. מפרט אלחוט

מפרט
Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0
מתאם אלחוט מסוג Bluetooth 4.2 + Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2)
Bluetooth 5.0 + Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2, 11ax 160 MHz (אופציונלי)

GUID-569FAC1C-4CC6-484C-A9C4-CA0519EEA17D	Identifier
2	Version
Translation Validated	Status

יציאות ומחברים

טבלה 15. יציאות ומחברים

מאפיינים	מפרט
קורא כרטיסי זיכרון	• קורא כרטיסי microSD אחד
קורא כרטיסי SIM	חריץ אחד לכרטיס micro-SIM
USB	- שלוש יציאות USB 3.1 (Type-A) מדור 1 - יציאת USB Type-C 3.1 אחת דור 2 עם יציאת מחבר DisplayPort/Thunderbolt 3 (אופציונלי)
Security (אבטחה)	חריץ למנעול לחיצה של Noble
Audio	יציאת אוזניים אחת (שילוב של אוזניות ומיקרופון)
וידאו	יציאת HDMI 1.4b אחת (תמיכה בעד 4k ב-30 Hz)
מתאם רשת	RJ-45, 10/100/1000, עם נורית חיווי



טבלה 16. מפרט צג

מאפיינים	מפרט
Type (סוג)	14 אינץ' HD (1366 x 768), מבטל בוהק (16:9), WLED, ללא מגע, 220 nits 14 אינץ' FHD עם זווית צפייה רחבה (1920 x 1080), WLED מבטל בוהק (16:9), ללא מגע, 220 nits 14 אינץ' FHD עם זווית צפייה רחבה (1920 x 1080), צג מגע מוטבע עם מבטל בוהק, 220 nits (אופציונלי)
גובה (אזור פעיל)	173.95 מ"מ (6.84 אינץ')
רוחב (אזור פעיל)	309.4 מ"מ (12.18 אינץ')
אלכסון	355.6 מ"מ (14 אינץ')
פיקסלים לאינץ' (PPI)	112 (HD) 157 (FHD)
יחס ניגודיות	400:1 (HD) 700:1 (FHD)
בוהק/בהירות (אופייני)	220 nits
קצב רענון	60 Hz
זווית צפייה אופקית (דק')	40 +/- מעלות (HD) 80 +/- מעלות (FHD) (אופציונלי)
זווית צפייה אנכית (דק')	10/30 מעלות U/D (HD) 80 +/- מעלות (FHD) (אופציונלי)
צריכת חשמל (מרבית)	2.4 W (HD) 2.8 W (FHD) 3.15 W (FHD לוח מגע)



טבלה 17. מפרט המקלדת

מאפיינים	מפרט
מספר מקשים	81 (ארה"ב וקנדה) 82 (בריטניה/ברזיל) 85 (יפן)
גודל	גודל מלא

טבלה 17. מפרט המקלדת (המשך)

מאפיינים	מפרט
	• $X = 19.05$ מ"מ (0.75 אינץ') רוחב מקש • $Y = 19.05$ מ"מ (0.75 אינץ') רוחב מקש
מקלדת עם תאורה אחורית	אופציונלי (עם תאורה אחורית וללא תאורה אחורית)
פריסה	QWERTY

Identifier	GUID-EEFE8495-E172-432E-9F8C-0752E46FF935
Version	3
Status	Translation Validated

משטח מגע

טבלה 18. מפרט משטח המגע

מאפיינים	מפרט
רזולוציה	1221×661
Dimensions (מידות)	• רוחב: 101.7 מ"מ (4.00 אינץ') • גובה: 55.2 מ"מ (2.17 אינץ')
טכנולוגיית Multi-touch	תומך ב-multi touch בחמש אצבעות הערה לקבלת מידע נוסף על תנועות משטח המגע עבור Windows 10, עיין במאמר Knowledge Base של Microsoft 4027871 בכתובת support.microsoft.com.

Identifier	GUID-D7EDEF1E-2403-4258-B7EE-5A33C212EEFB
Version	4
Status	Translation Validated

קורא טביעות אצבעות - אופציונלי

טבלה 19. מפרט קורא טביעות האצבעות

מאפיינים	מפרט
Type (סוג)	FPR בלחצן ההפעלה
טכנולוגיית חיישנים	קיבולית
רזולוציית חיישנים	PPI 363
שטח חיישנים	קוטר: 10 מ"מ

Identifier	GUID-39BC1641-D8C5-4128-8A48-E804C4F1A6EE
Version	1
Status	Translation Validated

מערכת הפעלה

טבלה 20. מערכת הפעלה

מאפיינים	מפרט
מערכות הפעלה נתמכות	• Windows 10 Home (64 סיביות)

מאפיינים	מפרט
	- Windows 10 Professional (64 סיביות) - Ubuntu 18.04 LTS (64 סיביות) - NeoKylin 6.0 SP4 (PRTS)

Identifier	GUID-85A29835-C478-4718-90BC-4BED21DE11A0
Version	1
Status	Translation Validated

סוללה

טבלה 21. סוללה

מאפיינים	מפרט																		
Type (סוג)	סוללת ליתיום יון של 3 תאים (42Whr) ExpressCharge סוללת ליתיום יון של 3 תאים (51Whr) ExpressCharge סוללת ליתיום יון של 4 תאים (68Whr) ExpressCharge																		
מידות	<table><tr><td>רוחב</td><td>95.9 מ"מ (אינץ')</td></tr><tr><td>עומק</td><td>233 מ"מ (אינץ')</td></tr><tr><td>גובה</td><td>7.05 מ"מ (אינץ')</td></tr></table> <table><tr><td>רוחב</td><td>95.9 מ"מ (אינץ')</td></tr><tr><td>עומק</td><td>181 מ"מ (אינץ')</td></tr><tr><td>גובה</td><td>7.05 מ"מ (אינץ')</td></tr></table> <table><tr><td>רוחב</td><td>95.9 מ"מ (אינץ')</td></tr><tr><td>עומק</td><td>181 מ"מ (אינץ')</td></tr><tr><td>גובה</td><td>7.05 מ"מ (אינץ')</td></tr></table>	רוחב	95.9 מ"מ (אינץ')	עומק	233 מ"מ (אינץ')	גובה	7.05 מ"מ (אינץ')	רוחב	95.9 מ"מ (אינץ')	עומק	181 מ"מ (אינץ')	גובה	7.05 מ"מ (אינץ')	רוחב	95.9 מ"מ (אינץ')	עומק	181 מ"מ (אינץ')	גובה	7.05 מ"מ (אינץ')
רוחב	95.9 מ"מ (אינץ')																		
עומק	233 מ"מ (אינץ')																		
גובה	7.05 מ"מ (אינץ')																		
רוחב	95.9 מ"מ (אינץ')																		
עומק	181 מ"מ (אינץ')																		
גובה	7.05 מ"מ (אינץ')																		
רוחב	95.9 מ"מ (אינץ')																		
עומק	181 מ"מ (אינץ')																		
גובה	7.05 מ"מ (אינץ')																		
משקל (מריב')	200 גרם (0.44 ליברות) 250 גרם (0.55 ליברות) 340 גרם (0.75 ליברות)																		
מתח	11.40 וולט ז"י 11.40 וולט ז"י 7.6 וולט ז"י																		
משך חיים	300 מחזורי פריקה/טעינה 300 מחזורי פריקה/טעינה 300 מחזורי פריקה/טעינה (אריזה סטנדרטית) 1000 מחזורי טעינה/פריקה (אריזת LCL)																		
זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (משוער)	<table><tr><td>טעינה רגילה</td><td>0°C עד 50°C שעות</td></tr><tr><td>Express Charge</td><td>0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות</td></tr></table> <table><tr><td>טעינה רגילה</td><td>0°C עד 50°C שעות</td></tr><tr><td>Express Charge</td><td>0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות</td></tr></table> <table><tr><td>טעינה רגילה</td><td>0°C עד 50°C שעות</td></tr><tr><td>Express Charge</td><td>0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות</td></tr></table>	טעינה רגילה	0°C עד 50°C שעות	Express Charge	0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות	טעינה רגילה	0°C עד 50°C שעות	Express Charge	0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות	טעינה רגילה	0°C עד 50°C שעות	Express Charge	0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות						
טעינה רגילה	0°C עד 50°C שעות																		
Express Charge	0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות																		
טעינה רגילה	0°C עד 50°C שעות																		
Express Charge	0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות																		
טעינה רגילה	0°C עד 50°C שעות																		
Express Charge	0°C עד 15°C שעות 16°C עד 45°C שעות 46°C עד 50°C שעות																		
משך פעולה	משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת. משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת. משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.																		
טווח טמפרטורות: בהפעלה	טעינה: 0°C עד 50°C, 32°F עד 122°F פריקה: 0°C עד 60°C, 32°F עד 139°F טעינה: 0°C עד 50°C, 32°F עד 122°F פריקה: -20°C עד 60°C, -40°F עד 139°F																		
טווח טמפרטורות: באחסון	20°C- עד 60°C (-4°F עד 140°F) 20°C- עד 60°C (-40°F עד 140°F) 20°C- עד 60°C (-4°F עד 140°F)																		
סוללת מטבע	CR-2032 CR-2032 CR-2032																		

GUID-D387D744-6C20-4723-B905-4CE93ED18BFE	Identifier
3	Version
Translation Validated	Status

מתאם מתח

טבלה 22. מפרטים של מתאם המתח

מאפיינים	מפרט
Type (סוג)	E5 65 W
מתח כניסה	100-240 וולט ז"ח
זרם כניסה (מרבית)	1.5 אמפר
גודל מתאם	Dimensions (מידות) באינצ'ים: 4.17 x 2.60 x 0.87 במ"מ: 106 x 66 x 22
גליל	7.4 mm
Weight (משקל)	0.23 ק"ג (0.51 ליברות)
Input frequency (תדר כניסה)	50 עד 60 הרץ
זרם יציאה	3.34 A (רציף)
Rated output voltage (מתח יציאה נקוב)	19.5 VDC
טווח טמפרטורות (הפעלה)	0° עד 40° צ' (32° עד 104° פ')
טווח טמפרטורות (לא בהפעלה)	-40° עד 70° צ' (-40° עד 158° פ')

GUID-389211A8-975A-4AB1-B223-89F36659A079	Identifier
2	Version
Translation Validated	Status

מפרט חיישן ובקרה

טבלה 23. מפרט חיישן ובקרה

מפרט
1. חיישן נפילות בלוח האם
2. חיישן אפקט הול (מזהה כאשר המכסה סגור)

GUID-6BB357DF-D05F-400A-B300-489F0FA24CDB	Identifier
4	Version
Translation Validated	Status

מידות ומשקל

טבלה 24. מידות ומשקל

מאפיינים	מפרט
גובה	חזית: 19.6 מ"מ (0.77 אינץ') גב: 20.85 מ"מ (0.82 אינץ')

טבלה 24. מידות ומשקל (המשך)

מאפיינים	מפרט
רוחב	323.05 מ"מ (12.7 אינץ')
עומק	216 מ"מ (8.5 אינץ')
Weight (משקל)	1.48 ק"ג (3.26 ליברות)

Identifier	GUID-4036E035-056C-411C-97BE-B3CD195F1F79
Version	1
Status	Translation Validated

סביבת המחשב

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

טבלה 25. סביבת המחשב

אחסון	Operating (בהפעלה)	
-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)	0° עד 35° צ' (32° עד 95° פ')	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות) הערה: טמפרטורה של נקודת טל מרבית = 33°C	10% עד 80% (ללא התעבות) הערה: טמפרטורה של נקודת טל מרבית = 26°C	לחות יחסית (מקסימום)
1.37 GRMS	0.26 GRMS	רטט (מרבי)
40G [‡]	105G [†]	מידת זעזועים (מרבית)
15.2 מטר עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)	15.2 עד 3048 מ' (-50 עד 10,000 רגל)	רום (מרבי)

* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח נמצא במצב חניית ראש.

Identifier	GUID-CF12925A-8DE4-40C8-8300-9072D34BBBE4
Version	4
Status	Translation Validated

Security (אבטחה)

טבלה 26. Security (אבטחה)

מאפיינים	מפרט
Trusted Platform Module (TPM) 2.0	משולב בלוח המערכת
Firmware TPM	אופציונלי
Windows Hello	כן, קורא טביעות אצבעות אופציונלי על לחצן ההפעלה מצלמת אינפרא-אדום (IR) אופציונלית
מנעול הכבל	מנעול בצורת טריז
מקלדת Dell עם קורא כרטיסים חכמים	אופציונלי

מאפיינים	מפרט
אישור FIPS 140-2 עבור TPM	כן
אימות מתקדם ControlVault 2 עם אישור FIPS 140-2 רמה 3	כן, עבור FPR, SC ו- CSC/NFC
קורא טביעות אצבעות בלבד	קורא טביעות אצבעות במגע בלחצן ההפעלה קשור ל-ControlVault 3
כרטיס חכם במגע ו-ControlVault 3	אישור/ FIPS 201 SIPR לקורא כרטיסים חכמים

Identifier	GUID-EB9C7F89-DA37-470A-B1DB-08B38E895B09
Version	2
Status	Translation Validated

אפשרויות אבטחה - קורא כרטיסים מחובר

טבלה 27. קורא כרטיסים חכמים מחובר

תואר	תיאור	קורא כרטיסים חכמים ControlVault 3 של Dell
ISO 7816 - תמיכה בכרטיס Class A 3	הקורא מסוגל לקרוא כרטיס חכם עם אספקת חשמל 5V	כן
ISO 7816 - תמיכה בכרטיס Class B 3	הקורא מסוגל לקרוא כרטיס חכם עם אספקת חשמל 3V	כן
ISO 7816 - תמיכה בכרטיס Class C 3	הקורא מסוגל לקרוא כרטיס חכם עם אספקת חשמל 1.8V	כן
תואם ISO 7816-1	מפרט הקורא	כן
תואם ISO 7816 -2	המפרט הטכני עבור מאפיינים פיסיים של התקן הכרטיסים החכמים (גודל, מיקום נקודות חיבור וכדומה)	כן
תמיכה ב- T=0	הכרטיסים תומכים בשידור ברמת התו	כן
תמיכה ב- T=1	הכרטיסים תומכים בשידור ברמת הבלוק	כן
תואם EMVCo	תואם לתקני כרטיס חכם EMVCo (עבור תקני תשלום אלקטרוני) המתפרסמים באתר www.emvco.com	כן
מאושר EMVCo	באופן רשמי מאושר על בסיס כרטיסים חכמים מסוג EMVCO	כן
ממשק מערכת הפעלה PC/SC	מפרט מחשב אישי/כרטיס חכם לאינטגרציה של קוראים בחומרה לסביבות של מחשב אישי	כן
תואם התקן CCID	תמיכה משותפת במנהלי התקנים להתקן ממשק כרטיס מעגל משולב עבור מנהלי ההתקנים ברמת מערכת ההפעלה.	כן
מאושר Windows	ההתקן מאושר על ידי Microsoft WHCK	כן
תואם FIPS 201 (PIV/HSPD-12) דרך GSA	המכשיר תואם לדרישות FIPS 201/PIV/ HSPD-12	כן

אפשרויות אבטחה - קורא כרטיסים חכמים ללא מגע

טבלה 28. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע

תואר	תיאור	קורא כרטיסים חכמים ללא מגע 3 NFC של Dell עם ControlVault
תושבת כרטיס Felica	הקורא והתוכנה תומכים בכרטיסי Felica ללא מגע	כן
תמיכה בכרטיס ISO 14443 סוג A	הקורא והתוכנה תומכים בכרטיסי ISO 14443 Type A ללא מגע	כן
תמיכה של הכרטיס בתקן ISO 14443 Type B	הקורא והתוכנה יכולים לתמוך בכרטיסי ISO 14443 Type B ללא מגע	כן
ISO/IEC 21481	הקורא והתוכנה יכולים לתמוך בכרטיסים ואסימונים תואמי ISO/IEC 21481 ללא מגע	כן
ISO/IEC 18092	הקורא והתוכנה יכולים לתמוך בכרטיסים ואסימונים תואמי ISO/IEC 21481 ללא מגע	כן
תמיכה של הכרטיס בתקן ISO 15693	הקורא והתוכנה יכולים לתמוך בכרטיסי ISO 15693 ללא מגע	כן
תמיכה בתיוג NFC	תומך בקריאת ועיבוד של מידע תיוג תואם NFC	כן
מצב קריאת NFC	תמיכה במצב קריאה לפי NFC Forum	כן
מצב כתיבה NFC	תמיכה במצב כתיבה לפי NFC Forum	כן
מצב NFC עמית לעמית	תמיכה במצב עמית לעמית לפי NFC Forum	כן
תואם EMVCo	תואם לכרטיסים חכמים מסוג EMVCo כפי שפורסם באתר www.emvco.com	כן
מאושר EMVCo	באופן רשמי מאושר על בסיס כרטיסים חכמים מסוג EMVCo	כן
ממשק מערכת הפעלה של NFC Proximity	מפרט התקני NFP (Near Field Proximity) לשימוש מערכת ההפעלה	כן
ממשק מערכת הפעלה PC/SC	מפרט מחשב אישי/כרטיס חכם לאינטגרציה של קוראים בחומרה לסביבות של מחשב אישי	כן
תואם התקן CCID	תמיכה משותפת במנהלי התקנים להתקן ממשק כרטיס מעגל משולב עבור מנהלי ההתקנים ברמת מערכת ההפעלה	כן
מאושר Windows	ההתקן מאושר על ידי Microsoft WHCK	כן
תוכנת Dell ControlVault	המכשיר מתחבר ל-Dell ControlVault של Dell לשימוש ועיבוד	כן
תמיכה של הכרטיס ב-Prox (קרבה) (125 kHz)	הקורא והתוכנה תומכים בכרטיסי Prox/125kHz ללא מגע	לא

הערה: אין תמיכה בכרטיסי קרבה 125 Khz

טבלה 29. כרטיסים נתמכים

יצרן	כרטיס	נתמך
HID	כרטיס JCOP readertest3 (14443A)	כן
	1L 1430	
	DESFire D8H	

טבלה 29. כרטיסים נתמכים (המשך)

יצרן	כרטיס	נתמך
	IClass (דור קודם)	
	IClass SEOS	
NXP/Mifare	כרטיס Mifare DESFire 8K White PVC	כן
	כרטיס Mifare Classic 1K White PVC	
	כרטיס NXP Mifare Classic S50 ISO	
G&D	IdOnDemand - SCE3.2-144K	כן
	SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare	
	SCE7.0 FIPS 144K	
Oberthur	idOnDemand - OCS5.2 80K	כן
	כרטיס ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0	

GUID-F7860150-1123-4832-A6E8-C79F9E0D2E54	Identifier
3	Version
Translation Validated	Status

תוכנת אבטחה

טבלה 30. מפרט תוכנת אבטחה

מפרט
Dell Client Command Suite
תוכנה אופציונלית של Dell לניהול ואבטחת נתונים
Dell Client Command Suite
Dell BIOS Verification
תוכנה אופציונלית של Dell לניהול ואבטחת נקודות קצה
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Carbonite
VMware Workspace ONE
Absolute® Endpoint Visibility and Control
Netskope
Dell Supply Chain Defense

GUID-612013A6-47D4-4AC5-BEC8-BBBF8EF93D1F

Identifier

1

Version

Translation Validated

Status

תוכנה

בפרק זה נמצא פירוט של מערכות ההפעלה הנתמכות, יחד עם הוראות על אופן ההתקנה של מנהלי ההתקנים.

נושאים:

- הורדת מנהלי התקנים של

GUID-6E8E3CB8-E173-461A-975F-90DF0C9EE742

Identifier

8

Version

Translation Validated

Status

הורדת מנהלי התקנים של

שלבים

1. הפעל את המחשב השולחני.
2. עבור אל Dell.com/support.
3. לחץ על **תמיכה במוצר**, הזן את תג השירות של מחשב המחברת שלך, ולאחר מכן לחץ על **שלח**.
4. לחץ על **הערה** אם אין ברשותך תג שירות, השתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי או דפדף ומצא ידנית את דגם מחשב המחברת שלך.
5. לחץ על **Drivers and Downloads (מנהלי התקנים והורדות)**.
6. בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשב המחברת שלך.
7. גלול מטה בדף ובחר במנהל ההתקן שברצונך להתקין.
8. לחץ על **הורד קובץ** כדי להוריד את מנהל ההתקן עבור מחשב המחברת שלך.
9. לאחר השלמת ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ מנהל ההתקן.
9. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ מנהל ההתקן, ופעל לפי ההוראות שיוצגו על גבי המסך.

GUID-E8E05C46-BC9D-4CF1-AC84-34B87FDCCFB7
8
Translation Validated

Identifier
Version
Status

הגדרת מערכת

התראה אל תבצע שינויים בהגדרות תוכנית ההגדרה של BIOS, אלא אם אתה משתמש מחשב מומחה. שינויים מסוימים עלולים לגרום לתקלות בפעולת המחשב.

הערה לפני ביצוע שינויים בתוכנית ההגדרה של BIOS, מומלץ לרשום את המידע המוצג במסך של תוכנית ההגדרה לעיון בעתיד.

- השתמש בתוכנית ההגדרה של BIOS למטרות הבאות:
- לקבל מידע על החומרה המותקנת במחשב, כגון נפח זיכרון ה-RAM וגודל הכונן הקשיח.
 - לשנות את מידע תצורת המערכת.
 - להגדיר או לשנות אפשרות שנתונה לבחירת המשתמש כגון הסיסמה, סוג הכונן הקשיח המותקן והפעלה או השבתה של התקני בסיס.

נושאים:

- תפריט אתחול
- מקשי ניווט
- רצף אתחול
- אפשרויות הגדרת המערכת
- עדכון ה-BIOS ב-Windows
- סיסמת המערכת וההגדרה

GUID-8FC0315F-0CBF-461A-996F-54A98F99D05A
4
Translation Validated

Identifier
Version
Status

תפריט אתחול

כאשר יופיע הלוגו של Dell, הקש על <F12> כדי להפעיל תפריט אתחול חד-פעמי שיציג לפניך את רשימת התקני האתחול החוקיים של המערכת. תפריט זה כולל גם את האפשרויות Diagnostics (אבחון) ו-BIOS Setup (הגדרת BIOS). רשימת ההתקנים שתוצג בתפריט האתחול תלויה בהתקנים הניתנים לאתחול המותקנים במערכת. תפריט זה שימושי אם ברצונך לאתחל אל התקן מסוים או להעלות את תוכנית האבחון של המערכת. שימוש בתפריט האתחול אינו גורם לשום שינוי בסדר האתחול השמור ב-BIOS.

האפשרויות הן:

- :UEFI Boot
- Windows Boot Manager (מנהל האתחול של Windows)
- אפשרויות נוספות:
- הגדרת ה-BIOS
- עדכון Flash BIOS
- אבחון
- שינוי הגדרות מצב אתחול

GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790
11
Translation Validated

Identifier
Version
Status

מקשי ניווט

הערה לגבי מרבית אפשרויות הגדרת המערכת, השינויים שאתה מבצע מתועדים אך לא ייכנסו לתוקף לפני שתפעיל מחדש את המערכת.

מקשים	ניווט
חץ למעלה	מעבר לשדה הקודם.
חץ למטה	מעבר לשדה הבא.
Enter	בחירת ערך בשדה שנבחר (אם רלוונטי) או מעבר לקישור בשדה.
מקש רווח	הרחבה או כיווץ של רשימה נפתחת, אם רלוונטי.
כרטיסייה	מעבר לאזור המיקוד הבא.
Esc	מעבר לדף הקודם עד להצגת המסך הראשי. לחיצה על מקש Esc במסך הראשי תציג הודעה שתנחה אותך לשמור את כל השינויים שלא נשמרו ותפעיל את המערכת מחדש.

Identifier	GUID-39EA0288-9174-49B6-ABA2-37C542A11FC5
Version	7
Status	Translation Validated

רצף אתחול

- אפשרות רצף אתחול מאפשרת לך לעקוף את סדר אתחול ההתקנים שנקבע על ידי תוכנית הגדרת המערכת ולבצע אתחול ישירות להתקן מסוים (לדוגמה: לכוון אופטי או לכוון קשיח). במהלך הבדיקה העצמית בהפעלה (POST), כאשר הסמל של Dell מופיע, תוכל:
- לגשת אל הגדרת המערכת על-ידי הקשה על F2
 - להעלות את תפריט האתחול החד-פעמי על-ידי הקשה על מקש F12.
- תפריט האתחול החד-פעמי מציג את ההתקנים שבאפשרותך לאתחל, לרבות אפשרות האבחון. אפשרויות תפריט האתחול הן:
- כונן נשלף (אם זמין)
 - כונן STXXXX
 - הערה** XXXX הוא מספר כונן ה-SATA.
 - כונן אופטי (אם זמין)
 - כונן קשיח SATA (אם קיים)
 - אבחון
- הערה** הבחירה באפשרות **Diagnostics** (אבחון) תוביל להצגת המסך **ePSA diagnostics** (אבחון ePSA).
- מסך רצף האתחול מציג גם את האפשרות לגשת אל מסך הגדרת המערכת.

Identifier	GUID-C0B6998F-EFAC-4D0B-93C6-EC55A64E0F81
Version	5
Status	Translation Validated

אפשרויות הגדרת המערכת

- הערה** בהתאם למחשב הנייד ולהתקנים שהותקנו בו, ייתכן שחלק מהפריטים הרשומים בסעיף זה לא יופיעו.

Identifier	GUID-8239B7B5-4DDF-4B0D-8826-C7AD4B422DBA
Version	1
Status	Translation Validated

אפשרויות כלליות

טבלה 31. כללי

תיאור	אפשרות
מציג את המידע הבא: - מידע על המערכת: מציג את גרסת ה-BIOS, תג השירות, תג הנכס, תג הבעלות, תאריך הייצור, תאריך הבעלות, ואת קוד השירות המהיר. - Memory Information (מידע על הזיכרון): מציג את הזיכרון המותקן, הזיכרון הזמין, מהירות הזיכרון, מצב ערוץ הזיכרון, טכנולוגיית הזיכרון, הגודל של DIMM A והגודל של DIMM B	מידע מערכת

טבלה 31. כללי (המשך)

אפשרות	תיאור
	- מידע מעבד: מציג את סוג המעבד, מספר הליבות, מזהה המעבד, מהירות השעון הנוכחית, מהירות השעון המינימלית, מהירות השעון המקסימלית, זיכרון המטמון L2 של המעבד, זיכרון המטמון L3 של המעבד, היכולת ל-HT וטכנולוגיית 64 סיביות. - מידע על ההתקן: מציג את כוון קשיח ראשי, M.2 PCIe SSD-0, כתובת MAC של LOM, בקר וידיאו, גרסת BIOS לווידיאו, זיכרון וידיאו, סוג לוח, רזולוציה מקורית, בקר שמע, התקן Wi-Fi והתקן Bluetooth.
Battery Information	מציג את מצב תקינות הסוללה ומסמן אם המחשב מחובר לחשמל.
Boot Sequence	אפשרות לציין את הסדר שבו המחשב מנסה לחפש מערכת הפעלה בהתקנים המצוינים ברשימה זו.
UEFI Boot Path Security (אבטחת נתיב אתחול UEFI)	בעזרת אפשרות זו ניתן לקבוע אם המערכת תציג הנחיה למשתמש שתנחה אותו להזין את סיסמת מנהל המערכת בעת אתחול של נתיב אתחול UEFI מתפריט האתחול F12. - Always, Except Internal HDD (תמיד, למעט כונן דיסק קשיח פנימי) — ברירת מחדל - תמיד, למעט כונן דיסק קשיח פנימי - תמיד - Never (לעולם לא)
Date/Time	אפשרות להגדיר את התאריך והשעה. שינויים בתאריך ובשעה של המערכת נכנסים לתוקף מיד.

GUID-4DEF12E6-876A-4ABB-B754-EA6083F1EE39	Identifier
1	Version
Translation Validated	Status

System Information (פרטי מערכת)

טבלה 32. System Configuration (תצורת מערכת)

אפשרות	תיאור
Integrated NIC	אפשרות לקבוע את התצורה של בקר ה-LAN המובנה. - Disabled (מושבתת) = הרשת המקומית הפנימית כבויה ואינה גלויה למערכת ההפעלה. - Enabled (מופעלת) = הרשת המקומית הפנימית מופעלת. - Enabled w/PXE (מופעל עם PXE) - הרשת המקומית הפנימית מופעלת עם אתחול ה-PXE (ברירת מחדל).
SATA Operation	אפשרות להגדיר את התצורה של מצב ההפעלה של בקר הכונן הקשיח המשולב. - Disabled (מושבתת) = בקר ה-SATA מוסתרים - SATA = AHCI מוגדר עבור מצב AHCI - SATA = RAID ON מוגדר לתמיכה במצב RAID (אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל)
Drives	אפשרות להפעיל או להשבית כוננים מוכללים שונים: - SATA-2 (מופעל כברירת מחדל) - M.2 PCIe SSD-0 (מופעל כברירת מחדל)
Smart Reporting	שדה זה קובע אם מדווחות שגיאות כוננים קשיחים עבור כוננים משולבים במהלך הפעלת המערכת. אפשרות Enable Smart Reporting option (הפעל אפשרות דיווח חכם) מושבתת כברירת מחדל.
USB Configuration	אפשרות לאפשר או להשבית את בקר ה-USB המשולב עבור: - Enable USB Boot Support (אפשר תמיכה באתחול USB) - Enable External USB Ports (הפעל יציאות USB חיצוניות) כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל.
Thunderbolt Adapter Configuration	סעיף זה מאפשר הגדרת תצורה של מתאם Thunderbolt. - Thunderbolt - מופעל כברירת מחדל - אפשר תמיכה באתחול Thunderbolt - מושבתת - ללא אבטחה-מושבתת - תצורת משתמש-מאפשרת כברירת מחדל

טבלה 32. System Configuration (תצורת מערכת) (המשך)

אפשרות	תיאור
	- חיבור מאובטח - מושבת - יציאת צג USB-ו בלבד - מושבת
USB PowerShare	אפשרות זו מגדירה את התנהגות תכונת ה-USB PowerShare. הפעל USB PowerShare - מושבתת כברירת מחדל תכונה זו מיועדת לאפשר למשתמשים אספקת להפעיל או לטעון התקנים חיצוניים, כמו למשל טלפונים ונגני מוזיקה ניידים, באמצעות כוח סוללה האגור במערכת דרך USB ביציאת PowerShare במחשב המחוברת, כאשר מחשב המחוברת נמצא במצב שינה.
Audio	אפשרות להפעיל או להשבית את בקר השמע המשולב. האפשרות Enable Audio (הפעל שמע) מסומנת כברירת מחדל. - Enable Microphone (אפשר מיקרופון) - Enable Internal Speaker (אפשר רמקול פנימי) שתי האפשרויות מסומנות כברירת מחדל.
Keyboard Illumination	שדה זה מאפשר בחירה באופן ההפעלה של מאפיין תאורת המקלדת. ניתן לקבוע את רמת בהירות המקלדת מ-0% עד 100%. האפשרויות הן: - Disabled (מושבת) - Dim (מעומעם) - Bright (בהיר) - מופעלת כברירת מחדל
Keyboard Backlight Timeout on AC	האפשרות Keyboard Backlight Timeout (זמן קצוב עד כיבוי של התאורה האחורית של המקלדת) לא זמינה עם אפשרות החיבור לז"ח. תכונת התאורה הראשית של המקלדת אינה מושפעת. תאורת המקלדת תמשיך לתמוך ברמות התאורה השונות. לשדה זה ישנה השפעה במקרים שבהם התאורה האחורית מופעלת. האפשרויות הן: - חמש שניות 10 שניות - מופעלת כברירת מחדל 15 שניות 30 שניות - דקה אחת - חמש דקות 15 דקות - Never (לעולם לא)
Keyboard Backlight Timeout on Battery	האפשרות Keyboard Backlight Timeout (זמן קצוב עד כיבוי של התאורה האחורית של המקלדת) לא זמינה עם אפשרות הסוללה. תכונת התאורה הראשית של המקלדת אינה מושפעת. תאורת המקלדת תמשיך לתמוך ברמות התאורה השונות. לשדה זה ישנה השפעה במקרים שבהם התאורה האחורית מופעלת. האפשרויות הן: - חמש שניות 10 שניות - מופעלת כברירת מחדל 15 שניות 30 שניות - דקה אחת - חמש דקות 15 דקות - Never (לעולם לא)
Unobtrusive Mode	אפשר מצב Unobtrusive (מושבתת כברירת מחדל) כאשר אפשרות זו מופעלת, לחיצה על Fn+Shift+B תכבה את כל פליטות האור והצלילים במערכת. לחץ Fn+Shift+B כדי לחזור לפעילות רגילה.
Miscellaneous Devices	אפשרות להפעיל או להשבית את ההתקנים הבאים: - Enable Camera (הפעל מצלמה) (מופעל כברירת מחדל) - הפעל הגנה מפני נפילה של הכונן הקשיח (מאופשר כברירת מחדל)

טבלה 32. System Configuration (תצורת מערכת) (המשך)

אפשרות	תיאור
	- הפעל כרטיס דיגיטלי מאובטח (SD) (מופעל כברירת מחדל) - Secure Digital (SD) Card Boot (אתחול כרטיס (SD)) - Secure Digital (SD) Card read only mode (מצב קריאה בלבד של כרטיס SD)
MAC Address Pass-Through (מעבר בכתובת MAC)	- כתובת MAC ייחודית של המערכת (מושבת כברירת מחדל) - Integrated NIC 1 MAC Address - Disabled (מושבת) תכונה זו מחליפה את כתובת NIC MAC החיצונית (בתחנת עגינה נתמכת או במתאם) עם כתובת MAC שנבחרה מהמערכת. ברירת המחדל היא להשתמש בכתובת Passthrough MAC.

Identifier	GUID-23ACB530-9D5D-4C14-A1AA-91245F72B3EB
Version	3
Status	Translation Validated

ידיאו

אפשרות תיאור

LCD Brightness אפשרות להגדיר את בהירות הצג בהתאם למקור אספקת החשמל—On Battery (סוללה) On AC-i (חיבור לחשמל). הגדרות בהירות מסך ה-LCD במצב סוללה ובמצב חיבור לחשמל הן נפרדות. ניתן להגדיר את הבהירות בכל מצב באמצעות המחוון.

 **הערה** הגדרת הווידאו מופיעה רק כאשר כרטיס מסך מותקן במערכת.

Identifier	GUID-56AEA98C-A20E-4E08-A890-4E90CB1DC534
Version	1
Status	Translation Validated

Security (אבטחה)

טבלה 33. Security (אבטחה)

אפשרות	תיאור
Admin Password	אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת.
System Password	אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת.
Internal HDD-2 Password (סיסמה של כונן HDD-2 פנימי)	אפשרות זו מאפשרת לך לקבוע, לשנות, או למחוק את הסיסמה של הכונן הקשיח (HDD) הפנימי של המערכת.
Strong Password	אפשרות לאפשר או להשבית סיסמאות חזקות עבור המערכת.
Password Configuration	אפשרות לשלוט במספר התווים המינימלי והמקסימלי המותר לסיסמאות של מנהל מערכת ולסיסמאות מערכת. טווח התווים הוא בין 4 ל-32.
Password Bypass	באמצעות אפשרות זו תוכל לעקוף את הבקשות לסיסמת (אתחול) מערכת ולסיסמת כונן דיסק קשיח פנימי בעת הפעלה מחדש של המערכת. - Disabled (מושבת) — הצג תמיד בקשה לסיסמת מערכת ולסיסמת כונן דיסק קשיח פנימי, כאשר הן מוגדרות. כברירת מחדל אפשרות זו מאפשרת. - Reboot Bypass (מעקף אתחול מחדש) — עקוף בקשות לסיסמה בעת הפעלה מחדש (אתחולים חמים).  הערה המערכת תציג תמיד בקשות לסיסמאות לצורך קבלת גישה למערכת ולכונן הדיסק הקשיח הפנימי, כאשר היא מופעלת ממצב כבוי (cold boot). כמו כן, המערכת תציג תמיד בקשות לסיסמאות בכל כונני הדיסק הקשיח במפרץ המודול, אם קיימים.
Password Change	אפשרות זו מאפשרת לך לקבוע אם שינויים בסיסמאות המערכת והכונן הקשיח מותרים כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. Allow Non-Admin Password Changes (אפשר שינויי סיסמאות שאינן של מנהל מערכת) - כברירת מחדל אפשרות זו מופעלת.

טבלה 33. Security (אבטחה) (המשך)

אפשרות	תיאור
UEFI Capsule Firmware Updates	אפשרות זו קובעת אם המערכת תאפשר ל-BIOS להתעדכן דרך חבילות עדכון של קפסולת UEFI. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. השבתת אפשרות זו תחסום עדכוני BIOS משירותים כגון Microsoft Windows Update ו-Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
TPM 2.0 Security	מאפשר לך לקבוע אם מודול הפלטפורמה המהימנה (TPM) גלוי עבור מערכת ההפעלה. - TPM On (מאופשר, ברירת המחדל) - Clear (נקיה) - PPI Bypass for Enable Commands (מעקף PPI לפקודות הפעלה) - PPI Bypass for Disable Commands (מעקף PPI לפקודות השבתה) - PPI Bypass for Disable Commands (מעקף PPI לפקודות ניקוי) - Attestation Enable (ברירת המחדל) - Key Storage Enable (אפשר אחסון מפתח, ברירת המחדל) - SHA-256 (ברירת מחדל) בחר באחת מהאפשרויות הבאות: - Disabled (מושבת) - Enable (אפשר) (ברירת מחדל)
Absolute	שדה זה מאפשר לאפשר, להשבית או להשבית באופן קבוע את ממשק מודול BIOS של השירות האופציונלי Absolute Persistence Module של Absolute Software. - מאופשר - אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. - Disabled (מושבת) - מושבת לצמיתות
OROM Keyboard Access	אפשרות זו קובעת אם המשתמשים יוכלו להיכנס למסך הגדרת התצורה של Option ROM באמצעות מקשי קיצור במהלך אתחול. - Enable (אפשר) (ברירת מחדל) - Disabled (מושבת) - One Time Enable (אפשר פעם אחת)
Admin Setup Lockout	אפשרות למנוע ממשתמשים להיכנס להגדרות המערכת כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
Master Password Lockout	מאפשרת להשבית תמיכה בסיסמה הראשית. יש למחוק את סיסמאות הדיסק הקשיח כדי שניתן יהיה לשנות הגדרה זו. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
SMM Security Mitigation	מאפשרת לך להפעיל או להשבית הגנות נוספות של UEFI SMM Security Mitigation. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.

GUID-8A811805-1BB4-4D27-A2E8-EF6A333BE1A9	Identifier
1	Version
Translation Validated	Status

Secure Boot (אתחול מאובטח)

טבלה 34. Secure Boot (אתחול מאובטח)

אפשרות	תיאור
Secure Boot Enable	אפשרות לאפשר או להשבית את התכונה Secure Boot (אתחול מאובטח) Secure Boot Enable האפשרות לא נבחרה.
Secure Boot Mode	מאפשרת לך לשנות את התפקוד של Secure Boot (אתחול מאובטח) כדי לאפשר הערכה או אכיפה של חתימות מנהל התקן ה-UEFI - Deployed Mode (מצב פרוס) (ברירת מחדל) - Audit Mode (מצב ביקורת)
Expert key Management	אפשרות לשנות את מסדי הנתונים של מפתח האבטחה רק אם המערכת במצב מותאם אישית. האפשרות Enable Custom Mode (הפעל מצב מותאם אישית) מושבתת כברירת מחדל. האפשרויות הן:

טבלה 34. Secure Boot (אתחול מאובטח) (המשך)

אפשרות	תיאור
	• PK (ברירת מחדל) • KEK • db • dbx אם Custom Mode, (מצב מותאם אישית) מופעל, האפשרויות הרלוונטיות עבור PK, KEK, db ו-dbx יוצגו. האפשרויות הן: • Save to File (שמירה לקובץ) - שמירת המפתח לקובץ שבחר המשתמש • Replace from File (החלפה מקובץ) - החלפת המפתח הנוכחי במפתח מקובץ שבחר המשתמש • Append from File (הוסף מקובץ) - הוספת מפתח למסד הנתונים הקיים מקובץ שבחר המשתמש • Delete (מחיקה) - מחיקת המפתח שנבחר • Reset All Keys (איפוס כל המפתחות) - איפוס להגדרת ברירת המחדל • Delete All Keys (מחיקת כל המפתחות) - מחיקת כל המפתחות הערה אם Custom Mode (מצב מותאם אישית) מושבת, כל השינויים שבוצעו יימחקו והמפתחות ישוחזרו להגדרות ברירת המחדל.

GUID-BC55A786-5F9E-45BF-8423-2E396363DAE0	Identifier
1	Version
Translation Validated	Status

Intel Software Guard Extensions

טבלה 35. Intel Software Guard Extensions

אפשרות	תיאור
Intel SGX Enable (הפעלת Intel SGX)	בשדה זה עליך לספק סביבה מאובטחת להפעלת קוד/אחסון מידע רגיש בהקשר של מערכת ההפעלה הראשית. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: • Disabled (מושבת) • Enabled (מופעל) • Software controlled (שליטה על ידי תוכנה)-ברירת מחדל
Enclave Memory Size (גודל זיכרון רזרבי)	אפשרות זאת מגדירה את SGX Enclave Reserve Memory Size (גודל זיכרון רזרבי מסוג SGX). לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: • 32 MB • 64 MB • 128 MB-ברירת מחדל

GUID-C817865F-8300-498C-99E3-345278329579	Identifier
1	Version
Translation Validated	Status

Performance (ביצועים)

טבלה 36. Performance (ביצועים)

אפשרות	תיאור
Multi Core Support	שדה זה מציין אם ליבה אחת או כל הליבות הופעלו בתהליך הביצועים של יישומים מסוימים משתפרים עם הליבות הנוספות. • All (הכל) - ברירת מחדל • 1 • 2 • 3

אפשרות	תיאור
Intel SpeedStep	אפשרות להפעיל או להשבית את מצב Intel SpeedStep של המעבד. • Enable Intel SpeedStep (אפשר את Intel SpeedStep) אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.
C-States Control	אפשרות לאפשר או להשבית את מצבי השינה הנוספים של המעבד. • C states אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.
Intel TurboBoost	אפשרות לאפשר או להשבית את מצב Intel TurboBoost של המעבד. • Enable Intel TurboBoost (אפשר את Intel TurboBoost) אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.
Hyper-Thread Control	אפשרות לאפשר או לנטרל את התכונה HyperThreading של המעבד. • Disabled (מושבת) • Enabled (מופעל)-ברירת מחדל

Identifier	GUID-730F6D1D-4F10-4822-98E7-DB64654A5E76
Version	1
Status	Translation Validated

ניהול צריכת חשמל

אפשרות	תיאור
AC Behavior	אפשרות להפעיל או להשבית את ההפעלה האוטומטית של המחשב בעת חיבור מתאם זרם החילופין. הגדרת ברירת מחדל: האפשרות Wake on AC (התעוררות בעת חיבור לחשמל) אינה מסומנת.
Enable Intel Speed Shift Technology (מאפשר את טכנולוגיית Intel Speed Shift) טכנולוגיית Intel (Speed Shift)	• Enable Intel Speed Shift Technology (מאפשר את טכנולוגיית Intel Speed Shift) הגדרת ברירת המחדל: Enabled (מופעל)
Auto On Time	אפשרות לקבוע זמן שבו המחשב יופעל אוטומטית. האפשרויות הן: • Disabled (מושבת) • Every Day (בכל יום) • Weekdays (בימי השבוע) • Select Days (ימים נבחרים) הגדרת ברירת המחדל: Disabled (מושבת)
USB Wake Support	אפשרות לאפשר להתקני USB להעיר את המערכת ממצב המתנה. <i>הערה</i> תכונה זו פעילה רק כאשר מתאם זרם החילופין מחובר. אם מסירים את מתאם זרם החילופין במצב המתנה, הגדרת המערכת תנתק את החשמל מכל יציאות ה-USB כדי לשמר את אנרגיית הסוללה. • Enable USB Wake Support (אפשר תמיכה בהתעוררות עם חיבור USB)
Wireless Radio Control	אם תכונה זו מאפשרת, היא תזהה את החיבור של המערכת לרשת קוויית ולאחר מכן תשבית את התקני הרדיו האלחוטיים שנבחרו (WLAN ו/או WWAN). • Control WLAN Radio - מושבת
Wake on LAN (התעוררות WLAN-מ)	אפשרות לאפשר או להשבית את התכונה המפעילה את המחשב ממצב כיבוי כשהיא מופעלת על-ידי אות LAN. • Disabled (מושבת) • LAN Only (LAN בלבד) • LAN with PXE Boot (LAN עם אתחול PXE) הגדרת ברירת המחדל: Disabled (מושבת)

אפשרות	תיאור
Block Sleep	אפשרות זו מאפשרת לך לחסום את כניסה למצב שינה בסביבת מערכת ההפעלה. כאשר מופעלת, המערכת לא תעבור למצב שינה. Block Sleep - מושבת
Peak Shift	באמצעות אפשרות זו ניתן לצמצם את צריכת זרם החילופין במהלך שעות צריכת שיא. כשאפשרות זו מופעלת, המערכת פועלת באמצעות הסוללה בלבד, גם אם היא מחוברת למקור זרם חילופין. - הפעל חיסכון בשעות צריכת שיא - מושבתת - הגדר סף לסוללה (15% עד 100%) - 15% (מופעלת כברירת מחדל)
Advanced Battery Charge Configuration	הפעלת אפשרות זו מסייעת במיטוב תקינות הסוללה. כשאפשרות זו מופעלת, המערכת עושה שימוש באלגוריתם טעינה סטנדרטי ובטכניקות אחרות במערכת במשך שעות היום שאינן שעות עבודה כדי לשפר את תקינות הסוללה. האפשרות Enable Advanced Battery Charge Mode (אפשר מצב טעינת סוללה מתקדם) מושבתת.
Primary Battery Charge Configuration (הגדרות תצורה ראשיות של טעינת סוללה)	אפשרות לבחור את אופן הטעינה של הסוללה. האפשרויות הן: - Adaptive (ניתנת להתאמה)—מופעלת כברירת מחדל - Standard (רגיל)—טעינה מלאה של הסוללה בקצב רגיל. - ExpressCharge (טעינה מהירה) – ניתן לטעון את הסוללה בזמן קצר יותר באמצעות טכנולוגיית הטעינה המהירה של Dell. - Primarily AC use (מיועד בעיקר לשימוש עם ז"ח) - Custom (מותאם אישית) אם Custom Charge (טעינה מותאמת אישית) נבחר, ניתן גם להגדיר את התצורה של Custom Charge Start (התחלת טעינה מותאמת אישית) ושל Custom Charge Stop (עצירת טעינה מותאמת אישית). הערה ייתכן שלא כל מצבי הטעינה יהיו זמינים עבור כל הסוללות. כדי להפעיל אפשרות זו, השבת את האפשרות Advanced Battery Charge Configuration (הגדרות תצורה מתקדמות של טעינת הסוללה).

GUID-D37FF18C-3501-42A9-86ED-BC2C55D43007

Identifier

1

Version

Translation Validated

Status

POST Behavior (תפקוד POST)

אפשרות	תיאור
Adapter Warnings	אפשרות לאפשר או לנטרל את הודעות האזהרה של הגדרת המערכת (BIOS), בעת שימוש במתאמי חשמל מסוימים. הגדרת ברירת המחדל: Enable Adapter Warnings (אפשר אזהרות מתאם)
Numlock Enable	אפשרות להפעיל את Numlock בעת אתחול המחשב.
Fn Lock Options	Enable Network (הפעל רשת) כברירת מחדל אפשרות זו מאפשרת. מאפשרת לשילובים של מקשי הקיצור Fn + Esc להחליף את אופן הפעולה הראשי של מקשי F1-F12, ולעבור בין הפונקציות הסטנדרטיות לפונקציות המשניות שלהם. אם תשביט את אפשרות זו, לא תוכל להחליף בצורה דינמית את אופן הפעולה הראשי של מקשים אלה. האפשרויות הזמינות הן: - Fn Lock - מופעל כברירת מחדל - Lock Mode Disable/Standard (מצב נעילה מושבת/סטנדרטי)—מופעלת כברירת המחדל - Lock Mode Enable/Secondary (מצב נעילה מאפשר/משני)
Fastboot	אפשרות להאיץ את תהליך האתחול על-ידי עקיפת מספר שלבי תאימות. האפשרויות הן: - Minimal (מינימלית) - Thorough (יסודית)—מופעלת כברירת מחדל - Auto (אוטומטית)
Extended BIOS POST Time	אפשרות ליצור השהיית טרום אתחול נוספת. האפשרויות הן: 0 seconds (אפס שניות)—מופעלת כברירת מחדל. 5 seconds (5 שניות) 10 seconds (10 שניות)
Full Screen Logo (לוגו במסך מלא)	Enable Full Screen Logo (הפעל לוגו במסך-מלא)—לא מופעלת
אזהרות ושגיאות	הצגת הודעות על אזהרות ושגיאות—מופעלת כברירת מחדל

אפשרות	תיאור
	- המשך בתהליך חרף האזהרות - המשך בתהליך חרף האזהרות והשגיאות

Identifier	GUID-7D5BD7AF-9445-4121-9FA6-EA1D5A0A5C5F
Version	1
Status	Translation Validated

יכולת ניהול

אפשרות	תיאור
יכולת Intel AMT	מאפשר לך לציין אם יש לאפשר את הפונקציה Intel AMT ו-MEBx Hotkey (מקש חם MEBx) מופעלת בעת אתחול המערכת. - Disabled (מושבת) - מופעל - כברירת מחדל. - הגבל גישת MEBx
MEBx Hotkey	כשמופעל, אפשר להקצות את Intel AMT על ידי קובץ הקצאות מקומי באמצעות התקן אחסון USB. אפשר ציון USB - מושבת כברירת מחדל
MEBx Hotkey	מאפשרת לציין אם יש לאפשר את הפונקציה MEBx Hotkey (מקש חם MEBx) בעת אתחול המערכת. מקש חם MEBx - מאפשר כברירת מחדל

Identifier	GUID-089C65EF-7AC9-4206-991A-241EFA1E51B1
Version	2
Status	Translation Validated

Virtualization Support (תמיכה בוירטואליזציה)

אפשרות	תיאור
Virtualization	שדה זה מציין אם צג מחשב וירטואלי (VMM) יכול להשתמש ביכולות החומרה הנוספות שמספקת טכנולוגיית הווירטואליזציה של Intel.
VT for Direct I/O	הפעל טכנולוגיית וירטואליזציה של Intel - מופעלת כברירת מחדל. אפשר או נטרול של Virtual Machine Monitor (VMM) לנצל את יכולות החומרה הנוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית Intel® Virtualization עבור קלט/פלט ישיר. Enable VT for Direct I/O (אפשר וירטואליזציה עבור קלט/פלט ישיר) - מאפשרת כברירת מחדל.
Trusted Execution	אפשרות זו מגדירה האם צג מחשב וירטואלי מדיד (MVM) יכול להשתמש ביכולות חומרה נוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית ה-Intel Trusted Execution של Intel. כדי להשתמש בתכונה זו, יש להפעיל את טכנולוגיית הווירטואליזציה TPM ואת טכנולוגיית הווירטואליזציה לקלט/פלט ישיר. Trusted Execution (הפעלה אמינה) - מושבתת כברירת מחדל.

Identifier	GUID-D648CD97-102A-4033-9E06-6ACA2D7F177C
Version	1
Status	Translation Validated

אלחוט

תיאור האפשרות	אפשרות
Wireless Device Enable	מאפשר לאפשר או לנטרל את התקנים האלחוטיים הפנימיים. - WLAN - Bluetooth כל האפשרויות מאפשרות כברירת מחדל.

GUID-17ED2FB6-8D85-40BB-8F73-6D53BE04E18C	Identifier
1	Version
Translation Validated	Status

מסך תחזוקה

אפשרות	תיאור
Service Tag	מציג את תג השירות של המחשב.
Asset Tag	מאפשרת לך ליצור תג נכס מערכת, אם תג כזה אינו מוגדר כבר. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
BIOS Downgrade (שדרוג לאחור של BIOS)	אפשרות זו שולטת בביצוע עדכון Flash של קושחת המערכת למהדורות קודמות. האפשרות 'Allow BIOS downgrade' (אפשר שדרוג לאחור של BIOS) מופעלת כברירת מחדל.
Data Wipe (מחיקת נתונים)	שדה זה מאפשר למשתמשים למחוק את הנתונים בבטחה מכל התקני האחסון הפנימיים. האפשרות 'Wipe on Next boot' (מחק באתחול הבא) לא מופעלת כברירת מחדל. להלן רשימה של ההתקנים המושפעים: - Internal SATA HDD/SSD (כונן דיסק קשיח/כונן SSD מסוג SATA פנימי) - Internal M.2 SATA SSD (כונן SSD מסוג M.2 SATA פנימי) - Internal M.2 PCIe SSD (כונן SSD מסוג M.2 PCIe פנימי) - Internal eMMC (כרטיס eMMC פנימי)
BIOS Recovery (שחזור BIOS)	שדה זה מאפשר לך לבצע שחזור מתנאים מסוימים של BIOS פגום באמצעות קובץ שחזור המאוחסן בכונן הקשיח הראשי או בכונן USB חיצוני. - BIOS Recovery from Hard Drive (שחזור BIOS מכונן קשיח)—מופעל כברירת מחדל - בצע תמיד בדיקות תקינות—מושבתת כברירת מחדל
First Power On (הפעלה ראשונה בתאריך) Date	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את תאריך הבעלות. הגדר תאריך בעלות-מושבתת כברירת מחדל

GUID-F92235B9-147C-4E19-AA0A-367BB59E7065	Identifier
3	Version
Translation Validated	Status

System Logs (יומני מערכת)

אפשרות	תיאור
BIOS Events (אירועי BIOS)	אפשרות להציג ולנקות את אירועי ה-POST של הגדרת המערכת (BIOS).
Thermal Events	אפשרות להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת (תרמיים).
Power Events	אפשרות להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת (חשמל).

GUID-39A4D20E-3382-4BBB-8017-A2044689C2C8	Identifier
16	Version
Translation Validated	Status

עדכון ה-BIOS ב-Windows

תנאים מוקדמים

מומלץ לעדכן את ה-BIOS (הגדרת המערכת) בעת החלפת לוח המערכת או אם קיים עדכון זמין. אם יש ברשותך מחשב נייד, ודא שסוללת המחשב טעונה במלואה ושהמחשב מחובר לשקע החשמל.

אודות משימה זו

 **הערה** אם BitLocker מופעל, יש להשהות אותו לפני עדכון ה-BIOS של המערכת ולהפעיל אותו מחדש לאחר השלמת עדכון ה-BIOS.

שלבים

1. הפעל מחדש את המחשב.

2. עבור אל [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

- הזן את **Service Tag** (תג השירות) או את **Express Service Code** (קוד השירות המהיר) ולחץ על **Submit** (שלח).
- לחץ על **Detect Product** (איתור מוצר) ופעל לפי ההוראות שמופיעות במסך.

3. אם אינך מצליח לאתר את תגית השירות, לחץ על האפשרות **Choose from All Products** (בחירה מבין כל המוצרים).

4. בחר את הקטגוריה **Products** (מוצרים) מתוך הרשימה.

הערה |  בחר את הקטגוריה המתאימה כדי להגיע לדף המוצר

5. בחר את הדגם של המחשב שלך, והדף **Product Support** (תמיכה במוצר) של המחשב שלך יוצג.

6. לחץ על **Get drivers** (קבל מנהלי התקנים) ולאחר מכן על **Drivers and Downloads** (מנהלי התקנים והורדות).
הקטע **Drivers and Downloads** (מנהלי התקנים והורדות) ייפתח.

7. לחץ על **Find it myself** (אמצא אותו בעצמי).

8. לחץ על **BIOS** כדי להציג את גרסאות ה-BIOS.

9. זהה את קובץ ה-BIOS העדכני ביותר ולחץ על **Download** (הורד).

10. בחר את שיטת ההורדה המועדפת בחלון **Please select your download method below** (בחר בשיטת ההורדה הרצויה) ולאחר מכן לחץ על **Download File** (הורד קובץ).

החלון **File Download** (הורדת קובץ) מופיע.

11. לחץ על **Save** (שמור) כדי לשמור את הקובץ במחשב.

12. לחץ על **Run** (הפעל) כדי להתקין את הגדרות ה-BIOS המעודכנות במחשב שלך.

בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

GUID-B2316265-96B6-4EE5-A29E-8C01FC6E5710

Identifier

7

Version

Translation Validated

Status

עדכון ה-BIOS במערכת בהן ה-BitLocker מופעל

התראה |  אם **BitLocker** אינו מושהה לפני עדכון ה-BIOS, בפעם הבאה שתאתחל את המערכת היא לא תזהה את מפתח ה-BitLocker. בשלב זה תתבקש להזין את מפתח השחזור כדי להמשיך, והמערכת תמשיך לבקש מפתח זה בכל אתחול. אם מפתח השחזור אינו ידוע, הדבר עשוי להוביל לאובדן נתונים או להתקנה מחדש של מערכת ההפעלה שלא לצורך. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, עיין במאמר <https://www.dell.com/support/article/sln153694> Knowledge: **www.dell.com/support/article/sln153694**

GUID-08844976-AE7C-4757-B3AD-E54CA0CCAA20

Identifier

11

Version

Translation Validated

Status

עדכון ה-BIOS של המערכת באמצעות כונן USB


אודות משימה זו

אם המערכת אינה יכולה לטעון אל Windows אבל יש צורך לעדכן את ה-BIOS, הורד את קובץ ה-BIOS באמצעות מערכת אחרת ושמור אותו לכונן USB ניתן לאתחול.

הערה |  יהיה עליך להשתמש בכונן USB. עיין במאמר הבא לקבלת פרטים נוספים: <https://www.dell.com/support/article/sln143196>

שלבים

1. הורד את הקובץ מסוג EXE של עדכון ה-BIOS למערכת אחרת.
2. העתק את הקובץ, לדוגמה O9010A12.EXE, לכונן USB ניתן לאתחול.
3. הכנס את כונן ה-USB לתוך המערכת בה דרוש עדכון BIOS.
4. הפעל מחדש את המערכת והקש F12 כשלוגו הפתיחה של Dell מופיע כדי להציג את התפריט האתחול החד-פעמי.
5. בעזרת מקשי החצים, בחר **USB Storage Device** (התקן אחסון USB) ולחץ על **Return** (חזור).
6. המערכת תאתחל להודעת אבחון כונן C:\>.
7. הפעל את הקובץ על-ידי הקלדת שם הקובץ המלא, לדוגמה O9010A12.exe, ולחץ על **Return** (חזור).
8. כאשר תוכנית העזר לעדכון ה-BIOS תטען, בצע את ההוראות שמופיעות במסך.

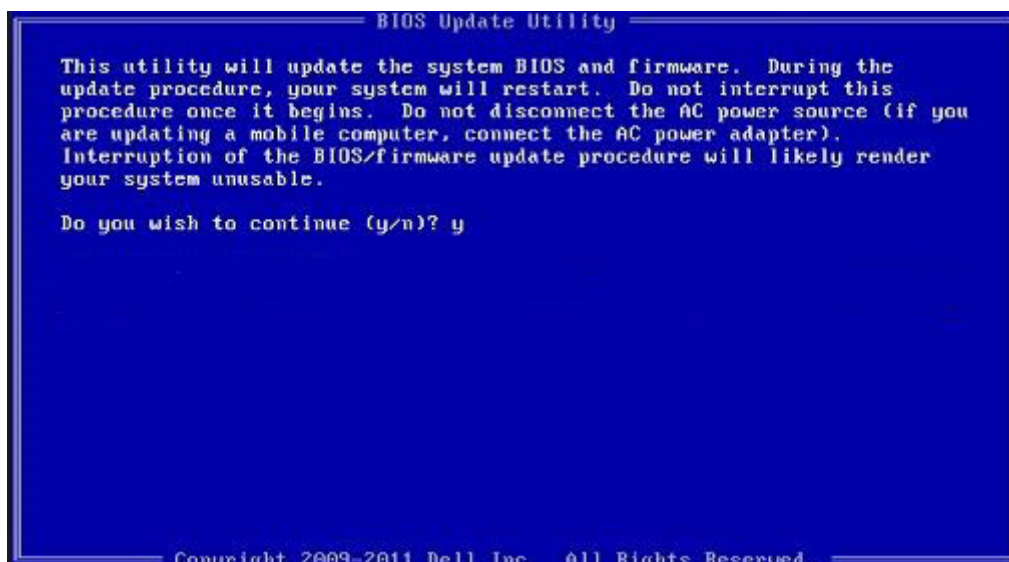

איור 1. מסך עדכון BIOS ב-DOS

GUID-859887F0-B1B4-4530-855E-100D4FDE930A	Identifier
12	Version
Translation Validated	Status

סימת המערכת וההגדרה

טבלה 37. סימת המערכת וההגדרה

סוג הסימה	תיאור
סימת מערכת	סימה שעליך להזין כדי להתחבר למערכת.
סימת הגדרה	סימה שעליך להזין כדי לגשת אל הגדרות ה-BIOS של המחשב ולשנות אותן.

באפשרותך ליצור סימת מערכת וסימת הגדרה כדי לאבטח את המחשב.

⚠ התראה תכונות הסימה מספקות רמה בסיסית של אבטחה לנתונים שבמחשב.

⚠ התראה כל אחד יכול לגשת לנתונים המאוחסנים במחשב כאשר המחשב אינו נעול ונמצא ללא השגחה.

ℹ הערה התכונה 'סימת המערכת וההגדרה' מושבתת.

GUID-D91DBF33-F0AB-477E-A22D-D6CD2D066BBE	Identifier
9	Version
Translation Validated	Status

הקצאת סימת מערכת וסימת הגדרה

תנאים מוקדמים

באפשרותך להקצות **System or Admin Password** (סימת מערכת או סימת מנהל מערכת) חדשה רק כאשר הסטטוס נמצא במצב **Not Set** (לא מוגדר).

אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת, הקש על <F2> מיד לאחר ההפעלה או האתחול מחדש.

שלבים

1. במסך **System BIOS** (של המערכת) או **System Setup** (התקנת המערכת), בחר **Security** (אבטחה) והקש Enter. המסך **Security** (אבטחה) יוצג.
2. בחר באפשרות **System/Admin Password** (סיסמת מערכת/מנהל מערכת) וצור סיסמה בשדה **Enter the new password** (הזן את הסיסמה החדשה).
היעזר בהנחיות הבאות כדי להקצות את סיסמת המערכת:
 - סיסמה יכולה להכיל 32 תווים לכל היותר.
 - סיסמה יכולה להכיל את הספרות 0 עד 9.
 - יש להשתמש רק באותיות קטנות. אותיות רישיות אסורות.
 - ניתן להשתמש אך ורק בתווים המיוחדים הבאים: רווח, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (], ([, (\), (, (').
3. הקלד את סיסמת המערכת שהזנת קודם לכן בשדה **Confirm new password** (אשר סיסמה חדשה) ולחץ על **OK** (אישור).
4. הקש Esc ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
5. הקש Y כדי לשמור את השינויים.
המחשב יאותרחל מחדש.

GUID-3D32F643-EE78-4538-9D89-34BDFB68E9F1

Identifier

7

Version

Translation Validated

Status

מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת

תנאים מוקדמים

ודא שנעילת **סטטוס הסיסמה** מבוטלת (בהגדרת המערכת) לפני שתנסה למחוק או לשנות את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה. לא ניתן למחוק או לשנות סיסמת מערכת או סיסמת הגדרה קיימות כאשר **סטטוס הסיסמה** נעול.

אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת הקש על F2 מיד לאחר הפעלה או אתחול.

שלבים

1. במסך **System BIOS** (מערכת) או **System Setup** (הגדרת מערכת), בחר **System Security** (אבטחת מערכת) והקש Enter. המסך **System Security** (אבטחת מערכת) יוצג.
 2. במסך **System Security** (אבטחת מערכת), ודא ש**מצב הסיסמה אינו נעול**.
 3. בחר **System Password** (סיסמת מערכת), שנה או מחק את סיסמת המערכת הקיימת והקש Enter או Tab.
 4. בחר **Setup Password** (סיסמת הגדרה), שנה או מחק את סיסמת ההגדרה הקיימת והקש Enter או Tab.
- הערה** אם אתה משנה את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה, הזן מחדש את הסיסמה החדשה כשתופיע ההנחיה. אם אתה מוחק את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה, אשר את המחיקה כשתופיע ההנחיה.
5. הקש Esc ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
 6. הקש Y כדי לשמור את השינויים ולצאת מהגדרת המערכת.
המחשב מבצע אתחול מחדש.

GUID-BE16C181-0959-44C3-B434-E44A0A602A4C
13
Translation Validated

Identifier
Version
Status

קבלת עזרה

נושאים:

• פנייה אל Dell

GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4
13
Translation Validated

Identifier
Version
Status

פנייה אל Dell

תנאים מוקדמים

הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

אודות משימה זו

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

שלבים

1. עבור אל Dell.com/support.
2. בחר קטגוריית תמיכה.
3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור)** בחלק התחתון של הדף.
4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.