

Latitude 7520

Konfiguration och specifikationer

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**


Kapitel 1: Konfigurera Latitude 7520.....	4
Kapitel 2: Vyer av Latitude 7520.....	6
Höger.....	6
Vänster.....	6
Ovansida.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	9
Batteriets laddning och status-LED.....	9
Kapitel 3: Specifikationer för Latitude 7520.....	10
Mått och vikt.....	10
Processor.....	10
Kretsuppsättning.....	11
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Interna kortplatser.....	12
Externa portar.....	12
Trådlös modul.....	12
WWAN-modul.....	13
Ljud.....	13
Lagring.....	14
Mediakortläsare.....	14
Tangentbord.....	15
Kamera.....	15
Styrplatta.....	16
Nätaggregat.....	16
Batteri.....	17
Bildskärm.....	18
Fingeravtrycksläsare.....	19
GPU—integrerad.....	20
Drift- och lagermiljö.....	20
Kapitel 4: Kortkommandon.....	21
Kapitel 5: Få hjälp och kontakta Dell.....	23

Konfigurera Latitude 7520

Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Steg

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.

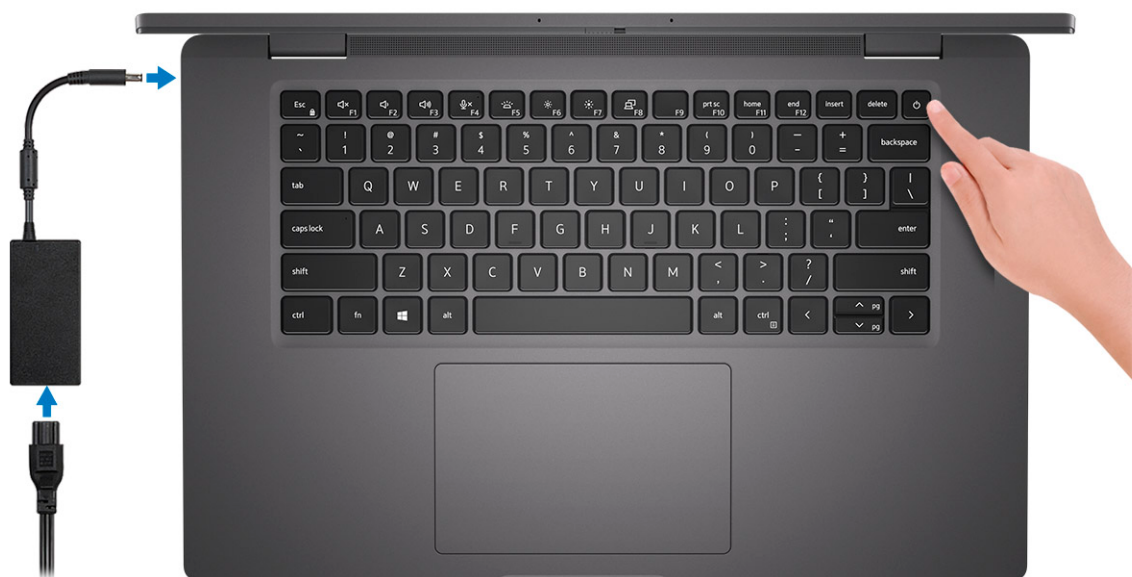

OBS: Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Avsluta installationen av operativsystemet.

För Ubuntu:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Mer information om att installera och konfigurera Ubuntu finns i kunskapsdatabasartiklarna [SLN151664](#) och [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.
- **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.
- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.


3. Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	Dell Product Registration Registrera din dator hos Dell.
	Dell Help & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	SupportAssist SupportAssist är den smarta teknik som håller datorn igång på bästa sätt genom att optimera inställningar, upptäcka problem och ta bort virus samt meddela dig när du behöver göra systemuppdateringar. SupportAssist kontrollerar proaktivt statusen på systemets maskinvara och programvara. När ett problem upptäcks skickas nödvändig information om systemets tillstånd till Dell för att inleda felsökning. SupportAssist är förinstallerat på de flesta Dell-enheter som kör Windows operativsystem. För mer information, se SupportAssist för bruksanvisningen för hemdatorer på www.dell.com/serviceabilitytools . <i>ⓘ</i> OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbasartikeln 000149088 på www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 000129837 på www.dell.com/support .


Vyer av Latitude 7520

Höger

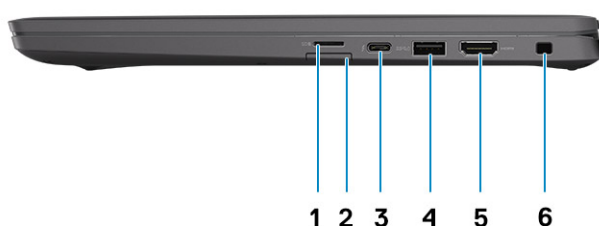

1. microSD 4.0-kortläsarens plats
2. SIM-kortplats (som tillval endast med WWAN-konfiguration)
3. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
4. USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare
5. HDMI 2.0-port
6. Kilformat låsspår


Vänster

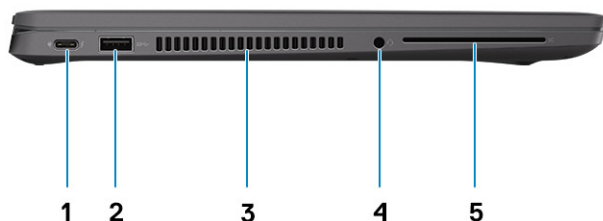

1. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
2. USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare
3. Kylventiler


4. Headsetport (kombination hörlurar och mikrofon)
5. Kortplats för smartkortsläsare (tillval)

Ovansida

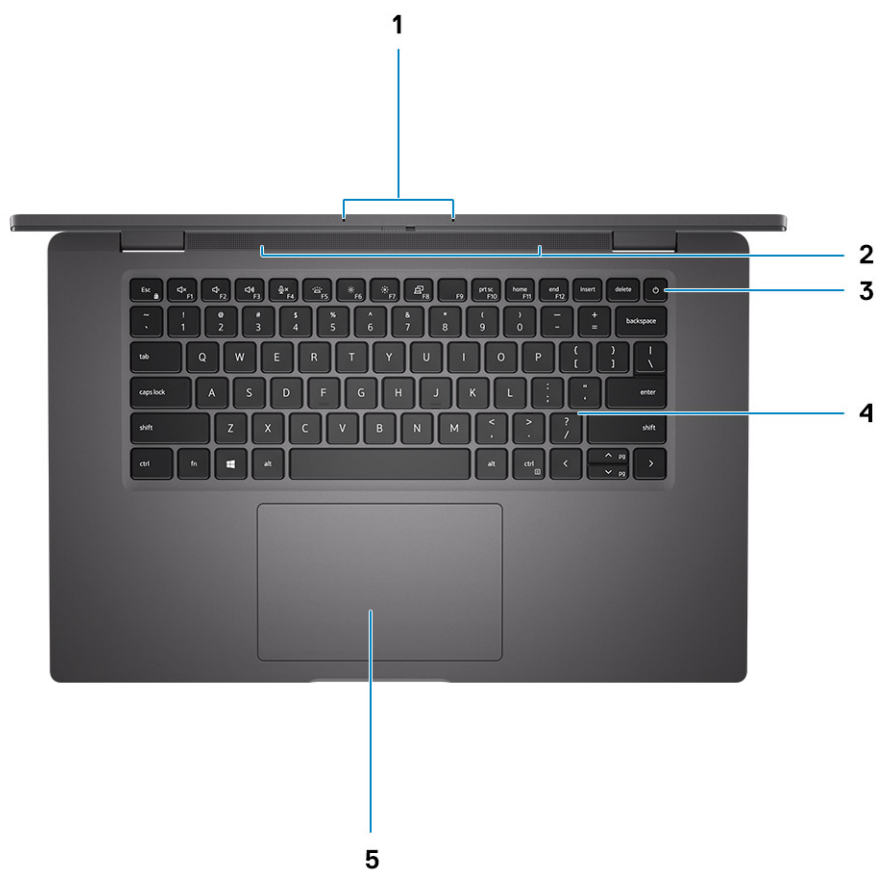

1. Mikrofonmatris
2. Högtalare
3. Strömbrytare (med fingeravtrycksläsare som tillval)
4. Tangentbord
5. Styrplatta

Bildskärm

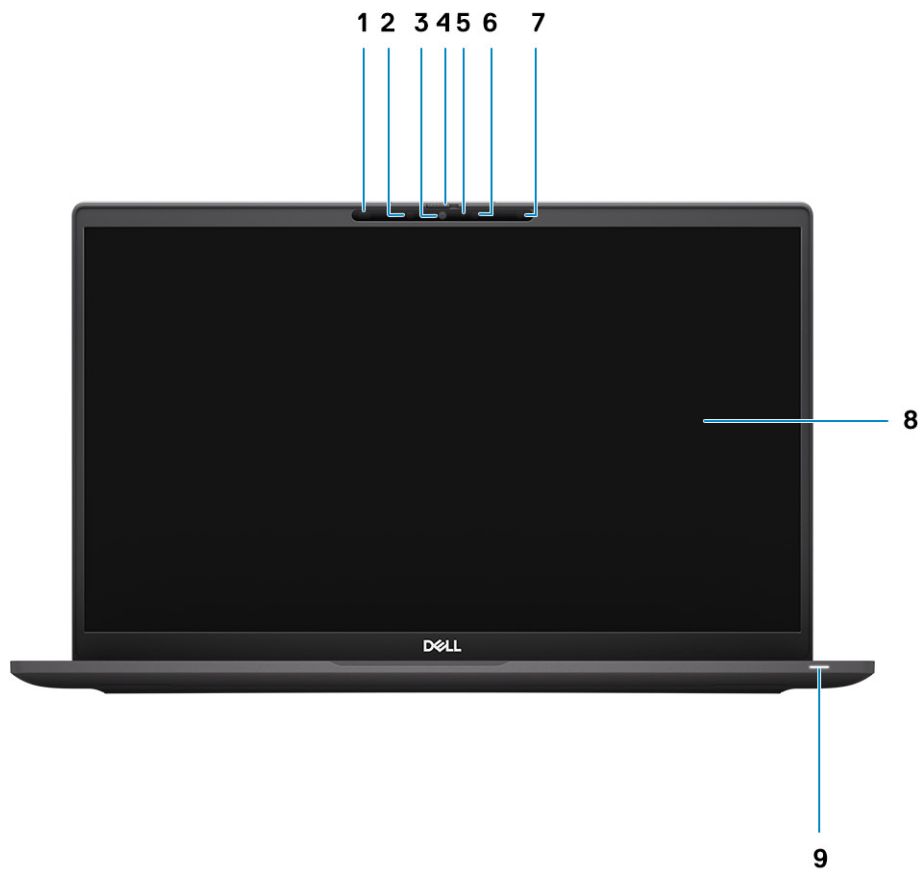

1. Närhetssensor (tillval)
2. Infraröd sändare (tillval)
3. RGB- eller IR-kamera, tillval
4. Kamerans slutare
5. Kamerastatus LED
6. Infraröd sändare (tillval)
7. Omgivningsljussensor (Ambient Light Sensor, ALS-sensor) (tillval)
8. LCD-panel
9. Lysdiodsindikator

Underdel



1. Högtalare
2. Etikett med service tag
3. Luftintag

Batteriets laddning och status-LED

Tabell 2. Batteriladdning och status-LED-indikator

Strömkälla	Lysdiodbeteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Nätadapter	Släckt	S0–S5	Fulladdad
Nätadapter	Fast vitt sken	S0–S5	< Fulladdat
Batteri	Släckt	S0–S5	11–100 %
Batteri	Fast orange sken (590 +/- 3 nm)	S0–S5	< 10 %

- S0 (PÅ) – Systemet är påslaget.
- S4 (viloläge) – Systemet förbrukar minst ström jämfört med alla andra strömsparlägen. Systemet är nästan avstängt, bortsett från en liten mängd ström. Kontextdata skrivs till hårddisken.
- S5 (AV) – Systemet är i avstängt läge.

Specifikationer för Latitude 7520

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Latitude 7520.

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	17,50 mm (0,69 tum)
Bakre höjd	- Aluminium: 18,4 mm (0,72 tum) - Kolfiber (CF): 18,89 mm (0,74 tum)
Bredd	357,70 mm (14,08 tum)
Djup	229,75 mm (9,05 tum)
Vikt (max)	- CF: 1,53 kg (3,37 lb) - Aluminium: 1,76 kg (3,88 lb)  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Latitude 7520.

Tabell 4. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Processortyp	11:e generationens Intel Core i5-1135G7 icke-vPro	11:e generationens Intel Core i5-1145G7 vPro	11:e generationens Intel Core i7-1165G7 icke-vPro	11:e generationens Intel Core i7-1185G7 vPro
Processorns wattal	- cTDP (konfigurerbar Thermal Design Power): 13 W–15 W - Maximal TDP: 28 W	- cTDP: 13 W–15 W - Maximal TDP: 28 W	- cTDP: 13 W–15 W - Maximal TDP: 28 W	- cTDP: 13 W–15 W - Maximal TDP: 28 W
Antal processorkärnor	4	4	4	4
Antal processortrådar	8	8	8	8
Processorhastighet	2,40 GHz till 4,20 GHz	2,60 GHz till 4,40 GHz	2,80 GHz till 4,70 GHz	3,00 GHz till 4,80 GHz
Processorcacheminne	8 MB	8 MB	12 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics

Kretsupsättning

I följande tabell visas information om kretsupsättningen som stöds av din Latitude 7520.

Tabell 5. Kretsupsättning

Beskrivning	Värden
Kretsupsättning	Intel Tiger Lake U PCH
Processor	11:e generationens Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4

Operativsystem

Din Latitude 7520 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bitars

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Latitude 7520.

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inbyggt på moderkortet.  OBS: Du kan inte uppgradera minnet på din Latitude 7520.
Minnestyp	LPDDR4x med dubbla kanaler
Minnes hastighet	• 32 GB: 4267 MHz • 8 GB/16 GB: 3733 MHz
Maximum minneskonfiguration	32 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	8 GB, 16 GB och 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	• 8 GB • 16 GB • 32 GB  OBS: Minnet kan inte uppgraderas.

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Latitude 7520.

Tabell 7. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	En M.2 2230/2280-kodad M-kortplats för SSD  OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln SLN301626 på www.dell.com/support .

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Latitude 7520.

Tabell 8. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	• Två USB 3.2 Gen 1-portar, en med PowerShare • Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
Ljudport	En headsetport (hörlurar och mikrofon)
Videoport/-portar	• En HDMI 2.0-port • Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4
Mediakortläsare	En microSD-kortplats
Nättaggregatsport	Thunderbolt 4-portar USB4 med Power Delivery
Säkerhetskabeluttag	Ett kilformat låsspår

Trådlös modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WLAN (Wireless Local Area Network) som stöds på din Latitude 7520.

Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax med Bluetooth 5.1 (inbyggd)
Överföringshastighet	• 2,4 GHz 40M: upp till 574 Mbit/s • 5 GHz 80M: upp till 1,2 Gbit/s • 5 GHz 160M: upp till 2,4 Gbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 MHz-kanalanvändning
Kryptering	• 64/128-bitars WEP • 128-bitars AES-CCMP

Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	• 256-bitars AES-GCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1

WWAN-modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WWAN (Wireless Wide Area Network) som stöds på din Latitude 7520.

WWAN-modul specifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	• Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e; e-SIM-aktiverad), WW med undantag för Kina, Turkiet, USA • Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) WW • Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) för AT&T, Verizon och Sprint, endast USA	• Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e; e-SIM-aktiverade) WW med undantag för Kina, Turkiet, USA • Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW • Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) för AT&T, Verizon och Sprint, endast USA
Överföringshastighet	upp till 1 Gbit/s DL/150 Mbit/s UL (Cat 16)	upp till 450 Mbit/s DL/75 Mbit/s UL (Cat 9)
Frekvensband som stöds	• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66 • HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)	• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 66 • HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8)
Nätverksstandarder	• LTE FDD/TDD • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo	• LTE FDD/TDD • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
Antennkontakt	• WWAN huvudantenn X 1 • Antenn för WWAN-variation X 1 • 4 x 4 MIMO-antenn x 2	• WWAN huvudantenn X 1 • Antenn för WWAN-variation X 1
Temperature (temperatur)	• Normal drifttemperatur: -30 °C till +70 °C • Förlängd drifttemperatur: -40 °C till +85 °C	• Normal drifttemperatur: -30 °C till +70 °C • Förlängd drifttemperatur: -40 °C till +85 °C

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Latitude 7520.

Tabell 10. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3281-CG

Tabell 10. Ljudspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning		Värden
Stereokonvertering		Stöds
Internt ljudgränssnitt		Realtek ALC3281-CG, högdefinitions ljud med Realtek ALC1309 Smart Amp
Externt ljudgränssnitt		Universell ljudkontakt
Antal högtalare		4
Intern högtalarförstärkare		Stöds (ljudkodek integrerad)
Externa volymkontroller		Kortkommando-kontroller.
Högtalaruteffekt:		
	Genomsnittlig högtalaruteffekt	2 W
	Max högtalaruteffekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare		Stöds inte
Mikrofon		Digitala matrismikrofoner

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Latitude 7520.

Datorn har stöd för en av följande konfigurationer:

- M.2 2230 PCIe x4 NVMe, klass 35 SSD-disk
- M.2 2280 PCIe x4 NVMe, klass 40 SSD-disk
- M.2 2280 PCIe NVMe, klass 40 självkrypterande SSD-disk

Tabell 11. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 PCIe x4 NVMe, klass 35 SSD-disk	PCIe x4, NVMe 3.0	upp till 512 GB
M.2 2280 PCIe x4 NVMe, klass 40 SSD-disk	PCIe x4, NVMe 3.0	upp till 1 TB
M.2 2280 PCIe NVMe, klass 40 självkrypterande SSD-disk	PCIe x4, NVMe 3.0	upp till 512 GB

Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Latitude 7520.

Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En kortplats för micro-SD-kort
Mediakortläsare som stöds	• micro-Secure Digital (mSD) • micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)

Tabell 12. Specifikationer för mediakortläsaren (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	micro-SD med utökad kapacitet (mSDXC) i OBS: Den maximala kapacitet som stöds av mediakortläsaren varierar beroende på standarden på mediakortet som är installerat på din dator.
i OBS: Den maximala kapacitet som stöds av mediakortläsaren varierar beroende på standarden på mediakortet som är installerat på din dator.	

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Latitude 7520.

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	- Standardvärden tangentbord utan bakgrundsbelysning - Standardvärden, tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY/KANJI
Antal tangenter	- USA och Kanada: 79 tangenter - Storbritannien: 80 tangenter - Japan: 83 tangenter
Tangentbordsstorlek	X = 19,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och önskad tangent. i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet. För mer information, se Kortkommandon.

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för Latitude 7520.

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Alternativ 5
Antalet kameror	En	En	En	En	En
Typ	Inbyggd 2,7 mm HD RGB-webbkamera	Inbyggd 2,7 mm HD RGB/IR-webbkamera med närhetssensor och ALS (tillval)	Inbyggd 6 mm HD RGB-webbkamera	Inbyggd 6 mm HD RGB/IR-webbkamera med närhetssensor och ALS (tillval)	Inbyggd 6 mm FHD RGB/IR-webbkamera med närhetssensor och ALS (tillval)

Tabell 14. Kameraspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Alternativ 5
Plats	Framsida	Framsida	Framsida	Framsida	Framsida
Givartyp	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken
Upplösning (RGB):					
Stillbild	0,92	0,92	0,92	0,92	2
Video	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1920 x 1 080 vid 30 fps
Diagonal betraktningvinkel	74,9°	75,8°	78,6°	87°	87,6°
Upplösning (IR):					
Stillbild	Ej tillämpligt	0,23	Ej tillämpligt	0,23	0,23
Video	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 15 fps	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 15 fps	640 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningvinkel	Ej tillämpligt	75,8°	Ej tillämpligt	87°	87,6°

Styrplatta

I följande tabell visas styrplattanspecifikationerna för Latitude 7520.

Tabell 15. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2
Styrplattans upplösning:		
Vågrät	3561	1461
Lodrät	2416	921
Styrplattans mått:		
Vågrät	125 mm (4,92 tum)	125 mm (4,92 tum)
Lodrät	80 mm (3,14 tum)	80 mm (3,14 tum)
Fingerrörelser på styrplattan	Mer information om styrplattans gester för Windows 10 finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 på support.microsoft.com .	Mer information om styrplattans gester för Windows 10 finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 på support.microsoft.com .

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till Latitude 7520.

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	65 W nätadapter, USB-C	90 W, nätadapter, USB-C

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet (fortsättning)

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
Inspänning		100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Infrekvens		50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Inström (maximal)		1,70 A	1,50 A
Utström (kontinuerlig)		20 V/3,25 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)	20 V/4,5 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning		20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC	20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC
Temperaturintervall:			
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
	Lagring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)
Mått			
	Bredd (mm/tum)	112 mm (4,41 tum)	130 mm (5,1 tum)
	Djup (mm/tum)	51 mm (2,01 tum)	66 mm (2,6 tum)
	Höjd (mm/tum)	28 mm (1,1 tum)	22 mm (0,8 tum)
Vikt (kg/lb)		201 g (0,44 lb)	291 g (0,64 lb)

Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Latitude 7520.

Tabell 17. Batterispecifikationer

Specifikationer		Alternativ 1	Alternativ 2
Typ		4-cells, 63 wattimmar, tillval med ExpressCharge eller lång livscykel	3-cells, 42 wattimmar, tillval med ExpressCharge eller lång livscykel
Spänning (VDC)		15,2 VDC	11,40 VDC
Vikt (max)		0,26 kg (0,58 lb)	0,21 kg (0,46 lb)
Mått:			
	Höjd	92,8 mm (3,654 tum)	92,8 mm (3,654 tum)
	Bredd	238 mm (9,37 tum)	238 mm (9,37 tum)
	Djup	5,7 mm (0,224 tum)	5,7 mm (0,224 tum)
Temperaturintervall:			
	Drift	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 65 °C (32 °F till 149 °F)	
	Lagring	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)	
Batteriets drifttid		varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	

Tabell 17. Batterispecifikationer (fortsättning)

Specifikationer	Alternativ 1	Alternativ 2
Batteriets laddningstid (ungefärlig)	- ExpressCharge-förstärkning (0 % upp till 35 %): 20 minuter - Expressladdning: 2 timmar - Standardladdning: 3 timmar i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager, se https://www.dell.com/support/home/product-support/product/power-manager/docs	
Batteriets livslängd (ungefärlig)	- Standard: 1 år eller 300 urladdnings-/laddningscykler - Stöder lång livscykel (LCL): 3 år eller 1000 urladdnings-/laddningscykler (tillval)	
ExpressCharge (snabbladdning)	Stöds av Express Charge-kabelbatteri	Stöds av Express Charge-kabelbatteri
Kan bytas ut av användaren	Nej (FRU [¶])	Nej (FRU)
Knappcells batteri	Primärt batteri reserverar 2 % av kapaciteten för RTC-funktionen.	
Driftstid för knappcell	68 dagar med 3-cellsbatteri på 42 wattimmar i OBS: varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	

i OBS:

För batterier med ExpressCharge-funktionen kommer batteriet normalt att ha mer än 80 % laddning efter ungefär en timmes laddning med systemet avstängt och fullt laddat efter cirka 2 timmar med systemet avstängt.

Aktivering av ExpressCharge kräver att både datorn och det batteri som används är ExpressCharge-kompatibla. Om dessa krav inte uppfylls kommer ExpressCharge inte att aktiveras.

[¶]: Fältutbytbar del

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för Latitude 7520.

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Bildskärms typ	15,6-tums full HD (FHD)	15,6-tums FHD superlåg strömförbrukning (SLP) ComfortView Plus lågt blått ljus	15,6-tums FHD med integrerad pekfunktion	15,6-tums ultrahög upplösning (UHD) ComfortView Plus lågt blått ljus
Bildskärmsteknik	TFT, bred betraktningvinkel (WVA)	TFT, IPS, superlåg strömförbrukning (SLP) ComfortView Plus lågt blått ljus, WVA	TFT, WVA	TFT, IPS, superlåg strömförbrukning (SLP) ComfortView Plus lågt blått ljus, WVA

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Bildskärmens mått (aktivt område):				
Höjd	344,16 mm (13,55 tum)	344,16 mm (13,55 tum)	344,16 mm (13,55 tum)	344,16 mm (13,55 tum)
Bredd	193,59 mm (7,62 tum)	193,59 mm (7,62 tum)	193,59 mm (7,62 tum)	193,59 mm (7,62 tum)
Diagonalt	396,24 mm (15,6 tum)	396,24 mm (15,6 tum)	396,24 mm (15,6 tum)	396,24 mm (15,6 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160
Luminans (typisk)	250 cd/m2	400 cd/m2	250 cd/m2	400 cd/m2
Megapixel	2,07	2,07	2,07	8,29
Färgskala	NTSC 45 %	sRGB 100 %	NTSC 45 %	sRGB 100 %
Bildpunkter per tum (PPI)	141	141	141	283
Kontrastförhållande (typ)	700:1	700:1	700:1	1 000:1
Svarstid (min.)	25 millisekunder (ms)	25 ms	25 ms	19 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	80/80 grader (min)	80/80 grader (min)	80/80 grader (min)	80/80 grader (min)
Vertikal visningsvinkel	80/80 grader (min)	80/80 grader (min)	80/80 grader (min)	80/80 grader (min)
Bildpunktstäthet	0,17925 mm	0,17925 mm	0,17925 mm	0,08964 mm
Strömförbrukning (maximal)	4,6 W	4,5 W	4,6 W	4,5 W
Reflexskydd kontra blank yta.	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd
Pekalternativ	Utan pekskärm	Utan pekskärm	Pekfunktion	Utan pekskärm

Fingeravtrycksläsare

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Latitude 7520.

 **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Fingeravtrycksläsarens sensorteknik	Kapacitiv
Fingeravtrycksläsarens sensorupplösning	500 dpi
Fingeravtrycksläsarens bildpunktsstorlek i sensorn	108 x 88

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Latitude 7520.

Tabell 20. GPU—integrerad

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe Graphics	- Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge - En HDMI 2.0-port	Delat systemminne	11:e generationens Intel Tiger Lake Core i5/i7-processorer

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Latitude 7520.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 21. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	Normala omgivningsförhållanden 25 °C och 40~50 % 0 °C till normala omgivningsförhållanden 25 °C och 40~50 % 40 °C (32 °F till 104 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	Normala omgivningsförhållanden 25 °C och 40 %~50 % 10 % till normala omgivningsförhållanden 25 °C och 40 %~50 % 90 % (icke-kondenserande)	10 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	140 G†	160 G†
Höjdområde	0 m till 3048 m (0 fot till 10 000 fot)	0 m till 10 688 m (0 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Kortkommandon

i OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimedistyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1-F12 behövs för specifika program kan multimediefunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Följaktligen kan styrningen av multimedia aktiveras genom att du trycker på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

i OBS: Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra **funktionstangenter** **beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
F1	Fn + F1	Stäng av ljud
F2	Fn + F2	Sänk volymen
F3	Fn + F3	Höj volymen
F4	Fn + F4	Tysta mikrofon
F5	Fn + F5	Bakgrundsbelysning på tangentbord i OBS: Gäller inte för tangentbord utan bakgrundsbelysning.
F6	Fn + F6	Minska bildskärmens ljusstyrka
F7	Fn + F7	Öka bildskärmens ljusstyrka
F8	Fn + F8	Växla till extern bildskärm
F10	Fn + F10	Skärmbild
F11	Fn + F11	Home
F12	Fn + F12	End

Fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 23. Sekundärt beteende

Funktionstangent	Beteende
Fn + Ctrl	Öppna programmenyn
Fn + Esc	Växla Fn-tangentens lås

Tabell 23. Sekundärt beteende (fortsättning)

Funktionstangent	Beteende
Fn- + Home	Home
Fn- + End	End

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 24. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på www.dell.com/support . Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i Hitta servicetaggen på din dator .
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	1. Gå till www.dell.com/support. 2. Välj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.