

Latitude 7520

Manual de serviço

Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

Capítulo1: Trabalhar no computador.....	6
Instruções de Segurança.....	6
Modo de serviço.....	6
Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.....	8
Precauções de segurança.....	9
Proteção contra descargas eletrostáticas - Proteção ESD.....	9
Kit de serviço no campo de ESD.....	10
Transporte de componentes sensíveis.....	11
Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.....	11
Capítulo2: Retirar e instalar componentes.....	12
Ferramentas recomendadas.....	12
Lista de parafusos.....	12
Componentes principais do sistema.....	15
cartão micro SD.....	16
Retirar o cartão micro SD.....	16
Instalar o cartão microSD.....	17
Suporte do cartão SIM.....	17
Retirar o tabuleiro do cartão SIM.....	17
Instalar o suporte do cartão SIM.....	18
Tampa da base.....	18
Retirar a tampa da base.....	18
Instalar a tampa da base.....	20
Disco de estado sólido.....	21
Retirar o disco de estado sólido.....	21
Instalar o disco de estado sólido.....	22
Placa WWAN.....	23
Retirar a placa WWAN.....	23
Instalar a placa WWAN.....	25
Bateria.....	26
Precauções com a bateria de íões de lítio.....	26
Retirar a bateria de 3 células.....	26
Retirar a bateria de 4 células.....	28
Instalar a bateria de 3 células.....	29
Instalar a bateria de 4 células.....	30
Conjunto do dissipador de calor.....	31
Retirar o conjunto do dissipador de calor.....	31
Instalar o conjunto do dissipador de calor.....	32
Placa da coluna.....	33
Retirar a placa da coluna.....	33
Instalar a placa da coluna.....	34
Conjunto do ecrã.....	35
Retirar o conjunto do ecrã.....	35
Retirar o conjunto do ecrã (com a antena WLAN).....	37

Instalar o conjunto do ecrã.....	41
Instalar o conjunto do ecrã (com a antena WLAN).....	43
Altifalantes.....	46
Retirar as colunas.....	46
Instalar a coluna.....	47
Altifalantes de agudos.....	48
Retirar os altifalantes de agudos.....	48
Instalar os altifalantes de agudos.....	49
Conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos.....	51
Retirar o conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos.....	51
Instalar o conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos.....	53
Leitor de smart-card.....	55
Retirar o leitor de smart card.....	55
Instalar o leitor de smart card.....	56
Placa de áudio.....	57
Retirar a placa de áudio.....	57
Instale a placa de áudio.....	58
Placa de sistema.....	59
Retirar a placa de sistema.....	59
Instalar a placa de sistema.....	62
Placa de E/S.....	65
Retirar a placa de E/S.....	65
Instalar a placa de E/S.....	65
Botão de alimentação com leitor de impressões digitais.....	66
Retirar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais.....	66
Instalar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais.....	67
Teclado.....	68
Retirar o teclado.....	68
Instalar o teclado.....	70
Conjunto do descanso para os pulsos.....	73
Retirar o conjunto do descanso para os pulsos.....	73
Instalar o conjunto do descanso para os pulsos.....	73
Capítulo3: Software.....	75
Sistema operativo.....	75
Controladores e transferências.....	75
Capítulo4: Configuração do BIOS.....	76
Descrição geral do BIOS.....	76
Entrar no programa de configuração do BIOS.....	76
Teclas de navegação.....	76
Menu de arranque único.....	77
Opções de configuração do sistema.....	77
Atualização do BIOS.....	88
Atualizar o BIOS no Windows.....	88
Atualizar o BIOS em Linux e Ubuntu.....	88
Atualizar o BIOS no Windows utilizando a unidade USB.....	88
Atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12.....	89
Palavra-passe de sistema e de configuração.....	90

Atribuir uma palavra-passe de configuração do sistema.....	90
Eliminar ou alterar uma palavra-passe de configuração do sistema existente.....	90
Limpar as palavras-passe do BIOS (Configuração do sistema) e do sistema.....	91
Capítulo5: Resolução de problemas.....	92
Como tratar baterias de íões de lítio inchadas.....	92
Diagnóstico de Verificação de Desempenho de Pré-arranque de Sistema do Dell SupportAssist.....	93
Executar a Verificação do Desempenho do Sistema Pré-arranque SupportAssist.....	93
Teste independente incorporado (BIST).....	93
M-BIST.....	93
Teste da calha de alimentação do LCD (L-BIST).....	94
Teste Independente Incorporado do LCD (BIST).....	94
Luzes de diagnóstico do sistema.....	95
Recuperar o sistema operativo.....	97
Relógio em Tempo Real (Reposição do RTC).....	97
Opções de recuperação e backup de suportes de dados.....	97
Ciclo de alimentação Wi-Fi.....	98
Drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício).....	98
Capítulo6: Obter ajuda e contactar a Dell.....	99

Trabalhar no computador

Tópicos

- Instruções de Segurança

Instruções de Segurança

Utilize as orientações de segurança seguintes para proteger o seu computador contra potenciais danos e para assegurar a sua segurança pessoal. Caso seja indicado o contrário, cada procedimento incluído neste documento assume que leu as informações de segurança enviadas com o computador.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança enviadas com o mesmo. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Desligue todas as fontes de alimentação do computador antes de proceder à abertura de tampas ou painéis do mesmo. Depois de trabalhar no interior do computador, volte a colocar todas as tampas, painéis e parafusos antes de ligar o computador a uma tomada elétrica.

⚠️ AVISO: Para evitar danos no computador, certifique-se de que a superfície de trabalho é plana e que está seca e limpa.

⚠️ AVISO: Para evitar danificar os componentes e as placas, segure-os pelas extremidades e evite tocar nos pinos e nos contactos.

⚠️ AVISO: Só deve realizar uma deteção e resolução de problemas e reparações conforme autorizado ou indicado pela equipa de assistência técnica da Dell. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não estão cobertos pela garantia. Consulte as instruções de segurança enviadas com o produto ou em www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠️ AVISO: Antes de tocar em qualquer parte no interior do computador, ligue-se à terra tocando numa superfície metálica não pintada, tal como o metal na parte posterior do computador. Enquanto trabalha, toque periodicamente numa superfície de metal sem pintura para dissipar qualquer eletricidade estática, que poderá danificar os componentes internos.

⚠️ AVISO: Quando desligar um cabo, puxe pelo respetivo conector ou patilha, não pelo próprio cabo. Alguns dos cabos têm conectores com patilhas de bloqueio ou parafusos de orelhas que terá de libertar antes de desligar o cabo. Quando desligar os cabos, mantenha-os alinhados uniformemente para evitar dobrar os pinos do conector. Quando ligar os cabos, certifique-se de que as portas e os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

⚠️ AVISO: Prima e ejete todos os cartões instalados no leitor de cartões de memória.

⚠️ AVISO: Tenha o máximo cuidado quando manusear baterias de íons de lítio em computadores portáteis. As baterias inchadas não devem ser utilizadas e devem ser substituídas e eliminadas de forma adequada.


ℹ️ NOTA: Pode haver diferenças de aparência entre a cor do computador e determinados componentes em relação aos apresentados nas ilustrações deste documento.

Modo de serviço

O **Modo de Serviço** permite aos utilizadores cortarem imediatamente a eletricidade do sistema e realizarem reparações sem desligarem o cabo da bateria da placa de sistema:


1. Encerre o sistema e desligue o transformador CA do sistema.

2. Mantenha premida a tecla no teclado e, em seguida, prima o botão de alimentação. O sistema arranca.

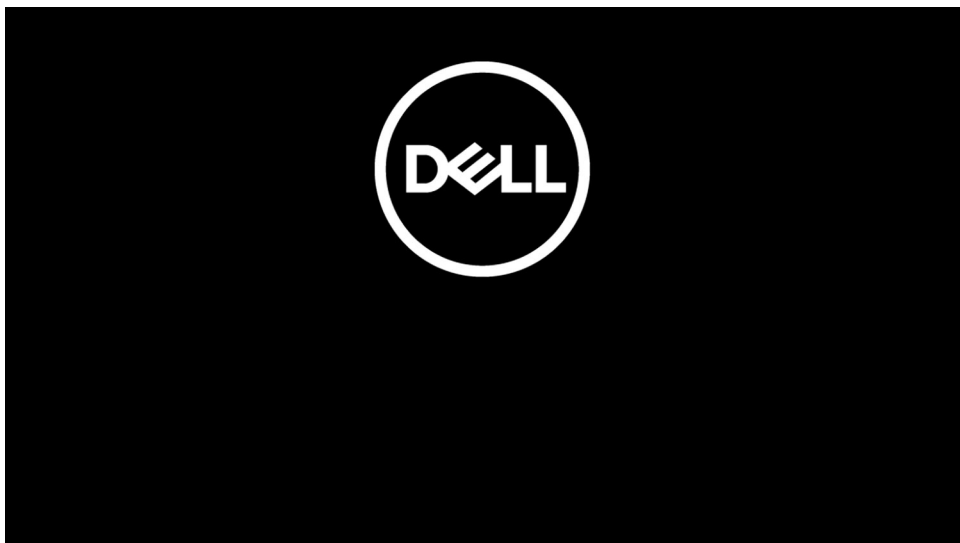

3. [Para os modelos configurados com uma Etiqueta de Proprietário] Quando a informação da Etiqueta do Proprietário aparecer no ecrã, prima qualquer tecla para continuar.


NOTA: O procedimento do **Modo de Serviço** salta automaticamente este passo se a Etiqueta de Proprietário do sistema não tiver sido configurada antecipadamente pelo fabricante.

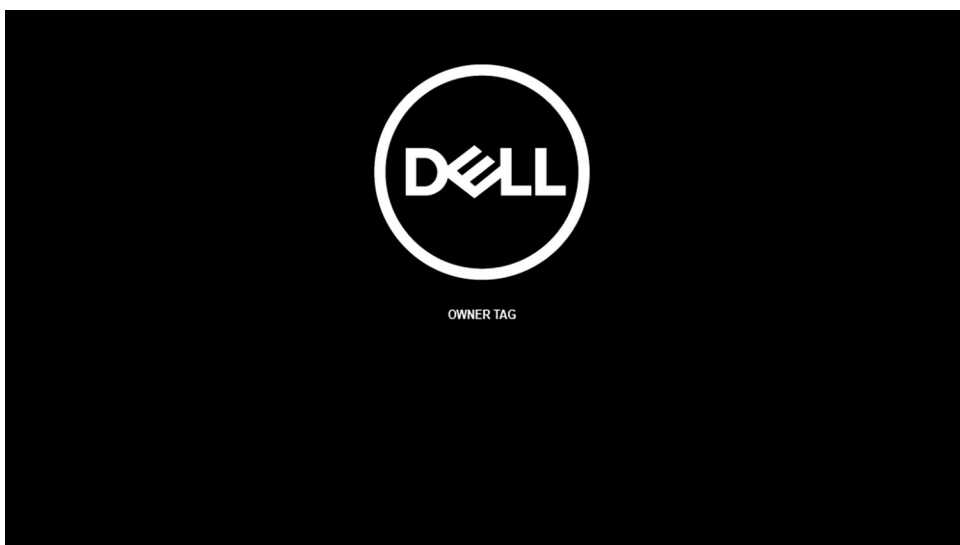

4. Certifique-se de que o transformador CA foi desligado e prima qualquer tecla para continuar.



5. Quando aparece no ecrã a mensagem que indica que está pronto para prosseguir, prima qualquer tecla para avançar. O sistema emite três sinais sonoros e encerra imediatamente.

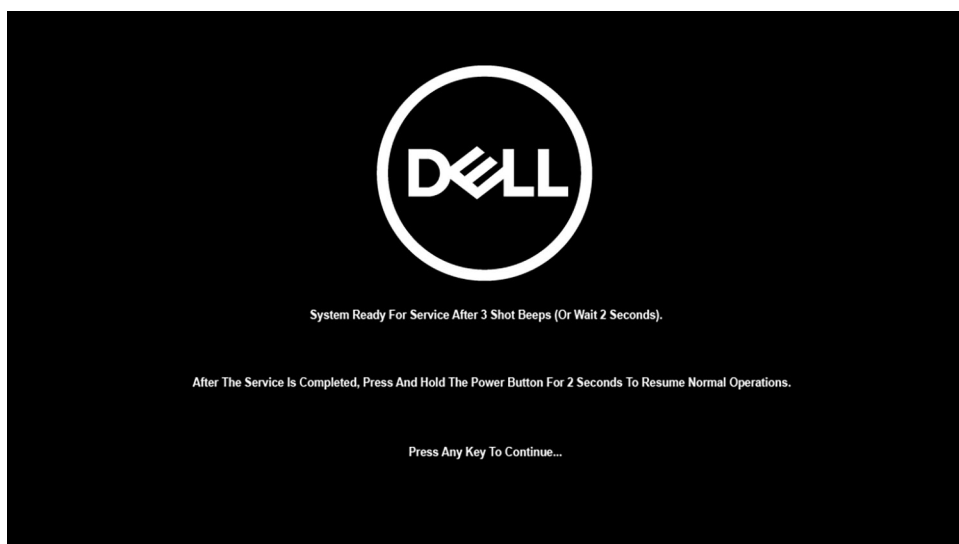

Assim que o sistema encerra, pode realizar procedimentos de substituição sem desligar o cabo da bateria da placa de sistema.

Para sair do **Modo de Serviço**, ligue o transformador CA e prima o botão de alimentação para ligar o sistema. O sistema volta automaticamente ao modo de funcionamento normal.

Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador

Sobre esta tarefa

 **NOTA:** As imagens apresentadas neste documento podem não representar exatamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

Passo

1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todas as aplicações abertas.

2. Encerre o computador. Clique em **Iniciar** >  **Alimentação** > **Encerrar**.

 **NOTA:** Caso esteja a utilizar outro sistema operativo, consulte a respetiva documentação para obter as instruções de encerramento.

3. Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respetivas tomadas elétricas.

- Desligue todos os dispositivos de rede e periféricos ligados (tais como teclados, ratos e monitores) do computador.



AVISO: Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do computador e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.

- Retire todos os cartões de memória e discos óticos do computador, se aplicável.

Precauções de segurança

O capítulo sobre as precauções de segurança descreve os principais passos a executar antes de proceder às instruções de desmontagem.

Cumpra as seguintes precauções de segurança antes de quaisquer procedimentos de instalação ou reparação que envolvam a desmontagem ou remontagem:

- Desligue o sistema e todos os periféricos ligados.
- Desligue o sistema e todos os periféricos ligados à alimentação CA.
- Desligue todos os cabos de rede, linhas telefónicas e de telecomunicação do sistema.
- Utilize um kit de serviço de campo ESD ao manusear o interior de qualquer computador portátil para evitar danos por descarga eletrostática (ESD).
- Depois de remover qualquer componente do sistema, coloque cuidadosamente o componente removido sobre um tapete antiestático.
- Use calçado com solas de borracha não condutora para reduzir o risco de eletrocussão.

Alimentação em suspensão

Os produtos Dell equipados com alimentação em suspensão devem ser desligados antes de se abrir a caixa. Os sistemas com a funcionalidade de alimentação em suspensão estão a receber alimentação quando são desligados. A alimentação interna permite que o sistema seja ligado de forma remota (ativado na LAN) e colocado no modo de espera, dispondo ainda de outras funcionalidades de gestão de energia avançadas.

Se desligar, premir e mantiver premido o botão de alimentação durante 20 segundos deverá descarregar a energia residual na placa de sistema. Retire a bateria dos computadores portáteis.

Ligação

A ligação é um método que conecta dois ou mais condutores de ligação à terra com a mesma potência elétrica. Isto é feito com a ajuda de um kit de descargas eletrostáticas (ESD) de serviço no campo. Quando utilizar um fio de ligação, certifique-se de que este está em contacto com uma superfície metálica sem revestimento e nunca com uma superfície pintada ou não metálica. A pulseira antiestática deve estar fixa e em total contacto com a sua pele e devem ser removidas todas as jóias, tais como relógios, pulseiras ou anéis, antes de estabelecer a ligação entre si e o equipamento.

Proteção contra descargas eletrostáticas - Proteção ESD

As ESD são uma das principais preocupações no que respeita aos componentes eletrónicos, especialmente componentes sensíveis como as placas de expansão, os processadores, as memórias DIMM e as placas de sistema. Correntes elétricas muito ligeiras podem danificar os circuitos de formas que talvez não sejam tão óbvias, tais como falhas latentes ou produtos com uma duração mais curta. Uma vez que a indústria vai exigindo uma potência cada vez menor e uma densidade cada vez mais elevada, a proteção contra ESD é uma preocupação crescente.

Devido ao aumento da densidade dos semicondutores utilizados nos mais recentes produtos da Dell, existe agora mais sensibilidade aos danos provocados pela estática relativamente ao que acontecia nos anteriores produtos da Dell. Por isso, já não são aplicáveis alguns métodos aprovados no passado no que diz respeito ao manuseamento das peças.

Existem dois tipos de danos provocados por ESD: falhas catastróficas e latentes.

- Catastróficas** – as falhas catastróficas representam cerca de 20% das falhas provocadas por ESD. Os danos levam a uma perda completa e imediata da funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastrófica é uma memória DIMM que recebeu um choque estático e gera imediatamente um sintoma de “Nenhum POST/Nenhum vídeo”, emitindo um código sonoro que representa uma memória ausente ou não funcional.
- Latente** – as falhas latentes representam cerca de 80% das falhas provocadas por ESD. Uma elevada taxa de falhas latentes significa que, na maioria das vezes, quando o dano ocorre, não é imediatamente reconhecido. A DIMM recebe um choque estático, mas o sinal é apenas enfraquecido e não produz imediatamente os sintomas externos relacionados com os danos. O sinal enfraquecido pode demorar semanas ou meses a desaparecer e, entretanto, pode causar degradação da integridade da memória, erros de memória intermitentes, etc.

O tipo de dano mais difícil de reconhecer e resolver é o dano latente.

Execute os passos seguintes para evitar danos provocados por ESD:

- Utilize uma pulseira antiestática com fios adequadamente ligada à terra. A utilização de pulseiras antiestáticas sem fios já não é permitida; não fornecem proteção adequada. Tocar no chassi antes de manusear as peças não garante uma proteção adequada contra a ESD nas peças com maior sensibilidade aos danos provocados por ESD.
- Manuseie todos os componentes sensíveis à estática numa área antiestática. Se possível, utilize almofadas antiestáticas para o piso e para a bancada de trabalho.
- Quando desembalar um componente sensível à estática, não retire o componente do material antiestático da embalagem até que esteja preparado para instalar o componente. Antes de desembalar o pacote antiestático, certifique-se de descarregar a eletricidade estática do seu corpo.
- Antes de transportar um componente sensível à estática, coloque-o num recipiente ou embalagem antiestática.

Kit de serviço no campo de ESD

O kit não monitorizado de serviço no campo é o kit de serviço usado com mais frequência. Cada kit de serviço no campo inclui três componentes principais: tapete antiestático, pulseira antiestática e fio de ligação.

Componentes de um kit de serviço no campo de ESD

Os componentes de um kit de serviço no campo de ESD são:

- **Tapete antiestático** – o tapete antiestático dissipa a eletricidade estática e as peças podem ser colocadas sobre o mesmo durante os procedimentos de serviço. Quando utilizar um tapete antiestático, a sua pulseira antiestática deverá estar aconchegada ao pulso e o fio de ligação deverá estar ligado ao tapete e a qualquer superfície metálica sem revestimento no sistema em que está a trabalhar. Depois de corretamente implementadas, as peças de manutenção podem ser removidas do saco antiestático e colocadas diretamente no tapete. Os itens sensíveis a ESD estão seguros na sua mão, no tapete antiestático, no sistema ou no interior de um saco.
- **Pulseira antiestática e fio de ligação** – a pulseira antiestática e o fio de ligação podem estar diretamente ligados ao seu pulso e a uma superfície metálica sem revestimento no hardware se o tapete antiestático não for necessário ou se estiverem ligados ao tapete antiestático para proteger o hardware temporariamente colocado no tapete. A ligação física entre a pulseira antiestática, o fio de ligação e a sua pele, o tapete antiestático e o hardware é denominada por ligação. Utilize apenas os kits de serviço no campo que incluem uma pulseira antiestática, um tapete antiestático e um fio de ligação. Nunca utilize pulseiras antiestáticas sem fios. Esteja sempre ciente de que os fios internos de uma pulseira têm tendência a danificar-se com o uso e devem ser inspecionados regularmente com um dispositivo de teste adequado para evitar danos acidentais no hardware provocados por ESD. Recomendamos que teste a pulseira antiestática e o fio de ligação, pelo menos, uma vez por semana.
- **Dispositivo de teste da pulseira antiestática** – os fios no interior de uma pulseira antiestática são propícios a danificarem-se com o tempo. Quando utilizar um kit não monitorizado, é recomendável que efetue regularmente um teste à pulseira antes de cada serviço e, no mínimo, um teste por semana. Um dispositivo de teste para pulseiras antiestáticas é o melhor método utilizado para este teste. Se não tiver o seu próprio dispositivo de teste, contacte a sua sede regional para saber se podem disponibilizar um dispositivo. Para realizar este teste, conecte o fio de ligação da pulseira antiestática ao dispositivo de teste, enquanto este estiver preso ao seu pulso, e prima o botão de teste. Se o teste for positivo, é aceso um LED verde; se o teste for negativo, é aceso um LED vermelho e é emitido um alarme.
- **Elementos isoladores** – é fundamental manter os dispositivos sensíveis a ESD, como os revestimentos de plástico dos dissipadores de calor, afastados das peças internas que são isoladoras e possuem, muitas vezes, carga elétrica.
- **Ambiente de trabalho** – antes de implementar o kit de serviço no campo de ESD, avalie a situação no local do cliente. Por exemplo, a implementação do kit num ambiente de servidor é diferente da implementação num ambiente de desktop ou computador portátil. Os servidores são normalmente instalados num rack de um centro de dados; os desktops ou computadores portáteis são normalmente colocados em secretárias ou cubículos de escritório. Procure sempre uma área de trabalho plana e aberta, totalmente desimpedida e suficientemente espaçosa para implementar o kit de ESD, aproveitando um espaço adicional para acomodar o tipo de sistema que está a ser reparado. A área de trabalho também não deve ter quaisquer isoladores que possam provocar a ocorrência de ESD. Na área de trabalho, os isoladores como o poliestireno expandido e outros plásticos devem estar sempre a uma distância de, pelo menos, 12 polegadas ou 30 centímetros das peças sensíveis antes de manusear fisicamente quaisquer componentes de hardware.
- **Embalagem protegida contra ESD** – todos os dispositivos sensíveis a ESD devem ser enviados e recebidos numa embalagem antiestática. Recomendamos o uso de sacos metálicos e antiestáticos. No entanto, deve sempre devolver a peça danificada dentro do mesmo saco e embalagem antiestática em que a peça foi enviada. O saco antiestático deve ser dobrado e fechado com fita e todo o material de espuma da embalagem deve ser usado na caixa original em que a peça foi enviada. Os dispositivos sensíveis a ESD só devem ser removidos numa superfície de trabalho protegida contra ESD e as peças nunca devem ser colocadas no topo do saco antiestático porque apenas o interior do saco oferece proteção. Coloque sempre as peças na sua mão, no tapete antiestático, no sistema ou no interior do saco antiestático.
- **Transportar componentes sensíveis** – quando transportar componentes sensíveis a ESD, tais como peças de substituição ou peças que serão devolvidas à Dell, é fundamental colocar estas peças em sacos antiestáticos para um transporte mais seguro.

Resumo sobre a proteção contra ESD

Recomendamos que todos os técnicos de serviço no campo utilizem sempre a pulseira antiestática com fios convencional e o tapete antiestático de proteção quando efetuarem uma intervenção nos produtos Dell. Para além disso, é fundamental que os técnicos mantenham as peças sensíveis afastadas de todas as peças isoladoras durante a intervenção e é fundamental que usem sacos antiestáticos para transporte dos componentes sensíveis.

Transporte de componentes sensíveis

Quando transportar componentes sensíveis a ESD, tais como peças de substituição ou peças que serão devolvidas à Dell, é fundamental colocar estas peças em sacos antiestáticos para um transporte mais seguro.

Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador

Sobre esta tarefa

 **NOTA:** Deixar parafusos soltos no interior do computador pode danificá-lo gravemente.

Passo

1. Volte a colocar todos os parafusos e certifique-se de que ficam parafusos soltos dentro do computador.
2. Ligue quaisquer dispositivos, periféricos ou cabos externos que tenha removido antes de trabalhar no computador.
3. Volte a colocar os cartões de memória, discos ou quaisquer outras peças que tenha retirado antes de trabalhar no computador.
4. Ligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados às respetivas tomadas elétricas.
5. Ligue o computador.

Retirar e instalar componentes

NOTA: As imagens apresentadas neste documento podem não representar exatamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

Tópicos

- Ferramentas recomendadas
- Lista de parafusos
- Componentes principais do sistema
- cartão micro SD
- Suporte do cartão SIM
- Tampa da base
- Disco de estado sólido
- Placa WWAN
- Bateria
- Conjunto do dissipador de calor
- Placa da coluna
- Conjunto do ecrã
- Altifalantes
- Altifalantes de agudos
- Conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos
- Leitor de smart-card
- Placa de áudio
- Placa de sistema
- Placa de E/S
- Botão de alimentação com leitor de impressões digitais
- Teclado
- Conjunto do descanso para os pulsos

Ferramentas recomendadas



Os procedimentos descritos neste documento requerem as seguintes ferramentas:

- Chave de parafusos Philips n.º 0
- Chave de parafusos Philips n.º 1
- Instrumento de plástico pontiagudo

Lista de parafusos

A tabela seguinte mostra a lista de parafusos e a imagem dos parafusos.


Tabela 1. Lista de parafusos

Componente	Tipo de parafuso	Quantidade	Imagem
Tampa da base	Parafusos integrados  NOTA: Parafusos que fazem parte da tampa da base.	8	
Disco de estado sólido	M2x2	2	
WWAN	M2x2.5	1	
Bateria de 3 células	M2.5x4 Parafusos integrados	1 4	 
Bateria de 4 células	M2.5x4 Parafusos integrados	1 4	 
Conjunto do dissipador de calor	M2x2.5	6	
Placa da coluna	M2x2.5	2	
Conjunto do ecrã	M2x2 M2.5x5	2 6	 
Altifalantes de agudos	M2x2	2	
Conjunto da antena dos altifalantes de agudos e do descanso para os pulsos	M2x2	3	
Leitor de SmartCard	M2x2.5	4	
Placa de áudio	M2x2.5	2	
Placa de sistema	M2x2 M2x2.5 M2x3 M2x4	3 5 2 2	   

Tabela 1. Lista de parafusos (continuação)

Componente	Tipo de parafuso	Quantidade	Imagem
Placa de E/S	M2x2.5	1	
	M2x4	2	
Botão de alimentação com leitor de impressões digitais	M1.6x1.7	2	
Teclado	M1.6x1.7	19	
	M2x2	2	

Componentes principais do sistema

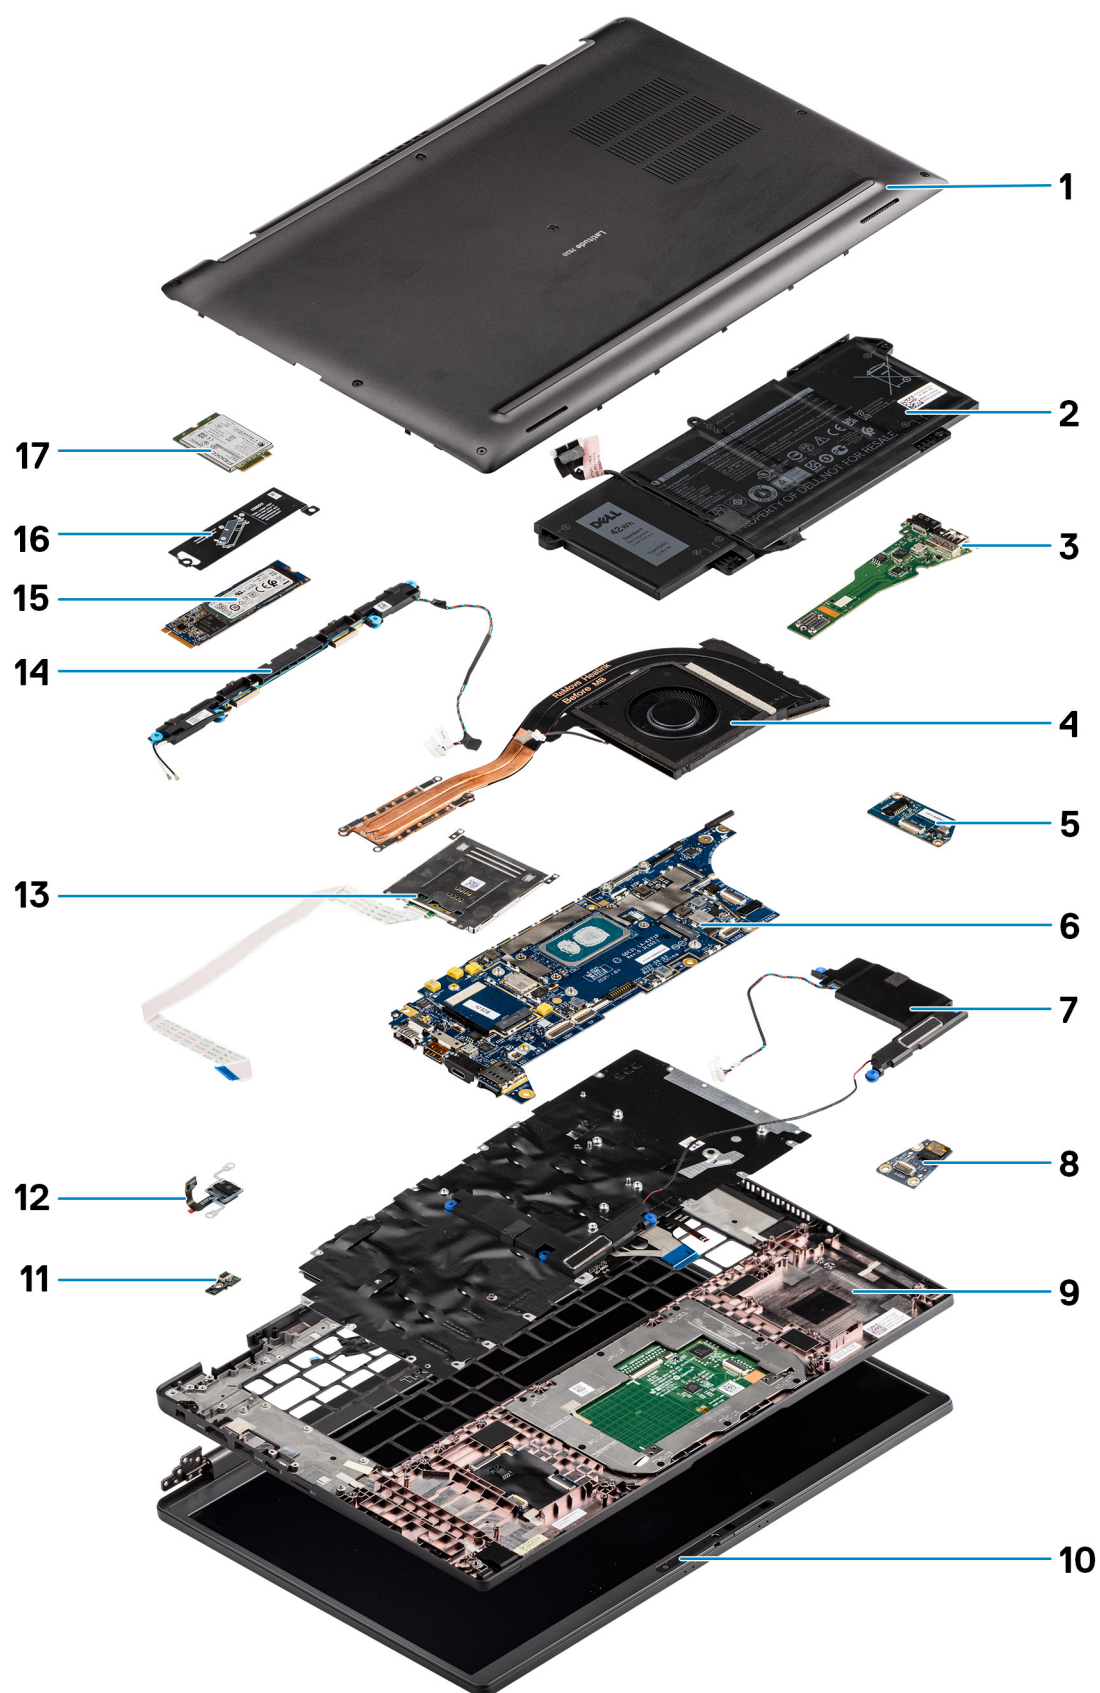

1. Tampa da base

2. Bateria
3. Placa de E/S
4. Dissipador de calor
5. Placa da coluna
6. Placa de sistema
7. Colunas
8. Placa de áudio
9. Conjunto do descanso para os pulsos
10. Conjunto do ecrã
11. Conector do cabo de impressões digitais
12. Botão de alimentação com leitor de impressões digitais
13. Leitor de SmartCard
14. Tweeters e antena do descanso para os pulsos
15. Disco de estado sólido
16. Blindagem do disco de estado sólido
17. Placa WWAN

NOTA: A Dell fornece uma lista de componentes e os respetivos números de peça para a configuração do sistema original adquirido. Estas peças estão disponíveis de acordo com as coberturas de garantia adquiridas pelo cliente. Contacte o representante de vendas Dell para saber as opções de compra.

cartão micro SD

Retirar o cartão micro SD

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da ranhura do leitor de cartões micro SD e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

1. Pressione o cartão micro SD para o ejetar da ranhura.
2. Retire o cartão micro SD do computador.

Instalar o cartão microSD

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da ranhura do leitor de cartões micro SD e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

Insira o cartão microSD para dentro da ranhura até encaixar no lugar com um estalido.

Suporte do cartão SIM

Retirar o tabuleiro do cartão SIM

Pré-requisitos

Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir fornece uma representação visual do procedimento de remoção do tabuleiro do cartão SIM.

Passo

1. Introduza um clipe no orifício de libertação para libertar o tabuleiro do cartão SIM.
2. Empurre o clipe para desbloquear e ejetar o tabuleiro do cartão SIM.
3. Faça deslizar o tabuleiro do cartão SIM para fora da ranhura no sistema.
4. Retire o cartão SIM do respetivo tabuleiro.
5. Faça deslizar e empurre o tabuleiro do cartão SIM de volta para a ranhura.

Instalar o suporte do cartão SIM

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente necessário antes do procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir fornece uma representação visual do procedimento de instalação do tabuleiro do cartão SIM.

Passo

1. Alinhe e coloque o cartão SIM na ranhura dedicada no tabuleiro do cartão SIM.
2. Deslize o tabuleiro do cartão SIM para dentro da ranhura no sistema [6] e empurre para o bloquear no lugar.

Passos seguintes

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no computador](#).


Tampa da base

Retirar a tampa da base

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).

Sobre esta tarefa

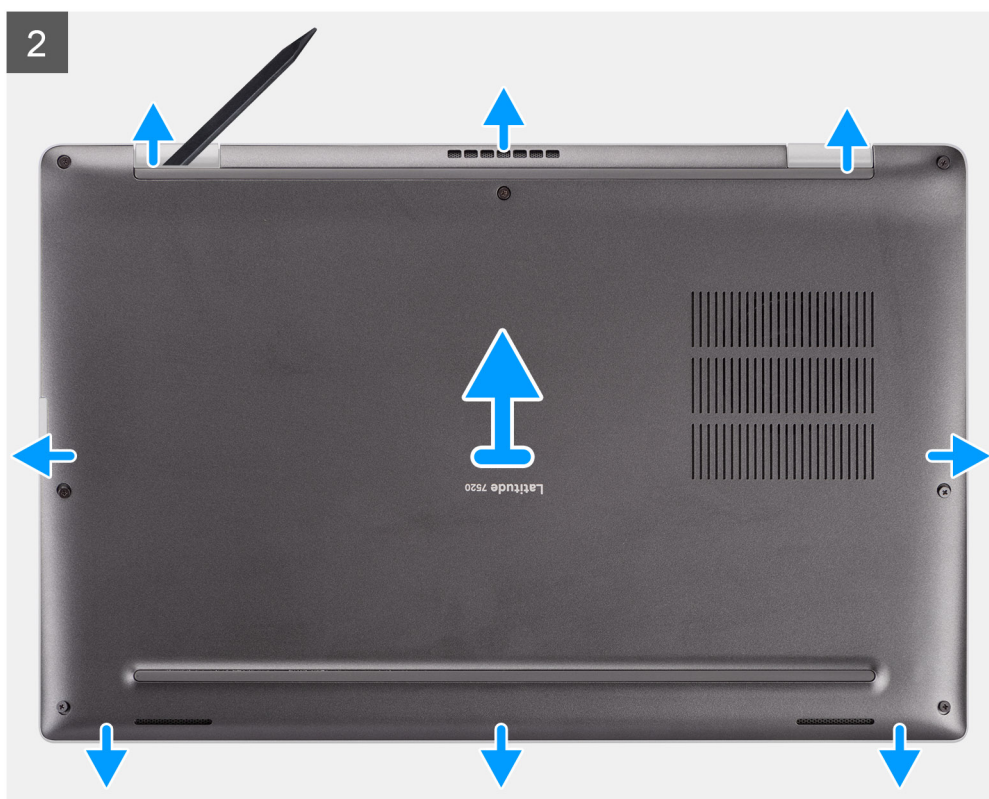

Passo

1. Desaperte os oito parafusos integrados que fixam a tampa da base ao computador.
2. Utilize um instrumento de plástico para forçar a abertura da tampa da base, começando a partir das reentrâncias em forma de U junto às dobradiças na extremidade superior da tampa da base.

 **AVISO:** Não deslize o instrumento pontiagudo pela extremidade do lado superior da tampa da base, pois irá danificar os fechos no interior da tampa da base.



3. Force a abertura dos lados esquerdo e direito da tampa da base.
4. Force a abertura do lado inferior da tampa da base.
5. Segure nos lados esquerdo e direito da tampa da base e retire-a do computador.


Instalar a tampa da base

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da tampa da base e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

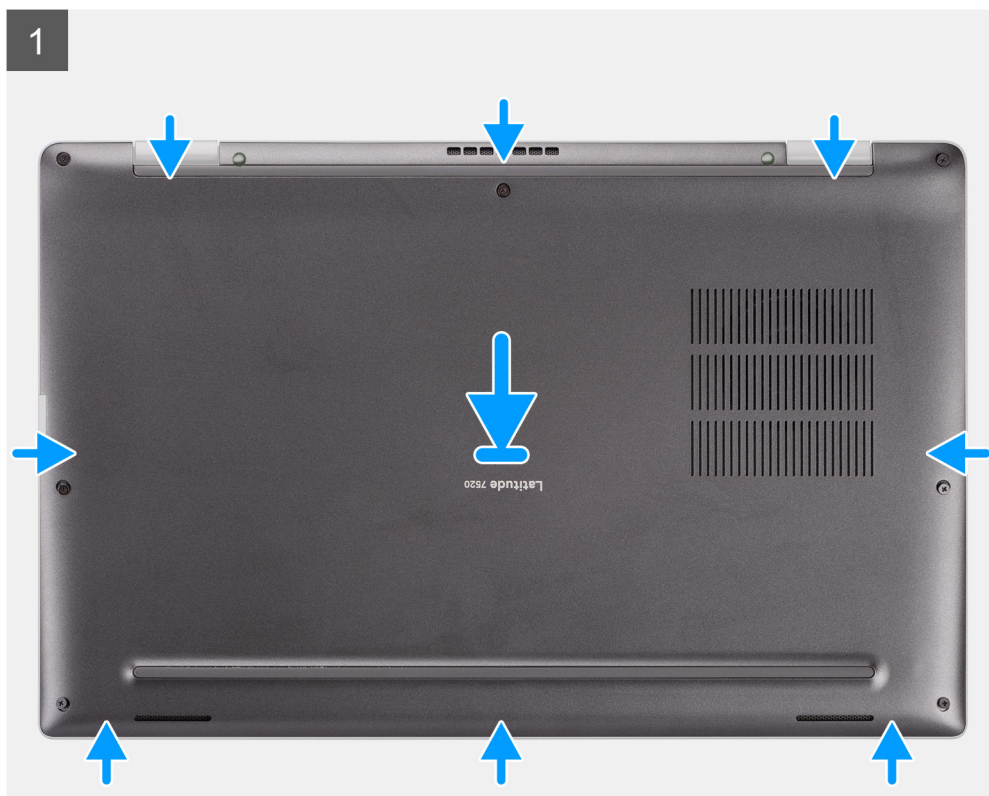



8x

2



Passo

1. Alinhe e coloque a tampa da base no computador e encaixe os respectivos trincos no lugar.
2. Aperte os oito parafusos integrados para fixar a tampa da base ao computador.

Passos seguintes

1. Instale o [cartão microSD](#).
2.  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Disco de estado sólido

Retirar o disco de estado sólido

Pré-requisitos




1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do disco de estado sólido e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



2x
M2x2

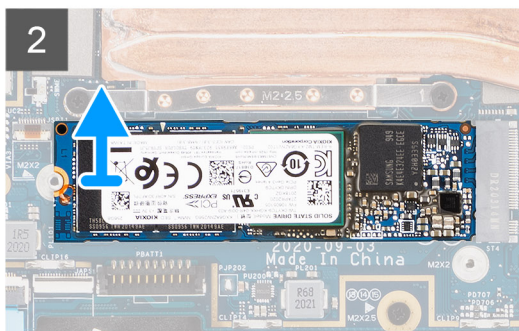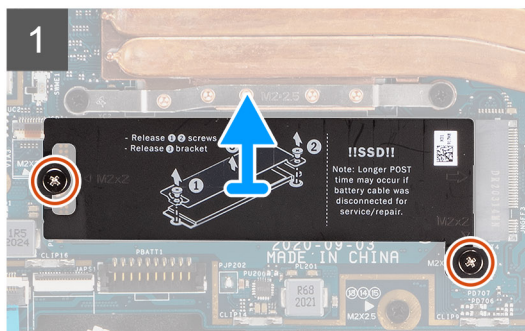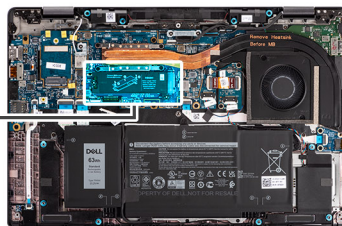

Passo

1. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam a blindagem do SSD e retire a mesma.
2. Insira e retire o disco de estado sólido da ranhura M.2 na placa de sistema.

NOTA: Está incluído um adesivo térmico com a placa do SSD, que deve ser sempre colado à placa. Se o adesivo térmico se separar da placa ou ficar colado ao SSD, volte a colá-lo à placa do SSD antes de reinstalar a placa no SSD.

Instalar o disco de estado sólido

Pré-requisitos




Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do disco de estado sólido e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



2x
M2x2

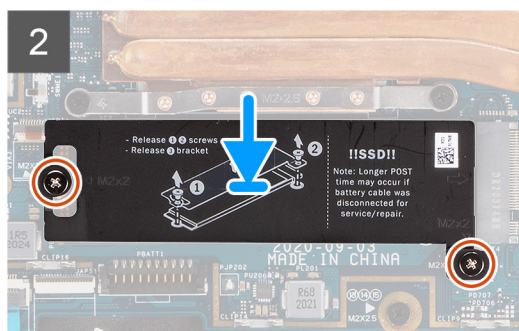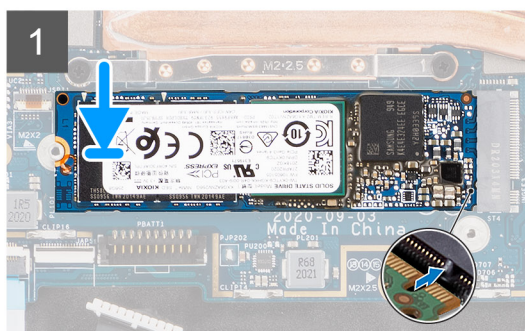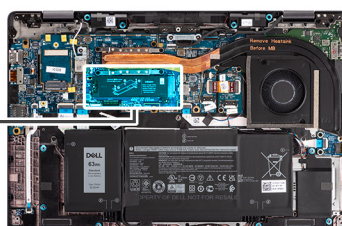

Passo

1. Alinhe o entalhe no SSD com a patilha na ranhura M.2 e deslize o SSD para dentro da ranhura da placa M.2 na placa de sistema.
2. Volte a colocar a blindagem do SSD, pressione-a firmemente para encaixar e cobrir o SSD, fixando-a com os dois parafusos (M2x2).

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3.  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa WWAN

Retirar a placa WWAN

Pré-requisitos





1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da WWAN e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.




1x
M2x2.5

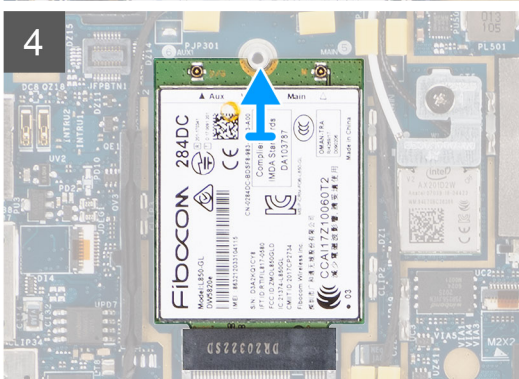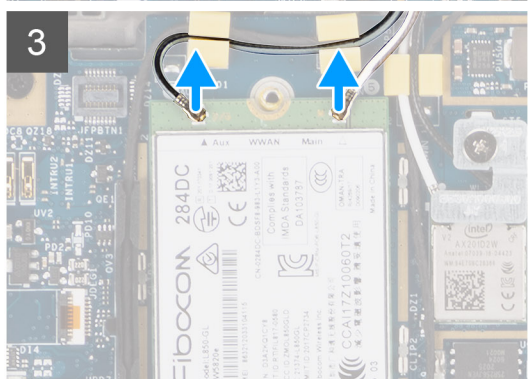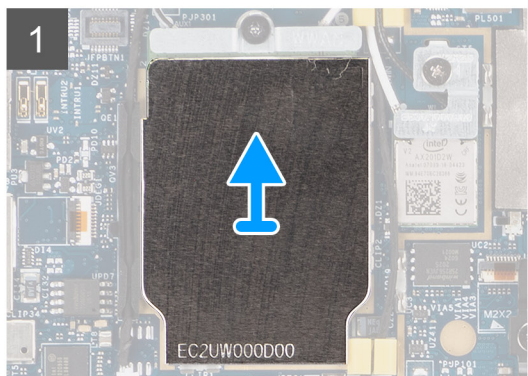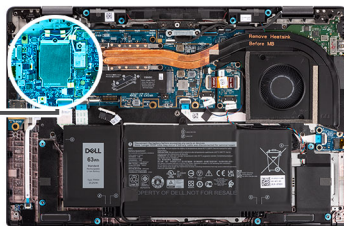

Passo

1. Utilizando um instrumento plástico, pressione e retire a proteção da placa WWAN que cobre a placa WWAN.

NOTA: Pressione para abrir a blindagem da placa WWAN a partir da reentrância no canto superior esquerdo.

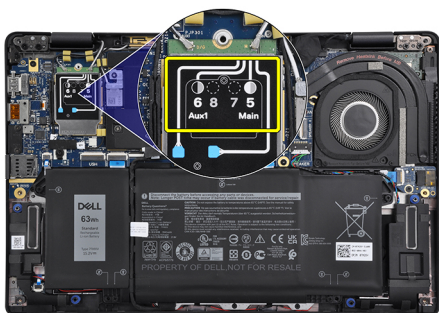

2. Desaperte o único parafuso (M2x2.5) e retire o suporte da placa WWAN.
3. Desligue os cabos da antena dos conectores na placa WWAN.
4. Deslize e retire a placa WWAN para fora da ranhura M.2 na placa de sistema.


Instalar a placa WWAN

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa WWAN e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

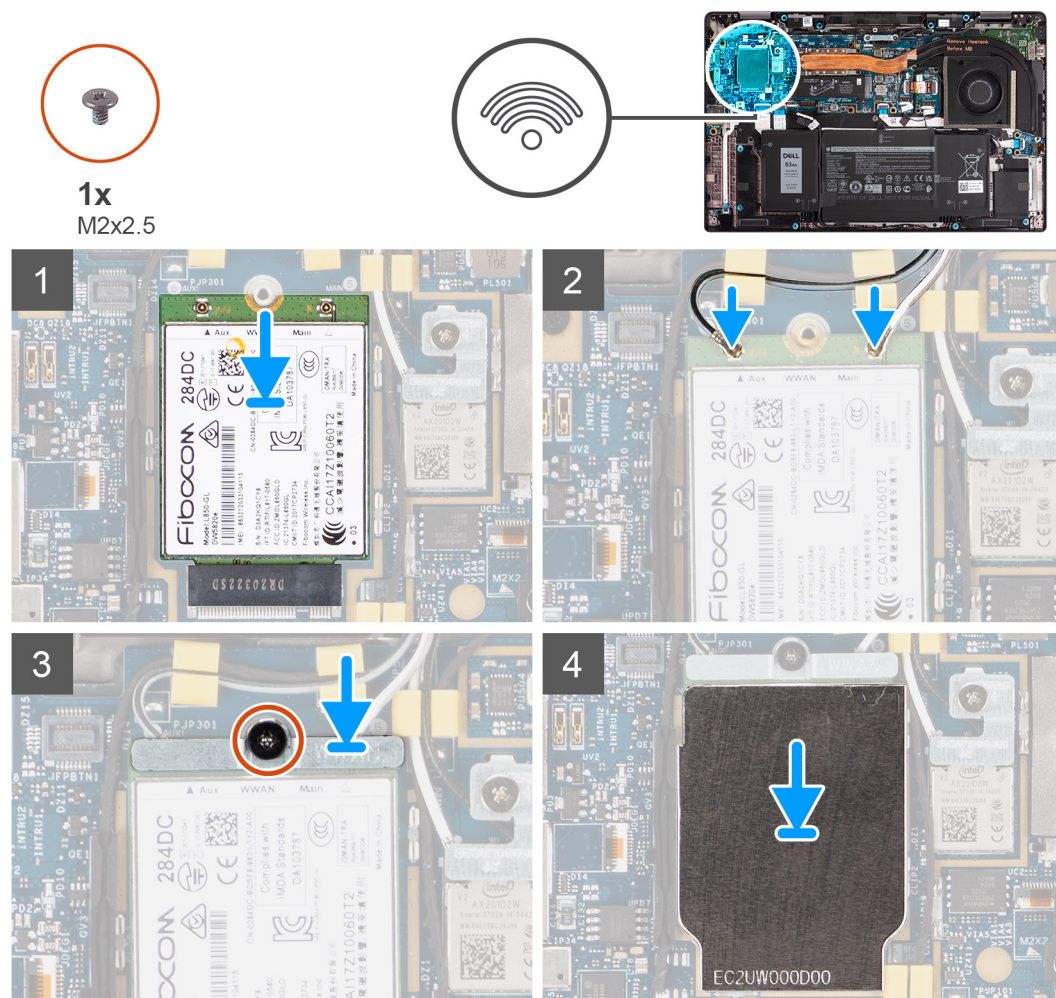

Passo

1. Alinhe o encaixe na placa WWAN com a patilha na ranhura da placa WWAN e deslize a WWAN para dentro da ranhura M.2 na placa de sistema.
2. Ligue os cabos da antena aos conectores na placa WWAN.
3. Alinhe e coloque o suporte da placa WWAN e aperte o único parafuso (M2x2.5) que o fixa à placa de sistema.
4. Volte a colocar a blindagem da placa WWAN na respetiva placa.

NOTA: Insira as extremidades da blindagem da placa WWAN nas molas na placa de sistema para a fixar no lugar.



NOTA: Para obter instruções sobre como encontrar o número IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) do computador, consulte o artigo [000143678](#) na base de conhecimentos em <https://www.dell.com/support/>.

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3. **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Bateria

Precauções com a bateria de íões de lítio

AVISO:

- Tenha todo o cuidado quando manusear as baterias de íões de lítio.
- Descarregue completamente a bateria antes de retirar a mesma. Desligue o transformador CA do sistema e trabalhe com o computador apenas com a alimentação da bateria — a bateria está completamente descarregada quando o computador já não liga ao premir o botão de alimentação.
- Não esmague, deixe cair, mutile nem penetre a bateria com objetos estranhos.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas nem desmonte os conjuntos de baterias e células.
- Não aplique pressão na superfície da bateria.
- Não dobre a bateria.
- Não utilize ferramentas de nenhum tipo para forçar a bateria.
- Certifique-se de que não perde nem coloca no sítio errado nenhum parafuso durante a assistência a este produto, para evitar a perfuração acidental ou danos na bateria e noutros componentes do sistema.
- Se a bateria inchar e ficar presa dentro do computador, não tente libertá-la perfurando-a, dobrando-a ou esmagando-a. As baterias de íões de lítio podem ser perigosas. Neste caso, contacte o suporte técnico da Dell para obter ajuda. Consulte www.dell.com/contactdell.
- Compre sempre baterias genuínas a partir de www.dell.com ou nos parceiros ou revendedores autorizados da Dell.
- As baterias inchadas não devem ser utilizadas e devem ser substituídas e eliminadas de forma adequada. Para saber como manusear e substituir baterias de íões de lítio inchadas, consulte a secção [Como tratar baterias de íões de lítio inchadas](#).

Retirar a bateria de 3 células

Pré-requisitos



1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

2. Retire o **cartão microSD**.
3. Retire a **tampa da base**.

NOTA: Se a bateria estiver desligada da placa de sistema, existe um atraso durante o arranque do computador, uma vez que este é sujeito a um reinício do RTC (Real Time Clock – Relógio em Tempo Real).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da bateria e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

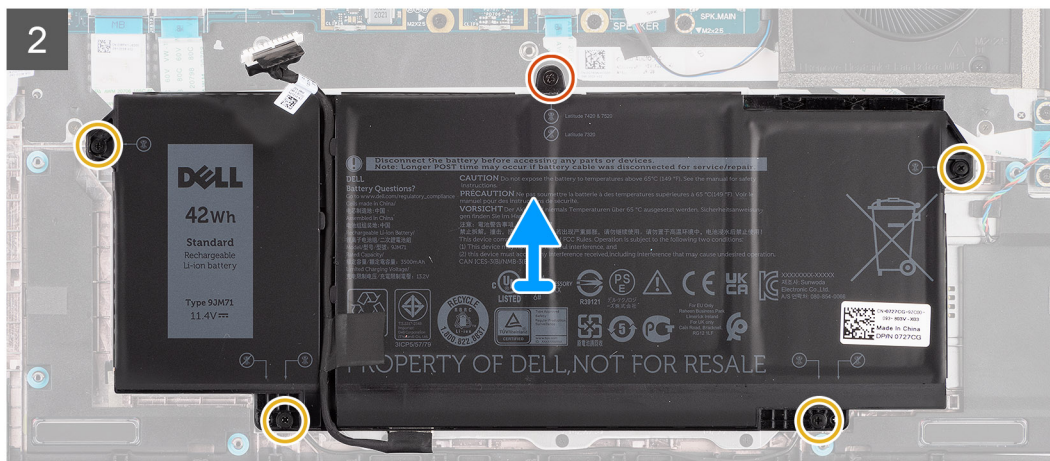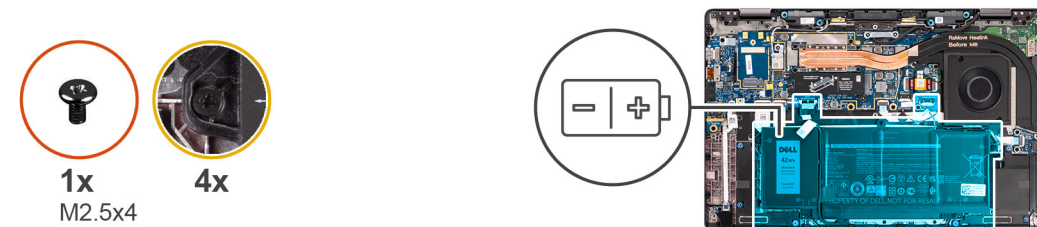

Passo

1. Desligue o cabo da bateria da placa de sistema.
2. Desligue o cabo da coluna da placa da coluna e liberte o cabo da coluna das guias de encaminhamento sobre o lado superior direito da bateria.
3. Retire o único parafuso (M2.5x4) e solte os quatro parafusos integrados que fixam a bateria ao computador.
4. Levante e retire a bateria do computador.

Retirar a bateria de 4 células


Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Retire a [tampa da base](#).

NOTA: Se a bateria estiver desligada da placa de sistema, existe um atraso durante o arranque do computador, uma vez que este é sujeito a um reinício do RTC.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da bateria e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

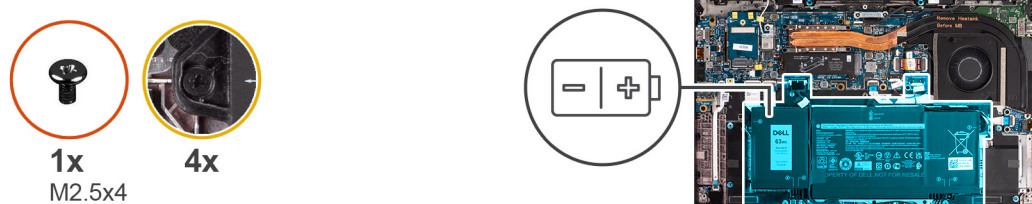

Passo

1. Desligue o cabo da bateria da placa de sistema.
2. Desligue o cabo da coluna da placa da coluna e desencaminhe o cabo da coluna do respectivo canal de encaminhamento sobre o lado superior direito da bateria.
3. Retire o único parafuso (M2.5x4) e o quatro parafusos integrados que fixam a bateria ao computador.

- Levante a bateria e retire-a do computador.


Instalar a bateria de 3 células

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da bateria e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

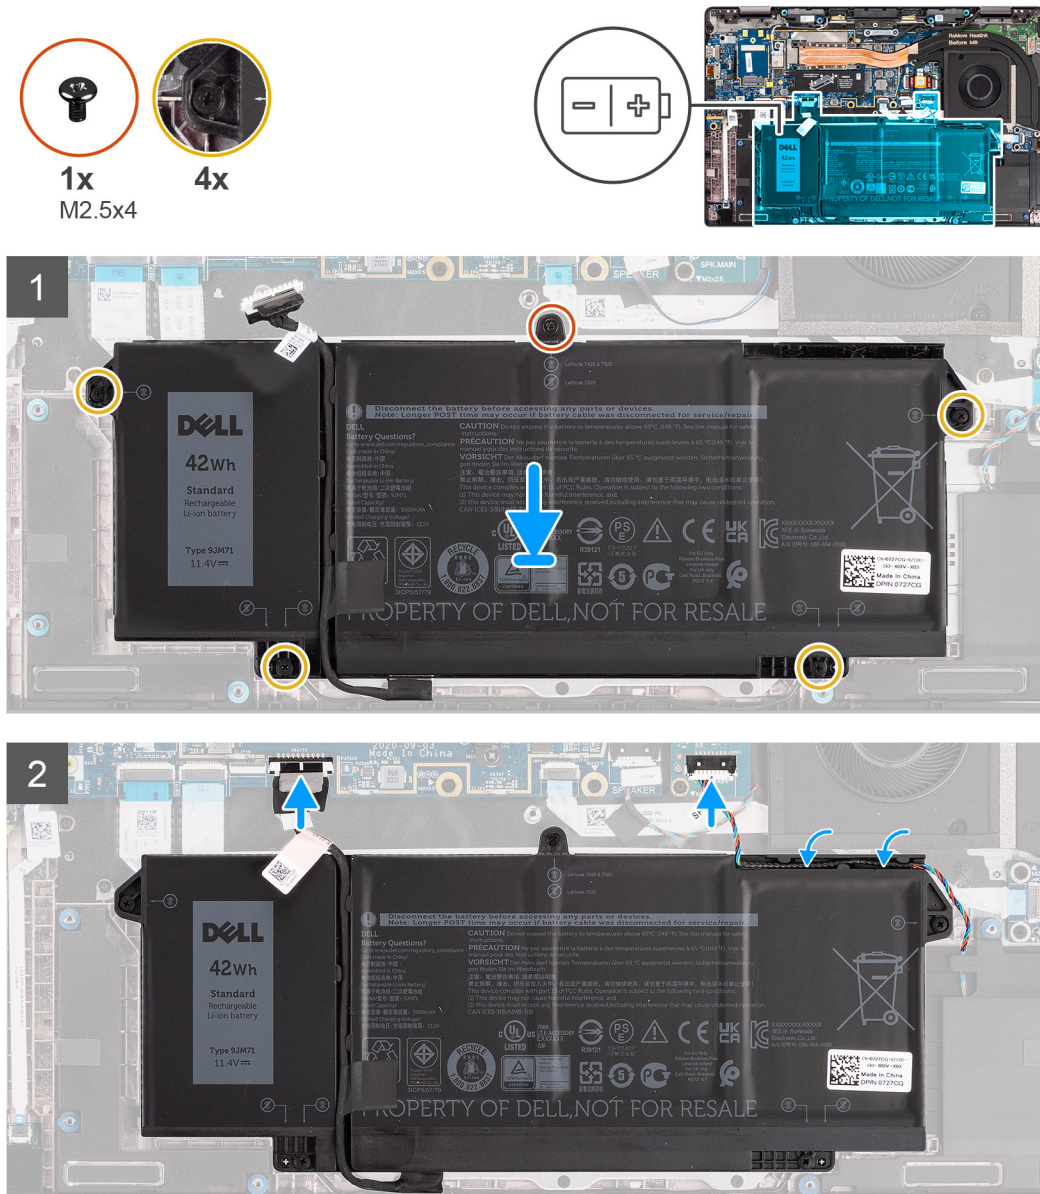

NOTA: Se a bateria estiver desligada da placa de sistema, existe um atraso durante o arranque do computador, uma vez que este é sujeito a um reinício do RTC.

Passo

- Alinhe e coloque a bateria no computador.
- Instale o único parafuso (M2.5x4) e aperte os quatro parafusos integrados para fixar a bateria no lugar.

3. Ligue o cabo da coluna à placa da coluna e reencaminhe o cabo da coluna no respetivo canal de encaminhamento sobre o lado superior direito da bateria
4. Ligue o cabo da bateria à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).


Instalar a bateria de 4 células

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da bateria e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

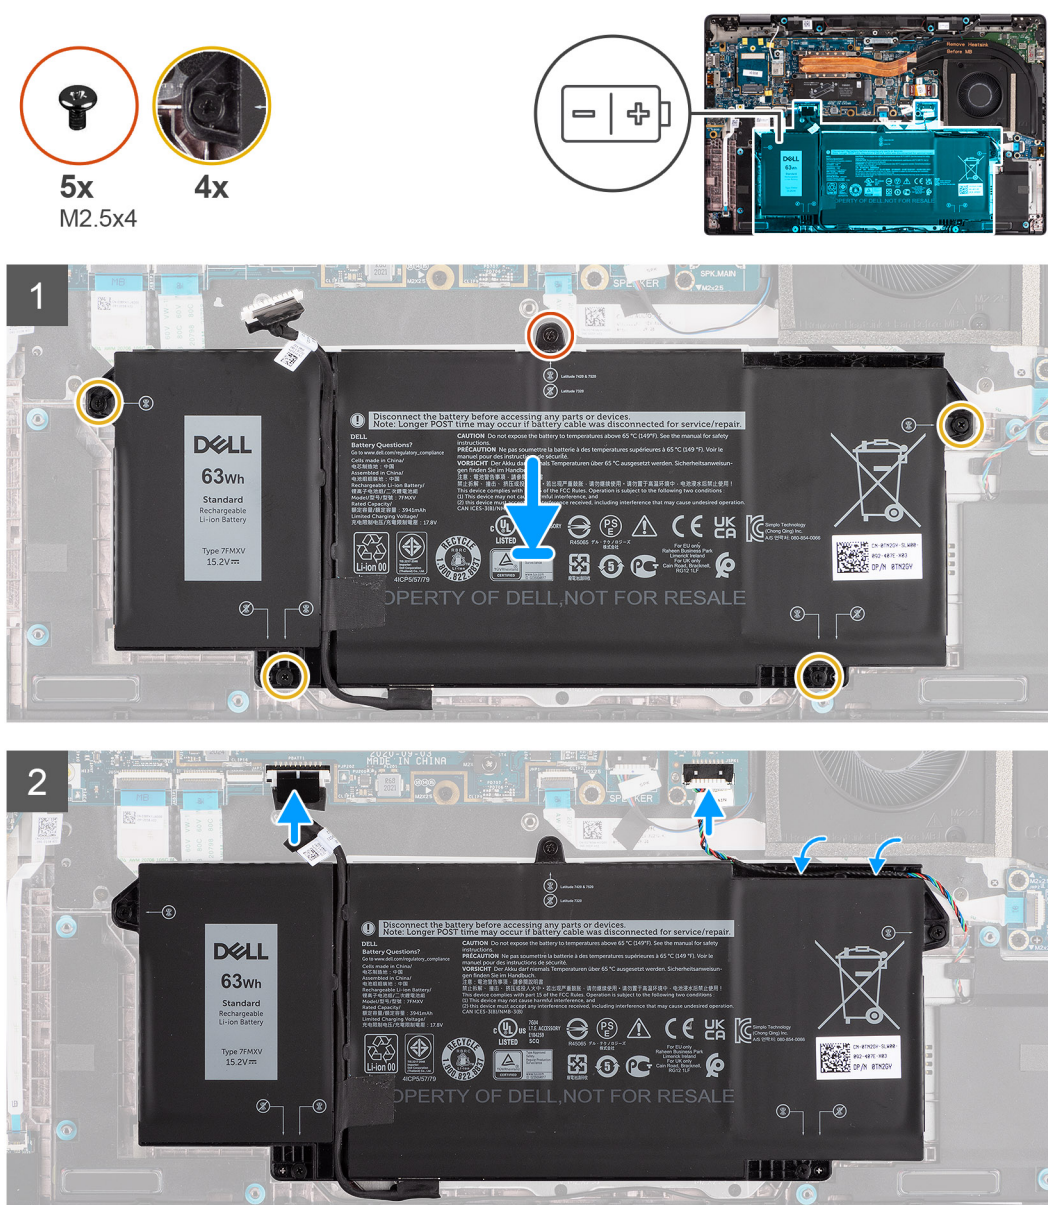

NOTA: Se a bateria estiver desligada da placa de sistema, existe um atraso durante o arranque do computador, uma vez que este é sujeito a um reinício do RTC.

Passo

1. Alinhe e coloque a bateria no computador.
2. Instale o único parafuso (M2.5x4) e o quatro parafusos integrados para fixar a bateria no lugar.
3. Ligue o cabo da coluna à placa da coluna e reencaminhe o cabo da coluna no respetivo canal de encaminhamento sobre o lado superior direito da bateria.
4. Ligue o cabo da bateria à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Conjunto do dissipador de calor


Retirar o conjunto do dissipador de calor

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do conjunto do dissipador de calor e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

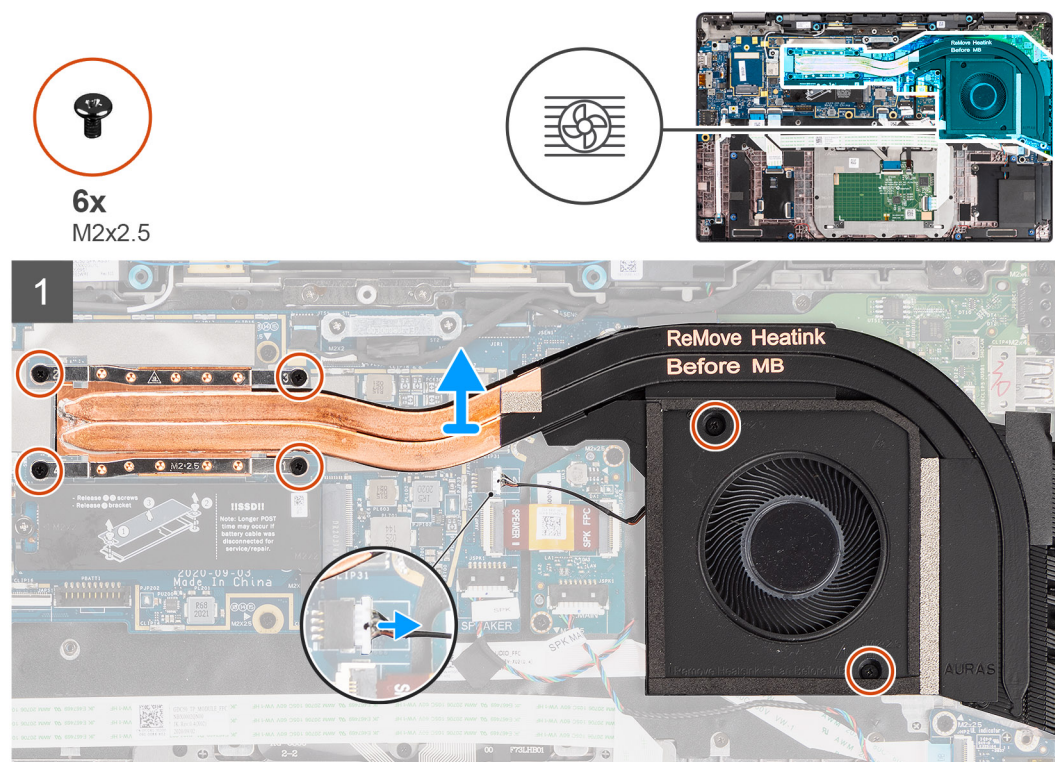

Passo

1. Desligue o cabo da ventoinha da placa de sistema.
2. Retire os dois parafusos (M2x2.5) na caixa da ventoinha e os quatro parafusos (M2x2.5) (na ordem inversa, 4->3->2->1) que fixam o dissipador de calor ao computador.
3. Levante e retire o conjunto do dissipador de calor do computador.


Instalar o conjunto do dissipador de calor

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do conjunto do dissipador de calor e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

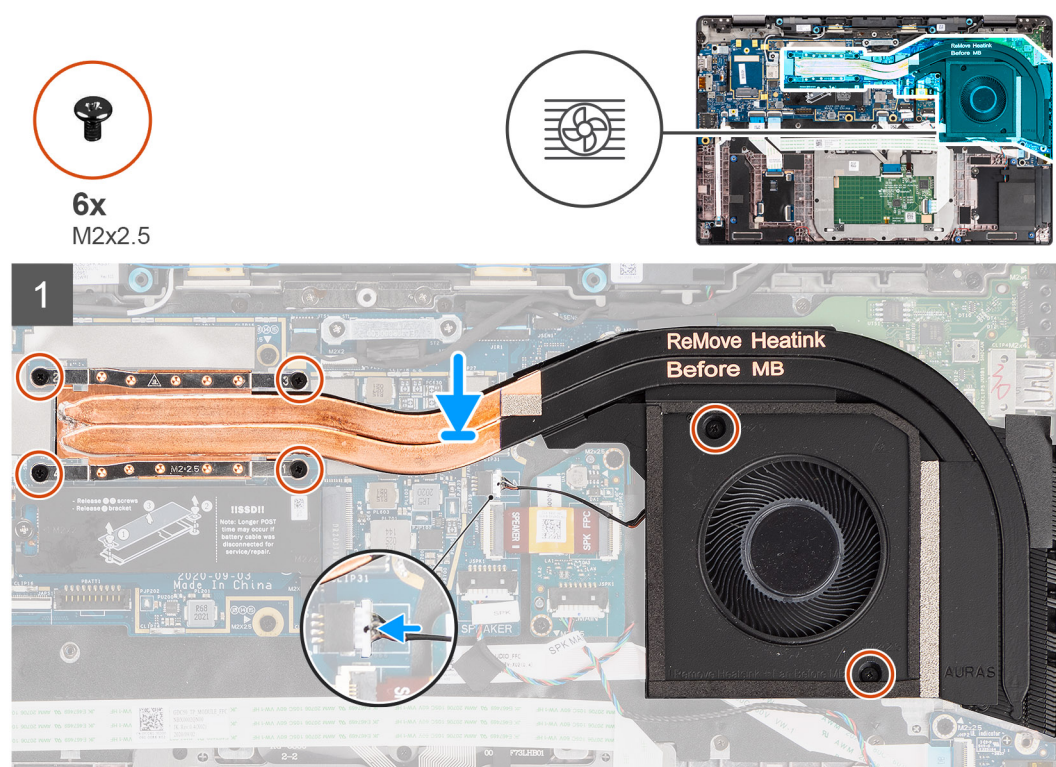

Passo

1. Alinhe e coloque o conjunto do dissipador de calor na respetiva ranhura no computador.
2. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2.5) na caixa da ventoinha e os quatro parafusos (M2x2.5) (na ordem sequencial 1->2->3->4) para fixar o conjunto do dissipador de calor ao computador.
3. Ligue o cabo da ventoinha à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3.  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa da coluna


Retirar a placa da coluna

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da placa da coluna e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

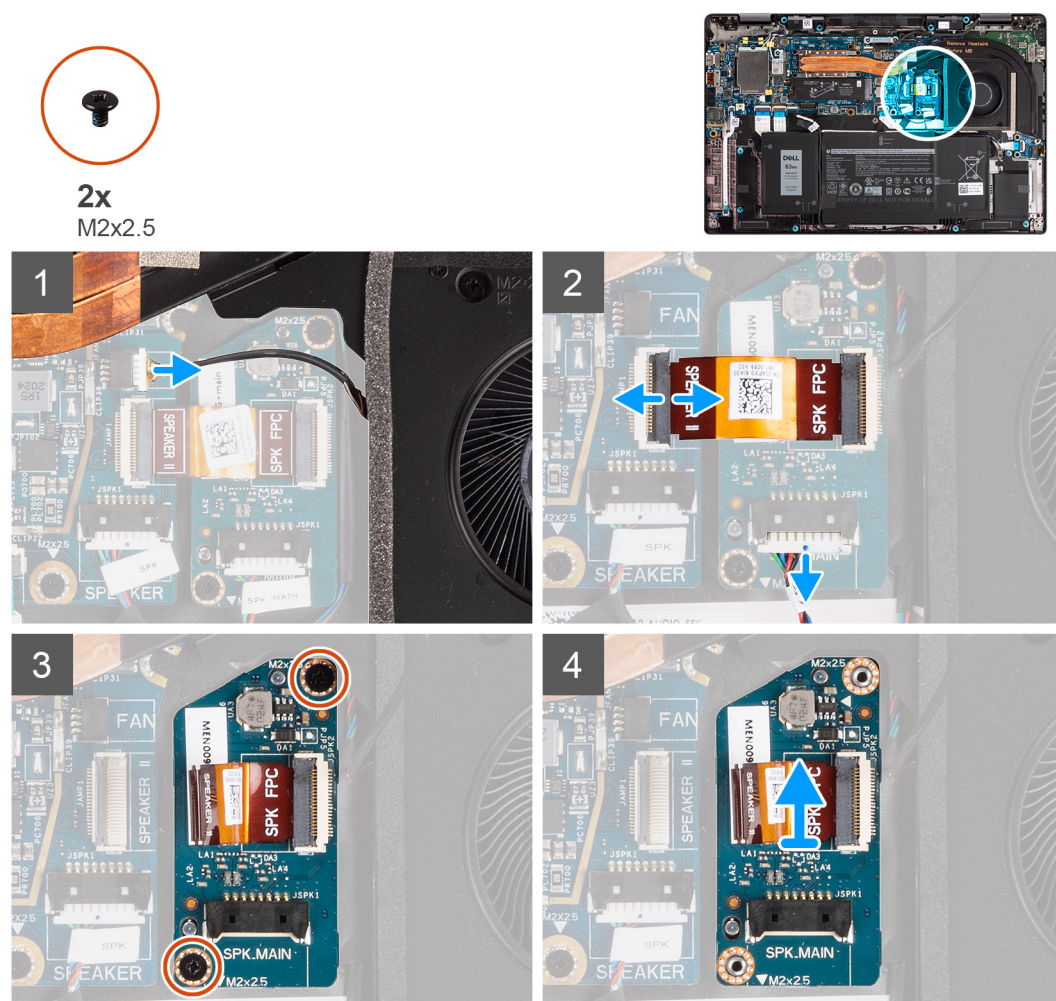

Passo

1. Desligue o cabo da ventoinha da placa de sistema.
2. Desligue o cabo do circuito impresso flexível (FPC) da placa da coluna que está ligado à placa de sistema e desligue também os cabos da coluna da respetiva placa.
3. Retire os dois parafusos (M2x2.5) que fixam a placa das colunas ao computador.
4. Levante e retire a placa da coluna do computador.


Instalar a placa da coluna

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa da coluna e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

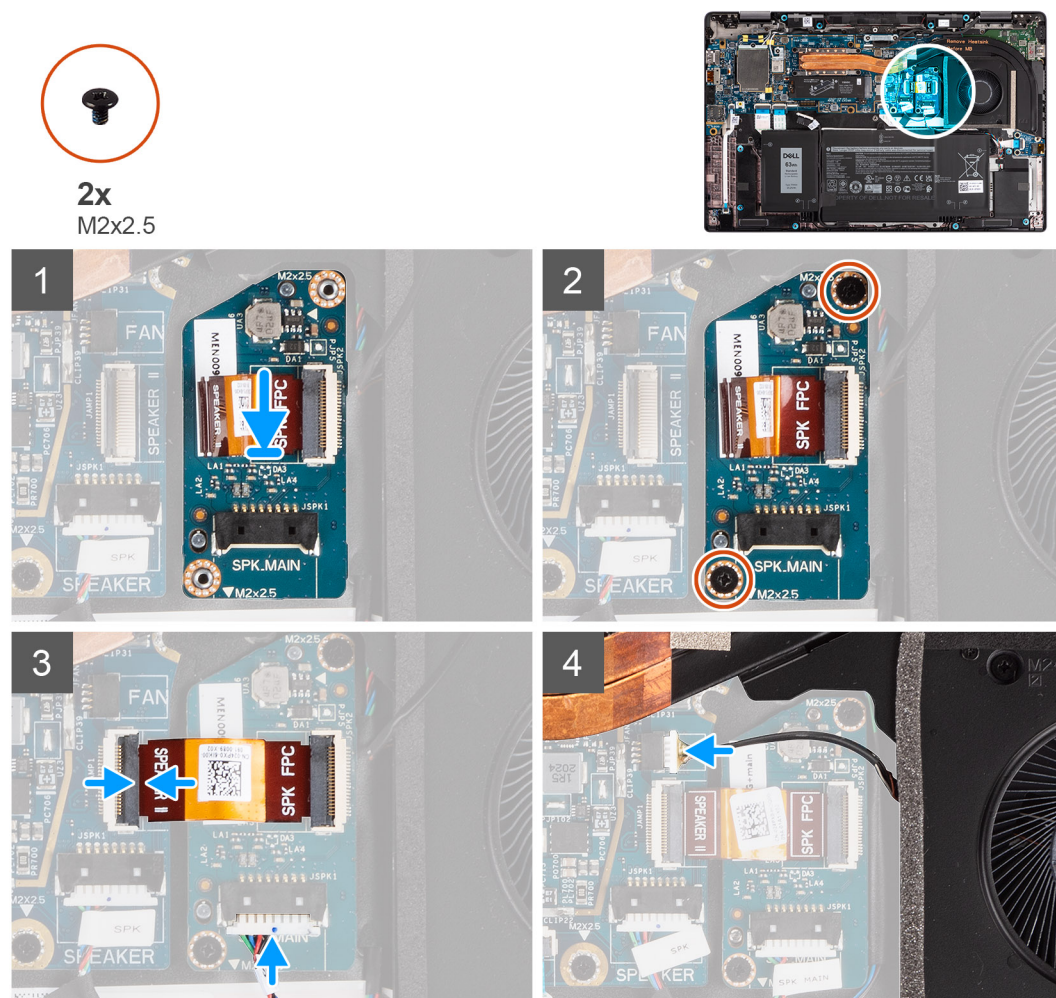

Passo

1. Alinhe e coloque a placa da coluna na respetiva ranhura no computador.
2. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2.5) para fixar a placa da coluna ao computador.
3. Ligue o cabo do circuito impresso flexível (FPC) da placa da coluna à placa de sistema e o cabo da coluna à respetiva placa.
4. Ligue o cabo da ventoinha à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3.  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Conjunto do ecrã


Retirar o conjunto do ecrã



Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do conjunto do ecrã e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

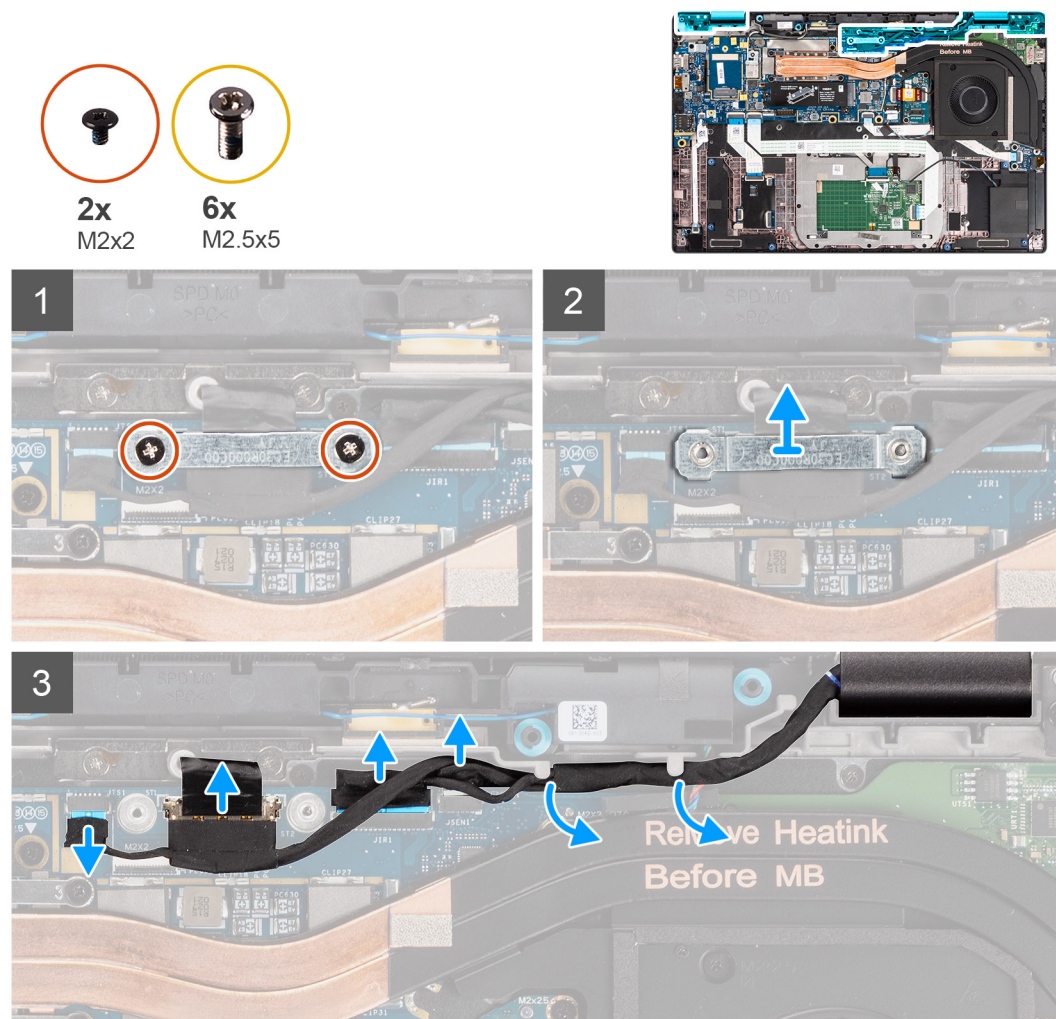

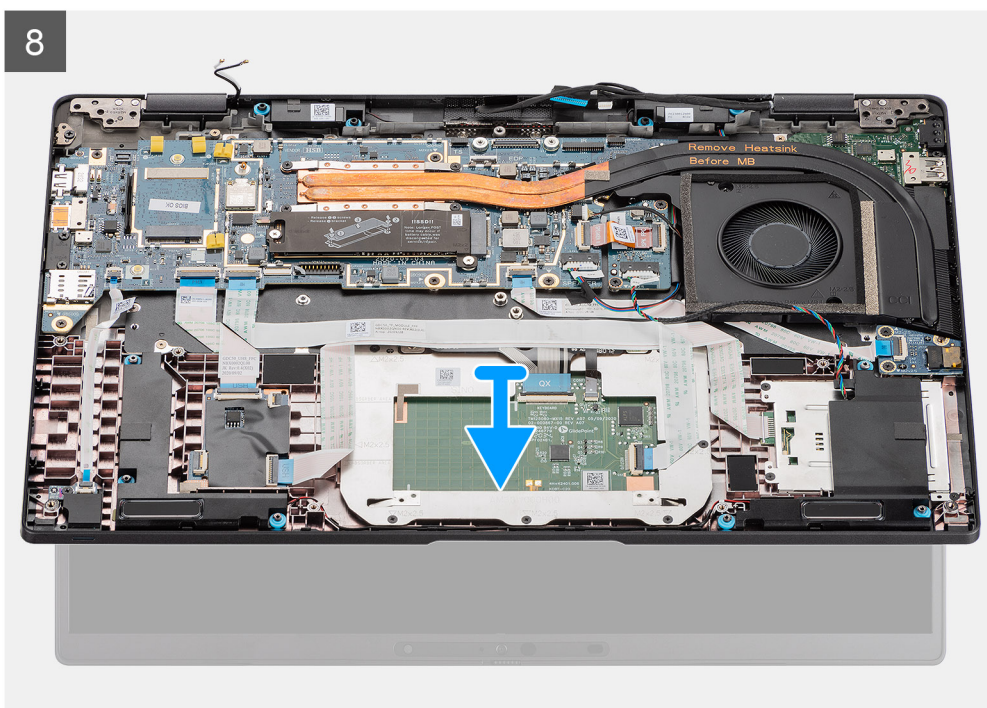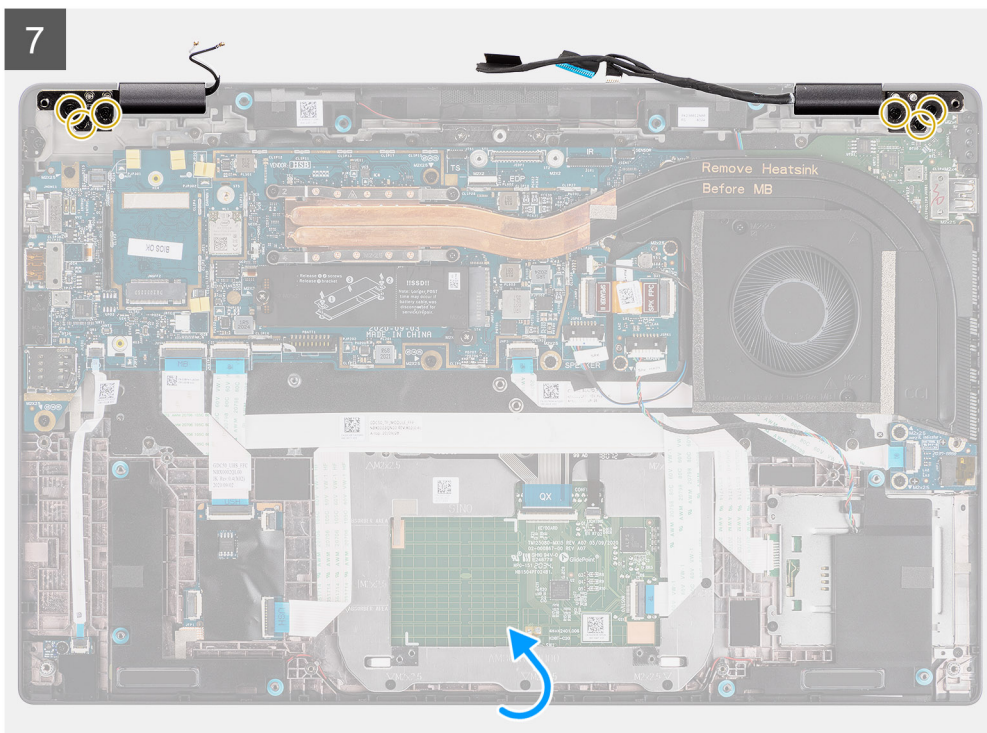

Passo

1. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.
2. Levante o suporte do cabo de vídeo para o retirar do computador.
3. Desligue os cabos do ecrã, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor da placa de sistema e liberte-os das patilhas de guia do cabo.
4. Abra a tampa do ecrã a um ângulo de 90º e retire os seis parafusos (M2.5x5) que fixam as dobradiças ao conjunto do descanso para os pulsos.
5. Retire o conjunto do ecrã do computador.

NOTA: NOTA: o conjunto do ecrã tem uma montagem de Design Hinge-Up (HUD) e não pode ser desmontado depois de ser removido do chassis inferior. Se quaisquer componentes no conjunto do ecrã estiverem com problemas e necessitarem de ser substituídos, substitua o conjunto do ecrã completo.



Figura1. Conjunto do ecrã sem cabos da antena

Retirar o conjunto do ecrã (com a antena WLAN)

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do conjunto do ecrã e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

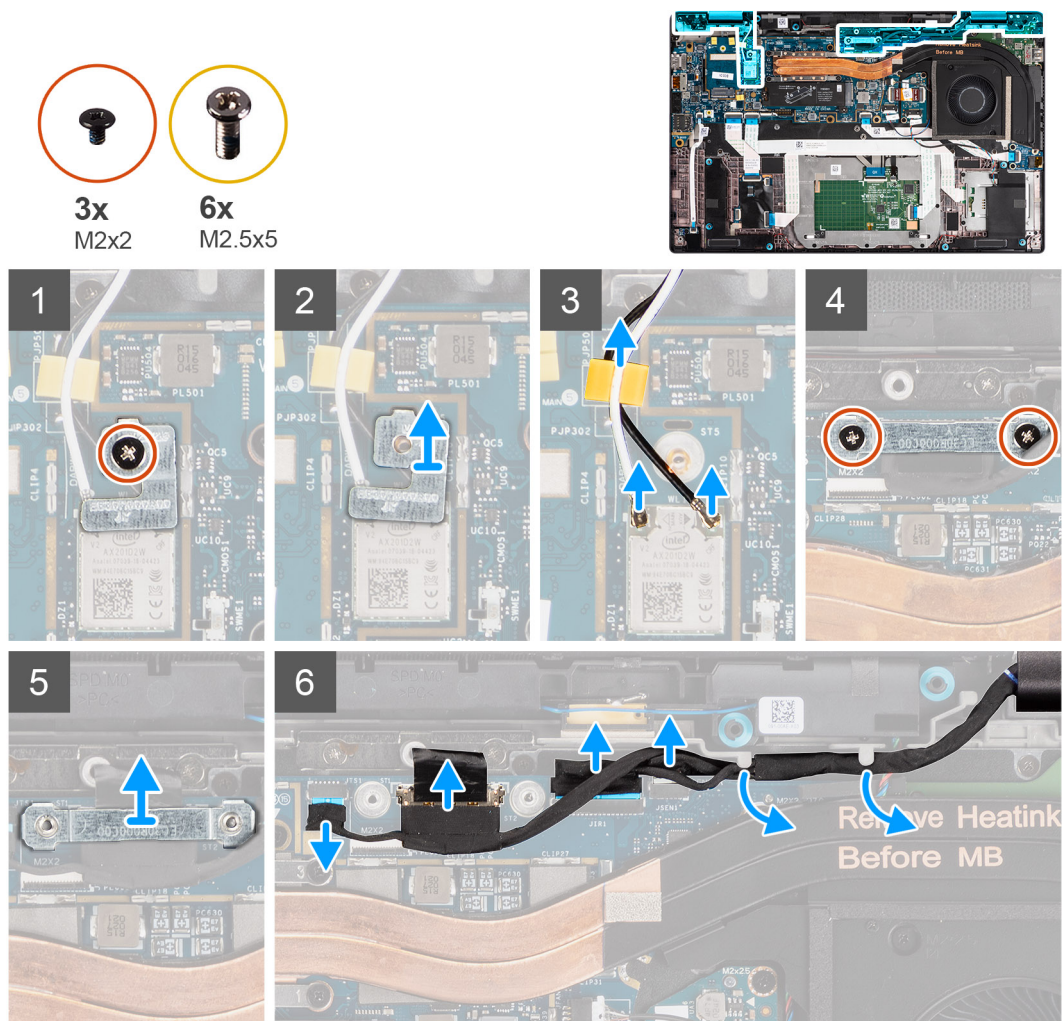


Figura2. Conjunto do ecrã com a antena WLAN




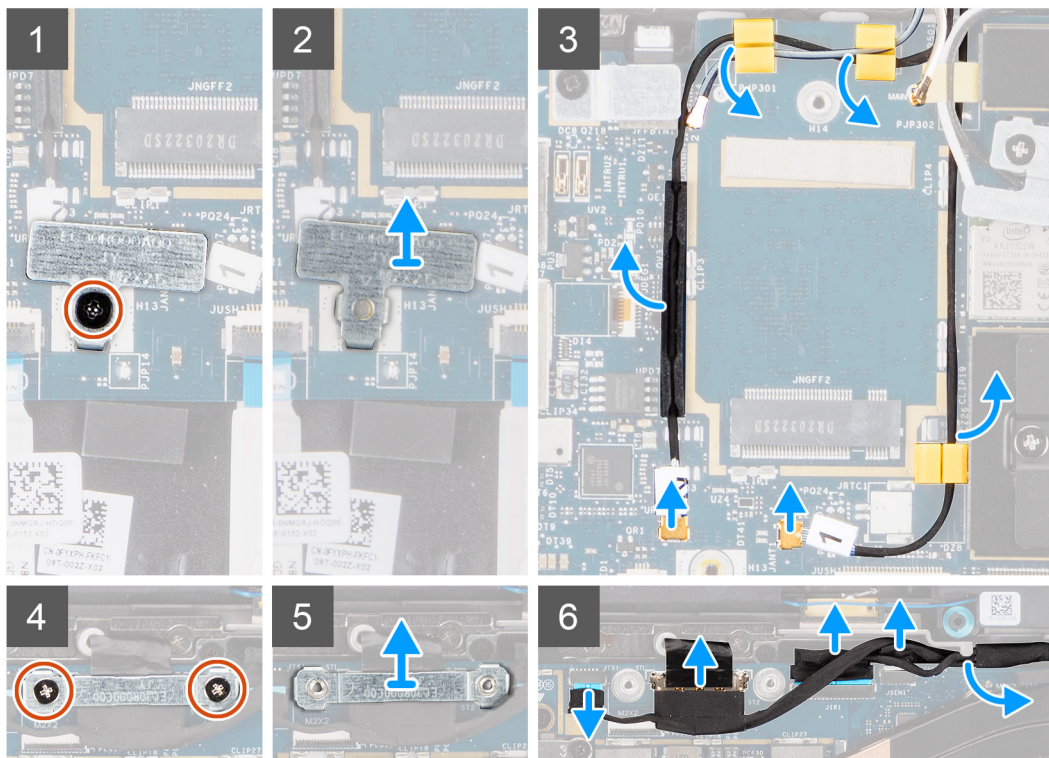


Figura3. Conjunto do ecrã com a antena WLAN e WWAN

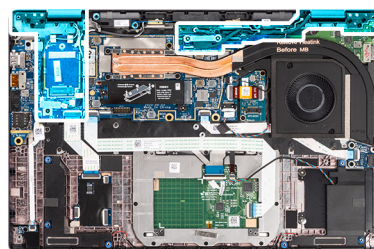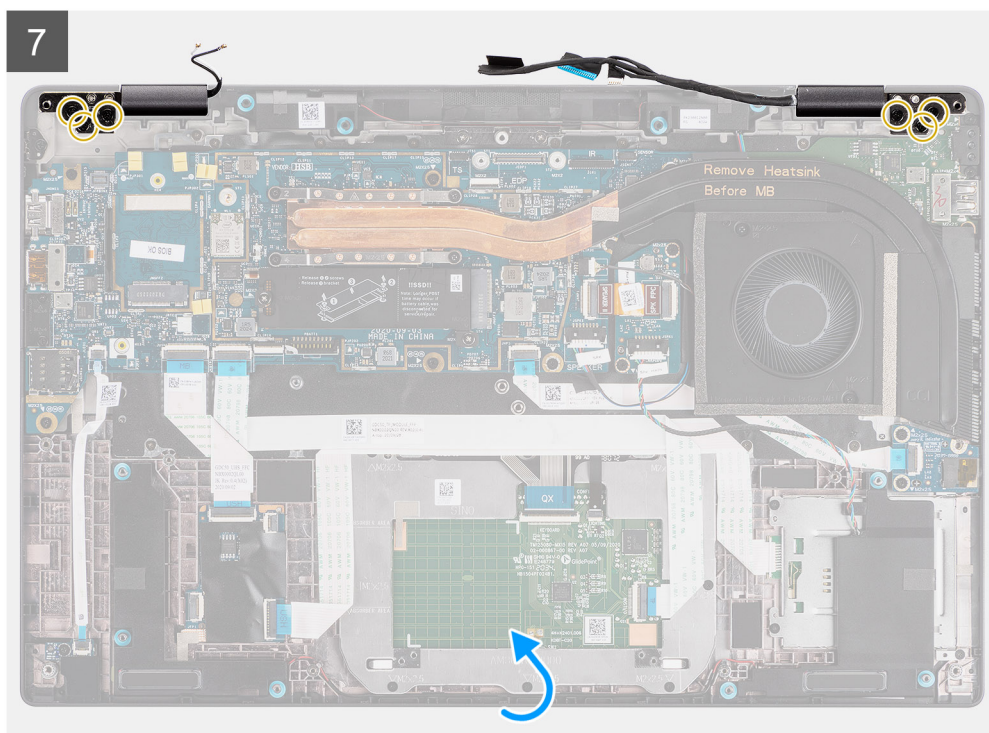

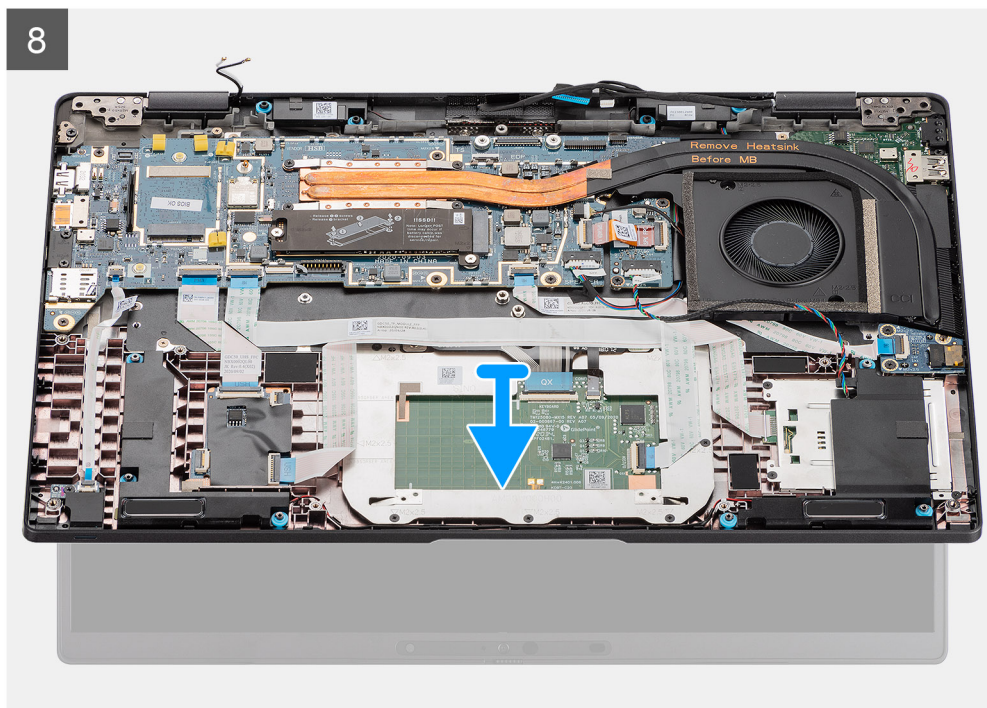

Passo

1. Retire o parafuso (M2x2) que fixa o suporte da placa WLAN aos cabos da antena.
2. Levante o suporte do módulo da placa WLAN na placa de sistema.
3. Desligue os cabos de antena do módulo da WLAN.
4. Desligue o cabo da antena WWAN e liberte o cabo das guias de borracha na placa de sistema.
5. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.
6. Levante o suporte do cabo de vídeo para o retirar do computador.
7. Desligue os cabos do ecrã, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor da placa de sistema e liberte-os das patilhas de guia do cabo.
8. Abra a tampa do ecrã a um ângulo de 90º e retire os seis parafusos (M2.5x5) que fixam as dobradiças ao conjunto do descanso para os pulsos.
9. Retire o conjunto do ecrã do computador.



NOTA: NOTA: o conjunto do ecrã tem uma montagem de Design Hinge-Up (HUD) e não pode ser desmontado depois de ser removido do chassis inferior. Se quaisquer componentes no conjunto do ecrã estiverem com problemas e necessitarem de ser substituídos, substitua o conjunto do ecrã completo.



Figura4. Conjunto do ecrã com cabos da antena



Figura5. Conjunto do ecrã com os cabos de antena WLAN e WWAN


Instalar o conjunto do ecrã

Pré-requisitos


Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa


A imagem a seguir indica a localização do conjunto do ecrã e fornece uma representação visual do processo de instalação.

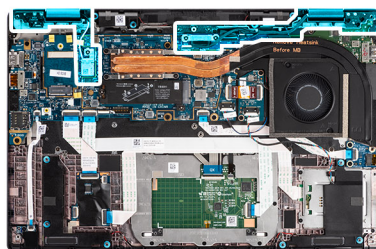


1

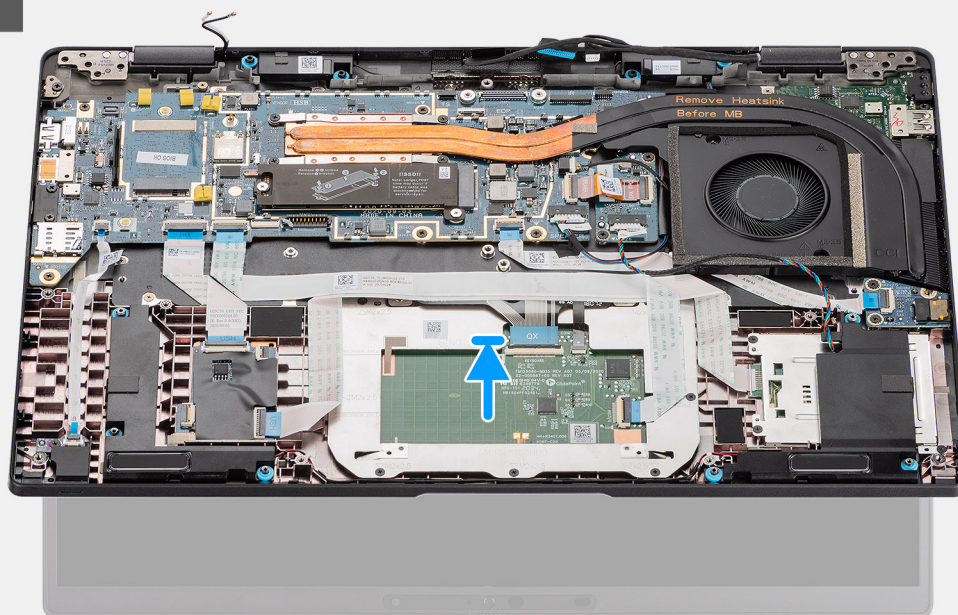

2

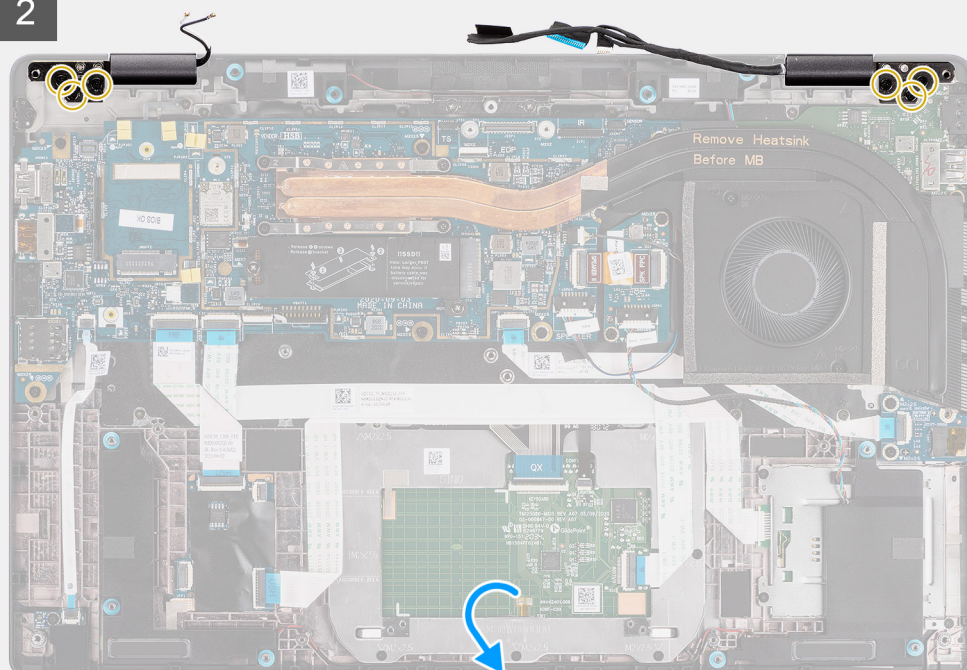

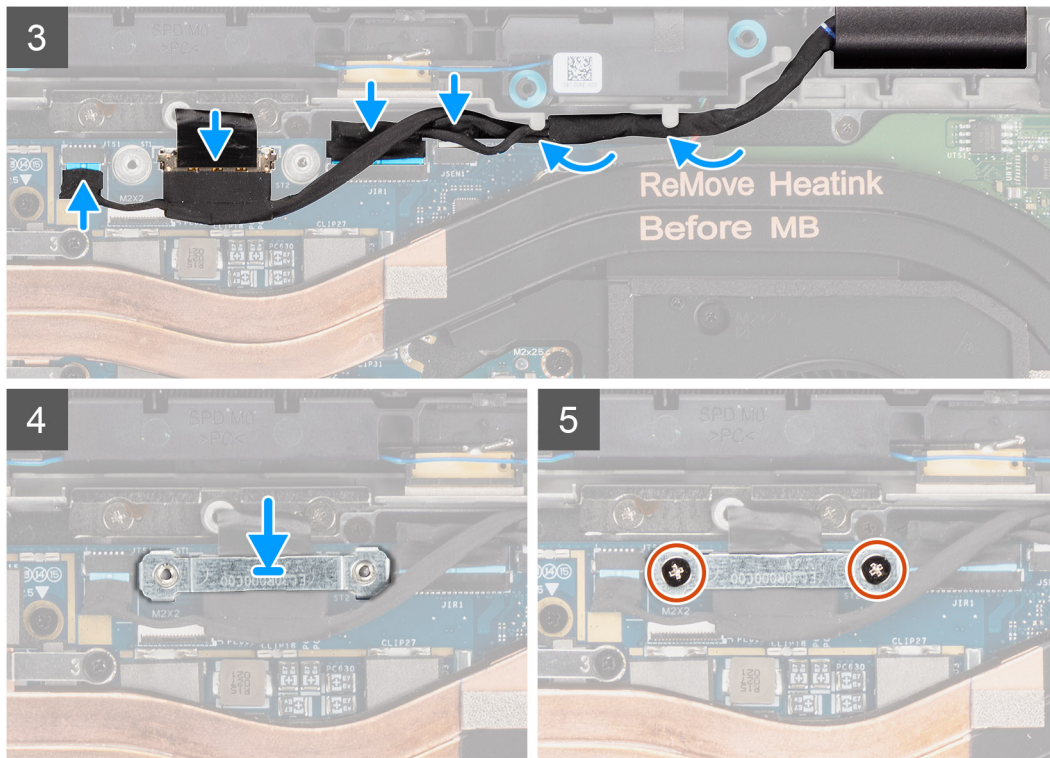

Passo

1. Alinhe e coloque o conjunto do ecrã num ângulo cómodo no chassis inferior.
2. Volte a colocar os seis parafusos (M2.5x5) que fixam as dobradiças ao chassis inferior.
3. Encaminhe o cabo de vídeo através das patilhas de guia e ligue os cabos de vídeo, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor à placa de sistema.
4. Alinhe e coloque o suporte do cabo de vídeo no conector na placa de sistema.
5. Instale os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale a [tampa da base](#).
2. Instale o [cartão microSD](#).
3. ⓘ **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).





Instalar o conjunto do ecrã (com a antena WLAN)

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do conjunto do ecrã e fornece uma representação visual do processo de instalação.

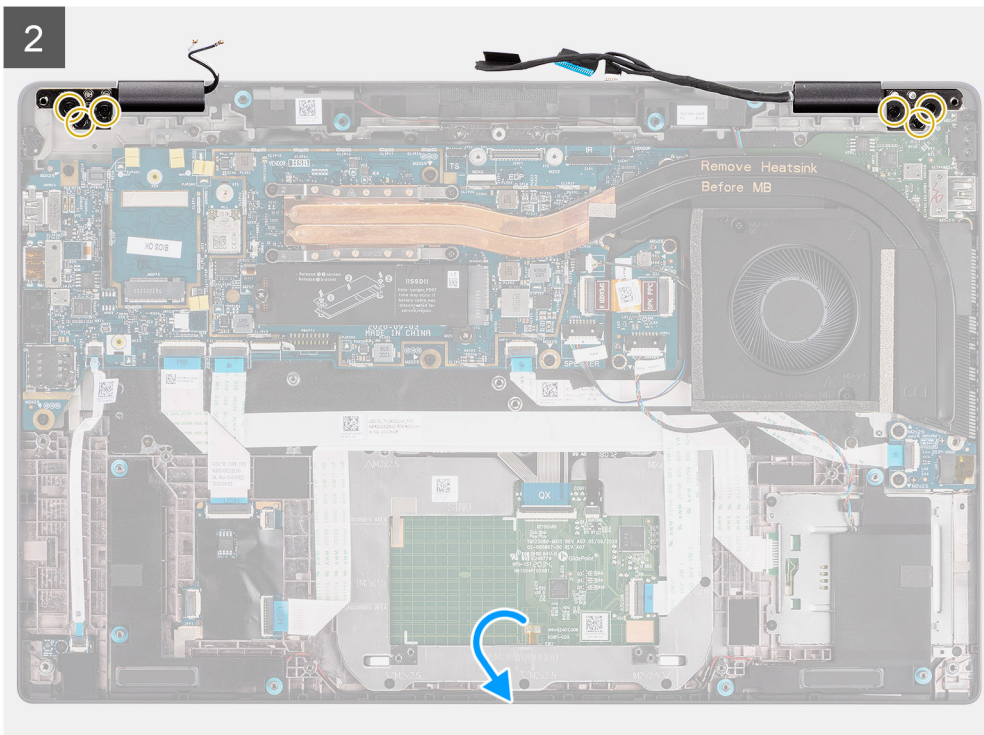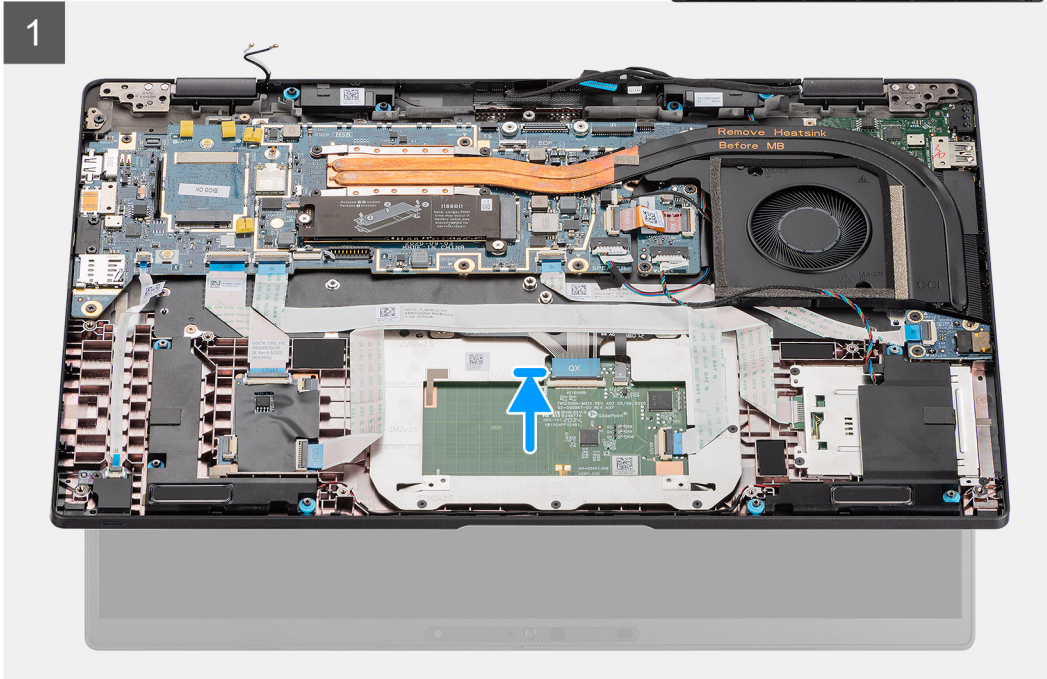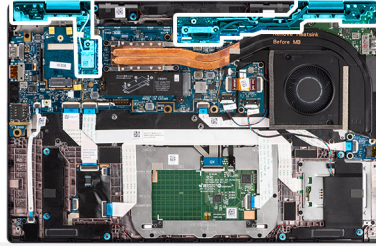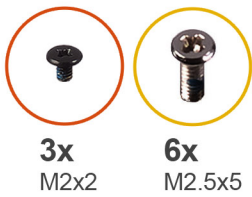

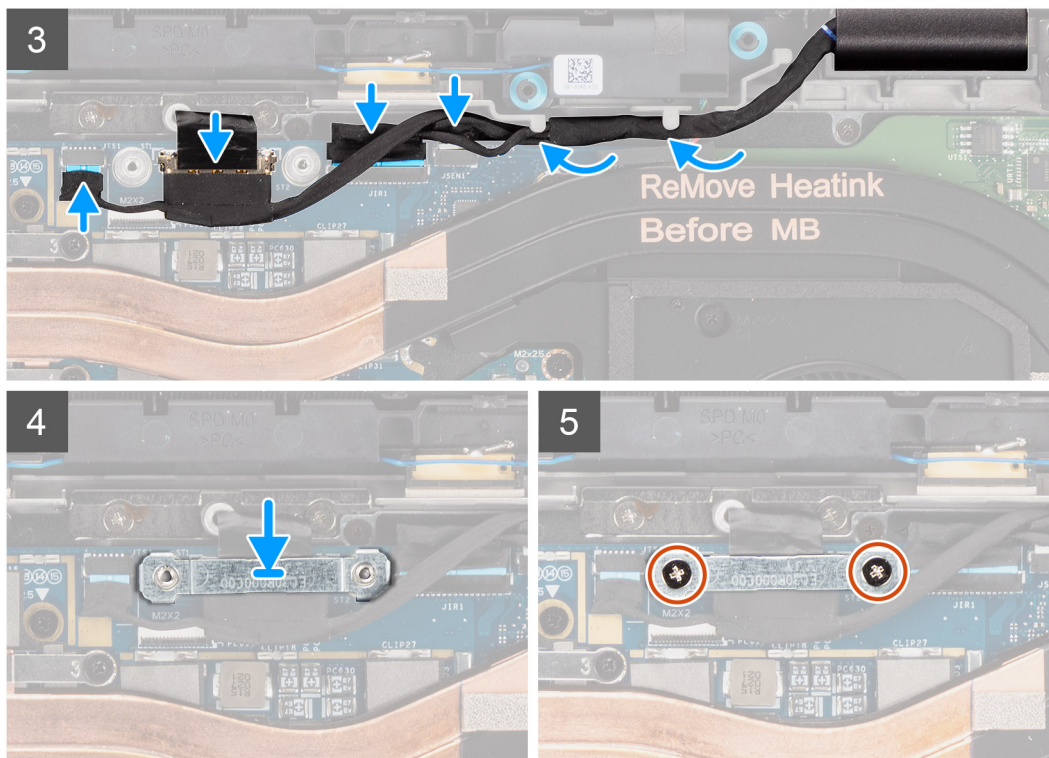


Figura6. Conjunto do ecrã sem os cabos de antena

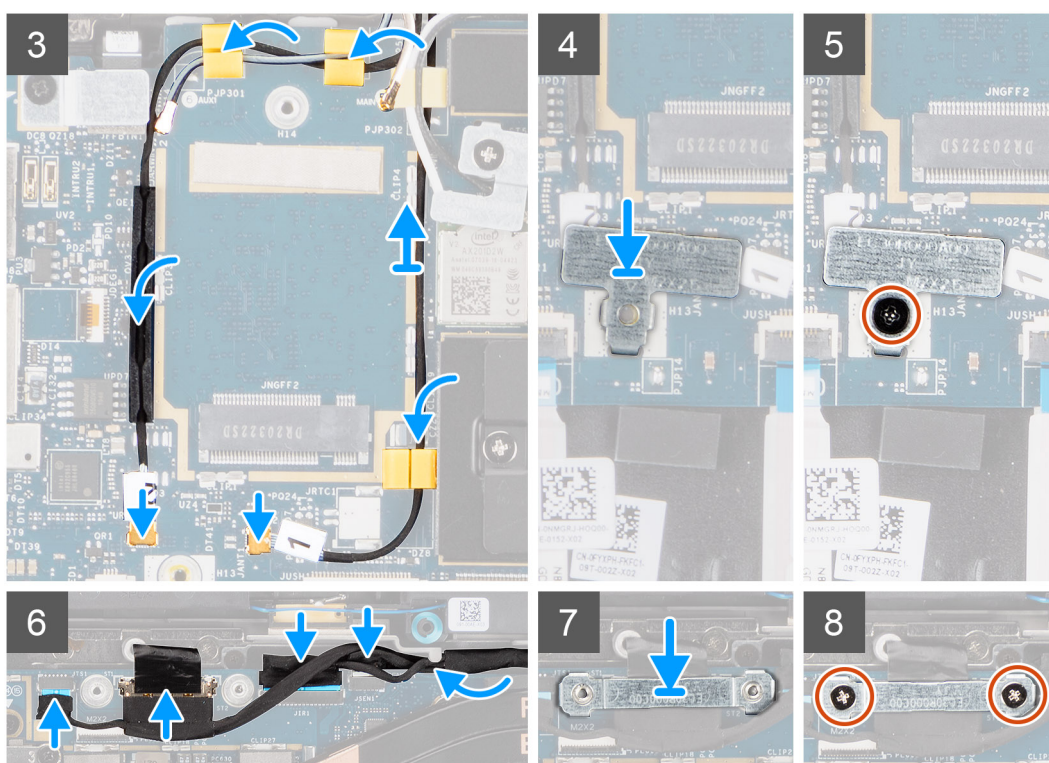


Figura7. Conjunto do ecrã com os cabos de antena WLAN e WWAN

Passo

1. Alinhe e coloque o conjunto do ecrã a um ângulo cómodo no chassis inferior.
2. Volte a colocar os seis parafusos (M2.5x5) que fixam as dobradiças ao chassis inferior.

- Encaminhe o cabo de vídeo através das patilhas de guia e ligue os cabos de vídeo, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor à placa de sistema.
- Alinhe e coloque o suporte do cabo de vídeo no conector na placa de sistema.
- Instale os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.
- Ligue o cabo da antena ao módulo WLAN na placa de sistema.
- Volte a colocar o suporte WLN no conector da antena do módulo WLAN na placa de sistema.
- Ligue os cabos da antena WWAN e encaminhe os cabos da antena através das guias de borracha na placa de sistema.
- Volte a colocar o único parafuso (M2x2) que fixa o suporte da placa WLAN à placa de sistema.

Passos seguintes

- Instale a [tampa da base](#).
- Instale o [cartão microSD](#).
-  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Altifalantes


Retirar as colunas

Pré-requisitos

- Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
- Retire o [cartão microSD](#).
- Retire a [tampa da base](#).
- Retire a [bateria](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização das colunas e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

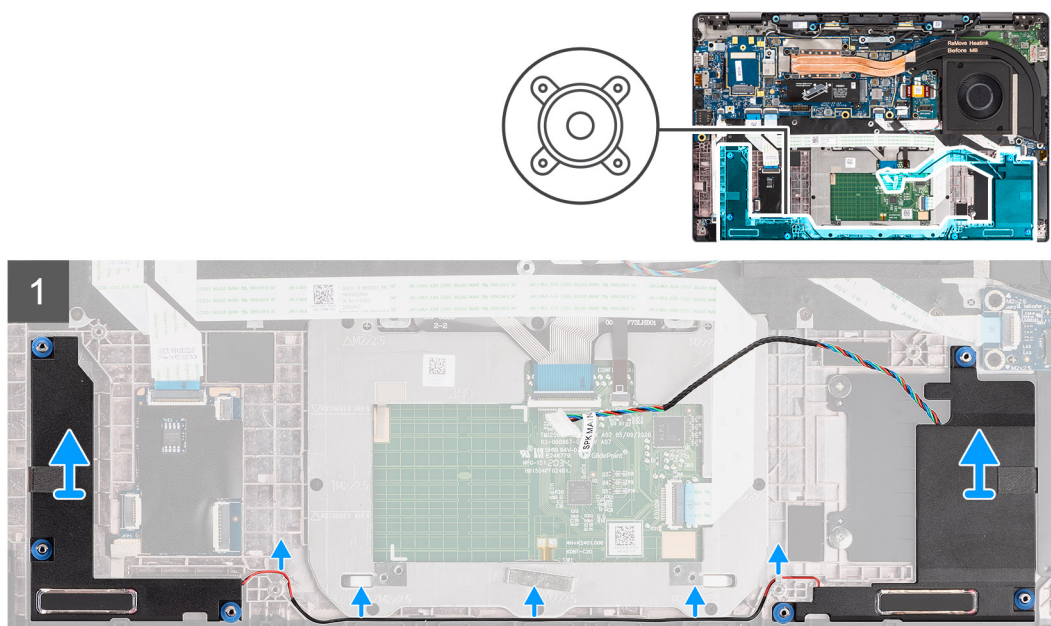

Passo

-  **NOTA:** O cabo das colunas já está desligado da placa de sistema.

Solte o cabo das patilhas no conjunto do descanso para os pulsos.

2. Levante as colunas e retire-as do chassi do computador.


Instalar a coluna

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa


A imagem a seguir indica a localização da coluna e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

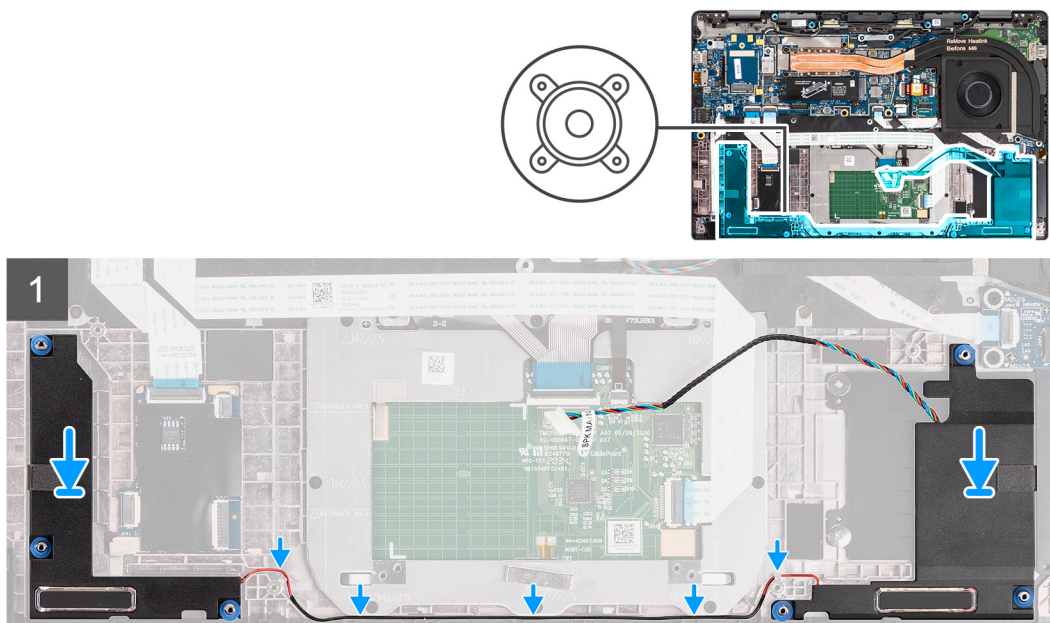

Passo

1. Volte a colocar a coluna na ranhura no computador.
2. Encaminhe o cabo da coluna ao longo das guias de encaminhamento no conjunto do descanso para os pulsos.

NOTA: Enquanto volta a colocar as colunas, encaminhe o cabo da coluna nos canais de encaminhamento ao longo do lado inferior do conjunto do descanso para os pulsos.

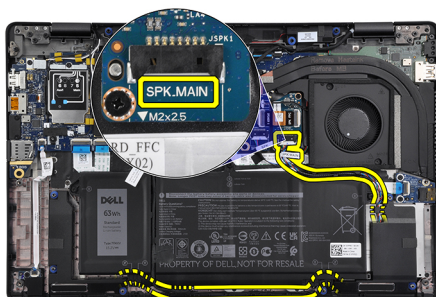

Ligue o cabo da coluna principal ao conector **SPK.MAIN** na placa da coluna e encaminhe o cabo da coluna sobre o cabo da coluna tweeter.

Passos seguintes

1. Instale a [bateria](#).

2. Instale a [tampa da base](#).
3. Instale o [cartão microSD](#).
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Altifalantes de agudos


Retirar os altifalantes de agudos


Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).
5. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização dos altifalantes de agudos e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

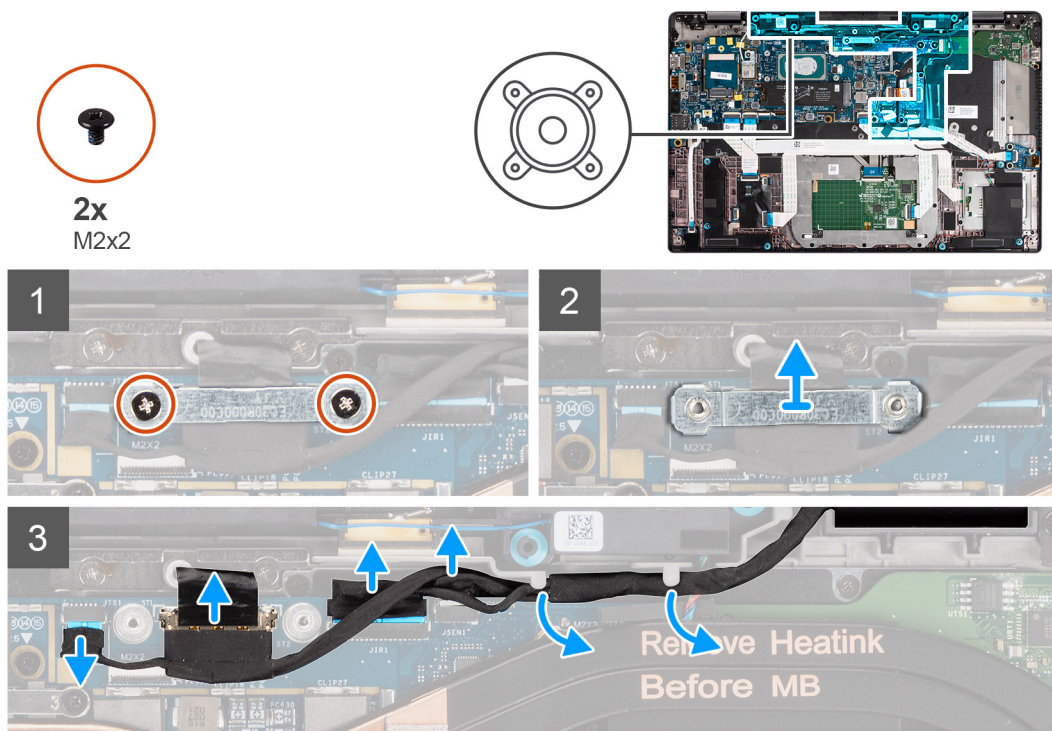

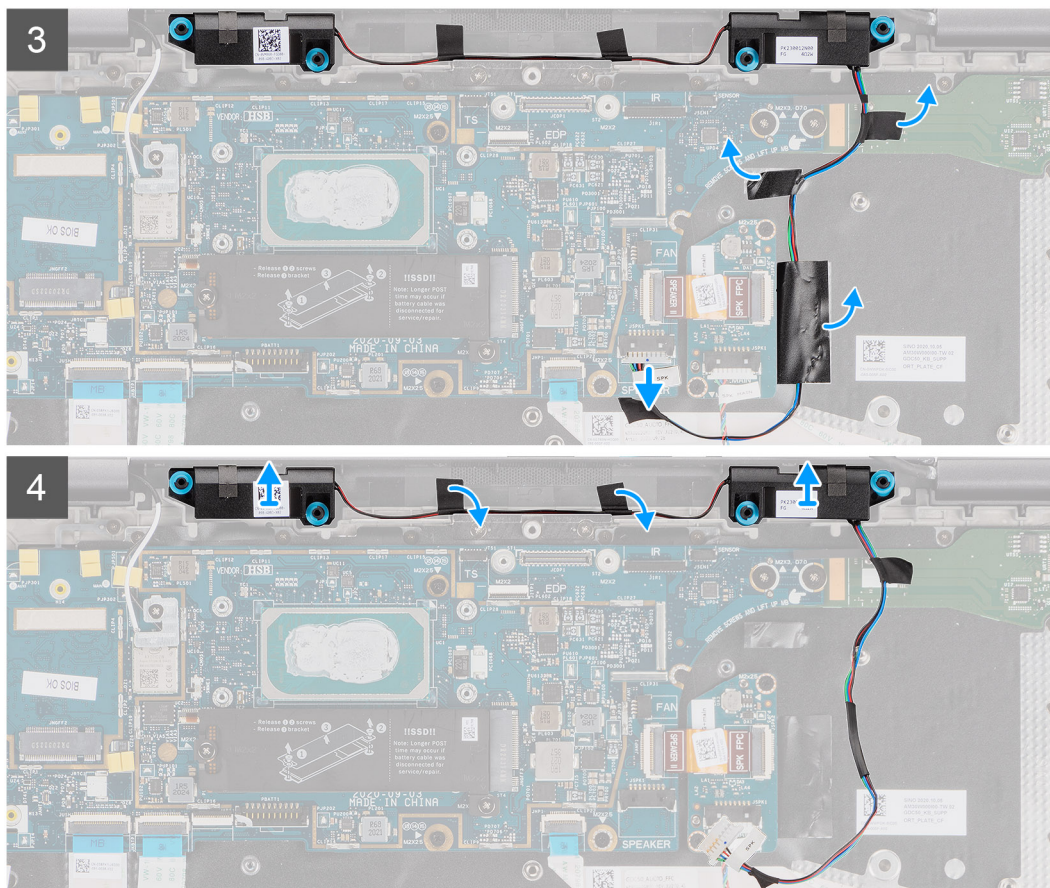

Passo

1. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema e desligue o cabo de vídeo.
2. Desligue os cabos da câmera, do ecrã tátil e da placa do sensor da placa de sistema e desencaminhe-os das guias de orientação nos altifalantes de agudos.
3. Desligue o cabo dos altifalantes de agudos da placa de áudio e descole a fita de mylar que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao suporte do teclado, ao cabo plano flexível (FFC) da placa de áudio e à placa de E/S.
4. Levante e retire os altifalantes de agudos do computador.


Instalar os altifalantes de agudos

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização dos altifalantes de agudos e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

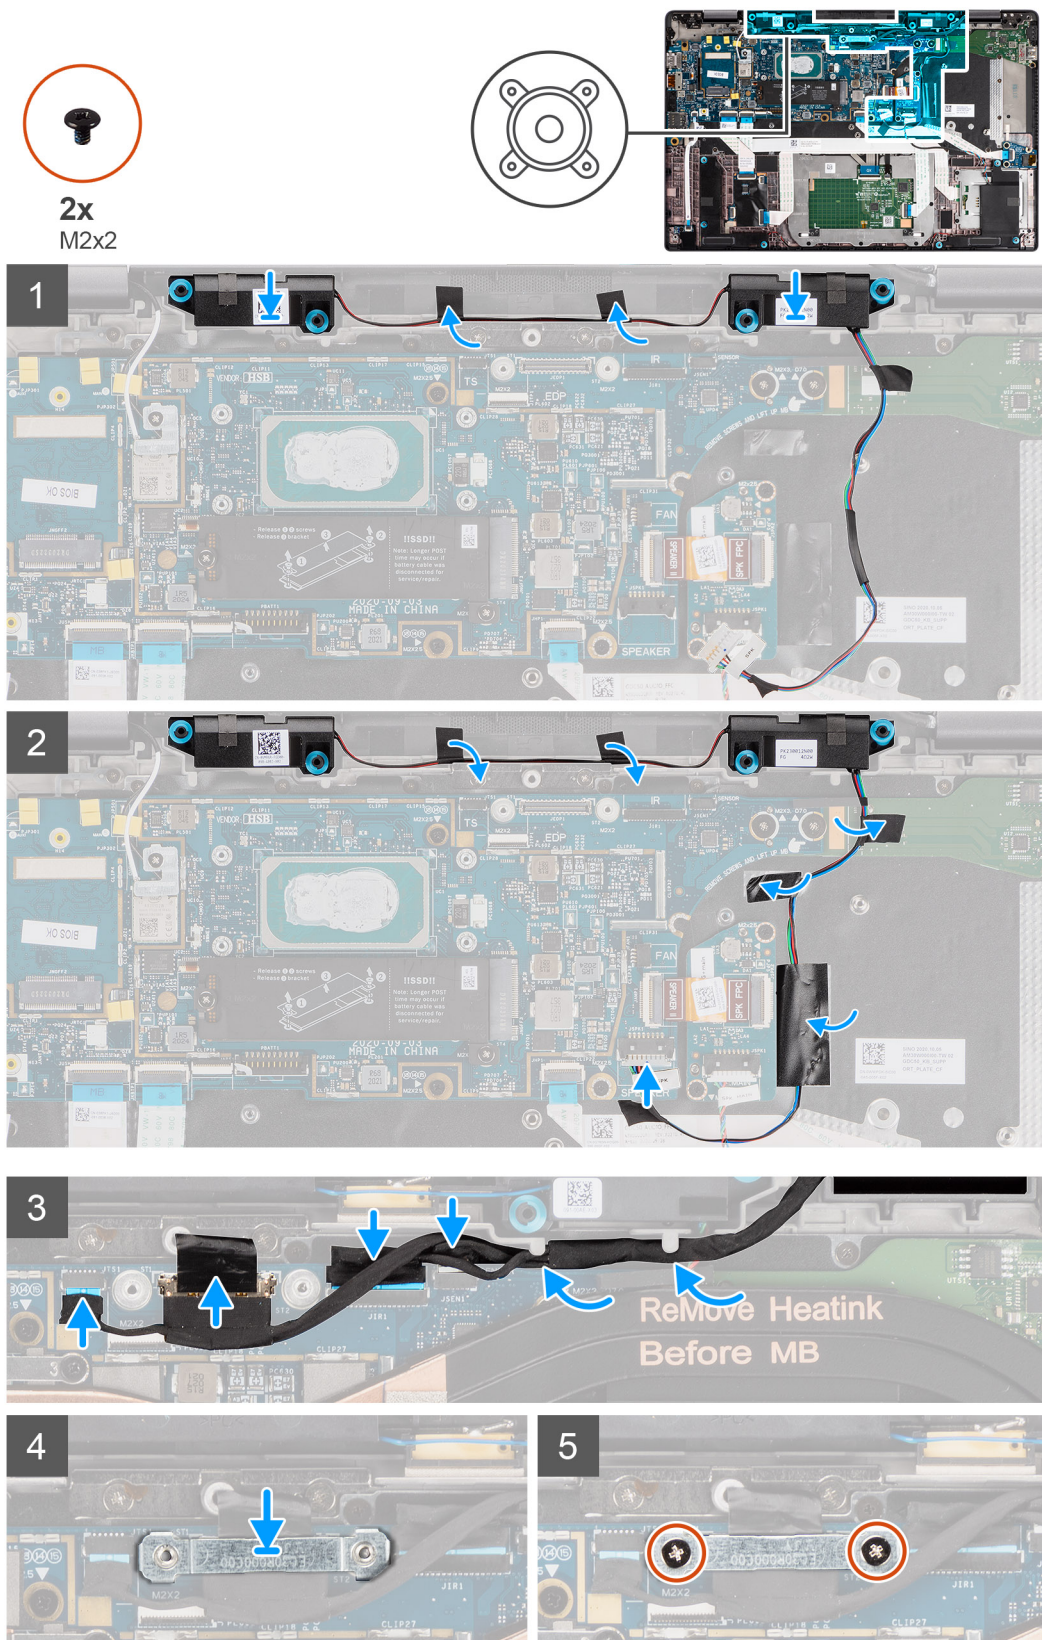


Passo

1. Volte a colocar os altifalantes de agudos na respetiva ranhura no conjunto do descanso para os pulsos.
2. Cole a fita que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao cabo plano flexível (FFC) da placa de áudio e à placa de E/S.
3. Cole a fita de mylar que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao suporte do teclado e ligue o cabo dos altifalantes de agudos à placa de áudio.

4. Encaminhe o cabo de vídeo ao longo das guias de orientação nos altifalantes de agudos e ligue os cabos do ecrã, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor à placa de sistema.

NOTA: Nos modelos fornecidos com uma antena WLAN no conjunto do ecrã, encaminhe o cabo dos altifalantes de agudos ao longo da parte superior do conjunto do descanso para os pulsos e fixe-o com uma fita adesiva.

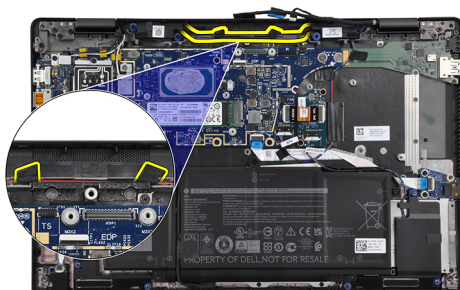

5. Volte a colocar o suporte do cabo de vídeo no conector eDP da placa de sistema.
6. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
2. Instale a [tampa da base](#).
3. Instale o [cartão microSD](#).
4. **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos

Retirar o conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos

Pré-requisitos




1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Entre no [modo de assistência](#).
4. Retire a [tampa da base](#).
5. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



3x
M2x2

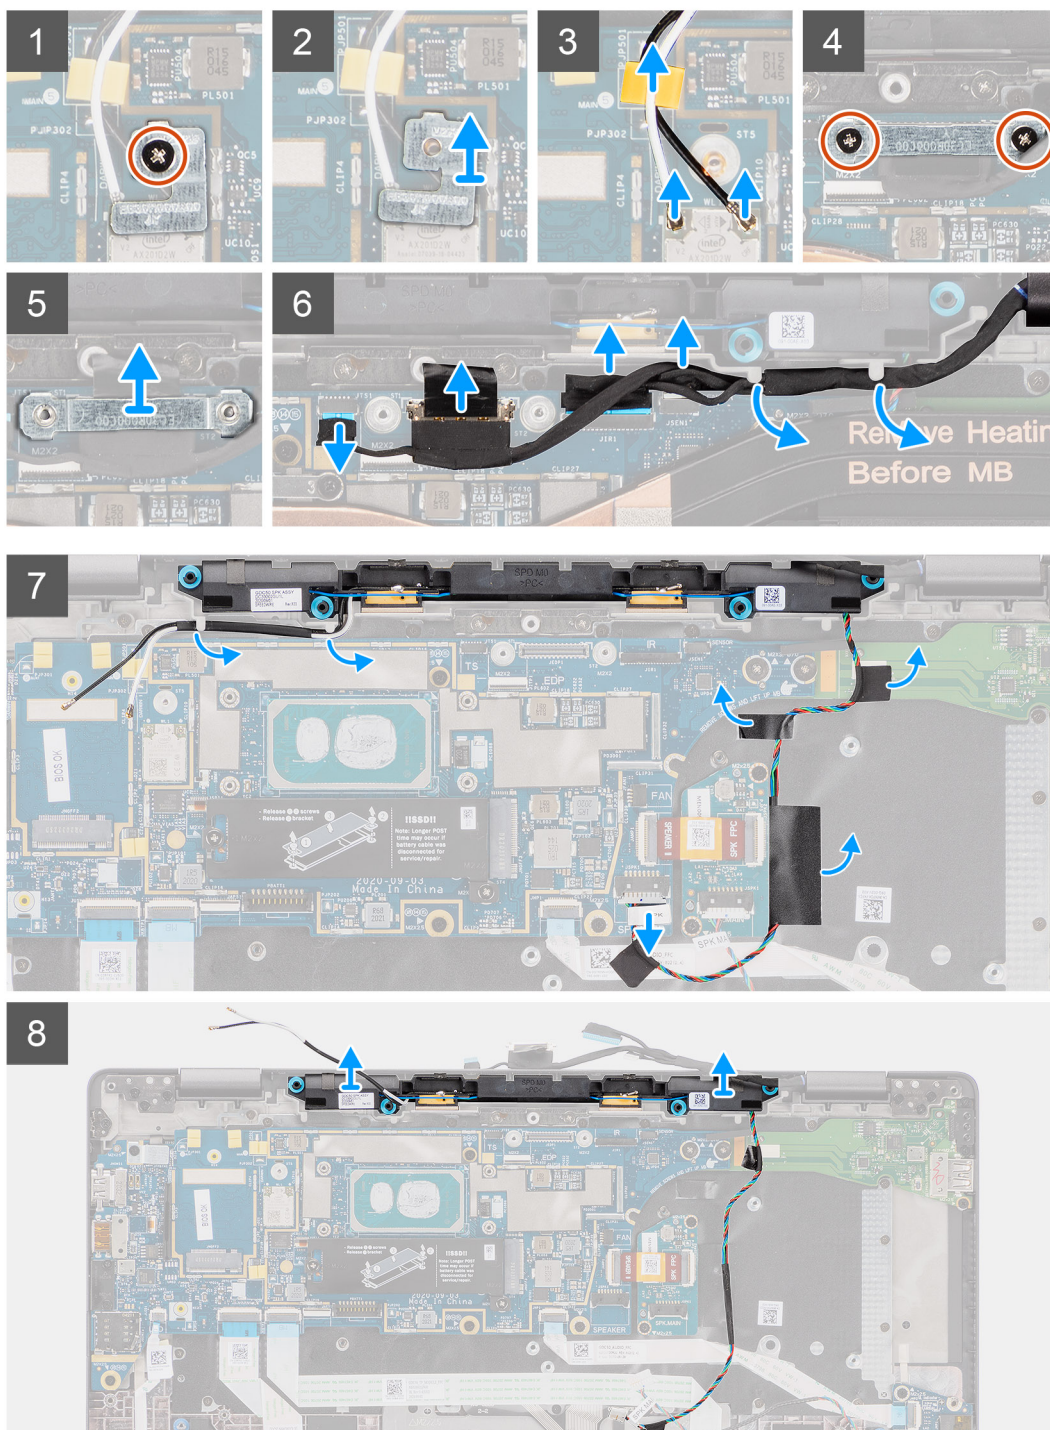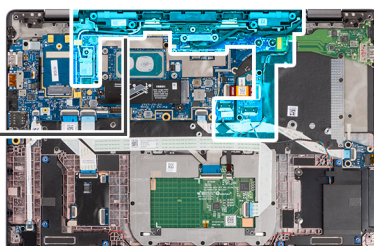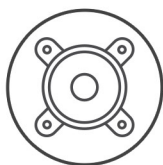

Passo

1. Retire o único parafuso (M2x2) que fixa o suporte da placa WLAN aos cabos da antena e retire o suporte do computador.
2. Desligue os cabos da antena WWAN do módulo WLAN e desencaminhe o cabo das guias na placa de sistema.

3. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema e desligue o cabo de vídeo.
4. Desligue os cabos da câmera, do ecrã tátil e da placa do sensor da placa de sistema e desencaminhe-os das guias de orientação nos altifalantes de agudos.
5. Desligue o cabo dos altifalantes de agudos da placa de áudio.
6. Descole a fita de mylar que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao suporte do teclado.
7. Descole a fita que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao cabo plano flexível (FFC) da placa de áudio e à placa de E/S.
8. Levante e retire o conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos do computador.


Instalar o conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos


Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa


A figura a seguir indica a localização do conjunto dos altifalantes de agudos e da antena do descanso para os pulsos e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

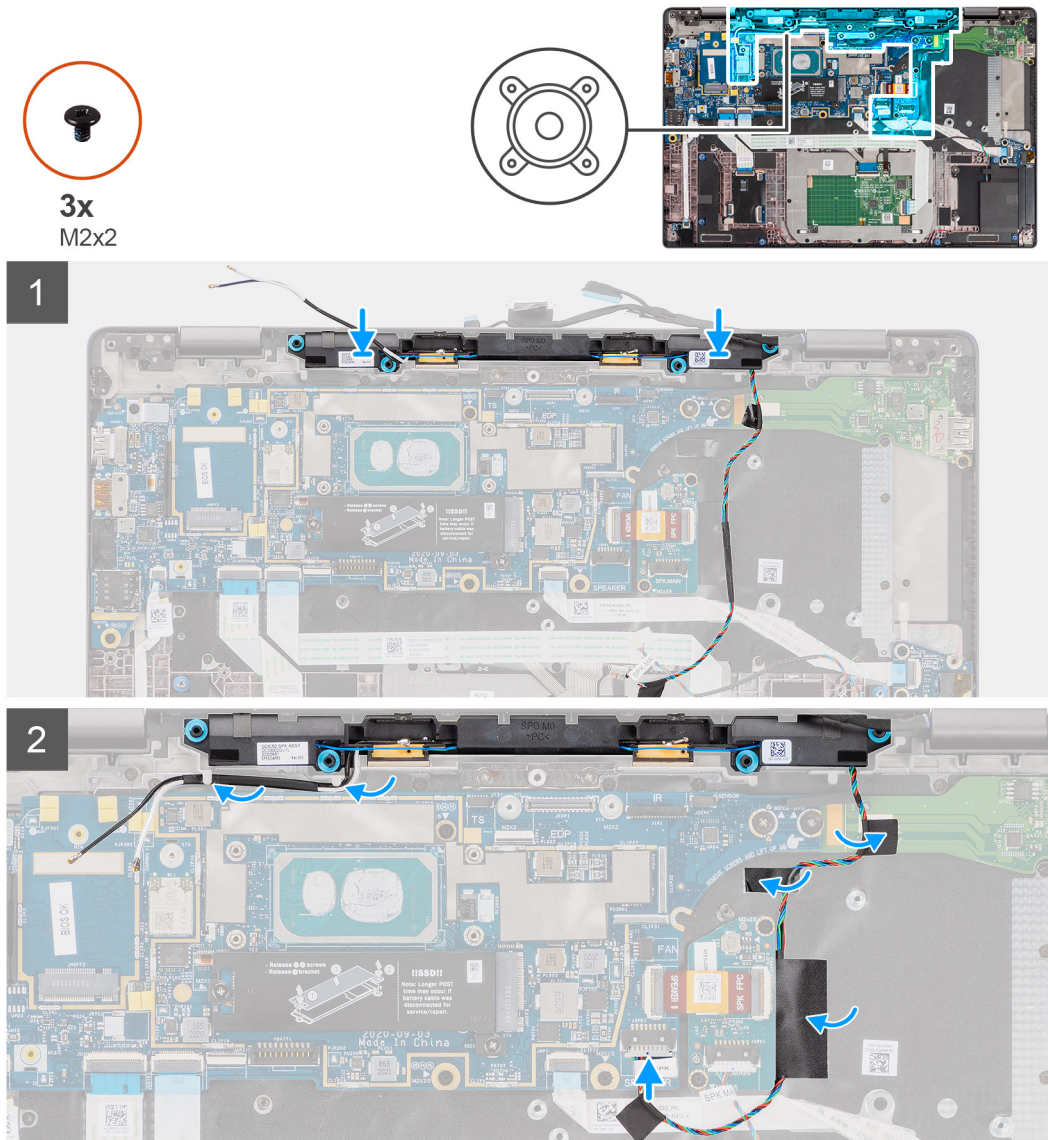

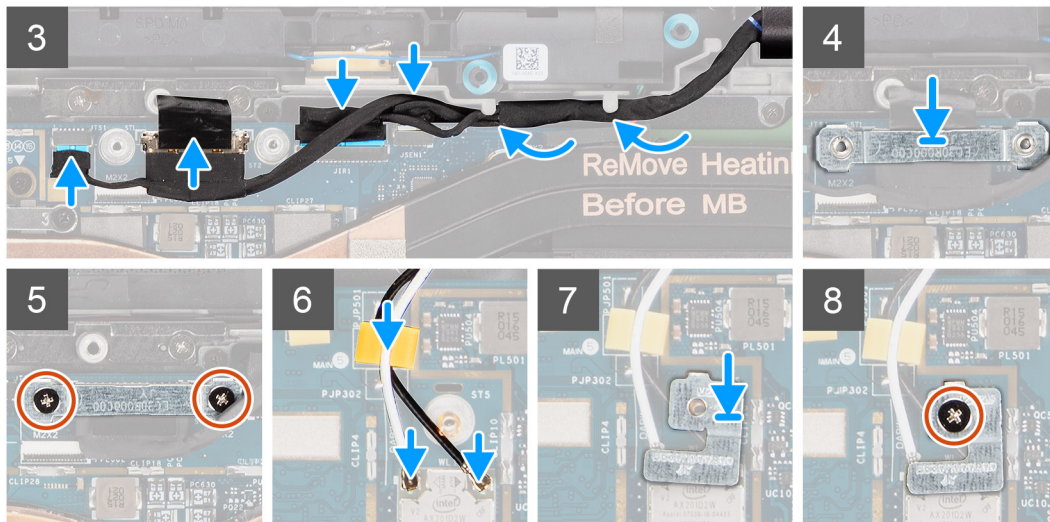

Passo

1. Cole a fita que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao cabo plano flexível (FFC) da placa de áudio e à placa de E/S.
 2. Cole a fita de mylar que fixa o cabo dos altifalantes de agudos ao suporte do teclado e ligue o cabo dos altifalantes de agudos à placa de áudio.
 3. Encaminhe o cabo de vídeo ao longo das guias de orientação nos altifalantes de agudos.
- NOTA:** Quando encaminhar o cabo dos altifalantes de agudos, fixe o cabo da coluna no respetivo lugar com as reentrâncias na placa do teclado e fixe o cabo da coluna com a fita de mylar.

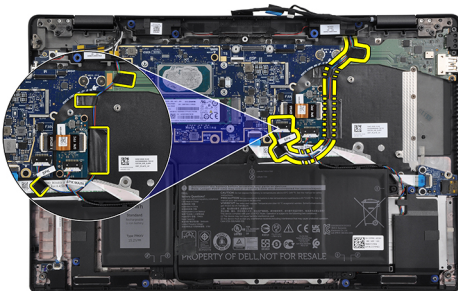

4. Volte a colocar a antena do conjunto dos altifalantes de agudos e do descanso para os pulsos na respetiva ranhura no conjunto do descanso para os pulsos.
5. Ligue os cabos de vídeo, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor à placa de sistema.
6. Volte a colocar o suporte do cabo de vídeo no conector eDP da placa de sistema.
7. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.
8. Ligue o cabo da antena ao módulo WLAN na placa de sistema.
9. Volte a colocar o suporte da antena WLAN e o único parafuso (M2x2) que fixa o suporte ao módulo WLAN na placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
2. Instale a [tampa da base](#).
3. Instale o [cartão microSD](#).
4. **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Leitor de smart-card


Retirar o leitor de smart card


Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)
2. Retire o [cartão microSD.](#)
3. Retire a [tampa da base.](#)
4. Retire a [bateria.](#)
5. Retire a [coluna.](#)

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do leitor de smart card e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

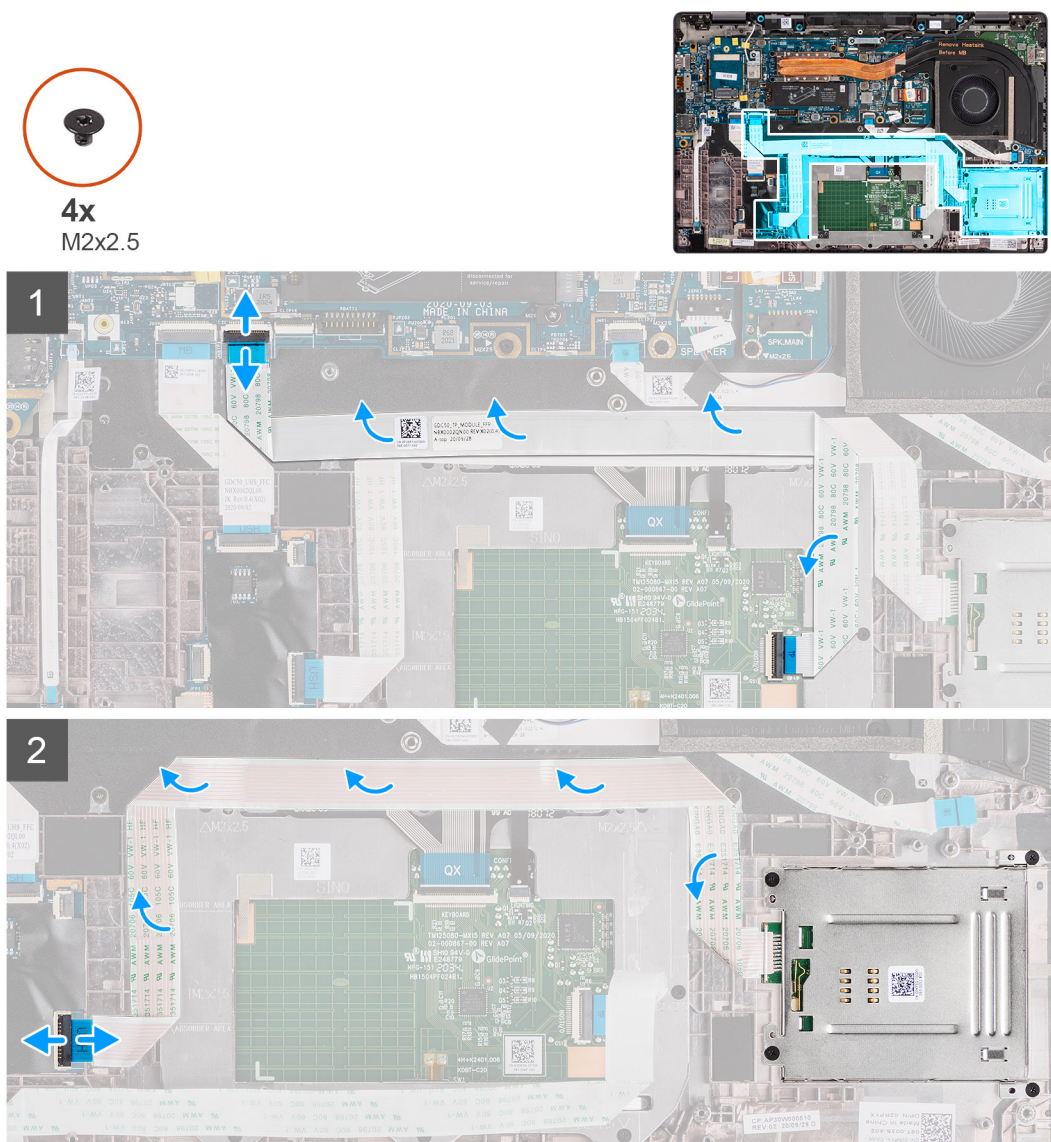

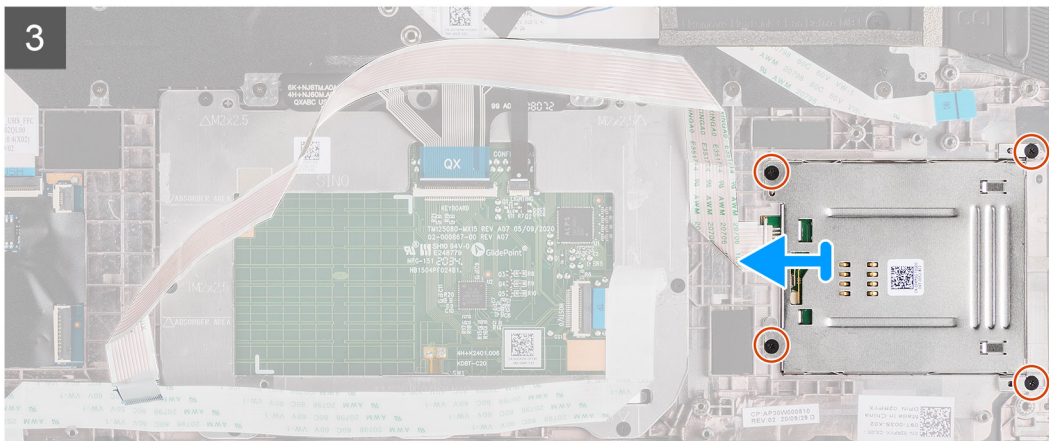

Passo

1. Desligue o módulo do painel tátil e descole o cabo FFC da parte de cima do módulo do painel tátil.
2. Desligue os cabos do leitor de smart card e do módulo NFC da placa USH.
3. Retire os quatro parafusos (M2x2.5) e faça deslizar o leitor de smart card para fora da respectiva ranhura no chassi.

Instalar o leitor de smart card

Pré-requisitos



Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do leitor de smart card e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



4x
M2x2.5

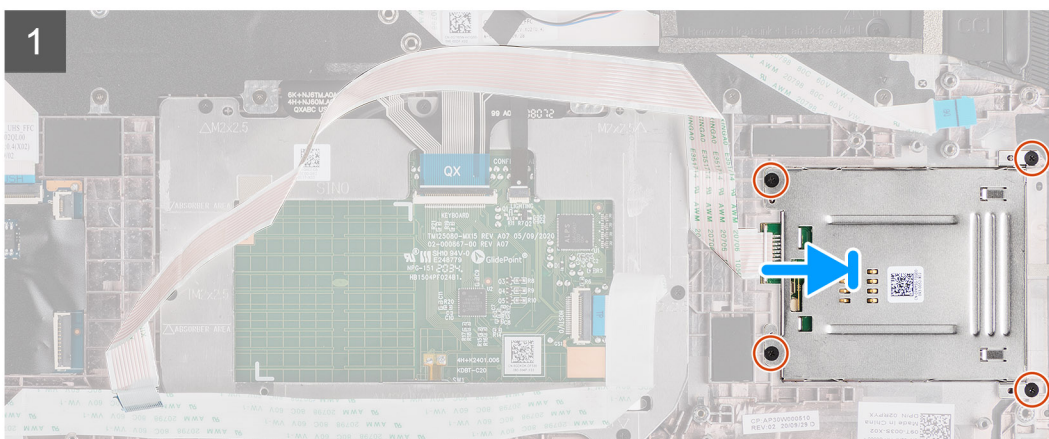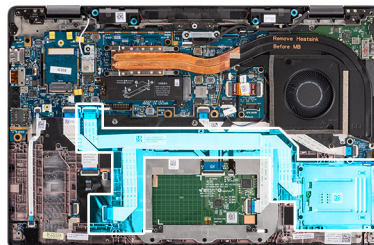



Passo

1. Deslize o leitor de smart card para dentro da respectiva ranhura no chassis do computador e fixe-o utilizando os quatro parafusos (M2x2,5).
2. Cole o cabo do leitor de smart card e do módulo NFC e ligue-o à placa USH.
3. Cole o cabo FFC do painel tátil ao longo dos lados do módulo do painel tátil e ligue-o à placa de sistema.

Passos seguintes

1. Instale a [coluna](#).
2. Instale a [bateria](#).
3. Instale a [tampa da base](#).
4. Instale o [cartão microSD](#).
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa de áudio


Retirar a placa de áudio

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Entre no [modo de assistência](#).
3. Retire o [cartão microSD](#).
4. Retire a [tampa da base](#).
5. Retire a [bateria](#).
6. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da placa de áudio e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

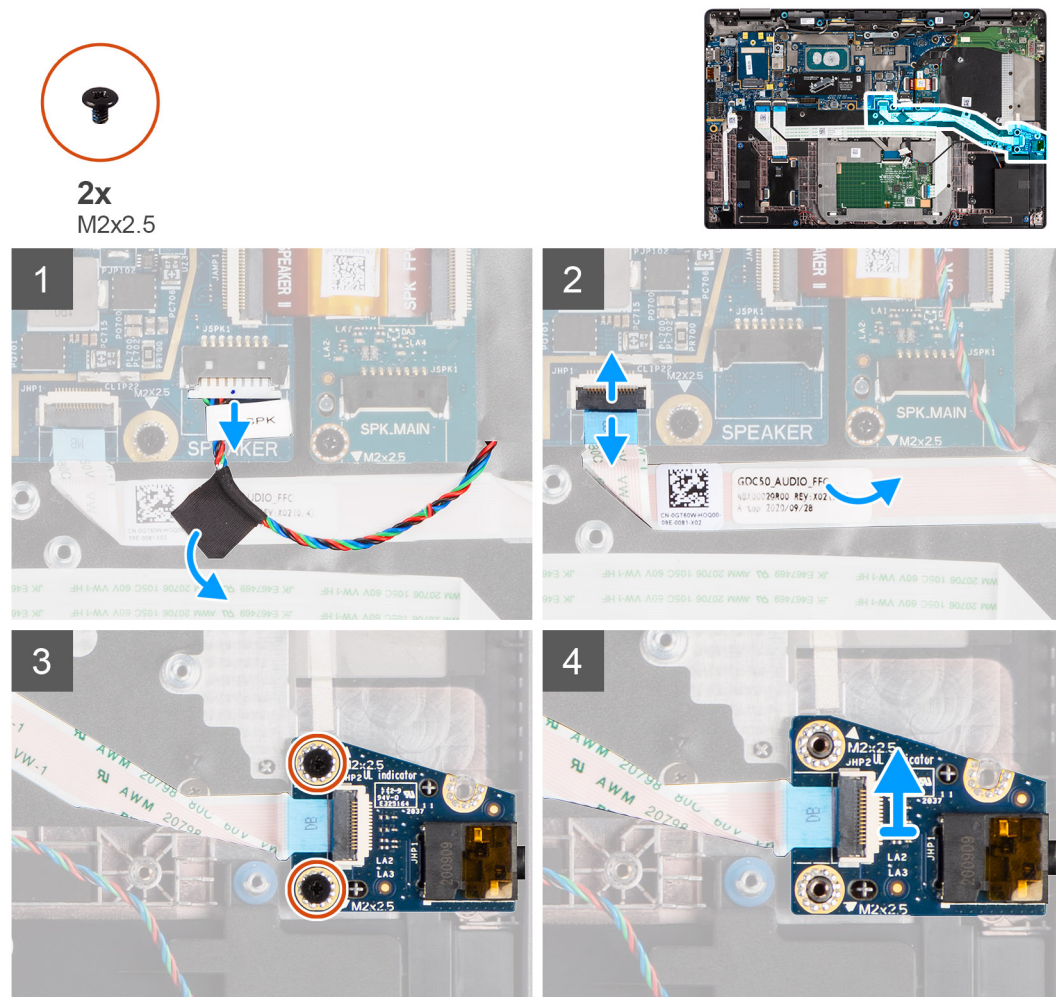

Passo

1. Descole a fita que fixa o cabo do tweeter ao FFC da placa de áudio e desligue-o da placa de áudio.
2. Desligue o FFC da placa de áudio da placa de sistema.
3. Retire os dois parafusos (M2x2.5) que fixam a placa de áudio ao computador.
4. Levante a placa de áudio e retire-a do computador.

Instale a placa de áudio

Pré-requisitos



Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa de áudio e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



2x
M2x2.5

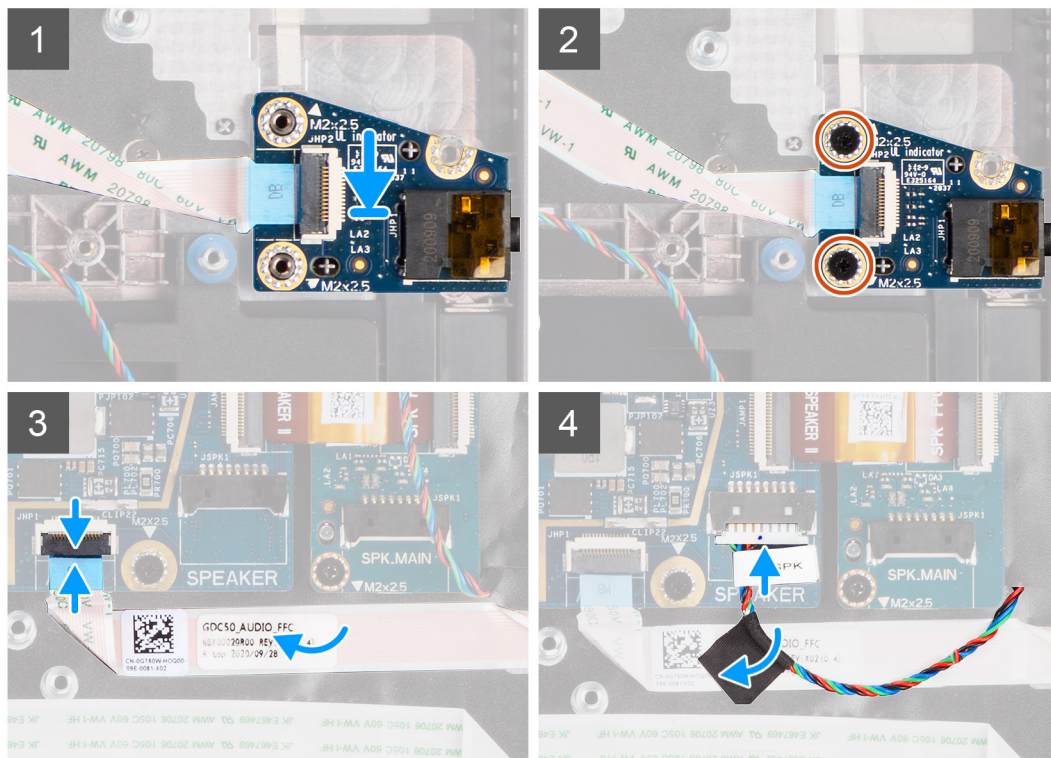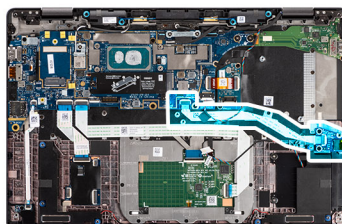

Passo

1. Alinhe e volte a colocar a placa de áudio na respetiva ranhura no computador.
2. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2.5) para fixar a placa de áudio ao computador.
3. Ligue o FFC da placa de áudio à placa de sistema.
4. Cole o cabo do tweeter ao FFC da placa de áudio e ligue-o à placa de áudio.

Passos seguintes

1. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).
2. Instale a [bateria](#).
3. Instale a [tampa da base](#).
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa de sistema

Retirar a placa de sistema


Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Entre no [modo de assistência](#).
3. Retire o [cartão microSD](#).

4. Retire a [tampa da base](#).
5. Retire o [disco de estado sólido](#).
6. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).

 **AVISO:** Retire o conjunto do dissipador de calor antes de retirar a placa de sistema, pois existem dois parafusos (M2x3) por baixo do dissipador de calor que fixam a placa de sistema ao computador.

 **NOTA:** Para as configurações enviadas com um descanso para os pulsos em fibra de carbono e sem antenas WWAN, o tabuleiro do cartão SIM fictício deve ser removido do sistema antes de retirar a placa de

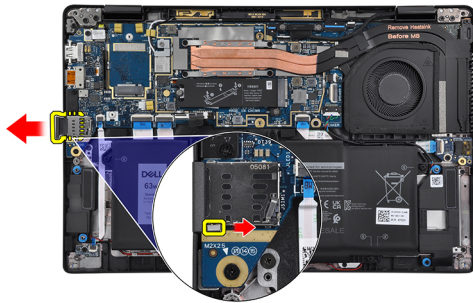



sistema.


Para retirar o tabuleiro do cartão SIM fictício, empurre o trinco de libertação e, em seguida, deslize o tabuleiro do cartão fictício para fora do computador.

 **NOTA:** Para as configurações não WWAN, retire a blindagem da placa WWAN e o suporte da placa WWAN antes de retirar a placa de sistema.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da placa de sistema e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

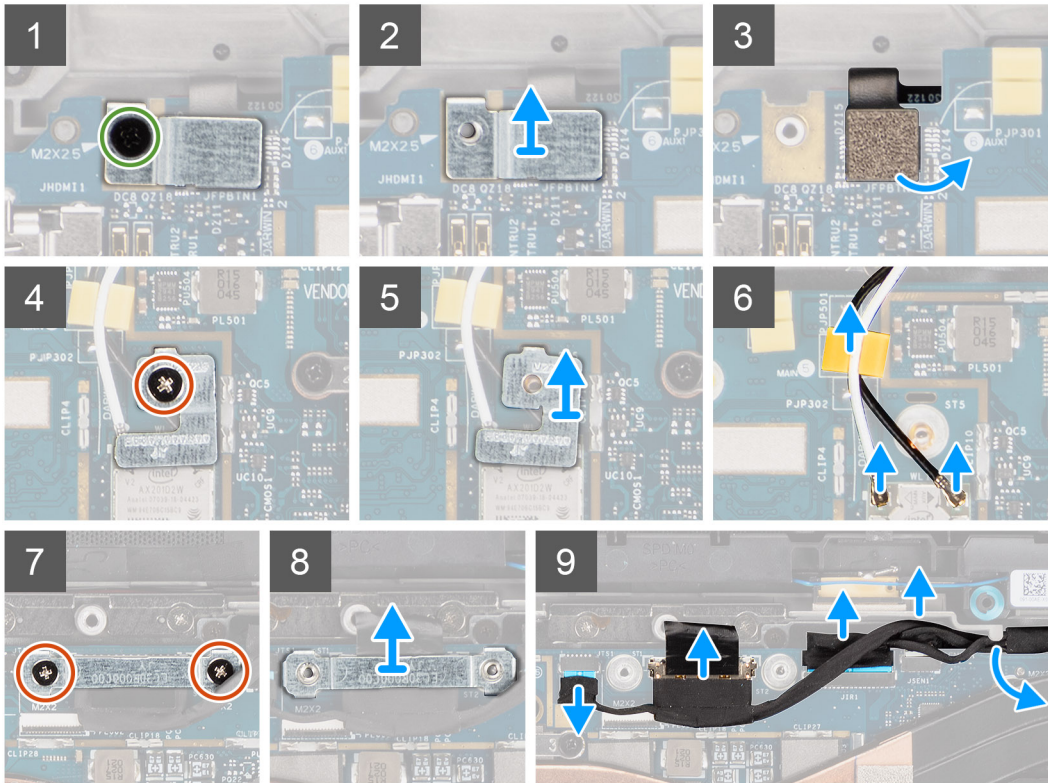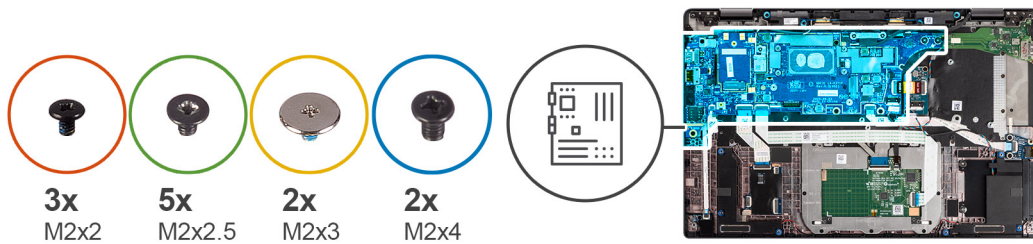

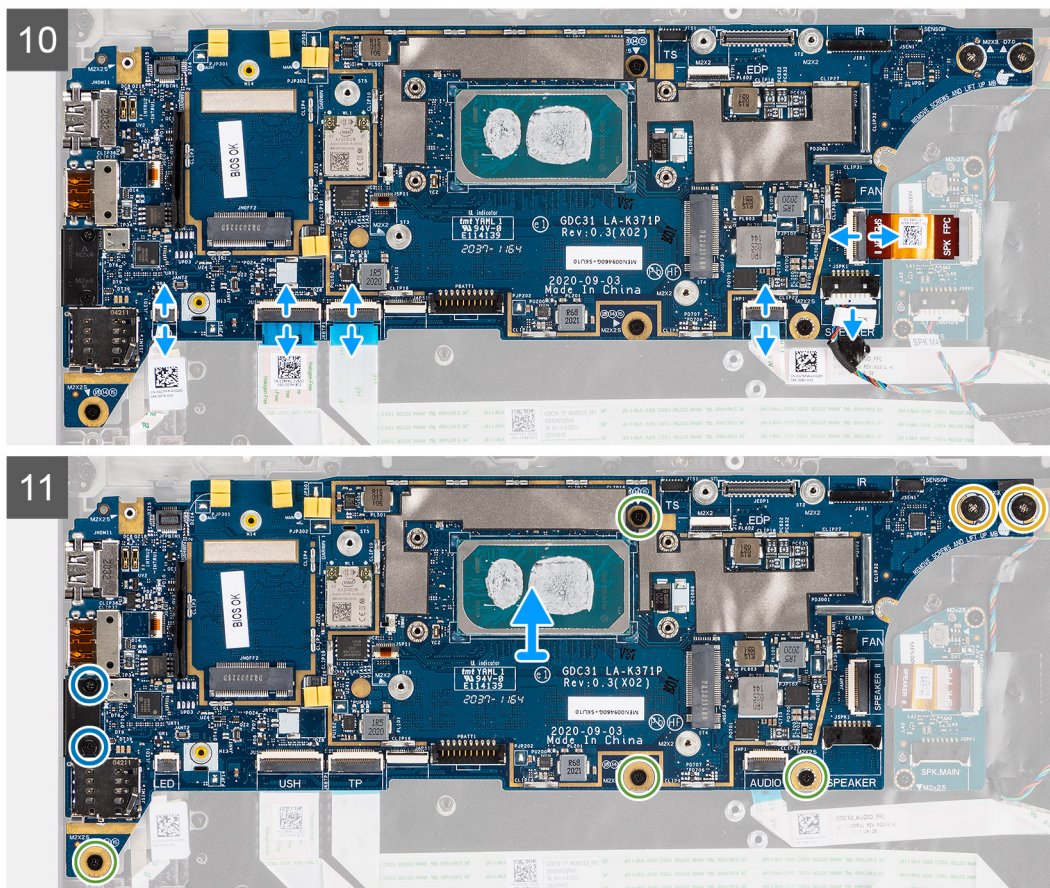

Passo

1. Retire o único parafuso (M2x2.5) do suporte do leitor de impressões digitais e retire o suporte do computador.
2. Desligue o FPC do leitor de impressões digitais da placa de sistema.
3. Retire o único parafuso (M2x2) e levante o suporte dos cabos da antena WLAN.
4. Desligue os cabos da antena WLAN do módulo WLAN na placa de sistema.
5. Retire o único parafuso (M2x2) e levante o suporte da placa WWAN.
6. Desligue o cabo da antena WWAN e liberte o cabo das guias de borracha na placa de sistema.
7. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam o suporte do cabo de vídeo à placa de sistema.
8. Levante o suporte do cabo de vídeo para o retirar do computador.
9. Desligue os cabos do ecrã, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor da placa de sistema e retire-os das patilhas de guia.
10. Desligue o FPC da placa das colunas, o cabo do tweeter, o FFC da placa de áudio, o FFC do painel tátil, o FFC da placa USH e o FFC da placa LED à placa de sistema.
11. Retire os quatro parafusos (M2x2.5) (para uma configuração do computador com leitor de impressões digitais no botão de alimentação) ou os cinco parafusos (M2x2.5) (para uma configuração do computador sem leitor de impressões digitais), dois parafusos M2x4 e dois parafusos M2x3 que fixam a placa de sistema no lugar.
12. Deslize cuidadosamente a placa de sistema para fora do computador.




Instalar a placa de sistema


Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa de sistema e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

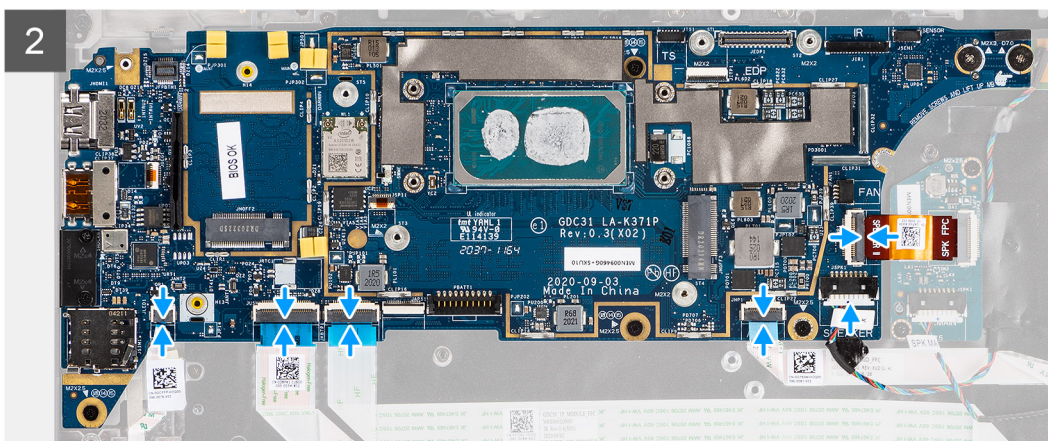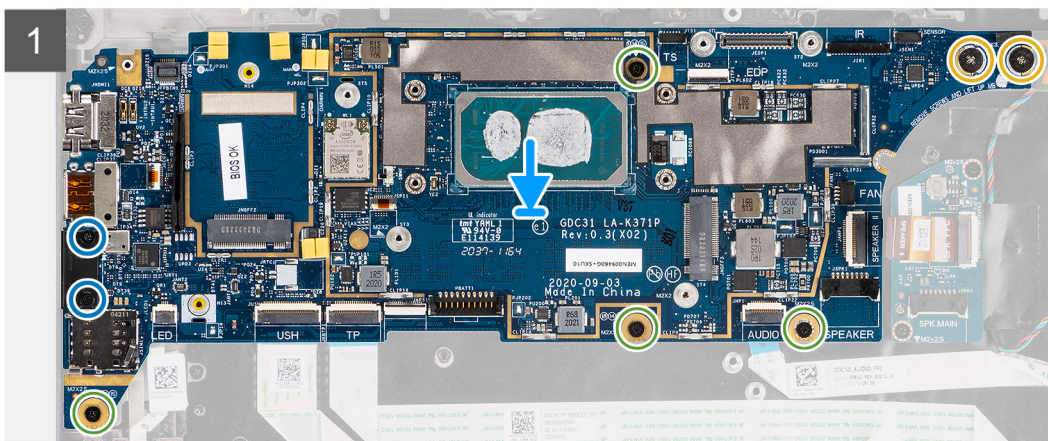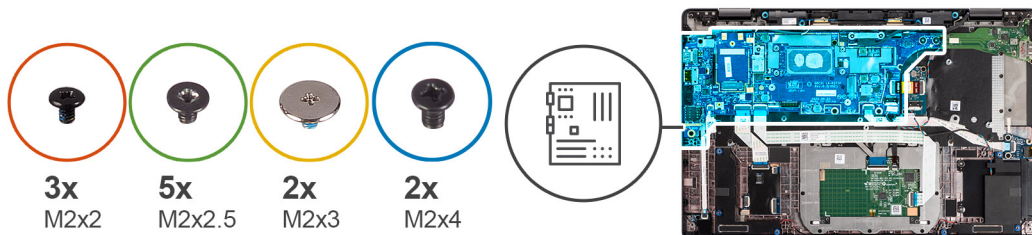

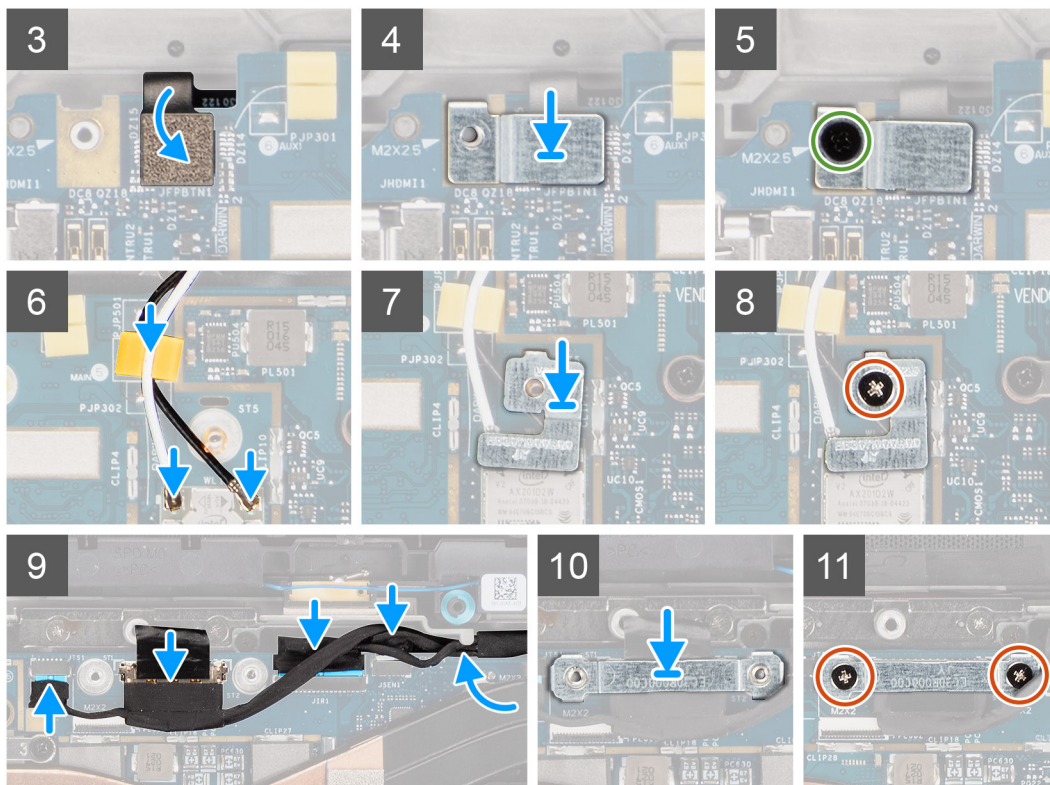

Passo

1. Volte a colocar a placa de sistema no chassis do computador e aperte-a com os quatro parafusos (M2x2.5) (para uma configuração do computador com leitor de impressões digitais no botão de alimentação) ou os cinco parafusos (M2x2.5) (para uma configuração do computador sem leitor de impressões digitais), dois parafusos M2x4 e dois parafusos M2x3 que fixam a placa de sistema no lugar.
2. Ligue o FPC da placa das colunas, o cabo do tweeter, o FFC da placa de áudio, o FFC do painel tátil, o FFC da placa USH e o FFC da placa LED à placa de sistema.
3. Ligue os cabos do ecrã, da câmara, do ecrã tátil e da placa do sensor à placa de sistema e encaminhe-os ao longo das patilhas de guia.
4. Volte a colocar o suporte do cabo de vídeo na placa de sistema e fixe-o com os dois parafusos (M2x2).
5. Encaminhe os cabos da antena WWAN ao longo das guias de borracha na placa de sistema e ligue-os à placa WWAN.
6. Ligue os cabos da antena WLAN ao módulo WLAN na placa de sistema.
7. Volte a colocar o suporte da antena WLAN e fixe-o à placa de sistema utilizando o único parafuso (M2x2).
8. Ligue o FPC do leitor de impressões digitais à placa de sistema.
9. Volte a colocar o suporte do leitor de impressões digitais e fixe-o à placa de sistema utilizando o único parafuso (M2x2.5).
10. Coloque o suporte do cabo da antena WWAN e volte a colocar o parafuso M2x2.5.

Passos seguintes

1. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
2. Instale o [disco de estado sólido](#).
3. Instale a [tampa da base](#).
4. Instale o [cartão microSD](#).
5.  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa de E/S



Retirar a placa de E/S

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Entre no [modo de assistência](#).
3. Retire o [cartão microSD](#).
4. Retire o [cartão SIM](#).
5. Retire a [tampa da base](#).
6. Retire o [disco de estado sólido](#).
7. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).
8. Retire a [placa de sistema](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da placa de E/S e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

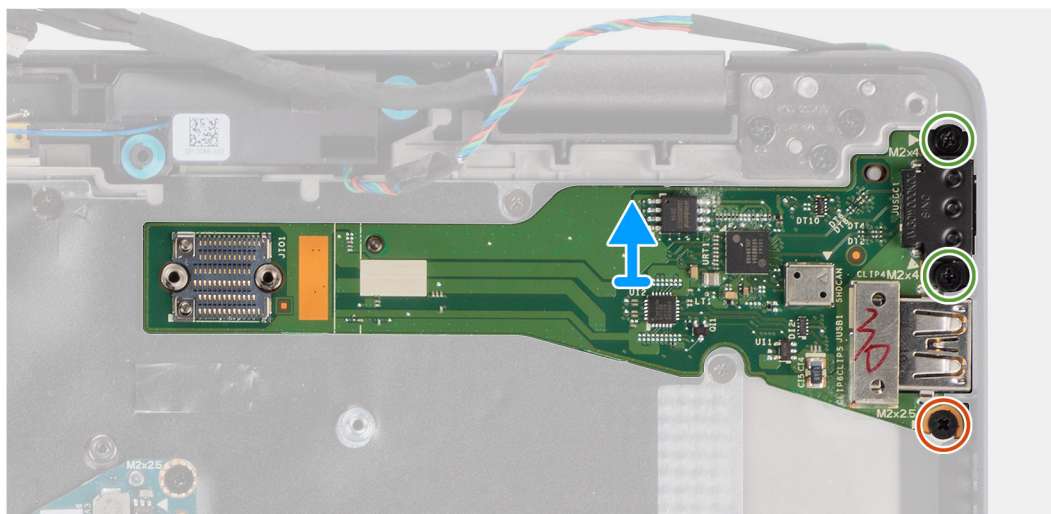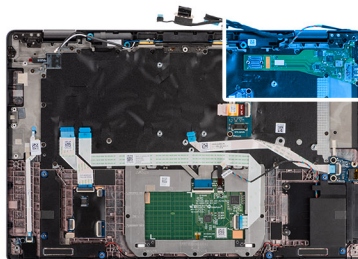

Passo

1. Retire o único parafuso (M2x2.5) e os dois parafusos (M2x4) que fixam a placa de E/S ao computador.
2. Levante e retire a placa de E/S do computador.


Instalar a placa de E/S

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa de E/S e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

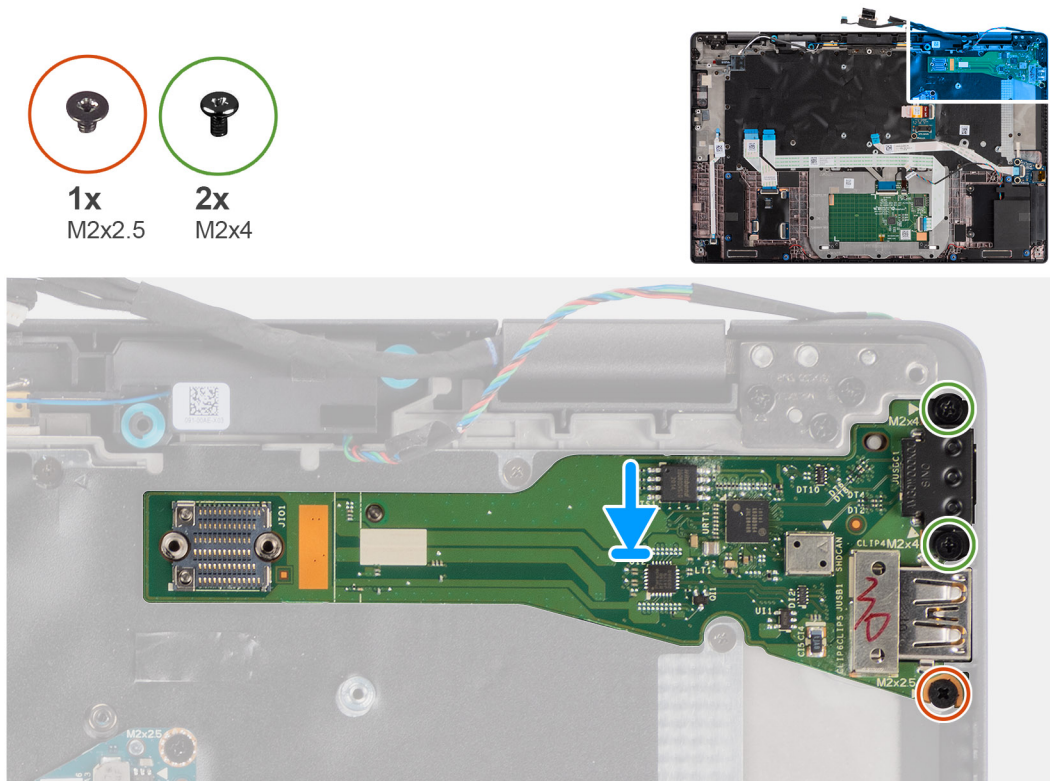

Passo

1. Volte a colocar a placa de E/S na respetiva ranhura no computador.
2. Fixe a placa de E/S ao computador utilizando o único parafuso (M2x2.5) e os dois parafusos (M2x4).

Passos seguintes

1. Instale a [placa de sistema](#).
2. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
3. Instale o [disco de estado sólido](#).
4. Instale a [tampa da base](#).
5. Instale o [cartão SIM](#).
6. Instale o [cartão microSD](#).
7. ⓘ **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Botão de alimentação com leitor de impressões digitais

Retirar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais


Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Entre no [modo de assistência](#).
3. Retire o [cartão microSD](#).
4. Retire o [cartão SIM](#).
5. Retire a [tampa da base](#).

6. Retire o [disco de estado sólido](#).
7. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).
8. Retire a [placa de sistema](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do botão de alimentação com leitor de impressões digitais e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

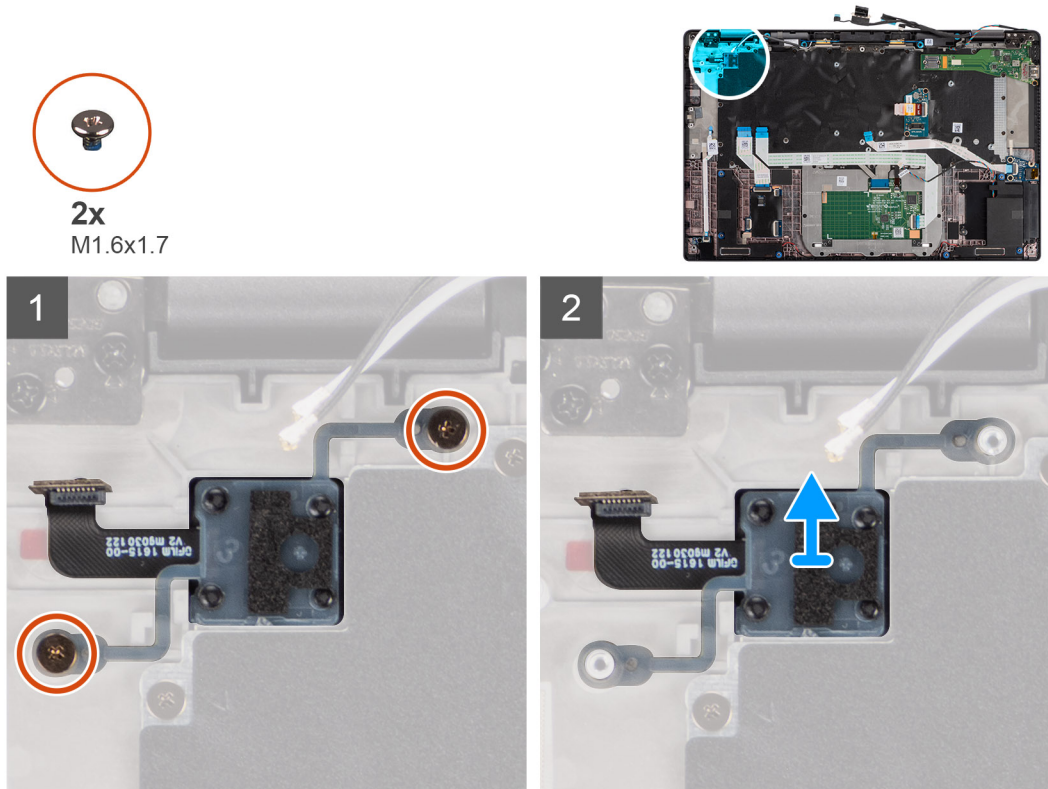

Passo

1. Retire os dois parafusos (M1.6x1.7) que fixam o botão de alimentação com leitor de impressões digitais ao computador.
2. Levante e retire o botão de alimentação com leitor de impressões digitais do computador.

Instalar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais

Pré-requisitos




Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do botão de alimentação com leitor de impressões digitais e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



2x
M1.6x1.7

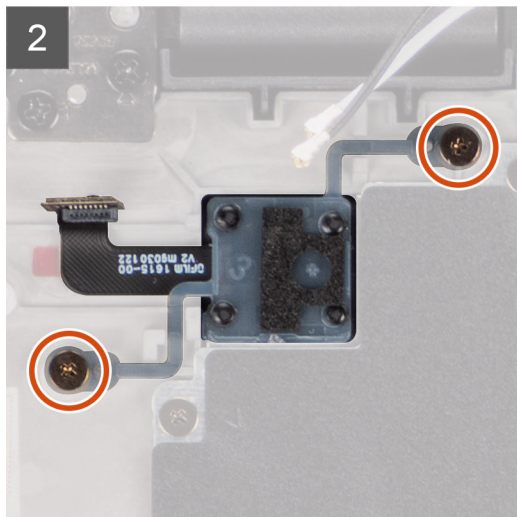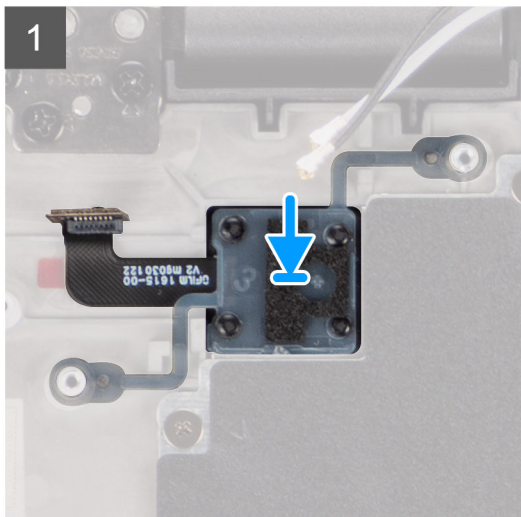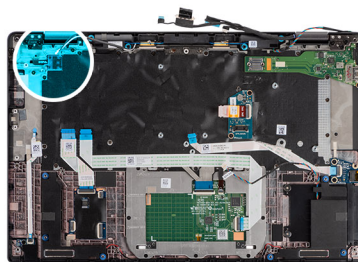

Passo

1. Volte a colocar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais na respetiva ranhura no computador.
2. Fixe o botão de alimentação com leitor de impressões digitais ao computador utilizando os dois parafusos (M1.6x1.7).

Passos seguintes

1. Instale a [placa de sistema](#).
2. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
3. Instale o [disco de estado sólido](#).
4. Instale a [tampa da base](#).
5. Instale o [cartão SIM](#).
6. Instale o [cartão microSD](#).
7.  **NOTA:** Conecte o transformador antes de ligar o computador.

Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Teclado

Retirar o teclado

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Retire a [tampa da base](#).
4. Retire o [disco de estado sólido](#).
5. Retire a [placa WWAN](#).
6. Retire a [bateria](#).
7. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).




8. Retire a [placa da coluna](#).
9. Retire a [placa de áudio](#).
10. Retire a [placa de sistema](#).
11. Retire a [placa de E/S](#).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do teclado e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



20x
M1.6x1.7

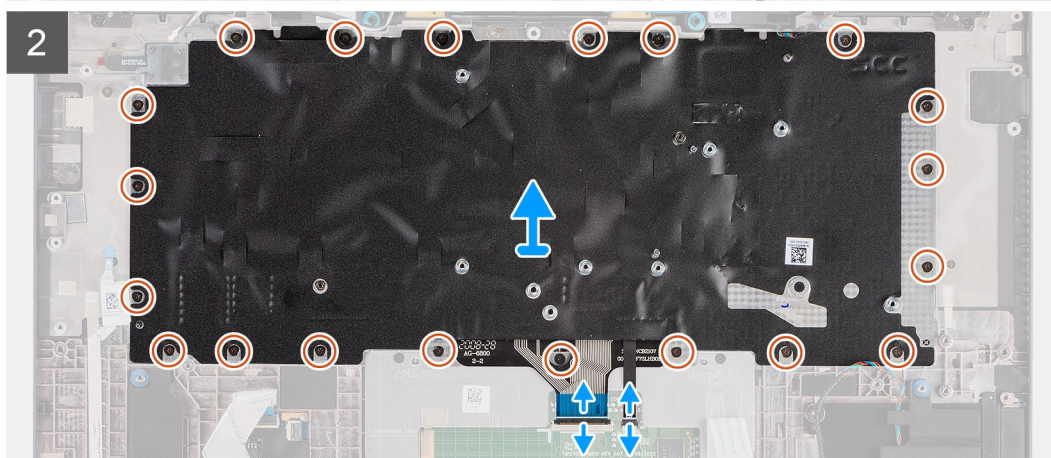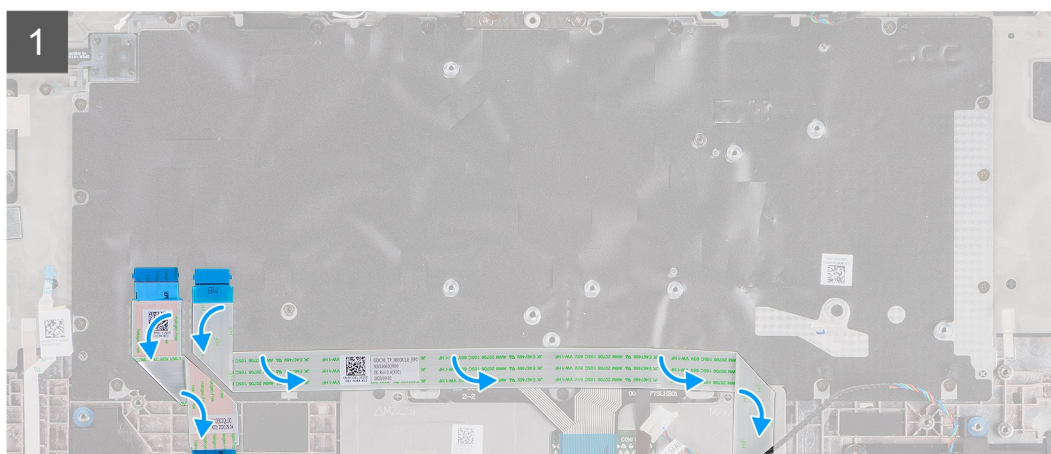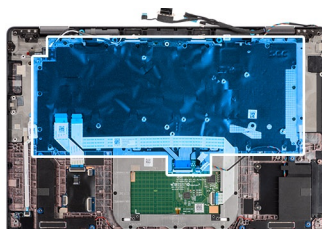



2x
M2x2



Passo

1. Descole o FFC da placa LED, o FFC da placa USH , o FFC do painel tátil e o FFC do leitor de SmartCard da parte traseira do teclado.
2. Desligue o FPC do teclado e o FPC de retroiluminação do teclado do módulo do painel tátil.
3. Retire os 20 parafusos (M1.6x1.7) que fixam o conjunto do teclado ao computador.
4. Levante cuidadosamente o conjunto do teclado para o remover do computador.
5. Retire os dois parafusos (M2x2) que fixam o teclado à respetiva placa de suporte.
6. Separe o teclado da respetiva placa de suporte.

Instalar o teclado

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do teclado e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.





2x
M2x2





20x
M1.6x1.7

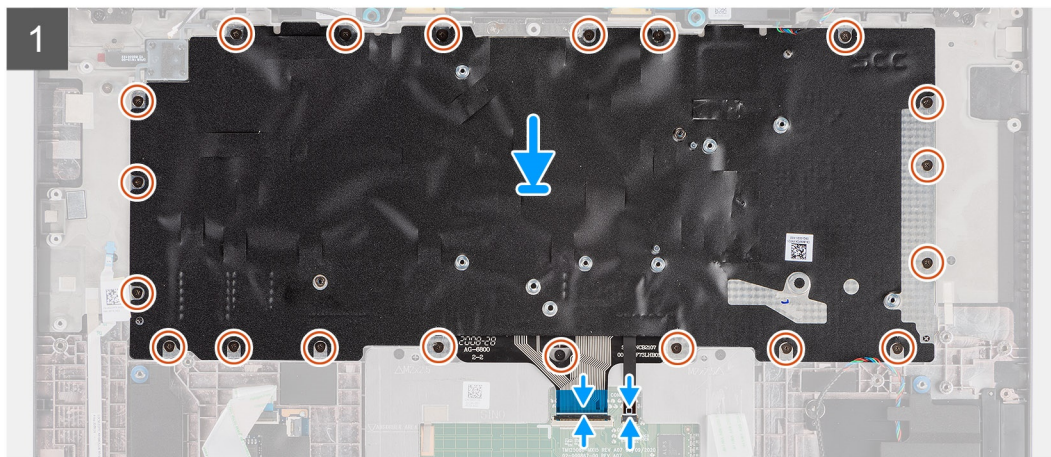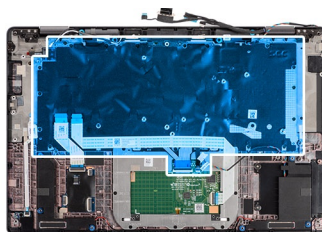

Passo

1. Alinhe e coloque o teclado na respectiva placa de suporte e fixe-o utilizando os dois parafusos (M2x2).
2. Volte a colocar o conjunto do teclado na respectiva ranhura no computador.
3. Ligue o FPC do teclado e o FPC de retroiluminação do teclado ao módulo do painel tátil.
4. Volte a colocar os 20 parafusos (M1.6x1.7) que fixam o conjunto do teclado ao computador.
5. Cole o FFC da placa LED, o FFC da placa USH , o FFC do painel tátil e o FFC do leitor de SmartCard à parte traseira do teclado.

Passos seguintes

1. Instale a [placa de E/S](#).
2. Instale a [placa de sistema](#).
3. Instale a [placa de áudio](#).
4. Instale a [placa da coluna](#).
5. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
6. Instale a [bateria](#).
7. Instale a [placa WWAN](#).
8. Instale o [disco de estado sólido](#).
9. Instale a [tampa da base](#).
10. Instale o [cartão microSD](#).
11. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Conjunto do descanso para os pulsos

Retirar o conjunto do descanso para os pulsos

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retire o [cartão microSD](#).
3. Retire a [tampa da base](#).
4. Retire o [disco de estado sólido](#).
5. Retire a [placa WWAN](#).
6. Retire a [bateria](#).
7. Retire o [conjunto do dissipador de calor](#).
8. Retire a [placa da coluna](#).
9. Retire o [conjunto do ecrã](#).
10. Retire a [coluna](#).
11. Retire os [tweeters](#) e a [antena do descanso para os pulsos](#).
12. Retire o [leitor de smart card](#).
13. Retire a [placa de áudio](#).
14. Retire a [placa de sistema](#).
15. Retire a [placa de E/S](#).
16. Retire o [botão de alimentação com leitor de impressões digitais](#).
17. Retire o [teclado](#).

Passo

Depois de efetuar os passos de pré-requisitos, resta o conjunto do descanso para os pulsos.


Instalar o conjunto do descanso para os pulsos

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, remova o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do conjunto do descanso para os pulsos e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

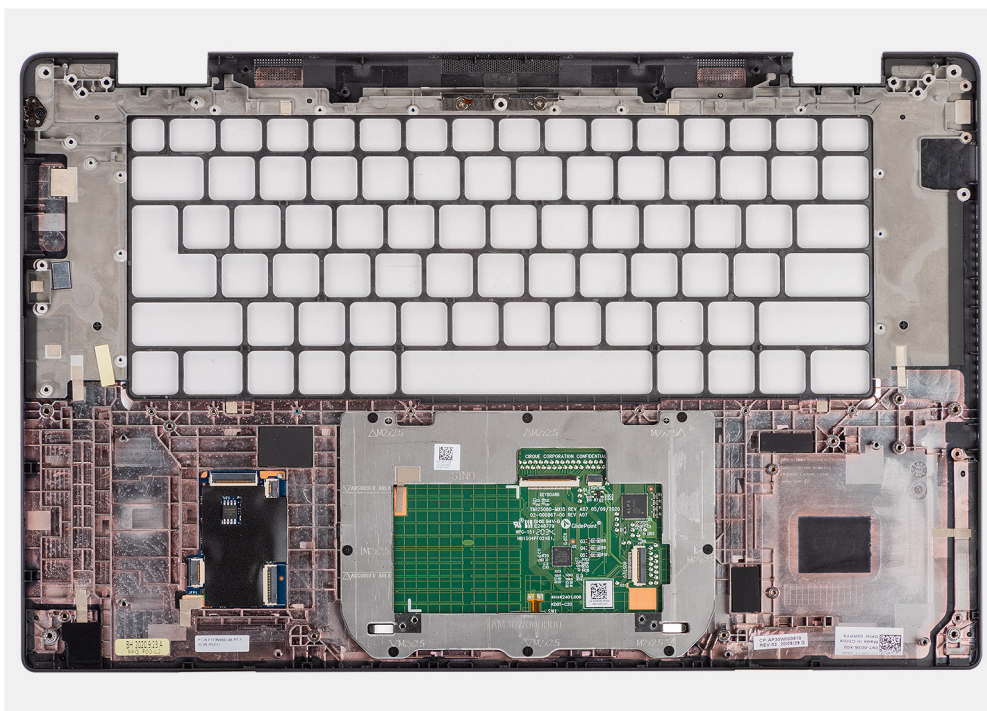

Passo

1. Coloque o conjunto do descanso para os pulsos numa superfície plana.
2. Transfira os componentes para o novo conjunto do descanso para os pulsos.

Passos seguintes

1. Instale o [teclado](#).
2. Instale o [botão de alimentação com leitor de impressões digitais](#).
3. Instale a [placa de E/S](#).
4. Instale a [placa de sistema](#).
5. Instale a [placa de áudio](#).
6. Instale o [leitor de smart card](#).
7. Instale os [tweeters](#) e a [antena do descanso para os pulsos](#).
8. Instale a [coluna](#).
9. Instale o [conjunto do ecrã](#).
10. Instale a [placa da coluna](#).
11. Instale o [conjunto do dissipador de calor](#).
12. Instale a [bateria](#).
13. Instale a [placa WWAN](#).
14. Instale o [disco de estado sólido](#).
15. Instale a [tampa da base](#).
16. Instale o [cartão SIM](#)
17. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Software

Este capítulo enumera os sistemas operativos suportados, junto com instruções sobre como instalar os controladores.

Tópicos

- [Sistema operativo](#)
- [Controladores e transferências](#)

Sistema operativo

O Latitude 7520 suporta os seguintes sistemas operativos:

- Windows 11 Home, 64 bits
- Windows 11 Pro, 64 bits
- Windows 11 Pro National Academic, 64 bits
- Windows 10 Home, 64 bits
- Windows 10 Pro, 64 bits
- Ubuntu 20.04 LTS de 64 bits

Controladores e transferências

Quando realizar uma deteção e resolução de problemas, a transferência ou instalação dos controladores, recomendamos que leia o artigo [000123347](#) da Base de Dados de Conhecimentos da Dell, Perguntas Frequentes sobre Controladores e Transferências.

Configuração do BIOS

 **AVISO:** Não altere as definições do programa de configuração do BIOS, exceto se for um utilizador de computadores com muita experiência. Algumas alterações podem fazer com que o computador não funcione corretamente.

 **NOTA:** Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os artigos listados nesta secção podem ou não ser apresentados.

 **NOTA:** Antes de alterar o programa de configuração do BIOS, recomenda-se que escreva as informações do ecrã de configuração do BIOS para referência futura.

Utilize o programa de configuração do BIOS para os seguintes fins:

- Obter informações sobre o hardware instalado no computador como, por exemplo, a quantidade de RAM e a capacidade do disco rígido.
- Alterar as informações de configuração do sistema.
- Definir ou alterar uma opção seleccionável pelo utilizador como, por exemplo, a palavra-passe do utilizador, o tipo de disco rígido instalado, bem como ativar ou desativar dispositivos base.

Tópicos

- [Descrição geral do BIOS](#)
- [Entrar no programa de configuração do BIOS](#)
- [Teclas de navegação](#)
- [Menu de arranque único](#)
- [Opções de configuração do sistema](#)
- [Atualização do BIOS](#)
- [Palavra-passe de sistema e de configuração](#)
- [Limpar as palavras-passe do BIOS \(Configuração do sistema\) e do sistema](#)

Descrição geral do BIOS

O BIOS gere o fluxo de dados entre o sistema operativo do computador e os dispositivos ligados, tais como unidades de disco rígido, placas gráficas, teclados, ratos e impressoras.

Entrar no programa de configuração do BIOS

Passo

1. Ligue o computador.
2. Prima F2 imediatamente para entrar no programa de configuração do BIOS.

 **NOTA:** Se esperar demasiado tempo e aparecer o logótipo do sistema operativo, continue a aguardar até ver o desktop. Depois, desligue o computador e tente novamente.

Teclas de navegação

 **NOTA:** Para a maioria das opções de Configuração do sistema, as alterações efetuadas são registadas mas não entram em vigor até reiniciar o sistema.

Tabela 2. Teclas de navegação

Teclas	Navegação
Seta para cima	Desloca para o campo anterior.
Seta para baixo	Desloca para o campo seguinte.
Tecla Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue a ligação no campo.
Barra de espaço	Expande ou reduz uma lista pendente, se aplicável.
Separador	Desloca para a área de foco seguinte.  NOTA: Apenas para o navegador gráfico padrão.
Tecla Esc	Desloca para a página anterior até ver o ecrã principal. Se premir a tecla Esc no ecrã principal irá ver uma mensagem que pede para guardar quaisquer alterações não guardadas e reinicia o sistema.

Menu de arranque único

Para entrar no **menu de arranque único**, ligue o computador e, em seguida, prima F12 imediatamente.

 **NOTA:** Recomendamos que encerre o computador se estiver ligado.

O menu de arranque único apresenta os dispositivos a partir dos quais pode arrancar o computador, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de arranque são:

- Disco Amovível (se existir)
- Disco STXXXX (se existir)

 **NOTA:** XXX representa o número do disco SATA.

- Disco ótico (se existir)
- Disco rígido SATA (se existir)
- Diagnóstico

O ecrã da sequência de arranque também apresenta a opção para aceder ao ecrã da Configuração do Sistema.

Opções de configuração do sistema

 **NOTA:** Dependendo do sistema e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta secção podem ou não aparecer.

Tabela 3. Opções de configuração do sistema — Menu Informações do sistema

Descrição geral	
Versão do BIOS	Mostra o número da versão do BIOS.
Etiqueta de Serviço	Mostra a Etiqueta de Serviço do sistema.
Etiqueta de inventário	Mostra a Etiqueta de Inventário do sistema.
Data de Produção	Mostra a data de produção do sistema.
Data de Propriedade	Mostra a data de propriedade do sistema.
Código de Serviço Expresso	Mostra o código de serviço expresso do sistema.
Etiqueta de Propriedade	Mostra a Etiqueta de Propriedade do sistema.
Atualização de Firmware Assinada	Mostra se a Atualização de Firmware Assinada está ativada no sistema.
Informações da Bateria	
Principal	Mostra que a bateria é principal.

Tabela 3. Opções de configuração do sistema — Menu Informações do sistema (continuação)

Descrição geral	
Nível da Bateria	Mostra o nível da bateria do sistema.
Estado da Bateria	Mostra o estado da bateria do sistema.
Integridade	Mostra a integridade da bateria do sistema.
Transformador CA	Mostra se o transformador CA está ligado ou não.
Tipo de bateria	Mostra o tipo de bateria.
Informações do Processador	
Tipo de Processador	Mostra o tipo de processador.
Velocidade Máxima do Relógio	Mostra a velocidade máxima do relógio do processador.
Velocidade Mínima do Relógio	Mostra a velocidade mínima do relógio do processador.
Velocidade Atual do Relógio	Mostra a velocidade do relógio do processador atual.
Contagem de Núcleos	Mostra o número de núcleos no processador.
ID do Processador	Mostra o código de identificação do processador.
Cache L2 do Processador	Mostra o tamanho da Cache L2 do processador.
Cache L3 do Processador	Mostra o tamanho da Cache L3 do processador.
Versão do Microcódigo	Mostra a versão do microcódigo.
Preparado para a Tecnologia de Hiperprocessamento Intel	Mostra se o processador está preparado para a tecnologia de Hiperprocessamento (HT) Intel.
Tecnologia de 64 Bits	Mostra se a tecnologia de 64 bits é utilizada.
Informações da memória	
Memória Instalada	Mostra a memória de sistema total instalada.
Memória Disponível	Mostra a memória de sistema total disponível.
Velocidade de Memória	Mostra a velocidade da memória.
Modo de Canal de Memória	Mostra o modo de canal único ou duplo.
Tecnologia de Memória	Mostra a tecnologia que é utilizada para a memória.
Informações dos Dispositivos	
Tipo de Painel	Mostra o Tipo de Painel do sistema.
Ecrã de Privacidade	Mostra a informação do Ecrã de Privacidade do sistema.
Controlador de Vídeo	Mostra o tipo de controlador de vídeo do sistema.
Memória de Vídeo	Mostra as informações da memória do vídeo do sistema.
Dispositivo Wi-Fi	Mostra as informações do dispositivo sem fios do sistema.
Resolução Nativa	Mostra a resolução nativa do sistema.
Versão do BIOS de Vídeo	Mostra a versão do BIOS do vídeo do sistema.
Controlador de Áudio	Mostra as informações do controlador de áudio do sistema.
Dispositivo Bluetooth	Mostra as informações do dispositivo Bluetooth do sistema.
Endereço LOM MAC	Mostra o endereço MAC de LAN On Motherboard (LOM) do sistema.
Endereço MAC de Pass Through	Mostra o endereço MAC de Pass Through do sistema.
Dispositivo Celular	Mostra as informações do SSD PCIe M.2 do sistema.

Tabela 4. Opções de configuração do sistema — menu Configuração de Arranque

Configuração de Arranque	
Sequência de Arranque	
Modo de arranque	Mostra o modo de arranque.
Sequência de Arranque	Mostra a sequência de arranque.
Arranque do Cartão SD (Secure Digital)	Ativa ou desativa o arranque só de leitura do cartão SD. Por defeito, a opção Arranque do Cartão Secure Digital (SD) não está ativada.
Arranque Seguro	
Ativar Arranque Seguro	Ativa ou desativa a funcionalidade de arranque seguro. Por predefinição, a opção Arranque Seguro está ativada.
Modo de Arranque Seguro	Ativa ou desativa para alterar as opções de modo de arranque seguro. Por predefinição, a opção não está ativada.
Gestão de Chaves Especializadas	
Ativar Modo Personalizado	Ativa ou desativa o modo personalizado. Por predefinição, a opção modo personalizado não está ativada.
Gestão de Chaves de Modo Personalizado	Selecione os valores personalizados para a gestão de chaves especializadas.

Tabela 5. Opções de configuração do sistema — menu Dispositivos Integrados

Dispositivos Integrados	
Data/Hora	Mostra a data atual no formato MM/DD/AAAA e a hora atual no formato HH:MM:SS AM/PM.
Câmara	Ativa ou desativa a câmara. Por predefinição, está selecionada a opção Ativar Câmara
Áudio	
Ativar Áudio	Ativa ou desativa o controlador de áudio integrado. Todas as opções estão ativadas como predefinição.
Configuração USB/Thunderbolt	- Ativa ou desativa o arranque a partir de dispositivos de armazenamento em massa USB ligados às portas USB externas. Por predefinição, a opção Ativar as Portas USB Externas está ativada. - Ativa ou desativa o arranque a partir de dispositivos de armazenamento em massa USB, tais como discos rígidos externos, discos óticos e disco USB. Por predefinição, a opção Ativar Suporte de Arranque USB está ativada.
Ativar Suporte da Tecnologia Thunderbolt	Ativa ou desativa as portas e adaptadores associados. Por predefinição, está selecionada a opção Ativar Suporte da Tecnologia Thunderbolt .
Ativar Suporte de Arranque Thunderbolt	Ativa ou desativa o dispositivo periférico do adaptador Thunderbolt e os dispositivos USB ligados ao adaptador Thunderbolt a ser utilizado durante o pré-arranque do BIOS. Por predefinição, a opção Ativar Suporte de Arranque Thunderbolt está desativada.
Ativa os módulos de pré-arranque Thunderbolt (e PCIe por trás de TBT)	Ativa ou desativa os dispositivos PCIe que estão ligados através de um adaptador Thunderbolt para executar a ROM da Opção UEFI dos dispositivos PCIe (se presente) durante o pré-arranque.

Tabela 5. Opções de configuração do sistema — menu Dispositivos Integrados (continuação)

Dispositivos Integrados	
	Por predefinição, a opção Ativar módulos de pré-arranque Thunderbolt (e PCIe por trás de TBT) está desativada.
Desativar o Tunelamento PCIE USB4	Desativa a opção de Tunelamento PCIE USB4. Por predefinição, a opção está desativada.
Apenas Vídeo/Alimentação nas portas Type-C	Ativa ou desativa a funcionalidade da porta Type-C para vídeo ou apenas alimentação. Por predefinição, a opção Vídeo/Apenas alimentação nas Portas Type-C está desativada.
Substituição da Estação de Acoplamento Type-C	Permite usar a Estação de Acoplamento Type-C Dell ligada para fornecer fluxos de dados com as portas USB externas desativadas. Quando a substituição da Estação de Acoplamento Type-C está ativada, o submenu Vídeo/Áudio/Lan está ativado. Por predefinição, a opção Substituição da estação de Acoplamento Type-C está ativada.
Vídeo	Ativa ou desativa a utilização de vídeo nas portas externas da Estação de Acoplamento Dell. Por predefinição, a opção Vídeo está desativada.
Áudio	Ativa ou desativa a utilização de áudio nas portas externas da Estação de Acoplamento Dell. Por defeito, a opção Áudio está ativada.
Lan	Ativa ou desativa a utilização da LAN nas portas externas da Estação de Acoplamento Dell. Por predefinição, a opção Lan está ativada.
Dispositivos Diversos	Ativa ou desativa o dispositivo Leitor de Impressões Digitais. Por predefinição, a opção Ativar Dispositivo Leitor de Impressões Digitais está ativada.
Modo Discreto	
Ativar Modo Discreto	Ativa ou desativa todas as luzes e sons do sistema. Por predefinição, a opção Ativar Modo Discreto está desativada.

Tabela 6. Opções de configuração do sistema — menu de Armazenamento

Armazenamento	
Operação SATA/NVMe	
Operação SATA/NVMe	Configurar o modo de funcionamento do controlador do dispositivo de armazenamento integrado. Por predefinição, a opção RAID Ligado está ativada.
Interface de armazenamento	
Ativação da Porta	Esta página permite ativar os discos on-board. Por predefinição, está ativada a opção SSD PCIe M.2 .
SMART Reporting	
Ativar SMART Reporting	Ativa ou desativa a tecnologia de automonitorização, análise e geração de relatórios (SMART) durante o arranque de sistema. Por predefinição, a opção Ativar SMART Reporting não está ativada.
Informações do Disco	

Tabela 6. Opções de configuração do sistema — menu de Armazenamento (continuação)

Armazenamento	
SSD PCIe M.2	
Tipo	Mostra as informações do tipo SSD PCIe M.2 do sistema.
Dispositivo	Mostra as informações do dispositivo SSD PCIe M.2 do sistema.
Ativar Cartão de Memória	
Cartão SD (Secure Digital)	Ativa ou desativa o cartão SD. Por predefinição, a opção Cartão SD (Secure Digital) está ativada.
Modo só de leitura do cartão Secure Digital (SD)	Ativa ou desativa o modo só de leitura do cartão SD. Por defeito, a opção Modo Só de Leitura do Cartão Secure Digital (SD) não está ativada.

Tabela 7. Opções de configuração do sistema — Menu Ecrã

Ecrã	
Luminosidade do Ecrã	
Luminosidade com alimentação da bateria	Permite definir a luminosidade do ecrã quando o sistema está a funcionar com alimentação da bateria.
Luminosidade com corrente alternada	Permite definir a luminosidade do ecrã quando o sistema está a funcionar com corrente alternada.
Logótipo Ecrã Completo	Ativa ou desativa o logótipo em ecrã inteiro. Por predefinição, a opção não está ativada.

Tabela 8. Opções de configuração do sistema — Menu Ligação

Ligação	
Ativar Dispositivo Sem Fios	
WWAN/GPS	Ativa ou desativa o dispositivo WWAN/GPS interno Por predefinição, a opção está ativada.
Modo Bus WWAN	Define o tipo de interface da placa WAN sem fios (WWAN). Por predefinição, a opção Modo Bus PCIe está ativada.
WLAN	Ativa ou desativa o dispositivo WLAN interno Por predefinição, a opção está ativada.
Bluetooth	Ativa ou desativa o dispositivo Bluetooth interno Por predefinição, a opção está ativada.
Smart card/NFC sem contacto	Ativa ou desativa o dispositivo Smart card sem contacto/NFC interno Por predefinição, a opção está ativada.
Ativar a Pilha de Rede UEFI	Ativa ou desativa a Pilha de rede UEFI e controla o Controlador LAN on-board. Por predefinição, está ativada a opção Ativar a Pilha de Rede UEFI .
Controlo de Rádio Sem Fios	
Controlo de Rádio WLAN	Deteta a ligação do sistema a uma rede com fios e, subsequentemente, desativa as ligações de rádio sem fios selecionadas (WLAN). Por predefinição, a opção está desativada.
Controlar rádio WWAN	Deteta a ligação do sistema a uma rede com fios e, subsequentemente, desativa as ligações de rádio sem fios selecionadas (WWAN).

Tabela 8. Opções de configuração do sistema — Menu Ligação (continuação)

Ligação	
	Por predefinição, a opção está desativada.
Funcionalidade de Arranque HTTPs	
Arranque HTTPs	Ativa ou desativa a funcionalidade de Arranque HTTPs. Por predefinição, a opção Arranque HTTPs está ativada.
Modo de Arranque HTTPs	Com o Modo Auto, o Arranque HTTPs extrai o URL de Arranque do DHCP. Com o Modo Manual, o Arranque HTTPs lê o URL de Arranque dos dados fornecidos pelo utilizador. Por predefinição, a opção Modo Auto está ativada.

Tabela 9. Opções de configuração do sistema — Menu Alimentação

Alimentação	
Configuração da bateria	Permite ao sistema funcionar com energia da bateria durante as horas de pico de consumo de energia elétrica. Utilize a tabela Iniciar Carregamento Personalizado e Parar Carregamento Personalizado , para evitar o consumo de corrente CA entre determinados períodos de cada dia. Por predefinição, a opção Adaptativo está ativada.
Configuração avançada	
Ativar Configuração de Carregamento Avançado da Bateria	Ativa ou desativa a configuração de carregamento avançado da bateria. Por predefinição, a opção Ativar Configuração de Carregamento Avançado da Bateria está desativada.
Troca de Pico	Permite ao sistema funcionar com energia da bateria durante as horas de pico de consumo de energia elétrica.
Ativar Troca de Pico	Por predefinição, está ativada a opção Ativar Troca de Pico .
USB PowerShare	
Ativar USB PowerShare	Ativa ou desativa o USB PowerShare Por predefinição, a opção Ativar USB PowerShare está desativada
Gestão Térmica	Ativa a gestão de calor do processador e da ventoinha de arrefecimento para ajustar o desempenho, o ruído e a temperatura do sistema. Por predefinição, a opção Otimizado está ativada.
Suporte de Ativação USB	
Reativar na Estação de Acoplamento USB-C da Dell	Quando ativada, a ligação de uma Estação de Acoplamento USB-C da Dell reativa o sistema do modo de suspensão. Por predefinição, a opção Reativar na Estação de Acoplamento USB-C da Dell está ativada.
Bloquear Suspensão	Permite bloquear a entrada no modo de suspensão (S3) no sistema operativo. Por predefinição, a opção Bloquear Suspensão está desativada.
Interruptor da Tampa	Ativa ou desativa o interruptor da tampa. Por predefinição, a opção Interruptor da Tampa está ativada.
Tecnologia Intel Speed Shift	Ativa ou desativa o suporte da tecnologia Intel Speed Shift. Por predefinição, a opção Tecnologia Intel Speed Shift está ativada.

Tabela 10. Opções de configuração do sistema — menu Segurança

Segurança	
TPM 2.0 Security	
Segurança TPM 2.0 Ligada	Ativa ou desativa as opções de segurança TPM 2.0. Por predefinição, a opção Segurança TPM 2.0 Ligada está ativada.
Ativar Atestado	Permite controlar se a Hierarquia de Atestado Trusted Platform Module (TPM) está disponível para o sistema operativo. Por predefinição, a opção Ativar Atestado está ativada.
Ativar Armazenamento de Chaves	Permite controlar se a Hierarquia de Armazenamento Trusted Platform Module (TPM) está disponível para o sistema operativo. Por predefinição, a opção Ativar Armazenamento de Chaves está ativada.
SHA-256	O BIOS e o TPM irão utilizar o algoritmo hash SHA-256 para aumentar as medidas nos TPM PCRs durante o arranque do BIOS. Por predefinição, a opção SHA-256 está ativada.
Limpar	Permite limpar as informações do proprietário do TPM e volta a colocar o TPM no estado predefinido. Por predefinição, a opção Limpar está desativada.
Ignorar PPI para Limpar Comandos	Controla a Interface de Presença Física (PPI) do TPM. Por predefinição, a opção Ignorar PPI para limpar Comandos está desativada.
Encriptação Total de Memória Intel	
Encriptação da Memória Total	Permite ou não proteger a memória contra ataques físicos, incluindo spray congelante, DDR de sondagem para leitura dos ciclos, entre outros. Por predefinição, a opção Encriptação da Memória Total está desativada.
Intrusão do chassis	
	Controla a funcionalidade de intrusão do chassis. Por predefinição, a opção Em silêncio está ativada.
Apagar Aviso de Intrusão	Por predefinição, a opção está desativada.
Redução de Segurança SMM	
	Ativa ou desativa a Mitigação de Segurança SMM. Por predefinição, a opção está ativada.
Limpeza de Dados no Arranque Seguinte	
Iniciar Limpeza de Dados	Ativa ou desativa a limpeza de dados no arranque seguinte. Por predefinição, a opção está desativada.
Absolute	Ativa, desativa ou desativa permanentemente a interface do módulo do BIOS do serviço opcional Absolute Persistence Module do software Absolute. Por predefinição, a opção está ativada.
Segurança do Caminho de Arranque UEFI	Controla se o sistema pede ao utilizador para introduzir a palavra-passe de administrador (se definida) quando arranca um dispositivo de arranque UEFI a partir do menu de arranque F12. Por predefinição, a opção Sempre Exceto HDD Interno está ativada.

Tabela 11. Opções de configuração do sistema — Menu das Palavras-passe

Palavras-passe	
Palavra-passe de Admin	Configura, altera ou elimina a palavra-passe de administrador.
Palavra-passe de Sistema	Configura, altera ou elimina a palavra-passe de sistema.

Tabela 11. Opções de configuração do sistema — Menu das Palavras-passe (continuação)

Palavras-passe	
SSD0 NVMe	Configura, altera ou elimina a palavra-passe do SSD0 NVMe.
Configuração de Palavra-passe	
Maiúsculas	Reforça que a palavra-passe tem de conter pelo menos uma letra maiúscula. Por predefinição, a opção está ativada.
Minúsculas	Reforça que a palavra-passe tem de conter pelo menos uma letra minúscula. Por predefinição, a opção está ativada.
Dígitos	Reforça que a palavra-passe tem de conter pelo menos um dígito. Por predefinição, a opção está ativada.
Carateres Especiais	Reforça que a palavra-passe tem de conter pelo menos um carácter especial. Por predefinição, a opção está ativada.
Carateres Mínimos	Define o número mínimo de carateres permitidos para a palavra-passe.
Ignorar Palavra-passe	Quando ativada, solicita sempre as palavras-passe do sistema e do disco rígido interno quando o sistema é ligado a partir do modo de desligado. Por predefinição, está selecionada a opção Desativado .
Alterações de Palavras-passe	
Ativar Alterações de Palavra-passe sem Ser pelo Admin	Quando está Ligada, o utilizador pode alterar a palavra-passe de sistema e do disco rígido sem necessidade de ter a palavra-passe do administrador. Por predefinição, a opção é Ligada.
Bloqueio da Configuração do Administrador	
Ativar Bloqueio da Configuração de Administrador	Permite aos administradores o controlo sobre a forma como os respetivos utilizadores podem ou não aceder à configuração do BIOS. Por predefinição, a opção está desativada.
Bloqueio da Palavra-passe Principal	
Ativar Bloqueio da Palavra-passe Principal	Quando ativada, desativa o suporte da palavra-passe principal. Por predefinição, a opção está desativada.
Permitir Inversão de PSID Não Administrador	
Ativa Permitir Reverter PSID Não-Admin	Controla o acesso à reversão da ID de Segurança Física (PSID) dos discos rígidos NVMe a partir da linha de comando Gestor da Segurança Dell. Por predefinição, a opção está desativada.

Tabela 12. Opções de configuração do sistema — menu Atualização, Recuperação

Atualização, Recuperação	
Atualizações do Firmware da Cápsula UEFI	Ativa ou desativa as atualizações do BIOS através de pacotes de atualização de cápsulas UEFI. Por predefinição, a opção está ativada.
Recuperação do BIOS a partir do Disco Rígido	Permite ao utilizador recuperar de determinadas condições de BIOS corrompido a partir de um ficheiro de recuperação no disco rígido principal do utilizador ou numa pen USB externa. Por predefinição, a opção está ativada.
Regressão do BIOS	

Tabela 12. Opções de configuração do sistema — menu Atualização, Recuperação (continuação)

Atualização, Recuperação	
Permitir a Atualização do BIOS para Versão Anterior	Ativa ou desativa se o flash do firmware do sistema para a versão anterior está bloqueado. Por predefinição, a opção está ativada.
Recuperação do SO com o SupportAssist	Ativa ou desativa o fluxo do arranque para a ferramenta SupportAssist OS Recovery na ocorrência de determinados erros do sistema. Por predefinição, a opção está ativada.
BIOSConnect	Ativa ou desativa o Serviço de nuvem para recuperação do sistema operativo, se o sistema operativo principal não conseguir arrancar depois de um número de falhas igual ou superior ao valor especificado na opção de configuração do Limiar de Recuperação Automático do sistema operativo e o sistema operativo do Serviço local não arrancar ou não estiver instalado. Por predefinição, a opção está ativada.
Limiar do Dell Auto operating system Recovery	Controla o fluxo do arranque automático para as ferramentas SupportAssist System Resolution Console e Dell operating system Recovery. Por predefinição, o valor do limiar está definido para 2.

Tabela 13. Opções de configuração do sistema — Menu Gestão de Sistema

Gestão de Sistema	
Etiqueta de Serviço	Mostra a Etiqueta de Serviço do sistema.
Etiqueta de inventário	Cria uma Etiqueta de Inventário do sistema.
Comportamento CA	
Reativação com Ligação a CA	Ativa ou desativa a opção de reativação com ligação a CA. Por predefinição, a opção está desativada.
Reativação por LAN	
Reativação por LAN	Ativa ou desativa a possibilidade de o sistema se ligar por sinais de LAN especiais quando recebe um sinal de reativação da WLAN. Por predefinição, está selecionada a opção Desativado .
Hora de Ligação Automática	Permite configurar o sistema para ligar automaticamente todos os dias ou numa data e hora previamente selecionada. Esta opção só pode ser configurada se Auto On Time estiver configurado para Todos os Dias, Dias Úteis ou Dias Selecionados. Por predefinição, a opção está desativada.
Intel AMT Capability	
Ativa a Intel AMT Capability	Por predefinição, está ativada a opção Acesso MEBx Restrito .
Tecla de atalho MEBx	
Ativa a tecla de atalho MEBx	Quando ativada, permite utilizar as teclas de atalho Ctrl+P para aceder ao MEBx. Por predefinição, a opção DESLIGADO está desativada.
Aprovisionamento USB	
Ativa o Aprovisionamento USB	O Intel AMT pode ser disponibilizado através do ficheiro de aprovisionamento local com um dispositivo de armazenamento USB. Por predefinição, a opção DESLIGADO está desativada.

Tabela 14. Opções de configuração do sistema — menu do Teclado

Teclado	
Opções de Bloqueio de Fn	Por predefinição, a opção de bloqueio de Fn está ativada.
Iluminação do Teclado	Permite alterar as definições de iluminação do teclado. Por predefinição, a opção Desativado está ativada.
Tempo de Espera Excedido da Retroiluminação do Teclado com CA	Define o valor do tempo de espera excedido para a retroiluminação do teclado, quando um transformador CA está ligado ao sistema. Por predefinição, a opção 10 segundos está ativada.
Tempo de Espera Excedido da Retroiluminação do Teclado com Bateria	Define o valor do tempo de espera excedido para a retroiluminação do teclado quando o computador está a utilizar apenas a alimentação da bateria. Por predefinição, a opção 10 segundos está ativada.
Acesso por meio de Teclas de Atalho à Configuração do Dispositivo	Gere se pode aceder aos ecrãs de configuração do dispositivo através de teclas de atalho durante o arranque de sistema. Por predefinição, a opção está ativada.

Tabela 15. Opções de configuração do sistema — menu Comportamento Pré-arranque

Comportamento do Pré-arranque	
Avisos do Transformador	
Ativar Avisos do Transformador	Ativa ou desativa as mensagens de aviso durante o arranque quando forem detetados transformadores com menor capacidade de potência. Por predefinição, a opção está ativada.
Avisos e Erros	Ativa ou desativa a ação que pretende realizar quando deteta um aviso ou erro. Por predefinição, a opção Perguntar com Avisos e Erros está ativada.
Avisos USB-C	
Ativar Mensagens de Aviso da Estação de Acoplamento	Por predefinição, a opção está ativada.
Arranque Rápido	Ativa a configuração da velocidade do processo de arranque. Por predefinição, a opção Mínimo está ativada.
Aumentar Tempo de POST do BIOS	Define o BIOS POST Time. Por predefinição, a opção 0 segundos está ativada.
Pass-Through do Endereço MAC	Substitui o NIC MAC Address externo pelo MAC Address selecionado do sistema. Por predefinição, a opção Endereço MAC Único do Sistema está ativada.
Rato/Touchpad	Por predefinição, está ativada a opção Painel Tátil e Rato PS/2 .

Tabela 16. Opções de configuração do sistema — Menu Virtualização

Virtualização	
Tecnologia de Virtualização Intel	
Ativa a tecnologia de virtualização da Intel (VT)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode utilizar as capacidades de hardware adicionais fornecidas pela Intel Virtualization Technology. Por predefinição, a opção está ativada.
VT para E/S Direta	Especifica se um Virtual Machine Monitor (VMM) pode utilizar as capacidades de hardware adicionais fornecidas pela Intel Virtualization Technology para E/S Direta. Por predefinição, a opção está ativada.

Tabela 16. Opções de configuração do sistema — Menu Virtualização (continuação)

Virtualização	
Intel Trusted Execution Technology (TXT)	
Ativa a Intel Trusted Execution Technology (TXT)	Especifica se um Monitor de Máquina Virtual medido (MVMM) pode utilizar as capacidades de hardware adicionais fornecidas pela Trusted Execution Technology. Por predefinição, a opção está desativada.

Tabela 17. Opções de configuração do sistema — menu Desempenho

Desempenho	
Suporte de Vários Núcleos	
Núcleos Ativos	Permite alterar o número de núcleos da CPU disponíveis para o sistema operativo. Por predefinição, está ativada a opção Todos os Núcleos .
Intel SpeedStep	
Ativar a Tecnologia Intel SpeedStep	Permite ao sistema ajustar dinamicamente a tensão do processador e a frequência de núcleo, reduzindo o consumo energético médio e a produção de calor. Por predefinição, a opção está ativada.
Controlo de Estados C	
Ativar Controlo de Estado C	Ativa ou desativa os estados de suspensão adicionais do processador. Por predefinição, a opção está ativada.
Intel TurboBoost Technology	
Ativar Tecnologia Intel Turbo Boost	Ativa ou desativa o modo Intel TurboBoost do processador. Por predefinição, a opção está ativada.
Tecnologia de Hiperprocessamento Intel	
Ativar a Tecnologia de Hiperprocessamento Intel	Ativa ou desativa o HyperThreading no processador. Por predefinição, a opção está ativada.
Afinação Dinâmica: Aprendizagem Automática	
Ativa a Afinação Dinâmica: Aprendizagem Automática	Ativa a capacidade de o sistema operativo melhorar as capacidades de afinação de energia dinâmica com base nas cargas de trabalho detetadas. Por predefinição, a opção está desativada.

Tabela 18. Opções de configuração do sistema — Menu Registos do Sistema

Registos do Sistema	
Registo de Eventos do BIOS	
Limpar Registo de Eventos do BIOS	Mostra os eventos do BIOS. Por predefinição, a opção Manter está ativada.
Registo de Eventos Térmicos	
Limpar Registo de Eventos Térmicos	Mostra os eventos térmicos. Por predefinição, a opção Manter está ativada.
Registo de Eventos de Alimentação	
Limpar Registo de Eventos de Alimentação	Mostra eventos de alimentação. Por predefinição, a opção Manter está ativada.

Tabela 18. Opções de configuração do sistema — Menu Registos do Sistema (continuação)

Registos do Sistema	
Informações da licença	Mostra as informações da licença do sistema.

Atualização do BIOS

Atualizar o BIOS no Windows

Sobre esta tarefa

 **AVISO:** Se o BitLocker não for suspenso antes de atualizar o BIOS, da próxima vez que reiniciar o sistema, este não irá reconhecer a chave do BitLocker. É-lhe então pedido para introduzir a chave de recuperação, para poder continuar, e o sistema irá pedir esta chave sempre que for reiniciado. Se não souber qual é a chave de recuperação, isto pode resultar em perda de dados ou numa reinstalação desnecessária do sistema operativo. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo da Base de Conhecimentos: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Passo

1. Aceda a www.dell.com/support.
2. Clique em **Product support** (Suporte ao produto). Clique em **Search support** (Pesquisar suporte), insira a Etiqueta de Serviço do computador e depois clique em **Search** (Procurar).
 **NOTA:** Se não tiver a Etiqueta de Serviço, utilize a funcionalidade SupportAssist para identificar automaticamente o seu computador. Pode também utilizar a ID do produto ou procurar manualmente o modelo do seu computador.
3. Clique em **Drivers & Downloads** (Controladores e transferências). Expanda **Find drivers** (Localizar controladores).
4. Selecione o sistema operativo instalado no computador.
5. Na lista pendente **Category** (Categoria), selecione **BIOS**.
6. Selecione a versão mais recente do BIOS e, em seguida, clique em **Download** (Transferir) para transferir o ficheiro do BIOS para o computador.
7. Concluída a transferência, vá à pasta onde guardou o ficheiro de atualização do BIOS.
8. Faça duplo clique no ícone do ficheiro de atualização do BIOS e siga as instruções apresentadas no ecrã.
Para mais informações, consulte o artigo [000124211](https://www.dell.com/support/article/sln153694) da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Atualizar o BIOS em Linux e Ubuntu

Para atualizar o BIOS do sistema num computador instalado com Linux ou Ubuntu, consulte o artigo [000131486](https://www.dell.com/support/article/sln153694) da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Atualizar o BIOS no Windows utilizando a unidade USB

Sobre esta tarefa

 **AVISO:** Se o BitLocker não for suspenso antes de atualizar o BIOS, da próxima vez que reiniciar o sistema, este não irá reconhecer a chave do BitLocker. É-lhe então pedido para introduzir a chave de recuperação, para poder continuar, e o sistema irá pedir esta chave sempre que for reiniciado. Se não souber qual é a chave de recuperação, isto pode resultar em perda de dados ou numa reinstalação desnecessária do sistema operativo. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo da Base de Conhecimentos: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Passo

1. Siga o procedimento do passo 1 ao passo 6 em [Atualizar o BIOS no Windows](#) para transferir o ficheiro do programa de configuração do BIOS mais recente.

2. Crie uma unidade USB de arranque. Para mais informações, consulte o artigo [000145519](https://www.dell.com/support) da base de conhecimento em www.dell.com/support.
3. Copie o ficheiro do programa de configuração do BIOS para a unidade USB de arranque.
4. Ligue a unidade USB de arranque ao computador que necessita da atualização do BIOS.
5. Reinicie o computador e prima a tecla **F12**.
6. Selecione a unidade USB a partir do **Menu de Arranque Único**.
7. Digite o nome do ficheiro do programa de configuração do BIOS e prima a tecla **Enter**. Aparece **Utilitário de Atualização do BIOS**.
8. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a atualização do BIOS.

Atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12

Atualizar o BIOS do computador com um ficheiro update.exe do BIOS que é copiado para uma pen USB FAT32 e iniciar a partir do menu de arranque único F12.

Sobre esta tarefa

 **AVISO:** Se o BitLocker não for suspenso antes de atualizar o BIOS, da próxima vez que reiniciar o sistema, este não irá reconhecer a chave do BitLocker. É-lhe então pedido para introduzir a chave de recuperação, para poder continuar, e o sistema irá pedir esta chave sempre que for reiniciado. Se não souber qual é a chave de recuperação, isto pode resultar em perda de dados ou numa reinstalação desnecessária do sistema operativo. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo da Base de Conhecimentos: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Atualização do BIOS

Pode executar o ficheiro de atualização do BIOS a partir do Windows com uma pen USB inicializável ou também pode atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12 no computador.

A maioria dos computadores da Dell criados após 2012 têm esta capacidade e pode confirmar ao iniciar o computador no menu de arranque único F12 para ver se a ATUALIZAÇÃO FLASH BIOS está listada como uma opção de arranque no computador. Se a opção estiver listada, então o BIOS suporta esta opção de atualização do BIOS.

 **NOTA:** Apenas os computadores com a opção Atualização Flash do BIOS no menu de arranque único F12 podem utilizar esta função.

Atualizar a partir do menu de arranque único

Para atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12, precisa do seguinte:

- Pen USB formatada para o sistema de ficheiros FAT32 (a pen não tem de ser inicializável)
- Ficheiro executável do BIOS que transferiu do site de suporte da Dell e copiou para a raiz da pen USB
- Transformador CA ligado ao computador
- Bateria do computador funcional para realizar um flash ao BIOS

Realize os passos seguintes para executar o processo flash de atualização do BIOS a partir do menu F12:

 **AVISO:** Não desligue o computador durante o processo de atualização do BIOS. O computador pode não arrancar se desligar o computador.

Passo

1. Enquanto desligado, insira a pen USB onde copiou o flash numa porta USB do computador.
2. Ligue o computador e prima a tecla F12 para aceder ao menu de arranque único, selecione a opção Atualizar BIOS com o rato ou com as teclas de seta e, em seguida, prima Enter. É mostrado o menu de flash do BIOS.
3. Clique em **Flash a partir do ficheiro**.
4. Selecione o dispositivo USB externo.
5. Selecione o ficheiro e faça duplo clique no ficheiro de destino flash; em seguida, clique em **Submeter**.
6. Clique em **Atualizar BIOS**. O computador reinicia para realizar o flash do BIOS.
7. O computador irá reiniciar após a conclusão da atualização do BIOS.

Palavra-passe de sistema e de configuração

Tabela 19. Palavra-passe de sistema e de configuração

Tipo de palavra-passe	Descrição
Palavra-passe do sistema	A palavra-passe que tem de introduzir para iniciar sessão no sistema.
Palavra-passe de configuração	A palavra-passe que tem de introduzir para aceder e fazer alterações às definições do BIOS do computador.

Pode criar uma palavra-passe do sistema e uma palavra-passe de configuração para proteger o computador.

 **AVISO:** As funcionalidades de palavra-passe fornecem um nível básico de segurança dos dados existentes no computador.

 **AVISO:** Qualquer pessoa pode aceder aos dados que estão armazenados no computador se este não estiver bloqueado ou for deixado sem supervisão.

 **NOTA:** A funcionalidade de palavra-passe do sistema e de configuração está desativada.

Atribuir uma palavra-passe de configuração do sistema

Pré-requisitos

Só pode atribuir uma **Palavra-passe de Sistema ou do Administrador** nova quando o estado está em **Não Definido**.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, prima F12 imediatamente depois de ligar ou reiniciar o computador.

Passo

- No ecrã **BIOS de Sistema** ou **Configuração do Sistema**, seleccione **Segurança** e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã **Segurança**.
- Selecione **Palavra passe de Sistema/Administrador** e crie uma palavra-passe no campo **Introduzir a palavra-passe nova**.
Siga as diretrizes indicadas para atribuir a palavra-passe do sistema:
 - Uma palavra-passe pode ter até 32 carateres.
 - A palavra-passe pode conter algarismos entre 0 e 9.
 - Só são válidas as letras minúsculas, as letras maiúsculas não são válidas.
 - Só são válidos os seguintes carateres especiais: espaço, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (`).
- Digite a palavra-passe do sistema que introduziu anteriormente no campo **Confirmar a nova palavra-passe** e clique em **OK**.
- Prima a tecla Esc e aparece uma mensagem que lhe pede para guardar as alterações.
- Prima Y para guardar as alterações.
O computador será reinicializado.

Eliminar ou alterar uma palavra-passe de configuração do sistema existente

Pré-requisitos

Certifique-se de que o **Estado da Palavra-passe** é Desbloqueado (na Configuração do Sistema) antes de tentar eliminar ou alterar a palavra-passe de Sistema e/ou de Configuração existente. Não pode eliminar ou alterar uma palavra passe de Sistema ou de Configuração existente de o **Estado da Palavra-passe** for Bloqueado.

Sobre esta tarefa

Para entrar na Configuração do Sistema, prima F12 imediatamente depois de ligar ou reiniciar o computador.

Passo

1. No ecrã **BIOS de Sistema** ou **Configuração do Sistema**, selecione **Segurança do Sistema** e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã **Segurança do Sistema**.
2. No ecrã **Segurança do Sistema**, verifique se **Estado da Palavra-passe** é **Desbloqueado**.
3. Selecione **Palavra-passe de Sistema**, atualize ou elimine a palavra-passe de sistema existente e prima a tecla Enter ou Tab.
4. Selecione **Palavra-passe de Configuração**, atualize ou elimine a palavra-passe de configuração existente e prima a tecla Enter ou Tab.

 **NOTA:** Se alterar a palavra-passe de Sistema e/ou Configuração, volte a introduzir a nova palavra-passe quando pedido. Se eliminar a palavra-passe de sistema e/ou de configuração, confirme a eliminação quando pedido.

5. Prima a tecla Esc e surge uma mensagem que lhe pede para guardar as alterações.
6. Prima Y para guardar as alterações e sair da Configuração do Sistema. O computador será reiniciado.

Limpar as palavras-passe do BIOS (Configuração do sistema) e do sistema

Sobre esta tarefa

Para limpar as palavras-passe de sistema ou do BIOS, entre em contacto com o suporte técnico da Dell, conforme descrito em www.dell.com/contactdell.

 **NOTA:** Para saber como repor as palavras-passe do Windows ou de aplicações, consulte a documentação que acompanha o Windows ou a aplicação.

Resolução de problemas

Tópicos

- Como tratar baterias de íões de lítio inchadas
- Diagnóstico de Verificação de Desempenho de Pré-arranque de Sistema do Dell SupportAssist
- Teste independente incorporado (BIST)
- Luzes de diagnóstico do sistema
- Recuperar o sistema operativo
- Relógio em Tempo Real (Reposição do RTC)
- Opções de recuperação e backup de suportes de dados
- Ciclo de alimentação Wi-Fi
- Drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício)

Como tratar baterias de íões de lítio inchadas

Tal como acontece com a maioria dos computadores portáteis, também os computadores portáteis da Dell utilizam baterias de íões de lítio. Um dos tipos de baterias de íões de lítio é o de polímero. Recentemente, a popularidade das baterias de íões de lítio de polímero cresceu e estas baterias passaram a ser um padrão da indústria dos dispositivos eletrónicos, devido às preferências dos clientes para os formatos pequenos (especialmente com os mais recentes computadores portáteis ultrafinos) e para as baterias com grande autonomia. Inerente à tecnologia das baterias de íões de lítio de polímero existe o potencial de as células das baterias incharem.

Uma bateria inchada pode ter um impacto negativo no desempenho do computador portátil. Para evitar mais danos possíveis no recetáculo do dispositivo ou nos componentes internos que possam levar a falhas, deixe de utilizar o computador portátil e descarregue-o desligando o transformador CA e deixando a bateria ficar sem energia.

As baterias inchadas não devem ser utilizadas e devem ser substituídas e eliminadas de forma adequada. Recomendamos o contacto com o suporte de produtos da Dell para ficar a conhecer as opções de substituição de uma bateria inchada ao abrigo dos termos da garantia ou do contrato de serviço aplicável, incluindo as opções de substituição por um técnico de serviço autorizado da Dell.

As instruções sobre o manuseamento e a substituição de baterias de íões de lítio são as seguintes:

- Tenha todo o cuidado quando manusear as baterias de íões de lítio.
- Descarregue a bateria antes de a remover do sistema.

Para descarregar a bateria, desligue o transformador CA do sistema e opere-o apenas com a alimentação da bateria. A partir do momento em que o sistema deixa de ligar quando se prime o botão de alimentação, significa que a bateria está totalmente descarregada.

- Não esmague, deixe cair, mutile nem penetre a bateria com objetos estranhos.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas nem desmonte os conjuntos de baterias e células.
- Não aplique pressão na superfície da bateria.
- Não dobre a bateria.
- Não utilize ferramentas de nenhum tipo para forçar a bateria.
- Se uma bateria ficar presa dentro de um dispositivo como resultado de ter inchado, não tente libertá-la perfurando-a, dobrando-a ou esmagando-a pois isso pode ser perigoso.
- Não tente voltar a montar uma bateria danificada ou inchada num computador portátil.
- As baterias inchadas devem ser devolvidas à Dell num recipiente de expedição aprovado (fornecido pela Dell), para cumprir os regulamentos relativos ao transporte, ou eliminadas num centro de reciclagem aprovado.

Contacte o suporte de produtos da Dell em <https://www.dell.com/support> para obter assistência e mais instruções.

- A utilização de uma bateria não Dell ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por outra bateria compatível adquirida na Dell, concebida para trabalhar com o seu computador Dell. Não utilize baterias de outros computadores neste computador. Compre sempre baterias genuínas em <https://www.dell.com> ou, de outra forma, diretamente à Dell.

As baterias de íões de lítio podem inchar por várias razões como envelhecimento, quantidade de ciclos de carga ou exposição a calor elevado. Para obter mais informações sobre como melhorar o desempenho e a esperança de vida da bateria do computador portátil minimizando a ocorrência do problema, consulte [Baterias dos computadores portáteis Dell - Perguntas frequentes](#).

Diagnóstico de Verificação de Desempenho de Pré-arranque de Sistema do Dell SupportAssist

Sobre esta tarefa

O diagnóstico do SupportAssist (também conhecido como diagnóstico do sistema) efetua uma verificação completa do hardware. O diagnóstico de Verificação do Desempenho do Sistema Pré-arranque do Dell SupportAssist está integrado no BIOS e é iniciado internamente pelo BIOS. O diagnóstico de sistema integrado fornece um conjunto de opções para dispositivos específicos ou grupos de dispositivos que permite:

- Executar testes automaticamente ou num modo interativo
- Repetir testes
- Apresentar ou guardar os resultados do teste
- Executar testes completos para apresentar opções de teste adicionais para ver informações adicionais sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Ver mensagens de estado que informam se os testes foram concluídos com êxito
- Ver mensagens de erro que informam sobre problemas encontrados durante o teste

 **NOTA:** Alguns testes de dispositivos específicos requerem a interação do utilizador. Certifique-se sempre de que está presente no terminal do computador quando os testes de diagnóstico são realizados.

Para obter mais informações, consulte <https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971>.

Executar a Verificação do Desempenho do Sistema Pré-arranque SupportAssist

Passo

1. Ligue o computador.
2. No arranque do computador, prima a tecla F12 quando aparecer o logótipo da Dell.
3. No ecrã do menu de arranque, selecione a opção **Diagnóstico**.
4. Clique na seta no canto inferior esquerdo.
É apresentada a primeira página de diagnóstico.
5. Clique na seta no canto inferior direito para ir para a listagem de páginas.
Os itens detetados serão listados.
6. Se pretender executar o teste de diagnóstico de um dispositivo específico, prima Esc e clique em **Sim** para parar o teste de diagnóstico.
7. Selecione o dispositivo no painel esquerdo e clique em **Executar testes**.
8. Se forem detetados problemas, são apresentados códigos de erro.
Anote o código de erro e o número de validação e contacte a Dell.

Teste independente incorporado (BIST)

M-BIST

A M-BIST (Built In Self-Test) é a ferramenta de diagnóstico de autoteste incorporada na placa de sistema que melhora a exatidão do diagnóstico de falhas do Controlador Incorporado (EC) na placa de sistema.

 **NOTA:** A M-BIST pode ser iniciada manualmente antes do POST (Power On Self Test).

Como executar a M-BIST

 **NOTA:** Antes de iniciar a M-BIST, certifique-se de que o computador está desligado.

1. Prima e mantenha premida a tecla **M** no teclado e o botão de alimentação para iniciar a M-BIST.

2. O LED indicador de bateria pode apresentar dois estados:
 - a. DESLIGADO: nenhuma falha detetada na placa de sistema.
 - b. ÂMBAR: indica um problema na placa de sistema.
3. Se ocorrer uma falha na placa de sistema, o LED de estado da bateria piscará um dos seguintes códigos de erro durante 30 segundos:

Tabela 20. Códigos de erro LED

Padrão Intermitente		Possível problema
Âmbar	Branco	
2	1	Falha da CPU
2	8	Falha da calha de alimentação do LCD
1	1	Falha na Detecção de TPM
2	4	Falha da memória/RAM
2	7	Possíveis danos no Painel LCD e/ou falha do cabo LCD (mensagem SBIOS)
2	8	Falha na calha de alimentação no lado da placa de sistema
4	3	Falha do Painel LCD (painel potencialmente rachado)
4	4	Falha da calha de alimentação no lado da placa de sistema
4	5	Falha do Painel LCD e falha da Calha de alimentação no lado da placa de sistema
4	6	Falha do Cabo de Vídeo (EDP)

4. Se a placa de sistema não tiver qualquer falha, o LCD passará pelos ecrãs de cores sólidas descritos na secção LCD-BIST, durante 30 segundos, desligando-se depois.

Teste da calha de alimentação do LCD (L-BIST)

L-BIST é um melhoramento ao diagnóstico de código de erro de LED simples e é iniciado automaticamente durante o POST. O L-BIST irá verificar a calha de alimentação do LCD. Se não houver alimentação para o LCD (isto é, há uma falha no circuito L-BIST), o LED de estado da bateria pisca um código de erro [2,8] ou um código de erro [2,7].

 **NOTA:** Se o L-BIST falhar, o LCD-BIST não pode funcionar, uma vez que não há alimentação para o LCD.

Como invocar o teste L-BIST:

1. Prima o botão de alimentação para arrancar o sistema.
2. Se o sistema não arrancar normalmente, observe o LED de estado da bateria:
 - Se o LED de estado da bateria estiver a piscar um código de erro [2,7], significa que o cabo de vídeo pode não estar corretamente ligado.
 - Se o LED de estado da bateria estiver a piscar um código de erro [2,8], significa que há uma falha na calha de alimentação do LCD da placa de sistema, portanto, não é fornecida alimentação ao LCD.
3. Nos casos em que é apresentado um código de erro [2,7], verifique se o cabo de vídeo está corretamente ligado.
4. Nos casos em que é apresentado um código de erro [2,8], substitua a placa de sistema.

Teste Independente Incorporado do LCD (BIST)

Os computadores portáteis da Dell têm uma ferramenta de diagnóstico incorporada que o ajuda a determinar se o problema que tem no ecrã é um problema inerente ao LCD (ecrã) do computador portátil da Dell ou à placa de vídeo (GPU) e às definições do PC.

Quando tem problemas no ecrã, como tremulação, distorção, problemas de nitidez, imagem difusa ou desfocada, linhas horizontais ou verticais, desvanecimento da cor, etc., é sempre uma boa prática isolar o LCD (ecrã) realizando um Teste Independente Incorporado (BIST).

Procedimentos para invocar o teste BIST no LCD

1. Desligue o computador portátil Dell.
2. Desligue todos os periféricos que estão ligados ao computador portátil. Ligue apenas o transformador CA (carregador) ao computador portátil.
3. Certifique-se de que o LCD (ecrã) está limpo (não existem partículas de pó na superfície do ecrã).
4. Prima sem soltar a tecla **D** e **Ligar** no computador portátil, para iniciar o modo do teste independente incorporado (BIST) do LCD. Continue a premir continuamente a tecla D até o sistema arrancar.
5. O ecrã irá apresentar cores sólidas e mudar as cores no ecrã inteiro para branco, preto, verde e azul, duas vezes.
6. Depois apresentará as cores branco, preto e vermelho.
7. Verifique atentamente o ecrã para detetar eventuais anomalias (presença de linhas, cor difusa ou distorção no ecrã).
8. No final da última cor sólida (vermelho), o sistema encerra.

NOTA: O diagnóstico Pré-arranque do Dell SupportAssist após o arranque do computador, inicia primeiro um LCD BIST, esperando uma intervenção do utilizador para confirmar o funcionamento do LCD.

Luzes de diagnóstico do sistema

Tabela 21. Luzes de diagnóstico do sistema

Padrão intermitente		Descrição do problema	Resolução sugerida
Âmbar	Branco		
1	1	Falha na deteção de TPM	Volte a colocar a placa de sistema.
1	2	Falha de Flash SPI Irrecuperável	Volte a colocar a placa de sistema.
1	5	EC incapaz de programar o i-Fuse	Volte a colocar a placa de sistema.
1	6	Recolha genérica para erros do fluxo de código CE desagradáveis	Desligue qualquer fonte de alimentação (CA, bateria, célula tipo moeda) e drene a corrente de fuga premindo continuamente o botão de alimentação durante 3 a 5 segundos.
2	1	Falha da CPU	• Execute a ferramenta Dell SupportAssist/Dell Diagnostics. • Caso o problema persista, substitua a placa de sistema.
2	2	Falha da placa de sistema (inclui corrupção do BIOS ou erro da ROM)	• Flash ao BIOS para a versão mais recente • Caso o problema persista, substitua a placa de sistema.
2	3	Nenhuma memória/RAM detetada	• Confirme que o módulo de memória está instalado corretamente. • Caso o problema persista, substitua o módulo de memória.

Tabela 21. Luzes de diagnóstico do sistema (continuação)

Padrão intermitente		Descrição do problema	Resolução sugerida
Âmbar	Branco		
2	4	Falha da memória/RAM	- Reinicie e troque os módulos de memória entre as ranhuras. - Caso o problema persista, substitua o módulo de memória.
2	5	Memória inválida instalada	- Reinicie e troque os módulos de memória entre as ranhuras. - Caso o problema persista, substitua o módulo de memória.
2	6	Erro na placa de sistema/ Chipset	Volte a colocar a placa de sistema.
2	7	Falha do LCD (mensagem SBIOS)	Volte a colocar o módulo LCD.
2	8	Falha do LCD (detecção EC de falha na calha de alimentação)	Volte a colocar a placa de sistema.
3	1	Falha da bateria CMOS	- Reponha a ligação da bateria principal. - Caso o problema persista, volte a colocar a bateria principal.
3	2	Falha de PCI ou da placa de vídeo/chip	Volte a colocar a placa de sistema.
3	3	Imagem de recuperação do BIOS não encontrada	- Flash ao BIOS para a versão mais recente - Caso o problema persista, substitua a placa de sistema.
3	4	Imagem de Recuperação do BIOS encontrada mas inválida	- Flash ao BIOS para a versão mais recente - Caso o problema persista, substitua a placa de sistema.
3	5	Falha na calha de energia	Volte a colocar a placa de sistema.
3	6	Danos no flash detetados pelo SBIOS.	- Pressione o botão de alimentação durante mais de 25 segundos para fazer a reposição do RTC. Caso o problema persista, substitua a placa de sistema. - Desligue todas as fontes de alimentação (CA, bateria, célula tipo moeda) e drene a corrente de fuga premindo continuamente o botão de alimentação durante 3 a 5 segundos para garantir que toda a energia é drenada.

Tabela 21. Luzes de diagnóstico do sistema (continuação)

Padrão intermitente		Descrição do problema	Resolução sugerida
Âmbar	Branco		
			• Execute “Recuperação do BIOS a partir do USB”, e as instruções estão no site Suporte Dell. • Caso o problema persista, substitua a placa de sistema.
3	7	Tempo de espera excedido a aguardar que o ME responda à mensagem HECI.	Volte a colocar a placa de sistema.

NOTA: LEDs intermitentes 3-3-3 no LED de bloqueio (Caps-Lock ou Nums-Lock), LED do botão de alimentação (sem leitor de impressões digitais) e LED de diagnóstico indicam a incapacidade de fornecer resultados durante o teste ao painel LCD no diagnóstico de Verificação de Desempenho do Sistema de Pré-arranque do Dell SupportAssist.

Recuperar o sistema operativo

Quando o computador não consegue arrancar para o sistema operativo mesmo após repetidas tentativas, ele arranca automaticamente o Dell SupportAssist OS Recovery.

O Dell SupportAssist OS Recovery é uma ferramenta autónoma pré-instalada em todos os computadores Dell que têm instalado o sistema operativo Windows 10. É composto por ferramentas que diagnosticam e solucionam problemas que podem ocorrer antes de o computador arrancar para o sistema operativo. Permite diagnosticar problemas de hardware, reparar o computador, realizar cópias de segurança de ficheiros ou restaurar o computador para as definições de fábrica.

Pode ainda transferi-la a partir do site de suporte da Dell para solucionar problemas no computador quando ele não consegue arrancar para o sistema operativo principal devido a falhas de software ou de hardware.

Para obter mais informações sobre o Dell SupportAssist OS Recovery, consulte o *Guia do Utilizador do Dell SupportAssist OS Recovery* em www.dell.com/support.

Relógio em Tempo Real (Reposição do RTC)

A função de reposição do Relógio em Tempo Real (RTC) permite-lhe recuperar o computador Dell de situações de Sem POST, Sem alimentação ou Sem arranque. Este computador não dispõe de bateria tipo moeda. A bateria principal reserva 2% da sua capacidade para a função de RTC.

Como repor o Relógio em Tempo Real (RTC)

- Inicie a reposição do RTC com o computador desligado e ligado à alimentação CA.
- Mantenha premido o botão de alimentação durante 30 a 35 segundos.
- A reposição do RTC do computador ocorre depois de soltar o botão de alimentação.

NOTA: Para obter mais informações, consulte o artigo [000125880](https://www.dell.com/support/000125880) da base de conhecimento em <https://www.dell.com/support/>.

Opções de recuperação e backup de suportes de dados

É recomendado criar um disco de recuperação para detetar e solucionar problemas que possam ocorrer com o Windows. A Dell disponibiliza várias opções para a recuperação do sistema operativo Windows no seu PC da Dell. Para obter mais informações, consulte [Opções de recuperação e backup de dados Windows da Dell](#).

Ciclo de alimentação Wi-Fi

Sobre esta tarefa

Se o computador não tiver acesso à Internet devido a problemas de ligação Wi-Fi, poderá ser realizado um ciclo de alimentação Wi-Fi. O ciclo de alimentação Wi-Fi pode ser realizado através do seguinte procedimento:

 **NOTA:** alguns ISP (fornecedores de serviços de Internet) fornecem um dispositivo combinado modem/router.

Passo

1. Desligue o computador.
2. Desligue o modem.
3. Desligue o router sem fios.
4. Aguarde 30 segundos.
5. Ligue o router sem fios.
6. Ligue o modem.
7. Ligue o computador.

Drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício)

Sobre esta tarefa

A corrente de fuga é a eletricidade estática residual que permanece no computador mesmo depois de ter sido desligado e de se ter retirado a bateria.

Por questões de segurança, e para proteger os componentes eletrónicos sensíveis no computador, deverá drenar a corrente de fuga residual antes de retirar ou de voltar a colocar quaisquer componentes no computador.

A drenagem da corrente de fuga residual, também conhecida como a realização de um "reinício", é igualmente um passo comum de deteção e resolução de problemas se o computador não ligar ou arrancar no sistema operativo.

Para drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício)

Passo

1. Desligue o computador.
2. Desligue o adaptador de corrente do computador.
3. Retire a tampa da base.
4. Retire a bateria.
5. Prima sem soltar o botão de alimentação durante 20 segundos, para drenar a corrente de fuga.
6. Instale a bateria.
7. Instale a tampa da base.
8. Ligue o transformador ao computador.
9. Ligue o computador.

 **NOTA:** Para obter mais informações sobre a realização de um reinício, consulte o artigo [SLN85632](https://support.dell.com/kb/SLN85632) da base de conhecimentos em www.dell.com/support.

Obter ajuda e contactar a Dell

Recursos de autoajuda

Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:

Tabela 22. Recursos de autoajuda

Recursos de autoajuda	Localização de recursos
Informações sobre os produtos e serviços Dell	www.dell.com
App My Dell	
Sugestões	
Suporte de Contacto	Na funcionalidade de pesquisa do Windows, digite Contact Support e prima a tecla Enter.
Ajuda online para o sistema operativo	www.dell.com/support/windows
Aceda as soluções de topo, diagnóstico, controladores e transferências e saiba mais sobre o seu computador através de vídeos, manuais e documentos.	O computador Dell está identificado de forma única através da Etiqueta de Serviço ou do Código de Serviço Expresso. Para ver recursos de suporte relevantes para o seu computador Dell, introduza a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso em www.dell.com/support. Para obter mais informações sobre como encontrar a Etiqueta de Serviço do computador, consulte Localizar a Etiqueta de Serviço do Computador Portátil Dell.
Artigos da base de conhecimentos da Dell para uma variedade de problemas relacionados com o computador	1. Aceda a www.dell.com/support. 2. Na barra de menus na parte superior da página de Suporte, selecione Suporte > Base de Conhecimentos. 3. No campo de Pesquisa na página da Base de Conhecimento, digite a palavra-chave, o tópico ou o número de modelo e, depois, clique ou toque no ícone de pesquisa para ver os artigos relacionados.

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou problemas relativos à assistência ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

 **NOTA:** A disponibilidade varia de acordo com o país/região e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país/região.

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.