




Latitude 5175/5179

Guia do usuário

Modelo do computador: Latitude 5175/5179
Modelo normativo: T04E
Tipo normativo: T04E001



Notas, avisos e advertências

-  **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do seu tablet.
 -  **CUIDADO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.
 -  **ATENÇÃO:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.
-

Copyright © 2015 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Índice

Recursos do tablet.....	6
Como configurar o tablet.....	11
Como carregar o tablet.....	11
Como ligar o tablet.....	12
Como inserir o cartão micro-SIM.....	12
Como remover o cartão micro SIM.....	13
Como inserir o cartão MicroSD.....	14
Como remover o cartão microSD.....	14
Como usar o headset (combinação de fones de ouvido/microfone).....	15
Como usar o seu tablet.....	17
Como desligar o seu tablet.....	17
Usando o botão liga/desliga na tela Iniciar.....	17
Como usar o menu de botões.....	17
Usando o botão liga/desliga.....	17
Como desligar a tela.....	17
Como usar o menu de botões.....	17
Usando o botão liga/desliga.....	18
Tela Iniciar.....	18
Wi-Fi.....	18
Como ligar ou desligar o Wi-Fi.....	18
Como conectar-se em uma rede.....	18
Configurações de banda larga móvel.....	19
Como ligar ou desligar a banda larga móvel.....	19
Como conectar-se em uma rede.....	19
Bluetooth.....	19
Como ligar ou desligar o Bluetooth.....	19
Como emparelhar com dispositivos habilitados para Bluetooth.....	20
Orientação da tela.....	20

Bloqueio/desbloqueio da orientação da tela.....	20
Como ajustar o brilho da tela.....	21
Ajuste automático.....	21
Como sincronizar seu tablet.....	22
Como restaurar o sistema operacional.....	22
Como atualizar o seu tablet.....	22
Como redefinir o tablet.....	23
Gestos.....	23

Teclados e canetas..... 26

Teclado Slim Latitude 11.....	26
Como conectar seu tablet.....	26
Como desconectar seu tablet.....	28
Inclinação.....	28
Suporte para a Caneta ativa da Dell.....	28
Teclado Latitude 11.....	29
Recursos.....	29
Como conectar seu tablet.....	31
Como desconectar seu tablet.....	32
Como carregar o teclado.....	33
Como usar a minicaneta ativa.....	34
Como carregar a minicaneta ativa.....	36


Como entrar no programa de configuração do BIOS..... 38

Com teclado.....	38
Sem teclado.....	38

Especificações..... 39

Solução de problemas.....	43
Bateria.....	43
Rede.....	44
Tela sensível ao toque.....	45
Tablet.....	45
Caneta.....	47
Obter ajuda	48
Recursos de auto-ajuda.....	48
Como entrar em contato com a Dell.....	49
Como localizar a etiqueta de serviço e o código de serviço expresso.....	50


Recursos do tablet

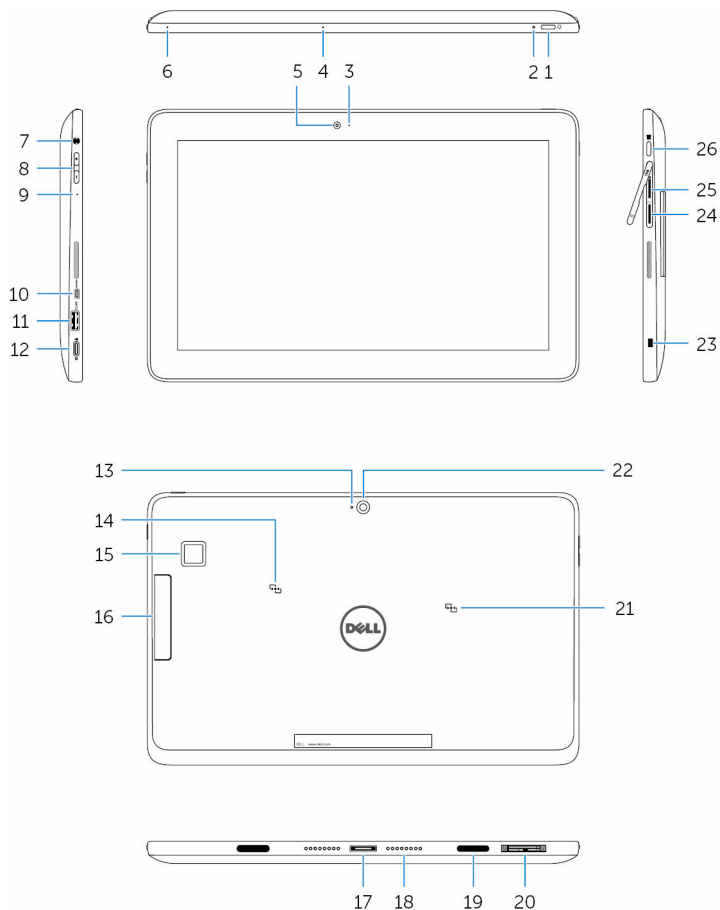


Recurso

1. Botão liga/desliga

- Pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos para ligar o tablet se ele estiver desligado.
- Pressione para ligá-lo se ele estiver em estado de suspensão.
- Pressione para desligar a tela.


 **NOTA:** Pressione o botão liga/desliga e o botão do Windows juntos para acessar o menu de bloqueio/logout.

 **NOTA:** O tablet podem ser configuradas para ativar som de bipe durante a inicialização. Para ativar esse recurso, entre no programa de configuração do BIOS e, em **Post Behavior (Comportamento de postagem)** selecione **Enable Sign of Life Indication (Ativar indicação de sinal de vida)**. Para obter mais informações, consulte [Como entrar no programa de configuração do BIOS](#).

2. Luz de status de energia e de carga da bateria

Branco contínuo
o O adaptador de energia está conectado e o tablet está sendo carregado.

Âmbar
o O tablet está funcionando com bateria e a bateria tem menos de 10 % de carga.


 **NOTA:** Se você tentar ligar o tablet quando a carga da bateria estiver criticamente baixa, a luz de status piscará na cor âmbar em uma sequência de três ciclos acende/apaga, o que indica que o tablet não pode ser ligado com esse nível de carga.

Apagado
o


- O adaptador de energia está conectado e a bateria está completamente carregada.
- O tablet está funcionando com bateria e a bateria tem mais de 5 % de carga.
- O tablet está em estado de espera ou desligado.

3. Luz de status da câmera Acende-se quando a câmera está em uso.

Recurso

- | | |
|---|--|
| 4. Microfone | Proporciona entrada de som para gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante. |
| 5. Câmera frontal | Permite efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos. |
| 6. Microfone | Proporciona entrada de som para gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante. |
| 7. Porta para headset | Conecte um fone de ouvido, um microfone ou um fone de ouvido combinado com microfone (headset). |
| 8. Botões de controle de volume (2) | Pressione para aumentar ou diminuir o volume. |
| 9. Microfone | Proporciona entrada de som para gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante. |
| 10. Porta micro-HDMI | Conecte uma TV ou outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece saída de áudio e vídeo. |
| 11. Porta USB 3.0 | Conecte periféricos como dispositivos de armazenamento, impressoras e assim por diante. |
| 12. Porta USB 3.0 e do adaptador de energia (USB-C) | Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao seu tablet e carregar a bateria. Conecte periféricos como dispositivos de armazenamento, impressoras, monitores e assim por diante. |
| |  NOTA: Conversores adequados (vendidos separadamente) são necessários para conectar dispositivos USB, HDMI e DisplayPort padrão. |
| 13. Microfone | Proporciona entrada de som para gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante. |
| 14. Área do sensor NFC | Permite aos dispositivos habilitados para NFC se comunicarem com o tablet. <ul style="list-style-type: none">• Latitude 5175 - opcional |

Recurso

- Latitude 5179 - fornecido com o sistema
15. Leitor de impressão digital (somente Latitude 5179)
- Pressione o dedo sobre o leitor de impressão digital para fazer login no seu tablet. O leitor de impressão digital permite ao tablet reconhecer suas impressões digitais como uma senha.
-  **NOTA:** Você precisa configurar o leitor de impressão digital para registrar sua impressão digital e permitir o acesso.
16. Leitor de cartão inteligente (somente Latitude 5179)
- Insira seu cartão inteligente no leitor para fazer login no seu tablet. O leitor de cartão inteligente é usado para autenticação de usuário.
17. Conector de acoplamento
- Permite acoplamento à estação de acoplamento.
18. Pinos de acoplamento
- Permite acoplar ao ponto de acoplamento do teclado.
19. Slots de acoplamento (2)
- Permite acoplar ao ponto de acoplamento do teclado.
20. Etiqueta do rótulo de serviço
- Fornecer a etiqueta de serviço e o código de serviço expresso necessários ao entrar em contato com a Dell.
21. Área do sensor NFC (somente Latitude 5179)
- Permite aos dispositivos habilitados para NFC se comunicarem com o tablet.
22. Câmera traseira
- Permite efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.
23. Slot do cabo de segurança
- Conecta um cabo de segurança para evitar a movimentação não autorizada do tablet.
24. Slot de cartão micro SIM
- Insira um cartão micro SIM para conectar-se a uma rede de banda larga móvel.
25. Slot para cartão MicroSD
- Insira um cartão microSD para expandir a capacidade de armazenamento. O tablet oferece suporte a um cartão microSD com capacidade de até 128 GB.
26. Botão do Windows
- Pressione para exibir o menu Iniciar ou a tela inicial do Windows.

Recurso

- Pressione para acesso rápido ao aplicativo mais usado recentemente ou a à tela mais usada recentemente.
- Pressione Windows + botão liga/desliga para ativar a função Ctrl+Alt+Del.

Como configurar o tablet

⚠ ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o tablet. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, vá até www.dell.com/regulatory_compliance.


Como carregar o tablet

⚠ CUIDADO: Carregue a bateria em uma temperatura ambiente de 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F).

⚠ CUIDADO: Use somente o adaptador de energia fornecido para carregar o tablet. O uso de adaptadores de energia ou de cabos não autorizados pode danificar gravemente o tablet.

✍ NOTA: A bateria pode não estar totalmente carregada quando você desempacota seu tablet.

- 1 Conecte o cabo de alimentação no adaptador de alimentação.
- 2 Conecte o adaptador de energia à porta respectiva no tablet.
- 3 Conecte o adaptador de alimentação em uma tomada elétrica e carregue o tablet até que a bateria esteja completamente carregada.

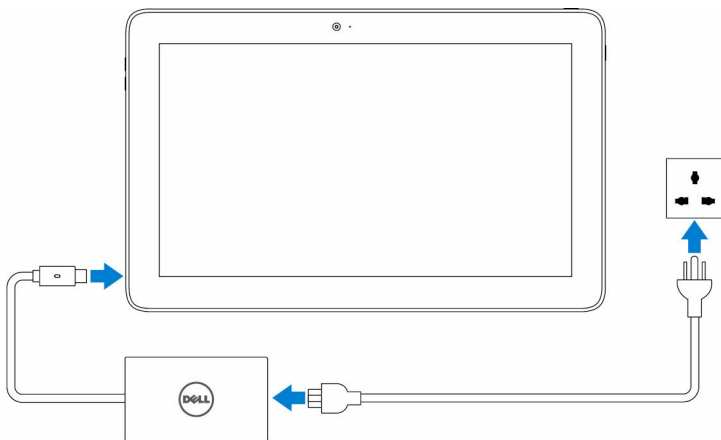

✍ NOTA: Uma bateria totalmente descarregada leva até 3 horas para ser completamente carregada quando o tablet não está em uso.

Como ligar o tablet

Ao ligar o tablet pela primeira vez, é preciso concluir a instalação do Windows para começar a usar o tablet. Para obter mais informações, consulte o Guia de Início Rápido fornecido com o tablet.

- 1 Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2 segundos para ligar o tablet.
A tela de bloqueio é exibida.
- 2 Passe o dedo para cima partindo da parte inferior da tela para alternar para a tela de login.
- 3 Digite a senha de logon do Windows.



NOTA: Se a tela de login não estiver ativada, a tela inicial será exibida após a tela de bloqueio.

O tablet estará pronto para uso quando a tela inicial do Windows for exibida.

Como inserir o cartão micro-SIM


- 1 Abra a tampa do slot e localize o slot do cartão micro SIM.



CUIDADO: Certifique-se de que o cartão micro SIM está alinhado conforme mostrado na imagem.

- 2 Insira o cartão micro SIM no slot respectivo até que ele se encaixe no lugar.


- 3 Feche a tampa do slot.

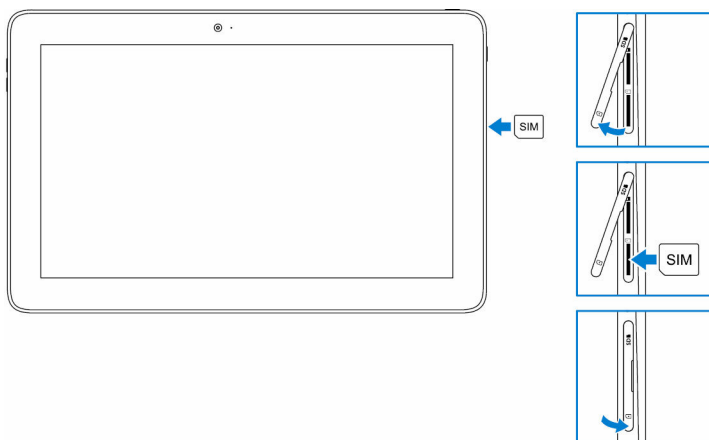

Como remover o cartão micro SIM


⚠ CUIDADO: A remoção do cartão micro SIM enquanto ele está em uso pode causar a perda de dados ou resultar em erros nos aplicativos.

- 1 Abra a tampa do slot.
- 2 Pressione o cartão micro SIM para dentro e solte-o.
O cartão micro SIM é ejetado do slot.
- 3 Deslize o cartão micro SIM removendo-o do slot.
- 4 Feche a tampa do slot.

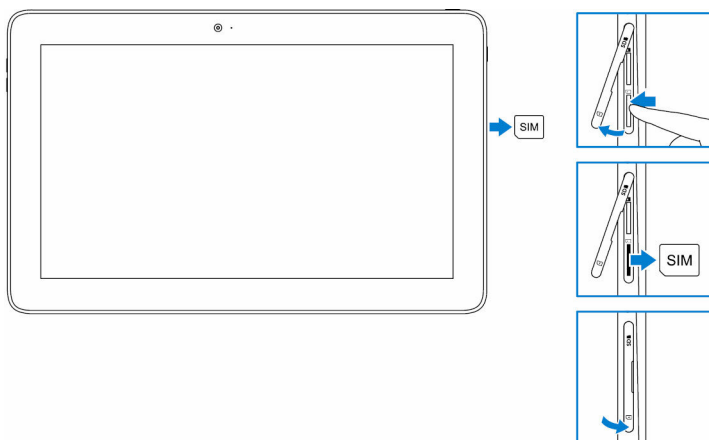


Como inserir o cartão MicroSD


- 1 Abra a tampa do slot e localize o slot do cartão microSD.


 **CUIDADO: Certifique-se de que o cartão microSD está alinhado conforme mostrado na imagem.**


- 2 Insira o cartão microSD no slot respectivo até que ele se encaixe no lugar.
- 3 Feche a tampa do slot.

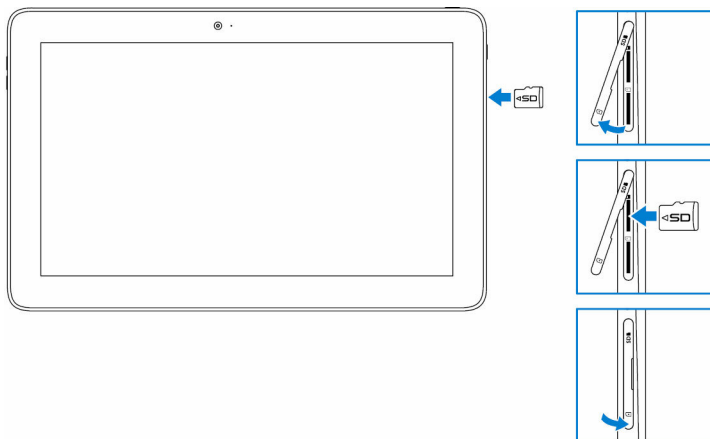


Como remover o cartão microSD

 **CUIDADO: A remoção do cartão microSD enquanto ele está em uso pode causar a perda de dados ou resultar em erros nos aplicativos.**


- 1 Na área de notificação, no canto inferior direito da área de trabalho do Windows, toque em  (Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança).

 **NOTA:** Se você não vir **Remover hardware com segurança e ejetar mídia**, toque em **Mostrar ícones ocultos** para mostrar todos os ícones na área de notificação.


- 2 Toque em **Ejetar cartão de memória SD**. Uma mensagem será exibida confirmando que o cartão microSD pode ser removido com segurança.

 **NOTA:** Se uma mensagem de advertência for exibida indicando que o cartão microSD não pode ser removido, certifique-se de que todas as transferências de dados que envolvem o cartão microSD foram concluídas.

- 3 Abra a tampa do slot.
- 4 Pressione o cartão microSD para dentro e solte-o. O cartão microSD é ejetado do slot.
- 5 Deslize o cartão microSD removendo-o do slot.
- 6 Feche a tampa do slot.

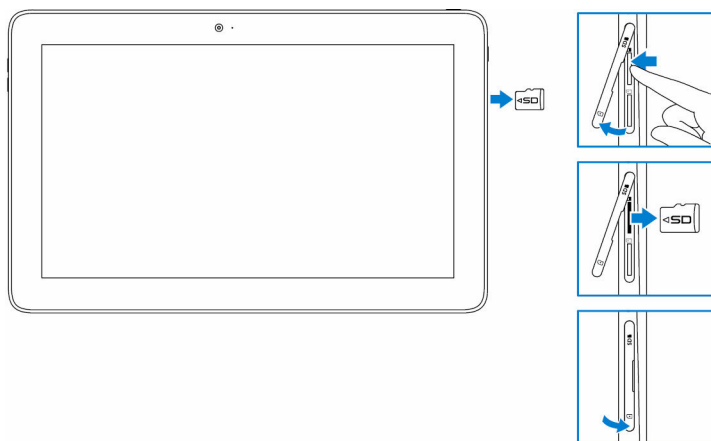


Como usar o headset (combinação de fones de ouvido/microfone)


 **ATENÇÃO:** Ouvir música com volume elevado durante um longo período de tempo pode levar à perda de audição.

Conecte um headset (combinação de fones de ouvido/microfone), fone de ouvido, microfone ou outro equipamento de áudio à porta para headset no tablet.

- 1 Conecte um headset à porta respectiva no tablet.


- 2 Use o headset e ajuste o volume para um nível confortável. Ajuste o microfone para um nível ideal ao usar aplicativos habilitados para voz.

 **NOTA:** Ao conectar um dispositivo de áudio à porta para headset, o alto-falante integrado do tablet é silenciado automaticamente.

 **CUIDADO:** Para evitar danos ao headset ao desconectá-lo do tablet, puxe o conector, não o cabo.




Como usar o seu tablet



 **NOTA:** Para obter informações detalhadas sobre o uso do Windows, consulte [Como obter ajuda](#).

Como desligar o seu tablet

Usando o botão liga/desliga na tela Iniciar

No canto direito superior da tela Iniciar, toque no botão liga/desliga  → **Desligar**.

Como usar o menu de botões



- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 No menu de botões, toque em **Configurações**  → **Energia**  → **Desligar** para desligar o tablet.


Usando o botão liga/desliga

- 1 Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por pelo menos 4 segundos.
- 2 Passe o dedo para baixo na tela de confirmação de desligamento para desligar o tablet.

Como desligar a tela

Como usar o menu de botões

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Energia**  → **Espera** para desligar a tela.


 **NOTA:** Se o tablet está em um estado de espera, pressione o botão liga/desliga ou o botão do Windows para ligar a tela.

Usando o botão liga/desliga

Pressione o botão liga/desliga para desligar a tela.

Tela Iniciar

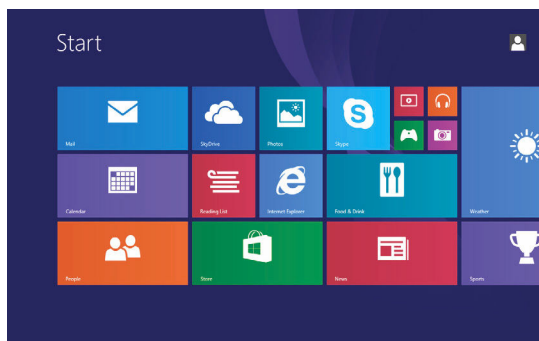

A tela Iniciar exibe ladrilhos que agem como atalhos para aplicativos instalados.



Ladrilhos na tela Iniciar mudam e atualizam-se em tempo real para mostrar atualizações de notícias e esportes, clima, redes sociais, e assim por diante. Você pode personalizar a tela Iniciar, colando os seus aplicativos favoritos como ladrilhos, definindo a sua imagem favorita como papel de parede, e assim por diante.

Wi-Fi

Como ligar ou desligar o Wi-Fi

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → ícone de rede sem fio .
- 3 Mova o controle deslizante do **Wi-Fi** para a direita ou para a esquerda para ligar ou desligar o Wi-Fi.

Como conectar-se em uma rede

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.


- 2 Toque em **Configurações**  → ícone de rede sem fio .
- 3 Selecione uma rede disponível na lista e toque em **Conectar**.




NOTA: Se estiver se conectando a uma rede protegida, digite a chave de segurança quando você for solicitado.

Configurações de banda larga móvel

Como ligar ou desligar a banda larga móvel


- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Redes**.
- 3 Sob **Redes**, mova o dedo o botão deslizante **Banda larga móvel** para a direita ou para a esquerda para ligar ou desligar a banda larga móvel.

Como conectar-se em uma rede


- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Na área de notificações, toque no ícone de rede .
- 3 Toque em uma rede disponível da lista e toque em **Conectar**.


Bluetooth


Como ligar ou desligar o Bluetooth

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações de PC e dispositivos** → **Bluetooth**.
- 3 Mova o controle deslizante do Bluetooth para a direita ou para a esquerda para desligar ou ligar o Bluetooth.


Como emparelhar com dispositivos habilitados para Bluetooth

 **NOTA:** Conexão Bluetooth entre o tablet e dispositivos Apple não é suportada.

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações de PC PC e dispositivos** → **Bluetooth**.
- 3 Certifique-se que o Bluetooth está ativado.
- 4 Na lista de dispositivos, toque em o dispositivo com o qual você deseja emparelhar e toque **Emparelhar**.


 **NOTA:** Pode demorar alguns segundos até que o dispositivo seja exibido na lista. Se o dispositivo não é exibido, certifique-se de que ele está no modo de emparelhamento e dentro do alcance do Bluetooth.

- 5 Se necessário, verifique se as senhas do Bluetooth que aparecem no tablet e no dispositivo habilitado para Bluetooth coincidem.
- 6 Confirme o processo de emparelhamento tanto no tablet como no dispositivo.

 **NOTA:** Depois que um dispositivo está conectado com sucesso com o tablet, ele se conecta automaticamente com o tablet quando o Bluetooth está ativado em ambos os tablet e dispositivo e eles estão no alcance do Bluetooth.




Orientação da tela

Para uma experiência de visualização ideal, a orientação da tela muda automaticamente para retrato ou paisagem, dependendo de como você segura o tablet. Você pode desativar a rotação de tela automática e bloquear a tela no modo retrato ou paisagem.



 **NOTA:** Alguns aplicativos podem não oferecer suporte a rotação de tela automática e são criados para funcionar apenas em uma única orientação.


Bloqueio/desbloqueio da orientação da tela

- 1 Alterar a tela para a orientação pretendida.

- 2 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 3 Toque em **Configurações**  → **Tela**.
- 4 Toque em  Para travar a orientação da tela, ou toque em  para desbloquear a orientação da tela.


Como ajustar o brilho da tela

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Tela** .
- 3 Mova o controle deslizante para cima ou para baixo para ajustar o brilho da tela.

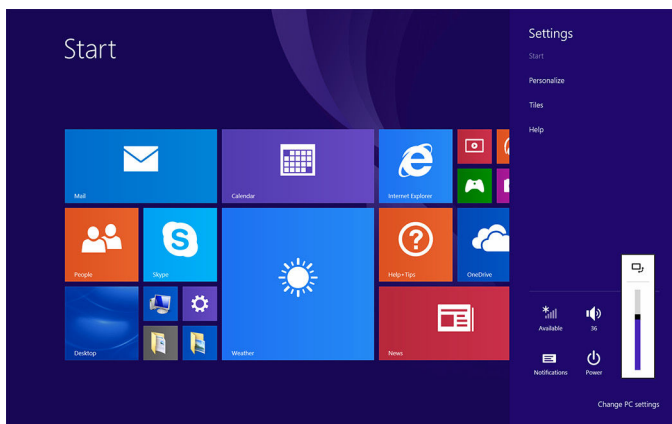



Ajuste automático

Para ativar ou desativar o ajuste automático do brilho da tela:


- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **PC e dispositivos** → **Energia e suspensão**.
- 3 Use o controle deslizante **Ajustar o brilho da tela automaticamente** para ativar ou desativar o ajuste de brilho automático.

Como sincronizar seu tablet


Quando você usa a sua conta da Microsoft para fazer login em dispositivos Windows 8.1, as configurações como, por exemplo, histórico do navegador, configurações do Windows e de aplicativos, tela Iniciar, e arquivos pessoais são automaticamente sincronizados.

 **NOTA:** Para sincronizar, os dispositivos devem ser conectados à Internet. Se você estiver usando uma conta local, alterne para uma conta da Microsoft para ativar a sincronização. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Contas** → **Conectar uma conta da Microsoft**.

Para personalizar as configurações de sincronização:


- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **OneDrive** → **Configurações de sincronização**.

Como restaurar o sistema operacional


 **CUIDADO:** Restaurar o sistema operacional apaga todos os dados do disco rígido e remove todos os programas e drivers que tiverem sido instalados depois que você recebeu o seu tablet. Se possível, faça um backup dos dados antes de usar esta opção.

Esta opção restaura o sistema operacional do tablet ao estado operacional em que se encontrava quando você adquiriu o tablet. Use esta opção somente se ele não estiver respondendo, se estiver se comportando de forma inesperada ou apresentar outros problemas relacionados ao software.

Como atualizar o seu tablet

 **CUIDADO:** É recomendável que você faça o backup dos dados antes de atualizar o seu tablet.

Atualizando o seu tablet restaura o Windows para as configurações originais de fábrica sem excluir seus arquivos pessoais, aplicativos instalados do Windows Store, ou configurações de personalização. Toque em

Configurações  → **Alterar configurações de PC** → **Atualizar e recuperar** → **Recuperar**.

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Em **Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos**, toque em **Noções Básicas**.
- 3 Leia a advertência e toque em **Avançar**.




NOTA: Aplicativos instalados a partir do Windows Store são reinstalados automaticamente após a atualização for concluída. Aplicativos instalados de fontes que não sejam o Windows Store são removidos e têm que ser instalados manualmente.

Como redefinir o tablet




CUIDADO: Faça o backup de todos os dados necessários antes de continuar.

Redefinir o tablet apaga todos os dados do seu tablet, incluindo a configuração da sua conta, aplicativos, músicas, fotos, e arquivos, e retorna o Windows para as configurações originais de fábrica.

- 1 Passe o dedo a partir da borda direita da tela para acessar o menu de botões.
- 2 Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações de PC** → **Atualizar e recuperar** → **Recuperar**.
- 3 Em **Remover tudo e reinstalar o Windows**, toque em **Noções Básicas**.
- 4 Leia a advertência e toque em **Avançar**.

Gestos


Gestos	Funções
Toque Toque com cuidado a tela com a ponta do dedo.	<ul style="list-style-type: none">• Selecione os itens na tela, incluindo opções, entradas, imagens e ícones.• Iniciar aplicativos.• Botões de toque na tela• Digite texto usando o teclado virtual.

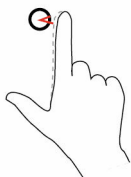**Toçar e segurar**

Toque e segure o seu dedo na tela.

**Arrastar**

- 1 Toque e segure o dedo sobre um item na tela.
- 2 Mantendo o dedo em contato com a tela, mova a ponta do dedo para o local desejado.
- 3 Tire o seu dedo da tela para soltar o item no local desejado.

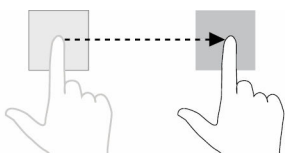**Passar o dedo ou deslizar**

Mova o dedo em uma direção vertical ou horizontal sobre a tela.


- Exibir informações detalhadas sobre um item.
- Abra o menu contextual de um item para realizar outras ações.

Mova itens como imagens e ícones na tela.

- Role pela tela Iniciar, páginas da Web, fotos, entradas, fotos, contatos, e assim por diante.
- Fechar um aplicativo (Passe o dedo no aplicativo até a parte inferior da tela).


Gestos

Funções

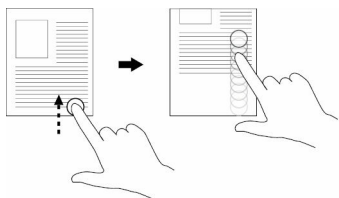


Aumentar o zoom

Toque a tela com dois dedos e, em seguida, afaste os dedos.

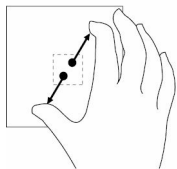


Diminuir o zoom

Toque a tela com dois dedos e, em seguida, junte os dedos.

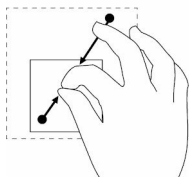

Gire

Toque a tela com dois dedos ou mais e, em seguida, mova os dedos em um arco no sentido horário ou no sentido anti-horário.

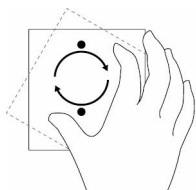

Ampliar a visualização de uma imagem ou página da Web.

Reduzir a visualização de uma imagem ou página da Web.

Gire um objeto 90 graus.

Teclados e canetas


O tablet é compatível com os seguintes acessórios, que são vendidos separadamente:

- Teclado Slim Latitude 11
- Teclado Latitude 11 com minicaneta ativa



Teclado Slim Latitude 11

Como conectar seu tablet

- 1 Abra a aba no teclado e defina o ângulo desejado.

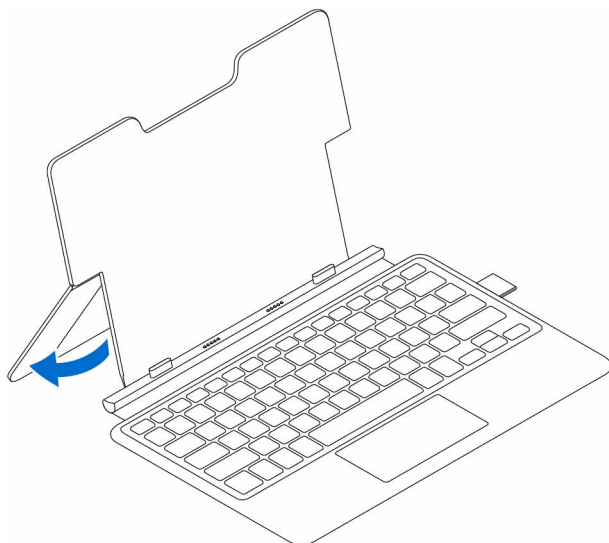


- 2** Alinhe as abas no acoplamento do teclado aos slots no tablet e acople o tablet no acoplamento do teclado.

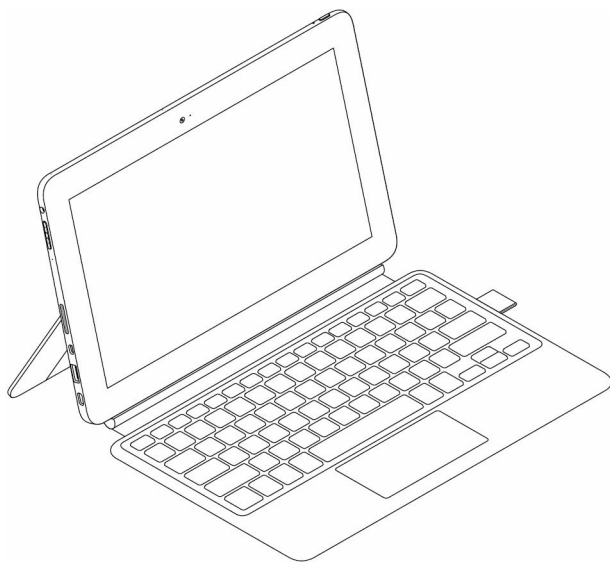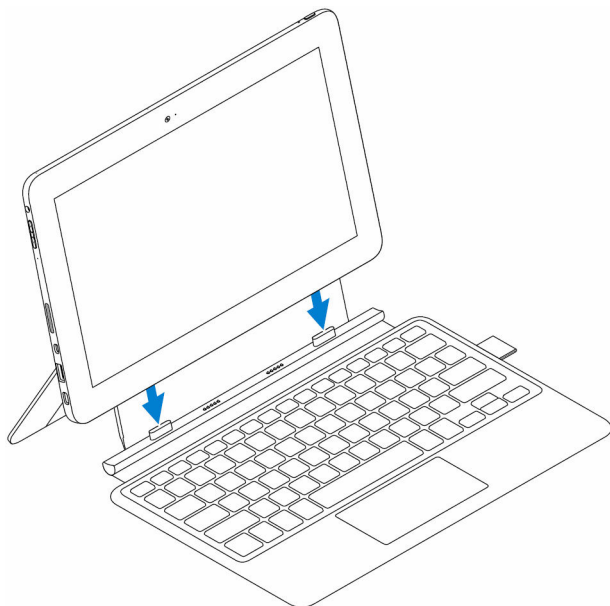


Como desconectar seu tablet


Segure o teclado, levante e solte o tablet do teclado.

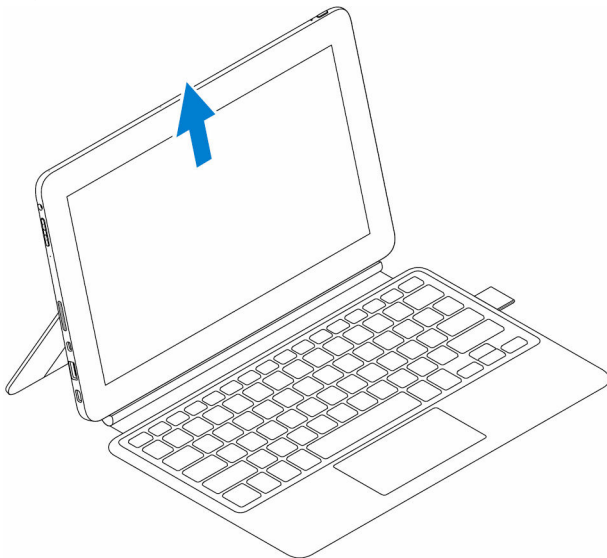


Inclinação

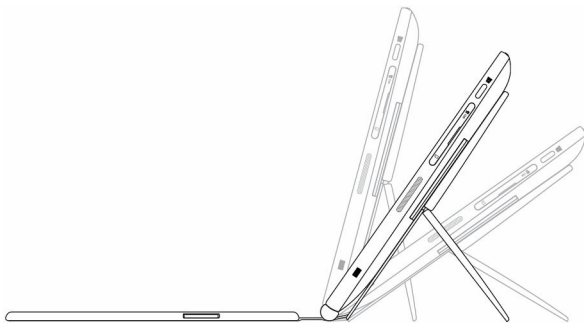


Suporte para a Caneta ativa da Dell

 **NOTA:** O suporte para caneta acomoda a Caneta ativa da Dell, que é vendida separadamente. Guarde a Caneta ativa da Dell aqui após o uso.

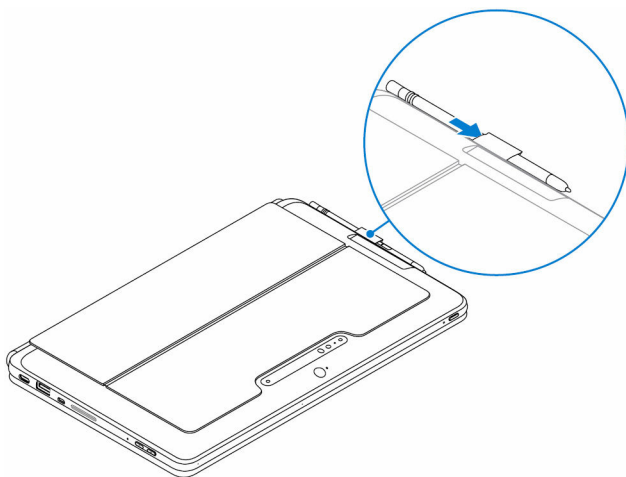

Teclado Latitude 11


Recursos

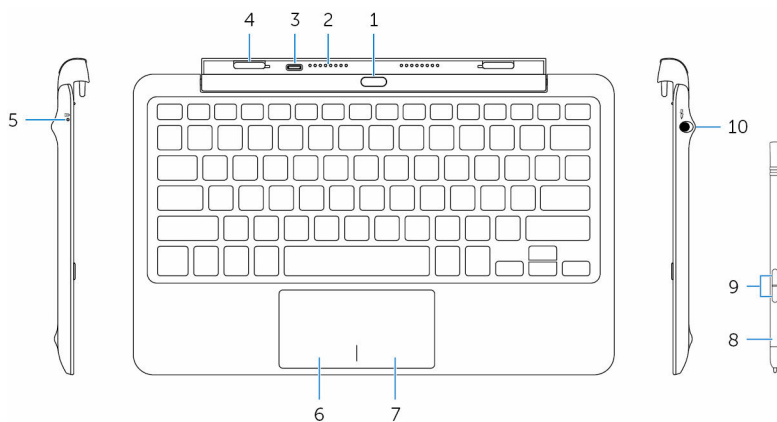

Recurso

1. Botão desencaixar Pressione para desacoplar o tablet.
2. Pinos de acoplamento Permite que o tablet se comunique com o teclado quando acoplado.

Recurso


- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 3. | Porta do adaptador de energia (USB-C) | Permite conectar um adaptador de energia para carregar o teclado quando o tablet não está acoplado. |
| 4. | Slots de acoplamento (2) | Permite acoplar ao tablet. |
| 5. | Luz de status de carga do teclado | Indica o status de carga do teclado.
 NOTA: A luz de status de carga do teclado se acende por dois segundos, quando o adaptador de energia é conectado ao teclado.

Branco contínuo o adaptador de energia está conectado e o teclado está sendo carregado.
o



Apagado o teclado está totalmente carregado ou o adaptador de energia não está conectado. |
| 6. | Área de clique com o botão esquerdo | Pressione para clicar com o botão esquerdo. |
| 7. | Área de clique com o botão direito | Pressione para clicar com o botão direito. |
| 8. | Minicaneta ativa | Permite a você desenhar, escrever texto e executar funções básicas do mouse. |
| 9. | Botões da caneta (2) | Personalize estes botões para executar funções como clicar com o botão direito, desenhar, realçar, redigir texto, apagar e assim por diante. |
| 10. | Garagem da caneta | Permite carregar a minicaneta ativa. Guarde a minicaneta ativa aqui após o uso. |

Como conectar seu tablet

- 1 Abra a dobradiça no ponto de acoplamento do teclado.

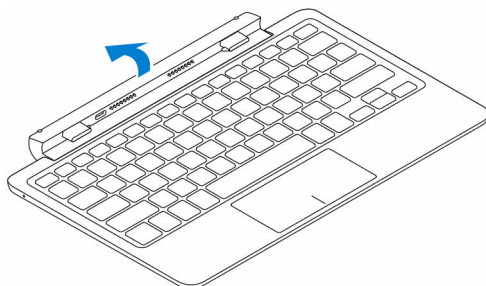


2 Conecte o tablet ao acoplamento do teclado.

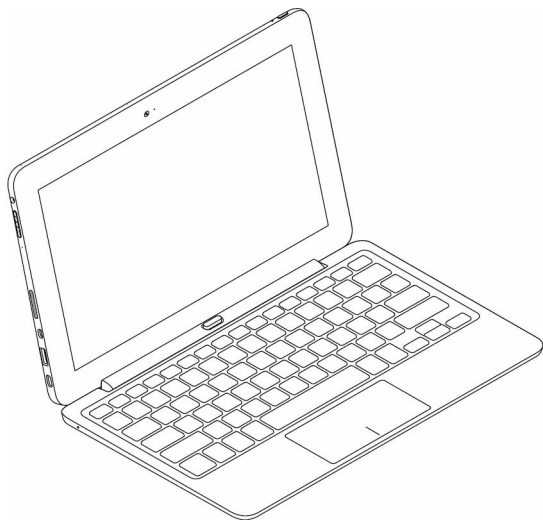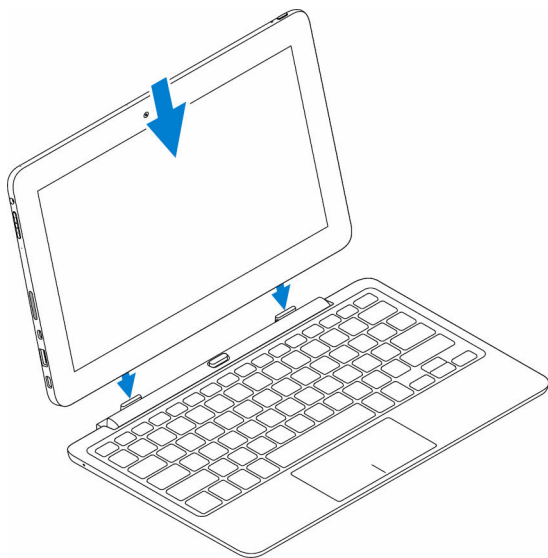

Como desconectar seu tablet

Pressione e mantenha pressionado o botão de desacoplamento para liberar o tablet e remova-o do teclado.

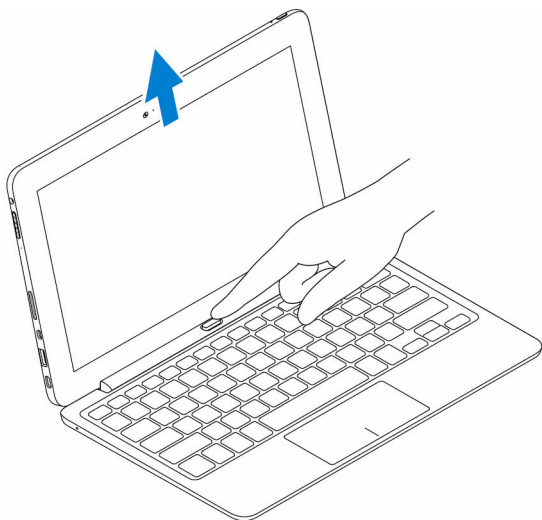


Como carregar o teclado

Para carregar o teclado, conecte o adaptador de energia à porta de carregamento no tablet ou à porta de carregamento no acoplamento do teclado.





NOTA: Se o teclado não tiver sido carregado por um período prolongado, recomenda-se carregar o teclado diretamente conectando o adaptador de energia ao acoplamento do teclado.

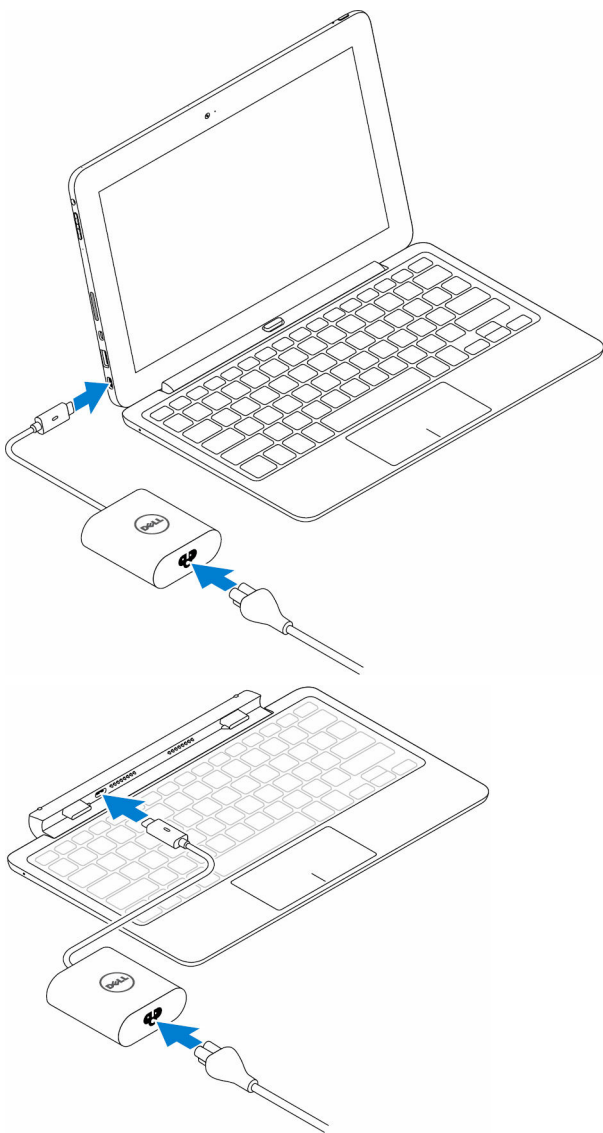


Como usar a minicaneta ativa

A minicaneta ativa oferece suporte a recursos como focalização e detecção de pressão. Você pode usar a minicaneta ativa para desenhar formas, selecionar texto, virar uma página e assim por diante. Você também pode

pressionar os botões na lateral da minicaneta ativa para executar várias tarefas.

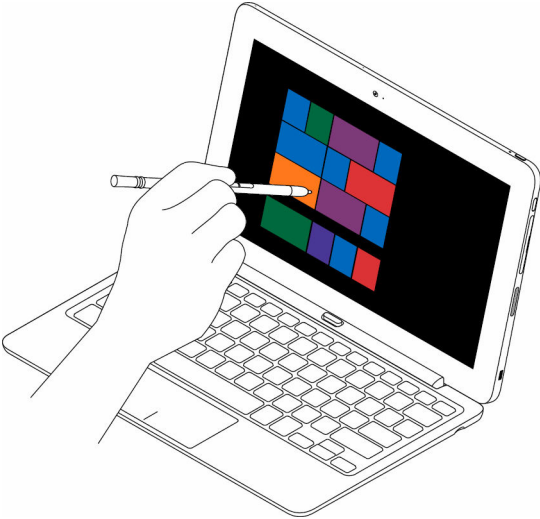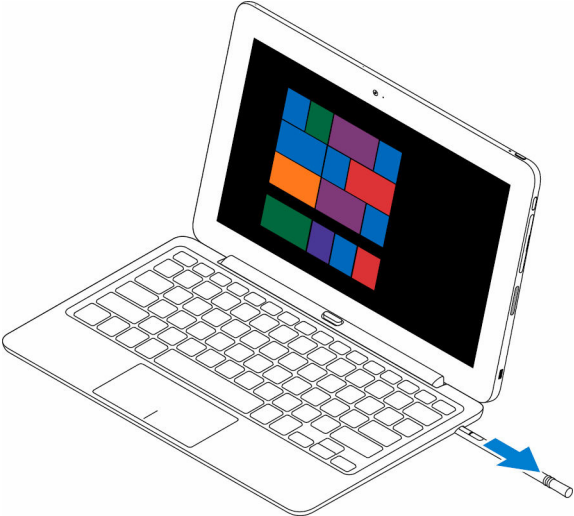

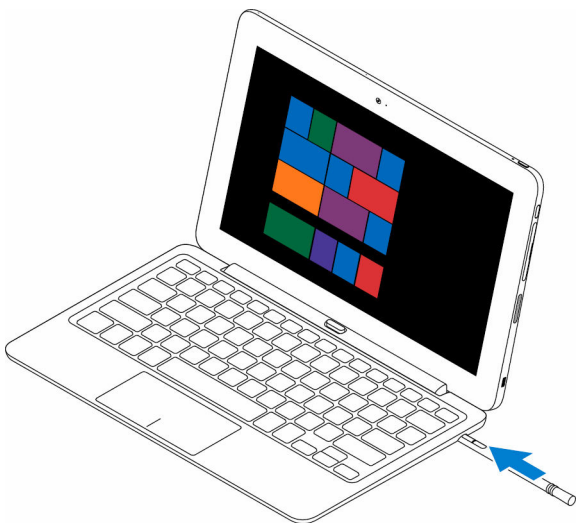

 **NOTA:** Uma minicaneta ativa totalmente carregada pode ser usada por, pelo menos, 40 minutos.

Os botões na minicaneta ativa podem ser personalizados com funções como:

- Botão da caneta (função padrão)
- Apagar (função padrão)
- Página acima
- Página abaixo
- Copiar
- Colar
- Desfazer
- Refazer
- Disable (Desabilitar)


 **NOTA:** Para personalizar os botões, faça o download e instale o driver do **painel de controle da active pen** do site de suporte. Para obter mais informações, consulte www.dell.com/support/drivers.

Como carregar a minicaneta ativa

Para carregar a minicaneta ativa, insira-a na garagem para caneta. A minicaneta ativa chega a 90% da carga em 4 segundos e a 100% em 25 segundos.



NOTA: Para carregar a minicaneta ativa, o tablet precisa estar acoplado e ligado.

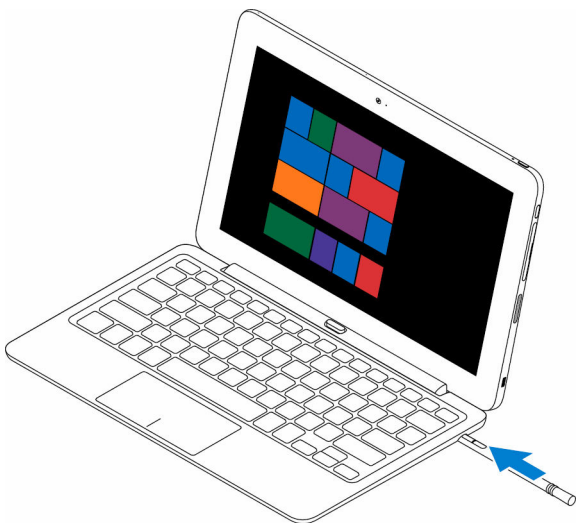

Como entrar no programa de configuração do BIOS

Com teclado

- 1 Conecte seu tablet ao acoplamento do teclado ou conecte um teclado compatível com USB ao tablet.
- 2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o tablet.
- 3 Quando o logotipo da Dell for exibido, pressione F2.

Sem teclado

- 1 Pressione o botão liga/desliga para ligar o tablet.
- 2 Mantenha o botão para aumentar o volume pressionado quando o logotipo da Dell for exibido na tela.
- 3 Quando o menu de seleção de inicialização F12 for exibido, selecione **BIOS Setup (Configuração do BIOS)** usando o botão para aumentar o volume.
- 4 Pressione o botão para diminuir o volume para entrar no programa de configuração do BIOS.

Especificações

Dimensões e peso:

	Latitude 5175	Latitude 5179
Espessura	10,78 mm (0,42 pol.)	14,32 mm (0,56 pol.)
Largura	279,78 mm (11,01 pol.)	279,76 mm (11,01 pol.)
Altura	176,80 mm (6,96 pol.)	176,83 mm (6,96 pol.)
Peso (mínimo)	0,71 kg (1,56 lb)	0,76 kg (1,67 lb)

Informações do sistema

Processador	6ª geração do Intel Core m
Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none">Windows 8.1Windows 10
RAM	LPDDR3

Armazenamento:

Tipo	<ul style="list-style-type: none">Unidade de estado sólido de 128 GBUnidade de estado sólido de 256 GBUnidade de estado sólido de 512 GBUnidade de 256 GB com autocriptografia
------	---

Memória:

Tipo	LPDDR3
Velocidade	1600 MHz
Configurações compatíveis	4 GB ou 8 GB

Portas e conectores:

Áudio	Uma porta combinada para fone de ouvido e microfone (headset)
HDMI	Um porta micro-HDMI
Cartão microSD	Um slot para cartão microSD
Cartão micro SIM	Um slot para cartão micro SIM (opcional)
Porta USB 3.0	Uma porta USB 3.0
Porta USB-C	Uma porta USB-C com suporte a fornecimento de energia e USB 3.0

Comunicação:

Wi-Fi	Banda dupla 802.11ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE
Intel WiDi	Compatível
NFC	<ul style="list-style-type: none">• Latitude 5175 - opcional• Latitude 5179 - fornecido com o sistema

Controlador de vídeo:

Tipo	Intel HD graphics 515
------	-----------------------

Tela:

Tipo	Full HD de 10,8 polegadas
Resolução	1920 x 1080
Taxa de proporção	16:9
Brilho	360 nits
Ângulo de visão	80 graus
Taxa de contraste	<ul style="list-style-type: none">• 800:1 (mínima)• 1000:1 (típica)

Tela:

Intensidade de cor 8 bits

Segurança:

Leitor de impressões digitais Compatível apenas com o Latitude 5179

Leitor de cartão inteligente Compatível apenas com o Latitude 5179

Câmera:

	Câmera voltada para a frente	Câmera voltada para a traseira
Tipo	5 MP - Foco fixo	8 MP - Foco automático
Resolução		
Imagem estática	Até 5 MP	Até 8 MP
Vídeo	Até FHD (1920 x 1080 pixels)	Até FHD (1920 x 1080 pixels)
Ângulo de visão	63 a 66 graus	63 a 66 graus

Adaptador de energia:

Tensão de entrada 100 VCA-240 VCA

Frequência de entrada 50 Hz-60 Hz

Corrente de entrada 1,30 A

Corrente de saída 2,0 A/1,5 A

Tensão nominal de saída 5 VCC/20 VCC

Faixa de temperatura:

 Operacional 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

 Armazenamento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Requisitos ambientais:

Faixa de temperatura:

Operacional	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Não operacional	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)

Umidade relativa (máxima):

Operacional	10% a 90% (sem condensação)
Não operacional	5% a 95% (sem condensação)

Altitude (máxima, despressurizada):

Operacional	-15,20 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)
Armazenamento	-15,20 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

Teclado:	Teclado Slim Latitude 11	Teclado Latitude 11
-----------------	---------------------------------	----------------------------

Dimensões:

Largura	357,70 mm (14,08 pol.)	279,20 mm (10,99 pol.)
Profundidade	277,90 mm (10,94 pol.)	174,62 mm (6,87 pol.)
Espessura	5,40 mm (0,21 pol.)	9,70 mm (0,38 pol.)

Peso

0,498 kg (1,10 lb)	0,73 kg (1,61 lb)
--------------------	-------------------

Recursos

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Iluminação traseira• Teclas tácteis• Touchpad• Apoio para as mãos | <ul style="list-style-type: none">• Iluminação traseira• Teclas tácteis• Touchpad• Apoio para as mãos |
|--|--|

Solução de problemas

Bateria

Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
A bateria não carrega	As conexões dos cabos podem estar soltas.	<ol style="list-style-type: none">1 Verifique os conectores dos cabos e o adaptador de energia para assegurar uma conectividade adequada.2 Verifique se a tomada da parede está funcionando conectando um outro dispositivo.3 Verifique a luz no cabo do adaptador de energia4 Certifique-se de estar usando o adaptador de energia fornecido com o tablet.5 Desconecte o adaptador de energia e volte a conectá-lo depois de aproximadamente 10 segundos.
	A temperatura do tablet está abaixo de 0 °C (32 °F) ou acima de 35 °C (95 °F).	Carregue a bateria em uma temperatura ambiente entre 0 °C e 35 °C (32 °F e 95 °F).
	A bateria ou o adaptador de alimentação está danificado.	Entre em contato com a Dell. Consulte Como entrar em contato com a Dell.

A bateria não carrega quando a carga da bateria está em 95% a 99%

A bateria está em modo de manutenção para ajudar a prolongar a vida útil da bateria.

- Deixe a bateria descarregar até a carga ficar abaixo de 95%.
- Reinicie o tablet. Consulte [Como desligar o tablet](#) e [Como ligar o tablet](#).

A bateria descarrega rapidamente mesmo quando o tablet está no modo de espera

Se o tablet não está ao alcance de uma rede à qual possa se conectar, continua a enviar sinais na tentativa de localizar uma estação base e descarrega a bateria.

- Desligue temporariamente o tablet.
- Mova o tablet até estar ao alcance de uma rede à qual possa conectar ou desligue temporariamente a conexão de rede sem fio no tablet.
- Desative o Wi-Fi ou a banda larga móvel quando não estiver ao alcance de redes sem fio.
- Ative o modo avião.

Os valores de carga da bateria não são precisos

A bateria está completamente carregada (carga da bateria está em 100%), mas a luz de status de carga da bateria está acesa

Carregue o tablet até que a bateria esteja totalmente cheia e, em seguida, use o tablet até que a bateria se descarregue completamente e o tablet seja desligado. Isso recalibra o valor da carga da bateria.

Rede

Problemas

Não há conexão de rede sem fio

Possíveis causas:

A conexão de rede sem fio não está habilitada.

Possíveis soluções

Verifique se o rádio sem fio está ligado. Consulte [Como ligar ou desligar o Wi-Fi](#).

	A conexão de rede sem fio está fora de alcance.	Tente colocar-se mais perto do ponto de acesso sem fio.
Conexões à Internet lentas	A intensidade do sinal de rede não é suficientemente forte.	Entre em contato com o seu provedor de serviço de Internet (ISP).
Não é possível emparelhar com um dispositivo Bluetooth		<ul style="list-style-type: none"> • Certifique que ambos os Bluetooth estão ativados no tablet e no dispositivo que você está tentando emparelhar. • Certifique-se de que estão dentro do alcance do Bluetooth.

Tela sensível ao toque

Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
Tela sensível ao toque responde lentamente ou de forma incorreta	<ul style="list-style-type: none"> • A tela está suja. • Uma tampa protetora pode impedir que o tablet reconheça as suas entradas. 	Umedeça um pano macio que não solte fiapos com água ou com um produto para limpeza de tela e limpe a superfície do tablet até que ele fique limpo. Não deixe a água do pano penetrar as portas do tablet ou os botões.

Tablet

Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
Tablet não liga	A bateria está completamente descarregada.	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue o tablet durante pelo menos 4 horas. • Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2

	<p>segundos e aguarde 8 segundos para ver se o logotipo da Dell é exibido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 15 segundos para restaurar os padrões de fábrica do tablet.
Tablet não desliga	Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 15 segundos para desligar o tablet de forma forçada.
Tablet bloqueia	Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 25 segundos para desbloquear o tablet. Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos e aguarde um minuto até que o logotipo da Dell seja exibido.
Tablet não está respondendo ou tem um comportamento inesperado	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicie o tablet. Consulte Como desligar o tablet e Como ligar o tablet. • Atualize o tablet. Consulte Como restaurar o sistema operacional.
Tablet não consegue inicializar no Windows	Entre em contato com o serviço de suporte da Dell. Vá até www.dell.com/support .
Software ou recurso não está funcionando como o esperado	As atualizações de software podem ter sido obtidas por download em segundo plano. Reinicie o tablet.

Caneta

Problemas

A caneta não funciona

Possíveis causas:

A caneta não está carregada

Possíveis soluções

- Carregue a minicaneta ativa da Dell inserindo-a na garagem para caneta por 10 segundos com o tablet acoplado e em uso.
- Substitua a bateria na caneta ativa da Dell.

Obter ajuda

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Informações sobre produtos e serviços da Dell

www.dell.com

Aplicativo Dell Help & Support



Aplicativo Help + Tips



Como acessar ajuda

Na pesquisa do Windows, digite **Ajuda e Suporte** e pressione **Enter**.

Ajuda online para sistema operacional

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, e assim por diante

www.dell.com/support

Saiba mais sobre o seu sistema operacional, como configurar e usar o seu tablet, backup de dados, diagnóstico, e assim por diante.

Consulte *Eu e meu Dell* em www.dell.com/support/manuals (em inglês).

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

- 1 Acesse **www.dell.com/contactdell**.
- 2 Encontre o seu país ou região no menu suspenso **Choose a Country/Region (Escolha um país ou região)** na parte inferior da página.
- 3 Selecione o link de serviço ou suporte adequado com base na sua necessidade ou escolha o método para entrar em contato com a Dell que seja conveniente para você.


A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou por telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua região.



NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Como localizar a etiqueta de serviço e o código de serviço expresso

É preciso fornecer a etiqueta de serviço e o código de serviço expresso de seu tablet ao entrar em contato com a Dell no serviço de atendimento ao cliente ou para obter assistência técnica.

 **NOTA:** Os sistemas telefônicos solicitam que você digite o código de serviço expresso, o que ajuda eficientemente no encaminhamento de sua chamada.

A etiqueta de serviço e o código de serviço expresso do tablet estão localizados em uma etiqueta na parte inferior do tablet.

