

Latitude 5175/5179

Guía del usuario

Modelo de equipo: Latitude 5175/5179
Modelo reglamentario: T04E
Tipo reglamentario: T04E001



Notas, precauciones y avisos



NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su tableta.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.



AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Copyright © 2015 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre los derechos de autor y la protección intelectual. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan en este documento puede ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Tabla de contenido

Características de la tableta.....	6
Configuración de la tablet.....	11
Carga de la tableta.....	11
Cómo encender la tableta.....	12
Inserción de la tarjeta micro-SIM.....	13
Cómo extraer la tarjeta micro-SIM.....	13
Inserción de la tarjeta microSD.....	14
Cómo extraer la tarjeta microSD.....	15
Uso de los auriculares.....	16
Uso de la tableta.....	17
Apagado de la tableta.....	17
Uso del botón de encendido en la pantalla de inicio.....	17
Uso del menú de accesos.....	17
Uso del botón de encendido.....	17
Apagado de la pantalla.....	17
Uso del menú de accesos.....	17
Uso del botón de encendido.....	18
Pantalla de inicio.....	18
WiFi.....	18
Activación o desactivación de la conexión Wi-Fi.....	18
Conexión a una red.....	19
Configuración de banda ancha móvil.....	19
Activación y desactivación de la banda ancha móvil.....	19
Conexión a una red.....	19
Bluetooth.....	19
Activación y desactivación de Bluetooth.....	19
Emparejamiento con dispositivos compatibles con Bluetooth.....	20
Orientación de la pantalla.....	20

Bloqueo o desbloqueo de la orientación de la pantalla.....	21
Ajuste del brillo de la pantalla.....	21
Ajuste automático.....	21
Sincronización de la tableta.....	22
Restauración del sistema operativo.....	22
Actualización de la tableta.....	22
Restablecimiento de la tableta.....	23
Gestos.....	23

Teclados y lápices..... 26

Teclado reducido Latitude 11.....	26
Conexión de la tableta.....	26
Desconexión de la tableta.....	28
Inclinación.....	28
Soporte para el lápiz activo de Dell.....	28
Teclado Latitude 11.....	29
Características.....	29
Conexión de la tableta.....	31
Desconexión de la tableta.....	32
Carga del teclado.....	33
Uso del minilápiz activo.....	34
Carga del minilápiz activo.....	36

Acceso al programa de configuración del BIOS..... 38

Con teclado.....	38
Sin teclado.....	38

Especificaciones..... 39

Solución de problemas.....43

 Batería..... 43

 Red..... 45

 Pantalla táctil.....45

 Tableta..... 46

 Lápiz..... 47


Obtención de ayuda 48

 Recursos de autoayuda.....48

Cómo ponerse en contacto con Dell..... 49

**Ubicación de la Etiqueta de servicio y del Código de
servicio rápido..... 50**

Características de la tableta

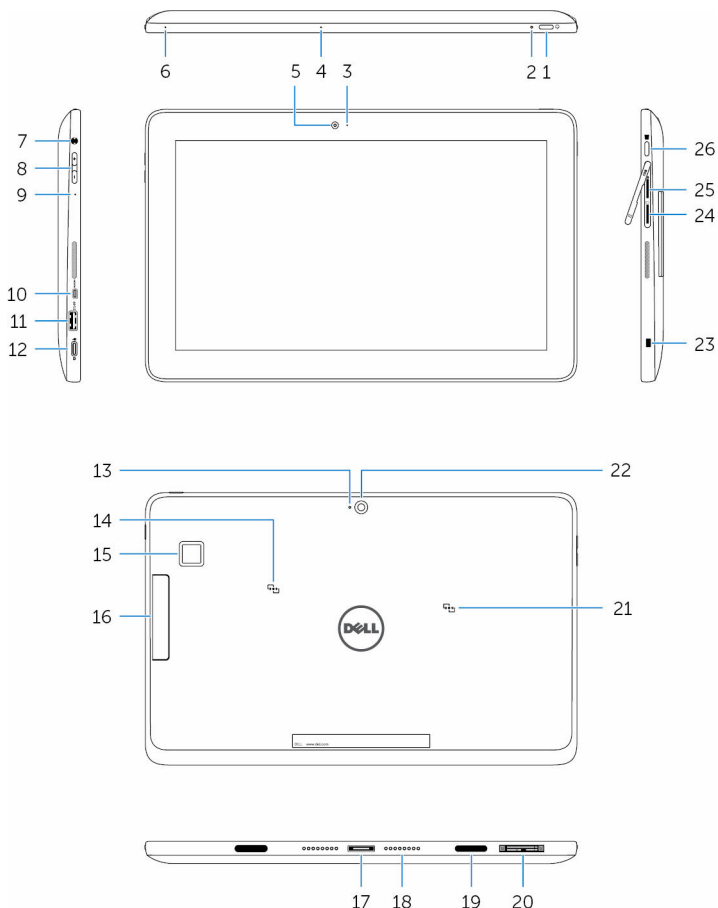

Función

1. Botón de encendido

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la tableta si está apagada.
- Pulse el botón de encendido para encender la tableta si se encuentra en estado de suspensión.
- Presione para apagar la pantalla.



NOTA: Pulse el botón de encendido y el botón de Windows al mismo tiempo para acceder al menú de bloqueo/cierre de sesión.



NOTA: La tableta se puede configurar para activar la emisión de un pitido durante el inicio. Para activar esta función, entre en el programa de configuración del BIOS y, en **Comportamiento durante la Post**, seleccione **Activar indicación de signo de vida**. Para obtener más información, consulte [Acceso al programa de configuración del BIOS](#).

2. Indicador luminoso de estado de carga de la batería y de alimentación

Blanco fijo

El adaptador de alimentación está conectado y la tableta se está cargando.

Ámbar

La tableta está funcionando con la batería y la batería tiene menos del 10 % de carga.



NOTA: Si intenta encender la tableta cuando la carga de la batería es muy baja, el indicador luminoso de estado parpadea en ámbar en una secuencia de tres ciclos de encendido/apagado, lo que indica que la tableta no se puede encender con este nivel de carga.

Apagado

- El adaptador de alimentación está conectado y la batería está completamente cargada.
- La tableta está funcionando con la batería y la batería tiene más del 5 % de carga.
- La tableta está en modo de espera o apagada.

Función

- | | | |
|-----|--|---|
| 3. | Indicador luminoso de estado de la cámara | Se enciende cuando la cámara está en uso. |
| 4. | Microphone | Ofrece entrada de sonido para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc. |
| 5. | Cámara frontal | Le permite chatear por vídeo, capturar fotos y grabar vídeos. |
| 6. | Microphone | Ofrece entrada de sonido para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc. |
| 7. | Puerto para auriculares | Conecte unos auriculares, un micrófono o un combinado de auriculares y micrófono (diadema). |
| 8. | Botones de control de volumen (2) | Presione para aumentar o disminuir el volumen. |
| 9. | Microphone | Ofrece entrada de sonido para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc. |
| 10. | Puerto micro-HDMI | Conecte un televisor u otro dispositivo con entrada HDMI. Proporciona salida de vídeo y audio. |
| 11. | Puerto USB 3.0 | Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. |
| 12. | Puerto de adaptador de alimentación y de USB 3.0 (USB-C) | Conecte un adaptador de alimentación para suministrar energía a la tableta y cargar la batería. Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, pantallas, etc. |
| | |  NOTA: Se requieren convertidores apropiados (de venta por separado) para conectar dispositivos estándar USB, HDMI y DisplayPort. |
| 13. | Microphone | Ofrece entrada de sonido para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc. |
| 14. | Área del sensor NFC | Permite la comunicación entre dispositivos NFC y la tableta. <ul style="list-style-type: none">• Latitute 5175 (opcional)• Latitute 5179 (enviado con el sistema) |

Función

- | | |
|---|---|
| 15. Lector de huellas dactilares (Latitude 5179 solamente) | <p>Coloque el dedo en el lector de huellas dactilares para iniciar sesión en la tableta. El lector de huellas dactilares permite que la tableta reconozca sus huellas dactilares como una contraseña.</p> <p> NOTA: Debe configurar el lector de huellas dactilares para registrar su huella dactilar y permitir el acceso.</p> |
| 16. Lector de tarjetas inteligentes (Latitude 5179 solamente) | <p>Inserte la tarjeta inteligente en el lector para iniciar sesión en la tableta. El lector de tarjetas inteligentes se utiliza para la autenticación de usuario.</p> |
| 17. Conector de acoplamiento | <p>Permite el acoplamiento a la estación de acoplamiento.</p> |
| 18. Patas de acoplamiento | <p>Le permiten acoplar la tableta al teclado.</p> |
| 19. Ranuras de acoplamiento (2) | <p>Le permiten acoplar la tableta al teclado.</p> |
| 20. Etiqueta de servicio | <p>Proporciona la Etiqueta de servicio y el Código de servicio rápido necesarios para ponerse en contacto con Dell.</p> |
| 21. Sensor de área NFC (Latitude 5179 solamente) | <p>Permite la comunicación entre dispositivos NFC y la tableta.</p> |
| 22. Cámara trasera | <p>Le permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.</p> |
| 23. Ranura para cable de seguridad | <p>Conecte el cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados de la tableta.</p> |
| 24. Ranura para tarjeta micro-SIM | <p>Inserte una tarjeta micro-SIM para conectarse a una red de banda ancha móvil.</p> |
| 25. Ranura para tarjetas microSD | <p>Inserte una tarjeta microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento de la tableta. La tableta es compatible con una tarjeta microSD con capacidad de hasta 128 GB.</p> |
| 26. Botón de Windows | <ul style="list-style-type: none">• Pulse el botón de Windows para abrir el menú de inicio de Windows o la pantalla de inicio. |

Función

- Pulse el botón de Windows para acceder rápidamente a la aplicación o pantalla que haya usado más recientemente.
- Pulse el botón de Windows y el botón de encendido para activar la función Ctrl+Alt+Supr.

Configuración de la tablet



AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con la tablet. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

Carga de la tableta



PRECAUCIÓN: Cargue la batería a una temperatura ambiente de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F).




PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado para cargar la tableta. El uso de cables o adaptadores de alimentación no autorizados puede causar daños graves en la tableta.



NOTA: Puede que la batería no esté completamente cargada cuando desembale la tableta.

- 1 Conecte el cable de alimentación en el adaptador de alimentación
- 2 Conecte el adaptador de alimentación en el puerto correspondiente de la tableta.

- 3 Conecte el adaptador de alimentación a una toma eléctrica y cargue la tableta hasta que la batería esté completamente cargada.

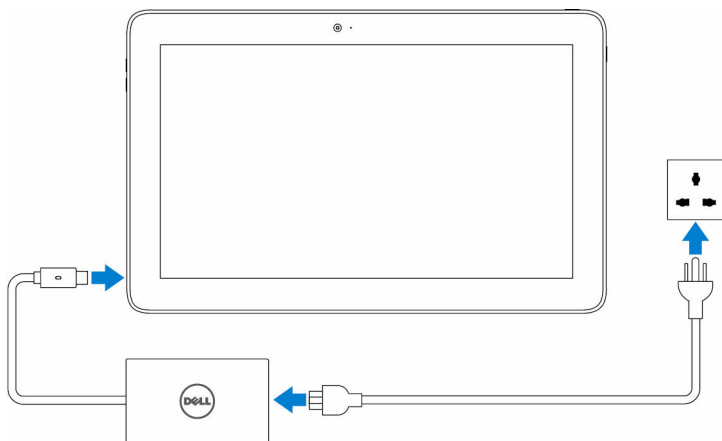

 **NOTA:** Una batería completamente descargada puede tardar hasta 3 horas para cargarse completamente cuando el tableta no está en uso.

Cómo encender la tableta

Cuando encienda la tableta por primera vez, deberá finalizar la instalación de Windows para empezar a utilizar la tableta. Para obtener más información, consulte la Guía de inicio rápido incluida con la tableta.

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la tableta.
Aparecerá la pantalla de bloqueo.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para cambiar a la pantalla de inicio de sesión.
- 3 Introduzca la contraseña para iniciar sesión en Windows.

 **NOTA:** Si la pantalla de inicio de sesión no está activada, aparecerá la pantalla de inicio después de la pantalla de bloqueo.

Podrá empezar a utilizar la tableta cuando aparezca la pantalla de inicio de Windows.


Insertión de la tarjeta micro-SIM

- 1 Abra la cubierta de la ranura y localice la ranura de la tarjeta micro-SIM.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la tarjeta micro-SIM está orientada tal como se muestra en la imagen.

- 2 Presione la tarjeta micro-SIM hacia el interior de la ranura hasta que encaje en su lugar.
- 3 Cierre la cubierta de la ranura.

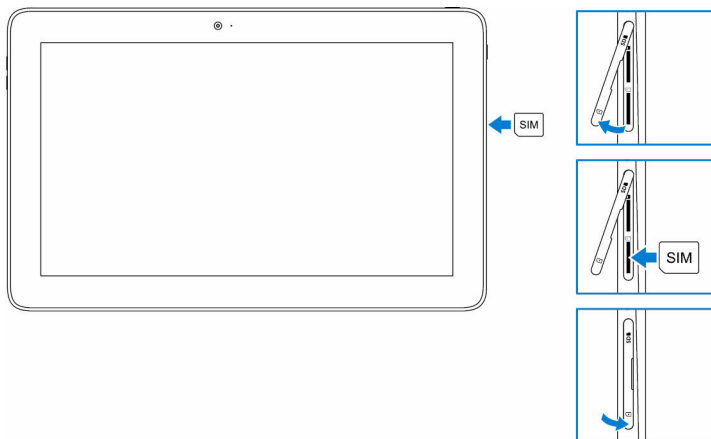


Cómo extraer la tarjeta micro-SIM



PRECAUCIÓN: Si extrae la tarjeta micro-SIM mientras está en uso, puede provocar la pérdida de datos o causar errores en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la cubierta de la ranura.
- 2 Presione la tarjeta micro-SIM y suéltela.
La tarjeta micro-SIM se soltará.
- 3 Extraiga la tarjeta micro-SIM de la ranura.

- 4 Cierre la cubierta de la ranura.

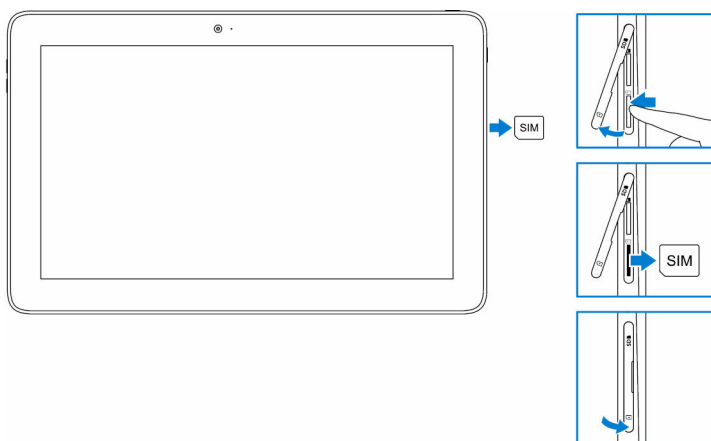


Inserción de la tarjeta microSD

- 1 Abra la cubierta de la ranura y localice la ranura de la tarjeta microSD.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la tarjeta microSD está orientada tal como se muestra en la imagen.

- 2 Presione la tarjeta microSD hacia el interior de la ranura hasta que encaje en su lugar.
- 3 Cierre la cubierta de la ranura.

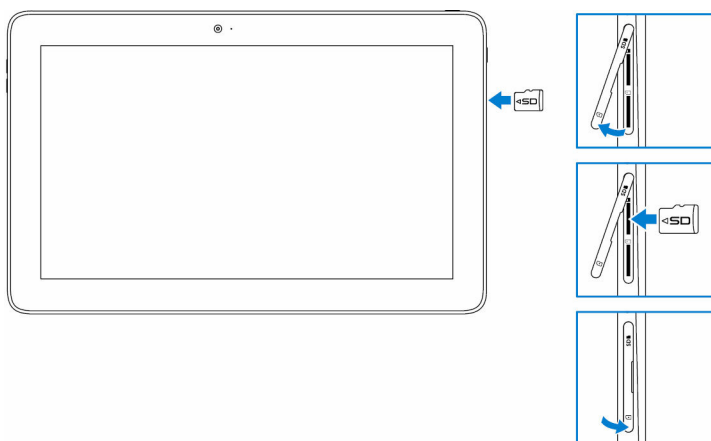

Cómo extraer la tarjeta microSD

 **PRECAUCIÓN:** Si extrae la tarjeta microSD mientras está en uso, puede provocar la pérdida de datos o causar errores en algunas aplicaciones.


- 1 En el área de notificación en la esquina inferior derecha del escritorio de Windows, toque  (**Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio**).

 **NOTA:** Si no ve **Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio**, toque **Mostrar iconos ocultos** para mostrar todos los iconos del área de notificación.

- 2 Toque **Expulsar tarjeta de memoria SD**. Aparecerá un mensaje de confirmación que indica que la tarjeta microSD se puede extraer de forma segura.

 **NOTA:** Si aparece un mensaje de advertencia que indica que la tarjeta microSD no se puede extraer, asegúrese de que todas las transferencias de datos de la tarjeta microSD hayan finalizado.

- 3 Abra la cubierta de la ranura.
- 4 Presione la tarjeta microSD y suéltela.
La tarjeta microSD se soltará.
- 5 Extraiga la tarjeta microSD de la ranura.
- 6 Cierre la cubierta de la ranura.

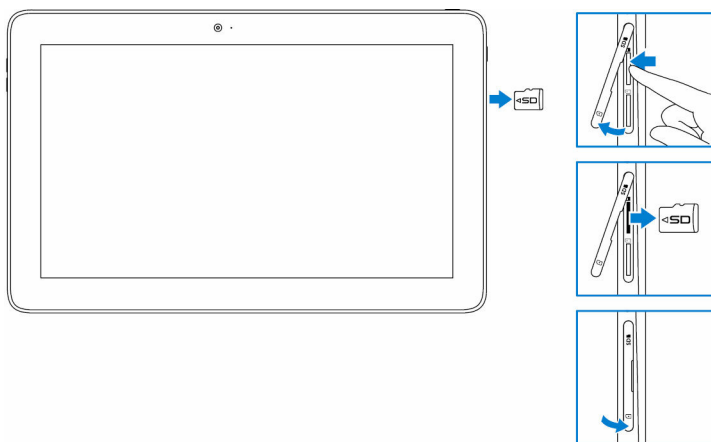

Uso de los auriculares

 **AVISO:** Escuchar música a alto volumen durante periodos de tiempo prolongados puede causar pérdida auditiva.

Conecte unos auriculares, un micrófono u otro equipo de audio al puerto para auriculares de la tableta.


- 1 Conecte los auriculares al puerto para auriculares de la tableta.
- 2 Colóquese los auriculares y ajuste el volumen a un nivel cómodo. Ajuste el micrófono a un nivel óptimo cuando utilice aplicaciones de voz.



NOTA: Cuando se conecta un dispositivo de audio al puerto para auriculares, el altavoz integrado en la tableta se silencia automáticamente.



PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan daños en los auriculares al desconectarlos de la tableta, tire del conector, no del cable.

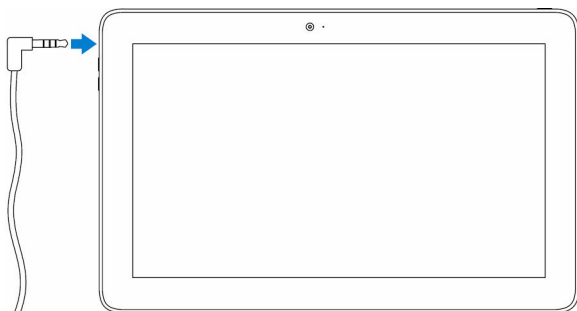

Uso de la tableta



NOTA: Para obtener información detallada sobre cómo utilizar Windows, consulte [Obtención de ayuda](#).

Apagado de la tableta

Uso del botón de encendido en la pantalla de inicio

En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, toque el botón de encendido  → **Apagar**.

Uso del menú de accesos

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 En el menú de accesos, toque **Configuración**  → **Encendido**  → **Apagar** para apagar la tableta.

Uso del botón de encendido

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 4 segundos.
- 2 Deslice la pantalla de confirmación de apagado hacia abajo con el dedo para apagar la tableta.

Apagado de la pantalla

Uso del menú de accesos

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.

- 2 Toque **Configuración**  → **Encendido**  → **Suspensión** para apagar la pantalla.




NOTA: Si la tableta se encuentra en un estado de espera, pulse el botón de encendido o el botón de Windows para encender la pantalla.

Uso del botón de encendido

Presione el botón de encendido para apagar la pantalla.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio muestra mosaicos que funcionan como accesos directos a aplicaciones instaladas.

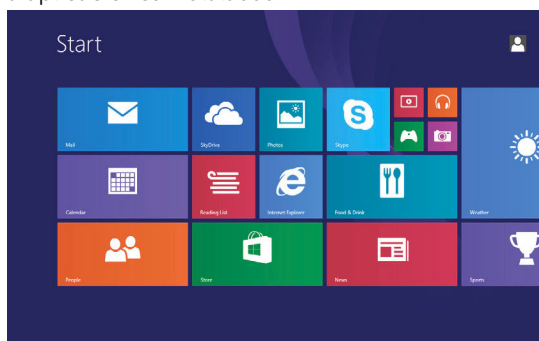

Los mosaicos que se muestran en la pantalla de inicio cambian y se actualizan en tiempo real para mostrar actualizaciones de noticias y deportes, actualizaciones meteorológicas, notificaciones de redes sociales, etc.

Para personalizar la pantalla de inicio, también puede anclar sus aplicaciones favoritas como mosaicos, establecer su foto favorita como fondo de pantalla, etc.

WiFi

Activación o desactivación de la conexión Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → Icono de red inalámbrica 

- 3 Deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha o la izquierda para activar o desactivar la conexión Wi-Fi.

Conexión a una red

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → Icono de red inalámbrica .
- 3 Seleccione una red disponible de la lista y, a continuación, toque **Conectar**.



NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Configuración de banda ancha móvil

Activación y desactivación de la banda ancha móvil

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Cambiar configuración de PC** → **Redes**.
- 3 En **Redes**, deslice el control deslizante **Banda ancha móvil** hacia la derecha o la izquierda para activar o desactivar la banda ancha móvil.

Conexión a una red

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú accesos.
- 2 En el área de notificación, toque el icono de red .
- 3 Toque una red disponible de la lista y, a continuación, toque **Conectar**.

Bluetooth

Activación y desactivación de Bluetooth

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Cambiar Configuración de PC** → **PC y dispositivos** → **Bluetooth**.

- 3 Deslice el control deslizante Bluetooth hacia la derecha o la izquierda para activar o desactivar el Bluetooth.

Emparejamiento con dispositivos compatibles con Bluetooth

 **NOTA:** La conexión Bluetooth entre dispositivos Apple y la tableta no es compatible.

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Cambiar Configuración de PC → PC y dispositivos → Bluetooth**.
- 3 Asegúrese de que el Bluetooth está activado.
- 4 En la lista de dispositivos, toque el dispositivo que desee emparejar y, a continuación, toque **Emparejar**.

 **NOTA:** Puede que pasen algunos segundos hasta que el dispositivo que se muestre en la lista. Si el dispositivo no se muestra, asegúrese de que está en modo de emparejamiento y dentro del rango de alcance del Bluetooth.

- 5 Si es necesario, compruebe que la clave de acceso Bluetooth que aparece en la tableta y en el dispositivo Bluetooth es la misma.
- 6 Confirme el proceso de emparejamiento en la tableta y en el dispositivo.

 **NOTA:** Una vez que un dispositivo se ha emparejado correctamente con la tableta, se conecta a la tableta automáticamente cuando la función Bluetooth está habilitada tanto en la tableta como en el dispositivo y ambos se encuentran dentro del rango de alcance del Bluetooth.

Orientación de la pantalla

Para disfrutar de una experiencia de visualización óptima, la orientación de la pantalla cambia automáticamente a modo vertical u horizontal en función de cómo sujete la tableta. Puede desactivar la orientación automática de la pantalla y bloquear la pantalla en orientación vertical u horizontal.


 **NOTA:** Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con la orientación automática de la pantalla y que estén diseñadas para funcionar en una única orientación.

Bloqueo o desbloqueo de la orientación de la pantalla

- 1 Coloque la pantalla en la orientación deseada.
- 2 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú accesos.
- 3 Toque **Configuración**  → **Pantalla**
- 4 Toque el  para bloquear la orientación de la pantalla, o toque  para desbloquear la orientación de la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Pantalla** .
- 3 Mueva el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla.

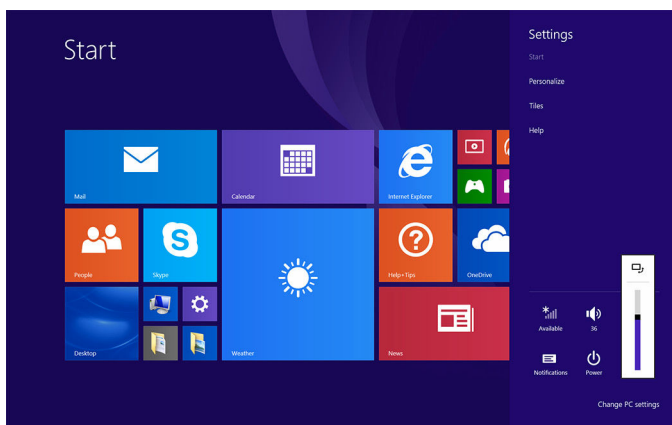

Ajuste automático

Para activar o desactivar el ajuste automático del brillo de la pantalla:

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Cambiar configuración de PC** → **PC y dispositivos** → **Encendido y suspensión**.

- 3 Utilice el control deslizante **Ajustar el brillo de la pantalla automáticamente** para activar o desactivar el ajuste automático del brillo.

Sincronización de la tableta

Cuando utiliza su cuenta de Microsoft para iniciar sesión en dispositivos Windows 8.1, algunos ajustes como los valores de configuración de Windows y de las aplicaciones o el historial del navegador, la pantalla de inicio y los archivos personales, se sincronizan automáticamente.



NOTA: Para que se realice la sincronización, los dispositivos deben estar conectados a Internet. Si está utilizando una cuenta local, cambie a una cuenta de Microsoft para que se realice la sincronización. Toque

Configuración  → **Cambiar configuración de PC** → **Cuentas** → **Conectarse a una cuenta Microsoft**.

Para personalizar la configuración de sincronización:

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Cambiar configuración de PC** → **OneDrive** → **Configuración de sincronización**.

Restauración del sistema operativo



PRECAUCIÓN: La restauración del sistema operativo elimina todos los datos de la unidad de disco duro, así como las aplicaciones o controladores instalados después de la recepción de la tableta. Si es posible, realice una copia de seguridad de los datos antes de utilizar esta opción.

Esta opción restaura el sistema operativo de la tableta al estado operativo en que se encontraba en el momento de adquirir la tableta. Utilice esta opción sólo si la tableta no responde, se comporta de forma inesperada o presenta otros problemas relacionados con el software.

Actualización de la tableta



PRECAUCIÓN: Se recomienda que realice una copia de seguridad de los datos antes de actualizar la tableta.

La actualización de la tableta restablece Windows a la configuración original de fábrica, pero no elimina los archivos personales, las aplicaciones instaladas de la Tienda Windows ni la configuración de personalización. Toque

Configuración  → **Cambiar configuración de PC** → **Actualizar y recuperar** → **Recuperar**.

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 En **Restaura su equipo sin afectar a los archivos**, toque **Empezar**.
- 3 Lea la advertencia y haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Las aplicaciones instaladas de la Tienda Windows se reinstalan automáticamente una vez que la actualización se haya completado. Las aplicaciones instaladas desde otras fuentes distintas se eliminan y tendrán que volver a instalarse manualmente.

Restablecimiento de la tableta






PRECAUCIÓN: Antes de continuar, realice una copia de seguridad de todos los datos necesarios.

Cuando se realiza un restablecimiento de la tableta, se borran todos los datos guardados en ella, incluida la configuración de su cuenta, las aplicaciones, la música, las fotos y los archivos, y Windows se restablece a la configuración original de fábrica.

- 1 Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de accesos.
- 2 Toque **Configuración**  → **Cambiar configuración de PC** → **Actualizar y recuperar** → **Recuperar**.
- 3 En **Quitar todo y reinstalar Windows**, toque **Empezar**.
- 4 Lea la advertencia y haga clic en **Siguiente**.


Gestos

Gestos	Funciones
Tocar Toque suavemente la pantalla con la punta del dedo.	• Seleccionar los elementos de la pantalla, así como las opciones, entradas, imágenes e iconos. • Iniciar aplicaciones. • Tocar los botones de la pantalla. • Introducir texto utilizando el teclado en pantalla.

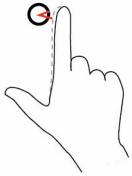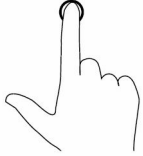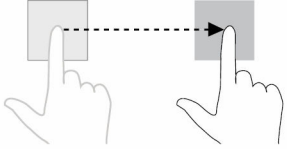Gestos	Funciones
 Mantener presionado Mantener presionada la pantalla con el dedo. 	• Mostrar información detallada sobre un elemento. • Abrir el menú contextual de un elemento para realizar más acciones.
Arrastrar 1 Mantenga presionado un elemento en pantalla con el dedo. 2 Mantenga el dedo en contacto con la pantalla y mueva el dedo hasta la ubicación deseada. 3 Retire el dedo de la pantalla para soltar el elemento en la ubicación deseada.  Pasar o deslizar el dedo Mueva el dedo en dirección vertical u horizontal por la pantalla.	Mover elementos como imágenes e iconos por la pantalla. • Desplácese por la pantalla de inicio, páginas web, listas, entradas, fotos, contactos, etc. • Cierre una aplicación (deslice la aplicación hacia la parte inferior de la pantalla con el dedo).


Gestos

Funciones

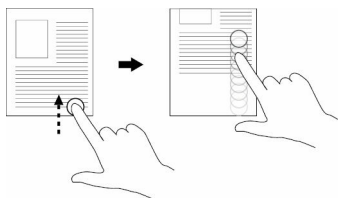


Acercar

Toque la pantalla con dos dedos y, a continuación, separe los dedos.

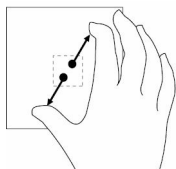


Alejar

Toque la pantalla con dos dedos y, a continuación, acerque los dedos.

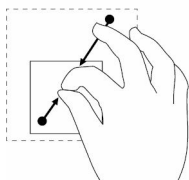

Girar

Toque la pantalla con dos o más dedos y, a continuación, sepárelos formando un arco en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso.

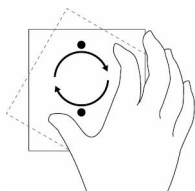

Ampliar la vista de una imagen o página web

Reducir la vista de una imagen o página web

Girar un objeto a 90 grados

Teclados y lápices


La tableta es compatible con los siguientes accesorios, que se venden por separado:

- Teclado reducido Latitude 11
- Teclado Latitude 11 con minilápiz activo



Teclado reducido Latitude 11

Conexión de la tableta

- 1 Abra la tapa del teclado y colóquela en el ángulo deseado.

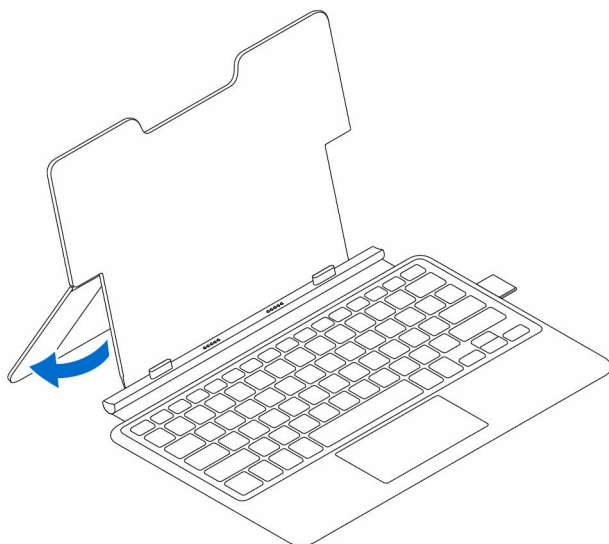


- 2** Alinee las lengüetas del acoplamiento del teclado con las ranuras de la tableta y acople la tableta al acoplamiento del teclado.

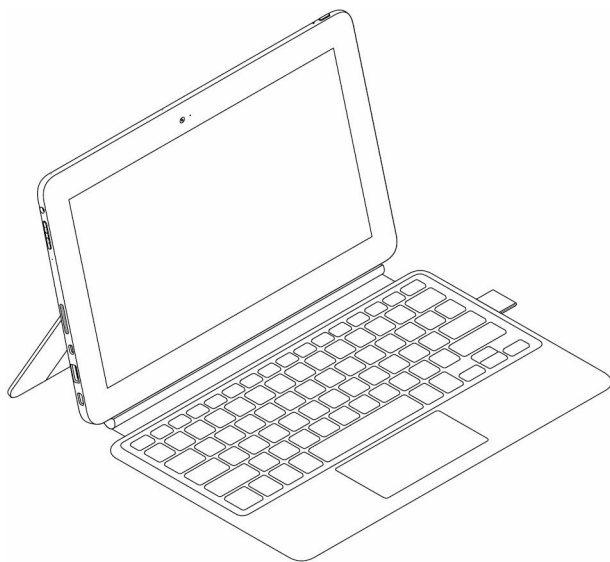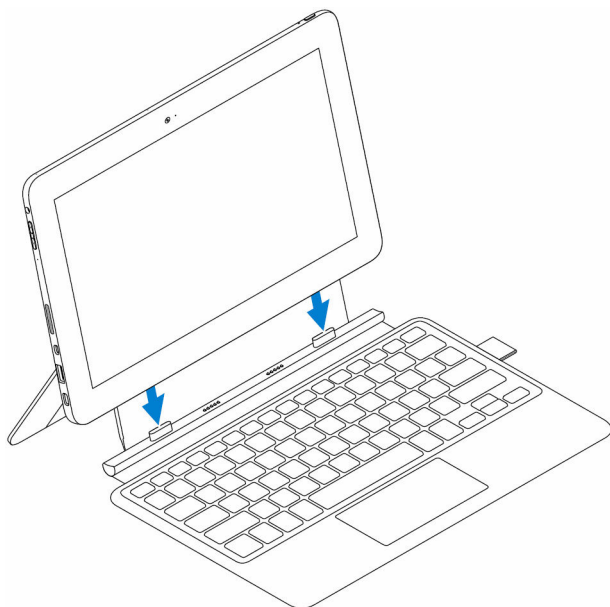


Desconexión de la tableta

Sujete el teclado y levante la tableta para soltarla y extraerla del teclado.

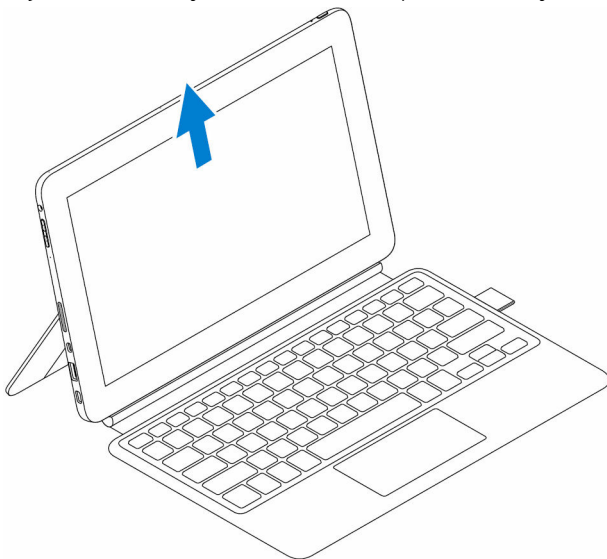


Inclinación

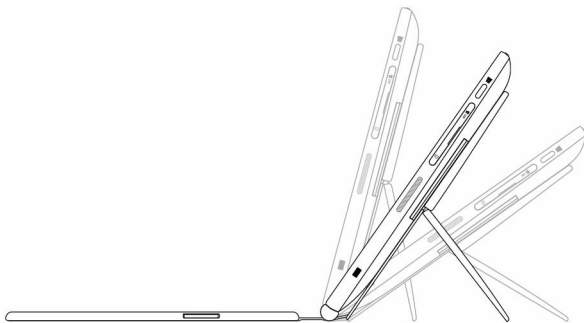

Soporte para el lápiz activo de Dell




NOTA: El soporte para el lápiz es un soporte para almacenar el minilápiz activo de Dell, de venta por separado. Puede almacenar el minilápiz activo de Dell en este soporte después de su uso.

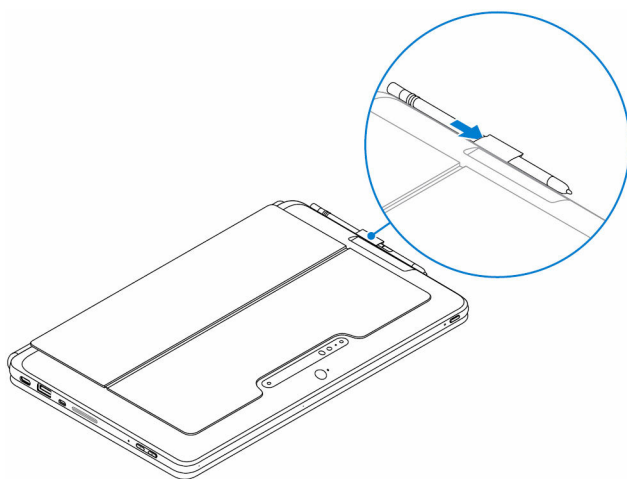

Teclado Latitude 11

Características

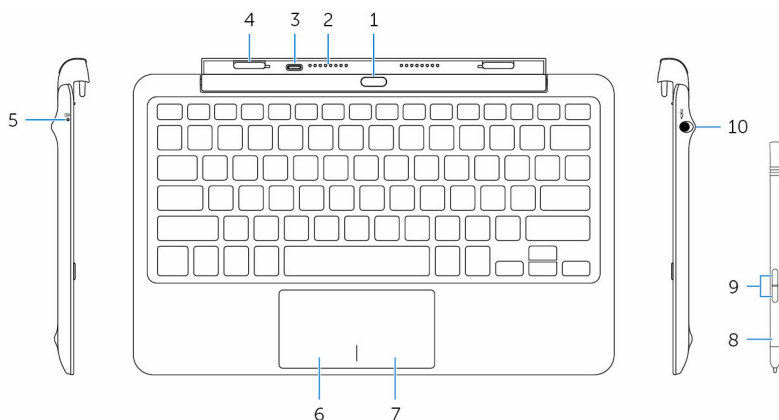

Función


- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Botón de desacoplamiento | Presione para desacoplar la tableta. |
| 2. | Patas de acoplamiento | Permite que la tableta se comunice con el teclado cuando se acoplan. |

Función



- | | | |
|-----|---|---|
| 3. | Puerto del adaptador de alimentación (USB-C) | Permite conectar un adaptador de alimentación para cargar el teclado cuando la tableta no está acoplada. |
| 4. | Ranuras de acoplamiento (2) | Permite el acoplamiento de la tableta. |
| 5. | Indicador luminoso de estado de carga del teclado | <p>Indica el estado de carga del teclado.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p>NOTA: El indicador luminoso de estado de carga del teclado se ilumina durante 2 segundos cuando el adaptador de alimentación está conectado al teclado.</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Blanco fijo El adaptador de alimentación está conectado y el teclado se está cargando.</p> <p>Apagado o El teclado está totalmente cargado o el adaptador de alimentación no está conectado.</p> </div> |
| 6. | Área de clic izquierdo | Presione para hacer clic con el botón izquierdo. |
| 7. | Área de clic derecho | Presione para hacer clic con el botón derecho. |
| 8. | Minilápiz activo | Permite dibujar, escribir texto y realizar las funciones básicas del ratón. |
| 9. | Botones del lápiz (2) | Personalice estos botones para realizar funciones como hacer clic derecho, dibujar, resaltar, escribir texto, borrar, etc. |
| 10. | Compartimento para el lápiz | Permite cargar el minilápiz activo. Coloque el minilápiz activo en el compartimento para el lápiz después de su uso. |

Conexión de la tableta

- 1 Abra la bisagra del acoplamiento del teclado.

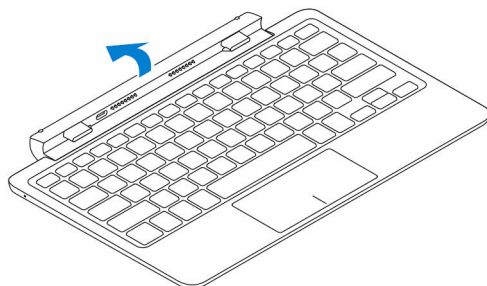


- 2 Conecte la tableta al acoplamiento del teclado.

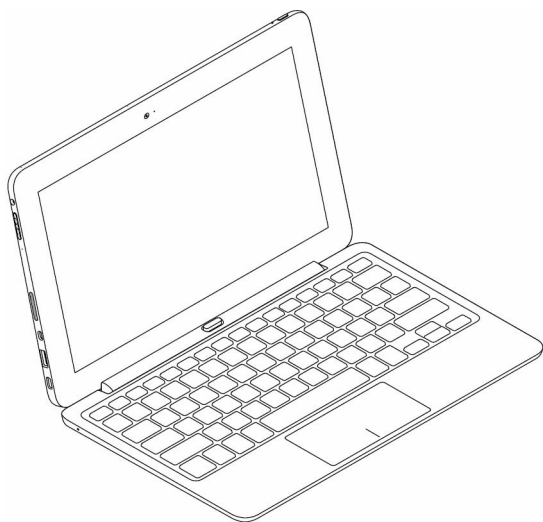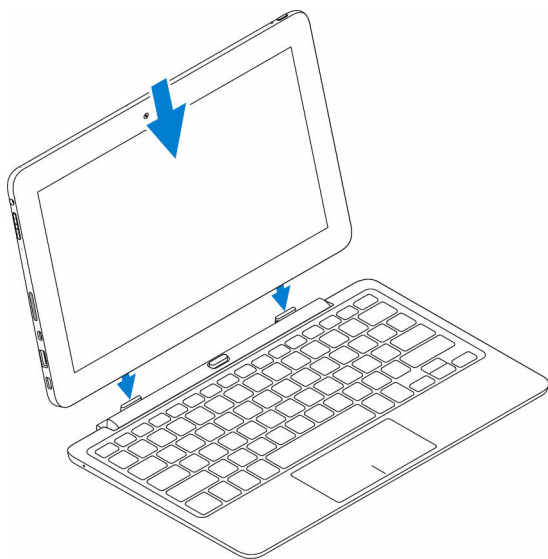

Desconexión de la tableta

Mantenga presionado el botón para desacoplar la tableta y extraiga la tableta del teclado.

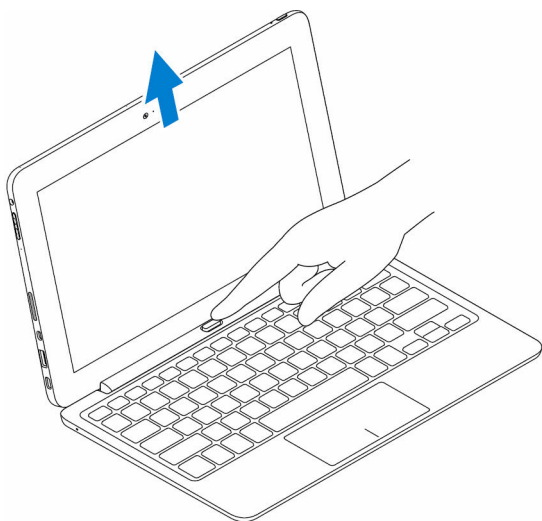


Carga del teclado

Para cargar el teclado, conecte el adaptador de alimentación al puerto de carga de la tableta o al puerto de carga del acoplamiento del teclado.




NOTA: Si el teclado no se ha cargado durante un largo período de tiempo, se recomienda cargar el teclado conectando el adaptador de alimentación directamente al acoplamiento del teclado.

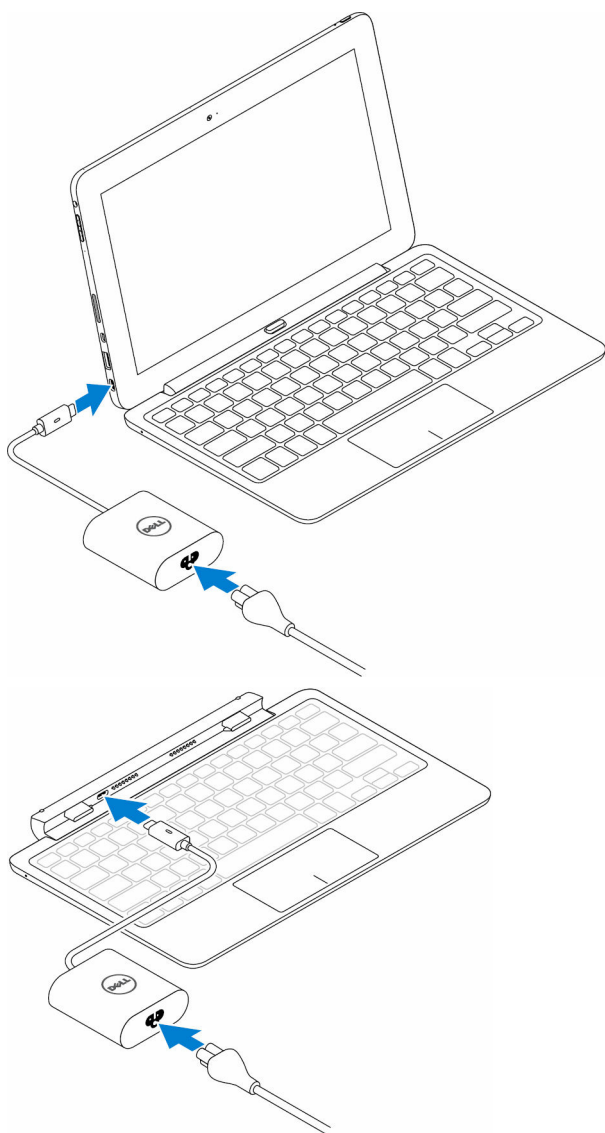


Uso del minilápiz activo

El minilápiz activo es compatible con funciones como la detección de presión y de desplazamiento. Puede utilizar el minilápiz activo para dibujar figuras,

seleccionar texto, pasar la página, etc. También puede presionar los botones de la parte lateral del minilápiz activo para realizar diferentes tareas.

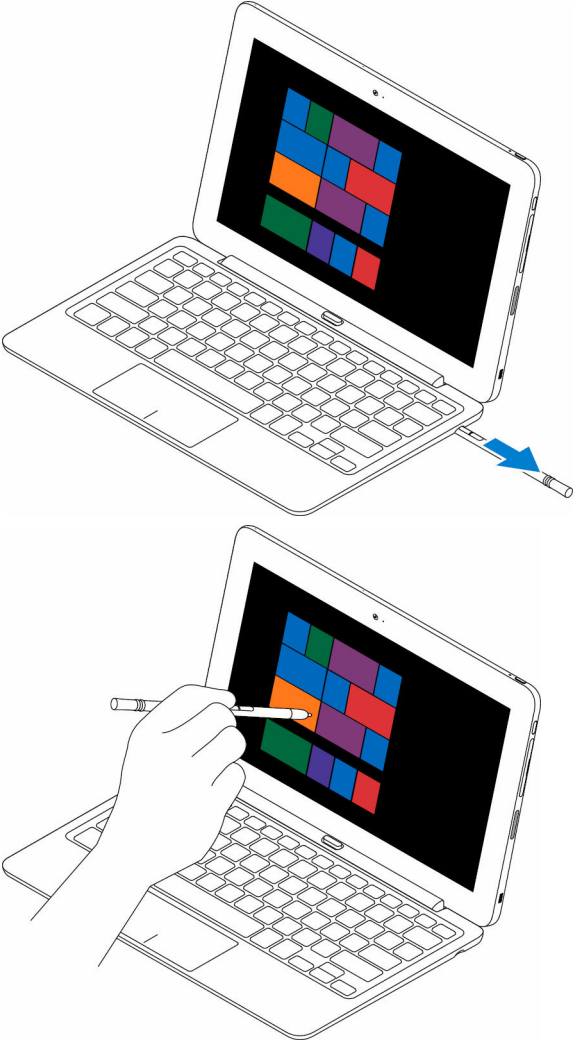

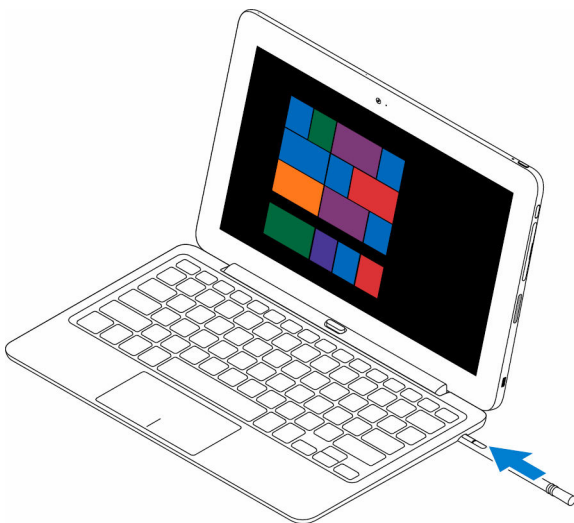

 **NOTA:** Un minilápiz activo que se haya cargado por completo se puede utilizar durante 40 minutos como mínimo.

Los botones del minilápiz activo se pueden personalizar con funciones tales como:

- Botón del cuerpo del lápiz (función predeterminada)
- Borrar (función predeterminada)
- Re Pág
- Av Pág
- Copiar
- Pegar
- Deshacer
- Rehacer
- Desactivar


 **NOTA:** Para personalizar los botones, descargue e instale el controlador del **panel de control del lápiz activo** en el sitio web de asistencia. Para obtener más información, consulte www.dell.com/support/drivers.

Carga del minilápiz activo

Inserte el minilápiz activo en el compartimento para cargar el minilápiz activo. El minilápiz activo se carga al 90% en 4 segundos y al 100% en 25 segundos.



NOTA: Para cargar el minilápiz activo, la tableta tiene que estar acoplada y encendida.

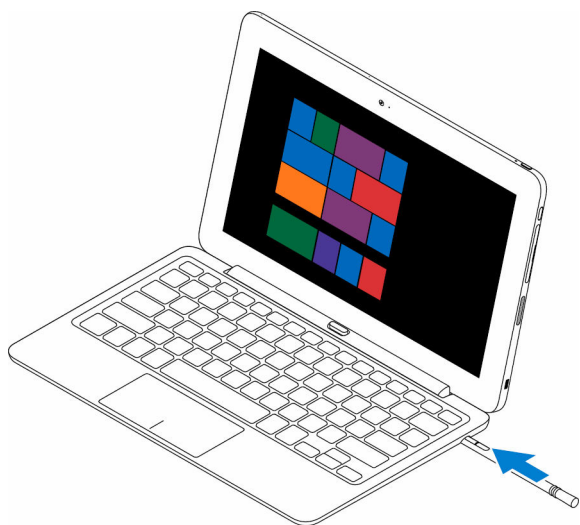

Acceso al programa de configuración del BIOS

Con teclado

- 1 Conecte la tableta al acoplamiento del teclado o conecte un teclado USB a la tableta.
- 2 Pulse el botón de encendido para encender la tableta.
- 3 Cuando aparezca el logotipo de Dell, pulse <F2>.

Sin teclado

- 1 Pulse el botón de encendido para encender la tableta.
- 2 Mantenga presionado el botón Subir volumen cuando aparezca el logotipo de Dell en la pantalla.
- 3 Cuando aparezca el menú de selección de inicio F12, seleccione **Configuración del BIOS** mediante el botón de subir volumen.
- 4 Presione el botón de Bajar volumen para iniciar el programa de configuración del BIOS.

Especificaciones

Dimensiones y peso:

	Latitude 5175	Latitude 5179
Grosor	10,78 mm (0,42 pulg.)	14,32 mm (0,56 pulg.)
Anchura	279,78 mm (11,01 pulg.)	279,76 mm (11,01 pulg.)
Altura	176,80 mm (6,96 pulg.)	176,83 mm (6,96 pulg.)
Peso (mínimo):	0,71 kg (1,56 lb)	0,76 kg (1,67 lb)

Información del sistema:

Procesador	Procesador Intel Core M de 6. ^a generación
Sistema operativo	• Windows 8.1 • Windows 10
RAM	LPDDR3

Almacenamiento:

Tipo	• Unidad de estado sólido de 128 GB • Unidad de estado sólido de 256 GB • Unidad de estado sólido de 512 GB • Unidad de disco con autocifrado de 256 GB
------	---

Memoria:

Tipo	LPDDR3
Velocidad	1600 MHz
Configuraciones compatibles	4 GB y 8 GB

Puertos y conectores:

Audio	Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)
HDMI	Un puerto micro-HDMI
Tarjeta microSD	Una ranura para tarjeta microSD
Tarjeta micro-SIM	Una ranura para tarjetas micro-SIM (opcional)
Puerto USB 3.0	Un puerto USB 3.0
Puerto USB-C	Un puerto USB-C para entrada de alimentación y USB 3.0

Comunicaciones:

WiFi	Dual-band 802.11ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE
Intel WiDi	Compatible
NFC	• Latitude 5175 (opcional) • Latitude 5179 (enviado con el sistema)

Controladora de vídeo:

Tipo	Gráfica Intel HD 515
------	----------------------

Pantalla:

Tipo	Full HD de 10,8 pulg.
Resolución	1920 x 1080
Relación de aspecto	16:9
Brillo	360 nits
Ángulo de visión	80 grados
Proporción de contraste	• 800:1 (mínimo) • 1000:1 (típico)

Pantalla:	
Intensidad de color	8 bits

Seguridad:	
Lector de huellas dactilares	Sólo compatible con Latitude 5179
Lector de tarjetas inteligentes	Sólo compatible con Latitude 5179

Cámara:		
	Cámara frontal	Cámara trasera
Tipo	Enfoque fijo de 5 Mp.	Enfoque automático de 8 Mp.
Resolución		
Imagen fija	Hasta 5 Mp.	Hasta 8 Mp.
Vídeo	FHD (hasta 1920 x 1080 píxeles)	FHD (hasta 1920 x 1080 píxeles)
Ángulo de visión	De 63 a 66 grados	De 63 a 66 grados

Adaptador de alimentación:	
Tensión de entrada	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia de entrada	50 Hz – 60 Hz
Intensidad de entrada	1,30 A
Intensidad de salida	2,0 A/1,5 A
Tensión nominal de salida	5 V CC/20 V CC
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Requisitos del entorno:	
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

Requisitos del entorno:	
Sin funcionamiento	De 40 °C a 65 °C (de 40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima):	
En funcionamiento	De 10 % a 90 % (sin condensación)
Sin funcionamiento	De 5 % a 95 % (sin condensación)
Altitud (máxima, sin presión):	
En funcionamiento	De -15,20 m a 3048 m (de -50 pies a 10 000 pies)
Almacenamiento	De -15,20 m a 10 668 m (de -50 pies a 35 000 pies)

Teclado:	Teclado reducido Latitude 11	Teclado Latitude 11
Dimensiones:		
Anchura	357,70 mm (14,08 pulg.)	279,20 mm (10,99 pulg.)
Profundidad	277,90 mm (10,94 pulg.)	174,62 mm (6,87 pulg.)
Grosor	5,40 mm (0,21 pulg.)	9,70 mm (0,38 pulg.)
Peso	0,498 kg (1,10 lb)	0.73 kg (1,61 lb)
Características	• Retroiluminado • Teclas táctiles • Superficie táctil • Reposamanos	

Solución de problemas

Batería

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
La batería no se carga	Las conexiones de los cables pueden estar sueltas.	1 Compruebe los conectores de los cables y el adaptador de alimentación para asegurarse de que la conectividad funciona correctamente.
		2 Conecte otro dispositivo para comprobar que la toma de pared funciona.
		3 Compruebe la luz del cable del adaptador de alimentación.
		4 Asegúrese de está utilizando el adaptador de alimentación que se envía con la tableta.
		5 Desconecte el adaptador de alimentación y conéctelo de nuevo después de aproximadamente 10 segundos.
	La temperatura de la tableta es inferior a 0 °C (32 °F) o superior a 35 °C (95 °F).	Cargue la batería a una temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C (de 32 °F a 95 °F).
	La batería o el adaptador de	Póngase en contacto con Dell. Consulte

alimentación está dañado.

[Cómo ponerse en contacto con Dell.](#)

La batería no se carga cuando el nivel de carga está entre el 95 % y el 99 %.

La batería está en modo de mantenimiento para ayudar a prolongar su vida útil.

- Deje que se vacíe la batería hasta que el nivel de carga esté por debajo del 95 %.
- Reinicie la tableta. Consulte [Cómo apagar la tableta](#) y [Cómo encender la tableta](#).

La batería se agota rápidamente, incluso cuando la tableta está en modo de espera

Si la tableta no está al alcance de una red a la que se pueda conectar, la tableta continuará enviando señales para localizar una estación base y agotará la batería.

- Apague la tableta temporalmente.
- Mueva la tableta a una zona de alcance de una red a la que se pueda conectar o apague temporalmente la conexión inalámbrica de la tableta.
- Desactive la conexión Wi-Fi o de banda ancha móvil cuando no esté dentro del alcance de redes inalámbricas.
- Active el modo avión.

Los valores de carga de la batería no son precisos

La batería está completamente cargada (la carga de la batería es del 100 %), pero el indicador luminoso de estado de carga está encendido.

Cargue la tableta hasta que la batería esté completamente cargada y, a continuación, utilice la tableta hasta que la batería se agote por completo y la tableta se apague. De este modo, el valor de carga de la batería se vuelve a calibrar.

Red

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
Sin conexión inalámbrica	La conexión inalámbrica no está activada.	Verifique que la radio inalámbrica esté encendida. Consulte Cómo encender o apagar la conexión Wi-Fi .
	La conexión inalámbrica está fuera del alcance de la red.	Intente acercarse más al punto de acceso inalámbrico.
Conexiones lentas a Internet	La intensidad de la señal no es lo suficientemente fuerte.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP).
No se puede emparejar un dispositivo Bluetooth		• Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en la tableta y en el dispositivo que intenta emparejar. • Asegúrese de que se encuentran dentro del rango de alcance de la función Bluetooth.

Pantalla táctil

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
La pantalla táctil responde lentamente o mal	• La pantalla está sucia. • Es posible que una cubierta protectora evite que la tableta reconozca la información de entrada.	Humedezca un paño suave y sin pelusa con agua o un producto para limpiar pantallas, y limpie la superficie de la tableta hasta que quede limpia. No permita que el agua del paño se filtre al interior de la tableta a

través de los puertos o los botones.

Tableta

Problemas

La tableta no se enciende

Posibles causas

La batería está totalmente descargada.

Posibles soluciones

- Cargue la tableta durante al menos 4 horas.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y espere 8 segundos para ver si aparece el logotipo de Dell.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 15 segundos para forzar el restablecimiento de la tableta.

La tableta no se apaga

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 15 segundos para forzar el apagado de la tableta.

La tableta se bloquea

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 25 segundos para desbloquear la tableta. Presione el botón de encendido durante 2 segundos y espere 1 minuto para que aparezca el logotipo de Dell.

La tableta no responde o se comporta de forma inesperada

- Reinicie la tableta. Consulte [Cómo apagar la tableta](#) y [Cómo encender la tableta](#).
- Actualice la tableta. Consulte [Cómo](#)

[restaurar el sistema operativo.](#)

La tableta no puede iniciar Windows

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Dell. Vaya a **www.dell.com/support**.

El software o la función no funciona como se espera

Es posible que las actualizaciones de software se hayan descargado en segundo plano. Reinicie la tableta.

Lápiz

Problemas

El lápiz no funciona

Posibles causas

El lápiz no está cargado

Posibles soluciones

- Cargue el minilápiz activo de Dell. Para ello, insértelo en el compartimento para el lápiz durante 10 segundos con la tableta acoplada y en uso.
- Vuelva a colocar la batería en el minilápiz activo de Dell.

Obtención de ayuda

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Información sobre los productos y servicios de Dell

www.dell.com

Asistencia y soporte de Dell



Aplicación Ayuda y sugerencias



Acceso a la ayuda

En la búsqueda de Windows, escriba **Ayuda y soporte** y pulse **Intro**.

Ayuda en línea para sistemas operativos

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software, etc.

www.dell.com/support

Obtenga información sobre el sistema operativo, cómo configurar y utilizar la tableta, la copia de seguridad de los datos, los diagnósticos, etc.

Consulte *Yo y mi Dell* en www.dell.com/support/manuals.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar asuntos relacionados con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

- 1 Vaya a **www.dell.com/contactdell**.
- 2 Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
- 3 Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado según sus necesidades o elija el método que le resulte más cómodo para ponerse en contacto con Dell.

Dell ofrece asistencia telefónica y en línea y opciones de servicio. La disponibilidad varía según el país y el producto; algunos servicios pueden no estar disponibles en su área.



NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.

Ubicación de la Etiqueta de servicio y del Código de servicio rápido

Debe proporcionar la Etiqueta de servicio y el Código de servicio rápido de la tableta cuando se ponga en contacto con Dell para solicitar servicio al cliente o asistencia técnica.



NOTA: El sistema de telefonía le solicita que introduzca el Código de servicio rápido para que su llamada sea atendida de forma eficiente.

La Etiqueta de servicio y el Código de servicio rápido de su tableta se encuentran en una etiqueta situada en la parte inferior de la tableta.

