




Tabletă robustă Dell Latitude 12 – 7202

Ghid de utilizare

Reglementare de Model: T03H
Reglementare de Tip: T03H001



Note, atenționări și avertismente

-  **NOTIFICARE:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea computerului.
-  **AVERTIZARE: O ATENȚIONARE** indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.
-  **AVERTISMENT: Un AVERTISMENT** indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

© 2015 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL, Venue™ și Wi-Fi Catcher™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ și Atom™ sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA și în alte țări. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, butonul de start Windows Vista și Office Outlook® sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2015 -08

Rev. A00

Cuprins

1 Efectuarea de lucrări în interiorul tabletei.....	5
Înainte de a efectua lucrări în interiorul tabletei.....	5
Oprirea tabletei.....	6
2 Pregătirea tabletei pentru utilizare.....	7
Încărcarea bateriei tabletei.....	7
Pornirea tabletei.....	8
Dezactivarea ecranului.....	8
3 Utilizarea tabletei.....	9
Orientarea ecranului.....	9
Cum se blochează/deblochează orientarea ecranului.....	9
Reglarea luminozității ecranului.....	9
Gesturile.....	10
Clic dreapta.....	12
Ecranul de Start din Windows.....	12
Particularizarea aplicațiilor.....	13
Cum se accesează ecranul de Start.....	13
Familiarizarea cu Windows 8.1.....	14
Tragerea cu degetul dinspre dreapta.....	14
Tragerea cu degetul dinspre stânga.....	14
Tragerea cu degetul în sus/jos.....	14
Scindarea ecranului.....	15
Utilizarea căștilor.....	15
Scoaterea bateriei.....	17
Montarea bateriei.....	17
Instalarea cartelei SIM.....	18
4 Gestionarea setărilor tabletei.....	19
Setarea funcției Wi-Fi.....	19
Setarea de bandă largă mobilă.....	20
Reîmprospătarea/Recuperarea/Resetarea tabletei.....	22
Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele.....	23
Eliminați totul și reinstalați Windows.....	23
Pornire complexă.....	23
5 Sincronizarea tabletei.....	24
Utilizarea contului Microsoft.....	24

Copierea muzicii, fotografiilor și videoclipurilor.....	24
6 Curățarea tabletei.....	25
7 Depanarea.....	26
Problemă la baterie.....	26
Problemă la sistem.....	27
Problemă la ecranul tactil.....	28
Verificarea existenței plăcii de rețea wireless.....	28
Problemă la rețea.....	28
8 Configurarea sistemului.....	30
Opțiunile de configurare a sistemului (BIOS).....	30
Actualizarea sistemului BIOS	40
9 Specificații.....	41
10 Cum se poate contacta Dell.....	46

Efectuarea de lucrări în interiorul tabletei

Înainte de a efectua lucrări în interiorul tabletei

Utilizați următoarele recomandări privind siguranța pentru a vă ajuta să protejați tableta împotriva deteriorărilor potențiale și pentru a vă ajuta să vă asigurați siguranța personală. În lipsa altor recomandări, fiecare procedură inclusă în acest document presupune existența următoarelor condiții:

- Ați citit informațiile privind siguranța livrate împreună cu tableta.



AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul tabletei, citiți informațiile privind siguranța livrate împreună cu aceasta. Pentru informații suplimentare privind siguranța și cele mai bune practici, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/regulatory_compliance.



AVERTIZARE: Numeroase reparații pot fi efectuate exclusiv de către un tehnician de service certificat. Trebuie să efectuați numai operații de depanare și reparații simple conform autorizării din documentația produsului dvs. sau conform instrucțiunilor echipei de service și asistență online sau prin telefon. Deteriorarea produsă de operațiile de service neautorizate de Dell nu este acoperită de garanția dvs. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță furnizate împreună cu produsul.



AVERTIZARE: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectați-vă la împământare utilizând o brățară antistatică sau atingând periodic o suprafață metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din spate a tabletei.



AVERTIZARE: Manipulați cu atenție componentele și plăcile. Nu atingeți componentele sau contactele de pe plăci. Apucați plăcile de margini sau de consola de montare metalică.



AVERTIZARE: Când deconectați un cablu, trageți de conector sau de lamela de tragere, nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare; dacă deconectați un cablu de acest tip, apăsați pe lamelele de blocare înainte de a deconecta cablul. În timp ce îndepărtați conectorii, mențineți-i aliniați uniform pentru a evita îndoirea pinilor acestora. De asemenea, înainte de a conecta un cablu, asigurați-vă că ambii conectori sunt orientați și aliniați corect.



NOTIFICARE: Culoarea tabletei și anumite componente pot fi diferite față de ilustrațiile din acest document.

Pentru a evita deteriorarea tabletei, efectuați pașii următori înainte de a începe lucrări în interiorul acesteia.

1. Asigurați-vă că suprafața de lucru este plană și curată pentru a preveni zgârierea capacului tabletei.
2. Opriți tableta.
3. Dacă tableta este conectată la un dispozitiv de andocare (andocată), cum ar fi stația de andocare opțională sau un doc de tastatură, detașați-o.
4. Deconectați adaptorul de alimentare de la tabletă.
5. Apăsați continuu pe butonul de alimentare timp de câteva secunde pentru a elimina energia reziduală din placa de sistem.

△ **AVERTIZARE:** Pentru protecție împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna tableta de la priza electrică.


△ **AVERTIZARE:** Înainte de a atinge vreo componentă din interiorul tabletei, conectați-vă la împământare atingând o suprafață metalică nevopsită, cum ar fi placa metalică de pe partea din spate a tabletei. În timp ce lucrați, atingeți periodic o suprafață metalică nevopsită pentru a disipa electricitatea statică, care poate deteriora componentele interne.

6. Scoateți cartela micro-SD din tabletă.

Oprirea tabletei

Oprirea completă a tabletei o închide. Puteți opri tableta utilizând meniul de butoane:


1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul **Butoane**.
2. Atingeți **Setări** ⚙️ > **Alimentare** 🔌 → **Închidere** pentru a opri tableta.

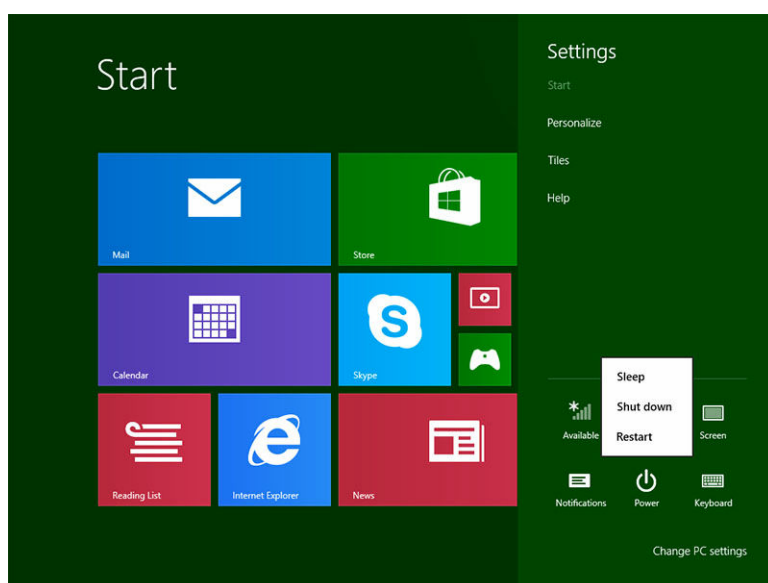

✎ **NOTIFICARE:** Puteți opri tableta fără a utiliza meniul de butoane. Apăsăți continuu pe butonul **Alimentare** 🔌 timp de >10 secunde pentru a opri tableta. Puteți efectua această închidere forțată dacă tableta nu răspunde/se comportă în mod neașteptat sau funcția tactilă nu operează.


Pregătirea tabletei pentru utilizare

Încărcarea bateriei tabletei


 **AVERTIZARE:** Utilizați numai adaptorul și cablul de alimentare livrate împreună cu tableta. Utilizarea de adaptoare și cabluri de alimentare neautorizate poate provoca defectarea gravă a tabletei.

 **NOTIFICARE:** Bateria nu este încărcată complet atunci când scoateți tableta din ambalaj.

1. Conectați cablul de alimentare la adaptorul de alimentare.

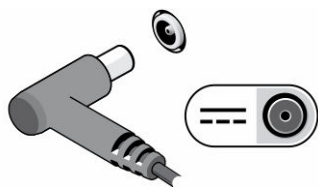








2. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică și încărcați complet bateria tabletei.

 **NOTIFICARE:** Este nevoie de aproximativ 2 ore pentru ca bateria tabletei să se încarce complet.

Puteți verifica starea de încărcare a bateriei tabletei, afișată pe ecran.


Tabel 1. Starea de încărcare a bateriei

Pictogramă baterie	Descriere
	Bateria este încărcată complet și adaptorul de alimentare este conectat.
	Bateria se încarcă de la adaptorul de alimentare.
	Tableta funcționează alimentată de baterie și bateria se descarcă.
	Tableta este conectată la adaptorul de alimentare, dar nu este detectată nicio baterie sau bateria nu funcționează corespunzător.
	Bateria are un nivel redus de încărcare.
	Bateria are un nivel critic de încărcare.


 **NOTIFICARE:** Compartimentul bateriei are un indicator care prezintă nivelul de alimentare a bateriei, iar tableta nu necesită pornirea pentru a verifica nivelul de alimentare a bateriei. Apăsați pe buton pentru a afla starea curentă de alimentare a bateriei. Totuși, dacă doriți să aflați nivelul exact de alimentare, este posibil să fie necesar să porniți tableta și să verificați nivelul de alimentare prin:


- tragerea cu degetul pe marginea din dreapta a afișajului;
- accesarea modului desktop.


Pornirea tabletei

1. Țineți apăsat butonul de **alimentare**  timp de 2 secunde pentru a porni tableta.
2. Dacă apare imaginea ecranului de blocare, trageți cu degetul dinspre partea de jos a afișajului pentru a comuta la ecranul de conectare, apoi introduceți parola pentru a vă conecta la Windows.

Tableta este pregătită pentru utilizare după ce se afișează ecranul de Start din Windows.

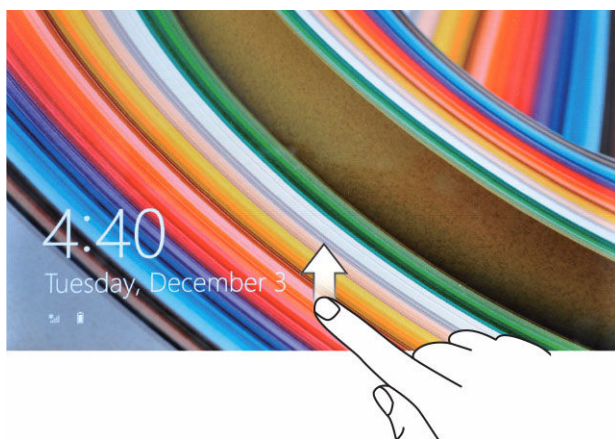

 **NOTIFICARE:** Dacă ecranul de conectare nu este activat în Windows 8.1, din ecranul de blocare veți fi direcționat imediat către ecranul de Start.



 **NOTIFICARE:** Ecranul de blocare se afișează numai după revenirea din starea de repaus.




Dezactivarea ecranului

• Utilizând butonul de alimentare

Apăsați pe butonul de **alimentare**  pentru a dezactiva ecranul.

• Utilizând butoanele


1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Alimentare**  → **Repaus** pentru a dezactiva ecranul.

 **NOTIFICARE:** Dacă tableta este în stare de repaus, apăsați o dată pe butonul de **alimentare**  sau pe butonul **Windows**  pentru a activa ecranul.





Utilizarea tabletei



Orientarea ecranului

Pentru o experiență de vizualizare optimă, orientarea ecranului comută automat la formatul Portret sau la cel Vedere în funcție de poziția în care țineți tableta.


 **NOTIFICARE:** Este posibil ca unele aplicații să nu accepte rotirea automată a ecranului la formatul Portret sau Vedere.

Cum se blochează/deblochează orientarea ecranului

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Ecran** .
3. Cu ecran tactil  pentru a bloca orientarea ecranului sau pictograma de comutare  pentru a debloca orientarea ecranului.


 **NOTIFICARE:** De asemenea, un buton de comutare  este disponibil pe partea din față a tabletei. Puteți apăsa pe butonul de comutare pentru a bloca orientarea ecranului.


Reglarea luminozității ecranului

Aici puteți regla inclusiv luminozitatea ecranului utilizând cursorul din meniul de comutare .



Ecranul poate fi reglat și automat. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului:


1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **PC și dispozitive** → **Alimentare și stare de repaus**.
3. Sub Luminozitate, glisați la stânga sau la dreapta pentru a activa/dezactiva opțiunea de luminozitate automată.


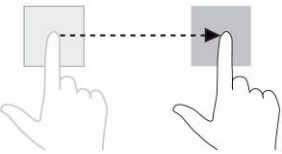
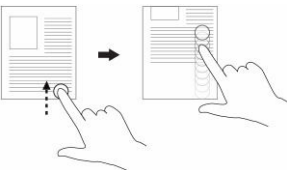
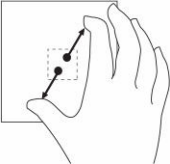
 **NOTIFICARE:** Puteți să activați/dezactivați cursorul pentru ca ecranul să regleze automat luminozitatea în funcție de lumina ambientală.


Gesturile

Tableta are un afișaj care acceptă atingeri multiple. Puteți să utilizați tableta atingând ecranul acesteia.

Tabel 2. Acțiuni prin gesturi


Acțiuni prin gesturi	Funcții
<p>Cu ecran tactil Atingeți ușor afișajul cu vârful degetului.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Selectarea de elemente de pe ecran, inclusiv opțiuni, intrări, imagini și pictograme • Pornirea de aplicații • Atingerea de butoane de pe ecran • Introducerea de text utilizând tastatura de pe ecran
<p>Atingere lungă</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Afișarea de informații detaliate despre un element

Acțiuni prin gesturi	Funcții
<p>Atingeți și țineți degetul pe afișaj</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Deschiderea meniului contextual al unui element pentru a efectua acțiuni suplimentare
<p>Glisare și fixare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atingeți și țineți degetul pe un element de pe ecran 2. Menținând degetul în contact cu afișajul, mutați vârful degetului în locul dorit 3. Luați degetul de pe afișaj pentru a fixa elementul în locul dorit 	<p>Mutarea pe ecran a unor elemente precum imagini și pictograme</p>
<p>Tragere cu degetul sau glisare</p> <p>Deplasați degetul pe afișaj pe verticală sau pe orizontală</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Parcurgere a ecranului de Start, paginilor web, listelor, intrărilor, fotografiilor, contactelor ș.a.m.d. • Închidere a unei aplicații prin tragerea acesteia cu degetul înspre partea de jos a afișajului
<p>Mărire</p> <p>Atingeți afișajul cu două degete, apoi depărtați degetele</p> 	<p>Mărire a vizualizării unei imagini sau pagini web</p>
<p>Micșorare</p> <p>Atingeți afișajul cu două degete, apoi apropiați degetele</p>	<p>Micșorare a vizualizării unei imagini sau pagini web</p>

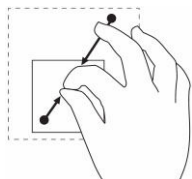**Rotire**

Rotirea unui obiect la 90 de grade

Atingeți afișajul cu cel puțin două degete, apoi deplasați degetele descriind un arc în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic

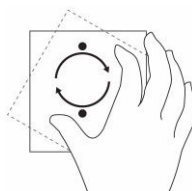**Clic dreapta**

Pentru a efectua un clic dreapta pe tabletă, atingeți și țineți degetul timp de 2 secunde pe orice zonă a ecranului sau pe o pictogramă, apoi ridicați degetul.

Meniul de opțiuni va apărea pe ecran.

Ecranul de Start din Windows



În ecranul de Start din Windows este afișată lista cu dalele dinamice implicite și personalizate. Acestea sunt comenzi rapide către Panoul de control, Windows Explorer, aplicația meteo, RSS, Magazinul Windows și alte aplicații instalate.

Dalele dinamice din ecranul de Start se schimbă și se actualizează în timp real, pentru ca dvs. să beneficiați de știri live, inclusiv din sport, să vedeți ce pun la cale prietenii și să obțineți cea mai recentă prognoză meteo.

Interfața cu utilizatorul bazată pe dale vă oferă acces direct la aplicațiile pe care le folosiți cel mai des, e-mailuri, fotografii, muzică, videoclipuri, contacte, actualizări din Facebook și Twitter și site-urile web vizualizate cel mai frecvent. Puteți să fixați ca dale dinamice aplicațiile preferate sau utilizate frecvent, personalizând astfel ecranul de Start.





Puteți să personalizați ecranul de Start inclusiv prin setarea imaginii preferate ca tapet.



NOTIFICARE: Dalele dinamice pot fi adăugate sau eliminate utilizând opțiunea de fixare  sau de anulare a fixării .








Particularizarea aplicațiilor

Puteți particulariza toate aplicațiile disponibile pe ecranul Start. Pentru a particulariza aplicațiile:

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului, apoi atingeți pictograma **Start** 
 **NOTIFICARE:** De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Windows**  pentru a face salt la ecranul Start.
2. Trageți cu degetul în sus din mijlocul afișajului pentru a obține vizualizarea aplicațiilor.
3. Trageți cu degetul din partea de sus sau de jos a afișajului pentru a accesa pictograma **Customize** (Particularizare) din colțul din dreapta jos.
4. Atingeți pictograma **Customize** (Particularizare)  din colțul din dreapta jos.
5. Selectați aplicația sau aplicațiile pe care doriți să le particularizați.



După ce selectați aplicația sau aplicațiile, opțiunile relevante apar în partea de jos. Opțiunile sunt:

Tabel 3. Particularizare aplicație

Opțiuni	Acțiuni
	Permite vizualizarea aplicației în ecranul de start.
	Permite vizualizarea aplicației în bara de activități.
	Permite anularea fixării aplicației în ecranul de start.
	Permite dezinstalarea aplicației.
	Permite dezactivarea actualizării în direct a aplicațiilor aflate în execuție. De exemplu: Weather (Meteo)
	Permite redimensionarea aplicației. Puteți redimensiona aplicația la opțiunile de dimensiuni Wide (Mare), Medium (Medie) și Small (Mică).
	Permite golirea tuturor selecțiilor efectuate.


Cum se accesează ecranul de Start

Urmați oricare dintre aceste metode pentru a accesa ecranul de Start:

- Apăsați pe butonul **Windows** .
- Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului, apoi atingeți pictograma **Start** .

Familiarizarea cu Windows 8.1

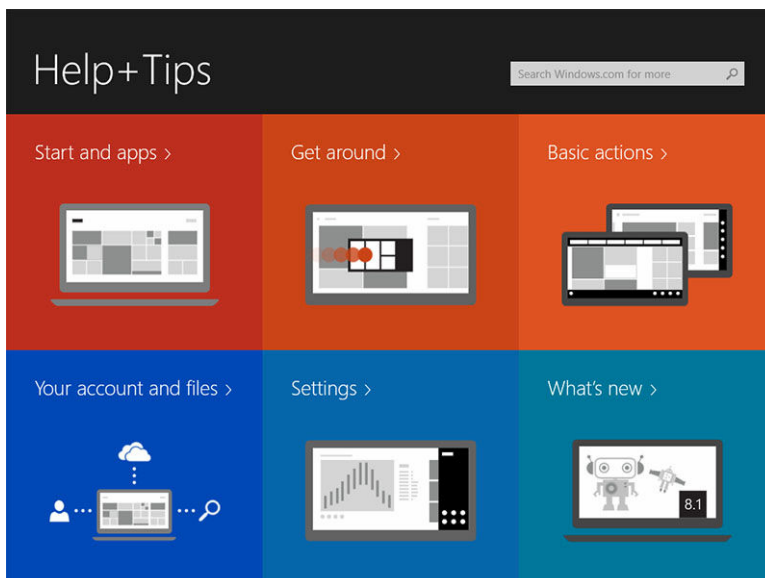

Puteți să atingeți dala Ajutor+Sfaturi din ecranul de start pentru a obține ajutor și sfaturi privind utilizarea



sistemului de operare Windows 8.1.

Tragerea cu degetul dinspre dreapta

Tragerea cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului are ca rezultat afișarea barei de butoane. Aceste butoane oferă acces la comenzi de sistem precum Start, Căutare, Partajare, Dispozitive și opțiunile pentru setări.


Dacă tableta rulează o aplicație sau efectuează acțiuni, în urma apăsării pe pictograma **Start**  veți reveni la ecranul de Start. Dacă sunteți în ecranul de Start, în urma apăsării pe pictograma **Start**  veți fi direcționat către aplicația utilizată ultima dată sau către ecranul vizualizat ultima dată.

 **NOTIFICARE:** Funcționalitatea pictogramei **Start**  coincide cu cea a butonului **Windows** .

Tragerea cu degetul dinspre stânga


- Dacă trageți ușor cu degetul dinspre marginea din stânga către marginea din dreapta a afișajului, vor apărea miniaturi ale aplicațiilor deschise, care vor fi parcurse consecutiv.
- Dacă trageți cu degetul înspre interior sau exterior marginea din stânga, va apărea lista cu aplicațiile utilizate cel mai frecvent.

Tragerea cu degetul în sus/jos

- Dacă trageți cu degetul înspre interior dinspre marginea de jos sau de sus a afișajului, va apărea pictograma **Toate aplicațiile** . Atingeți **Toate aplicațiile** pentru a se afișa o listă ordonată alfabetic cu toate aplicațiile instalate pe tabletă.
- Dacă trageți cu degetul înspre interior dinspre marginea de sus către marginea de jos a unei aplicații, acestea se va andoca sau se va închide.

Pentru informații suplimentare privind utilizarea ecranului de Start din Windows, vizitați windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

De asemenea, puteți să activați camera (frontală) atunci când ecranul este în modul blocat. Pentru a activa camera atunci când ecranul este în modul blocat:

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Faceți clic pe **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **PC și dispozitive**
3. Derulați în jos până la **Cameră**.
4. Trageți cu degetul pentru a activa utilizarea camerei în timp ce ecranul este blocat.


Pentru a vă asigura că puteți să utilizați camera în timp ce ecranul este blocat:

1. Apăsați pe butonul de **alimentare**  pentru a dezactiva ecranul.
2. Apăsați pe butonul de **alimentare**  din nou pentru a activa modul de ecran blocat.
3. Trageți cu degetul în jos pentru a activa **camera**.

Scindarea ecranului

Opțiunea de scindare a ecranului vă permite să deschideți simultan pe ecran două aplicații, fapt care vă ajută la multitasking. Pentru a scinda ecranul:


1. Deschideți oricare două aplicații pentru care doriți să scindați ecranul.
2. Trageți cu degetul dinspre stânga pentru a deschide a doua aplicație și țineți degetul pe ecran până când acesta se scindează.
3. Ridicați degetul pentru a fixa cea de-a doua aplicație.

 **NOTIFICARE:** Windows 8.1 vă permite să scindați ecranul selectând lățimea dorită.

Utilizarea căștilor


Puteți utiliza căștile pentru a asculta muzică și sunete, pentru a înregistra materiale audio sau pentru a efectua apeluri.

După ce conectați dispozitivul la portul audio, apare o fereastră pop-up cu opțiuni. Selectați opțiunea corespunzătoare și faceți clic pe **OK (OK)**.

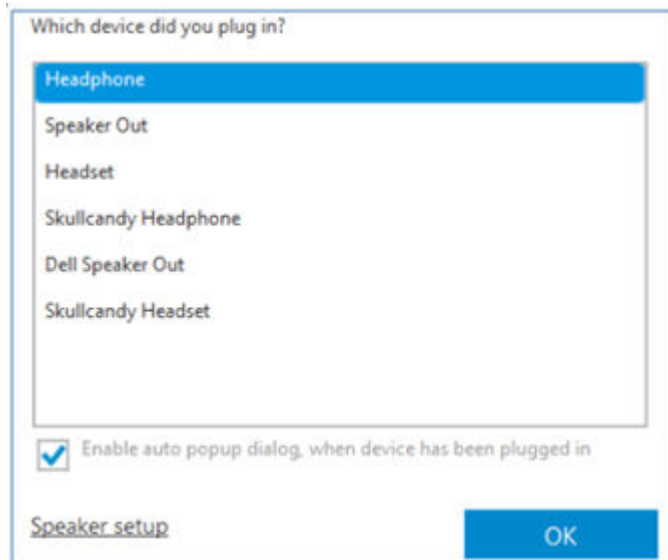

NOTIFICARE: Acestea sunt opțiunile implicite de pe tabletă, care se afișează doar atunci când conectați un dispozitiv la portul audio. În funcție de dispozitiv, puteți selecta oricare dintre aceste opțiuni.

AVERTISMENT: Ascultarea muzicii la volum ridicat pe perioade lungi poate afecta auzul.

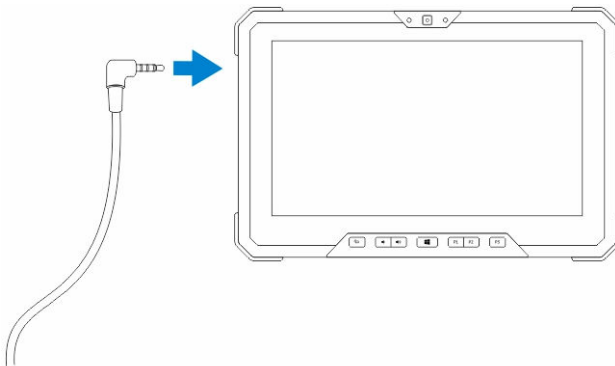

1. Conectați căștile la portul audio (3,5 mm) de pe tabletă.
2. Introduceți difuzoarele căștilor în urechi și reglați volumul la un nivel confortabil.

NOTIFICARE: Atunci când conectați o pereche de căști sau un dispozitiv audio extern la conectorul audio, redarea sunetului prin boxe integrate ale tabletei este dezactivată automat.

AVERTIZARE: Pentru a evita deteriorarea căștilor în momentul deconectării lor de la tabletă, trageți de conector, nu de cablu.


NOTIFICARE: Se recomandă să micșorați volumul înainte de a conecta căștile și apoi să-l reglați până la un nivel confortabil. Expunerea spontană la sunete zgomotoase poate afecta auzul.

Scoaterea bateriei

⚠ AVERTISMENT: Utilizarea unei baterii incompatibile poate crește riscul exploziilor și al incendiilor. Înlocuiți bateria doar cu o baterie compatibilă achiziționată de la Dell. Bateria este concepută pentru funcționare cu tableta Dell. Nu utilizați pe tabletă o baterie de la o altă tabletă.


⚠ AVERTISMENT: Înainte de scoaterea sau de remontarea bateriei, opriți tableta, deconectați adaptorul de alimentare de la priza electrică și de la tabletă, deconectați modemul de la conectorul de perete și de la tabletă și scoateți toate cablurile externe de la tabletă.

1. Pentru a scoate bateria:
 - a. Deblocați dispozitivul de eliberare a bateriei glisându-l spre baterie.
 - b. Apăsăți pe buton în jos pentru deblocarea compartimentului bateriei.

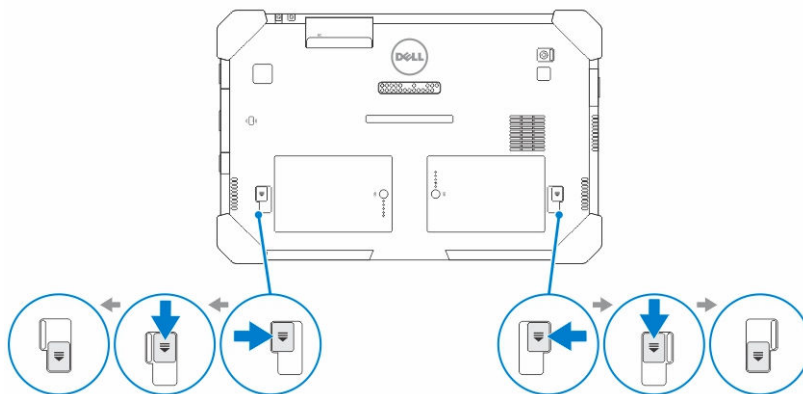

📌 NOTIFICARE: Există două butoane de eliberare a bateriei pentru scoaterea bateriei 1 și a bateriei 2 de pe tabletă.


2. Scoateți prin ridicare bateriile din tabletă.

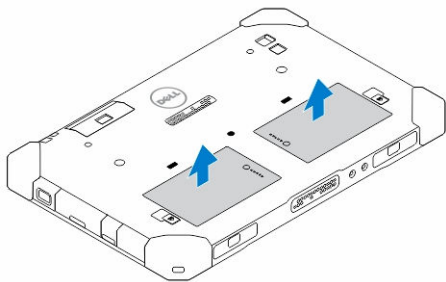


Montarea bateriei

1. Glisați bateria în slot până când se fixează în poziție.
2. Blocați bateria glisând dispozitivul de blocare în sens opus acesteia.


Instalarea cartelei SIM

 **NOTIFICARE:** Slotul cartelei SIM este amplasat sub slotul bateriei 2.


1. Scoateți [bateria](#).
2. Pentru a instala cartela SIM:
 - a. Apăsăți pe dispozitivul de blocare a cartelei SIM și trageți-l spre exterior.
 - b. Introduceți cartela SIM în slot.
 - c. Împingeți dispozitivul de eliberare a cartelei SIM spre interior pentru a-l bloca.

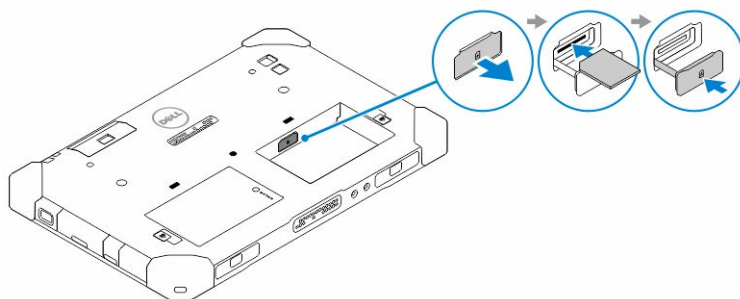

3. Instalați bateria în compartimentul pentru baterie.

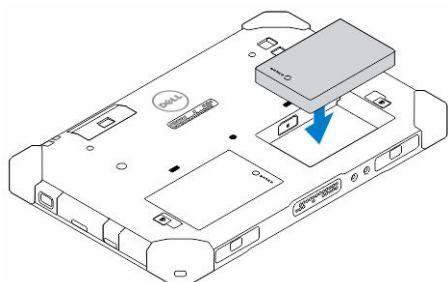


4. Glisați dispozitivul de eliberare a bateriei în sus și apoi la dreapta pentru a-l bloca.

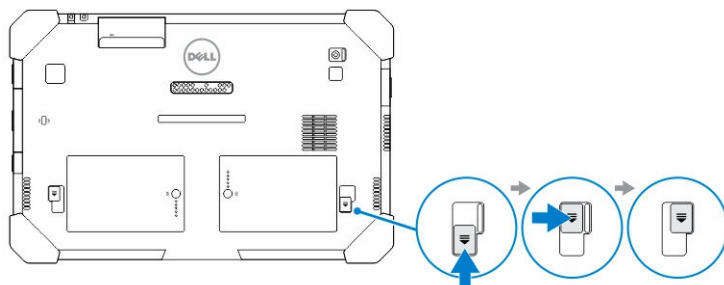


Gestionarea setărilor tabletei



Setarea funcției Wi-Fi


- **Activarea/Dezactivarea funcției Wi-Fi**

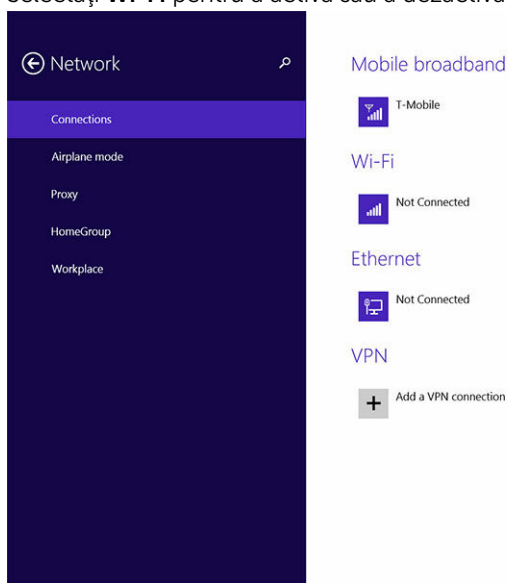1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **Rețea**.
3. Selectați **Wi-Fi** pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi.




- **Conectarea la o rețea**


1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Disponibil**  → **selectați o rețea disponibilă** → **Conectare**

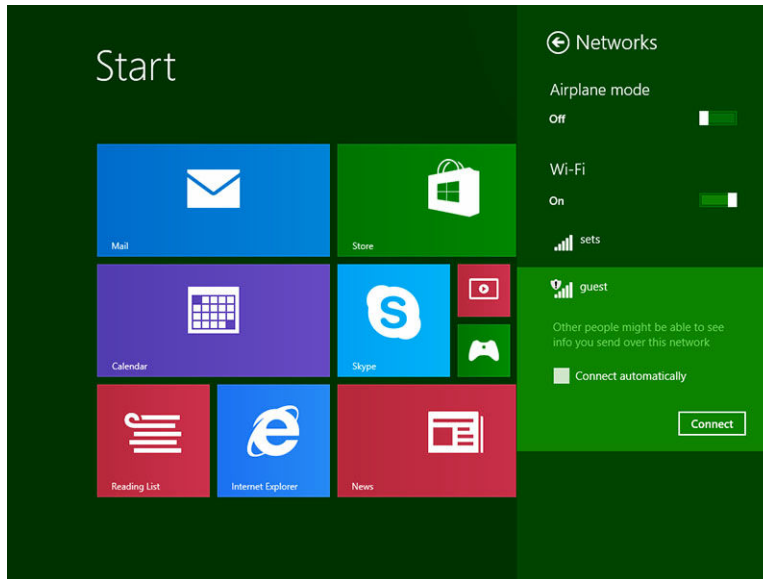



Setarea de bandă largă mobilă


- **Activarea/Dezactivarea conexiunii de bandă largă mobilă**

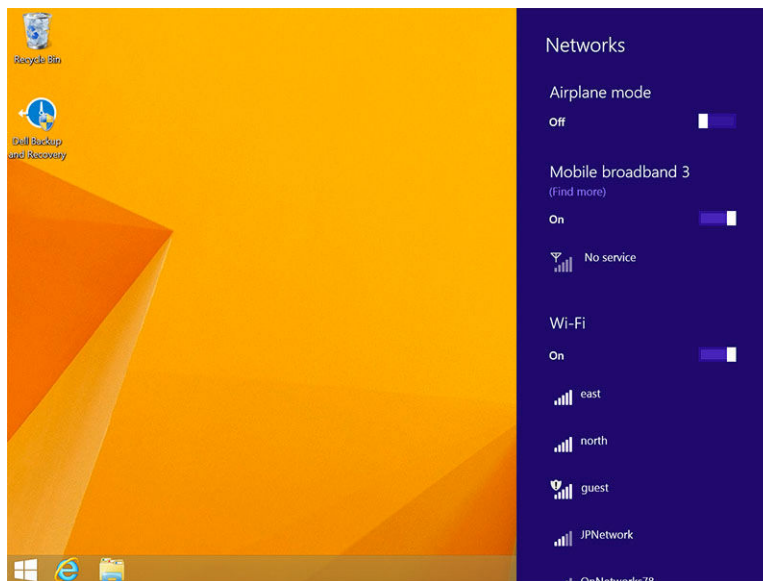1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **Rețele** → **Mod avion**.
3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pictograma **Bandă largă mobilă** pentru a activa sau a dezactiva banda largă mobilă.




- **Conectarea la o rețea de bandă largă mobilă**

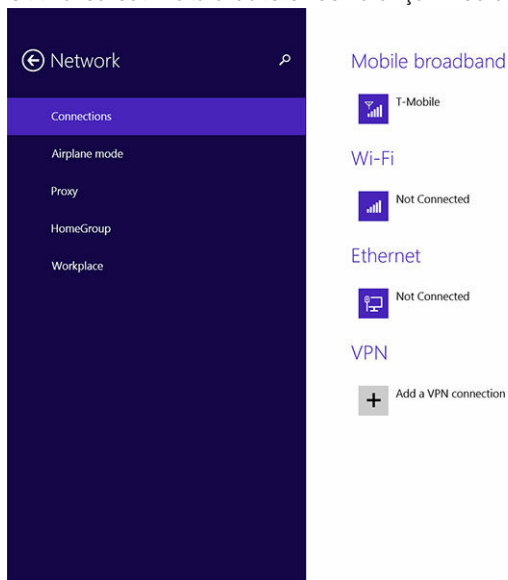

1. Asigurați-vă că în tabletă este introdus un card SIM activ.
2. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
3. Atingeți **Setare**  → **Rețea** → **Conexiuni**  → **furnizorul de servicii** → **Conectare**.
4. Utilizarea estimată a datelor se va afișa imediat după ce este activată rețeaua de bandă largă mobilă.




 **NOTIFICARE:** Puteți să alegeți opțiunea **Conectare automată** pentru a stabili automat conexiunea de bandă largă mobilă.



 **NOTIFICARE:** Tableta va acorda automat prioritate rețelelor Wi-Fi în pofida rețelelor de bandă largă mobilă, în cazul în care ambele tipuri sunt disponibile. Dacă este conectată la rețeaua de bandă largă mobilă și intră în raza de acoperire a oricăreia dintre conexiunile Wi-Fi salvate, tableta se va deconecta de la rețeaua de bandă largă mobilă și se va conecta automat la rețeaua Wi-Fi.


- **Deconectarea de la rețeaua de bandă largă mobilă**

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setare**  → **Rețea**  → **furnizorul de servicii** → **Deconectare**.


 **NOTIFICARE:** Deconectarea tabletei de la rețeaua de bandă largă mobilă coincide cu dezactivarea opțiunii **Conectare automată**.


- **Opțiunile pentru bandă largă mobilă**

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Rețele** .
3. Atingeți lung numele **furnizorului de servicii** sau faceți clic dreapta dacă tableta este andocată.
 - Atingeți **Afișează utilizarea estimată a datelor/Ascunde utilizarea estimată a datelor** pentru a se afișa sau a se ascunde utilizarea datelor.
 - Atingeți **Stabilire drept conexiune contorizată/Stabilire drept conexiune necontorizată** pentru a stabili o anumită conexiune drept conexiune contorizată/necontorizată.
 - Atingeți **Vizualizare proprietăți conexiune** pentru a vizualiza proprietățile rețelei de bandă largă mobilă conectate.



 **NOTIFICARE:** Dacă opțiunea **Stabilire drept conexiune contorizată** este activată, Windows Update nu va descărca automat decât actualizările de securitate critice, cu prioritate maximă.


- **Informațiile despre hardware din secțiunea aferentă furnizorului de servicii**

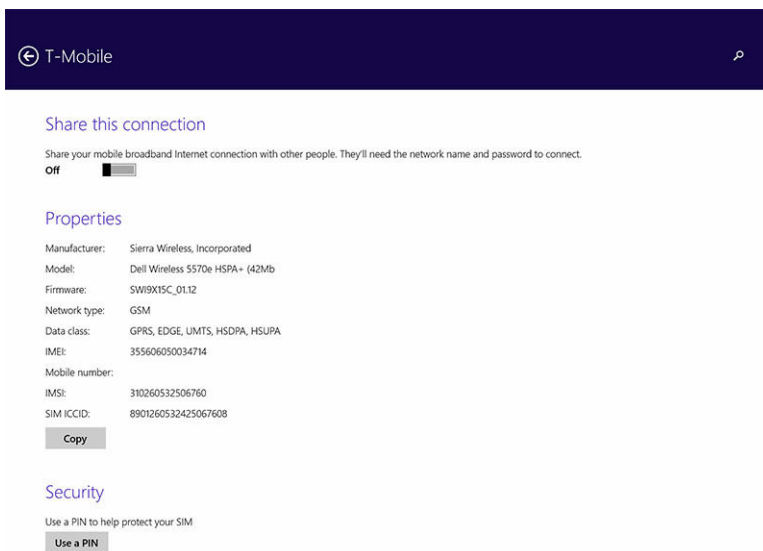
1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **Rețea**.
3. Atingeți numele **furnizorului de servicii** pentru a vizualiza informațiile despre hardware, inclusiv informațiile despre abonat și numărul International Mobile Equipment Identity (IMEI).




- **Activarea blocării prin PIN**

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Rețea** .
3. Atingeți lung numele **furnizorului de servicii** sau faceți clic dreapta dacă tableta este andocată.
4. Atingeți **Vizualizare proprietăți conexiune** → **Securitate** → **Utilizare PIN**.
5. Introduceți **codul PIN pentru SIM**.

 **NOTIFICARE:** Furnizorul de servicii denotă furnizorii de servicii de rețea disponibili în locația dvs.


 **AVERTIZARE:** Dacă introduceți un cod PIN incorect, conexiunea de bandă largă mobilă nu va fi stabilă. Dacă introduceți greșit de trei ori codul, cardul SIM va fi blocat. Pentru a debloca cardul SIM, contactați furnizorul de servicii pentru a obține un cod PUK (Personal Unblocking Key) cu care să deblocați cardul SIM.

 **NOTIFICARE:** Înainte de a contacta operatorul, asigurați-vă că aveți la îndemână numărul IMEI.

Reîmprospătarea/Recuperarea/Resetarea tabletei

Puteți să reîmprospătați/recuperați/restabiliți tableta la setările inițiale din fabrică.

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane.

2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **Actualizare și recuperare** → **Recuperare**.
 - **Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele**
 - **Eliminați totul și reinstalați Windows**
 - **Pornire complexă**
3. Selectați orice opțiune de recuperare pentru a finaliza activitatea.

Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele

Această opțiune vă permite să reîmprospătați tableta fără a pierde fotografiile, muzica, videoclipurile și alte fișiere personale. Dacă doriți să efectuați această acțiune:

1. Faceți clic pe **Pornire**. Se deschide fereastra Reîmprospătați PC-ul.
2. Faceți clic pe **Următorul**.
3. Faceți clic pe **Reîmprospătare**.

Faceți clic pe **Revocare** pentru a revoca această acțiune.


Eliminați totul și reinstalați Windows

Această opțiune vă permite să aduceți tableta la configurația inițială, restabilind setările sale implicite/din fabrică. Dacă doriți să efectuați această acțiune:

1. Faceți clic pe **Pornire**. Se deschide fereastra Resetați PC-ul.
2. Faceți clic pe **Următorul**.

După ce faceți clic pe **Următorul**, va trebui să selectați una dintre cele două opțiuni de mai jos pentru a finaliza activitatea:


- **Elimină numai fișierele mele** — dacă selectați această opțiune, Windows va elimina toate fișierele, inclusiv fotografiile, muzica, videoclipurile și alte fișiere personale.
- **Curăță complet unitatea** — dacă selectați această opțiune, Windows va reinițializa tableta.

 **AVERTIZARE: Reinițializarea tabletei presupune ștergerea tuturor datelor de pe tabletă, inclusiv configurația contului, muzica, imaginile, fișierele ș.a.m.d. Asigurați-vă că faceți backup pentru toate datele necesare înainte de a continua.**

Faceți clic pe **Revocare** pentru a revoca această acțiune.

Pornire complexă


Această opțiune vă permite să porniți sistemul de operare de pe un dispozitiv (precum o unitate DVD sau USB) și să modificați setările pentru firmware-ul tabletei, să modificați setările de pornire Windows sau să restaurați Windows dintr-o imagine de sistem. Dacă doriți să efectuați această acțiune, faceți clic pe **Repornire acum**.



 **NOTIFICARE:** Aplicațiile terțe vor fi eliminate.

Sincronizarea tabletei

Utilizarea contului Microsoft

În cazul în care computerul are Microsoft Windows 8.1 instalat, puteți să sincronizați setările de utilizator de pe tabletă cu cele de pe computer utilizând un cont Microsoft. Atunci când vă conectați pe tabletă folosind contul Microsoft, puteți să sincronizați automat setările, inclusiv istoricul browserului de internet, setările aplicațiilor, fișierele personale etc., cu alte PC-uri și tablete Windows 8.1.


 **NOTIFICARE:** Aveți nevoie de o conexiune wireless atât pentru computer, cât și pentru tabletă.

1. Accesați bara de butoane, apoi faceți clic pe **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **Conturi** → **Conectați-vă la un cont Microsoft** pentru a transfera contul local de pe computer la contul dvs. Microsoft.
2. La secțiunea **Setări PC** va fi adăugată o opțiune nouă, anume **Sincronizare setări**.
3. Faceți clic pe **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **Setări pentru PC suplimentare** → **Sincronizare setări** pentru a se afișa toate tipurile de comutatoare pentru sincronizarea datelor și setărilor.


Copierea muzicii, fotografiilor și videoclipurilor


1. Conectați o unitate USB sau un card micro-SD la computer și copiați fișierele necesare.
2. După terminarea copierii, utilizați expertul **Eliminarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** pentru a scoate unitatea de stocare din computer.
3. De asemenea, puteți să utilizați caracteristica SkyDrive a sistemului de operare Windows 8.1 pentru a copia muzică, fotografiile și videoclipurile.

Curățarea tabletei

 **AVERTIZARE:** Înainte de a curăța tableta, deconectați toate cablurile. Curățați tableta cu o cârpă moale umezită cu apă. Nu folosiți agenți de curățare lichizi sau cu aerosoli, deoarece aceștia pot conține substanțe inflamabile.

1. Opriți tableta. Pentru informații suplimentare privind oprirea tabletei, consultați secțiunea **Oprirea tabletei**.
2. Deconectați de la tabletă și de la priza electrică orice dispozitive, căști, difuzoare și stații de andocare pentru tastatură.
3. Scoateți toate cardurile micro SD și micro SIM instalate. Pentru informații suplimentare privind scoaterea cardului micro SD și cardului SIM, consultați secțiunile **Scoaterea cardului micro SD** și **Scoaterea cardului SIM**.
4. Umeziți o cârpă moale și fără scame fie cu apă, fie cu un agent de curățare pentru ecrane și ștergeți suprafețele tabletei până când devin curate. Aveți grijă ca apa din cârpă să nu pătrundă în porturile tabletei și în jurul butonului **Windows**.


 **NOTIFICARE:** Pentru a evita deteriorarea tabletei și a afișajului acesteia, urmați instrucțiunile care însoțesc produsul.

 **NOTIFICARE:** Nu curățați tastatura cu o cârpă umezită.

Depanarea

Problemă la baterie

Tabel 4. Probleme la baterie

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Bateria nu se încarcă		<ul style="list-style-type: none"> • Deconectați adaptorul de alimentare cu c.a. Dell de la priza de perete și verificați dacă priza funcționează. • Încercați conectarea cu un alt adaptor de c.a. Dell (dacă este disponibil). • Verificați toate conexiunile cablului și reconectați-l la priza de perete și la tabletă. • Uitați-vă la lumina LED-ului adaptorului de c.a. pentru a vă asigura că adaptorul de c.a. funcționează. • Verificați dacă toate conexiunile au fost realizate corect. <p> NOTIFICARE: Este nevoie de aproximativ 4 ore pentru ca bateria tabletei să se încarce complet.</p>
	Temperatura tabletei este mai mică de 0 °C sau mai mare de 40 °C.	Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 0 și 40 °C.
	Bateria sau adaptorul de alimentare este deteriorat.	Contactați un distribuitor autorizat Dell pentru a înlocui bateria sau adaptorul de alimentare.
Bateria se descarcă rapid chiar dacă tableta este în modul de repaus	Dacă nu se află în raza de acoperire a unei rețele la care se poate conecta, tableta trimite încontinuu semnale pentru a localiza o stație de bază, fapt care determină epuizarea bateriei.	<ul style="list-style-type: none"> • Opriti temporar tableta. • Deplasați-vă cu tableta în raza de acoperire a unei rețele la care se poate conecta sau dezactivați

temporar conexiunea wireless a tabletei.

- Utilizați tableta în modul avion.

Problemă la sistem

Tabel 5. Problemă la sistem

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Tableta nu pornește	Bateria este descărcată complet.	<ol style="list-style-type: none">1. Încărcați bateria tabletei cel puțin 4 ore.2. Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 4 secunde.
Tableta nu de oprește		Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 11 secunde pentru a efectua o închidere forțată.
Tableta se blochează		Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 11 secunde pentru a efectua o închidere forțată.
Tableta nu reacționează sau are un comportament neașteptat	<ul style="list-style-type: none">• Eroare de driver• Eroare de sistem de operare• Virus/Malware	<ol style="list-style-type: none">1. Închideți și reporniți tableta.2. Reîmprospătați tableta.3. Contactați serviciul Dell de asistență. Accesați dell.com/support sau dell.com/contactdell.
Un software sau o caracteristică nu funcționează normal		Reporniți tableta. Este posibil ca în fundal să fi fost descărcate actualizări de software. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa bara de butoane și atingeți Setări → Alimentare → Repornire pentru a reporni tableta.
Stația de andocare nu funcționează normal		<ul style="list-style-type: none">• Decuplați/Andocați din nou tableta. Dacă problema persistă, opriți și reporniți tableta în timp ce este conectată la stația de andocare.• Încercați să andocați tableta cu o altă stație de andocare Dell (dacă este disponibilă).

Problemă la ecranul tactil

Tabel 6. Problemă la ecranul tactil

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Ecranul tactil reacționează greu sau necorespunzător.	Folia de protecție împiedică tableta să recunoască intrările dvs. prin atingere.	<ul style="list-style-type: none">Închideți și reporniți tableta.Ștergeți ușor afișajul cu o cârpă curată și uscată.Scoateți folia de protecție de ecranul tactil.Dacă se reinstalează sistemul de operare, asigurați-vă că sunt instalate toate driverele.

Verificarea existenței plăcii de rețea wireless

Puteți să verificați în Manager **dispozitive** dacă este echipat computerul cu o placă WLAN/WWAN.

Windows 8

- Faceți clic pe pictograma **Desktop** → **Computer** → **Deschidere Panou de control** → **Manager dispozitive**. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastați parola ori confirmați. Va apărea fereastra Manager de dispozitive.
- Extindeți secțiunea **Adaptoare de rețea**; dacă adaptorul de rețea este disponibil, rețeaua wireless va fi listată sub acesta.

În plus, configurația computerului variază în funcție de opțiunile pe care le-ați ales atunci când l-ați achiziționat. Pentru a determina configurația computerului, apăsați la una dintre următoarele variante:

- Vedeți confirmarea comenzii
- Accesați Centrul de Ajutor și Asistență Microsoft Windows
- Sub Instrumente, faceți clic pe **Informații** despre computer → **găsiți informații despre componentele hardware instalate în acest computer**.

Pentru a verifica existența cardului de bandă largă mobilă în Centrul de Ajutor și Asistență Windows:

- Faceți clic pe **Start** → **Ajutor și asistență** → **accesați secțiunea Instrumente** pentru a vizualiza informațiile despre computer și pentru a diagnostica probleme.

În fereastra Informații despre computer – Hardware puteți vizualiza tipul de card de bandă largă mobilă instalat în computer, precum și alte componente de hardware.

Problemă la rețea

Tabel 7. Probleme de rețea

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Nu există conexiune wireless		<ol style="list-style-type: none">Verificați dacă funcția radio wireless este activată. Consultați setarea Wi-Fi.

Nu există conexiune de bandă largă mobilă

- Banda largă mobilă a fost limitată.
- Nu se recepționează semnal de la furnizorul de servicii.

2. Încercați să vă deplasați mai aproape de punctul de acces wireless.
3. Încercați să vă conectați la un alt punct de acces wireless cunoscut.
4. Dacă utilizați o rețea privată, resetați routerul wireless; dacă utilizați o rețea publică, deschideți browserul pentru a vizualiza pagina de destinație.
5. Contactați furnizorul de servicii internet pentru asistență.

1. Verificați dacă este activată conexiunea de bandă largă mobilă. Consultați setarea de bandă largă [mobilă](#).
2. Deplasați-vă cu tableta în altă locație pentru a recepționa mai bine semnalul.


Contactați furnizorul de servicii pentru a modifica planul serviciului de bandă largă.


Configurarea sistemului

Utilitarul System Setup (Configurare sistem) vă permite să gestionați componentele hardware ale computerului și să specificați opțiunile de nivel BIOS. Din System Setup (Configurare sistem), aveți posibilitatea:


- Să modificați setările NVRAM după ce adăugați sau eliminați componente hardware
- Să vizualizați configurația hardware a sistemului
- Să activați sau să dezactivați dispozitive integrate
- Să setați praguri de gestionare a alimentării și a performanțelor
- Să gestionați securitatea computerului


Pentru a accesa opțiunile de configurare a sistemului (BIOS):

1. Conectați tableta la tastatura de andocare sau conectați la tabletă o tastatură USB.
2. Apăsați pe butonul de **alimentare**  pentru a porni tableta sau reporniți tableta dacă aceasta este deja pornită.
3. Apăsați pe tasta **F2** după ce apare sigla Dell.

 **NOTIFICARE:** Este posibil să fiți nevoit să apăsați în mod repetate pe tasta **F2** până când Windows efectuează redirectionarea către opțiunile de configurare a sistemului.

Pentru a accesa opțiunile de configurare (BIOS) fără o tastatură externă:

1. Apăsați pe butonul de **alimentare**  pentru a porni tableta sau reporniți tableta dacă aceasta este deja pornită.
2. Apăsați lung pe butonul de **mărire a volumului** atunci când sigla Dell apare pe ecran.
3. Atunci când apare meniul F12 de selectare a modului de încărcare, apăsați pe butonul de **mărire a volumului** pentru a selecta opțiunea BIOS Setup (Configurare BIOS) ca mod de încărcare.

 **NOTIFICARE:** Cu ajutorul butonului de **mărire a volumului** puteți să parcurgeți opțiunile de meniu (Boot Options (opțiuni încărcare), BIOS Setup (Configurare BIOS), Diagnostics (Diagnosticare) ș.a.m.d. Puteți să selectați opțiunea dorită apăsând pe butonul de **micșorare a volumului**.)

4. Apăsați pe butonul de **micșorare a volumului** pentru a selecta opțiunea.

Opțiunile de configurare a sistemului (BIOS)

Tabel 8. System Information (Informații sistem)

Opțiune	Funcție
BIOS Version	Afișează versiunea sistemului BIOS.
Service Tag	Afișează eticheta de service a tabletei.

Opțiune	Funcție
Asset Tag	Afișează eticheta de activ a tabletei.
Ownership Tag	Afișează informațiile privind dreptul de proprietate.
Manufacture Date	Afișează data fabricației.
Ownership Date	Afișează data intrării în proprietate.
Express Service Code	Afișează codul de service expres al tabletei.
Memory Installed	Afișează memoria instalată pe tabletă.
Memory Available	Afișează memoria disponibilă pe tabletă.
Memory Speed	Afișează frecvența memoriei.
Memory Channel Mode	Afișează capacitățile de memorie de pe tabletă.
Memory Technology	Afișează un tip nou de fișier de dispozitiv în Linux pentru interacțiunea cu memoria flash.
DIMM A size	Afișează dimensiunea slotului DIMM A
DIMM B size	Afișează dimensiunea slotului DIMM B
Processor Type	Afișează tipul de procesor disponibil pe tabletă.
Core Count	Afișează numărul de nuclee al procesorului tabletei.
Processor ID	Afișează ID-ul procesorului tabletei.
Current Clock Speed	Afișează frecvența actuală a procesorului tabletei.
Minimum Clock Speed	Afișează frecvența minimă a procesorului tabletei.
Maximum Clock Speed	Afișează frecvența maximă a procesorului tabletei.
Processor L2 Cache	Afișează memoria cache L2 a procesorului tabletei.
Processor L3 Cache	Afișează memoria cache L3 a procesorului tabletei.
HT Capable	Afișează dacă tableta are capacitatea Hyper-Thread.
64-bit Technology	Afișează funcțiile tabletei cu tehnologia pe 64 de biți (Intel EM64T).
Video Controller	Afișează controlerul video utilizat de tabletă.
Video BIOS Version	Afișează numărul versiunii BIOS a tabletei.
Video Memory	Afișează memoria video a tabletei.
Panel Type	Afișează tipul de panoul utilizat pe tabletă.
Native Resolution	Afișează rezoluția tabletei.
Audio Controller	Afișează controlerul audio utilizat de tabletă.
Wi-Fi Device	Afișează dispozitivul Wi-Fi din tabletă.
Cellular Device	Afișează dispozitivul celular din tabletă.
Bluetooth Device	Afișează dispozitivul Bluetooth din tabletă.

Tabel 9. Battery Information (Informații baterie)

Opțiune	Funcție
AC Adapter	Afișează informațiile despre adaptorul de c.a.
Battery Status	Afișează starea actuală a bateriei.
Battery Charge State	Afișează dacă bateria se încarcă/descarcă.
Battery Health	Afișează starea de integritate a bateriei.

Tabel 10. Boot Sequence (Secvență de încărcare)

Opțiune	Funcție
Boot Sequence	Afișează ordinea în care sistemul BIOS caută dispozitivele atunci când încearcă să găsească un sistem de operare de încărcat. Opțiunile sunt: <ul style="list-style-type: none"> Windows Boot Manager (Manager de încărcare Windows) UEFI
Boot List Option	Vă permite să modificați opțiunea pentru lista de încărcare. <ul style="list-style-type: none"> Legacy (Moștenire) UEFI <p>Aveți la dispoziție și aceste opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Add Boot Option — aceasta vă permite să adăugați o opțiune de încărcare Delete Boot Option — aceasta vă permite să ștergeți o opțiune de încărcare existentă View — aceasta vă permite să vizualizați o opțiune de încărcare

Tabel 11. Advanced Boot Options (Opțiuni avansate de încărcare)

Opțiune	Funcție
Enable Legacy Option ROMs	În timpul modului de încărcare UEFI, opțiunea Enable Legacy Option ROMs va permite încărcarea memoriilor ROM opționale de generație veche. Această opțiune nu este permisă dacă opțiunea Secure Boot (Pornire securizată) este activată.
Enable UEFI Network Stack (Activare stivă de rețea UEFI)	

Tabel 12. Date/Time

Opțiune	Funcție
System Date	Afișează data sistemului și vă permite să o modificați.
System Time	Afișează ora sistemului și vă permite să o modificați.

Tabel 13. System Configuration (Configurație sistem)


Opțiune	Funcție
USB Configuration	Vă permite să configurați controlerul USB integrat. Opțiunile sunt: <ul style="list-style-type: none"> Enable Boot Support (Activare compatibilitate pentru încărcare) Enable USB3.0 Controller (Activare controler USB3.0)


Opțiune	Funcție
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable External USB Port (Activare port USB extern) <p>Toate opțiunile sunt activate în mod implicit.</p>
USB PowerShare	Vă permite să configurați comportamentul funcției USB PowerShare. Setare implicită: Not enabled (Dezactivat)
Audio	<p>Acest câmp vă permite să activați sau să dezactivați conectorul audio integrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Audio (Activare sunet). Setare implicită: Enabled (Activat)
Keyboard illumination	<p>Permite alegerea modului de operare a caracteristicii de iluminare tastatură. Opțiunile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Dezactivat). Setare implicită: Enabled (Activat) • Dim (Estompat) • Bright (Luminos)
RGB Keyboard illumination	Vă permite să configurați caracteristica de retroiluminare a tastaturii RGB.
Stealth Mode Control	<p>Vă permite să configurați caracteristica Stealth Mode (Mod invizibil). Opțiunile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Stealth Mode (Activare mod invizibil) • Disable onboard LCD screen (Dezactivare ecran LCD integrat) • Disable onboard fans (Dezactivare ventilatoare integrate) • Disable GPS received (Dezactivare primire date GPS) • Disable WiGig radio (Dezactivare radio WiGig) • Disable onboard LEDs (Dezactivare LED-uri integrate) • Disable onboard speakers (Dezactivare boxe integrate) • Disable Bluetooth radio (Dezactivare radio Bluetooth) • Disable WLAN radio (Dezactivare radio WLAN) • Disable WWAN radio (Dezactivare radio WWAN) <p>Setare implicită: Toate opțiunile sunt activate.</p>
Miscellaneous Devices	<p>Vă permite să activați sau să dezactivați diverse unități integrate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Microphone (Activare microfon). Setare implicită: Enabled (Activat) • Enable Front Camera (Activare cameră frontală). Setare implicită: Enabled (Activat) • Enable Back Camera (Activare cameră posterioară). Setare implicită: Enabled (Activat) • Enable Dedicated GPS Radio (Activare radio GPS dedicat). Setare implicită: Enabled (Activat) • Enable Media Card (Activare cartelă de stocare). Setare implicită: Enabled (Activat) • Disable Media Card (Dezactivare cartelă de stocare)

Tabel 14. Video (Video)

Opțiune	Funcție
LCD Brightness	<p>Afișează luminozitatea panoului când senzorul de lumină ambientală este dezactivat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brightness on Battery (Luminozitate la alimentarea pe baterie) • Brightness on AC (Luminozitate la alimentarea de c.a.)


Tabel 15. Security (Securitate)

Opțiune	Descriere
Admin Password	<p>Acest câmp vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola de administrator (admin) (denumită și parola de configurare). Parola de administrator activează anumite caracteristici de securitate. Unitatea nu dispune de o parolă setată implicit.</p> <p>Pentru a adăuga o parolă nouă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduceți parola veche • Introduceți parola nouă • Confirmați parola nouă <p>Faceți clic pe OK (OK) după introducerea detaliilor parolei.</p>
System Password	<p>Vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola tabletei (denumită anterior parolă principală). Unitatea nu dispune de o parolă setată implicit.</p> <p>Pentru a adăuga o parolă nouă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduceți parola veche • Introduceți parola nouă • Confirmați parola nouă <p>Faceți clic pe OK (OK) după introducerea detaliilor parolei.</p>
Internal HDD Password	<p>Vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola hard diskului intern al tabletei.</p> <p> NOTIFICARE: Modificările reușite de parolă sunt aplicate imediat.</p> <p>Setare implicită: Not set (Nu s-a setat)</p>
Strong Password	<p>Enable strong password (Activare parolă puternică) - această opțiune este dezactivată în mod implicit.</p>
Password Configuration	<p>Acest câmp controlează numărul minim și cel maxim de caractere permise pentru parolele de administrator și de sistem. Modificările aduse acestor câmpuri nu devin active înainte de a fi angajate prin apăsarea butonului de aplicare sau prin salvarea modificărilor înainte de ieșirea din configurație.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admin Password Min (Minim parolă administrator) • Admin Password Max (Maxim parolă administrator) • System Password Min (Minim parolă sistem)

Opțiune	Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> System Password Max (Maxim parolă sistem)
Password Bypass	<p>Această opțiune vă permite să ocoliți mesajele de solicitare a parolei de sistem (încărcare) și a parolei hard diskului intern în timpul repornirii sistemului.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Dezactivat) Reboot Bypass (Ocolire parolă de repornire) (Setare implicită: Enabled (Activat))
Password Change	<p>Vă permite să determinați dacă se permit modificări ale parolelor de sistem și de hard disk când este setată o parolă de administrator.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow Non-Admin Password Changes (Se permit modificări ale parolelor diferite de cea de administrator) (setare implicită)
Non-Admin Setup Changes	<p>Această opțiune vă permite să determinați dacă se permit modificări ale opțiunilor de configurare când este setată o parolă de administrator.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow Wireless Switch Changes (Se permit modificări la switch-ul wireless) (setare implicită)
TPM Security	<p>Această opțiune vă permite să controlați dacă modulul TPM (Trusted Platform Module - Modul pentru platforme de încredere) din sistem este activat și vizibil pentru sistemul de operare.</p> <p>TPM Security (Securitate TPM) (setare implicită)</p> <ul style="list-style-type: none"> TPM ACPI Support (Compatibilitate TPM ACPI) Deactivate (Inactivare) Activate (Activare) <p> NOTIFICARE: Opțiunile de activare, dezactivare și golire nu sunt influențate dacă încărcați valorile implicite ale programului de configurare. Modificările acestei opțiuni au efect imediat.</p>
Computrace (R)	<p>Acest câmp vă permite să activați/dezactivați interfața de modul BIOS a serviciului opțional <i>Computrace</i> de la <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deactivate (Inactivare) (Implicit) Disable (Dezactivare) Activate (Activare)
CPU XD Support	<p>Această opțiune activează sau dezactivează modul Execute Disable (Dezactivare executare) al procesorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable CPU XD Support (Activare suport XD CPU) (Setare implicită: Enabled (Activat))
OROM Keyboard Access	<p>Această opțiune determină dacă puteți accesa ecranul Option ROM Configuration (Configurație memorie ROM opțională) utilizând taste rapide în timpul încărcării sistemului. Opțiunile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable (Activare). Setare implicită: Enabled (Activat) One Time Enable (Activare o singură dată) Disable (Dezactivare)

Opțiune	Descriere
Admin Setup Lockout	Vă permite să activați sau să dezactivați opțiunea pentru a accesa configurarea când este setată o parolă de administrator. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Admin Setup Lockout (Activare blocare configurare administrator) (setare implicită)

Tabel 16. Secure Boot (Pornire securizată)

Opțiune	Funcție
Secure Boot	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica de pornire securizată. Setare implicită: Disabled (Dezactivat)
Expert Key Management	Vă permite să manipulați bazele de date pentru cheile de securitate numai dacă sistemul se află în modul particularizat. Opțiunea Enable Custom Mode (Activare mod particularizat) este dezactivată în mod implicit. Opțiunile sunt: <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Dacă activați Custom Mode (Mod particularizat), apar opțiunile relevante pentru PK, KEK, db și dbx. Opțiunile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (Salvare în fișier) - salvează cheia într-un fișier selectat de utilizator • Replace from File (Înlocuire din fișier) - înlocuiește cheia curentă cu o cheie dintr-un fișier selectat de utilizator • Append from File (Adăugare de la fișier) - adaugă o cheie la baza de date curentă dintr-un fișier selectat de utilizator • Delete (Ștergere) - șterge cheia selectată • Reset All Keys (Reinițializare totală chei) - reinițializează la setarea implicită • Delete All Keys (Ștergere totală chei) - șterge toate cheile <p> NOTIFICARE: Dacă dezactivați modul particularizat, toate modificările efectuate se vor șterge și cheile se vor restabili la setările implicite.</p>


Tabel 17. Performance (Performanțe)

Opțiune	Descriere
Multi Core Support	Specifică dacă procesorul va avea unul sau toate nucleele activate. Performanțele unor aplicații se vor îmbunătăți odată cu activarea nucleelor suplimentare.
Intel SpeedStep	Vă permite să activați sau să dezactivați modul Intel SpeedStep al procesorului. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel(R) SpeedStep (Activare Intel(R) SpeedStep) (setare implicită)


Opțiune	Descriere
C-States Control	Vă permite să activați sau să dezactivați stările de repaus suplimentare ale procesorului. <ul style="list-style-type: none"> • C states (Stări C) (setare implicită)
Intel TurboBoost	Vă permite să activați sau să dezactivați modul Intel TurboBoost al procesorului. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel TurboBoost (Activare Intel TurboBoost) (setare implicită) – permite driverului Intel TurboBoost să crească performanțele procesorului sau ale procesorului grafic.
HyperThread control	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica HyperThreading în procesor. Setare implicită: Enabled (Activat)

Tabel 18. Power Management (Gestionare alimentare)

Opțiune	Descriere
AC Behavior	Permite pornirea automată a tabletei când adaptorul de c.a. este conectat. Opțiunea este dezactivată. <ul style="list-style-type: none"> • Wake on AC (Activare prin c.a.)
Auto On Time	Vă permite să setați ora la care sistemul trebuie să pornească automat. Opțiunile sunt: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Dezactivat) (setare implicită) • Every Day (În fiecare zi) • Weekdays (În zilele lucrătoare) • Select Days (În anumite zile)
USB Wake Support	Vă permite să activați dispozitivele USB pentru reactivarea sistemului din starea de veghe. Opțiunea este dezactivată implicit.
Wake on LAN/WLAN	Vă permite să porniți sistemul din starea oprită, la declanșarea printr-un semnal LAN special sau din starea de hibernare, la declanșarea printr-un semnal LAN wireless special. Opțiunile sunt: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Dezactivat) (setare implicită) • LAN Only (Numai LAN) • WLAN Only (Numai WLAN) • LAN or WLAN (LAN sau WLAN)
Peak Shift	Vă permite să reduceți la minimum utilizarea alimentării de c.a. la orele de vârf. Opțiunea este dezactivată implicit.
Advanced Battery Charge Configuration	Această opțiune determină introducerea bateriilor în modul complex al sistemului de încărcare a bateriilor, care maximizează integritatea bateriei. <ul style="list-style-type: none"> • Monday (Luni) • Tuesday (Marți) • Wednesday (Miercuri) • Thursday (Joi) • Friday (Vineri) • Saturday (Sâmbătă)

Opțiune	Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> Sunday (Duminică)
Primary Battery Charge Configuration (Configurație încărcare baterie principală)	<ul style="list-style-type: none"> Adaptive (Adaptiv) Standard (Standard) ExpressCharge Primary AC Use (Utilizare c.a. principală) Custom (Particularizat) <p> NOTIFICARE: Este posibil ca unele setări pentru baterie să nu fie disponibile pentru toate tipurile de baterii. Pentru a activa această opțiune, dezactivați Advanced Battery Charge Configuration Mode (Mod complex de configurare a încărcării bateriei).</p>
Dock Battery Charger Mode (Mod încărcător baterie din doc)	<ul style="list-style-type: none"> Standard (Standard) ExpressCharge

Tabel 19. POST Behavior (Comportament POST)

Opțiune	Descriere
Adapter Warnings	<p>Vă permite să activați mesajele de avertizare pentru adaptor când sunt utilizate anumite adaptoare de alimentare. Opțiunea este activată implicit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Adapter Warnings (Activare avertizare adaptor)
MEBx Hotkey	<p>Vă permite să specificați dacă funcția MEBx Hotkey (Tastă rapidă MEBx) trebuie activată la pornirea sistemului. Opțiunea este activată în mod implicit.</p>
Fastboot	<p>Această opțiune poate accelera procesul de încărcare prin omiterea anumitor pași privind compatibilitatea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal (Minim) Thorough (Complet) Auto (Automat) (Setare implicită: Enable (Activat)) <p> NOTIFICARE: Activarea opțiunii Fastboot (Pornire rapidă) va împiedica accesarea sistemului BIOS prin apăsarea tastei F2 de la o tastatură USB sau subțire/pe un dispozitiv de călătorii. Aveți în continuare posibilitatea să accesați configurarea BIOS apăsând pe tasta de mărire a volumului după ce apare ecranul cu sigla Dell.</p>
Extended BIOS POST Time	<p>Vă permite să creați o întârziere suplimentară înaintea pornirii. Opțiunile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 seconds (0 secunde). Această opțiune este activată în mod implicit. 5 seconds (5 secunde) 10 seconds (10 secunde)

Tabel 20. Virtualization Support (Compatibilitate virtualizare)

Opțiune	Descriere
Virtualization	<p>Această opțiune specifică dacă un instrument VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de mașini virtuale) poate utiliza capacitățile hardware suplimentare oferite de tehnologia de virtualizare Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Activare tehnologie de virtualizare Intel) (setare implicită)
VT for Direct I/O	<p>Această opțiune specifică dacă un instrument VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de mașini virtuale) poate utiliza capacitățile hardware suplimentare oferite de tehnologia de virtualizare Intel pentru Direct I/O (I/O direct).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable VT for Direct I/O (Activare VT pentru I/O direct) (setare implicită)
Trusted Execution	<p>Această opțiune specifică dacă un instrument VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de mașini virtuale) contorizat poate utiliza capacitățile hardware suplimentare oferite de tehnologia Intel Trusted Execution (Executare de încredere). Setare implicită: Disabled (Dezactivat)</p>

Tabel 21. Wireless

Opțiune	Descriere
Wireless Device Enable	<p>Vă permite să activați sau să dezactivați dispozitivele wireless.</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN (Setare implicită: Enabled (Activat)) • WLAN/WiGig

Tabel 22. Maintenance (Întreținere)

Opțiune	Descriere
Service Tag	Afișează eticheta de service a tabletei.
Asset Tag	Vă permite să creați o etichetă de activ pentru sistem, dacă nu este setată deja o etichetă de activ. Această opțiune nu este setată în mod implicit.
BIOS Downgrade	Vă permite să controlați actualizarea firmware-ului sistemului la versiunile anterioare. Această opțiune este activată în mod implicit.



Tabel 23. System Logs (Jurnale de sistem)

Opțiune	Descriere
BIOS events	<p>Afișează jurnalul de evenimente de sistem și vă permite să goliți jurnalul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Golire jurnal)
Thermal events	<p>Vă permite să vizualizați și să goliți jurnalul de evenimente de temperatură.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Golire jurnal)


Opțiune	Descriere
Power events	Afișează jurnalul de evenimente de alimentare și vă permite să goliți jurnalul. <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Golire jurnal)

Actualizarea sistemului BIOS

Se recomandă să actualizați sistemul BIOS (configurarea sistemului) la înlocuirea plăcii de sistem sau dacă este disponibilă o actualizare. În cazul tabletelor, asigurați-vă că bateria este încărcată complet și este conectată la o priză de alimentare.

1. Reporniți tableta.
2. Accesați dell.com/support.
3. Completați câmpul **Service Tag** (Etichetă de service) sau **Express Service Code** (Cod de service expres) și faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
 -  **NOTIFICARE:** Pentru a localiza Service Tag (Etichetă de service), faceți clic pe **Where is my Service Tag? (Unde se află eticheta de service?)**
 -  **NOTIFICARE:** Dacă nu găsiți Service Tag (Eticheta de service), faceți clic pe **Detect My Product** (Detectare produs personal). Continuați urmând instrucțiunile de pe ecran.
4. Dacă nu puteți să localizați sau să găsiți eticheta de service, puteți să selectați produsul din lista de produse de sub **General Support (Asistență generală)**.
5. Selectați opțiunea **Product Type** (Tip produs) din listă.
6. Selectați modelul produsului și va apărea pagina **Product Support (Asistență produs)** aferentă produsului.
7. Faceți clic pe **Get drivers** (Obținere drivere) și apoi pe **View All Drivers** (Vizualizare toate driverele). Se deschide pagina Drivers and Downloads (Drivere și descărcări).
8. În ecranul de drivere și descărcări, în lista verticală **Operating System** (Sistem de operare), selectați **BIOS**.
9. Identificați cel mai recent fișier BIOS și faceți clic pe **Download File** (Descărcare fișier). De asemenea, puteți analiza care drivere necesită actualizare. Pentru a face acest lucru pentru produs, faceți clic pe **Analyze System for Updates** (Analizare sistem pentru actualizări) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
10. Selectați metoda de descărcare preferată din fereastra **Please select your download method below (Selectați metoda de descărcare de mai jos)**; faceți clic pe **Download Now (Descărcare acum)**. Apare fereastra **File Download (Descărcare fișier)**.
11. Faceți clic pe **Salvare** pentru a salva fișierul pe tabletă.
12. Faceți clic pe **Executare** pentru a instala setările BIOS actualizate în computer. Uрмаți instrucțiunile de pe ecran.

Specificații

 **NOTIFICARE:** Ofertele pot să difere în funcție de regiune. Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este impusă de lege. Pentru mai multe informații cu privire la configurația computerului, accesați **Start Help and Support** (Ajutor și asistență) în sistemul de operare Windows și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computer.

Tabel 24. Informații de sistem

Chipset	Integrat în procesor
Lățime magistrală DRAM	128 de biți (64 de biți x 2 canale)
Memorie flash EPROM	Quad-SPI de 128 Mbiți

Tabel 25. Procesor

Tip	SOC Intel Broadwell Y
Frecvență magistrală externă	SOC fără chipset conectat la magistrală externă

Tabel 26. Memorie

Capacitate memorie	4/8 GB
Tip memorie	LPDDR3
Frecvență memorie	1 600 MHz
Memorie minimă	4 GB
Memorie maximă	8 GB

Tabel 27. Placă audio


Tip	Transmisie laterală
Conversie stereo	24 de biți
Boxe	Boxă AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W

Tabel 28. Placă video

Tip placă video	integrată
Magistrală de date	integrată
Controler video	Placă grafică iGPU GT2


Tabel 29. Comunicații

Adaptor de rețea	WLAN, LTE, HSPA+
Wireless	BT, NFC
	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 4.0 LE

 **NOTIFICARE:** Dacă este achiziționat împreună cu tableta, modulul de extindere I/O opțional este echipat cu un port de rețea suplimentar (Ethernet).

Tabel 30. Porturi și conectori

Audio	o mufă de 3,5 mm
Video	un miniconector HDMI
USB	un conector USB 3.0
Cititor de cartele de memorie	un cititor de cartele microSD
Port de andocare	<ul style="list-style-type: none"> un port de andocare un port de trecere RF WWAN un port de trecere RF WLAN
Port modul de identitate abonat (SIM)	un slot micro SIM
Cartelă inteligentă	un cititor de cartele inteligente
În serie	un microconector în serie
Extindere modulară	un port de extindere modulară cu pini tip Pogo

 **NOTIFICARE:** Dacă este achiziționat împreună cu tableta, docul de extindere opțional este echipat cu două porturi USB 3.0 suplimentare.

Tabel 31. Afișaj

Caracteristică	Specificație
Tip	afișaj cu diode emițătoare de lumină albă (WLED), HD (1 366 x 768)
Dimensiune	11,6 inchi
Dimensiuni:	
Înălțime	158,5 mm (6,24 inchi)
Lățime	268 mm (10,59 inchi)
Diagonală	29,38 mm (1,15 inchi)
Suprafață activă (X/Y)	256,12 x 144 mm
Rezoluție maximă	1 366 x 768 de pixeli
Luminozitate maximă	730 de niți
Unghi de funcționare	între 0 (închis) și 180°

Caracteristică	Specificație
Rată de reîmprospătare	60 Hz
Unghiuri de vizualizare minime:	
Pe orizontală	<ul style="list-style-type: none"> • +/- 40° pentru HD • +/- 60° pentru FHD
Pe verticală	<ul style="list-style-type: none"> • +10/-30° pentru HD • +/- 50° pentru FHD
Distanță dintre puncte	0,2265 mm

Tabel 32. Cameră față

Tip	OV 2724 (2 MP)
Rezoluție	1 366 x 768 de pixeli

Tabel 33. Cameră spate

Tip	IMX 134 (8 MP)
Rezoluție	3 264 x 2 448 de pixeli

Tabel 34. Stocare

Stocare	SSD M.2 de 128/256/512 GB
---------	---------------------------

Tabel 35. Baterie

Tip	litium-ion cu 2 elemente (26 Wh)
Dimensiuni	
Lungime	103,60 mm (4,08 inchi)
Înălțime	15 mm (0,59 inchi)
Lățime	62,70 mm (2,47 inchi)
Greutate	145,50 g (tipică) (0,32 lb)
Tensiune	<ul style="list-style-type: none"> • 7,4 V c.c. (nominală) • 8,7 V c.c. (maximă)
Interval de temperatură	
În stare de funcționare	între 0 și 50 °C (între 32 și 158 °F)
În stare de nefuncționare	între -20 și 65 °C (între 4 și 149 °F)
Baterie rotundă	litium ion CR2025, de 3 V

Tabel 36. Adaptor de c.a.

Tip	
Tensiune de alimentare	între 100 și 240 V c.a.
Curent de intrare (maximum)	0,60 A
Frecvență de intrare	între 50 și 60 Hz
Putere la ieșire	45 W
Curent de ieșire (45 W)	2,31 A
Tensiune de ieșire nominală	19,5 V c.c.
Interval de temperatură:	
În stare de funcționare	între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F)
În stare de nefuncționare	între -40 și 70 °C (între -40 și 158 °F)


Tabel 37. Date fizice

Valori tipice	
Lățime	312,20 mm (12,29 inchi)
Înălțime	203 mm (7,99 inchi)
Grosime	24,40 mm (0,96 inchi)
Valori maxime	
Lățime	318,20 mm (12,53 inchi)
Înălțime	209 mm (8,23 inchi)
Grosime	28,90 mm (1,14 inchi)
Greutate (minimă)	1 620 de grame (3,57 lb)

Tabel 38. Specificații de mediu

Temperatură:	
În stare de funcționare	între -29 și 63 °C
Depozitare	între -51 și 71 °C
Umiditate relativă (maximă):	
În stare de funcționare	În stare de funcționare: între 10 și 90 % (fără condensare)
Depozitare	Depozitare: între 5 și 95 % (fără condensare)
Altitudine (maximă):	
În stare de funcționare	între -16 și 12 192 m (între -50 și 40 000 ft)
În stare de nefuncționare	între -15,20 și 12 192 m (între -50 și 40 000 ft)
Nivel contaminant în suspensie:	G1, așa cum este definit de ISA-71.04-1985

Cum se poate contacta Dell

 **NOTIFICARE:** Dacă nu dispuneți de o conexiune Internet activă, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.

Dell oferă mai multe opțiuni de service și asistență online și prin telefon. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți:

1. Accesați **support.dell.com**.
2. Selectați categoria de asistență.
3. Verificați țara sau regiunea dvs. în lista verticală **Choose a Country/Region** (Alegeți o Țară/Regiune) din partea de jos a paginii.
4. Selectați serviciul sau legătura de asistență tehnică adecvată, în funcție de necesitățile dvs.