

Dell Latitude 12 Rugged Tablet – 7202

Korisnički priručnik

Regulativni model: T03H
Regulativna vrsta: T03H001



Napomene, oprezi i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.
-  **OPREZ: MJERA OPREZA** označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.
-  **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2015 Dell inc. Sva prava pridržana.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Venue™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ i Atom™ su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama and/or drugim zemljama. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2015 -08

Rev. A00

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| 1 Rad na vašem tabletu..... | 5 |
| Prije radova na unutrašnjosti tableta..... | 5 |
| Isključivanje tableta..... | 6 |
| 2 Postavljanje tableta..... | 7 |
| Punjenje tableta..... | 7 |
| Uključivanje tableta..... | 8 |
| Isključivanje zaslona..... | 8 |
| 3 Korištenje tableta..... | 9 |
| Orijentacija zaslona..... | 9 |
| Kako zaključati/otključati orijentaciju zaslona..... | 9 |
| Podešavanja svjetline zaslona..... | 9 |
| Potezi..... | 10 |
| Desni klik..... | 12 |
| Zaslon Windows Start..... | 12 |
| Prilagođavanje aplikacija..... | 12 |
| Kako pristupiti početnom zaslonu..... | 13 |
| Upoznajte Windows 8.1..... | 14 |
| Poteznite u desno..... | 14 |
| Potez u lijevo..... | 14 |
| Potezanje gore/dolje..... | 14 |
| Razdvajanje zaslona..... | 15 |
| Korištenje slušalica..... | 15 |
| Uklanjanje baterije..... | 16 |
| Ugradnja baterije..... | 17 |
| Ugradnja SIM kartice..... | 17 |
| 4 Upravljanje postavkama tableta..... | 19 |
| Wi-Fi postavke..... | 19 |
| Postavljanje mobilne širokopojasne veze..... | 20 |
| Osvježavanje / Vraćanje / ponovno postavljanje tableta..... | 22 |
| Osvježite računalo bez utjecaja na datoteka..... | 23 |
| Ukloni sve i ponovno instaliraj Windowse..... | 23 |
| Napredno pokretanje..... | 23 |
| 5 Sinkroniziranje tableta..... | 24 |
| Korištenje Microsoft računa..... | 24 |







| | |
|---|-----------|
| Kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa..... | 24 |
| 6 Čišćenje tableta..... | 25 |
| 7 Rješavanje problema..... | 26 |
| Problem s baterijom..... | 26 |
| Problemi sustava..... | 27 |
| Problem dodirnog zaslona..... | 27 |
| Provjera kartice za bežičnu mrežu..... | 28 |
| Problemi s mrežom..... | 28 |
| 8 Program za postavljanje sustava..... | 30 |
| Opcije programa za postavljanje sustava (BIOS)..... | 30 |
| Ažuriranje BIOS-a | 39 |
| 9 Specifikacije..... | 41 |
| 10 Kontaktiranje tvrtke Dell..... | 45 |

Rad na vašem tabletu

Prije radova na unutrašnjosti tableta


Kako biste zaštitili tablet od mogućih oštećenja i pospješili osobnu sigurnost, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa. Ako nije navedeno drugačije, svaki postupak u ovom dokumentu podrazumijeva postojanje sljedećih uvjeta:

- Da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s vašim tabletom.

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti tableta pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s tabletom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance
-  **OPREZ:** Mnogi popravci smiju se izvršiti samo od strane ovlaštenog servisnog tehničara. Smijete vršiti samo pronalaženje problema i sitne popravke kao što ste ovlašteni u svojoj dokumentaciji o proizvodu ili po uputama tima online ili putem telefonske usluge i podrške. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pročitajte i slijedite sigurnosne upute koje su isporučene s uređajem.
-  **OPREZ:** Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu, kao što je priključak na stražnjoj strani tableta.
-  **OPREZ:** Rukujte komponentama i karticama s pažnjom. Ne dotičite komponente ili kontakte na kartic. Karticu pridržavajte za rubove ili za metalni nosač.
-  **OPREZ:** Kad isključujete kabel, povucite za njegov utikač ili jezičak, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za blokiranje. Ako iskapčate taj tip kabela, prije iskapčanja pritisnite jezičke za blokiranje. Dok razdvajate priključke, držite ih poravnate i izbjegavajte krivljenje bilo koje od pinova priključka. Također se prije ukopčavanja kabela pobrinite da su oba priključka pravilno okrenuta i poravnata.
-  **NAPOMENA:** Boja i određene komponente vašeg tableta se mogu razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Kako biste izbjegli oštećivanje tableta, izvršite sljedeće korake prije nego što započnete s radom na unutrašnjosti tableta.

1. Pobrinite se da je radna površina ravna i čista kako se pokrov tableta ne bi ogrebao.
2. Isključite tablet.
3. Ako je vaš tablet priključen na priključni uređaj poput opcionalne priključne stanice ili tipkovnice, odspojite ga.
4. Odspojite adapter napajanja iz tableta.
5. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje za nekoliko sekunda kako biste uklonili napajanje s matične ploče.

-  **OPREZ:** Za zaštitu od električnog udara, uvijek isključite tablet iz električne utičnice.


△ **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog tableta, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini tableta. Dok radite, povremeno dotaknite nebojanu metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.

6. Uklonite micro-SD karticu iz tableta.

Isključivanje tableta

Isključivanje vašeg tableta potpuno isključuje vaše računalo. Možete isključiti tablet korištenjem izbornika:

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup **izborniku**.
2. Dotaknite **Postavke** ⚙️ > **Napajanje** ⏻ > **Isključite** za isključivanje tableta.

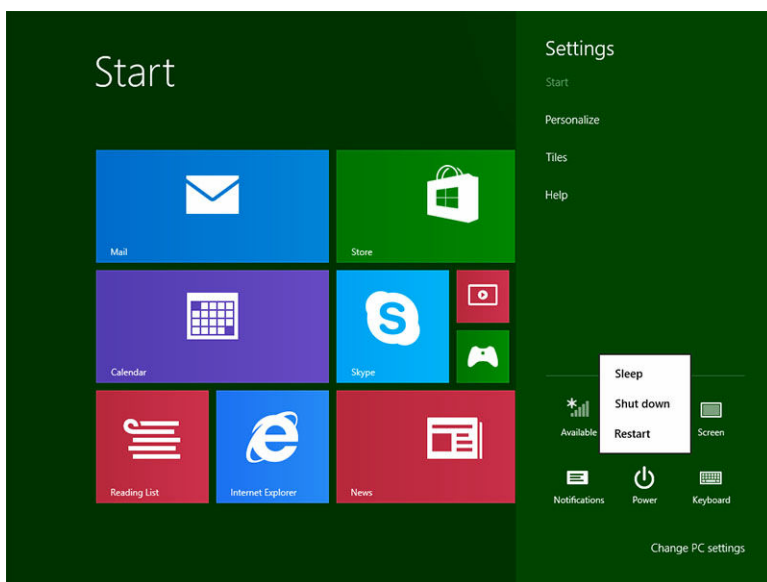

✎ **NAPOMENA:** Možete isključiti tablet bez korištenja izbornika. Pritisnite i držite **Napajanje** ⏻ za >10 sekundi dok se ne isključi vaš tablet. Ovo prisilno isključivanje možete učiniti ako vaš tablet ne odgovara/neočekivano se ponaša ili dodir ne radi.


Postavljanje tableta

Punjenje tableta

OPREZ: Koristite samo adapter za napajanje i kabel za napajanje koji su isporučeni s vašim tabletom. Korištenje neovlaštenih adaptera za napajanje ili kabela za napajanje uzrokuju teška oštećenja na tabletu.

NAPOMENA: Kada raspakirate tablet, baterija nije upotpunosti napunjena.

1. Spojite kable za napajanje u adapter za napajanje.

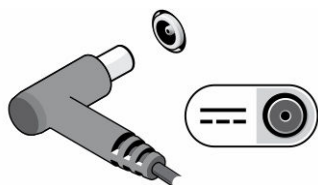








2. Spojite adapter za napajanje na električnu utičnicu i punitite tablet sve dok baterija nije potpuno napunjena.

NAPOMENA: Bateriji tableta treba oko 2 sata da se potpuno napuni.

Možete provjeriti stanje napunjenosti baterije prikazano na zaslonu.


Tablica 1. Stanje napunjenosti baterije

| ikona baterije | Opis |
|---|--|
|  | Baterija je potpuno napunjena i adapter napajanja je priključen. |
|  | Baterija se puni pomoću adaptera napajanja. |
|  | Tablet radi preko baterije i baterija je ispražnjena. |
|  | Adapter napajanja tableta je priključen i nije otkrivena baterija ili baterija ne radi pravilno. |
|  | Niska razina napunjenosti baterije. |
|  | Kritična razina napunjenosti baterije. |


 **NAPOMENA:** Pretinac za bateriju ima indikator, koji prikazuje razinu napunjenosti baterije i tablet nije potrebno uključivati za provjeru razine napunjenosti baterije. Pritisnite gumb kako biste saznali trenutni status napajanja baterije. Međutim, ako želite znati točnu razinu napajanja, možete uključiti tablet i provjeriti razinu napajanja tako da:


- Povučete po desnom rubu zaslona.
- Pristupanjem načinu rada radne površine.


Uključivanje tableta

1. Pritisnite i držite gumb **Napajanje**  za 2 sekunda kako biste uključili tablet.
2. Ako zaključate zaslon za prikaz slika, prevucite prstom od dna zaslona kako biste prebacili na zaslon za prijavu, a potom upišite zaporku za prijavu u Windows.

Tablet je spreman za korištenje nakon što se prikaže zaslon Windows Start.

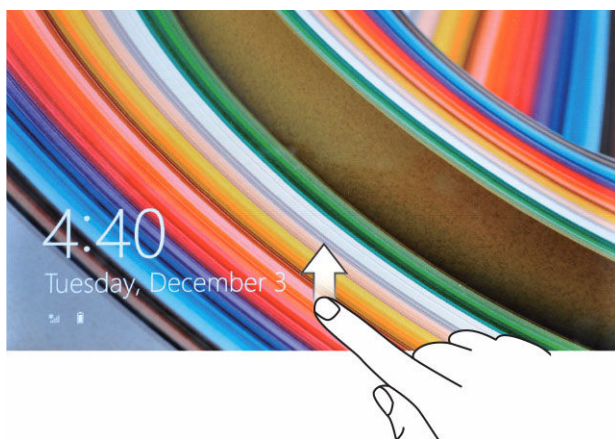

 **NAPOMENA:** Ako zaslon za prijavu nije omogućen u Windows 8.1, izravno ćete biti poslani iz zaključanog zaslona u početni zaslon.



 **NAPOMENA:** Zaključani zaslon se prikazuje samo kada se vraćate iz stanja spavanja.




Isključivanje zaslona

- **Korištenje gumba za uključivanje/isključivanje**

Pritisnite gumb **za uključivanje/isključivanje**  za isključivanje zaslona.

- **Korištenje izbornika**

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Napajanje**  → **Spavanje** za isključivanje zaslona.

 **NAPOMENA:** Ako je vaš tablet u stanju spavanja pritisnite gumb **za uključivanje/isključivanje**  ili gumb **Windows**  nakon što se uključi zaslon.





Korištenje tableta



Orijentacija zaslona

Za optimalno iskustvo pregleda, orijentacija zaslona automatski se mijenja u portretni ili pejzažni format ovisno o tome kako držite tablet.

 **NAPOMENA:** Neke aplikacije možda ne podržavaju automatsku rotaciju zaslona u portretni ili pejzažni format.

Kako zaključati/otključati orijentaciju zaslona

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Zaslon** .
3. Dodir  oznaku za zaključavanje orijentacije zaslona ili dotaknite  oznaku za otključavanje orijentacije zaslona.


 **NAPOMENA:** Gumb prebacivanja  također je dostupan na prednjem dijelu tableta. Možete pritisnuti gumb prebacivanja za zaključavanje orijentacije zaslona.


Podešavanja svjetline zaslona

Možete podesiti svjetlinu zaslona korištenjem klizača pod izbornikom  oznaka.



Zaslon možete podesiti automatski. Za automatsko podešavanje svjetline zaslona:


1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promijenite postavke računala** → **Računala i uređaji** → **Napajanje i spavanje**.
3. Pod Svjetlinom, pomaknite ulijevo ili udesno za uključivanje/isključivanje opcije automatske svjetline.

 **NAPOMENA:** Možete uključiti/isključiti klizač kako biste automatski podesili svjetlinu, na temelju okolnog svjetla.

Potezi

Vaš tablet ima zaslon s višestrukim dodirnom. Za rad možete dodirivati zaslon tableta.

Tablica 2. Radnje potezima
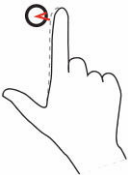
| Radnje potezima | Funkcije |
|--|---|
| <p>Dodir Lagano dotaknite zaslon s vrhom prsta.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite stavke na zaslonu, uključujući opcije, unose, slike i ikone. • Pokretanje aplikacija • Dotaknite gumb na zaslonu • Unos teksta korištenjem tipkovnice na zaslonu |
| <p>Dotaknite i držite Dotaknite i držite svoj prst na zaslonu</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prikaz detaljnih informacija o stavci • Otvorite kontekstualni izbornik stavke kako biste izveli dodatne radnje |


Radnje potezima

Funkcije

**Povuci i ispusti**


Pomaknite stavku poput slike i ikona na zaslonu

1. Dotaknite i držite prst na stavci na zaslonu
2. Držite prst u kontaktu sa zaslonom, pomaknite vrh prsta na željenu lokaciju
3. Maknite prst sa zaslona kako biste ispustili stavku na željenu lokaciju

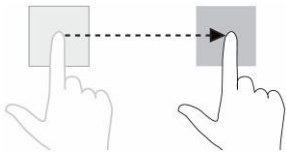**Potez ili klizanje**


Pomaknite prst u okomitom ili vodoravnom smjeru na zaslonu

- Pomaknite se kroz zaslon Start, web stranice, popise, unose, fotografije, kontakte i tako dalje.
- Zatvorite aplikaciju. (Pomaknite aplikaciju na dno zaslona)

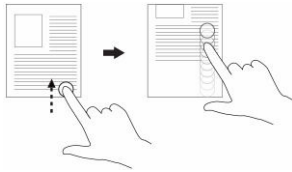**Povećavanje**


Povećajte prikaz slike ili web stranice

Dotaknite zaslon s dva prsta i potom ih razdvajajte

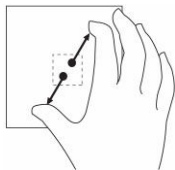**Smanjivanje**


Smanjite prikaz slike ili web stranice

Dotaknite zaslon s dva prsta i potom ih prikupljajte

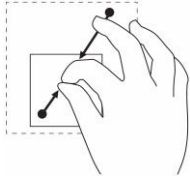**Rotiranje**

Dotaknite zaslon s dva ili više prsta i potom pomaknite prste u smjeru kretanja ili u suprotnom smjeru od kretanja kazaljki na satu u luku

Rotirajte predmet za 90 stupnjeva

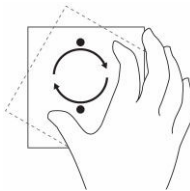**Desni klik**

Za izvođenje desnog klika na tabletu, dotaknite i držite prst za 2 sekunde u bilo kojem dijelu zaslona ili ikone i potom maknite prst.

Izbornik s opcijama se pojavljuje na zaslonu.

Zaslon Windows Start

Zaslon Windows Start prikazuje popis zadanih i prilagođenih pločica, koje rade kao prečaci za upravljačku ploču, Windows Explorer, aplikaciju vremenske prognoze, RSS, Windows trgovina, Internet Explorer i druge instalirane aplikacije.

Pločice na zaslonu Start mijenjaju se i ažuriraju u stvarnom vremenu kako biste dobili ažuriranja o vijestima ili sportovima, provjeri vaših prijatelja te najnoviju vremensku prognozu.





Korisničko sučelje koje se temelji na pločicama daje vam izravan pristup najnovije korištenim aplikacijama, e-pošti, fotografijama, glazbi, videozapisima, kontaktima, ažuriranjima Facebooka i Twittera, te često prikazanim web stranicama. Možete prikačiti svoje favorite ili često korištene aplikacije kao pločice za prilagodbu zaslona Start.

Isto tako, zaslon Start možete prilagoditi postavljanjem svog favorita kao pozadine.

 **NAPOMENA:** Pločice se mogu dodati ili ukloniti korištenjem opcije  prikači ili  otkači.








Prilagođavanje aplikacija

Možete prilagoditi dostupne aplikacije na zaslonu Start. Za prilagodbu aplikacija:

1. Potegnite s lijevog ruba zaslona za pristup traci izbornika i dotaknite ikonu **Start** .
-  **NAPOMENA:** Možete pritisnuti gumb **Windows**  za odlazak u zaslon Start.
2. Povucite sa sredine zaslona kako biste dobili prikaz Aplikacija.
3. Povucite s gornjeg ili donjeg dijela zaslona za pristup ikoni prilagodbe na donjem desnom kutu.
4. Dotaknite ikonu **Prilagodi**  u donjem desnom kutu.
5. Odaberite aplikaciju ili aplikacije koje želite prilagoditi.



Nakon odabira aplikacije ili aplikacija, na dnu se prikazuju odgovarajuće opcije. Opcije su:

Tablica 3. Prilagodi aplikaciju

| Opcije | Radnje |
|---|--|
|  | Omogućuje prikaz aplikacija na zaslonu start. |
|  | Omogućuje prikaz aplikacija na alatnoj traci. |
|  | Osigurava da aplikacije budu odspojene sa zaslona start. |
|  | Omogućuje deinstalaciju aplikacija. |
|  | Omogućuje isključivanje ažuriranja na pokrenutim aplikacijama. Primjere: Vrijeme |
|  | Omogućuje promjenu veličina aplikacija. Možete promijeniti veličinu aplikacije na široka, srednja i mala veličina. |
|  | Omogućuje brisanje svih izvršenih odabira. |


Kako pristupiti početnom zaslonu

Slijedite neki od načina za pristup zaslonu početak:

- Pritisnite gumb **Windows** .
- Potegnite s lijevog ruba zaslona za pristup traci izbornika i dotaknite ikonu **Start** .

Upoznajte Windows 8.1

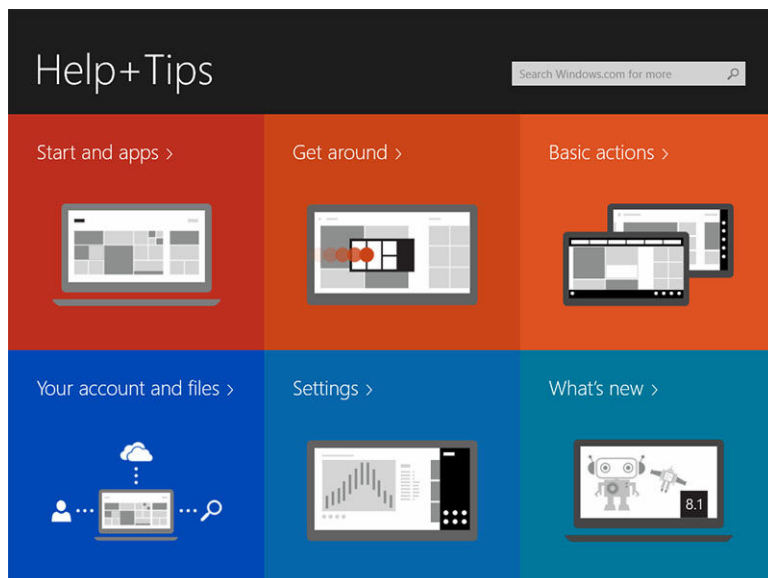

Možete dotaknuti pločice Pomoć+Savjeti na početnom zaslonu za dobivanje pomoći i savjet za korištenje



Windows 8.1.

Potegnite u desno

Pomicanje iz desnog ruba zaslona otkriva traku izbornika. Izbornici osiguravaju pristup komandama sustava, kao što su Start, Pretraga, Dijeljenje, Uređaji i opcije Postavke.


Ako se vaš tablet pokreće aplikaciju ili izvodi radnje, pritisakanje ikone **Start**  vraća vas natrag u zaslon Start. Ako ste na početnom zaslonu, pritisakanje ikone **Start**  vodi vas u najkorištenije aplikacije ili najnovije pregledani zaslon.

 **NAPOMENA:** Funkcionalnost ikone **Start**  ista je kao gumb **Windows** .

Potez u lijevo


- Lagano pomicanje iz lijevog ruba u desni rub zaslona otkriva sličice otvorenih aplikacija i postavlja u krug sličice otvorenih aplikacija.
- Pomicanje unutra i izvan lijevog ruba zaslona donosi popis najkorištenijih aplikacija.

Potezanje gore/dolje

- Potezanje s donjeg dijela ili s gornjeg ruba zaslona otkriva ikonu **Sve aplikacije** . Dotaknite **Sve aplikacije** za prikaz abecednog popisa svih aplikacija instaliranih na tabletu.
- Potezanje s gornjeg dijela na donji dio aplikacije priključuje ili zatvara aplikaciju.

Za više informacija o korištenju zaslona Windows Start, posjetite windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Možete omogućiti kameru (prednju), kada je zaslon u zaključanom načinu. Za omogućavanje kamere kad je zaslon u zaključanom načinu:

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Kliknite na **Postavke**  → **Promijenite postavke računala** → **Računala i uređaji**
3. Pomaknite se prema dolje i navigirajte u **Kamera**.
4. Potegnite za uključivanje, radi korištenja kamere tijekom rada u zaključanom načinu.


Kako biste bili sigurni da možete koristiti kameru tijekom rada u zaključanom načinu:

1. Pritisnite ponovno **uključivanje/isključivanje**  za isključivanje zaslona.
2. Pritisnite ponovno **uključivanje/isključivanje**  za omogućavanje zaključanog načina zaslona.
3. Za **kameru** potegnite prema dolje.

Razdvajanje zaslona

Opcija razdvajanja zaslona omogućuje vam da otvorite dvije aplikacije na istom zaslonu, što vam pomaže kod višezadačnosti. Za razdvajanje zaslona:


1. Otvorite bilo koje dvije aplikacije koje želite prikazati na razdvojenom zaslonu.
2. Potegnite iz lijeva kako biste otvorili drugu aplikaciju i držite prst sve dok se zaslon ne razdvoji.
3. Maknite prst kako biste ispustili drugu aplikaciju.

 **NAPOMENA:** Windows 8.1 omogućuje vam da razdvojite zaslon različite širine.

Korištenje slušalica


Slušalice možete koristiti za slušanje glazbe i zvukova, snimanje audiozapisa ili vršenje poziva.

Nakon što ste priključili svoj uređaj na audio ulaz, prikazuje se poskočni prozor s opcijama. Odaberite odgovarajuću opciju i kliknite **U redu**.

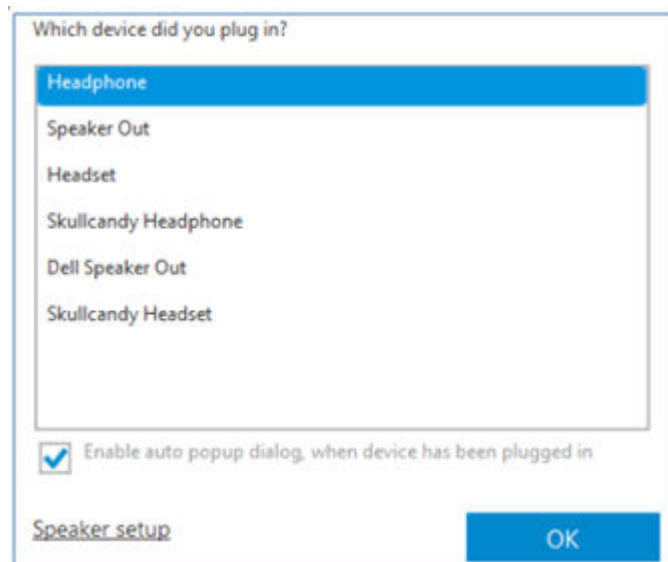

NAPOMENA: Ovo su zadane opcije na tabletu, koje se prikazuju samo kada uređaj priključite na audio ulaz. Ovisno o uređaju, možete odabrati neke od ovih opcija.

UPOZORENJE: Glasno slušanje glazbe za produženo razdoblje može dovesti do gubitka sluha.

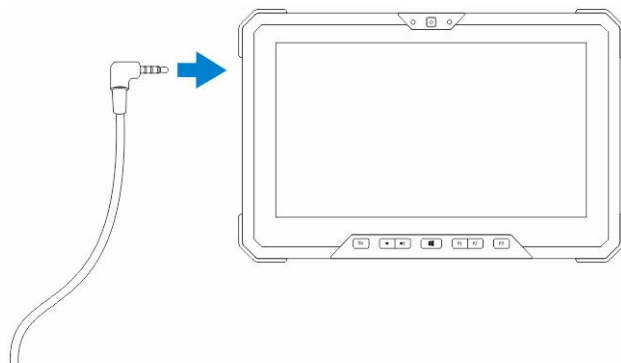

1. Spojite slušalice na audio ulaz (3,5 mm) na tabletu.
2. Umetnite slušalice u uši i podesite glasnoću na ugodnu razinu.

NAPOMENA: Kada priključite slušalice ili vanjski audio uređaj na audio priključak, integrirani zvučnici na vašem tabletu automatski se isključuju.

OPREZ: Za sprječavanje oštećenja slušalica prilikom njihovog isključivanja iz tableta, povucite priključak, a ne kabel.


NAPOMENA: Preporučujemo smanjenje glasnoće prije uključivanja slušalica, a potom podesite na ugodnu razinu. Iznenadno izlaganje jakoj buci može dovesti do oštećenja sluha.

Uklanjanje baterije

UPOZORENJE: Korištenje baterije koja nije kompatibilna može povećati opasnost od požara ili eksplozije. Bateriju zamijenite isključivo kompatibilnom baterijom kupljenom od tvrtke Dell. Baterija je proizvedena da radi u vašem Dell tabletu. Nemojte umetati baterije namijenjene drugim tabletima.


UPOZORENJE: Prije uklanjanja ili zamjene baterije, isključite tablet, isključite adapter napajanja iz električne utičnice i tableta, isključite modem iz zidnog priključka i tableta, te uklonite bilo kakve vanjske kabele iz tableta.

1. Za uklanjanje baterije:
 - a. Otpustite zasun za oslobađanje baterije pomičući bateriju naprijed.
 - b. Gurnite gumb prema dolje kako biste oslobodili pretinac za bateriju.

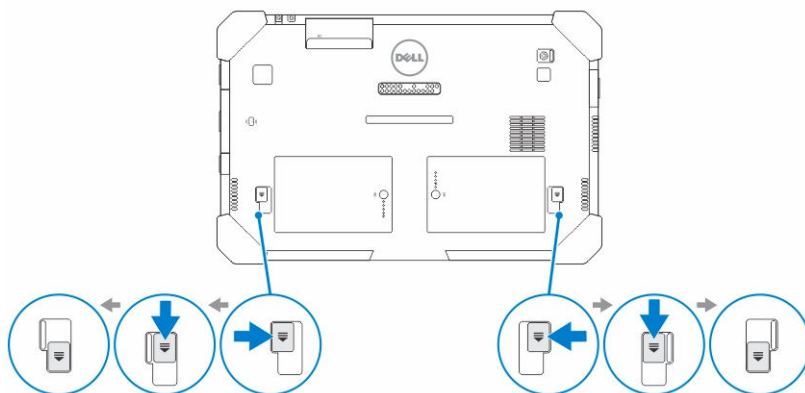

NAPOMENA: Postoje dva gumba za oslobađanje baterije radi uklanjanja baterije 1 i baterije 2 na tabletu.

2. Podignite baterije dalje od tableta.

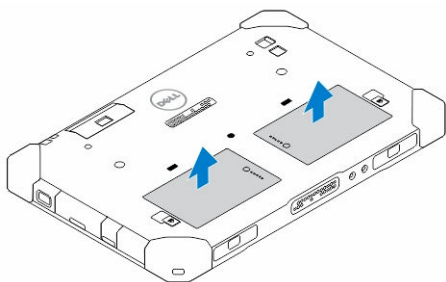


Ugradnja baterije

1. Umetnite bateriju u njezin utor tako da usjedne na mjesto.
2. Zaključajte bateriju pomicanjem zasuna dalje od nje.


Ugradnja SIM kartice

NAPOMENA: Utor SIM kartice nalazi se ispod utora baterije 2.


1. Uklonite [bateriju](#).
2. Za umetanje SIM kartice:
 - a. Pritisnite zaslon SIM-a i povucite u smjeru prema van.
 - b. Umetnite SIM karticu u utor.
 - c. Gurnite zasun za oslobađanje SIM-a prema unutra kako biste je zaključali.

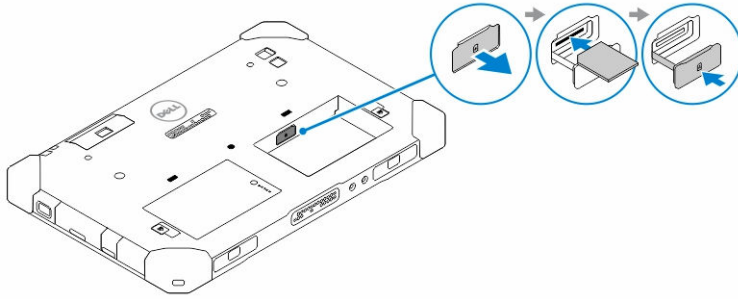

3. Ugradite bateriju u pretinac za bateriju.

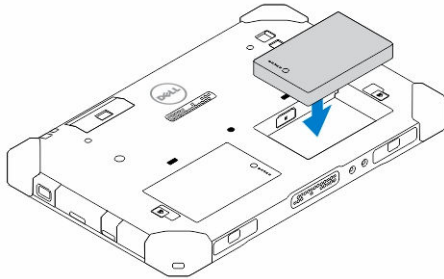


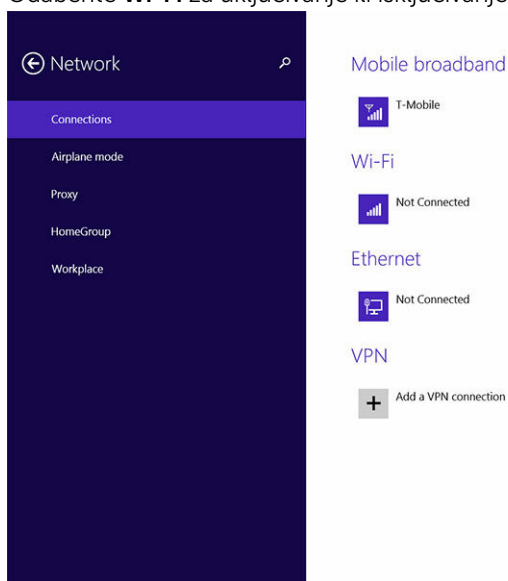
4. Umetnite zasun za oslobađanje baterije prema gore i potom u desno kako biste je otključali.

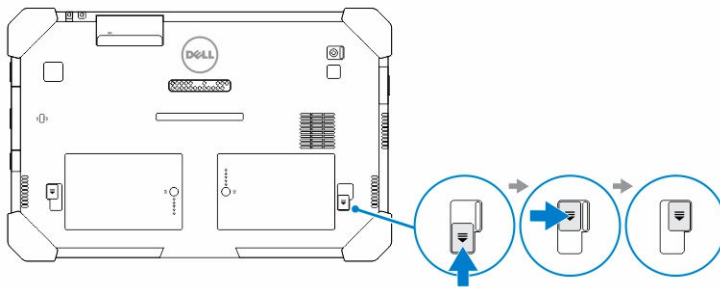




Upravljanje postavkama tableta

Wi-Fi postavke


- **Uključivanje/isključivanje Wi-Fi**
 1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
 2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Mreža**.
 3. Odaberite **Wi-Fi** za uključivanje ili isključivanje Wi-Fi.




- **Priključivanje na mrežu**
 1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
 2. Dotaknite **Postavke**  → **Dostupno**  → **Odaberite dostupnu mrežu** → **Priključivanje**

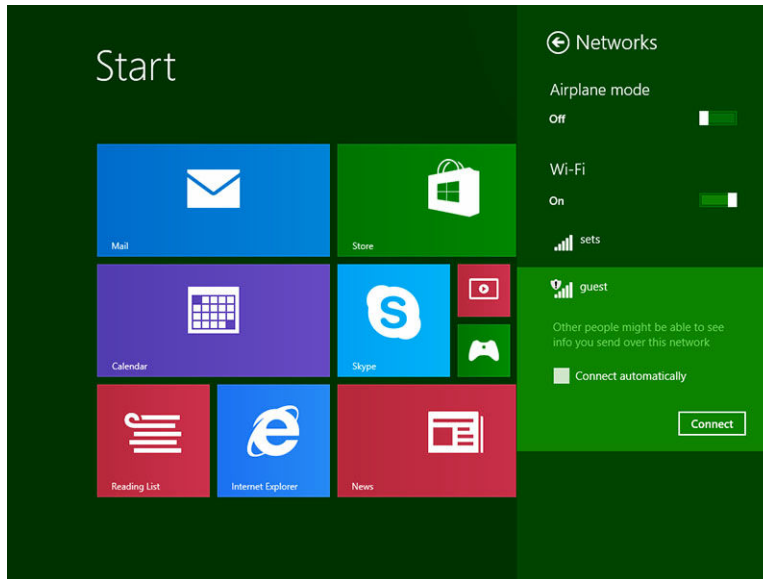




Postavljanje mobilne širokopojasne veze

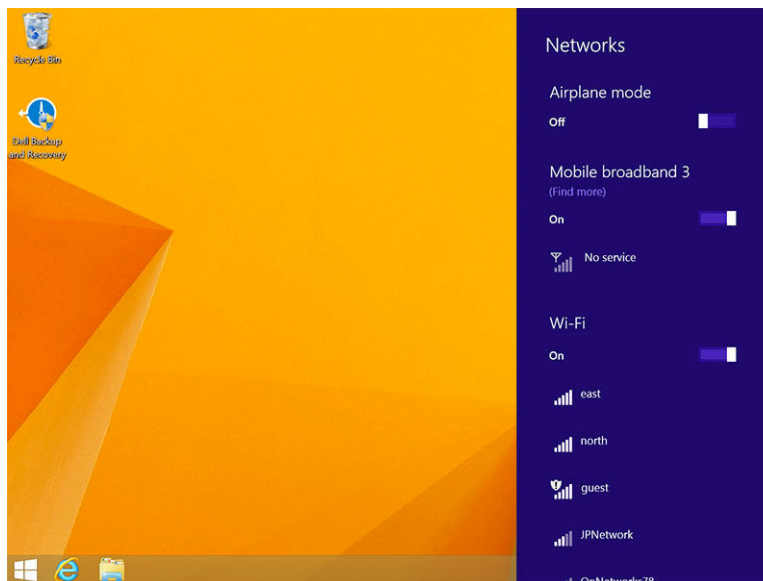- **Uključivanje/isključivanje mobilne širokopojasne veze**
 1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
 2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Mreže** → **Način rada u zrakoplovu**.
 3. Potegnite ikonu **mobilne širokopojasne veze** lijevo ili desno za uključivanje ili isključivanje mobilne širokopojasne veze.



- **Spajanje na mobilnu širokopojasnu vezu**

1. Osigurajte da je aktivna SIM kartica umetnuta u tablet.
2. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
3. Dotaknite **Postavljanje**  → **Mreža** → **Veze**  → **Vaš davatelj usluge** → **Spoji**.
4. Procjena korištenja podataka prikazuje se nakon što je omogućena širokopojasna mobilna veza.

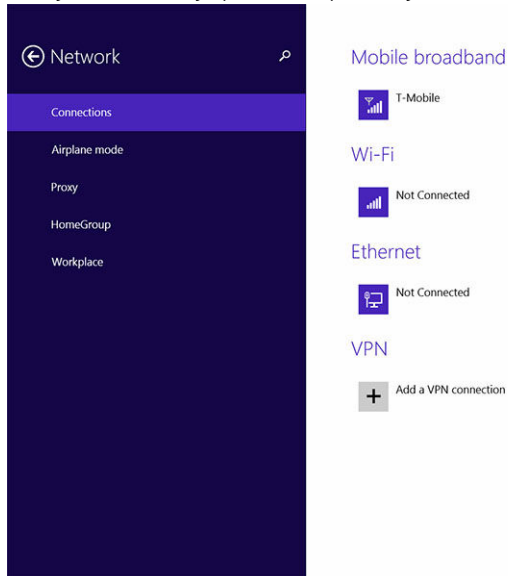



- ✍ **NAPOMENA:** Možete odabrati opciju **Spoji automatski** za automatsko spajanje na mobilnu širokopojasnu vezu.
- ✍ **NAPOMENA:** Vaš tablet automatski daje prioritet Wi-Fi mrežama ispred mobilnih širokopojasnih veza, kada su dostupne. Ako je vaš tablet spojen na mobilnu širokopojasnu vezu i neka spremjena Wi-Fi veza dođe u domet, tablet se automatski odspaja s mobilne veze i povezuje na Wi-Fi.

- **Odspajanje s mobilne širokopojasne veze:**

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavljanje**  → **Mreža**  → **Vaš davatelj usluge** → **Prekini vezu**.


- ✍ **NAPOMENA:** Nakon što se tablet odspoji s mobilne širokopojasne veze, onemogućena je i opcija **Automatsko spajanje**.


- **Opcije mobilne širokopojasne veze**

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Mreže** .
3. Dotaknite i držite **Vaš davatelj usluge** ili desnim klikom ako ste na priključnoj stanici.
 - Dotaknite **Prikaži procjenu korištenosti podataka/Sakrij procjenu korištenosti podatka** za prikaz ili skrivanje korištenja podataka.
 - Dotaknite **Postavi kao mjerenje veze/Nemjerenje veze** za postavljanje određene veze kao mjerene/nemjerene veze.
 - Dotaknite **Prikaži svojstva veze** za prikaz svojstava mobilne širokopojasne veze.



- ✍ **NAPOMENA:** Ako je omogućena opcija **Postavi kao mjerenje veze**, Windows Update neće automatski preuzimati ažuriranja osim ako nema visoki prioritet, kritično ažuriranje za sigurnost.


- **Podaci o hardveru davatelja usluge**

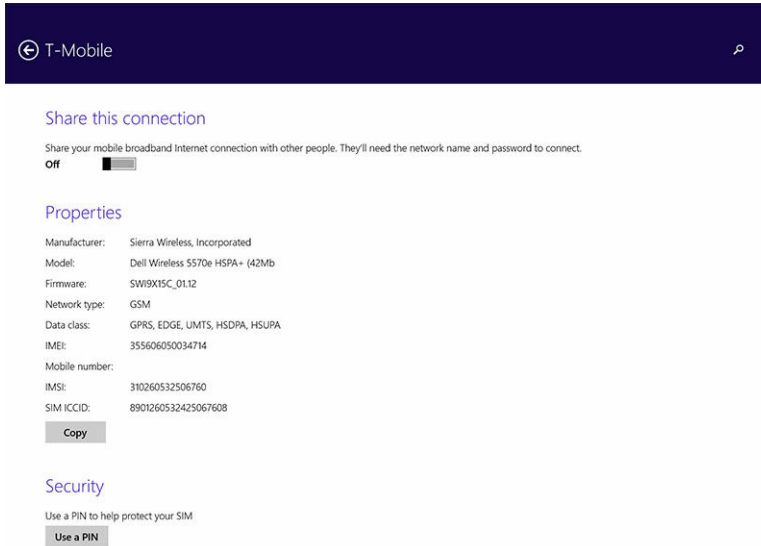
1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Mreža**.
3. Dotaknite **Vaš davatelj usluga** za prikaz podataka o hardveru uključujući podatke o pretplati i broju za međunarodnu identifikaciju mobilne opreme (IMEI).




- **Omogućavanje zaključavanja PIN-om**

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Mreža** .
3. Dotaknite i držite **Vaš davatelj usluge** ili desnim klikom ako ste na priključnoj stanici.
4. Dotaknite **Prikaži svojstva veze** → **Sigurnost** → **Korištenje PIN-a**.
5. Upišite svoj **SIM PIN kôd**.


 **NAPOMENA: Vaš davatelj usluge** odnosi se na davatelja usluge mreže koji je dostupan u vašoj lokaciji.

 **OPREZ: Ako unesete netočan PIN kôd, vaša mobilna širokopojasna veza se neće uspostaviti. Ako neuspješno unesete kôd tri puta, vaša SIM kartica će se blokirati. Za otključavanje SIM kartice, obratite se davatelju usluge za dobivanje osobnog ključa za odblokiranje (PUK) za otključavanje SIM kartice.**

 **NAPOMENA: Prije kontaktiranja davatelja usluge, imajte svoj IMEI broj pri ruci.**

Osvježavanje / Vraćanje / ponovno postavljanje tableta

Možete osvježiti / obnoviti / vratiti tablet na njegove tvorničke postavke.

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Ažuriranje i vraćanje** → **Vraćanje**.

- **Osvježite računalo bez utjecaja na datoteka**
 - **Ukloni sve i ponovno instaliraj Windowse**
 - **Napredno pokretanje**
3. Za dovršetak zadatka odaberite bilo koju opciju za vraćanje.

Osvježite računalo bez utjecaja na datoteka

Ova opcija omogućuje vam da osvježite svoj tablet bez gubitka fotografija, glazbe, videozapisa i drugih osobnih datoteka. Ako želite izvršiti ovu radnju:

1. Kliknite na **Početak**. Prozor za osvježavanje računala se otvara.
2. Kliknite na **Dalje**.
3. Kliknite na **Osvježi**.

Za prekid ove radnje kliknite na **Prekid**.


Ukloni sve i ponovno instaliraj Windowse

Ova opcija omogućuje vam da reciklirate ili ponovno u potpunosti pokrenete tablet, a možete ga postaviti na njegove zadane / tvorničke postavke. Ako želite izvršiti ovu radnju:

1. Kliknite na **Početak**. Prozor za ponovno pokretanje računala se otvara.
2. Kliknite na **Dalje**.

Nakon što kliknete na **Dalje**, možete odabrati jednu od opcija za dovršetak zadatka:


- **Samo ukloni moje datoteke** — ako odaberete ovu opciju, Windowsi uklanjaju sve vaše datoteke uključujući vaše fotografije, glazbu, videozapise i druge osobne datoteke.
- **Potpuno očisti pogon** — Ako odaberete ovu opciju, Windows ponovno postavlja vaš tablet.

 **OPREZ: Ponovno postavljanje tableta briše sve podatke iz tableta uključujući konfiguraciju računala, glazbu, slike, datoteke itd. Osigurajte da ste izradili sigurnosnu kopiju svih potrebnih podataka prije nego nastavite.**

Za prekid ove radnje kliknite na **Prekid**.

Napredno pokretanje


Ova opcija omogućuje vam pokretanja s uređaja ili kompaktnog diska (poput DVD ili USB pogona) i promjenu postavki firmvera tableta, promjenu postavki postavljanja Windowsa ili vraćanje Windowsa iz slike sustava. Ako želite izvršiti ovu radnju kliknite na **Ponovno pokreni sada**.



 **NAPOMENA:** Uklanjaju se aplikacije treće strane.

Sinkroniziranje tableta

Korištenje Microsoft računa

Ako vaše računalo ima instalirani Microsoft Windows 8.1, možete sinkronizirati korisničke postavke tableta s računalom korištenjem Microsoft računa. Kada se prijavite na tablet s vašim Microsoft računom, možete automatski sinkronizirati svoje postavke, uključujući povijest internetskog preglednika, postavki aplikacija i osobnih datoteka, itd., s drugim Windows 8.1 računalima i Windows 8.1 tabletima.


 **NAPOMENA:** Za računalo i tablet trebate bežičnu vezu.

1. Idite u traku Izbornika i kliknite na **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Računi** → **Spoji na Microsoft račun** za prebacivanje vašeg lokalnog računalnog računa na Microsoft račun.
2. Nova opcija dodaje se u **Postavke računala** pod nazivom **Sinkroniziraj postavke**.
3. Kliknite na **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Više postavki računala** → **Sinkroniziraj postavke** za prikaz svih vrsta prebacivanja za sinkronizaciju podataka i postavki.


Kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa

1. Spojite USB ključ ili micro-SD karticu na računalo i kopirajte potrebne datoteke.
2. Nakon što kopiranje završi, koristite čarobnjaka za **Sigurno uklanjanje hardvera** za uklanjanje tableta iz računala.
3. Možete koristiti funkciju Skydrive Win 8.1 za kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa.

Čišćenje tableta

 **OPREZ:** Prije čišćenja tableta, odspojite sve kabele. Očistite tablet s mekom krpom navlaženom u vodi. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje u tekućini ili raspršivaču, koji mogu sadržavati zapaljive tvari.

1. Isključite tablet. Za više informacija o isključivanju tableta pogledajte **Isključivanje tableta**.
2. Odspojite sve priključene uređaje, slušalice, zvučnike i priključnu tipkovnicu iz tableta i njegovih električnih izlaza.
3. Uklonite sve instalirane micro-SD i micro-SIM kartice. Za više informacija o uklanjanju micro-SD kartice i micro-SIM kartice, pogledajte **Ukloni micro-SD karticu** i **Ukloni micro-Sim karticu**.
4. Navlažite krpicu bez dlačica s vodom ili sredstvom za čišćenja zaslona i brišite površinu tableta dok ne bude čista. Nemojte omogućiti vodi s krpe da duboko uđe u ulaze tableta i oko gumba **Windows**.


 **NAPOMENA:** Za izbjegavanje oštećenja zaslona tableta slijedite upute koje su isporučene s proizvodom.

 **NAPOMENA:** Nemojte čistiti tipkovnicu s vlažnom krpom.

Rješavanje problema

Problem s baterijom

Tablica 4. Problemi s baterijom

| Problemi | Mogući uzroci | Moguća rješenja |
|---|--|---|
| Baterija se ne puni | <p>Temperatura tableta je ispod 0°C ili veća od 40°C.</p> <p>Baterija ili adapter za napajanje je oštećen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Odspojite Dell AC adapter za napajanje iz zida i provjerite da utičnica radi. Pokušajte spojiti drugi Dell AC adapter napajanja (ako je moguće). Provjerite sve spojeve kabela i ponovno uključite u zid, potom u tablet. Provjerite LED svjetlo AC adaptera kako biste se uvjerali da AC adapter radi. Provjerite sve priključke radi osiguranja spojenosti. <p> NAPOMENA: Bateriji tableta treba oko 4 sata da se potpuno napuni.</p> <p>Punite bateriju pri okolnoj temperaturi između 0°C do 40°C.</p> <p>Obratite se ovlaštenom Dell preprodavaču za zamjenu baterije ili adaptera za napajanje.</p> |
| Baterija se brzo prazni čak i kad je tablet stanju spavanja | Ako tablet nije u dometu mreže može se spojiti na nju, tablet i dalje šalje signale za lociranje bazne stanice i troši bateriju. | <ul style="list-style-type: none"> Privremeno isključite tablet. Pomaknite tablet u domet mreže kako bi se priključio ili privremeno isključite bežičnu mrežnu vezu na tabletu. Koristite tablet u načinu rada u zrakoplovu. |

Problemi sustava

Tablica 5. Problemi sustava

| Problemi | Mogući uzroci | Moguća rješenja |
|--|--|---|
| Tablet se ne uključuje | Baterija je do kraja prazna. | <ol style="list-style-type: none">1. Punite tablet najmanje 4 sata.2. Pritisnite i držite gumb za napajanje barem 4 sekundi. |
| Tablet se ne isključuje | | Pritisnite i držite gumb za napajanje za 11 sekundi kako biste izveli isključivanje. |
| Tablet zaključan | | Pritisnite i držite gumb za napajanje za 11 sekundi kako biste izveli isključivanje. |
| Tablet ne odgovara ili se neočekivano ponaša | <ul style="list-style-type: none">• Kvar pogona• Kvar operacijskog sustava• Virus/štetan softver | <ol style="list-style-type: none">1. Isključite i ponovno pokrenite tablet.2. Osvježite tablet.3. Obratite se Dell službi za podršku. Idite na dell.com/support ili dell.com/contactdell. |
| Softver ili funkcije ne rade pravilno | | Ponovno pokrenite tablet. Ažuriranja softvera mogu se preuzimati u pozadini. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku i dotaknite Postavke → Napajanje → Ponovno pokretanje za ponovno pokretanja tableta. |
| Priključna stanica ne radi pravilno | | <ul style="list-style-type: none">• Isključite / ponovno priključite tablet. Ako i dalje dolazi do problema, ponovno priključite tablet na priključnu stanicu.• Pokušajte priključiti drugu Dell priključnu stanicu (ako je dostupna). |

Problem dodirnog zaslona

Tablica 6. Problem dodirnog zaslona

| Problemi | Mogući uzroci | Moguća rješenja |
|---|--|--|
| Dodirni zaslon sporo ili nepravilno odgovara. | Zaštitni pokrov sprječava tablet da prepozna vaše unose. | <ul style="list-style-type: none">• Isključite i ponovno pokrenite tablet. |

- Lagano obrišite zaštitne pokrove dodirnog zaslona.
- Uklonite sve zaštitne pokrove dodirnog zaslona.
- Ako je operacijski sustav ponovno instaliran, provjerite jesu li svi upravljački uređaji instalirani.

Provjera kartice za bežičnu mrežu

Možete provjeriti u **upravitelju uređaja** ako je vaše računalo opremljeno s WLAN/WWAN karticom.

Windows 8

1. Kliknite na ikonu **Radna površina** → **Računalo** → **Otvori upravljačku ploču** → **Upravitelj uređaja**. Ako se od vas traži zaporka administratora ili potvrda, upišite zaporku ili dajte potvrdu. Pojavljuje se Upravitelj uređaja.
2. Proširite **Mrežne adaptere**, bežična mreža se navodi pod mrežnim adapterima, ako je dostupna.

Isto tako ovisi o tome što ste odabrali prilikom kupovine računala, računalo ima različite konfiguracije. Za određivanje konfiguracije računala, pogledajte jedno od sljedećeg:

- Potvrda vaše narudžbe
- Centar za pomoć i podršku Microsoft Windowsa
- Pod Alati, kliknite na **Informacije o mom računalu** → **Pronađi informacije o hardveru instaliranom na ovo računalo**.

Za provjeru vaše mobilne širokopojasne kartice u Centru za pomoć i podršku Windowsa:

1. Kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** → **Koristite alate** za pregled informacija o vašem računalu i dijagnosticiranje problema.

Na zaslonu **Moje računalo - Hardver** možete vidjeti koji je tip mobilne širokopojasne kartice ugrađen u vaše računalo, kao i ostale komponente hardvera.

Problemi s mrežom

Tablica 7. Problemi s mrežom

| Problemi | Mogući uzroci | Moguća rješenja |
|-------------------|---------------|---|
| Nema bežične veze | | <ol style="list-style-type: none"> 1. provjerite ako je bežična veza uključena. Pogledajte Postavke Wi-Fi. 2. Pokušajte se što više približiti bežičnoj pristupnoj točki. 3. Pokušajte se spojiti na drugu poznatu pristupnu točku bežične veze. 4. Ponovno postavite pristupnik za bežičnu mrežu ako koristite privatnu mrežu; otvorite preglednik za prikaz |

Nema širokopoljasne mobilne mreže

- Mobilna širokopoljasna mreža je prikrivena.
- Nema signala od davatelja usluge.

odredišne stranice ako koristite javnu mrežu.

5. Za pomoć se obratite svom davatelju internetske usluge.

1. Provjerite ako je uključena širokopoljasna mobilna mreža. Pogledajte [Postavke širokopoljasne mobilne mreže](#).
2. Pomaknite tablet na drugu lokaciju za bolji prijem signala.


Obratite se davatelju usluge za promjenu plana širokopoljasne mreže.


Program za postavljanje sustava

Program za postavljanje sustava omogućuje vam da upravljate računalom hardvera i odredite opcije razina BIOS-. Iz programa za postavljanje sustava možete:


- promijeniti postavke NVRAM nakon što dodate ili uklonite hardver
- prikazati konfiguraciju hardvera sustava
- omogućiti ili onemogućiti integrirane uređaje
- postaviti pragove performansi i upravljanja napajanjem
- upravljati sigurnosti računala


Za pristup opcijama programa za postavljanje sustava (BIOS):

1. Spojite tablet na priključnu tipkovnicu ili spojite na USB omogućeni tipkovnicu na tablet.
2. Pritisnite **uključivanje/isključivanje**  za uključivanje tableta ili ponovno pokretanje tableta ako ste već uključili tablet.
3. Pritisnite **F2** nakon što se pojavi logotip Dell.

 **NAPOMENA:** Možda budete morali uzastopno pritiskati **F2** sve dok vas Windows ne preusmjeri na opcije programa za postavljanje sustava.

Za pristup opcijama postavljanja (BIOS) bez vanjske tipkovnice:

1. Pritisnite **uključivanje/isključivanje**  za uključivanje tableta ili ponovno pokretanje tableta ako ste već uključili tablet.
2. Pritisnite i držite gumb za **Pojačavanje glasnoće** kada se na zaslon prikaže logotip Dell.
3. Kada se prikaže izbornik za odabir podizanja sustava F12, pritisnite gumb za **Pojačavanje glasnoće** za promjenu odabira podizanja sustava u opcijama postavljanja BIOS-a.

 **NAPOMENA:** Gumb **Pojačavanje glasnoće** pomiče se kroz opcije izbornika (Opcije podizanja sustava, postavljanje BIOS-a, dijagnostike itd. Možete odabrati željenu opciju pritiskom gumba **Pojačavanje glasnoće**.)

4. Za odabir opcija pritisnite gumb **Pojačavanje glasnoće**.

Opcije programa za postavljanje sustava (BIOS)

Tablica 8. System Information

| Option | Funkcija |
|---------------------|--|
| BIOS Version | Prikazuje izdanje BIOS-a. |
| Service Tag | Prikazuje servisnu oznaku vašeg tableta. |
| Asset Tag | Prikazuje oznaku sredstva vašeg tableta. |

| Option | Funkcija |
|-----------------------------|--|
| Ownership Tag | Prikazuje podatke o vlasništvu. |
| Manufacture Date | Prikazuje datum proizvodnje |
| Ownership Date | Prikazuje datum od kada je u vlasništvu. |
| Express Service Code | Prikazuje Kôd za brzu uslugu tableta. |
| Memory Installed | Prikazuje memoriju instaliranu na tabletu. |
| Memory Available | Prikazuje raspoloživu memoriju instaliranu na tabletu. |
| Memory Speed | Prikazuje brzinu memorije. |
| Memory Channel Mode | Prikazuje kapacitet memorije na tabletu. |
| Memory Technology | Prikazuje novu vrstu datoteke uređaja u Linuxu za interakciju s flash memorijom. |
| DIMM A size | Prikazuje veličinu DIMM A |
| DIMM B size | Prikazuje veličinu DIMM B |
| Processor Type | Prikazuje vrstu procesora dostupnog na tabletu. |
| Core Count | Prikazuje broj jezgri na tabletu. |
| Processor ID | Prikazuje ID procesora na tabletu. |
| Current Clock Speed | Prikazuje trenutačnu brzinu sata tableta. |
| Minimum Clock Speed | Prikazuje minimalnu brzinu sata tableta. |
| Maximum Clock Speed | Prikazuje maksimalnu brzinu sata tableta. |
| Processor L2 Cache | Prikazuje L2 predmemoriju na tabletu. |
| Processor L3 Cache | Prikazuje L3 predmemoriju na tabletu. |
| HT Capable | Prikazuje da je tablet omogućen za višestruko procesiranje (Hyper-Thread). |
| 64-bit Technology | Prikazuje funkcije tableta s 64-bitnom tehnologijom (Intel EM64T). |
| Video Controller | Prikazuje video kontroler koji se koristi na tabletu. |
| Video BIOS Version | Prikazuje broj BIOS verzije tableta. |
| Video Memory | Prikazuje video memoriju tableta. |
| Panel Type | Prikazuje vrstu panela korištene u tabletu. |
| Native Resolution | Prikazuje rezoluciju tableta. |
| Audio Controller | Prikazuje audio kontroler koji se koristi na tabletu. |
| Wi-Fi Device | Prikazuje Wi-Fi uređaj u tabletu. |
| Cellular Device | Prikazuje mobilni uređaj u tabletu. |
| Bluetooth Device | Prikazuje bluetooth uređaj u tabletu. |

Tablica 9. Battery Information

| Option | Funkcija |
|-----------------------------|--|
| AC adapter | Prikazuje podatke o adapteru. |
| Battery Status | Prikazuje trenutno stanje baterije. |
| Battery Charge State | Prikazuje ako je baterija napunjena/ispražnjena. |
| Battery Health | Prikazuje zdravlje baterije. |

Tablica 10. Boot Sequence

| Option | Funkcija |
|-------------------------|--|
| Boot Sequence | Prikazuje redoslijed kojim BIOS pretražuje za uređaje prilikom pokušaja pronalaska operacijskog sustava za podizanje. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Upravitelj podizanjem Windows sustava • UEFI |
| Boot List Option | Omogućuje vam promjenu popisa podizanja sustava. <ul style="list-style-type: none"> • Naslijeđe • UEFI <p>Može izvoditi druge opcije. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodaj opciju za podizanje — Ova opcija omogućuje vam da dodate opciju za podizanje • Obriši opciju za podizanje — Ova opcija omogućuje vam da obrišete postojeću opciju za podizanje • Prikaz — Ova opcija omogućuje vam da prikažete opciju za podizanje |

Tablica 11. Advanced Boot Options

| Option | Funkcija |
|----------------------------------|--|
| Enable Legacy Option ROMs | Tijekom UEFI načina podizanja, omogućena opcija Legacy opcija ROM-a omogućuje učitavanje Legacy opcija ROM-a. Ova opcija nije dopuštena ako je omogućen Sigurni način podizanja. |
| Enable UEFI Network Stack | |

Tablica 12. Date/Time

| Option | Funkcija |
|--------------------|---|
| System Date | Prikazuje datum sustava i omogućuje vam promjenu datuma sustava. |
| System Time | Prikazuje vrijeme sustava i omogućuje vam promjenu vremena sustava. |

Tablica 13. System Configuration (Konfiguracija sustava)

| Option | Funkcija |
|--------------------------|--|
| USB Configuration | Omogućuje konfiguraciju integriranog USB kontrolera. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Omogući podršku podizanja sustava) • Omogući USB 3.0 kontroler |


| Option | Funkcija |
|------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Enable External USB Port (Omogući vanjski USB ulaz) <p>Po zadanoj postavci sve su opcije omogućene.</p> |
| USB PowerShare | Omogućuje vam da konfigurirate ponašanje funkcije USB PowerShare. Zadana postavka je: Nije omogućeno |
| Audio | Ovo polje omogućuje vam da uključite ili isključite integrirani audio priključak. <ul style="list-style-type: none"> • Omogući audio. Zadana postavka je: Omogućeno |
| Osvjetljenje tipkovnice | Omogućuje odabir načina rada značajke osvjetljenja tipkovnice. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Onemogućeno. Zadana postavka: Omogućeno • Prigušeno • Svjetlo |
| RGB osvjetljenje tipkovnice | Omogućuje vam da konfigurirate funkciju pozadinskog RGB osvjetljenja tipkovnice. |
| Stealth Mode Control | Omogućuje vam da konfigurirate funkciju skrivenog načina rada. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Omogući način skrivanja • Onemogući ugrađeni LCD zaslon • Onemogući ugrađene ventilatore • Onemogući primljene GPS-ove • Onemogući WiGig radio • Onemogući ugrađene LED žarulje • Onemogući ugrađene zvučnike • Onemogući Bluetooth radio • Onemogući WLAN radio • Onemogući WWAN radio <p>Zadana postavka: Sve opcije su omogućene.</p> |
| Miscellaneous Devices | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite različite ugrađene uređaje. <ul style="list-style-type: none"> • Omogući mikrofoni. Zadana postavka je: Omogućeno • Omogući prednju kameru. Zadana postavka: Omogućeno • Omogući stražnju kameru. Zadana postavka: Omogućeno • Omogući namjenski GPS Radio. Zadana postavka: Omogućeno • Omogući medijsku karticu. Zadana postavka je: Omogućeno • Onemogući medijsku karticu |


Tablica 14. Video

| Option | Funkcija |
|-----------------------|---|
| LCD Brightness | Prikazuje ploču svjetline kada je isključen senzor ambijentalnog svjetla. <ul style="list-style-type: none"> • Svjetlina na bateriji |


| Option | Funkcija |
|--------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Svjetlina na AC |

Tablica 15. Sigurnost

| Option | Opis |
|---|--|
| Admin Password | <p>Ovo polje omogućuje vam da postavite, promijenite ili obrišete zaporku administratora (admin) (poznata i kao zaporka postavljanja). Zaporka administratora omogućuje nekoliko sigurnosnih značajki.</p> <p>Po zadanoj postavci pogon neće imati zaporku za postavljanje.</p> <p>Za dodavanje nove zaporse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unesite staru zaporku Unesite novu zaporku Potvrdite zaporku <p>Kliknite na U redu nakon unosa detalja zaporse.</p> |
| System Password | <p>Omogućuje vam da postavite, promijenite ili obrišete zaporku tableta (prethodno nazvana „Primarna“ zaporka).</p> <p>Po zadanoj postavci pogon neće imati zaporku za postavljanje.</p> <p>Za dodavanje nove zaporse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unesite staru zaporku Unesite novu zaporku Potvrdite zaporku <p>Kliknite na U redu nakon unosa detalja zaporse.</p> |
| Interna lozinka za tvrdi pogon (HDD) | <p>Omogućuje vam da postavite, izmijenite ili obrišete zaporku na unutarnjem tvrdom pogonu tableta.</p> <p> NAPOMENA: Uspješne promjene zaporse odmah stupaju na snagu.</p> <p>Zadana postavka: Not Set (Nije postavljeno)</p> |
| Strong Password | <p>Omogući jaku zaporku - ova opcija je onemogućena po zadanoj postavci.</p> |
| Password Configuration | <p>Ovo polje upravlja minimalnim i maksimalnim brojem dopuštenih znamenki za administratorsku i zaporku sustava. Promjene ovog polja nisu aktivne sve dok se ne potvrde putem gumba ili spremanja promjena prije izlaska iz programa za postavljanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaporka administratora minimalno Zaporka administratora maksimalno Zaporka sustava minimalno Zaporka sustava maksimalno |
| Password Bypass | <p>Ova opcija vam omogućuje da zaobidete lozinku sustava (podizanje) i zahtjev za lozinkom unutarnjeg HDD-a tijekom ponovnog podizanja sustava.</p> |

| Option | Opis |
|--------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Onemogućeno) • Zaobidi podizanje sustava (zadana postavka je omogućeno) |
| Password Change | <p>Omogućuje vam odrediti jesu li dozvoljene promjene u zaporkama sustava i tvrdog pogona kad je postavljena zaporka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopusti promjene zaporka koje nisu administratorske (zadana postavka) |
| Non-Admin Setup Changes | <p>Ova opcija omogućuje vam odrediti jesu li dozvoljene promjene opciji postavljanja kad je postavljena zaporka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopusti promjene prekidača za bežičnu vezu (zadana postavka) |
| TPM Security | <p>Ova opcija omogućuje vam kontrolu bez obzira je li pouzdani modul platforme (eng. Trusted Platform Module) (TPM) omogućen u sustavu i vidljiv operativnom sustavu.</p> <p>TPM Security (zadana postavka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPM ACPI Support • Deaktiviraj • Activate (Aktiviraj) <p> NAPOMENA: Opcije aktivacije, deaktivacije i brisanja nisu pod utjecajem ako ih učitate kao zadane. Promjene u ovoj opciji stupaju na snagu odmah.</p> |
| Computrace (R) | <p>Ovo polje omogućuje vam aktivaciju / deaktivaciju ili onemogućavanje modula sučelja BIOS-a opcionalnog softvera <i>Computrace usluge iz Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivirano (zadana postavka) • Disable (Onemogućiti) • Activate (Aktiviraj) |
| CPU XD Support | <p>Ova opcija omogućuje ili onemogućuje način rada procesora Onemogućeno izvršenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogućiti CPU XD podršku (zadana postavka je omogućeno) |
| OROM Keyboard Access | <p>Ova opcija određuje možete li ući u zaslon za konfiguraciju opcija ROM-a preko prečaca, tijekom podizanja sustava. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogućeno. Zadana postavka: Omogućeno • One Time Enable (Jednokratno omogućiti) • Disable (Onemogućiti) |
| Admin Setup Lockout | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite opciju za ulaz u postavljanje kad je postavljena zaporka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogućiti zaključavanja postavljanja administratora (zadana postavka) |

Tablica 16. Secure Boot

| Option | Funkcija |
|------------------------------|---|
| Secure Boot | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite funkciju sigurnog podizanja sustava. Zadana postavka je: Onemogućeno |
| Expert Key Management | <p>Omogućuje vam da rukujete bazama podataka sigurnosnih ključeva samo ako je sustav u Prilagođenom načinu rada. Opcija Omogući prilagođeni način rada je onemogućena po zadanoj postavci. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Ako omogućite Prilagođeni način rada, pojavljuju se odgovarajuće opcije za PK, KEK, db i dbx. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spremi u datoteku- Sprema ključ u datoteku koju je odabrao korisnik • Zamijeni iz datoteka- Zamjenjuje trenutačni ključ s ključem iz datoteke koju je odabrao korisnik • Dodaj iz datoteka- Dodaje ključ u trenutačnu bazu podataka iz datoteke koju je odabrao korisnik • Obriši- Briše odabrane ključeve • Poništi sve ključeve- Poništava sve na zadane postavke • Obriši sve ključeve- Briše sve ključeve <p> NAPOMENA: Ako onemogućite Prilagođeni način, sve promjene bit će obrisane, a svi ključevi vratit će se na zadane postavke.</p> |


Tablica 17. Performanse

| Option | Opis |
|---------------------------|--|
| Multi Core Support | Određuje da li procesor ima omogućenu jednu ili sve jezgre. Performanse nekih aplikacija bit će poboljšane s dodatnim jezgrama. |
| Intel SpeedStep | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite način rada SpeedStep procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel(R) SpeedStep (zadana postavka) |
| C-States Control | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C states (zadana postavka) |
| Intel TurboBoost | <p>Omogućuje vam da aktivirate ili deaktivirate TurboBoost način rada procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogući Intel TurboBoost (zadana postavka) — omogućuje upravljačkom programu Intel TurboBoost da poboljša učinkovitost CPU ili grafičkog procesora. |


| Option | Opis |
|----------------------------|---|
| HyperThread control | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite HyperThreading u procesoru. Zadana postavka je: Omogućeno |

Tablica 18. Upravljanje napajanjem

| Option | Opis |
|--|--|
| AC Behavior | Omogućuje automatsko uključivanje tableta kada je AC adapter uključen. Opcija je onemogućena. <ul style="list-style-type: none"> Wake on AC (Pokretanje na AC) |
| Auto On Time | Omogućuje vam da postavite vrijeme u kojemu se sustav mora automatski uključiti. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Onemogućeno) (zadano) Every Day (Svaki dan) Weekdays (U tjednu) Odaberi dane |
| USB Wake Support | Omogućuje uključivanje stava iz stanja pripravnosti putem USB uređaja. Opcija je onemogućena po zadanoj postavci. |
| Wake on LAN/WLAN | Omogućuje vam da pokrenete sustav iz isključenog stanja kad se uključi posebnim LAN signalom ili iz stanja hibernacije kad je pokrenut od strane posebnog bežičnog LAN signala. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Onemogućeno) (zadano) Samo LAN WLAN Only (Samo WLAN) LAN or WLAN (LAN ili WLAN) |
| Peak Shift | Omogućuje vam da minimizirate korištenje AC napajanja tijekom vrših sati opterećenja. Ova opcija je onemogućena po zadanoj postavci. |
| Advanced Battery Charge Configuration | Ova opcija postavlja baterije u napredni način punjenja baterije radi maksimiziranja zdravlja baterije. <ul style="list-style-type: none"> Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja |
| Primary Battery Charge Configuration | <ul style="list-style-type: none"> Prilagodljivo Standard ExpressCharge Primarno korištenje izmjenične struje Prilagođeno |

| Option | Opis |
|----------------------------------|--|
| |  NAPOMENA: Postavke baterije možda ne budu dostupne za sve vrste baterija. Za omogućavanje ove opcije, onemogućite opciju Konfiguracija naprednog punjenja baterije. |
| Dock Battery Charger Mode | <ul style="list-style-type: none"> • Standard • ExpressCharge |

Tablica 19. POST Behavior

| Option | Opis |
|--------------------------------|--|
| Adapter Warnings | <p>Omogućuje aktiviranje poruka upozorenja adaptera kada se upotrebljavaju određeni adapteri za napajanje. Opcija je prema zadanom omogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Adapter Warnings (Omogući upozorenja adaptera) |
| MEBx Hotkey | <p>Omogućuje vam da specificirate treba li funkcija MEBx prečaca biti omogućena kada se podiže sustav. Ova opcija omogućena je po zadanoj postavci.</p> |
| Fastboot | <p>Ova opcija može ubrzati postupak podizanja tako da zaobiđete neke korake u kompatibilnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalno • Temeljito • Automatski (zadana postavka je omogućeno) <p>  NAPOMENA: Omogućavanje brzog podizanja sprječava F2 BIOS pristup preko USB-a ili tanke / putne tipkovnice. I dalje možete pristupiti postavljanju BIOS-a pritiskom gumba Pojačavanje glasnoće nakon što se prikaže logotip Dell. </p> |
| Extended BIOS POST Time | <p>Omogućuje vam da izradite dodatnu odgodu pozivanja sustava: Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 sekundi. Ova opcija je omogućena po zadanoj postavci. • 5 sekunda • 10 sekunda |

Tablica 20. Virtualization Support (Podrška virtualizaciji)

| Option | Opis |
|--------------------------|---|
| Virtualization | <p>Ova opcija specificira može li monitor virtualnog stroja (VMM) iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera koji daje tehnologija Intel Virtualization.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (zadana postavka) |
| VT for Direct I/O | <p>Ova opcija specificira da li Virtual Machine Monitor (VMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za virtualizaciju Intel® za Direct I/O.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogući VT za Direct I/O (zadana postavka) |

| Option | Opis |
|--------------------------|---|
| Trusted Execution | Ova opcija specificira da li Virtual Machine Monitor (MVMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za pouzdano izvršenje Intel. Zadana postavka je: onemogućeno |

Tablica 21. Wireless (Bežično)

| Option | Opis |
|-------------------------------|--|
| Wireless Device Enable | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite bežične uređaje <ul style="list-style-type: none"> • WWAN (zadana postavka je omogućeno) • WLAN / WiGig |

Tablica 22. Maintenance (Održavanje)

| Option | Opis |
|-----------------------|--|
| Service Tag | Prikazuje servisnu oznaku vašeg tableta. |
| Asset Tag | Omogućuje vam da izradite oznaku sustava računala ako oznaka računala još nije postavljena. Ova opcija nije postavljena po zadanoj postavci. |
| BIOS Downgrade | Omogućuje vam da kontrolirate reviziju firmvera sustava na raniju reviziju. Ova opcija omogućena je po zadanoj postavci. |

Tablica 23. System Logs (Dnevnici sustava)

| Option | Opis |
|-----------------------|--|
| BIOS events | Prikazuje dnevnike događanja sustava i omogućuje vam brisanje tih dnevnika. <ul style="list-style-type: none"> • Ispraznite dnevnik |
| Thermal events | Omogućuje vam da pregledate i obrišete zapisnike toplinskih događaja. <ul style="list-style-type: none"> • Ispraznite dnevnik |
| Power events | Prikazuje dnevnike događanja napajanja i omogućuje vam brisanje tih dnevnika. <ul style="list-style-type: none"> • Ispraznite dnevnik |

Ažuriranje BIOS-a

Preporučujemo da ažurirate BIOS (program za postavljanje sustava), kod zamijene matične ploče ili ako je ažuriranje odstupno. Za tablet osigurajte da je baterija potpuno napunjena i priključena na utičnicu

1. Ponovno pokrenite tablet.
2. Idite na dell.com/support.
3. Upišite **Servisnu oznaku** ili **Kôd za brzu uslugu** i kliknite na **Pošalji**.




NAPOMENA: Za lociranje servisne oznake kliknite na **Gdje je moja servisna oznaka?**



NAPOMENA: Ako ne možete pronaći servisnu oznaku, kliknite na **Detektiraj servisnu oznaku**.
Nastavite s uputama na zaslonu.

4. Ako ne možete locirati servisnu oznaku, odaberite proizvod na popisu proizvoda pod **Opća podrška**.
5. Odaberite **Vrstu proizvoda** iz popisa.
6. Odaberite model proizvoda i pojavljuje se stranica **Podrška proizvodu**.
7. Kliknite na **Dohvati upravljačke programe** i kliknite na **Prikaži sve upravljačke programe**.
Otvoraju se upravljački programi i stranica za preuzimanje.
8. Na zaslonu Upravljački programi i preuzimanja, pod padajućim popisom **Operacijski sustav**, odaberite **BIOS**.
9. Identificirajte najnoviju datoteku BIOS-a i kliknite na **Preuzmi datoteku**.
Možete analizirati koje upravljačke programe je potrebno ažurirati. Za svoj proizvod kliknite na **Analiziraj sustav za ažuriranja** i slijedite upute na zaslonu.
10. Odaberite željeni način preuzimanja u **Molimo odaberite način preuzimanja u nastavku**; kliknite na **Preuzmi datoteku**.
Prikazuje se prozor **Preuzmi datoteku**.
11. Za spremanje datoteke na tablet kliknite na **Spremi**.
12. Za instalaciju ažuriranih BIOS postavki na vašem tabletu kliknite na **Pokreni**.
Slijedite upute na zaslonu.

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude mogu varirati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Za više informacija vezano za konfiguraciju vašeg računala kliknite na **Pomoć i podrška** u operativnom sustavu Windows i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Tablica 24. System Information

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Set čipova | Integrirano u CPU |
| Širina DRAM sabirnice | 128 bita (64-bit x 2 kanala) |
| Flash EPROM | 128 Mbit Quad-SPI |

Tablica 25. Procesor

| | |
|-------------------------------|---|
| Tip | Intel Broadwell Y SOC |
| Frekvencija vanjske sabirnice | SOC nema vanjske sabirnice spojene na skup čipova |

Tablica 26. Memorija

| | |
|---------------------|-------------|
| Kapacitet memorije | 4 GB / 8 GB |
| Vrsta memorije | LPDDR3 |
| Brzina memorije | 1600 MHz |
| Minimalno memorije | 4 GB |
| Maksimalno memorije | 8 GB |

Tablica 27. Audio


| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Tip | Bočno |
| Stereo konverzija | 24-bit |
| Zvučnici | AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, zvučnik |

Tablica 28. Video

| | |
|----------------------|------------------|
| Vrsta video kartice | integrirana |
| Podatkovna sabirnica | integrirana |
| Video kontroler | iGPU GT2 grafike |


Tablica 29. Komunikacije

| | |
|--------------------|--|
| Mrežni adapter | WLAN, LTE, HSPA+ |
| Wireless (Bežično) | BT, NFC |
| | <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 4.0 LE |

 **NAPOMENA:** Opcionalni I/O modul proširenja, ako je kupljen s tabletom, dolazi opremljen s dodatnim ulazom za mrežu (Ethernet).

Tablica 30. Ulazi i priključci

| | |
|--|--|
| Audio | jedna 3,5 mm utičnica |
| Video | jedan HDMI priključak |
| USB | Jedan priključak USB 3.0 |
| Čitač memorijskih kartica | jedan čitač microSD kartica |
| Priključak za priključnu stanicu | <ul style="list-style-type: none">• jedan ulaz za priključivanje• jedan WWAN RF prolaz• jedan WLAN RF prolaz |
| Priključak kartice identiteta pretplatnika (SIM) | jedan utor za micro SIM |
| Smart kartica | jedan čitač pametnih kartica |
| Serijski | jedan serijski micro priključak |
| Modularno proširenje | jedan pogo pinski priključak za modularno proširenje |

 **NAPOMENA:** Opcionalna priključna stanica, ako se kupi s tabletom dolazi opremljena s dva dodatna USB 3.0 ulaza.

Tablica 31. Zaslون

| Značajka | Specifikacija |
|-------------------------|--|
| Tip | bijela Light Emitting Diode (WLED) zaslon, HD (1366 x 768) |
| Veličina | 11,6 inča |
| Dimenzije: | |
| Visina | 158,5 mm (6,24 inča) |
| Širina | 268,0 mm (10,59 inča) |
| Dijagonalno | 29,38 mm (1,15 inča) |
| Aktivno područje (X/Y) | 256,12 mm x 144 mm |
| Maksimalna razlučivost | 1366 x 768 piksela |
| Maksimalna svjetlina | 730 nita |
| Radni kut | od 0° (zatvoreno) do 180° |
| Učestalost osvježavanja | 60 Hz |

| Značajka | Specifikacija |
|----------------------------|--|
| Minimalni kutovi gledanja: | |
| Vodoravno | <ul style="list-style-type: none"> +/- 40° za HD +/- 60° za FHD |
| Okomito | <ul style="list-style-type: none"> +10°/-30° za HD +/-50° za FHD |
| Gustoća piksela | 0,2265 mm |

Tablica 32. Prednja kamera

| | |
|-------------|--------------------|
| Tip | OV 2724 (2 MP) |
| Razlučivost | 1366 x 768 piksela |

Tablica 33. Stražnja kamera

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Tip | IMX 134 (8 MP) |
| Razlučivost | 3264 piksela x 2448 piksela |

Tablica 34. Skladištenje

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Skladištenje | M.2 SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB |
|--------------|----------------------------------|

Tablica 35. Baterija

| | |
|----------------------------|---|
| Tip | 2-čelije litij ionska (26 WHr) |
| Dimenzije | |
| Duljina | 103,60 mm (4,08 inča) |
| Visina | 15,00 mm (0,59 inča) |
| Širina | 62,70 mm (2,47 mm) |
| Težina | 145,50 g (tipično) (0,32 lb) |
| Napon | <ul style="list-style-type: none"> 7,4 VDC (nominalno) 8,7 VDC (maksimalno) |
| Temperaturni raspon | |
| Radno | od 0 °C do 50 °C (od 32 °F do 158 °F) |
| U mirovanju | Pražnjenje: od -20°C do 65°C (od 4°F do 149°F) |
| Baterija na matičnoj ploči | Litij-ionska baterija 3 V CR2025 |

Tablica 36. AC adapter

| | |
|--------------|-----------------------|
| Tip | |
| Ulazni napon | od 100 VAC do 240 VAC |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ulazna struja (maksimalno) | 0,60 A |
| Ulazna frekvencija | od 50 Hz do 60 Hz |
| Izlazna snaga | 45 W |
| Izlazna struja (45 W) | 2,31 A |
| Nominalni izlazni napon | 19,5 VDC |
| Raspon temperatura: | |
| Radno | od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
| U mirovanju | od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F) |


Tablica 37. Fizički

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tipično | |
| Širina | 312,20 mm (12,29 inča) |
| Visina | 203,00 mm (7,99 inča) |
| Debljina | 24,40 mm (0,96 inča) |
| Maksimalno | |
| Širina | 318,20 mm (12,53 inča) |
| Visina | 209,00 mm (8,23 inča) |
| Debljina | 28,90 mm (1,14 inča) |
| Težina (minimalno) | 1.620 grama (3,57 lb) |

Tablica 38. Okruženje

| | |
|----------------------------------|--|
| Temperatura: | |
| Radno | od -29°C do 63°C |
| Skladištenje | od -51°C do 71°C |
| Relativna vlažnost (maksimalno): | |
| Radno | Radno od 10% do 90% (bez kondenzacije) |
| Skladištenje | Skladištenje od 5% do 95% (bez kondenzacije) |
| Nadmorska visina (maksimalno): | |
| Radno | od - 16 m to 12.192 m (- 50 stopa do 40.000 stopa) |
| U mirovanju | od -15,20 m do 12.192 m (od -50 stopa do 40.000 stopa) |
| Razina onečišćenja zraka | G1, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985 |

Kontaktiranje tvrtke Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računaru kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računaru ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti putem interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, stoga neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj regiji. Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

1. Idite na **support.dell.com**.
2. Odaberite kategoriju podrške.
3. Odaberite vašu zemlju ili regiju iz padajućeg izbornika **Choose a Country/Region** (Odaberite zemlju/regiju) koji se nalazi na dnu stranice.
4. Odaberite odgovarajući uslugu ili vezu za podršku na temelju vaših potreba.