




# Dell Latitude 12 Rugged Tablet-7202

## Brugervejledning

Forordningsmodel: T03H  
Forordningstype: T03H001



# Bemærk, forsigtig og advarsel

-  **BEMÆRK:** BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.
-  **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.
-  **ADVARSEL:** ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Venue™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ og Atom™, er enten registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2015 -08

rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Sådan arbejder du med tabletten.....</b>	<b>5</b>
Før du udfører arbejde på tabletens indvendige dele.....	5
Sådan slukkes tabletten.....	6
<b>2 Sådan konfigureres din tablet.....</b>	<b>7</b>
Sådan oplades tabletten.....	7
Sådan tændes tabletten.....	8
Sluk skærmen.....	8
<b>3 Sådan anvendes tabletten.....</b>	<b>9</b>
Skærmretning.....	9
Hvordan skærmretningen låses / låses op.....	9
Sådan justeres skærmens lysstyrke.....	9
Håndbevægelser.....	10
Højreklik.....	12
Windows-startskærmen.....	12
Brugertilpasning af programmet.....	12
Hvordan Startskærmen åbnes.....	13
Kom i gang med Windows 8.1.....	14
Stryg til højre.....	14
Stryg til venstre.....	14
Stryg Op/Ned.....	14
Opdelt skærm.....	15
Sådan anvendes hovedtelefoner.....	15
Sådan fjernes batteriet.....	16
Sådan installeres batteriet.....	17
Sådan installeres SIM-kortet.....	17
<b>4 Sådan håndteres tabletens indstillinger.....</b>	<b>19</b>
Wi-Fi-indstilling.....	19
Indstilling for mobilbredbånd.....	20
Sådan Opdaterer / Genoprettes / Nulstilles tabletten.....	22
Optimer din pc uden at påvirke filerne.....	23
Fjern alt, og geninstaller Windows.....	23
Avanceret start.....	23
<b>5 Sådan synkroniseres tabletten.....</b>	<b>24</b>
Sådan anvendes Microsoft-konto.....	24


Sådan kopieres musik, fotos og videoer.....	24
<b>6 Sådan rengøres tabletten.....</b>	<b>25</b>
<b>7 Fejlfinding.....</b>	<b>26</b>
Batteriproblem.....	26
Systemproblem.....	27
Problem med berøringskærm.....	28
Kontrol af trådløs-netværkskortet.....	28
Netværksproblem.....	29
<b>8 Systeminstallationsmenu.....</b>	<b>30</b>
Indstillinger i systeminstallationsmenuen (BIOS).....	30
Sådan opdateres BIOS'en .....	39
<b>9 Specifikationer.....</b>	<b>41</b>
<b>10 Kontakt Dell.....</b>	<b>45</b>


# Sådan arbejder du med tabletten

## Før du udfører arbejde på tablettens indvendige dele

Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte tabletten mod potentielle skader og af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmåde i dette dokument på følgende forudsætninger:


- Du har læst sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med tabletten.


 **ADVARSEL:** Før du udfører arbejde på tablettens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med tabletten. Du kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

 **FORSIGTIG:** Mange reparationer kan kun udføres af en certificeret servicetekniker. Du bør kun udføre fejlfinding og enkle reparationer, hvis de er godkendt i produktdokumentationen eller som er anvist af vores online- eller telefonbaserede service- og supportteam. Skader, der skyldes servicering, der ikke er godkendt af Dell, dækkes ikke af garantien. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med produktet.

 **FORSIGTIG:** For at undgå elektrostatisk afladning bør du jorde dig selv vha. en jordingsrem eller ved jævnligt at røre ved en umalet metaloverflade (f.eks. et stik på tablettens bagside).

 **FORSIGTIG:** Håndter komponenter og kort forsigtigt. Rør ikke ved kortenes komponenter eller kontaktområder. Hold et kort i kanterne eller i dets metalbeslag.

 **FORSIGTIG:** Når du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets trækflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe. Hvis du frakobler et sådant kabel, bør du trykke på låsetappene, før du frakobler kablet. Når du trækker stik fra hinanden, skal du sikre at de flugter for at undgå at bøje stikkets ben. Du bør også sikre dig, at begge stik sidder rigtigt og flugter med hinanden, inden du sætter et kabel i.

 **BEMÆRK:** Tabletten og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument.

Inden du udfører arbejde på tablettens indvendige dele, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at forebygge skader på tabletten.

1. Sørg for, at arbejdsoverfladen er jævn og ren for at forhindre, at tablettens dæksel bliver ridset.
2. Sluk for din tablet.
3. Hvis tabletten er tilsluttet en dockingenhed (tildocket) såsom den valgfrie dockingstation eller tastaturdock skal den fradockes.
4. Frakobl strømadapteren fra tabletten.
5. Tryk og hold på tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at fjerne reststrømmen fra bundkortet.

 **FORSIGTIG:** For at beskytte mod elektrisk stød skal du altid afbryde tabletten fra stikkontakten


△ **FORSIGTIG:** Inden du rører ved noget inde i tabletten, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af tabletten. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet.

6. Fjern micro-SD-kortet fra tabletten.

## Sådan slukkes tabletten

Slukkes der for tabletten, vil den lukke helt ned. Du kan slukke for din tablet ved brug af menuen Amuletter:

1. Svip fra skærmens højre kant for at åbne **Amulet**-menuen
2. Tryk på **Indstillinger** ⚙️ > **Tænd/sluk** ⏻ > **Luk ned** for at slukke tabletten.

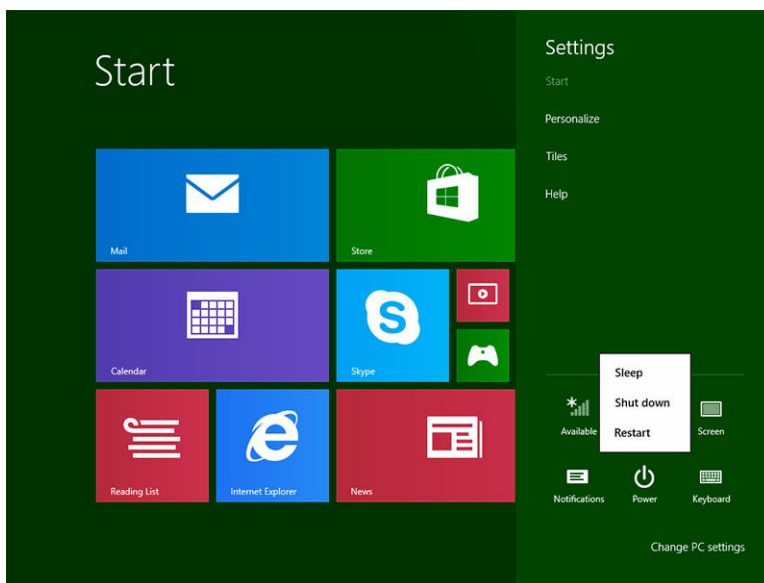


✎ **BEMÆRK:** Du kan slukke for din tablet uden brug af Amulet-menuen. Tryk og hold på **Tænd/sluk** ⏻ knappen i for >10 sekunder for at slukke tabletten. Du kan udføre Gennemtvung lukning, hvis tabletten ikke reagerer/opfører sig uventet eller berør ikke fungerer.


# Sådan konfigureres din tablet

## Sådan oplades tabletten

 **FORSIGTIG:** Anvend kun strømadapteren og strømkablet, der fulgte med tabletten. Brug af uautoriserede strømadaptere eller strømkabler kan forårsage alvorlige skader på tabletten.

 **BEMÆRK:** Batteriet er ikke fuldt opladet, når du pakker tabletten ud.

1. Tilslut strømkablet til strømadapteren.

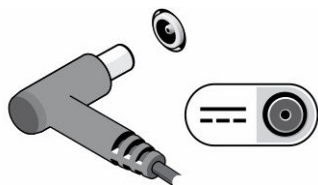








2. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt, og oplad tabletten, indtil batteriet er fuldt opladet.

 **BEMÆRK:** Det tager ca. 2 timer at oplade tabletens batteri helt.

Du kan kontrollere tabletens batteriopladningsstatus på skærmen.


**Tabel 1. Batteriopladningsstatus**

Batteriikon	Beskrivelse
	Batteriet er fuldt opladet, og strømadapter er tilsluttet.
	Batteriet oplades med strømadapter.
	Tabletten kører på batteri og batteriet aflades.
	Tabletten er tilsluttet strømadapteren, og enten er der ikke registreret noget batteri, eller batteriet fungerer ikke korrekt.
	Batteriniveauet er lavt.
	Batteriniveauet er kritisk.


 **BEMÆRK:** Batteribåsen har en indikator, der viser batteriets opladningsniveau, og det er ikke nødvendigt at tænde for tabletten for at tjekke batteriopladningsniveauet. Tryk på knappen for at få det aktuelle batteriopladningsniveau. Hvis du imidlertid ønsker at få det eksakte opladningsniveau, skal du tænde for tabletten og kontrollere niveauet ved:


- Svirpe fra skærmens højre kant.
- Åbning af skrivebordsfunktionen.

## Sådan tændes tabletten

1. Tryk og hold **Tænd/sluk**-knappen  i 2 sekunder for at tænde tabletten.
2. Stryg, hvis billedet for låst skærm vises, med fingeren fra skærmens bund for at skifte til logon-skærbilledet, og indtast derefter adgangskoden til at logge på Windows.

Tabletten er klar til brug efter Windows-startskærmen.

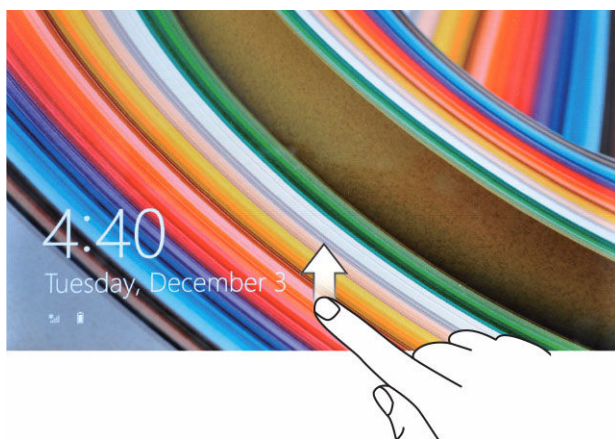

 **BEMÆRK:** Hvis logon-skærmen ikke er aktiveret i Windows 8.1, kommer du direkte fra skærmen låst til startskærmen.


 **BEMÆRK:** Skærbilledet for låst skærm vises kun, når der vendes tilbage fra slumretilstand.




## Sluk skærmen

- **Ved brug af Tænd/sluk-knappen**

Tryk på **Tænd/sluk**-knappen  for at slukke for skærmen

- **Sådan anvendes amuletter**


1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Tænd/sluk**  → **Slumre** for at slukke skærmen.

 **BEMÆRK:** Tryk, hvis tabletten er i slumretilstand, på **Tænd/sluk**-knappen  eller **Windows**-knappen  en gang for at tænde skærmen.





# Sådan anvendes tabletten

## Skærmretning

Skærmretningen skifter for optimal oplevelse automatisk til stående eller liggende format, afhængigt af hvordan du holder tabletten.


 **BEMÆRK:** Nogle programmer understøtter ikke automatisk skærmrotation til stående eller liggende format.

## Hvordan skærmretningen låses / låses op

1. Stryk med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amuletlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Skærm** .
3. Berøring  til/fra-tast for at låse skærmretningen, eller berør  til/fra-tast for at låse skærmretningen op.


 **BEMÆRK:** En til/fra-knap  er også tilgængelig foran på tabletten. Du kan trykke på til/fra-knappen for at låse skærmorienteringen.


## Sådan justeres skærmens lysstyrke

Du kan også justere skærmens lysstyrke her vha. skyderen under til/fra  menuen.



Du kan også justere skærmen automatisk. For at justere skærmens lysstyrke automatisk:


1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Ændr Pc-indstillinger** → **Pc og enheder** → **Strømstyring og slumring**.
3. Skub under Lysstyrke til venstre eller højre for at slå automatisk indstilling af lysstyrke til eller fra.

 **BEMÆRK:** Du kan slå skyderen til eller fra for automatisk at justere skærmens lysstyrke, baseret på det omgivende lys.

## Håndbevægelser

Tabletten har en multiberørings-skærm. Du kan trykke på skærmen for at betjene tabletten.

**Tabel 2. Handlingsbevægelser**


Handlingsbevægelser	Funktioner
<p><b>Berøring</b> Tap forsigtigt på skærmen med din fingerspids.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg elementer på skærmen, herunder indstillinger, poster, billeder og ikoner</li> <li>• Start programmer</li> <li>• Berør knapper på skærmen</li> <li>• Indtast tekst vha. skærmtastaturet</li> </ul>
<p><b>Berør og hold</b> Berør med og hold fingeren på skærmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vise detaljerede oplysninger om et element</li> <li>• Åbn et elements genvejsmenu for at udføre yderligere handlinger</li> </ul>



**Træk og slip**

Flyt elementer f.eks. billeder og ikoner på skærmen


1. Tryk på og hold fingeren på et element på skærmen
2. Bevæg, mens fingeren holder kontakt med skærmen, fingerspidsen til den ønskede placering
3. Løft fingeren fra skærmen for at slippe elementet på det ønskede sted

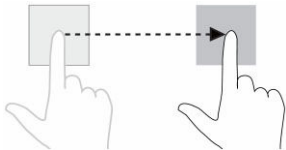

**Stryg eller skub**

Bevæg fingeren i en lodret eller vandret retning på skærmen


- Rul gennem Startskærmen, websider, lister, poster, fotos, kontakter osv.
- Luk et program. (Stryg programmet til skærmens bund)

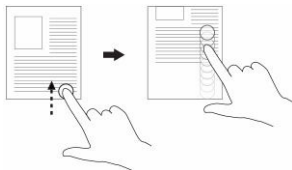

**Zoom ind**

Forstør visningen af et billede eller en webside


Berør skærmen med to fingre og bevæg derefter fingrene fra hinanden

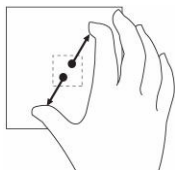

**Zoom ud**

Formindsk visningen af et billede eller en webside


Berør skærmen med to fingre og Bevæg derefter fingrene mod hinanden

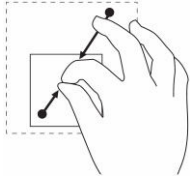

### Rotér

Rotér et element 90 grader

Berør skærmen med to eller flere fingre, og bevæg derefter fingrene i en bue med uret eller mod uret

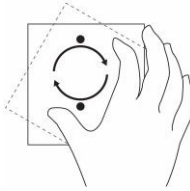

### Højreklik

Berør og hold fingeren i 2 sekunder på ethvert område af skærmen eller et ikon og løft derefter fingeren for at udføre et højreklik på tabletten.

Menuen indstillinger vises på skærmen.

## Windows-startskærmen

Windows-startskærmen viser en liste over standard og brugerdefinerede Live Tiles, der fungerer som en genvej til Kontrolpanel, Windows Stifinder, Vejr-program, RSS, Windows Store, Internet Explorer og andre installerede programmer.

Live Tiles på startskærmen ændres og opdateres i realtid, så du kan få opdateringer i realtid om nyheder eller sport, tjekke hvad dine venner laver, og få de seneste vejrudsigter.

Den Feltbaserede brugergrænseflade giver dig direkte adgang til de senest anvendte programmer, e-mails, fotos, musik, videoer, kontakter, Facebook- og Twitter-opdateringer, og ofte besøgte websteder. Du kan fastgøre dine ofte anvendte programmer som Live-Tiles for at tilpasse Startskærmen.





Du kan også tilpasse Startskærmen ved at indstille dit yndlingsbillede som tapet.



**BEMÆRK:** Live Tiles kan tilføjes eller fastgøres vha. Fastgør  eller Frigør  indstillinger








### Brugertilpasning af programmet

Du kan brugertilpasse alle tilgængelige programmer fra startskærbilledet. For at brugertilpasse programmerne:

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen, og berør derefter **Start**-ikonet .  
 **BEMÆRK:** Du kan også trykke på **Windows**-knappen  for at gå til startskærbilledet.
2. Stryg fra midten af skærmen for at få Apps-visning.
3. Stryg fra top eller bund på skærmen for at få adgang til ikonet for brugertilpasning i nederste højre hjørne.
4. Berør **Brugertilpasningsikonet**  i nederste højre hjørne.
5. Vælg det eller de programmer du ønsker at brugertilpasse.



Efter du har valgt programmet/programmerne vil de relevante indstillinger vises i bunden. Indstillingerne er:

**Tablet 3. Brugertilpasningsprogram**

Indstillinger	Handlinger
	Gør det muligt at få vist programmet i startskærbilledet.
	Gør det muligt at få vist programmet i proceslinjen.
	Gør det muligt at fjerne programmet fra startskærbilledet.
	Gør det muligt at afinstallere programmet.
	Gør det muligt at slå realtidsopdatering fra, for det anvendte program. Eksempel: Vejret
	Gør det muligt at tilpasse programstørrelse. Du kan tilpasse størrelsen til bred, medium og lille størrelse.
	Gør det muligt at rydde det valgte.


## Hvordan Startskærmen åbnes

Følg en af metoderne for at åbne Startskærmen:

- Tryk på **Windows**-knappen .
- Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen, og berør derefter **Start**-ikonet .



## Kom i gang med Windows 8.1

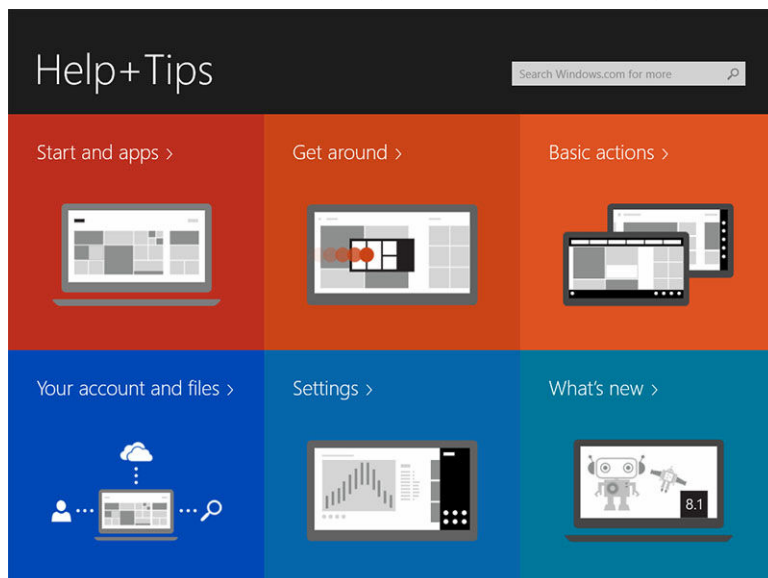Du kan berøre skærmens Hjælp og tip-felt for at få hjælp og tip om brug af Windows 8.1.



### Stryg til højre

Stryg med fingeren ind fra skærmens højre kant for at få vist amulettlinjen. Amuletter giver adgang til systemkommandoer, f.eks. Start, Søg, Del, Enheder og Indstillinger.


Hvis tabletten kører et program eller udfører handlinger, vil tryk på **Start**-ikonet  føre dig tilbage til Startskærmen. Tryk, hvis du er ved Startskærmen, på **Start**-ikonet  fører dig til de senest anvendte programmer eller de senest viste skærme.

 **BEMÆRK:** Funtionen af **Start**-ikonet  er den samme som for **Windows**-knappen .

### Stryg til venstre


- Ved at stryge langsomt med fingeren fra skærmens venstre kant vises miniaturer af de åbne programmer og cykler miniaturer af de åbne programmer.
- Ved at stryge ind og ud af skærmens venstre kant åbnes en liste med de senest anvendte programmer

### Stryg Op/Ned



- Ved at stryge ind fra skærmens nederste eller øverste kant vises **Alle apps**-ikonet . Berør **Alle apps** for at få vist en alfabetisk liste over alle programmer, der er installeret på tabletten.
- Ved at stryge ind fra et programs top til bund docker eller lukker programmet.

Du kan finde flere oplysninger om at anvende Windows-startskærmen på [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial).

Du kan også aktivere kameraet (front), når skærmen er i låst tilstand. For at aktivere kameraet, når skærmen er i låst tilstand:

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Klik på **Indstillinger**  → **Skift pc-indstillinger** → **Pc og enheder**
3. Rul ned og naviger til **Kamera**.
4. Stryg for at tænde, for at bruge kameraet i tilstanden låst skærm.


For at sikre, at du kan bruge kameraet i tilstanden låst skærm:

1. Tryk på **Tænd/sluk**  knappen for at slukke skærmen.
2. Tryk på **Tænd/sluk**  knappen igen for at aktivere tilstanden låst skærm.
3. Stryg ned for at aktivere **kameraet**.

## Opdelt skærm

Med indstillingen opdelt skærm kan du åbne to programmer på samme skærm, hvilket hjælper dig med at multitask. For at opdele skærmen:


1. Åbn to vilkårlige programmer, som du vil have til at udføre opdelt skærm.
2. Stryg fra venstre for at åbne det andet program, og hold fingeren indtil skærmen opdeles.
3. Slip fingeren for at slippe det andet program.


 **BEMÆRK:** Med Windows 8.1 kan du opdele skærmen i variabel bredde.

## Sådan anvendes hovedtelefoner


Du kan anvende hovedtelefoner til at lytte til musik og lyde, optage lyd eller foretage opkald.

Når du tilslutter din enhed til en audio-port, vil der fremkomme et pop-op-vindue med indstillinger. Vælg den ønskede indstilling og klik på **OK**.

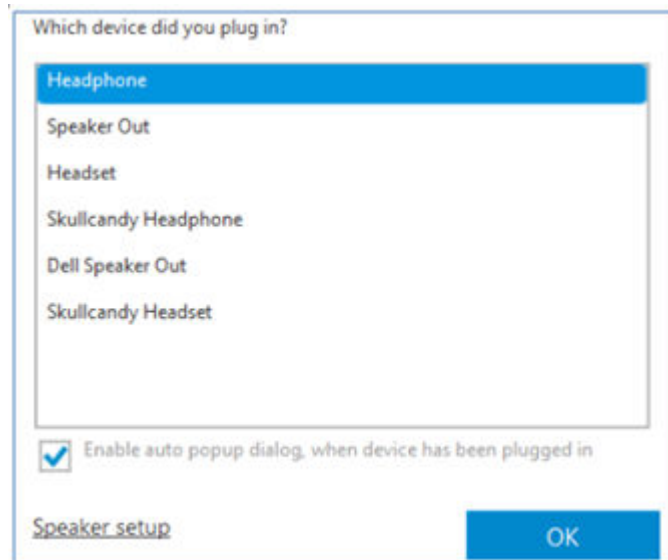


 **BEMÆRK:** Disse er standardindstillinger for tabletten, der kun vises, når du tilslutter din enhed til en audio-port. Afhængig af din enhed kan du vælge en af disse indstillinger.


 **ADVARSEL:** Det medføre høretab at lytte til høj musik i længere tid.

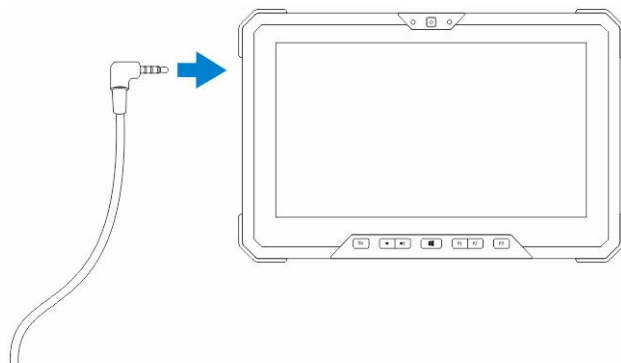


1. Tilslut hovedtelefonerne til tabletens lydport (3,5 mm).
2. Sæt hovedtelefonerne i ørerne og juster lydstyrken til et behageligt niveau.


 **BEMÆRK:** Når du tilslutter en hovedtelefon eller en ekstern lydenhed til lydstikket, slås tabeltens indbyggede højttalere automatisk fra.

 **FORSIGTIG:** For at undgå skader på hovedtelefonerne, når du frakobler dem fra tabletten, skal du trække i stikket og ikke i kablet.


 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du sænker lydstyrken, før du sætter hovedtelefonen i, og derefter justere til et komfortabelt niveau. Det kan medføre høreskader at blive udsat for pludselige høje lyde.

## Sådan fjernes batteriet

 **ADVARSEL:** Bruges en forkert type batteri øger det risikoen for brand eller eksplosion. Udskift kun batteriet med et originalt batteri købt hos Dell. Batteriet er designet til brug i din Dell-tablet. Brug aldrig et batteri fra en anden tablet i din tablet.


 **ADVARSEL:** Før batteriet fjernes eller udskiftes, skal du slukke for tabletten, afbryde strømadapteren fra stikkontakten og tabletten, afbryde modemmet fra vægstikket og tabletten, samt fjerne alle andre eksterne kabler fra tabletten.

1. Fjernelse af batteriet:
  - a. Lås batteriudløserlåsen op ved at skyde den mod batteriet.
  - b. Skub knappen nedad for at låse batteribåsen op.

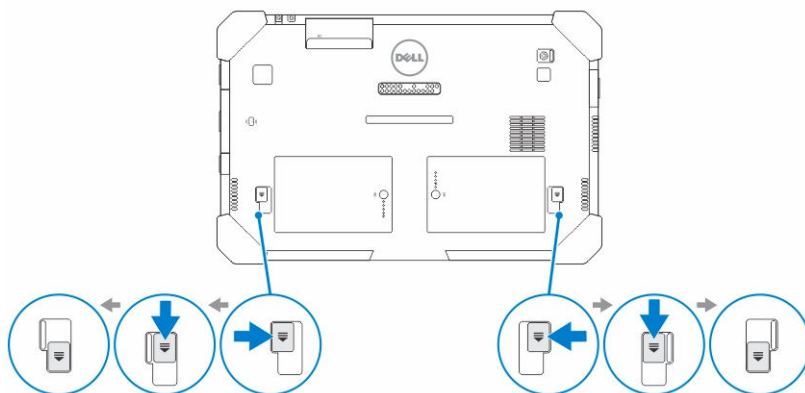

**BEMÆRK:** Der er to batteriudløserknapper til fjernelse af Batteri 1 og Batteri 2 i tabletten.

2. Løft batterierne ud af tabletten.

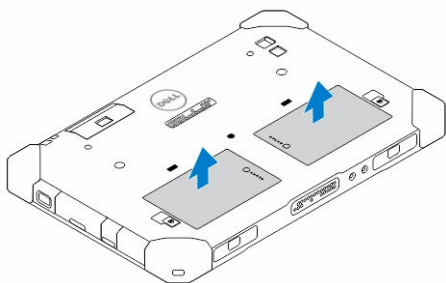


## Sådan installeres batteriet

1. Skub batteriet ind i dets stik, indtil det klikker på plads.
2. Fastlås batteriet ved at skubbe låsen væk fra det.


## Sådan installeres SIM-kortet

**BEMÆRK:** Sim-kortsloppet er placeret under batteri 2's slot.


1. Fjern [batteriet](#).
2. Sådan installerer du SIM-kortet:
  - a. Tryk på SIM-kortlåsen og træk det ud ad.
  - b. Indsæt SIM-kortet i stikket.
  - c. Skub SIM-kortlåsen ind for at låse det.

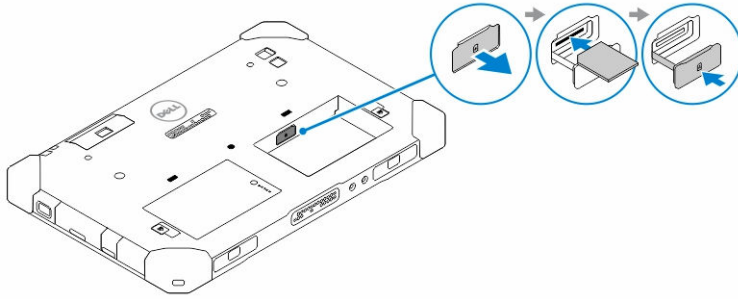

3. Monter batteriet i batteribåsen.

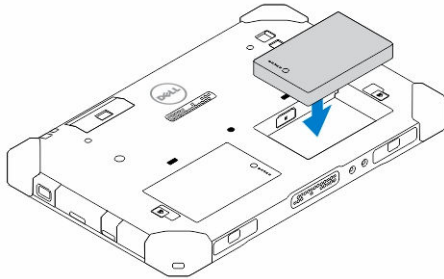


4. Skub batteriudløserlåsen opad, og herefter til højre for at låse den.

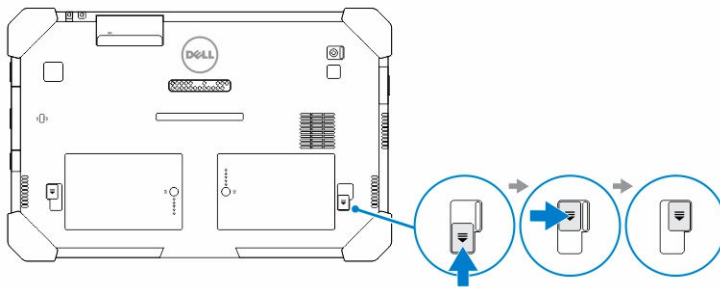


# Sådan håndteres tabletens indstillinger

## Wi-Fi-indstilling


- Sådan slås Wi-Fi Til/Fra

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Skift pc-indstillinger** → **Netværk**.
3. Vælg **Wi-Fi** for at slå Wi-Fi til og fra.

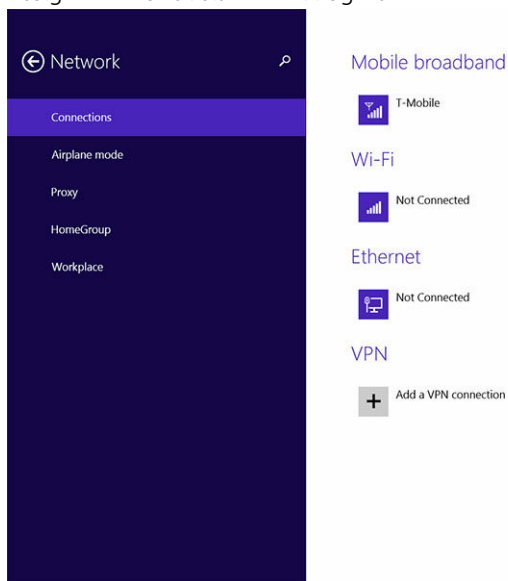


- Sådan oprettes forbindelse til et netværk


1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Tilgængelig**  → **Select an available network (Vælg et tilgængeligt netværk)** → **Connect (Opret forbindelse)**

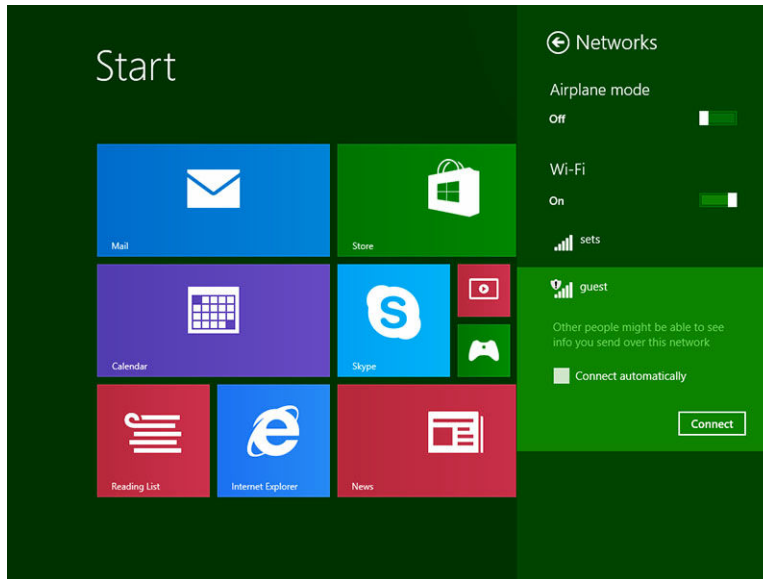

## Indstilling for mobilbredbånd



- Sådan slås mobilbredbånd Til/Fra

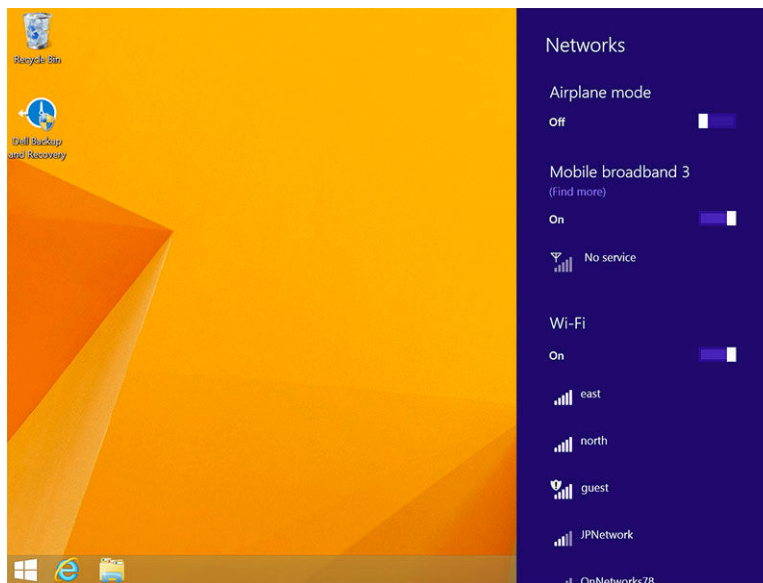
1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Skift pc-indstillinger** → **Netværk** → **Flytilstand**.
3. Stryg med fingeren **Mobilbredbånd**-ikonet til venstre eller højre for at slå mobilbredbånd til eller fra.



- Sådan oprettes forbindelse til et netværk til mobilbredbånd


1. Sørg for at et aktivt SIM-kort er sat i tabletten.

2. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
3. Berør **Indstillinger**  → **Netværk**  → **Tjenesteudbyderen** → **Opret forbindelse**.
4. Den estimerede dataanvendelse vil blive vist, når forbindelse til et netværk til mobilbredbånd er

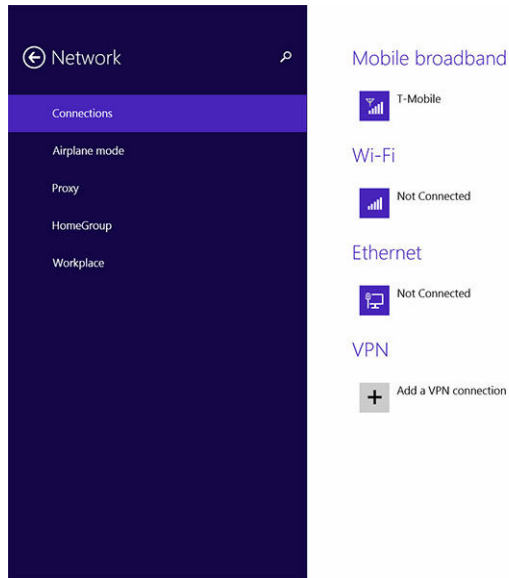


aktiveret.

 **BEMÆRK:** Du kan vælge indstillingen **Opret automatisk forbindelse** til automatisk at oprette forbindelse til et mobilbredbånd.



 **BEMÆRK:** Tabletten vil automatisk prioritere Wi-Fi-netværk over netværk til mobilbredbånd, når begge er tilgængelige. Hvis tabletten har oprettet forbindelse til mobilbredbånd, og nogen af de gemte Wi-Fi-forbindelser kommer inden for rækkevidde, vil den afbryde forbindelsen til mobilnetværket og automatisk oprette forbindelse til Wi-Fi.


- **Sådan afbrydes forbindelsen fra et netværk til mobilbredbånd**

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Berør **Indstillinger**  → **Netværk**  → **Tjenesteudbyderen** → **Afbryd forbindelse**.


 **BEMÆRK:** Når tabletten har afbrudt forbindelsen fra mobilbredbånd deaktiveres indstillingen **Opret automatisk forbindelse** også.


- **Indstillinger for mobilbredbånd**

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Netværk** .
3. Berør og hold **Tjenesteudbyder** eller højreklik hvis docket.
  - Berør **Vis estimeret dataanvendelse/Skjul estimeret dataanvendelse** for at få vist eller skjult dataanvendelsen.
  - Berør **Angiv som forbrugsafregnet forbindelse/Fastprisforbindelse** for at indstille en bestemt forbindelse som en forbrugsafregnet forbindelse/Fastprisforbindelse.
  - Berør **Vis egenskaber for forbindelse** for at få vist egenskaber for det mobilbredbånd der er oprettet forbindelse til.



 **BEMÆRK:** Hvis indstillingen **Angiv som forbrugsafregnet forbindelse** er aktiveret, vil Windows Update ikke automatisk hente opdateringer medmindre, det er en opdatering med høj prioritet, kritisk sikkerhedsopdatering.


- **Oplysninger om tjenesteudbyderens hardware**

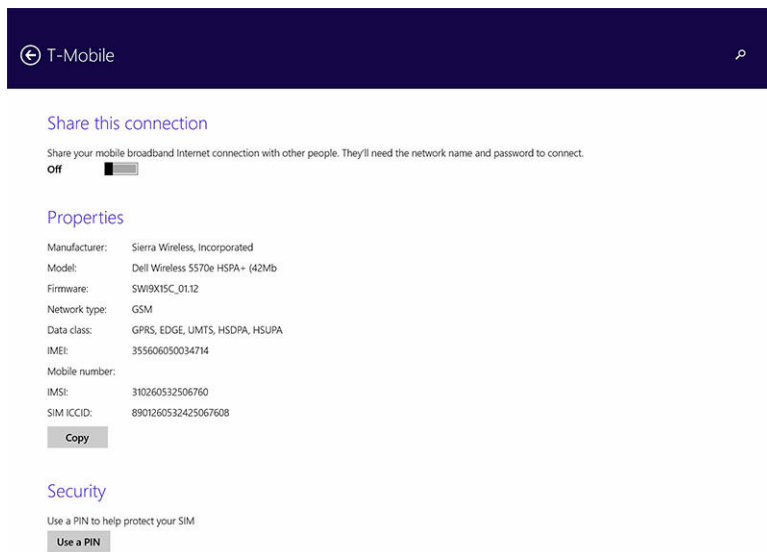
1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Skift pc-indstillinger** → **Netværk**.
3. Berør **Tjenesteudbyderen** for at få vist oplysninger om hardwaren herunder abonnentoplysninger og IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer.



- **Sådan aktiveres pinkodelås**

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Netværk** .
3. Berør og hold **Tjenesteudbyderen** eller højreklik hvis docket.
4. Berør **Vis egenskaber for forbindelse** → **Sikkerhed** → **Brug en pinkode**.
5. Angiv din **SIM-pinkode**.


 **BEMÆRK:** **Tjenesteudbyderen** henviser til tilgængelige netværksudbydere i dit område.

 **FORSIGTIG:** Hvis du angiver den forkerte PIN-kode, vil der ikke blive oprettet forbindelse via mobilbredbånd. Hvis du angiver koden forkert tre gange, låses SIM-kortet. For at låse SIM-kortet op, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at få en PUK (Personal Unblocking Key) til at låse SIM-kortet op.

 **BEMÆRK:** Inden du kontakter udbyderen, skal du have IMEI-nummeret klar.

## Sådan Opdaterer / Genoprettes / Nulstilles tabletten

Du kan opdatere / genoprette / gendanne tabletten til de originale fabriksstandarderne.

1. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at åbne amulettlinjen.
2. Tryk på **Indstillinger**  → **Skift pc-indstillinger** → **Opdatering og genoprettelse** → **Genoprettelse**.
  - **Optimer din pc uden at påvirke filerne**
  - **Flyt alt og geninstaller Windows**
  - **Avanceret start**
3. Vælg en genoprettelsesindstilling til at fuldføre opgaven.

## Optimer din pc uden at påvirke filerne

Med denne indstilling kan du opdatere tabletten uden at miste fotos, musik, videoer og andre personlige filer. Hvis du vil udføre denne handling:

1. Klik på **Kom i gang**. Optimer din pc-vinduet åbnes.
2. Klik på **Next** (Næste).
3. Klik på **Optimer**.

Klik på **Annuller** for at annullere handlingen.


## Fjern alt, og geninstaller Windows

Med denne indstilling kan du genbruge eller starte tabletten helt forfra, og du kan nulstille til standard- / fabriksindstillinger. Hvis du vil udføre denne handling:

1. Klik på **Kom i gang**. Vinduet for nulstilling af din pc åbnes.
2. Klik på **Next** (Næste).

Efter du klikker på **Næste**, skal du nu vælge en af de to indstillinger nedenfor for at udføre opgaven:


- **Fjern bare mine filer** — Hvis du vælger denne indstilling, fjerner Windows alle dine filer herunder fotos, musik, videoer og andre personlige filer.
- **Rens drevet helt** — Hvis du vælger denne indstilling nulstiller Windows tabletten.

 **FORSIGTIG: Nulstilling af tableten sletter alle data fra tabletlet, herunder konfiguration af konto, musik, billeder, filer osv. Sørg for at sikkerhedskopiere alle nødvendige data inden du fortsætter.**

Klik på **Annuller** for at annullere handlingen.

## Avanceret start


Med denne indstilling kan du starte fra en enhed eller en cd (f.eks. dvd eller USB-drev) og ændre indstillinger for tabletens firmware, ændre indstillinger for Start i Windows eller gendanne Windows fra afbildning af systemet. Klik, hvis du vil udføre denne handling, på **Genstart nu**.



 **BEMÆRK:** Programmer fra tredjeparter vil blive fjernet.

# Sådan synkroniseres tabletten

## Sådan anvendes Microsoft-konto

Hvis computeren har Microsoft Windows 8.1 installeret, kan du synkronisere brugerens indstillinger på tabletten med computeren med en Microsoft-konto. Når du logger på med Microsoft-kontoen på tabletten, kan du automatisk synkronisere dine indstillinger, herunder internet browseroversigt, programindstillinger og personlige filer osv. med andre Windows 8.1-pc'er og Windows 8.1-tabletter.


 **BEMÆRK:** Du skal bruge en trådløs forbindelse til både computeren og tabletten.

1. Gå til Amulettlinje, klik derfter på **Indstillinger**  → **Pc-indstillinger** → **Konti** → **Skift til en Microsoft-konto** for at skifte computeren fra lokal konto til din Microsoft-konto.
2. En ny indstilling tilføjes til **Pc-indstillinger** kaldet **Synkroniser dine indstillinger**.
3. Klik på **Indstillinger**  → **Pc-indstillinger** → **Flere pc-indstillinger** → **Synkroniser dine indstillinger** for at vise alle slags til/fra-knapper til synkronisering af dine data og indstillinger.

## Sådan kopieres musik, fotos og videoer


1. Tilslut en USB-nøgle eller et Micro-SD-kort til computeren og kopiér de nødvendige filer.
2. Når kopieringen er færdig, skal du bruge guiden **Safely Remove Hardware** (Sikker fjernelse af hardware) til at fjerne tabletten fra computeren.
3. Du kan også anvende SkyDrive-funktionen i Win 8.1 til at kopiere musik, fotos og videoer.

## Sådan rengøres tabletten

 **FORSIGTIG:** Frakobl inden du rengør tabletten, alle kabler. Rengør tabletten med en blød klud fugtet med vand. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse, der kan indeholde brændbare stoffer.

1. Sluk tabletten. Du kan finde flere oplysninger om at slukke tabletten i **Sådan slukker du tabletten**.
2. Frakobl alle tilsluttede enheder, hovedtelefoner, højttalere og tastaturdoc fra tabletten og deres stikkontakter.
3. Fjern alle installerede Micro-SD- og Micro-SIM-kort. Du kan finde flere oplysninger om at fjerne Micro-SD-kort og Micro-SIM-kort i **Fjern Micro-SD-kortet** og **Fjern Micro-Sim-kortet**.
4. Fugt en blød, fnugfri klud med vand eller et skærmrensemiddel, og tør skærmen af, indtil den er ren. Sørg for, at der ikke siver vand fra kluden ned til tablettens porte og omkring **Windows**-knappen.

 **BEMÆRK:** Følg for at undgå tabletten eller skærmen, instruktionerne, der fulgte med produktet.

 **BEMÆRK:** Rengør ikke tastaturet med en fugtet klud.

# Fejlfinding

## Batteriproblem

Tabel 4. Batteriproblemer

### Problemer

Batteriet oplades ikke

### Mulige årsager

Tablettens temperatur er under 0 °C eller højere end 40 °C.

Batteriet eller strømforsyningen er beskadiget.

Hvis tabletten ikke er inden for rækkevidde af et netværk den kan oprette forbindelse ti, fortsætter tabletten med at sende signaler for at

### Mulige løsninger

- Tag Dell-vekselstrømsadapteren ud af vægstikket og bekræft at stikkontakten fungerer.
- Prøv at tilslutte en anden Dell AC-adapter (hvis tilgængelig).
- Tjek at alle kabelforbindelser og stik tilbage er sat ind i vægstikket igen, og derefter tilbage i tabletten.
- Tjek vekselsstrømsadapterens LED lys for at sikre at vekselsstrømsadapteren fungerer.
- Tjek alle stik for at sikre god forbindelse.



**BEMÆRK:** Det tager omkring 4 timer at oplade tablettens batteri helt.

Oplad batteriet i en omgivelsestemperatur mellem 0 °C til 40 °C.

Kontakt en autoriseret Dell-forhandler for at få udskiftet batteriet eller strømsadapteren.

- Sluk tabletten midlertidigt.
- Flyt tablet inden for rækkevidde af et netværk, den kan oprette forbindelse til, eller sluk midlertidigt tablettens trådløse forbindelse.

finde en basestation og aflader batteriet.

- Anvend tabletten i Flytilstand.

## Systemproblem

Tabel 5. Systemproblem

Problemer	Mulige årsager	Mulige løsninger
Tablet tænder ikke	Batteriet er helt afladet.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Oplad tabletten i mindst 4 timer.</li><li>2. Tryk på og hold <b>Tænd/sluk</b> - knappen inde i mindst 4 sekunder.</li></ol>
Tablet slukker ikke		Tryk på og hold <b>Tænd/sluk</b> -knappen i 11 sekunder for at udføre en hård nedlukning.
Tabletten låser		Tryk på og hold tænd/sluk-knappen i 11 sekunder for at udføre en hård nedlukning.
Tabletten svarer ikke eller opfører sig uventet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Driverfejl</li><li>• Operativsystemfejl</li><li>• Virus/Malware</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luk og genstart tabletten.</li><li>2. Optimer tabletten.</li><li>3. Kontakt Dells supportservice. Gå til <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> eller <a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>.</li></ol>
Software eller funktion fungerer ikke som forventet		Genstart tabletten. Softwareopdateringer kan have været hentet i baggrunden. Stryg med fingeren fra skærmens højre kant for at få adgang til Amulettlinjen og berør <b>Indstillinger</b> → <b>Tænd/sluk</b> → <b>Genstart</b> for at genstarte tabletten.
Dockingstation fungerer ikke som forventet		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fradock / Dock igen tabletten. Genstart, hvis problemet fortsætter tabletten på docken.</li><li>• Prøv at docke din tablet med en anden Dell-dockingstation (hvis tilgængelig).</li></ul>

# Problem med berøringskærm

Tabel 6. Problem med berøringskærm

Problemer	Mulige årsager	Mulige løsninger
Berøringskærmen reagerer langsomt eller forkert.	Beskyttende film forhindrer tabletten i at genkende dine indput.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luk og genstart tabletten.</li><li>• Aftør forsigtigt skærmen med en ren tør klud.</li><li>• Fjern alle beskyttende film fra den berøringskærmen.</li><li>• Sørg, hvis operativsystemet er geninstalleret, for at alle drivere er installeret.</li></ul>

## Kontrol af trådløs-netværkskortet

Du kan kontrollere i **Device Manager** (Enhedshåndtering) hvis din computer er udstyret med et WLAN/WWAN-kort.

### Windows 8:

1. Klik på **Skrivebordsikonet** → **Computer** → **Åbn kontrolpanel** → **Enhedshåndtering**. Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, indtast adgangskoden eller fremskaf bekræftelse. Skærbilledet, Enhedshåndtering, vises.
2. Udvid **Netværksadapterse**, det trådløse netværk vil blive listet under netværksadapterse hvis tilgængeligt.

Din computer har flere forskellige konfigurationer, afhængig af hvad du valgte, da du købte din computer. For at bestemme din computers konfiguration, se et af følgende:

- Din ordrebekræftelse
- Microsoft Windows Hjælp- og support-center
- Under værktøj klik på, **Mine computeroplysninger** → **Find oplysninger om installeret hardware på denne computer**.

For at kontrollere dit Mobil-bredbåndskort i Windows Help and Support Center:

1. Klik på **Start** → **Help and Support** (Hjælp og support) → **Use Tools** (Brug værktøj) for at se dine computeroplysninger og diagnosticerede problemer.

I, Mine computeroplysninger - Hardware-skærbillede, kan du se typen af Mobil-bredbåndskort der er installeret i din computer ligesom andre hardwarekomponenter.

# Netværksproblem

Tabel 7. Netværksproblemer

Problemer	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ingen trådløs forbindelse		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tjek om den trådløse radio er tændt. Se <a href="#">WiFi-indstillinger</a> .</li><li>2. Prøv at komme tættere på det trådløse adgangspunkt.</li><li>3. Prøv at tilslutte til et andet kendt trådløst access-punkt.</li><li>4. Nulstil den trådløse router, hvis du bruger et privat netværk, åbn browseren for at se landingssiden, hvis du bruger et offentligt netværk.</li><li>5. Kontakt din internetudbyder for hjælp.</li></ol>
Ingen forbindelse via mobilbredbånd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mobilbredbåndet har nået loftet</li><li>• Der er ikke noget signal fra tjenesteudbyderen.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tjek om mobilbredbånd er slået til. Se <a href="#">Indstillinger for mobilt bredbånd</a>.</li><li>2. Flyt tabletten til et andet sted for at få en bedre signalmodtagelse.</li></ol> <p>Kontakt tjenesteudbyderen for at skifte bredbåndsplan.</p>


## Systeminstallationsmenu

Med System Setup (Systeminstallation) kan du administrere computerens hardware og angive BIOS-niveauindstillinger. Fra System Setup (Systeminstallation) kan du:



- Ændre NVRAM-indstillinger når du har tilføjet eller fjernet hardware
- Få vist systemhardwarekonfigurationen
- Aktivere eller deaktivere indbyggede enheder
- Indstille tærskler for ydelse og strømstyring
- Administrer computersikkerhed

For at få adgang til indstillingerne i System Setup (Systeminstallation).

1. Tilslut tabletten til tastaturdoken eller tilslut et USB-aktiveret tastatur til tabletten.
2. Tryk på **Tænd/sluk**  knappen for at tænde tabletten eller genstarte tabletten, hvis du allerede har tændt tabletten.
3. Tryk på **F2** efter at Dell-logoet vises.

 **BEMÆRK:** Du skal muligvis trykke på **F2** flere gange, indtil Windows omdirigerer til indstillinger i system Setup (Systeminstallation).

For at få adgang til installationsindstillingerne (BIOS) uden et eksternt tastatur:

1. Tryk på **Tænd/sluk**  knappen for at tænde tabletten eller genstarte tabletten, hvis du allerede har tændt tabletten.
2. Tryk på og hold **Lydstyrke op**-knappen når Dell-logoet vises på skærmen.
3. Tryk, når F12 Boot-menuen vises, på **Lydstyrke op**-knappen for at ændre startvalget i indstillingen BIOS-opsætning.
  -  **BEMÆRK:** Knappen **Lydstyrke op** cykler gennem menuindstillingerne (Boot Options (Startvalg), BIOS Setup (BIOS-opsætning), Diagnostics (Diagnostik) osv.. Du kan vælge den ønskede indstilling ved at trykke på knappen **Lydstyrke op**).
4. Tryk på knappen **Lydstyrke ned** for at vælg en indstilling.

## Indstillinger i systeminstallationsmenuen (BIOS)

Tabel 8. Systemoplysninger

Indstilling	Funktion
<b>BIOS Version</b>	Viser BIOS-versionen.
<b>Service Tag</b>	Viser tabletens servicemærke.
<b>Asset Tag</b>	Viser tabletens aktivkode.

<b>Indstilling</b>	<b>Funktion</b>
<b>Ownership Tag</b>	Viser oplysninger om ejerskab.
<b>Manufacture Date</b>	Viser fremstillingsdatoen.
<b>Ownership Date</b>	Viser dato for ejerskab.
<b>Express Service Code</b>	Viser tablettens ekspresservicekode.
<b>Memory Installed</b>	Viser hukommelsen installeret i tabletten.
<b>Memory Available</b>	Viser tilgængelig hukommelse i tabletten.
<b>Memory Speed</b>	Viser hukommelseshastigheden.
<b>Memory Channel Mode</b>	Viser tablettens hukommelseskapaciteter.
<b>Memory Technology</b>	Viser ny type enhedsfil i Linux til at interagere med flashhukommelse.
<b>DIMM A size</b>	Viser størrelsen på DIMM A
<b>DIMM B size</b>	Viser størrelsen på DIMM B
<b>Processor Type</b>	Viser processortypen tilgængelig i tabletten.
<b>Core Count</b>	Viser tablettens kerne-tælling.
<b>Processor ID</b>	Viser tablettens processor-id.
<b>Current Clock Speed</b>	Viser tablettens aktuelle urhastighed.
<b>Minimum Clock Speed</b>	Viser tablettens mindste urhastighed.
<b>Maximum Clock Speed</b>	Viser tablettens maksimale urhastighed.
<b>Processor L2 Cache</b>	Viser tablettens L2 cache-lager.
<b>Processor L3 Cache</b>	Viser tablettens L3 cache-lager.
<b>HT Capable</b>	Viser at tabletten understøtter Hyper-Threading.
<b>64-bit Technology</b>	Viser at tabletten fungerer med 64-bit-teknologi (Intel EM64T).
<b>Video Controller</b>	Viser skærmcontrolleren anvendt i tabletten.
<b>Video BIOS Version</b>	Viser tablettens BIOS-versionsnummer.
<b>Video Memory</b>	Viser tablettens skærmkorthukommelse.
<b>Panel Type</b>	Viser tablettens paneltype.
<b>Native Resolution</b>	Viser tablettens opløsning.
<b>Audio Controller</b>	Viser lyd-controlleren anvendt i tabletten.
<b>Wi-Fi Device</b>	Viser tablettens Wi-Fi-enhed.
<b>Cellular Device</b>	Viser tablettens mobilenhed.
<b>Bluetooth Device</b>	Viser tablettens Bluetooth-enhed.

Tabel 9. Batterioplysninger

Indstilling	Funktion
<b>AC Adapter</b>	Viser oplysningerne om vekselstrømsadapter.
<b>Battery Status</b>	Viser den aktuelle batteristatus.
<b>Battery Charge State</b>	Viser om batteriet oplader/aflader.
<b>Battery Health</b>	Viser batteriets tilstand.

Tabel 10. Startrækkefølge

Indstilling	Funktion
<b>Boot Sequence</b>	<p>Viser rækkefølgen BIOS afsøger enheder, når den forsøger at finde et operativsystem at starte. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Boot Manager (Windows startadministrator)</li> <li>• UEFI</li> </ul>
<b>Boot List Option</b>	<p>Lader dig ændre indstillingen for startlisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legacy</li> <li>• UEFI</li> </ul> <p>Du kan også udføre andre indstillinger. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Add Boot Option (Tilføj startindstilling) – Med denne indstilling kan du tilføje en startindstilling</li> <li>• Delete Boot Option (Slet startindstilling) – Med denne indstilling kan du slette en startindstilling</li> <li>• View (Vis) – Med denne indstilling kan du få vist en startindstilling.</li> </ul>

Tabel 11. Indstillinger for avanceret startrækkefølge

Indstilling	Funktion
<b>Enable Legacy Option ROMs</b>	<p>Under UEFI starttilstand, muliggør indstillingen Enable Legacy Option ROMs (Aktivér Legacy Option ROMs) at ældre ROM'er kan indlæses. Denne indstilling er ikke tilladt, hvis Secure Boot (Sikker opstart) er aktiveret.</p>
<b>Enable UEFI Network Stack</b>	

Tabel 12. Dato/tid

Indstilling	Funktion
<b>System Date</b>	Viser systemdatoen og lader dig ændre systemdato.
<b>System Time</b>	Viser systemtiden og lader dig ændre systemtiden.

Tabel 13. Systemkonfiguration

Indstilling	Funktion
<b>USB Configuration</b>	<p>Lader dig konfigurere den indbyggede USB-controller. Indstillingerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Aktivér opstartsunderstøttelse)</li> <li>• Enable USB3.0 Controller (Aktiver USB 3.0-controller)</li> </ul>


Indstilling	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable External USB Port (Aktiver ekstern USB-port)</li> </ul> <p>Som standard er alle indstillinger aktiveret.</p>
<b>USB PowerShare</b>	Lader dig konfigurere, hvordan funktionen USB PowerShare fungerer. Standard: <b>Not enabled</b> (Ikke aktiveret)
<b>Audio</b>	Med dette felt kan du aktivere eller deaktivere det indbyggede lydстик <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Audio (Aktivér lyd). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> </ul>
<b>Keyboard illumination</b>	Lader dig vælge tilstanden for tastaturlysfunktionen. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiveret). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• Dim (Svag)</li> <li>• Bright (Lys)</li> </ul>
<b>RGB Keyboard Backlight (RGB tastaturbaggrundsls)</b>	Lader dig konfigurere RGB tastaturbaggrundslsfunktionen.
<b>Stealth Mode Control</b>	Lader dig konfigurere funktionen skjult tilstand. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Stealth Mode (Aktiver stille tilstand)</li> <li>• Disable onboard LCD screen (Deaktiver indbygget LCD-skærm)</li> <li>• Disable onboard fans (Deaktiver indbyggede blæsere)</li> <li>• Disable GPS received (Deaktiver modtaget GPS)</li> <li>• Disable WiGig radio (Deaktiver WiGig-radio)</li> <li>• Disable onboard fans (Deaktiver indbyggede LED'er)</li> <li>• Disable onboard fans (Deaktiver indbyggede højttalere)</li> <li>• Disable Bluetooth radio (Deaktiver Bluetooth-radio)</li> <li>• Disable WLAN radio (Deaktiver WLAN-radio)</li> <li>• Disable WWAN radio (Deaktiver WWAN-radio)</li> </ul> <p>Standardindstilling: All options are enabled (Alle indstillinger er aktiveret).</p>
<b>Miscellaneous Devices</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere forskellige indbyggede enheder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Microphone (Aktivér mikrofon). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• Enable Front Camera (Aktiver frontkamera). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• Enable Back Camera (Aktiver bagerste kamera). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• Enable Dedicated GPS Radio (Aktiver dedikeret GPS-radio). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• Enable Media Card (Aktiver mediekort). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• Disable Midia Card (Deaktiver mediekort)</li> </ul>


Tabel 14. Video

Indstilling	Funktion
<b>LCD Brightness</b>	Viser panelets lysstyrke når sensoren for omgivende lys er slukket. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brightness on Battery (Lysstyrke på batteri)</li> </ul>

Indstilling	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness on AC (Lysstyrke på vekselstrøm)</li> </ul>


Tabel 15. Sikkerhed

Indstilling	Beskrivelse
<b>Admin Password</b>	<p>Med dette felt kan du indstille, ændre eller slette administratoradgangskoden (admin) (også kendt som setup password (installationsadgangskode)). Administratoradgangskoden aktiverer flere sikkerhedsfunktioner.</p> <p>Drevet har som standard ikke sat en adgangskode.</p> <p>For at tilføje en ny adgangskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indtast den gamle adgangskode</li> <li>Indtast den nye adgangskode</li> <li>Bekræft den nye adgangskode</li> </ul> <p>Klik på <b>OK</b> efter indtastning af adgangskodeoplysninger.</p>
<b>System Password</b>	<p>Lader dig indstille, ændre eller slette tabletadgangskoden (tidligere kaldet den primære adgangskode).</p> <p>Drevet har som standard ikke sat en adgangskode.</p> <p>For at tilføje en ny adgangskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indtast den gamle adgangskode</li> <li>Indtast den nye adgangskode</li> <li>Bekræft den nye adgangskode</li> </ul> <p>Klik på <b>OK</b> efter indtastning af adgangskodeoplysninger.</p>
<b>Internal HDD Password</b>	<p>Gør det muligt at sætte, ændre, eller slette adgangskoden til tabletens interne harddisk.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> Vellykkede adgangskodeændringer træder i kraft med det samme.</p> <p>Standardindstillinger: Not set (Ikke indstillet)</p>
<b>Strong Password</b>	<p>Enable strong password (Aktiver stærk adgangskode) - Denne indstilling er som standard deaktiveret.</p>
<b>Password Configuration</b>	<p>Dette felt kontrollerer det minimalt og maksimalt tilladte antal tegn i administrator- og systemadgangskoder. Ændringer i disse felter er ikke aktive førend de er bekræftet vha. Knappen apply (anvend) eller ændringer er gemt inden Setup (Konfiguration) forlades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Admin Password Min (Administratoradgangskode Min.)</li> <li>Admin Password Max (Administratoradgangskode Maks.)</li> <li>System Password Min (Systemadgangskode Min.)</li> <li>System Password Max (Systemadgangskode Maks.)</li> </ul>

Indstilling	Beskrivelse
<b>Password Bypass</b>	<p>Med denne indstilling kan du omgå systemadgangskoden (ved start) og meddelelserne for adgangskoder til det interne harddiskdrev under genstart af systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiveret)</li> <li>• <b>Reboot Bypass</b> (Omgåelse ved genstart) (Standard er aktiveret)</li> </ul>
<b>Password Change</b>	<p>Lader dig bestemme om det er tilladt at foretage ændringer i systemets og harddiskens adgangskoder, når der er oprettet en administratoradgangskode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow Non-Admin Password Changes (Tillad ændringer af ikke-administratoradgangskoder) (Standard)</li> </ul>
<b>Non-Admin Setup Changes</b>	<p>Denne indstilling bestemmer, om det er tilladt at foretage ændringer i indstillingerne for installationsprogrammet, når der er oprettet en administratoradgangskode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow Wireless Switch Changes (Tillad ændringer for knap til trådløst netværk) (Standard)</li> </ul>
<b>TPM Security</b>	<p>Denne indstilling lader dig styre om TPM (Trusted Platform Module) for systemet er aktiveret og synlig for operativsystemet. TPM Security (TPM-sikkerhed) (Standard)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPM ACPI Support (TPM ACPI-understøttelse)</li> <li>• Deactivate (Deaktiver)</li> <li>• Activate (Aktiver)</li> </ul> <p> <b>BEMÆRK:</b> Indstillinger til aktivering, deaktivering og rydning er ikke påvirket, hvis du indlæser installationsprogrammets standardværdier. Ændringer i denne indstilling træder i kraft med det samme.</p>
<b>Computrace (R)</b>	<p>Med dette felt kan du aktivere/deaktivere, eller deaktivere grænsefladen til BIOS-modulet i den valgfrie <i>Computrace Service</i> fra <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deactivate (Deaktiver) (Standard)</li> <li>• Disable (Deaktiver)</li> <li>• Activate (Aktiver)</li> </ul>
<b>CPU XD Support</b>	<p>Dette felt aktiverer eller deaktiverer processorens Execute Disable-tilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable CPU XD Support</b> (Aktiver CPU XD-understøttelse) (Standard aktiveret)</li> </ul>
<b>OROM Keyboard Access</b>	<p>Denne indstilling bestemmer, om du er i stand til at gå til Option ROM-konfigurationsskærm-billedet via genvejstaster under systemopstart. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable (Aktiver). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)</li> <li>• One Time Enable (Aktiver en gang)</li> <li>• Disable (Deaktiver)</li> </ul>
<b>Admin Setup Lockout</b>	<p>Lader dig aktivere eller deaktivere indstillingen til at åbne installationsprogrammet, når der er oprettet en administratoradgangskode.</p>

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Admin Setup Lockout (Aktivér spærring af administrationsindstilling) (Standard)</li> </ul>

Tabel 16. Sikker opstart

Indstilling	Funktion
<b>Secure Boot</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen sikker opstart. Standard: <b>Disabled</b> (Deaktiveret)
<b>Expert Key Management</b>	<p>Giver dig mulighed for at manipulere sikkerhedsnøgledatabaserne, men kun, hvis systemet er i Custom Mode (Brugerdefineret tilstand). Indstillingen <b>Enable Custom Mode</b> (Aktivér brugerdefineret tilstand) er som standard deaktiveret. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> <li>• KEK</li> <li>• db</li> <li>• dbx</li> </ul> <p>Hvis du aktiverer <b>Custom Mode</b> (Brugerdefineret tilstand), vises de relevante indstillinger for <b>PK, KEK, db og dbx</b>. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Save to File (Gem til fil)</b>- Gemmer nøglen til en brugervalgt fil</li> <li>• <b>Replace from File (Erstat fra fil)</b>- Erstatter den aktuelle nøgle med en nøgle fra en brugervalgt fil</li> <li>• <b>Append from File (Tilføj fra fil)</b>- Tilføjer en nøgle til den aktuelle database fra en brugervalgt fil</li> <li>• <b>Delete (Slet)</b>- Sletter den valgte nøgle</li> <li>• <b>Reset All Keys (Nulstil alle nøgler)</b>- Nulstiller til standardindstilling</li> <li>• <b>Delete All Keys</b> (Slet alle nøgler)- Sletter alle nøglerne</li> </ul> <p> <b>BEMÆRK:</b> Hvis du deaktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), slettes alle ændringerne, og nøglerne genoprettes til standardindstillinger.</p>


Tabel 17. Ydelse

Indstilling	Beskrivelse
<b>Multi Core Support</b>	Specificerer om processoren vil have en eller alle kerner aktiveret. Nogle programmer har en forbedret ydeevne med flere kerner.
<b>Intel SpeedStep</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens Intel SpeedStep-tilstand. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Intel(R) SpeedStep (Aktivér Intel(R) SpeedStep) (Standard)</li> </ul>
<b>C-States Control</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere yderligere dvaletilstande for processoren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• C states (C-tilstande) (Standard)</li> </ul>
<b>Intel TurboBoost</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens tilstand Intel TurboBoost. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Intel TurboBoost (Aktivér Intel TurboBoost) (Standard) — Tillader at Intel TurboBoost-driveren øger CPU'ens eller grafikprocessorens ydelse.</li> </ul>


Indstilling	Beskrivelse
<b>HyperThread control</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens HyperThreading (Hypertrådning). Standard: <b>Enabled</b> (Aktiveret)

Tabel 18. Strømstyring

Indstilling	Beskrivelse
<b>AC Behavior</b>	Tillader, at tabletten tændes automatisk, når vekselstrømsadapteren er tilsluttet. Indstilling er deaktiveret. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wake on AC (Vækning ved AC)</li> </ul>
<b>Auto On Time</b>	Lader dig indstille klokkeslæt hvor systemet skal tænde automatisk. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Deaktiveret) (standard)</li> <li>• Every day (Hver dag)</li> <li>• Weekdays (Hverdage)</li> <li>• Select days (Udvalgte dage)</li> </ul>
<b>USB Wake Support</b>	Lader dig aktivere USB-enhedernes evne til at starte computeren op fra standby. Indstillingen er som standard deaktiveret.
<b>Wake on LAN/WLAN</b>	Lader dig tænde for systemet fra slukket tilstand, udløst af et specielt LAN-signal, eller fra dvaletilstand udløst af et specielt trådløst LAN-signal. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Deaktiveret) (Standard)</li> <li>• LAN Only (Kun LAN)</li> <li>• WLAN Only (Kun WLAN)</li> <li>• LAN or WLAN (LAN eller WLAN)</li> </ul>
<b>Peak Shift</b>	Lader dig minimere AC-strømforbruget under spidsbelastningstidspunkter. Denne indstilling er som standard deaktiveret.
<b>Advanced Battery Charge Configuration</b>	Denne indstilling sætter systemets batterier i Advanced Battery Charging Mode (Avanceret batteriopladningstilstand) for at maksimere batteriets tilstand. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monday (Mandag)</li> <li>• Tuesday (Tirsdag)</li> <li>• Wednesday (Onsdag)</li> <li>• Thursday (Torsdag)</li> <li>• Friday (Fredag)</li> <li>• Saturday (Lørdag)</li> <li>• Sunday (Søndag)</li> </ul>
<b>Primary Battery Charge Configuration (Primær batteriopladningskonfiguration)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive (Tilpasset)</li> <li>• Standard</li> <li>• ExpressCharge (Hurtigopladning)</li> <li>• Primary AC Use (Primært vekselstrømsbrug)</li> <li>• Custom (Tilpasset)</li> </ul>

Indstilling	Beskrivelse
	 <b>BEMÆRK:</b> Nogle batteriindstillinger er muligvis ikke tilgængelige til alle batterityper. For at aktivere denne indstilling, skal du deaktivere tilstanden Advanced Battery Charge Configuration (Konfiguration af avanceret opladning af batteri).
<b>Dock Battery Charger Mode (Opladningstilstand for dock-batteri)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard</li> <li>• ExpressCharge (Hurtigopladning)</li> </ul>

Tabel 19. POST-adfærd

Indstilling	Beskrivelse
<b>Adapter Warnings</b>	Lader dig aktivere adapterens advarselsmeddelelser, når bestemte strømadaptere anvendes. Indstillingen er som standard aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Adapter Warnings (Aktiver adaptermeddelelser)</li> </ul>
<b>MEBx Hotkey</b>	Gør det muligt at specificere om MEBx-gennejvnsfunktionen skal aktiveres, når systemet starter. Denne indstilling er som standard aktiveret.
<b>Fastboot</b>	Denne indstilling kan gøre opstartsprocessen hurtigere, ved at omgå nogle kompatibilitetstrin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal</li> <li>• Thorough (Grundig)</li> <li>• Auto (Standard Aktiveret)</li> </ul>  <b>BEMÆRK:</b> Aktivering af Fastboot (Hurtig start) forhindrer F2 BIOS-adgang via USB eller Tyndt / rejsetastatur. Du kan stadig få adgang til BIOS-op sætning, ved at trykke på <b>Volume Up</b> -knappen (Lyd styrke op) efter at Dell-logoskærmen vises.
<b>Extended BIOS POST Time</b>	Lader dig oprette en yderligere forsinkelse ved pre-opstart. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 seconds (0 sekunder). Denne indstilling er som standard aktiveret.</li> <li>• 5 seconds (5 sekunder)</li> <li>• 10 seconds (10 sekunder)</li> </ul>

Tabel 20. Virtualiseringsunderstøttelse

Indstilling	Beskrivelse
<b>Virtualization</b>	Dette felt angiver, om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan anvende de yderligere hardwarefunktioner i Intel Virtualization Technology. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (Aktivér Intel-virtualiseringsteknologi) (Standard)</li> </ul>
<b>VT for Direct I/O</b>	Denne mulighed specificerer om en Virtual Machine Monitor (VMM) kan anvende de yderligere hardwarefunktioner, der findes i Intel Virtualization Technology for Direct I/O. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable VT for Direct I/O</b> (Aktivér VT til Direct I/O) (Standard)</li> </ul>

Indstilling	Beskrivelse
<b>Trusted Execution</b>	Denne mulighed specificerer om en Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) kan anvende de yderligere hardwarefunktioner, som findes i Intel Trusted Execution Technology. Standard: <b>disabled</b> (deaktiveret)

Tabel 21. Trådløst

Indstilling	Beskrivelse
<b>Wireless Device Enable</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere trådløse enheder <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN (Standard aktiveret)</li> <li>• WLAN / WiGig</li> </ul>

Tabel 22. Vedligeholdelse

Indstilling	Beskrivelse
<b>Service Tag</b>	Viser tablettens servicemærke.
<b>Asset Tag</b>	Giver dig mulighed for at oprette en systemaktivkode, hvis der ikke allerede er angivet en aktivkode. Indstillingen er som standard ikke aktiveret.
<b>BIOS Downgrade</b>	Lader dig styre tilbageslag af systemets firmware til tidligere versioner. Denne indstilling er som standard aktiveret.

Tabel 23. Systemlogfiler

Indstilling	Beskrivelse
<b>BIOS events</b>	Viser systemets hændelseslog og lader dig rydde loggen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Ryd log)</li> </ul>
<b>Thermal events</b>	Lader dig se og rydde den termiske hændelseslog. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Ryd log)</li> </ul>
<b>Power events</b>	Viser systemets strøm-hændelseslog og lader dig rydde loggen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Ryd log)</li> </ul>

## Sådan opdateres BIOS'en

Det anbefales at opdatere BIOS (systeminstallationsmenuen), ved genmontering af systemkortet eller hvis en opdatering er tilgængelig. Sørg for, ved en tablet, at batteriet er fuldt opladet og tilsluttet en stikkontakt

1. Genstart tabletten.
2. Gå til [dell.com/support](http://dell.com/support).
3. Indtast **Servicekoden** eller **Kode til ekspres-service** og klik på **Submit** (Send).




**BEMÆRK:** Klik, for at finde Servicekoden, på **Hvor er min Servicekode?**



**BEMÆRK:** Vælg, hvis du ikke kan finde Servicekoden, på **Detect My Product** (Registrer mit produkt). Fortsæt med vejledningen på skærmen.

4. Hvis du ikke kan lokalisere eller finde Servicekoden, kan du vælge produktet fra produktlisten **General Support** (Generel support).
5. Vælg **Product Type** (Produkttype) fra listen.
6. Vælg produktmodel og produktets **Product Support** (Produktsupport)-siden vises.
7. Klik på **Get Drivers** (Hent driver) og klik på **View All Drivers** (Vis alle drivere).  
Siden Drivers and Downloads (Drivere og overførsler) åbnes.
8. Vælg, på skærmen Drivers and Downloads (Drivere og overførsler), under rullelisten **Operativsystem, BIOS**.
9. Identificer den seneste BIOS-fil og klik på **Hent fil**.  
Du kan også analysere, hvilke drivere der skal opdateres. For at gøre dette til dit produkt, skal du klikke på **Analyze System for Updates** (Analyser systemet for opdateringer) og følg vejledningen på skærmen.
10. Vælg din foretrukne overførselsmetode i **Vælg overførselsmetode nedenfor-vinduet**; klik på **Hent fil**.  
Vinduet **Filoverførsel** vises.
11. Klik på **Gem** for at gemme filen på tabletten
12. Klik på **Kør** for at installere de opdaterede BIOS-indstillinger på tabletten.  
Følg vejledningen på skærmen.

## Specifikationer

 **BEMÆRK:** Produktudbud kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Klik, for at finde flere oplysninger om computerens konfiguration, på **Help and Support (Hjælp og support)** i Windows operativsystem, og vælg indstillingen at få vist oplysninger om computeren.

**Tabel 24. System Information**

Chipsæt	Integreret i CPU'en
DRAM-busbredde	128 bit (64-bit x 2 kanaler)
Flash EPROM	128 Mbit Quad-SPI

**Tabel 25. Processor**

Type	Intel Broadwell Y SOC
Ekstern busfrekvens	SOC ingen ekstern bus tilsluttet chipsæt

**Tabel 26. Hukommelse**

Hukommelseskapacitet	4 GB / 8 GB
Hukommelsestype	LPDDR3
Hukommelseshastighed	1.600 MHz
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB

**Tabel 27. Audio**


Type	Side-firing
Stereokonvertering	24-bit
Højtalere	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, højttaler

**Tabel 28. Video**

Videotype	integreret
Databus	integreret
Skærmcontroller	iGPU GT2-grafik


**Tabel 29. Kommunikation**

Netværkskort	WLAN, LTE, HSPA+
Trådløst	BT, NFC
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth 4.0 LE</li> </ul>

 **BEMÆRK:** Det valgfrie I/O-udvidelsesmodul, hvis købt sammen med tabletten, leveres udstyret med en ekstra netværksport (Ethernet).

**Tabel 30. Porte og stik**

Audio	et 3,5 mm-jackstik
Video	et mini HDMI-stik
USB	et USB 3.0-stik
Hukommelseskortlæser	en microSD-kortlæser
Docking-port	<ul style="list-style-type: none"> <li>• en docking-port</li> <li>• et WWAN RF-passthrough</li> <li>• et WLAN RF-passthrough</li> </ul>
Port til SIM-kort (Subscriber Identity Module)	et micro-SIM-slot
Chipkort	en chipkortlæser
Seriel	et micro-serielstik
Modulær udvidelse	en pogo-pin modulær udvidelsesport

 **BEMÆRK:** Den valgfrie udvidelses-dock, hvis købt sammen med tabletten, leveres udstyret med to ekstra USB 3.0-porte.

**Tabel 31. Skærm**

Funktion	Specifikation
Type	hvid lyslimerende diode (WLED) skærm, HD (1366 x 768)
Størrelse	11,6"
Mål:	
Højde	158,5 mm (6,24")
Bredde	268,0 mm (10,59")
Diagonalt	29,38 mm (1,15")
Aktivt område (X/Y)	256,12 mmx144 mm
Maksimal opløsning	1366 x 768 pixel
Maksimal lysstyrke	730 nit
Betjeningsvinkel	0° (lukket) til 180°
Opdateringshastighed	60 Hz

<b>Funktion</b>	<b>Specifikation</b>
Mindste betragtningsvinkel:	
Horisontalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +/- 40° for HD</li> <li>• +/- 60° for FHD</li> </ul>
Vertikalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +10°/-30° for HD</li> <li>• +/-50° for FHD</li> </ul>
Pixelafstand	0,2265 mm

**Tabel 32. Frontkamera**

Type	OV 2724 (2 MP)
Opløsning	1366 x 768 pixel

**Tabel 33. Bagsidens kamera**

Type	IMX 134 (8 MP)
Opløsning	3264 pixel x 2448 pixel

**Tabel 34. Lager**

Lager	M.2 SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB
-------	----------------------------------

**Tabel 35. Batteri**

Type	Litium-ion med 2 celler (26 Watt-timer)
Mål	
Længde	103,60 mm (4,08")
Højde	15,00 mm (0,59")
Bredde	62,70 mm (2,47")
Vægt	145,50 g typisk (0,32 lb)
Spænding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,4 VDC (nominel)</li> <li>• 8,7 VDC (maksimum)</li> </ul>
Temperaturområde	
Drift	0 °C til 50 °C (32° F til 158 °F)
Ikke i drift	-20 °C til 65 °C (4 °F til 149 °F)
Møntcellebatteri	3 V CR2025 litium-ion

**Tabel 36. AC-adapter**

Type	
Indgangsspænding	100 VAC til 240 VAC

Indgangsstrøm (maksimum)	0,60 A
Lysnetfrekvens	50 til 60 Hz
Udgangseffekt	45 W
Udgangsstrøm (45 W)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,5 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Ikke i drift	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)


**Tabel 37. Fysisk**

Typisk	
Bredde	312,20 mm (12,29")
Højde	203,00 mm (7,99")
Tykkelse	24,40 mm (0,96")
Maksimum	
Bredde	318,20 mm (12,53")
Højde	209,00 mm (8,23")
Tykkelse	28,90 mm (1,14")
Vægt (minimum)	1.620 gram (3,57 lb)

**Tabel 38. Miljø**

Temperatur:	
Drift	-29 °C to 63 °C
Opbevaring	-51 °C to 71 °C
Relativ luftfugtighed (maksimum):	
Drift	Drift 10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	Opbevaring 5% til 95% (ikke-kondenserende)
Højde over havet (maksimum):	
Drift	- 16 m til 12.192 m (- 50 ft til 40.000 ft)
Ikke i drift	-15,20 m til 12.192 m (-50 ft til 40.000 ft)
Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-71.04-1985

## Kontakt Dell

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Gå til **support.dell.com**.
2. Vælg supportkategori.
3. Bekræft dit land eller område i rullemenuen **Choose a Country/Region** (Vælg land/område) fra listen nederst på siden.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.