




Tablet Dell Latitude 12 Rugged – 7202

Guia do usuário

Modelo normativo: T03H
Tipo normativo: T03H001



Notas, avisos e advertências

-  **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do computador.
-  **CUIDADO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.
-  **ATENÇÃO:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2015 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo da DELL, o Venue™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™, Atom™, são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e em outros países. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2015 -08

Rev. A00

Índice

1 Como trabalhar com o Tablet.....	5
Antes de trabalhar na parte interna do computador.....	5
Como desligar o seu Tablet.....	6
2 Como configurar o seu Tablet.....	7
Como carregar o tablet.....	7
Como ligar o Tablet.....	8
Desligar a tela.....	8
3 Como usar o seu Tablet.....	9
Orientação de Tela.....	9
Como travar/destravar a orientação da tela.....	9
Como ajustar o brilho da tela.....	9
Gestos.....	10
Clique com o botão direito.....	12
A tela Iniciar do Windows.....	12
Personalizar aplicativos.....	13
Como acessar a tela de início.....	13
Conhecer o Windows 8.1.....	14
Passar o dedo para a direita.....	14
Passe o dedo para a esquerda.....	14
Passar o dedo para baixo.....	14
Dividir tela.....	15
Usar fones de ouvido.....	15
Como remover a bateria.....	17
Como instalar a bateria.....	17
Como instalar o cartão SIM.....	18
4 Como gerenciar as configurações do tablet.....	19
Configuração de Wi-Fi.....	19
Configuração de banda larga móvel.....	20
Atualizando/Recuperação/Nova configuração do seu tablet.....	23
Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos.....	23
Remover tudo e reinstalar o Windows.....	23
Inicialização avançada.....	23
5 Como sincronizar seu tablet.....	25
Usar a conta da Microsoft.....	25


Como copiar músicas, fotos e vídeos.....	25
6 Como limpar o tablet.....	26
7 Troubleshooting.....	27
Problema da bateria.....	27
Problema do sistema.....	28
Problema da tela sensível ao toque.....	29
Como verificar sua placa de rede sem fio.....	29
Problemas de rede.....	30
8 Configuração do sistema.....	31
Opções de configuração do sistema (BIOS).....	31
Como atualizar o BIOS	41
9 Especificações.....	42
10 Como entrar em contato com a Dell.....	47


Como trabalhar com o Tablet


Antes de trabalhar na parte interna do computador


Use as seguintes diretrizes de segurança para ajudar a proteger seu tablet contra danos potenciais e ajudar a garantir sua segurança pessoal. A menos que indicado diferentemente, cada procedimento incluído neste documento pressupõe as seguintes condições:


- Você leu as informações de segurança fornecidas com o tablet.


 **ATENÇÃO:** Antes de trabalhar na parte interna do tablet, leia as informações de segurança fornecidas com o tablet. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CUIDADO:** Muitos reparos só podem ser feitos por um técnico certificado. Você deve executar apenas tarefas de solução de problemas e reparos simples, conforme autorizado na documentação do produto ou conforme orientado pela equipe de suporte e de serviço de assistência online ou por telefone. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não são cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.

 **CUIDADO:** Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do tablet.

 **CUIDADO:** Manuseie os componentes e as placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos de uma placa. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte metálico de montagem.

 **CUIDADO:** Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas de travamento. Se estiver desconectando algum cabo desse tipo, destrave as presilhas antes de desconectá-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

 **NOTA:** A cor do tablet e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Para evitar danos no tablet, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.


1. Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do tablet sofra arranhões.
2. Desligue o tablet.
3. Se o tablet está conectado em um dispositivo de acoplamento (acoplado) como, por exemplo, a estação de ancoragem opcional ou o acoplamento do teclado, desencaixe-o.
4. Desconecte o adaptador de energia do tablet.
5. Pressione e mantenha pressionado o botão ligar/desligar durante alguns segundos para remover a energia da placa de sistema.

- △ **CUIDADO:** Para proteger-se contra choques elétricos, desconecte sempre o tablet da tomada elétrica.
 - △ **CUIDADO:** Antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de trás do tablet. No decorrer do trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade estática, a qual pode danificar os componentes internos.
6. Remova o cartão micro SD do tablet.

Como desligar o seu Tablet

Desligar o tablet desativa-o completamente. Você pode desligar o tablet com o uso do menu de botões:


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar o menu **Botões**.
2. Toque em **Configurações** ⚙️ > **Energia** ⏻ > **Desligar** para desligar o tablet.

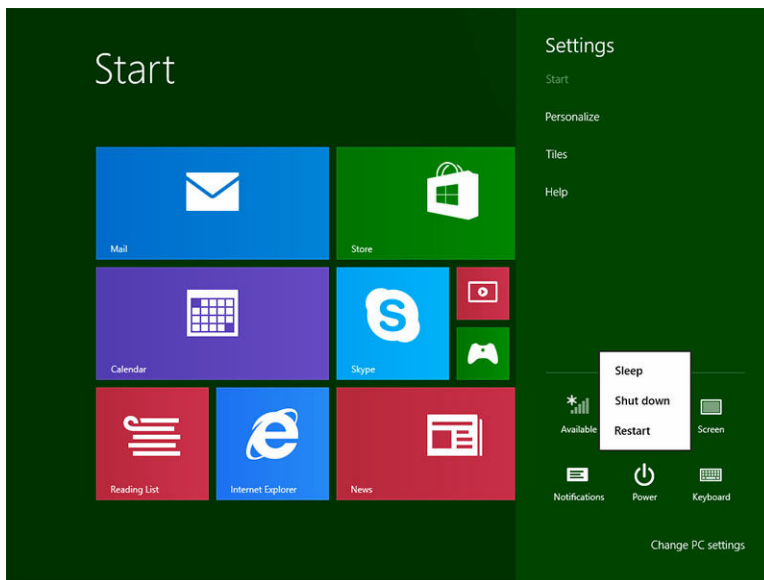


- ✍️ **NOTA:** Você pode desligar o tablet sem usar o menu de botões. Pressione e mantenha pressionado o botão **Liga/desliga** ⏻ botão durante > 10 segundos para desligar o tablet. Você pode executar esse encerramento forçado, se o seu tablet não estiver respondendo/se comportando inesperadamente ou o toque não estiver funcionando.


Como configurar o seu Tablet

Como carregar o tablet


 **CUIDADO:** Use somente o adaptador de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com o tablet. O uso de adaptadores de energia ou cabos de alimentação não autorizados pode causar graves danos ao tablet.

 **NOTA:** A bateria não está totalmente carregada quando você desempacota seu tablet.

1. Conecte o cabo de alimentação no adaptador de alimentação.

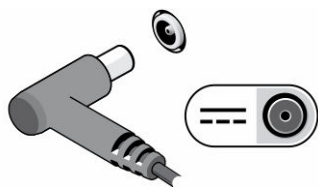








2. Conecte o adaptador de alimentação em uma tomada elétrica e carregue o tablet até que a bateria esteja completamente carregada.

 **NOTA:** A bateria do tablet requer, aproximadamente, 2 horas para ficar totalmente carregada.

Você pode verificar o status da carga da bateria do tablet mostrado na tela.


Tabela 1. Status da carga da bateria

Ícone de bateria:	Descrição
	A bateria está totalmente carregada e o adaptador de energia está conectado.
	A bateria está carregando com o adaptador de energia.
	O tablet está funcionando com bateria, e a bateria está descarregando.
	O adaptador de energia do tablet está conectado e nenhuma bateria foi detectada ou a bateria não está funcionando corretamente.
	A bateria está com nível baixo de energia.
	A bateria está com nível crítico de energia.


 **NOTA:** O compartimento da bateria tem um indicador que mostra o nível de energia da bateria e não é necessário que o tablet esteja ligado para verificar esse nível. Pressione o botão para saber sobre o status atual da energia da bateria. No entanto, se você quiser saber o nível exato de energia, você poderá precisar ligar o tablet e verificar o nível de energia ao:

- Passar o dedo na borda direita da tela.
- Acessar o modo de área de trabalho.


Como ligar o Tablet

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **liga/desliga**  durante 2 segundos para ligar o tablet.
2. Se a imagem de tela bloqueada for exibida, passe seu dedo a partir da parte inferior da tela para alternar para a tela de login, em seguida, digite a senha de login no Windows.

O tablet está pronto para uso quando a tela Iniciar do Windows é mostrada.

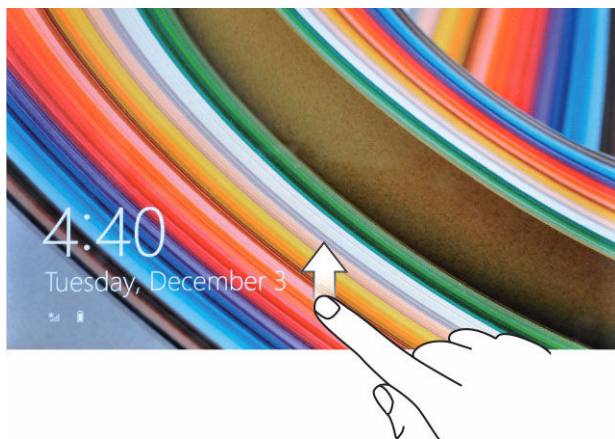

 **NOTA:** Se a tela de logon não está ativada no Windows 8.1, você será levado diretamente da tela de bloqueio para a tela de início.



 **NOTA:** A tela de bloqueio é exibida somente quando retorna de um estado de espera.

Desligar a tela

- **Usando o botão liga/desliga**

Pressione o botão **Ligar/desligar**  para desligar a tela.

- **Usar os botões**


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Energia**  → **Espera** para desligar a tela.

 **NOTA:** Se o tablet está em um estado de economia de energia, pressione o botão **Ligar/desligar**  ou o botão do **Windows**  uma vez para ligar a tela.





Como usar o seu Tablet



Orientação de Tela

Para uma experiência de visualização ideal, a orientação da tela muda automaticamente para formato retrato ou paisagem, dependendo de como você segura o tablet.


 **NOTA:** Alguns aplicativos podem não oferecer suporte a rotação de tela automática para formato de retrato ou paisagem.

Como travar/destravar a orientação da tela

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Tela** .
3. Toque  alternar para travar a orientação da tela, ou toque  alternar para destravar a orientação da tela.


 **NOTA:** Um botão de alternância  também está disponível na frente do tablet. Você pode pressionar o botão de alternância para travar a orientação da tela.


Como ajustar o brilho da tela

Você pode também ajustar o brilho da tela aqui usando o controle deslizante no menu  de alternar



Você pode também ajustar a sua tela automaticamente. Para ajustar o brilho da tela automaticamente:


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **PC e dispositivos** → **Energia e adormecimento**.
3. Em brilho, deslize para a esquerda ou para a direita para ligar/desligar a opção de brilho automático.

 **NOTA:** Você pode ligar/desligar o indicador deslizante para a tela se ajustar automaticamente o brilho, com base na luz ambiente.

Gestos


Seu tablet tem uma tela multitoc. Você pode tocar a tela para operar o tablet.

Tabela 2. Ações de gesto

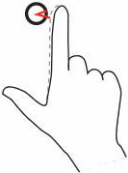Ações de gesto	Funções
<p>Toque Toque com cuidado a tela com a ponta do dedo.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione os itens na tela, incluindo opções, entradas, imagens e ícones • Iniciar aplicativos • Botões de toque na tela • Digite texto usando o teclado virtual
<p>Toçar e segurar Toque e segure o seu dedo na tela</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exibir informações detalhadas sobre um item • Abra o menu contextual de um item para realizar outras ações

**Arrastar e soltar**


1. Toque e segure o dedo sobre um item na tela
2. Mantendo o dedo em contato com a tela, mova a ponta do dedo para o local desejado
3. Leve seu dedo desligar a tela para soltar o item no local desejado

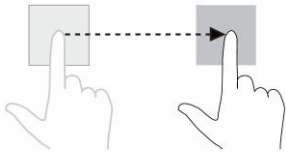

Mova o item como imagens e ícones na tela

Passar o dedo ou Deslize


Mova o dedo em uma direção vertical ou horizontal sobre a tela

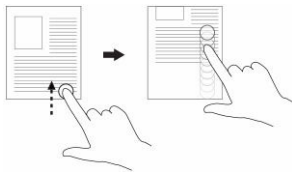

- Role pela tela Iniciar, páginas da Web, fotos, as entradas, fotos, contatos, e assim por diante
- Fechar um aplicativo. (Passe o dedo o aplicativo até a parte inferior da tela)

Aumentar o zoom

Toque a tela com dois dedos e, em seguida, afaste os dedos

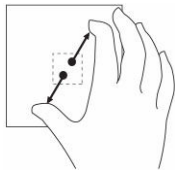


Ampliar a visualização de uma imagem ou página da Web

Diminuir o zoom


Toque a tela com dois dedos e, em seguida, junte os dedos

Reduzir a visualização de uma imagem ou página da Web

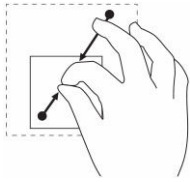**Gire**

Gire um objeto 90 graus

Toque a tela com dois dedos ou mais e, em seguida, mova os dedos em um arco no sentido horário ou no sentido anti-horário.

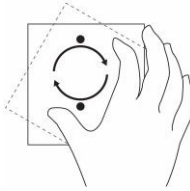**Clique com o botão direito**

Para executar um clique com o botão direito do mouse em um tablet, toque e segure o dedo durante 2 segundos em qualquer seção de tela ou em um ícone e, depois, libere o dedo.

As opções do menu principal são exibidas na tela.

A tela Iniciar do Windows



A tela Iniciar do Windows mostra uma lista de Blocos ao vivo padrão e personalizados, que agem como um atalho para Painel de controle, o Windows Explorer, aplicativo de previsão meteorológica, RSS, Windows Store, Internet Explorer e outros aplicativos instalados.

Os Blocos ao vivo na tela Iniciar alteram-se ou atualizam em tempo real, de modo que você possa receber atualizações em tempo real sobre ou de notícias de esportes, verifique o que seus amigos estejam até, e receba as últimas previsões climáticas.

A interface do usuário baseada em bloco oferece a você acesso direto para a maioria dos aplicativos usados recentemente, e-mails, fotos, músicas, vídeos, contatos, Facebook e Twitter atualizações, e websites frequentemente visualizadas. Você pode fixar o seu favorito ou aplicativos usados com frequência, como o Blocos ao vivo para personalizar a tela Iniciar.





Você também pode personalizar a tela Iniciar, definindo a sua imagem favorita como papel de parede.



NOTA: Os Blocos ao vivo podem ser adicionados ou removidos usando as opções Fixar  ou Não fixar  fixar.








Personalizar aplicativos

Você pode personalizar todos os aplicativos disponíveis na tela Iniciar. Para personalizar os aplicativos:

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões e, em seguida, toque no ícone **Iniciar** .
 **NOTA:** Também pode pressionar o botão do **Windows**  para ir à tela Iniciar.
2. Passe o dedo para cima na parte central da tela para obter a visualização de Aplicativos.
3. Deslize o dedo a partir da parte superior ou inferior da tela para acessar o ícone Personalizar no canto inferior direito.
4. Toque no ícone **Personalizar**  localizado no canto inferior direito.
5. Selecione o aplicativo ou aplicativos que deseja personalizar.



Depois que você selecionar o aplicativo ou aplicativos, as opções relevantes são exibidas na parte inferior. As opções são:

Tabela 3. Personalizar aplicativo

Opção	Ações
	Permite visualizar o aplicativo na tela Iniciar.
	Permite visualizar o aplicativo na barra de tarefas.
	Permite que o aplicativo seja desafixado da tela de início.
	Permite desinstalar o aplicativo.
	Permite desligar a atualização ao vivo nos aplicações em execução. Exemplo: clima
	Permite redimensionar o aplicativo. Você pode redimensionar o aplicativo para o tamanho largo, médio e pequeno.
	Ativa para limpar todas as seleções feitas.


Como acessar a tela de início

Siga um método para acessar a tela de início:

- Pressione o botão do **Windows** .
- Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões e, em seguida, toque no ícone **Iniciar** .

Conhecar o Windows 8.1

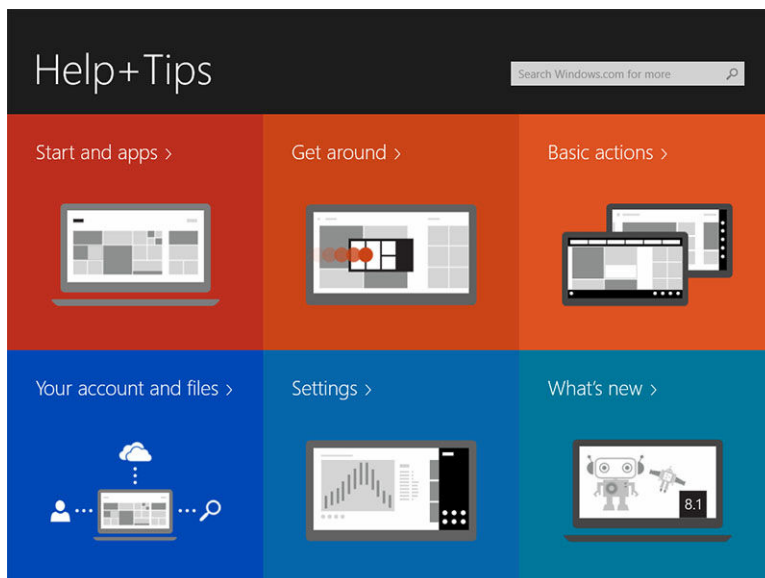

Você pode tocar no bloco Ajuda + dicas na tela Iniciar para obter ajuda e dicas sobre o uso do Windows



8.1.

Passar o dedo para a direita

Passar o dedo na borda direita da tela revela a barra de botões. Os Botões fornecem acesso a comandos de sistema, como Iniciar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos, e opções de Configurações.


Se o tablet estiver executando um aplicativo ou ações de desempenho, pressionar o ícone de **Iniciar**  levará de volta à tela Iniciar. Se você estiver na tela Iniciar, pressionar o ícone de **Iniciar**  leva você ao aplicativo mais recentemente usado ou mais recentemente visualizado na tela.

 **NOTA:** A funcionalidade do ícone **Iniciar**  é a mesma do botão **Windows** .

Passar o dedo para a esquerda


- Passar lentamente o dedo da borda esquerda para a borda direita da tela revela miniaturas dos aplicativos abertos e efetua um ciclo das miniaturas dos aplicativos abertos.
- Passar o dedo para dentro e para fora na borda esquerda da tela abre uma lista dos aplicativos usados mais recentemente.

Passar o dedo para baixo



- Passar o dedo a partir da borda superior ou inferior da tela mostra o ícone **Todos os aplicativos** . Toque em **Todos os aplicativos** para mostrar uma lista alfabética de todos os aplicativos instalados em seu tablet.
- Passar o dedo do topo para baixo de um aplicativo, fica ou fecha o aplicativo.

Para obter mais informações sobre o uso do Windows, visite windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Você pode também ativar a câmera (frontal), quando a tela está no modo de bloqueio. Para ativar a câmera quando a tela estiver no modo de bloqueio:

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Clique em **Configurações**.  → **Alterar configurações de PC PC e dispositivos**
3. Role para baixo e navegue até **Câmera**.
4. Passe o dedo para ligar, para usar a câmera durante o modo de tela de bloqueio.


Para certificar-se de que você pode usar a câmera durante o modo de tela de bloqueio:

1. Pressione o botão **Energia**  para desligar a tela.
2. Pressione o botão **Energia**  novamente para ativar o modo de bloquear tela.
3. Passe o dedo para baixo para ativar a **câmera**.

Dividir tela

A opção de dividir tela permite que você abra dois aplicativos na mesma tela, o que ajuda na realização de multitarefas. Para dividir a tela:


1. Abra os dois aplicativos que deseja para efetuar a divisão da tela.
2. Passe o dedo a partir da esquerda para abrir o segundo aplicativo e mantenha o dedo até a tela se dividir.
3. Libere os dedos para soltar o segundo aplicativo.


 **NOTA:** O Windows 8.1 permite que com largura variável.

Usar fones de ouvido


Você pode usar fones de ouvido para ouvir música e sons, registrar áudio, ou realizar chamadas.

Depois de conectar seu dispositivo na porta de áudio, uma janela pop-up é exibida com opções. Selecione a opção apropriada e clique em **OK**.

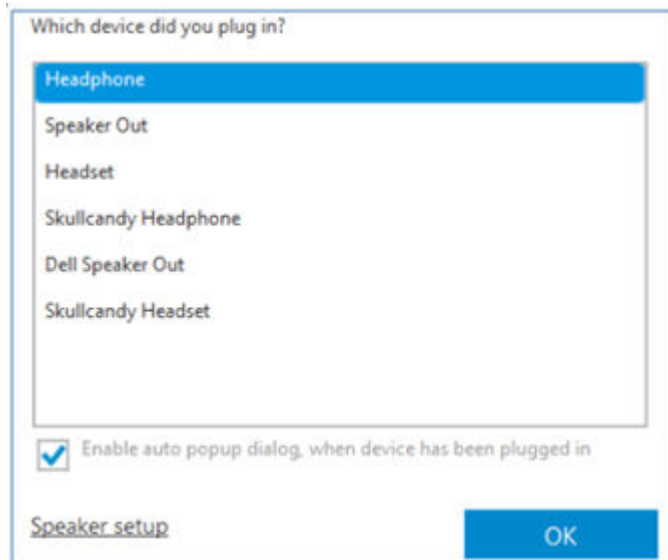


 **NOTA:** Estas são as opções padrão no tablet, que são exibidas somente quando você conecta um dispositivo na porta de áudio. Dependendo do seu dispositivo, pode selecionar qualquer uma das opções.

 **ATENÇÃO:** Ouvir música com volume elevado durante um longo período de tempo pode levar a

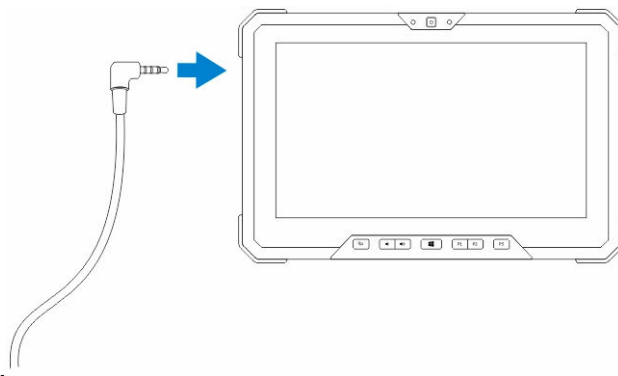


perda de audição.

1. Conecte os fones de ouvido para a porta de áudio (3,5 mm) no tablet.
2. Insira o auriculares em seus ouvidos e ajuste o nível de volume para um nível confortável.

 **NOTA:** Quando você conectar um fone de ouvido ou um dispositivo de áudio externo no conector de áudio, os alto-falantes integrados no seu tablet são silenciados automaticamente.

 **CUIDADO:** Para evitar danos ao fones de ouvido ao desconectá-los do tablet, puxe o conector, e não o cabo.


 **NOTA:** É recomendável que você diminua o nível de volume antes de conectar a saída de fone de ouvido, e ajuste a um nível confortável. A exposição súbita a sons com volume elevado pode causar danos na audição.

Como remover a bateria

⚠ ATENÇÃO: O uso de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria somente por uma bateria compatível adquirida da Dell. A bateria foi projetada para funcionar com seu tablet Dell. Não use baterias de outros tablets no seu tablet.


⚠ ATENÇÃO: Antes de executar estes procedimentos, desligue o tablet, desconecte o adaptador de energia da tomada elétrica e do tablet, desconecte o modem do conector da parede e do tablet e remova todos os outros cabos externos do tablet.

1. Para remover a bateria:
 - a. Desconecte a trava de liberação da bateria deslizando-a para a bateria.
 - b. Pressione o botão para baixo para destravar a baía da bateria.

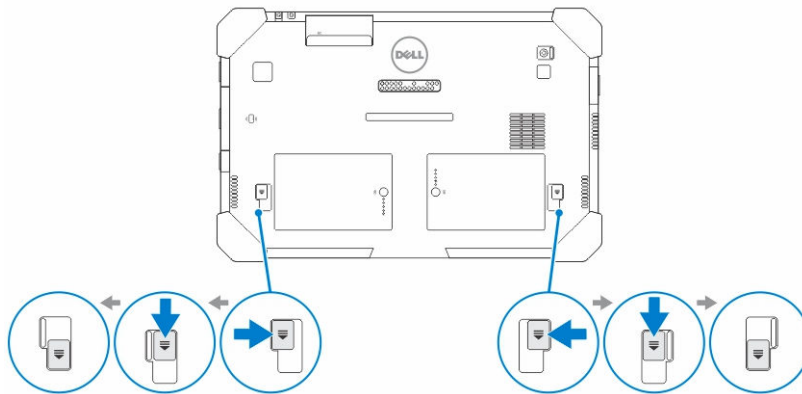

✍ NOTA: Há dois botões de liberação de bateria para remover as baterias 1 e 2 do tablet.


2. Levante as baterias removendo-as do tablet.

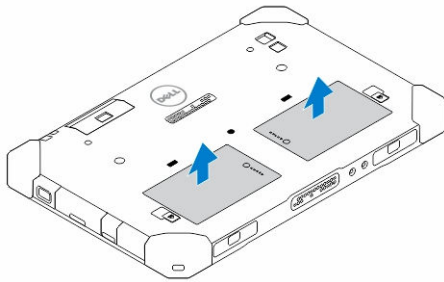


Como instalar a bateria

1. Insira a bateria em seu respectivo slot até que ela se encaixe no lugar.
2. Trave a bateria deslizando a trava para longe dela.


Como instalar o cartão SIM

 **NOTA:** O slot do cartão SIM está situado abaixo do slot de bateria 2.


1. Remova a [bateria](#).
2. Para instalar o cartão SIM:
 - a. Pressione a trava do cartão SIM e puxe-a para fora.
 - b. Insira o cartão SIM em seu slot.
 - c. Empurre a trava de liberação do SIM para dentro para travá-lo.

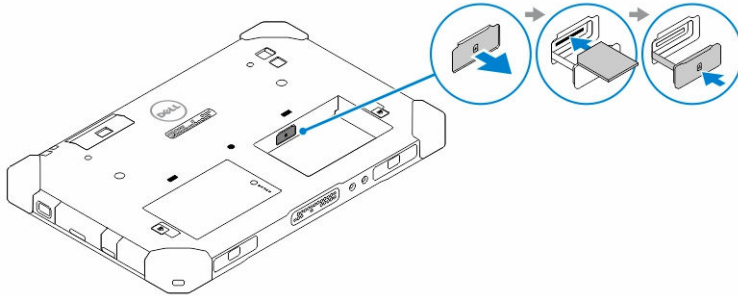

3. Instale a bateria dentro do respectivo compartimento.

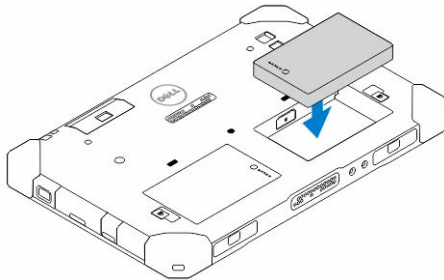


4. Deslize a trava de liberação de bateria para cima e depois para a direita para travá-la.

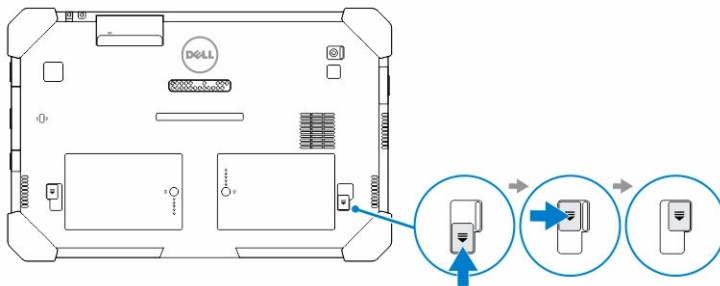


Como gerenciar as configurações do tablet

Configuração de Wi-Fi


- **Ligar/desliga Wi-Fi**

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Rede**.
3. Selecione **Wi-Fi** para ligar ou desligar Wi-Fi.

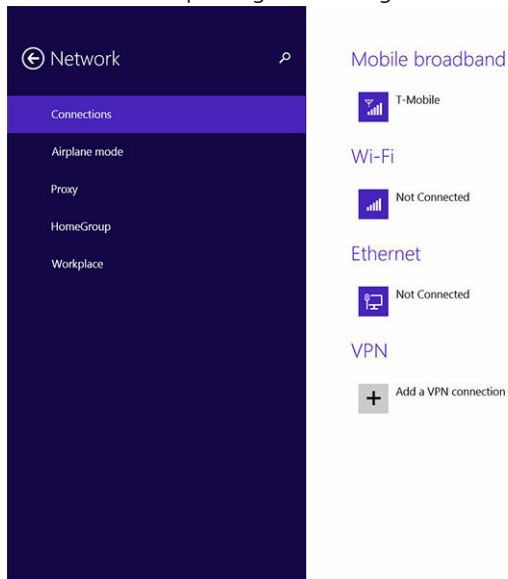


- **Como conectar-se em uma rede**


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Disponível**  → **Selecione uma rede disponível** → **Conectar**

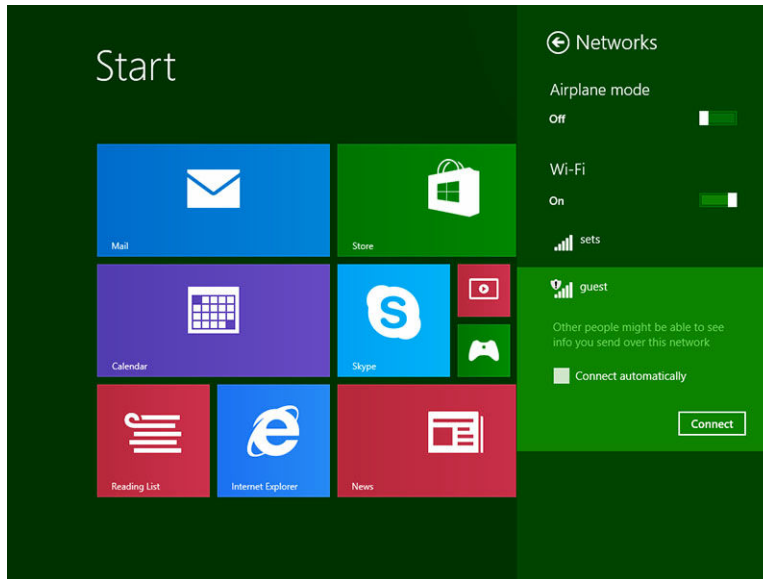



Configuração de banda larga móvel


- **Ligar/desligar banda larga móvel**

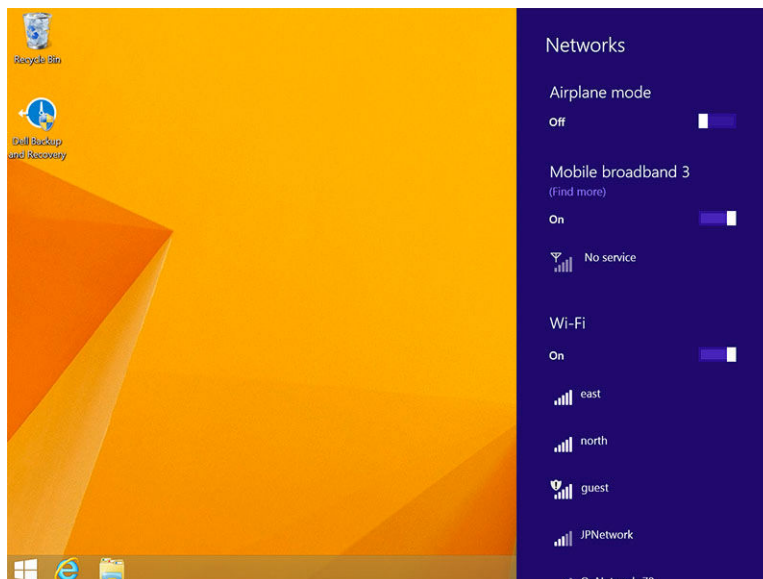

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Redes** → **Modo de avião**.
3. Passe o dedo no ícone **Banda larga móvel** para a esquerda ou para a direita para ligar ou desligar a banda larga móvel.



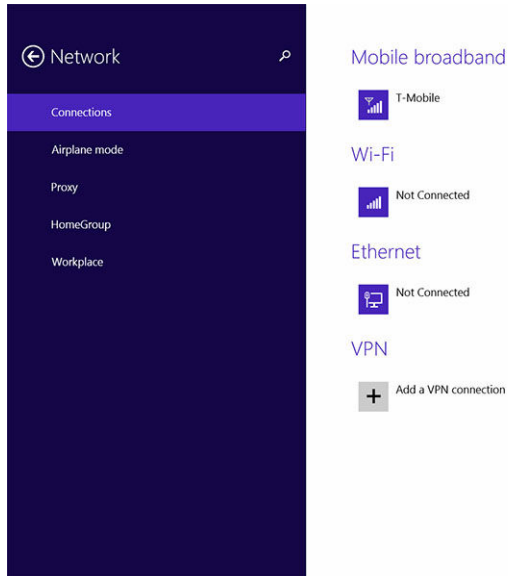

- **Como conectar-se em uma rede de banda larga móvel**


1. Certifique-se de que um cartão SIM ativo é inserido no tablet.
2. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
3. Toque em **Configurações**  → **Rede**  → **O Prestador de serviços** → **Conectar**.
4. O uso de dados estimado será mostrado, uma vez que a rede de banda larga móvel está ativada.





-  **NOTA:** Você pode escolher a opção **Conectar-se automaticamente** para conectar automaticamente a banda larga móvel.
-  **NOTA:** Seu tablet priorizará automaticamente as redes Wi-Fi relativamente a redes de banda larga móvel, quando ambas estão disponíveis. Se o tablet estiver conectado na banda larga móvel e qualquer uma das conexões Wi-Fi surgir dentro do alcance, ele se desconecta da rede móvel e conecta Wi-Fi automaticamente.


- **Como desconectar a partir de rede de banda larga móvel**

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Rede**  → **O Prestador de serviços** → **Desconectar**.


-  **NOTA:** Uma vez que seu tablet estiver desconectado da banda larga móvel, a opção **Conectar automaticamente** também será desativada.


- **Opções de banda larga móvel**

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Redes** .
3. Toque e segure em **O Prestador de serviços** ou clique com o botão direito do mouse se estiver acoplado.
 - Toque em **Mostrar uso estimado dos dados/Ocultar uso estimado dos dados** para mostrar ou ocultar seu uso de dados.
 - Toque **Definir como conexão medida/Conexão não medida** para definir uma conexão como uma conexão medida/não medida.
 - Toque em **Exibir propriedades de conexão** para ver as propriedades da banda larga móvel.



 **NOTA:** Se a opção **Definir como conexão medidas** estiver ativada, o Windows Update não fará o download das atualizações automaticamente, a menos que ele seja uma atualização de alta prioridade e de segurança essencial.


- **Informações de hardware do Prestador de serviços**

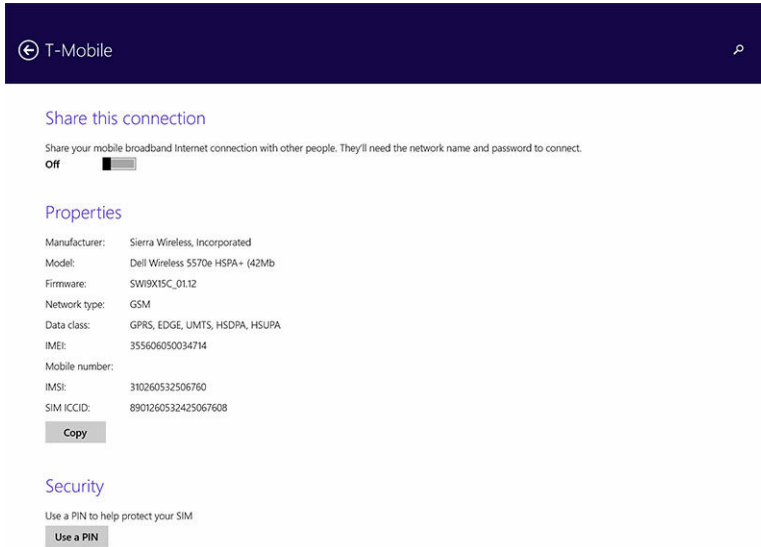
1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Rede**.
3. Toque em **O Prestador de serviços** para visualizar as informações de hardware, incluindo as informações do assinante e número IMEI (Internacionais Mobile Equipment Identity).




- **Como ativar o bloqueio de PIN**

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Rede** .
3. Toque e segure em **O Prestador de serviços** ou clique com o botão direito do mouse se estiver acoplado.
4. Toque em **Visualizar propriedades de conexão** → **Segurança** → **Usar um PIN**.
5. Digite seu **Código PIN SIM**.


 **NOTA:** **O Prestador de serviços** se refere à rede de provedores de serviços disponíveis em sua região.

 **CUIDADO:** Se você inserir o código PIN incorreto, a sua conexão de banda larga móvel não será estabelecida. Se você inserir incorretamente o código três vezes, seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear o cartão SIM, contate seu provedor de serviços para obter um PUK (Personal Unblocking Key) para desbloquear o cartão SIM.

 **NOTA:** Antes de contatar com a transportadora, tenha seu número IMEI pronto.

Atualizando/Recuperação/Nova configuração do seu tablet

Você pode atualizar/recuperar/restaurar o tablet para as configurações originais de fábrica.

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações de PC** → **Atualizar e recuperar** → **Recuperar**.
 - **Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos**
 - **Remover tudo e reinstalar o Windows**
 - **Inicialização avançada**
3. Selecione qualquer opção de recuperação para concluir a tarefa.

Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos

Esta opção permite a você atualizar seu tablet, sem perder suas fotos, músicas, vídeos e outros arquivos pessoais. Se você deseja realizar esta ação:

1. Clique em **Começar**. O sistema exibe a janela de atualização de seu PC.
2. Clique em **Avançar**.
3. Clique em **Atualizar**.

Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.


Remover tudo e reinstalar o Windows

Esta opção permite a você reciclar ou começar novamente seu tablet totalmente, e você pode redefinir suas configurações padrão/de fábrica. Se você deseja realizar esta ação:

1. Clique em **Começar**. A janela Redefinir o PC é aberta.
2. Clique em **Avançar**.

Depois que você clicar em **Avançar**, terá para selecionar qualquer uma das duas opções a seguir para concluir a tarefa:

- **Remover meus arquivos** — Se selecionar essa opção, o Windows remove todos os seus arquivos, incluindo as suas fotos, músicas, vídeos e outros arquivos pessoais.
- **Limpar totalmente a unidade** — Se você selecionar essa opção, Windows redefine o seu tablet.

 **CUIDADO: Redefinir o tablet apaga todos os dados de seu tablet, incluindo configuração de sua conta, músicas, fotos, arquivos, etc. Certifique-se de que você faça o backup de todos os dados necessários antes de continuar.**

Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.

Inicialização avançada

Esta opção permite a você fazer a inicialização a partir de um dispositivo ou disco compacto (unidade de DVD ou USB) e alterar as configurações de firmware do tablet, alterar as configurações de inicialização

do Windows, ou restaurar o Windows a partir da imagem do sistema. Se você deseja realizar esta ação, clique em **Reiniciar agora**.






NOTA: Os aplicativos de terceiros será removidos.

Como sincronizar seu tablet

Usar a conta da Microsoft

Se o seu computador tiver o Microsoft Windows 8.1 instalado, pode sincronizar as configurações de usuário de seu tablet com o computador usando uma conta da Microsoft. Quando entrar na conta da Microsoft no seu tablet, pode ser sincronizadas automaticamente suas configurações, incluindo histórico do navegador de Internet, configurações de aplicativos, arquivos de pessoal etc., com outros PCs com o Windows 8.1 e tablets com o Windows 8.1.


 **NOTA:** Você precisa de uma conexão de rede sem fio ao computador e tablet.

1. Vá para a barra de botões, em seguida, clique em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Contas** → **Conectar uma conta da Microsoft** para mudar a conta local do computador para sua conta da Microsoft.
2. Uma nova opção será adicionada a **Configurações de PC** chamada de **Sincronizar suas configurações**.
3. Clique em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Mais configurações do PC** → **Sincronizar suas configurações** para mostrar todos os tipos de alternâncias para a sincronização de seus dados e configurações.

Como copiar músicas, fotos e vídeos

1. Conecte uma chave USB ou um cartão Micro-SD placa no computador e copie os arquivos necessários.
2. Após a conclusão da cópia, use o assistente de **Remover o hardware com segurança** para remover seu tablet do computador.
3. Você também pode usar o recurso SkyDrive do Win 8.1 para copiar músicas, fotos e vídeos.

Como limpar o tablet

 **CUIDADO:** Antes de limpar o tablet, desconecte todos os cabos. Limpe o tablet com um pano macio umedecido com água. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol que possam conter substâncias inflamáveis.

1. Desligue o tablet. Para obter mais informações sobre como desligar o tablet, consulte a seção **Como desligar o tablet**.
2. Desconecte todos os dispositivos conectados, fones de ouvido, alto-falantes, teclado e ancoramento do tablet das tomadas elétricas.
3. Remova qualquer cartão Micro-SD e Micro-SIM instalado. Para obter mais informações sobre como remover o cartão Micro-SD e o cartão Micro-SIM, consulte **Remover o cartão Micro-SD** e **Remover o cartão Micro-SIM**.
4. Umedeça um pano macio que não solte fiapos com água ou com um produto para limpeza de tela e limpe a superfície do tablet até que ele seja limpo. Não deixe a água do pano penetrar para baixo das portas do tablet e botão do **Windows**.


 **NOTA:** Para evitar danificar o tablet ou a tela, siga as instruções fornecidas com o produto.

 **NOTA:** Não limpe o teclado com um pano molhado.

Troubleshooting

Problema da bateria

Tabela 4. Problemas da bateria

Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
A bateria não carrega		<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte o adaptador de energia CA da Dell da parede e verifique se a tomada elétrica está funcionando. • Tente conectar com outro adaptador de energia CA da Dell (se disponível). • Verifique todas as conexões de cabo e conexão na parede, e depois no tablet. • Verifique a luz de LED do adaptador CA para garantir que o adaptador CA está funcionando. • Verifique os conectores para assegurar uma conectividade adequada. <p> NOTA: A bateria do tablet requer, aproximadamente, 4 horas para ficar totalmente carregada.</p>
	A temperatura do tablet estiver inferior a 0°C ou superior a 40 °C.	Carregue a bateria em uma temperatura ambiente entre 0 °C a 40 °C.
	A bateria ou o adaptador de alimentação está danificado.	Contate um revendedor autorizado da Dell para substituir a bateria ou adaptador de energia.
A bateria drena rapidamente mesmo quando o tablet está no modo de espera	Se o tablet não está no intervalo de uma rede que ele pode se conectar, o tablet continua enviando sinais para	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue temporariamente o tablet. • Mova o tablet para o alcance de uma rede que ele possa conectar, ou

localizar uma estação base e descarrega a bateria.

desligue temporariamente a conexão de rede sem fio no seu tablet.

- Usar o tablet em modo de avião.

Problema do sistema

Tabela 5. Problema do sistema

Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
Tablet não liga	A bateria está completamente descarregada.	<ol style="list-style-type: none">1. Carregue o tablet durante pelo menos 4 horas.2. Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar durante por 4 segundos.
Tablet não desliga		Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar durante 11 segundos para forçar o desligamento.
Tablet bloqueia		Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar durante 11 segundos para forçar o desligamento.
Tablet não está respondendo ou tem um comportamento inesperado	<ul style="list-style-type: none">• Falha do driver• Falha do sistema operacional• vírus/malware	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue e reinicie o tablet.2. Atualize o tablet.3. Contate o serviço de suporte da Dell. Acesse dell.com/support ou dell.com/contactdell.
Software ou recurso não está funcionando como o esperado		Reinicie o tablet. As atualizações de software podem ter sido obtidas por download em segundo plano. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões de toque em Configurações → Energia → Reiniciar para reiniciar o tablet.
A estação de ancoragem não está funcionando conforme esperado		<ul style="list-style-type: none">• Desacople/volte a acoplar o tablet. Se o problema continuar, ligue novamente o tablet na estação de ancoragem.• Tente acoplar seu tablet com outra estação de acoplamento Dell (se disponível).

Problema da tela sensível ao toque

Tabela 6. Problema da tela sensível ao toque

Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
Tela sensível ao toque responde lentamente ou de forma incorreta.	Tampa protetora evita que o tablet do reconheça as entradas.	<ul style="list-style-type: none">• Desligue e reinicie o tablet.• Com cuidado, limpe a tela com um pano seco e limpo.• Remova as tampas protetoras da tela sensível ao toque.• Se o sistema operacional for re-instalado, certifique-se de que todos os drivers estejam instalados.

Como verificar sua placa de rede sem fio

Você pode verificar no **Gerenciador de dispositivos** se seu computador está equipado com uma placa WLAN/WWAN.

Windows 8

1. Clique no ícone **Área de trabalho** → **Computador** → **Abrir painel de controle** → **Gerenciador de dispositivos**. Se você for solicitado a fornecer uma senha de administrador ou uma confirmação, digite a senha ou forneça uma confirmação. A janela Gerenciador de dispositivos é exibida.
2. Expanda **Adaptadores de rede**. A rede sem fio será listada no adaptador de rede, se estiver disponível.

Além disso, dependendo do que você tiver selecionado quando comprou o computador, o PC pode ter uma várias configurações. Para determinar a configuração do computador, consulte um dos seguintes itens:

- Confirmação do seu pedido
- Centro de ajuda e suporte do Microsoft Windows XP
- Em Ferramentas, clique em **Informação do meu computador** → **Localizar informações sobre o hardware instalado neste computador**.

Para verificar a placa de banda larga móvel no Centro de ajuda e suporte do Windows:

1. Clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** → **Usar ferramentas** para ver informações do computador e diagnosticar problemas.

Na tela Informações do meu computador — hardware, você pode ver o tipo de placa de banda larga móvel instalada no computador, bem como outros componentes de hardware.

Problemas de rede

Tabela 7. Problemas de rede


Problemas	Possíveis causas:	Possíveis soluções
Não há conexão de rede sem fio		<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o rádio sem fio está ligado. Consulte a Configuração de Wi-Fi.2. Tente colocar-se mais perto do ponto de acesso sem fio.3. Tente se conectar em outro ponto de acesso sem fio conhecido.4. Redefina o roteador sem fio se estiver usando uma rede privada; abra o navegador para visualizar a página de entrada se usar uma rede pública.5. Contate o provedor de serviços de Internet para obter ajuda.
Sem conexão de banda larga móvel	<ul style="list-style-type: none">• A banda larga móvel foi limitado.• Nenhum sinal do fornecedor de serviço.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se a banda larga móvel está ligada. Consulte a Configuração de banda larga móvel.2. Mova o tablet para um local diferente, para uma melhor recepção de sinal. <p>Contato seu fornecedor de serviços para alterar o seu plano de banda larga.</p>


Configuração do sistema

A configuração do sistema possibilita gerenciar o hardware do computador e especificar as opções ao nível do BIOS. A partir da configuração do sistema, é possível:


- Alterar as configurações de NVRAM após adicionar e remover hardware
- Exibir a configuração de hardware do computador
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- Definir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia
- Gerenciar a segurança do computador


Para acessar as opções de configuração do sistema (BIOS):

1. Conecte seu tablet no acoplamento do teclado ou conecte um teclado compatível com USB para o seu tablet.
2. Pressione o botão de **Ligar/desligar**  para ligar seu tablet ou reiniciar o tablet, se você já tiver ativado o tablet.
3. Pressione **F2** após o logotipo da Dell ser exibido.

 **NOTA:** Você pode ter de pressionar **F2** repetidamente até que o Windows redireciona para as opções de configuração do sistema.

Para acessar as opções de configuração do sistema (BIOS) sem um teclado externo:

1. Pressione o botão de **Ligar/desligar**  para ligar seu tablet ou reiniciar o tablet, se você já tiver ativado o tablet.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de **Subir volume** quando o logotipo da Dell for exibido na tela.
3. Quando o menu de Seleção de inicialização F12 aparecer, pressione o botão de **Subir volume** para alterar a seleção de inicialização para a opção de configuração do BIOS.

 **NOTA:** O botão de **Volume para cima** passa pelas opções do menu (Opções de inicialização, Configuração do BIOS, Diagnósticos, etc. Você pode selecionar a opção desejada pressionando o botão **Volume para cima**).

4. Pressione o botão **Volume para baixo** para selecionar a opção.

Opções de configuração do sistema (BIOS)

Tabela 8. System Information

Opção	Função
BIOS Version	Exibe a revisão do BIOS.
Etiqueta de serviço	Exibe a etiqueta de serviço do tablet.

Opção	Função
Asset Tag	Exibe a etiqueta de patrimônio do tablet.
Ownership Tag	Exibe as informações de propriedade.
Manufacture Date	Exibe a data de manufatura
Ownership Date	Exibe a data de aquisição.
Express Service Code	Mostra o código de serviço expresso do tablet.
Memory Installed	Exibe a memória instalada no tablet.
Memory Available	Exibe a memória disponível no tablet.
Memory Speed	Exibe a velocidade da memória.
Memory Channel Mode	Exibe as capacidades de memória no tablet.
Memory Technology	Exibe novo tipo do arquivo do dispositivo no Linux para interação com memória flash.
DIMM A size	Exibe a quantidade de memória no DIMM A
DIMM B size	Exibe a quantidade de memória no DIMM B
Processor Type	Exibe o tipo de processador disponível no tablet.
Core Count	Exibe a contagem de núcleos do tablet.
Processor ID	Exibe a ID do processador do tablet.
Current Clock Speed	Exibe a velocidade atual do relógio do tablet.
Minimum Clock Speed	Exibe a velocidade mínima do relógio do tablet.
Maximum Clock Speed	Exibe a velocidade máxima do relógio do tablet.
Processor L2 Cache	Exibe a cache L2 do tablet.
Processor L3 Cache	Exibe a cache L3 do tablet.
HT Capable	Exibe se o tablet é compatível com Hyper-Thread.
64-bit Technology	Exibe as funções de um tablet com a tecnologia de 64 bits (Intel EM64T).
Video Controller	Exibe o controlador de vídeo usado no tablet.
Video BIOS Version	Exibe o número da versão do BIOS do tablet.
Video Memory	Exibe a memória de vídeo do tablet.
Panel Type	Exibe o tipo do painel usado no tablet.
Native Resolution	Exibe a resolução do tablet.
Audio Controller	Exibe o controlador de áudio usado no tablet.
Wi-Fi Device	Exibe o dispositivo de Wi-Fi no tablet.
Cellular Device	Exibe o dispositivo celular no tablet.
Bluetooth Device	Exibe o dispositivo Bluetooth no tablet.

Tabela 9. Informações da Bateria

Opção	Função
Adaptador CA	Exibe as informações do adaptador CA.
Battery Status	Exibe o status atual da bateria.
Battery Charge State	Exibe se a bateria está em carga/descarga.
Saúde da Bateria	Exibe o status da saúde da bateria.

Tabela 10. Boot Sequence

Opção	Função
Boot Sequence	Exibe a ordem na qual o BIOS procura os dispositivos ao tentar localizar um sistema operacional para inicializar. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> Gerenciador de Inicialização do Windows UEFI
Boot List Option	Permite alterar a opção de lista de inicialização. <ul style="list-style-type: none"> Legacy (Herança) UEFI <p>Você também pode executar outras opções. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adicionar opção de inicialização — Esta opção permite que você adicione um a opção de inicialização Excluir opção de inicialização — Esta opção permite que você exclua uma opção de inicialização existente Visualizar — Esta opção permite que você veja uma opção de inicialização

Tabela 11. Advanced Boot Options

Opção	Função
Enable Legacy Option ROMs (Habilitar ROMs da opção legadas)	Durante o modo de inicialização da UEFI, a opção Ativar ROMs de opção legadas irá permitir o carregamento de ROMs de opção de herança. Essa opção não é permitida se a Inicialização segura estiver ativada.
Ativar a UEFI Network Stack	

Tabela 12. Date/Time

Opção	Função
System Date	Mostra a data do sistema e permite que você a altere.
System Time	Mostra a hora do sistema e permite que você a altere.

Tabela 13. System Configuration (Configuração do sistema)


Opção	Função
USB Configuration	Permite configurar o controlador USB integrado. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> Enable Boot Support (Habilitar suporte de inicialização)


Opção	Função
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar o controlador USB 3.0 • Enable External USB Port (Habilitar a porta USB externa) <p>Por padrão, todas as opções estão ativadas.</p>
USB PowerShare	Permite configurar o comportamento do recurso PowerShare USB. O padrão: Não está ativado
Audio	<p>Este campo permite que você ative ou desative o conector de áudio integrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar áudio. Padrão: Ativado
Keyboard illumination	<p>Permite a escolha do modo de operação o recurso de iluminação do teclado. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Desativado). Padrão: Enabled (Ativado) • Esmaecer • Brilho
RGB Keyboard illumination	Permite configurar o recurso de luz de fundo do teclado RGB.
Stealth Mode Control	<p>Permite configurar o recurso de modo oculto do teclado. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Stealth Mode (Habilitar modo oculto) • Disable onboard LCD screen (Desabilitar tela LCD integrada) • Disable onboard fans (Desabilitar ventiladores integrados) • Disable GPS received (Desabilitar receptor GPS) • Disable WiGig radio (Desabilitar rádio WiGig) • Disable onboard LEDs (Desabilitar LEDs integrados) • Disable onboard speakers (Desabilitar alto-falantes integrados) • Disable Bluetooth radio (Disable rádio Bluetooth) • Disable WLAN radio (Desabilitar rádio WLAN) • Disable WWAN radio (Desabilitar rádio WWAN) <p>Padrão: todas as opções estão habilitadas.</p>
Miscellaneous Devices	<p>Permite habilitar ou desabilitar diversos dispositivos integrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar microfone. Padrão: Ativada • Enable Front Camera (Ativar câmera dianteira). Padrão: Enabled (Ativada) • Enable Back Camera (Ativar câmera traseira). Padrão: Enabled (Ativada) • Enable Dedicated GPS Radio (Ativar rádio GPS dedicado). Padrão: Enabled (Ativado) • Ativar cartão multimídia. Padrão: Ativada • Disable Media Card (Desabilitar cartão de mídia)

Tabela 14. Vídeo

Opção	Função
LCD Brightness	<p>Exibe o brilho do painel quando o sensor de luz ambiente está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness on Battery (brilho com alimentação pela bateria) Brightness on AC (brilho com alimentação CA)

Tabela 15. Security (Segurança)

Opção	Descrição
Admin Password	<p>Este campo permite definir, alterar ou excluir a senha de administrador (admin), conhecida também como senha de configuração (setup password). A senha de administrador habilita diversos recursos de segurança.</p> <p>A unidade não tem uma senha definida por padrão.</p> <p>Para adicionar uma nova senha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enter the old password (Inserir a senha antiga) Enter the new password (Inserir a nova senha) Confirm the new password (Confirmar a nova senha) <p>Clique em OK após inserir os detalhes da senha.</p>
System Password	<p>Permite definir, alterar ou excluir a senha do tablet (chamada anteriormente de senha principal).</p> <p>A unidade não tem uma senha definida por padrão.</p> <p>Para adicionar uma nova senha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enter the old password (Inserir a senha antiga) Enter the new password (Inserir a nova senha) Confirm the new password (Confirmar a nova senha) <p>Clique em OK após inserir os detalhes da senha.</p>
Internal HDD Password	<p>Permite definir, alterar ou excluir a senha na unidade de disco rígido interno.</p> <p> NOTA: As mudanças de senha executadas com êxito são aplicadas de imediato.</p> <p>Configuração padrão: Not set (Não definida)</p>
Strong Password	<p>Enable strong password (Habilitar senha forte) - Esta opção está desabilitada por padrão.</p>
Password Configuration	<p>Este campo controla os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas do administrador e do sistema. As alterações nestes campos não estarão ativas até serem confirmadas através do botão Apply (Aplicar) ou gravadas antes de sair da configuração.</p> <ul style="list-style-type: none"> Admin Password Min (Senha mínima do administrador)

Opção	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • Admin Password Max (Senha máxima do administrador) • System Password Min (Senha mínima do sistema) • System Password Max (Senha máxima do sistema)
Password Bypass	<p>Esta opção permite a você a senha de (Inicialização) do sistema e do HDD interno durante uma reinicialização do sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado • Ignorar reinicialização (Padrão ativado)
Password Change	<p>Permite determinar se são permitidas alterações nas senhas do sistema e do disco rígido quando há uma senha de administrador definida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações de senha que não sejam do administrador, selecionada por padrão)
Non-Admin Setup Changes	<p>Esta opção permite determinar se são permitidas alterações nas opções de configuração quando há uma senha de administrador definida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allow Wireless Switch Changes (Permitir alterações no computador da rede sem fio, selecionada por padrão)
TPM Security	<p>Esta opção permite controlar se o módulo TPM (Trusted Platform Module) no sistema estará habilitado e visível para o sistema operacional. TPM Security (Segurança de dispositivo TPM, selecionada por padrão)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPM ACPI Support (Suporte a TPM habilitado para ACPI) • Desativar • Activate (Ativar) <p> NOTA: as opções de ativação, desativação e limpeza não são afetadas caso você utilize os valores padrão do programa de configuração. As alterações nesta opção terão efeito imediato.</p>
Computrace (R)	<p>Este campo permite ativar/desativar a interface do módulo do BIOS do Serviço Computrace opcional de <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (Desativar, selecionada por padrão) • Disable (Desabilitar) • Activate (Ativar)
CPU XD Support	<p>Esta opção ativa ou desativa o modo Desativar execução do processador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar suporte XD da CPU(Ativar padrão)
OROM Keyboard Access	<p>Esta opção determina se você pode acessar a tela Option ROM Configuration (configuração do Option ROM) através de teclas de atalho, durante a inicialização do sistema. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (Ativar). Padrão: Enabled (Ativado) • One Time Enable (Habilitar uma vez) • Disable (Desabilitar)
Admin Setup Lockout	<p>Permite habilitar ou desabilitar a opção de entrar na configuração quando há uma senha de administrador definida.</p>

Opção	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Admin Setup Lockout (Habilitar bloqueio da configuração do administrador, selecionada por padrão)

Tabela 16. Secure Boot


Opção	Função
Secure Boot	Permite ativar ou desativar o recurso de inicialização segura. Padrão: Desabilitado
Expert Key Management	<p>Permite manipular os bancos de dados de chaves de segurança apenas se o sistema estiver em Modo de Personalização. A opção Ativar modo de personalização está desativado por padrão. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Se ativar o Modo de personalização, aparecem as opções relevantes para PK, KEK, db e dbx. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salvar em arquivo- Salva a chave em um arquivo selecionado pelo usuário • Substituir do arquivo- Substitui a chave atual por um chave de um arquivo selecionado pelo usuário • Anexar do arquivo- Adiciona uma chave ao banco de dados atual a partir de um arquivo selecionado pelo usuário • Excluir- Exclui a chave selecionada • Restabelecer todas as chaves- Restabelece as configurações padrão • Excluir todas as chaves - Exclui todas as chaves <p> NOTA: Se desativar o Modo de personalização, todas as alterações feitas serão apagadas e as chaves serão restabelecidas nas configurações padrão.</p>

Tabela 17. Performance (Desempenho)

Opção	Descrição
Multi Core Support	Especifica se o processador terá um ou todos os núcleos habilitados. O desempenho de alguns aplicativos aumentará com os núcleos adicionais.
Intel SpeedStep	<p>Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel SpeedStep do processador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel(R) SpeedStep (Habilitar Intel SpeedStep, selecionada por padrão)
C States Control (Controle de C States)	<p>Permite habilitar ou desabilitar os estados adicionais de suspensão do processador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C states (Configuração padrão)
Intel TurboBoost	Permite a você ativar ou desativar o modo Intel TurboBoost do processador.

Opção	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel TurboBoost (Habilitar Intel TurboBoost, selecionada por padrão) — Permite ao driver Intel TurboBoost melhorar o desempenho da CPU ou do processador gráfico.
HyperThread control	Permite ativar ou desativar HyperThreading no processador. Padrão: Habilitado

Tabela 18. Power Management (Gerenciamento de energia)

Opção	Descrição
AC Behavior	Permite que o computador ligue automaticamente quando o adaptador CA for conectado. A opção está desativada. <ul style="list-style-type: none"> • Wake on AC (Ativar com CA)
Auto On Time	Permite configurar a hora em que o computador ligará automaticamente. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Desabilitado - padrão) • Every Day (Todo dia) • Weekdays (Dias da semana) • Select Days (Selecionar dias)
USB Wake Support	Permite habilitar os dispositivos USB para ativar o sistema a partir do modo de espera. A opção está desabilitada por padrão.
Wake on LAN/WLAN	Permite ligar o sistema a partir do estado desligado, quando acionado por um sinal especial da rede local (LAN) ou do estado de hibernação, quando acionado por um sinal especial da rede local sem fio. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Desabilitado - padrão) • LAN Only (Somente LAN) • WLAN Only (Somente WLAN) • LAN or WLAN (LAN ou WLAN)
Peak Shift	Permite minimizar o uso de energia de CA durante o horário de pico. Esta opção está desabilitada por padrão.
Advanced Battery Charge Configuration	Essa opção coloca as baterias no modo de carregamento de bateria avançada de sistema para maximizar a saúde da bateria. <ul style="list-style-type: none"> • Segunda-feira • Terça-feira • Quarta-feira • Quinta-feira • Sexta-feira • Sábado • Domingo
Primary Battery Charge Configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptative (Adaptável) • Padrão • ExpressCharge


Opção	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de CA principal • Personalizada <p> NOTA: Algumas das configurações de bateria podem não estar disponíveis para todos os tipos de bateria. Para ativar esta opção, você deve desativar o modo de configuração avançada de carga da bateria.</p>
Dock Battery Charger Mode (Modo carregador de bateria do ponto de acoplamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Padrão • ExpressCharge

Tabela 19. POST Behavior


Opção	Descrição
Adapter Warnings	<p>Permite ativar as mensagens de aviso do adaptador quando fontes de alimentação específicas forem usadas. A opção está ativada por padrão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Adapter Warnings (Habilitar avisos do adaptador)
MEBx Hotkey	<p>Permite especificar se a função MEBx Hotkey (tecla de atalho MEBx) deve ficar habilitada quando o sistema é inicializado. Esta opção está habilitada por padrão.</p>
Fastboot	<p>Esta opção pode acelerar o processo de inicialização por ignorar algumas etapas de compatibilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (Mínima) • Thorough (Completa) • Automático (Padrão ativado) <p> NOTA: Ativando a Inicialização rápida impedirá que o acesso de BIOS F2 através de USB ou do teclado fino/viagem. Você ainda pode acessar a configuração do BIOS, pressionando o botão Aumentar volume após o logotipo da Dell aparecer na tela.</p>
Extended BIOS POST Time	<p>Permite que você crie uma demora adicional de pré-inicialização. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 segundos. Esta opção está habilitada por padrão. • 5 segundos • 10 segundos

Tabela 20. Virtualization Support (Suporte de virtualização)

Opção	Descrição
Virtualization	<p>Esta opção especifica se um Virtual Machine Monitor (VMM, monitor de máquina virtual) pode usar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.</p>

Opção	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Habilitar a Tecnologia de virtualização Intel) (Configuração padrão)
VT for Direct I/O	<p>Esta opção especifica se um VMM (Virtual Machine Monitor) pode usar as capacidades adicionais de hardware fornecidas pela tecnologia de virtualização para E/S da Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar VT para E/S direta (Padrão)
Trusted Execution	<p>Esta opção especifica se um monitor de máquina virtual medida (MVMM) pode usar as capacidades adicionais de hardware fornecidas pela tecnologia Intel Trusted Execution. Padrão: desativado</p>

Tabela 21. Rede sem fio

Opção	Descrição
Wireless Device Enable	<p>Permite ativar ou desativar os dispositivos sem fio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN (Padrão ativado) • WLAN / WiGig

Tabela 22. Maintenance (Manutenção)



Opção	Descrição
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do tablet.
Asset Tag	Permite criar uma etiqueta do ativo do sistema se nenhuma etiqueta foi criada. Esta opção não está definida por padrão.
BIOS Downgrade	Permite controlar a atualização do firmware do sistema para as versões anteriores. Esta opção está ativada por padrão.

Tabela 23. System Logs (Logs do sistema)

Opção	Descrição
BIOS events	<p>Exibe o registro de eventos do sistema e permite apagar o registro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Limpar o registro de eventos)
Thermal events	<p>Permite exibir e apagar o registro dos eventos térmicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Limpar o registro de eventos)
Power events	<p>Exibe o registro de eventos de energia e permite limpar o registro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Limpar o registro de eventos)

Como atualizar o BIOS

É recomendado atualizar o BIOS (configuração do sistema) no caso de substituição da placa de sistema ou se uma atualização estiver disponível. Em tablets, certifique-se de que a bateria está com plena carga e que ele está conectado em uma tomada elétrica.

1. Reinicie o tablet.
2. Visite **dell.com/support**.
3. Digite a **etiqueta de serviço** ou o **código de serviço expresso** e clique em **Enviar**.
 -  **NOTA:** Para localizar a etiqueta de serviço, clique em **Onde está minha Etiqueta de serviço?**
 -  **NOTA:** Se não conseguir encontrar sua Etiqueta de serviço, clique em **Detectar meu produto**. Siga as instruções na tela.
4. Se você não conseguir localizar ou encontrar a etiqueta de serviço, pode selecionar o seu produto em uma lista de produtos sob o **Suporte geral**.
5. Escolha o **Tipo de produto** na lista.
6. Selecione o modelo do seu produto e a página **Suporte do produto** do seu produto é exibida.
7. Clique em **Obter drivers** e clique em **Exibir todos os drivers**.

O sistema abrirá a página Drivers e Downloads.
8. Na tela de Drivers e downloads, na lista suspensa **Sistema operacional**, selecione **BIOS**.
9. Identifique o arquivo mais recente do BIOS e clique em **Fazer download do arquivo**.

Também pode analisar quais drivers precisam de uma atualização. Para fazer isso para seu produto, clique em **Analisar sistema em busca de atualizações** e siga as instruções na tela.
10. Selecione o método de download de sua preferência em **Selecione seu método de download na janela abaixo**; clique em **Baixar arquivo**.

A janela **Download de arquivo** é exibida.
11. Clique em **Salvar** para salvar o arquivo em seu tablet.
12. Clique em **Executar** para instalar as configurações atualizadas do BIOS em seu computador.

Siga as instruções na tela.

Especificações


 **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Ajuda e suporte** no sistema operacional Windows e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

Tabela 24. Informações do sistema

Chipset	Integrado no CPU
Largura do barramento DRAM	128 bits (64 bits x 2 canais)
EPR0M flash	Quad-SPI de 128 Mbits

Tabela 25. Processador

Tipo	Intel Broadwell Y SOC
Frequência do barramento externo	Chipset ligado no barramento externo sem SOC

Tabela 26. Memória

Capacidade de memória	4 GB / 8 GB
Tipo de memória	LPDDR3
Velocidade de memória	1600 MHz
Memória mínima	4 GB
Memória máxima	8 GB

Tabela 27. Áudio

Tipo	Ligação lateral
Conversão estéreo	24 bits
Alto-falantes	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, alto-falante

Tabela 28. Vídeo

Tipo de vídeo	integrado
Barramento de dados	integrado
Controlador de vídeo	Gráficos iGPU GT2

Tabela 29. Comunicação

Adaptador de rede	WLAN, LTE, HSPA+
Rede sem fio	BT, NFC
	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 4.0 LE


 **NOTA:** O módulo de expansão de E/S opcional, se comprado com o tablet, vem equipado com uma porta de rede adicional (Ethernet).

Tabela 30. Portas e conectores

Áudio	um conector de 3,5 mm
Vídeo	um conector mini HDMI
USB	um conector USB 3.0
Leitor de cartão de memória	um leitor de cartão micro SD
Porta de ancoragem	<ul style="list-style-type: none">• uma porta de dock• um WWAN RF de passagem• um WLAN RF de passagem
Porta SIM (Subscriber Identity Module, módulo de identidade do assinante)	um slot micro SIM
Cartão inteligente	um leitor de cartão inteligente
Serial	um conector micro serial
Expansão modular	uma porta de expansão modular de pino pogo


 **NOTA:** O dock de expansão opcional, se comprado com o tablet, vem equipado com duas portas USB 3.0 adicionais.

Tabela 31. Tela

Recurso	Especificação
Tipo	tela de diodo de emissão de luz branca (WLED), resolução HD (1.366 x 768)
Tamanho	11,6"
Dimensões:	
Altura	158,5 mm (6,24 polegadas)
Largura	268 mm (10,59 polegadas)
Diagonal	29,38 mm (1,15 polegadas)
Área ativa (X/Y)	256,12 mmx144 mm
Resolução máxima	1366 x 768 pixels
Brilho máximo	730 nits

Recurso	Especificação
Ângulo de operação	0° (fechado) a 180°
Taxa de atualização	60 Hz
Ângulos mínimos de visualização:	
Horizontal	<ul style="list-style-type: none"> • +/- 40° para HD • +/- 60° para FHD
Vertical	<ul style="list-style-type: none"> • +10°/-30° para HD • +/- 50° para FHD
Distância entre pixels	0,2265 mm

Tabela 32. Câmera frontal

Tipo	OV 2724 (2 MP)
Resolução	1366 x 768 pixels

Tabela 33. Câmera traseira

Tipo	IMX 134 (8 MP)
Resolução	3.264 x 2.448 pixels

Tabela 34. De armazenamento

De armazenamento	M.2 SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB
------------------	----------------------------------

Tabela 35. Bateria

Tipo	bateria de íons de lítio com 2 células (26 Wh)
Dimensões	
Comprimento	103,60 mm (4,08")
Altura	15,00 mm (0,59 polegadas)
Largura	62,70 mm (2,47 mm)
Peso	145,50 g (típico) (0,32 lbs)
Tensão	<ul style="list-style-type: none"> • 7,4 VCC (nominal) • 8,7 VCC (máxima)
Faixa de temperatura	
De operação	0 °C a 50 °C (32 °F a 158 °F)
Fora de operação	-20 °C a 65 °C (4 °F a 149 °F)
Bateria de célula tipo moeda	célula de íon de lítio CR2025 de 3 V

Tabela 36. Adaptador CA

Tipo	
Tensão de entrada	100 V CA a 240 V CA
Corrente de entrada (máxima)	0,60 A
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz
Potência de saída	45 W
Corrente de saída (45 W)	2,31 A
Tensão nominal de saída	19,5 VCC
Faixa de temperatura:	
De operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Fora de operação	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)


Tabela 37. Características físicas

Normal	
Largura	312,20 mm (12,29 inches)
Altura	203,00 mm (7,99 inches)
Espessura	24,40 mm (0,96 inch)
Máximo	
Largura	318,20 mm (12,53 inches)
Altura	209,00 mm (8,23 inches)
Espessura	28,90 mm (1,14 inches)
Peso (mínimo)	1620 gramas (3,57 lbs)

Tabela 38. Requisitos ambientais

Temperatura:	
De operação	-29 °C a 63 °C
De armazenamento	-51 °C a 71 °C
Umidade relativa (máxima):	
De operação	De operação: 10% a 90% (sem condensação)
De armazenamento	De armazenamento: 5% a 95% (sem condensação)
Altitude (máxima):	
De operação	- 16 m a 12.192 m (- 50 pés a 40.000 pés)
Fora de operação	-15,20 m a 12.192 m (-50 pés a 40.000 pés)
Nível de poluente aerotransportado	G1 conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Como entrar em contato com a Dell

 **NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1. Vá para **support.dell.com**.
2. Selecione a categoria de suporte.
3. Encontre o seu país ou região no menu suspenso **Choose a Country/Region** (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.
4. Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.