




Tablet Dell Latitude 12 Rugged – 7202

Guia do utilizador

Modelo regulamentar: T03H
Tipo regulamentar: T03H001



Notas, avisos e advertências

-  **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes para melhor utilizar o computador.
-  **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de dados e explica como evitar o problema.
-  **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões pessoais ou mesmo morte.

© 2015 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell™, o logótipo DELL, Venue™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ e Atom™ são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e outros países. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2015 -08

Rev. A00

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1 Trabalhar no tablet..... | 5 |
| Antes de trabalhar no interior do tablet..... | 5 |
| Desligar o tablet..... | 6 |
| 2 Configurar o tablet..... | 7 |
| Carregar o tablet..... | 7 |
| Ligar o tablet..... | 8 |
| Desligar o ecrã..... | 8 |
| 3 Utilizar o tablet..... | 9 |
| Orientação do ecrã..... | 9 |
| Como bloquear / desbloquear a orientação do ecrã..... | 9 |
| Ajustar o brilho do ecrã..... | 9 |
| Gestos..... | 10 |
| Clique com o botão direito..... | 12 |
| O ecrã Iniciar do Windows..... | 12 |
| Personalizar as aplicações..... | 13 |
| Como aceder ao ecrã Iniciar..... | 13 |
| Conhecer o Windows 8.1..... | 14 |
| Percorrer para a direita..... | 14 |
| Percorrer para a esquerda..... | 14 |
| Percorrer para cima/baixo..... | 14 |
| Dividir ecrã..... | 15 |
| Utilizar auscultadores..... | 15 |
| Retirar a bateria..... | 16 |
| Instalar a bateria..... | 17 |
| Instalar o cartão SIM..... | 17 |
| 4 Gerir as definições do tablet..... | 19 |
| Definição de Wi-Fi..... | 19 |
| Definição de banda larga móvel..... | 20 |
| Actualizar / Recuperar / Redefinir o tablet..... | 22 |
| Actualizar o PC sem afectar os ficheiros..... | 23 |
| Retirar tudo e reinstalar o Windows..... | 23 |
| Inicialização avançada..... | 23 |
| 5 Sincronizar o tablet..... | 24 |
| Utilizar conta Microsoft..... | 24 |


| | |
|---|-----------|
| Copiar músicas, fotos e vídeos..... | 24 |
| 6 Limpar o tablet..... | 25 |
| 7 Resolução de problemas..... | 26 |
| Problemas da bateria..... | 26 |
| Problemas do sistema..... | 27 |
| Problemas no ecrã táctil..... | 28 |
| Verificar a placa de rede sem fios..... | 28 |
| Problema de rede..... | 29 |
| 8 Configuração do sistema..... | 30 |
| Opções da configuração do sistema (BIOS)..... | 30 |
| Actualizar o BIOS | 39 |
| 9 Especificações..... | 41 |
| 10 Contactar a Dell..... | 45 |


Trabalhar no tablet


Antes de trabalhar no interior do tablet


Utilize as seguintes directrizes de segurança para ajudar a proteger o tablet de potenciais danos, e para ajudar a assegurar a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento neste documento pressupõe a existência da seguinte condição:


- Leu as informações de segurança fornecidas com o tablet.


 **AVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar no interior do tablet, leia as informações de segurança fornecidas com o equipamento. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página principal de Conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

 **AVISO:** Muitas das reparações só podem ser efectuadas por um técnico de assistência qualificado. Apenas deverá efectuar a resolução de problemas e algumas reparações simples, conforme autorizado na documentação do produto ou como orientado pelo serviço de assistência on-line ou por telefone e pela equipa de suporte. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não são abrangidos pela garantia. Leia e siga as instruções sobre segurança fornecidas com o produto.

 **AVISO:** Para evitar descargas electrostáticas, ligue-se à terra utilizando uma faixa de terra para pulso ou tocando periodicamente numa superfície metálica não pintada, tal como um conector na parte posterior do tablet.

 **AVISO:** Manuseie os componentes e as placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contactos das placas. Segure nas placas pelas extremidades ou pelo suporte de montagem metálica.

 **AVISO:** Quando desligar um cabo, puxe pelo respectivo conector ou pela patilha e não pelo próprio cabo. Alguns cabos possuem conectores com patilhas de bloqueio. Se estiver a desligar este tipo de cabo, prima as patilhas de bloqueio antes de desligar o cabo. À medida que puxa os conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos do conector dobrem. Do mesmo modo, antes de ligar um cabo, certifique-se de ambos os conectores estão correctamente orientados e alinhados.

 **NOTA:** Pode haver diferenças de aparência entre a cor do tablet e determinados componentes em relação aos apresentados nas ilustrações deste documento.

Para evitar danificar o tablet, execute os seguintes passos antes de começar a efectuar qualquer procedimento no interior do equipamento.

1. Certifique-se de que a superfície de trabalho é plana e que está limpa para evitar que a tampa do tablet fique riscada.
2. Desligue o tablet.
3. Se o tablet estiver ligado a um dispositivo de ancoragem (ancorado), como a ancoragem de teclado ou estação opcional, desancore-o.
4. Desligue o adaptador de alimentação do tablet.

5. Prima sem soltar o botão de alimentação durante alguns segundos, para desligar a energia da placa de sistema.

△ **AVISO:** Para proteger contra choques eléctricos, desligue sempre o tablet da tomada eléctrica.


△ **AVISO:** Antes de tocar em qualquer parte interior do tablet, ligue-se à terra tocando numa superfície metálica não pintada, tal como o metal na parte posterior do tablet. Enquanto trabalha, toque periodicamente numa superfície metálica não pintada para dissipar a electricidade estática, uma vez que esta pode danificar os componentes internos.

6. Retire o cartão micro SD do tablet.

Desligar o tablet

Desligar o tablet encerra completamente o dispositivo. Pode desligar o tablet utilizando o menu Atalhos:


1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder ao menu **Atalhos**.
2. Toque em **Definições** ⚙️ > **Alimentação** 🔌 → **Encerrar** para desligar o tablet.

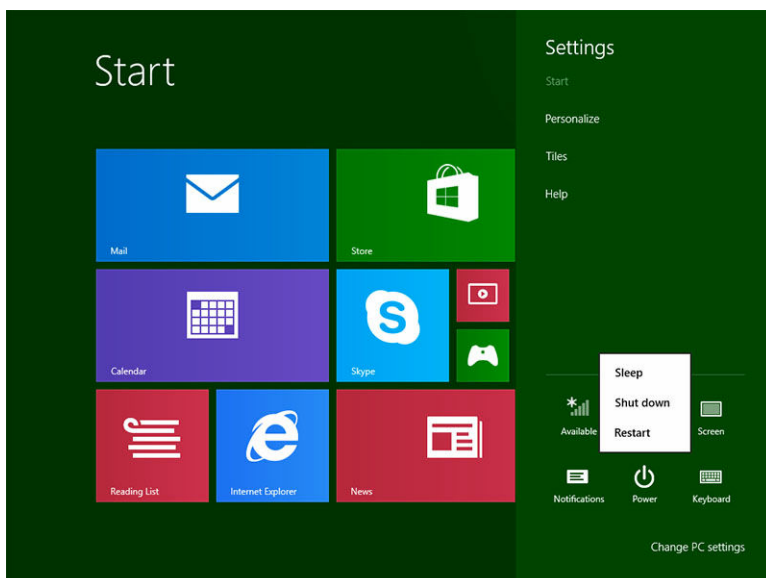

✎ **NOTA:** Pode desligar o tablet utilizando o menu Atalhos. Pressione sem soltar **Alimentação** 🔌 durante mais de 10 segundos para desligar o tablet. Pode efectuar este desligamento forçado se o tablet não responder/tiver um comportamento inesperado ou se a acção de tocar não estiver a funcionar.


Configurar o tablet

Carregar o tablet


 **AVISO:** Utilize apenas o adaptador e o cabo de alimentação fornecidos com o tablet. A utilização de adaptadores ou de cabos de alimentação não autorizados pode causar danos graves no tablet.

 **NOTA:** A bateria não está totalmente carregada quando desembala o tablet.

1. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de alimentação.

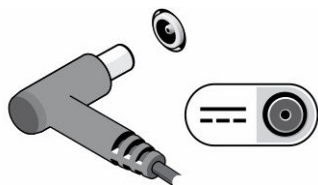








2. Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica e carregue o tablet até a bateria estar totalmente carregada.

 **NOTA:** A bateria do tablet necessita cerca de 2 horas para carregar completamente.

Pode verificar o estado de carga da bateria no ecrã.

Tabela 1. Estado de carga da bateria

| Ícone de bateria | Descrição |
|---|--|
|  | A bateria está totalmente carregada e o transformador está ligado. |
|  | A bateria está a carregar e o transformador está ligado. |
|  | O tablet está a funcionar com alimentação da bateria e ela está a descarregar. |
|  | O transformador do tablet está ligado e a bateria não é detectada ou não está a funcionar correctamente. |
|  | A bateria tem um nível baixo de carga. |
|  | A bateria tem um nível crítico de carga. |


 **NOTA:** O compartimento da bateria tem um indicador que mostra o nível de carga da bateria, portanto, o tablet não precisa estar ligado para mostrar o nível de carga da bateria. Pressione o botão para saber o estado actual da bateria. No entanto, se quiser saber o nível exacto da carga, poderá ter que ligar o tablet e verificar o nível e fazer o seguinte:


- Percorrer a partir da margem direita do ecrã.
- Aceder ao modo de ambiente de trabalho.

Ligar o tablet

1. Prima sem soltar o botão de **Alimentação**  durante 2 segundos para ligar o tablet.
2. Se a imagem do ecrã de bloqueio for apresentada, passe o dedo a partir do fundo do ecrã para aceder ao ecrã de início de sessão e, depois, introduza a palavra-passe para entrar no Windows.

O tablet está pronto para ser utilizado depois do ecrã Início do Windows aparecer.

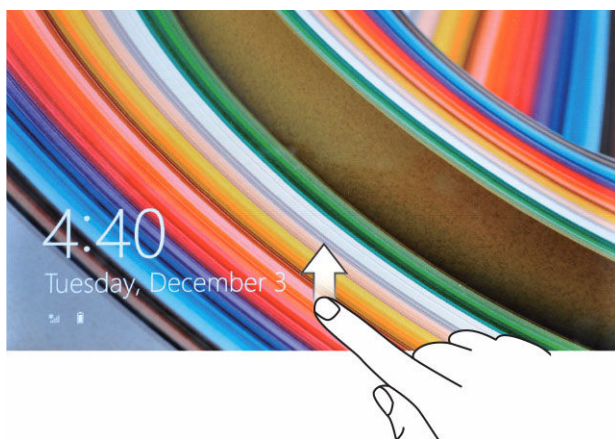

 **NOTA:** Se o ecrã de início de sessão não estiver activado no Windows 8.1, será direccionado do ecrã de bloqueio para o ecrã de início.



 **NOTA:** O ecrã de bloqueio só é apresentado na saída do estado de suspensão.




Desligar o ecrã

- **Utilizando o botão de alimentação**

Prima o botão de **Alimentação**  para desligar o ecrã.

- **Utilizar atalhos**


1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Alimentação**  → **Suspensão** para desligar o ecrã.

 **NOTA:** Se o tablet estiver num estado de suspensão, prima o botão de **Alimentação**  ou o botão **Windows**  para ligar o ecrã.





Utilizar o tablet



Orientação do ecrã

Para obter uma experiência de visualização otimizada, a orientação do ecrã altera-se automaticamente para o formato vertical ou horizontal, dependendo do modo como segura o tablet.


 **NOTA:** Algumas aplicações podem não suportar a rotação automática do ecrã para o formato vertical ou horizontal.

Como bloquear / desbloquear a orientação do ecrã

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Ecrã** .
3. Táctil  em alternar para bloquear a orientação do ecrã, ou toque em  alternar para desbloquear a orientação do ecrã


 **NOTA:** Um botão para alternar  está também disponível na frente do tablet. Pode pressionar o botão alternar para bloquear a orientação do ecrã.


Ajustar o brilho do ecrã

Também pode ajustar o brilho do ecrã aqui, utilizando controlo de deslize sob o menu de  de alternar.



Também pode ajustar o ecrã automaticamente. Para ajustar o brilho do ecrã automaticamente:


1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **PC e dispositivos** → **Energia e suspensão**.
3. Em Brilho, deslize para a esquerda ou direita para ligar/desligar a opção de brilho automático.

 **NOTA:** Pode ligar/desligar o controlo de deslize para que o ecrã ajuste automaticamente o brilho com base na luz ambiente.

Gestos

O tablet tem um ecrã de multi-toque. Pode tocar no ecrã para trabalhar com o tablet.

Tabela 2. Acções de gestos

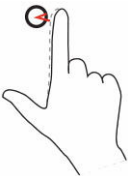
| Acções de gestos | Funções |
|---|---|
| <p>Táctil Toque com cuidado no ecrã com a ponta do dedo.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar os itens no ecrã, incluindo opções, entradas, imagens e ícones • Iniciar aplicações • Tocar em botões no ecrã • Introdução de texto utilizando o teclado virtual |
| <p>Tocar sem soltar Toque sem soltar com o dedo no ecrã</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Apresenta informações detalhadas sobre um item • Abre o menu de contexto de um item para efectuar outras acções |



Arrastar e largar

Mova itens como imagens e ícones no ecrã


1. Toque sem soltar com o dedo num item no ecrã
2. Mantendo o dedo em contacto com o ecrã, move a ponta do dedo para o local pretendido
3. Retire o dedo do ecrã para largar o item no local pretendido

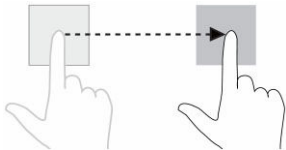

Percorrer ou deslizar

Mova o dedo numa direcção vertical ou horizontal no ecrã


- Deslocar pelo ecrã Iniciar, páginas Web, listas, entradas, fotos, contactos, etc.
- Fechar uma aplicação. (Percorrer a aplicação até ao fundo do ecrã)

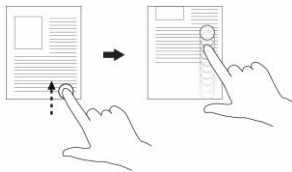

Mais zoom

Toque no ecrã com dois dedos e, depois, afaste os dedos


Aumentar a visualização de uma imagem ou página Web

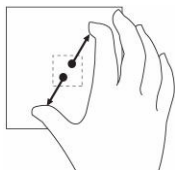

Menos zoom


Toque no ecrã com dois dedos e, depois, aproxime os dedos

Reduzir a visualização de uma imagem ou página Web

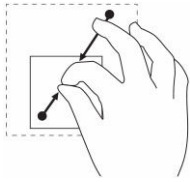**Rodar**

Rodar um objecto 90 graus

Toque no ecrã com dois dedos ou mais dedos e, depois, mova-os fazendo um arco no sentido horário ou anti-horário

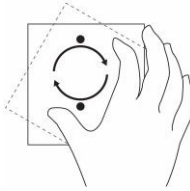**Clique com o botão direito**

Para clicar com o botão direito no tablet, toque sem soltar durante 2 segundos em qualquer secção do ecrã ou num ícone e, depois, retire o dedo.

O menu de opções aparece no ecrã.

O ecrã Iniciar do Windows



O ecrã Iniciar do Windows apresenta uma lista dos Mosaicos dinâmicos predefinidos e personalizados que funcionam como atalhos para o Painel de controlo, Explorador do Windows, Aplicação de meteorologia, RSS, Loja Windows, Internet Explorer e outras aplicações instaladas.

Os Mosaicos dinâmicos no ecrã Iniciar são alterados e actualizados em tempo real. Isto permite-lhe obter actualizações imediatas sobre notícias ou desportos, saber quais são os amigos que estão ligados e receber informações meteorológicas actualizadas.

A interface do utilizador baseada em mosaicos dá-lhe acesso directo às aplicações utilizadas mais recentemente, e-mails, fotos, vídeos, contactos, actualizações do Facebook e Twitter e Web sites visualizados com frequência. Também pode fixar as aplicações favoritas ou as utilizadas mais frequentemente como Mosaicos dinâmicos para personalizar o ecrã Iniciar.


Pode, também, personalizar o ecrã Iniciar definido a sua imagem favorita como um padrão de fundo.




NOTA: Os Mosaicos dinâmicos podem ser adicionados ou removidos utilizando as  opções  Afixar ou Remover.

Personalizar as aplicações

Pode personalizar todas as aplicações disponíveis no ecrã Iniciar. Para personalizar as aplicações:








1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos e, em seguida, toque no ícone **Iniciar** .

 **NOTA:** Também pode premir o botão **Windows**  para aceder ao ecrã Iniciar.

2. Percorra para cima a partir do meio do ecrã para obter a visualização Aplicações.
3. Percorra de cima para baixo no ecrã para aceder ao ícone Personalizar no canto inferior direito.
4. Toque no ícone **Personalizar**  no canto inferior direito.
5. Selecciona as aplicações que pretende personalizar.



Depois de seleccionar as aplicações, as opções relevantes aparecem na parte inferior. As opções são:

Tabela 3. Personalizar a aplicação

| Opções | Acções |
|---|---|
|  | Permite visualizar a aplicação no ecrã inicial. |
|  | Permite visualizar a aplicação na barra de tarefas. |
|  | Permite que a aplicação seja removida do ecrã Iniciar. |
|  | Permite desinstalar a aplicação. |
|  | Permite desligar a actualização dinâmica nas aplicações em execução. Por exemplo: Meteorologia |
|  | Permite redimensionar a aplicação. Pode redimensionar a aplicação para o tamanho grande, médio e pequeno. |
|  | Permite limpar todas as selecções efectuadas. |


Como aceder ao ecrã Iniciar.

Siga um dos métodos seguintes para aceder ao ecrã Iniciar:

- Prima o botão **Windows** .
- Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos e, em seguida, toque no ícone **Iniciar** .

Conhecer o Windows 8.1

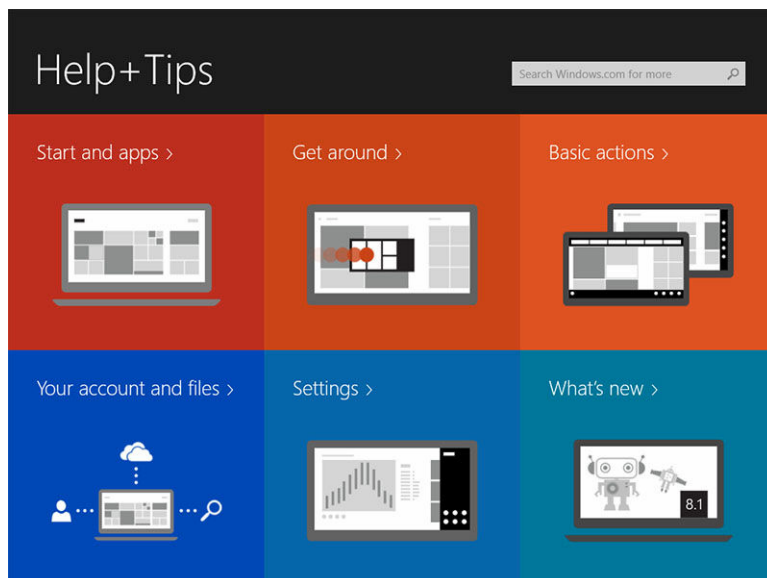

Pode tocar no mosaico Ajuda+Dicas no ecrã Iniciar para obter ajuda e dicas sobre a utilização do



Windows 8.1.

Percorrer para a direita

Percorrer a partir da margem direita do ecrã mostra a barra dos Atalhos. Os Atalhos permitem aceder aos comandos do sistema, como as opções Iniciar, Procurar, Partilhar, Dispositivos e Definições.


Se o seu tablet estiver a executar uma aplicação ou a efectuar procedimentos, premir o ícone **Iniciar**  leva-o de volta ao ecrã Iniciar. Se estiver no ecrã Iniciar, premir o ícone **Iniciar**  leva-o para a aplicação utilizada ou para o ecrã visualizado mais recentemente.

 **NOTA:** A funcionalidade do ícone **Iniciar**  é a mesma do botão **Windows** .

Percorrer para a esquerda


- Percorrer lentamente da margem esquerda para a margem direita do ecrã mostra miniaturas das aplicações abertas e permite alternar pelas miniaturas das aplicações abertas.
- Percorrer para dentro e para fora na margem esquerda do ecrã apresenta uma lista das aplicações utilizadas mais recentemente.

Percorrer para cima/baixo



- Percorrer a partir da margem inferior ou superior do ecrã mostra o ícone **Todas as aplicações**.  Toque em **Todas as aplicações** para mostrar uma lista alfabética de todas as aplicações instaladas no tablet.
- Percorrer de cima para baixo de uma aplicação ancora ou fecha a aplicação.

Para obter mais informações sobre a utilização do ecrã Iniciar do Windows, visite windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Também pode activar a câmara (frontal), quando o ecrã está no modo de bloqueio. Para activar a câmara quando o ecrã está no modo de bloqueio:

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Clique em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **PC e dispositivos**
3. Desloque para baixo e navegue para **Câmara**.
4. Percorra para ligar a câmara durante o modo de bloqueio de ecrã.


Para se certificar de que pode utilizar a câmara durante o modo de bloqueio de ecrã:

1. Prima em **Alimentação**  botão para desligar o ecrã.
2. Prima em **Alimentação**  para activar o modo de bloqueio de ecrã.
3. Percorra para baixo para activar a **câmara**.

Dividir ecrã

A opção dividir ecrã permite-lhe abrir duas aplicações no mesmo ecrã, que o ajuda nas operações de multi-tarefas. Para dividir o ecrã:


1. Abra duas aplicações que pretende ver em ecrã dividido.
2. Percorra a partir da esquerda para abrir a segunda aplicação e mantenha o dedo até o ecrã se dividir.
3. Retire o dedo para largar a segunda aplicação.


 **NOTA:** O Windows 8.1 permite-lhe dividir o ecrã com largura variável.


Utilizar auscultadores


Pode utilizar auscultadores para ouvir música e sons, gravar áudio ou efectuar chamadas.

Depois de ligar o dispositivo à porta de áudio, é apresentada uma janela de contexto com as opções. Selecciona a opção apropriada e clique em **OK**.

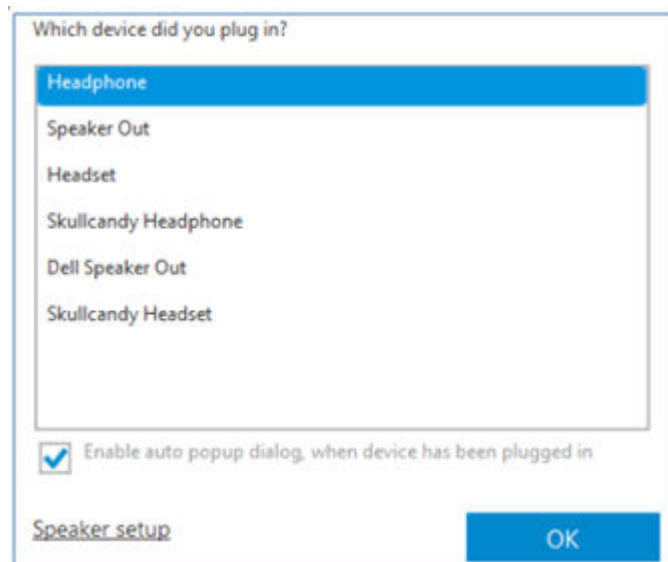



 **NOTA:** Estas são as opções predefinidas no tablet, que só são apresentadas quando liga um dispositivo à porta de áudio. Dependendo do dispositivo, pode seleccionar qualquer uma destas opções.

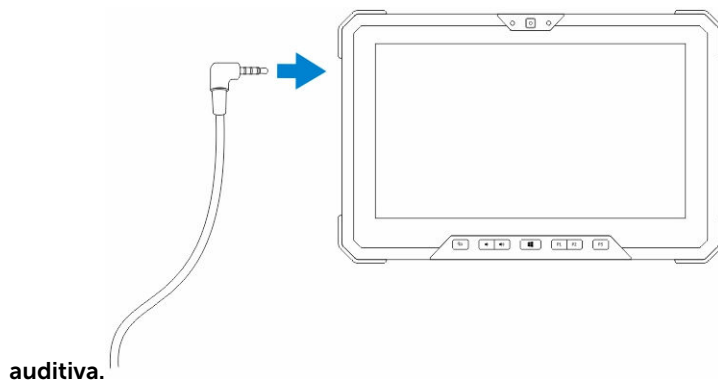
 **ADVERTÊNCIA:** Ouvir música alta durante um período de tempo prolongado pode levar a perda




1. Ligue os auscultadores à porta de áudio (3,5 mm) no tablet.
2. Insira os auriculares nos ouvidos e ajuste o volume para um nível confortável.


 **NOTA:** Quando ligar auscultadores ou um dispositivo de áudio externo ao conector de áudio, os altifalantes integrados no tablet são silenciados automaticamente.

 **AVISO:** Para evitar danos nos auscultadores quando os desligar do tablet, puxe pelo conector e não pelo cabo.


 **NOTA:** É recomendado que baixe o nível do volume antes de ligar os auscultadores e, depois, ajuste para um nível confortável. A exposição súbita a sons altos pode causar danos auditivos.


Retirar a bateria

 **ADVERTÊNCIA:** A utilização de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por uma bateria compatível adquirida junto da Dell. A bateria foi concebida para um tablet Dell. Não utilize baterias de outros tablets.


 **ADVERTÊNCIA:** Antes de remover ou substituir a bateria, desligue o tablet, desligue o transformador da tomada elétrica e do tablet, desligue o modem da tomada de parede e do tablet e remova todos os outros cabos externos do tablet.

1. Para retirar a bateria:
 - a. Destranque o trinco de desbloqueio da bateria deslizando-o em direção à mesma.
 - b. Pressione o botão na direção descendente para destrancar o compartimento da bateria.

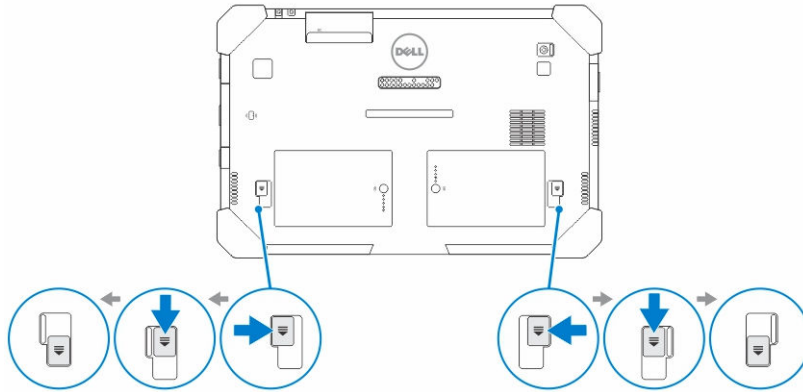

 **NOTA:** Existem dois botões de desbloqueio para remover a Bateria 1 e a Bateria 2 no tablet.


2. Levante as baterias e remova-as do tablet.

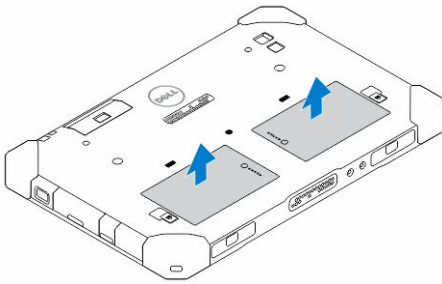


Instalar a bateria

1. Faça deslizar a bateria para dentro da ranhura até encaixar no sítio.
2. Bloquee a bateria deslizando o trinco na direção oposta à mesma.


Instalar o cartão SIM

 **NOTA:** A ranhura do cartão SIM situa-se por baixo da ranhura da Bateria 2.


1. Retire a [bateria](#).
2. Para instalar o cartão SIM:
 - a. Pressione o trinco SIM e puxe-o para fora.
 - b. Introduza o cartão SIM na ranhura.
 - c. Empurre o trinco de desbloqueio SIM para a posição de bloqueado.

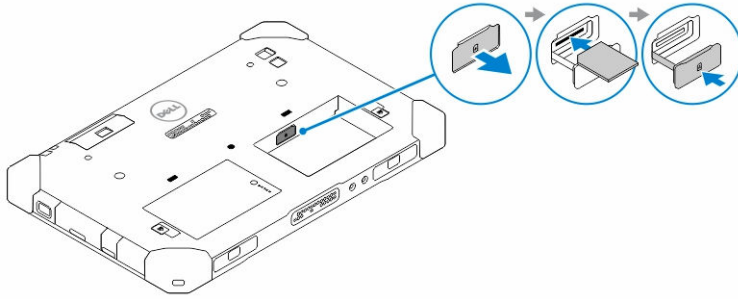

3. Coloque a bateria dentro do respectivo compartimento.

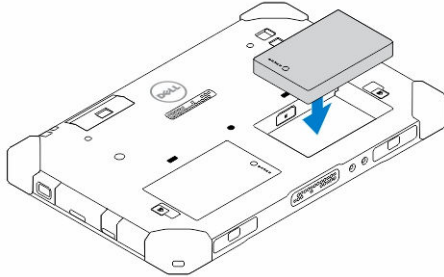


4. Deslize o trinco de desbloqueio da bateria para cima e, de seguida, para a direita para bloqueá-lo.

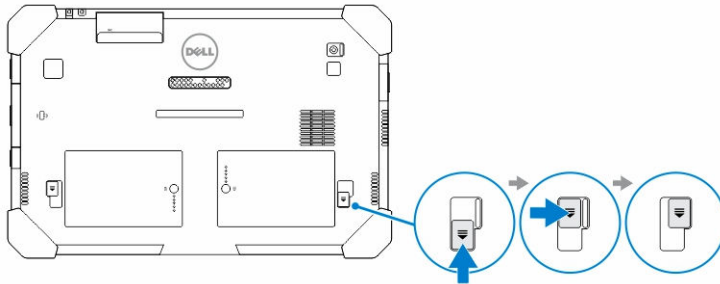


Gerir as definições do tablet

Definição de Wi-Fi


- **Ligar/desligar Wi-Fi**

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **Rede**.
3. Selecciona **Wi-Fi** para ligar ou desligar Wi-Fi.

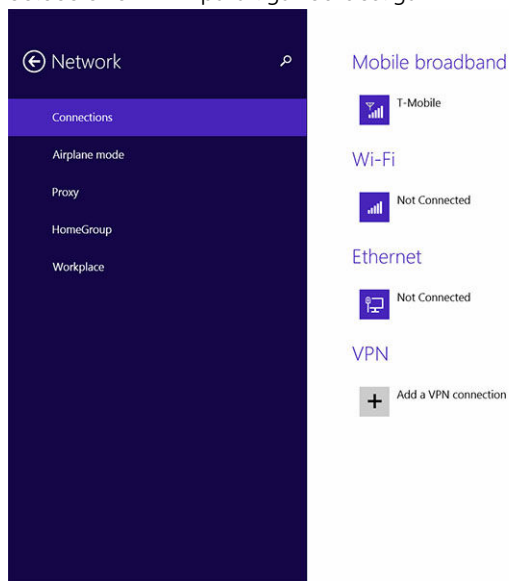


- **Ligar a uma rede**


1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Disponível**  → **Seleccionar uma rede disponível** → **Ligar**

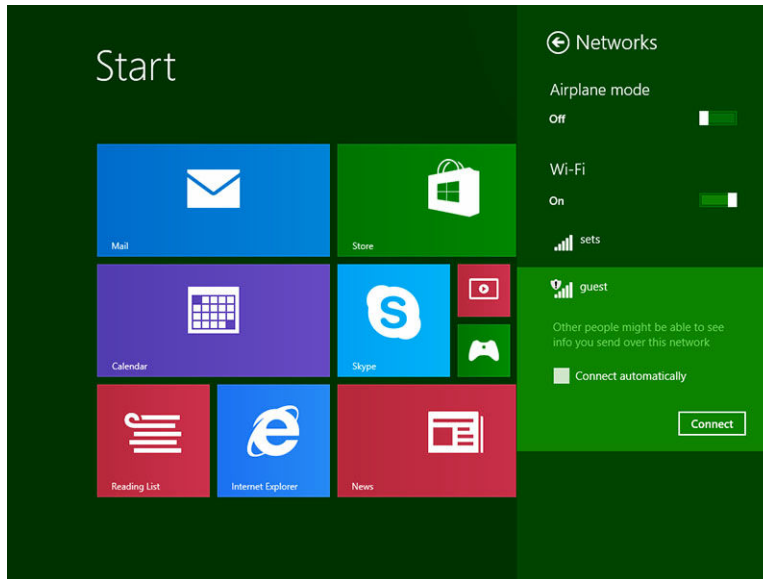



Definição de banda larga móvel


- **Ligar/desligar banda larga móvel**

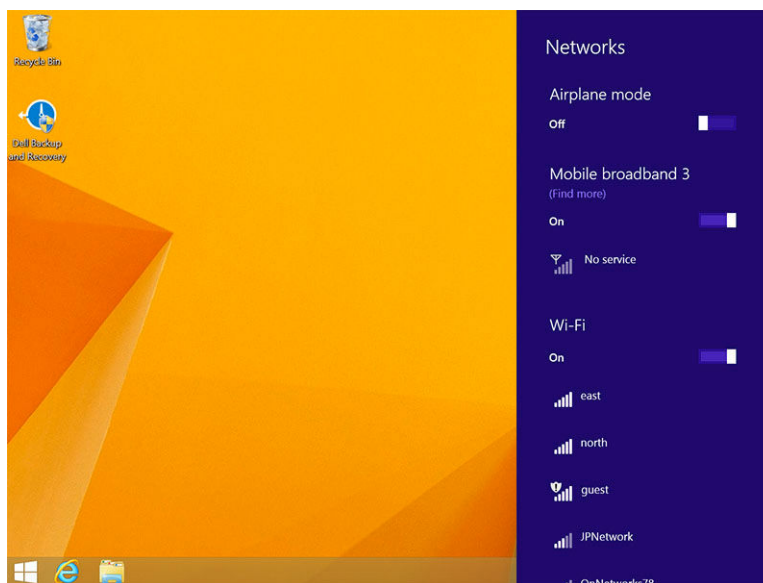
1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **Redes** → **Modo de avião**.
3. Percorra o ícone de **Banda larga móvel** para a esquerda ou direita para ligar ou desligar a banda larga móvel.




- **Ligar a uma rede de banda larga móvel**

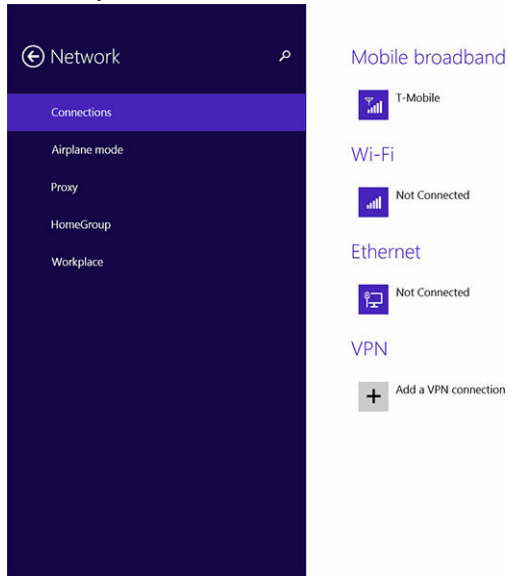

1. Certifique-se de que um cartão SIM está inserido no tablet.
2. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
3. Toque em **Definições**  → **Rede** → **Ligações**  → **Fornecedor de serviços** → **Ligar**.
4. A utilização estimada de dados será mostrada depois da rede de banda larga móvel estar activada.




 **NOTA:** Pode escolher a opção **Ligar automaticamente** para ligar de modo automático à banda larga móvel.



 **NOTA:** O tablet priorizará automaticamente as redes Wi-Fi relativamente às de banda larga móvel, quando ambas estiverem disponíveis. Se o tablet estiver ligado à banda larga móvel e se nenhuma das ligações Wi-Fi guardadas estiver dentro do alcance, desligará da rede móvel e ligará a Wi-Fi automaticamente.


- **Desligar da rede de banda larga móvel**

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Rede**  → **Fornecedor de serviços** → **Desligar**.


 **NOTA:** Depois do tablet ter sido desligado da banda larga móvel, a opção **Ligar automaticamente** também será desactivada.


- **Opções da banda larga móvel**

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Redes** .
3. Toque sem soltar em **Fornecedor de serviços** ou clique com o botão direito se ancorado.
 - Toque em **Mostrar utilização de dados estimada/Ocultar utilização de dados estimada** para mostrar ou ocultar a utilização dos dados.
 - Toque em **Definir como ligação limitada/Ligação não limitada** para definir uma determinada ligação como uma limitada/não limitada.
 - Toque em **Visualizar propriedades da ligação** para obter as propriedades da banda larga móvel ligada.



 **NOTA:** Se a opção **Definir como ligação limitada** estiver activada, a Actualização do Windows não descarregará actualizações automaticamente, excepto se for uma actualização de segurança crítica e de alta prioridade.


- **Informações de hardware do fornecedor de serviços**

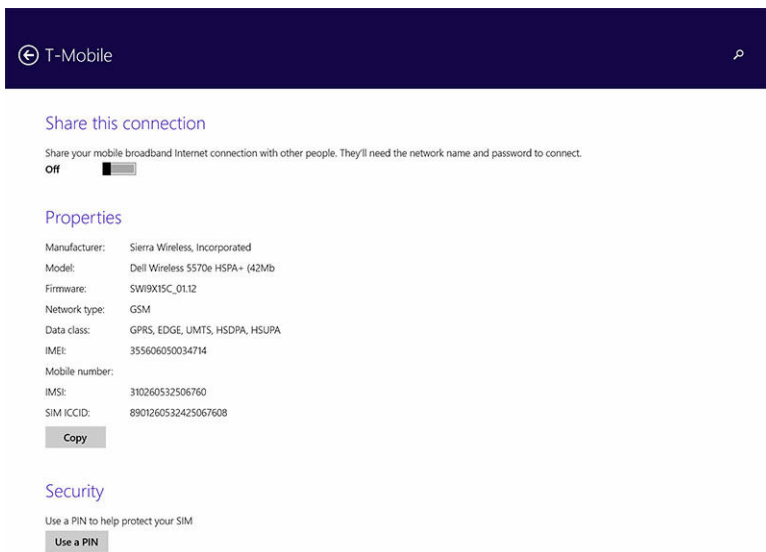
1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **Rede**.
3. Toque em **Fornecedor de serviços** para visualizar as informações de hardware, incluindo as informações do subscritor e o número IMEI (International Mobile Equipment Identity).



- **Activar bloqueio do pino**

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Rede** .
3. Toque sem soltar em **Fornecedor de serviços** ou clique com o botão direito se ancorado.
4. Toque em **Visualizar ligação propriedades** → **Segurança** → **Utilizar um PIN**.
5. Introduza o **Código PIN SIM**.


 **NOTA:** O **Fornecedor de serviços** refere-se aos fornecedores de serviços de rede disponíveis no local onde se encontra.

 **AVISO:** Se introduzir o código PIN incorrecto, a ligação de banda larga móvel não será estabelecida. Se introduzir o código incorrectamente três vezes, o cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços para obter um PUK (Personal Unblocking Key) para desbloquear o cartão SIM.

 **NOTA:** Antes de contactar a operadora, tenha à mão o número IMEI.

Actualizar / Recuperar / Redefinir o tablet

Pode actualizar / recuperar / restaurar o tablet com as definições originais de fábrica.

1. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra dos Atalhos.
2. Toque em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **Actualizar e recuperar** → **Recuperar**.
 - **Actualizar o PC sem afectar os ficheiros**
 - **Retirar tudo e reinstalar o Windows**
 - **Inicialização avançada**
3. Selecciona qualquer ponto de recuperação para concluir a tarefa.

Actualizar o PC sem afectar os ficheiros

Esta opção permite-lhe actualizar o tablet sem perder as fotos, músicas, vídeos e outros ficheiros pessoais. Se pretender efectuar esta acção:

1. Clique em **Introdução**. A janela Actualizar o PC é aberta.
2. Clique em **Seguinte**.
3. Clique em **Actualizar**.

Clique em **Cancelar** para cancelar esta acção.


Retirar tudo e reinstalar o Windows

Esta opção permite-lhe desligar/ligar ou reiniciar completamente o tablet, e pode repor as definições padrão/de fábrica. Se pretender efectuar esta acção:

1. Clique em **Introdução**. A janela Redefinir o PC é aberta.
2. Clique em **Seguinte**.

Depois de clicar em **Seguinte**, terá que seleccionar uma das duas opções abaixo para terminar a tarefa:

- **Retirar os meus ficheiros** — Se seleccionar esta opção, o Windows retira todos os ficheiros, incluindo fotos, músicas, vídeos e outros ficheiros pessoais.
- **Limpar completamente a unidade** — Se seleccionar esta opção, o Windows redefine o tablet.

 **AVISO: A redefinição do tablet apaga todos os dados do tablet, incluindo a configuração da conta, músicas, imagens, ficheiros, etc. Certifique-se de que copia todos os dados requeridos antes de continuar.**

Clique em **Cancelar** para cancelar esta acção.

Inicialização avançada


Esta opção permite-lhe inicializar a partir de um dispositivo ou disco compacto (como unidade de DVD ou USB) e alterar as definições de firmware do tablet, alterar as definições de inicialização do Windows ou restaurar o Windows a partir da imagem do sistema. Se pretender efectuar esta acção, clique em **Reiniciar agora**.



 **NOTA:** As aplicações de terceiros fornecedores serão removidas.

Sincronizar o tablet

Utilizar conta Microsoft

Se o computador tiver o Microsoft Windows 8.1 instalado, pode sincronizar as definições do utilizador do tablet com o computador utilizando uma conta Microsoft. Quando assinar uma conta Microsoft no tablet, pode sincronizar automaticamente as definições, incluindo o histórico do navegador da Internet, as definições da aplicação, os ficheiros pessoais, etc., com outros PCs e tablets com o Windows 8.1.


 **NOTA:** Necessita de uma ligação sem fios para o computador e tablet.

1. Aceda à barra de Atalhos e, em seguida, clique em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **Contas** → **Ligar a uma conta Microsoft** para alternar da conta do computador local para a conta Microsoft.
2. Será adicionada uma nova opção às **Definições do PC** denominada **Sincronizar definições**.
3. Clique em **Definições**  → **Alterar definições do PC** → **Mais definições do PC** → **Sincronizar definições** para mostrar todos os tipos de alternâncias para sincronizar dados e definições.


Copiar músicas, fotos e vídeos

1. Ligue uma chave USB ou um cartão micro SD ao computador e copie os ficheiros requeridos.
2. Após a cópia estar concluída, utilize o assistente **Remover hardware em segurança** para desligar o tablet do computador.
3. Também pode utilizar a funcionalidade SkyDrive do Win 8.1 para copiar músicas, fotos e vídeos.

Limpar o tablet

 **AVISO:** Antes de limpar o tablet, desligue todos os cabos. Limpe o tablet com um pano macio humedecido com água. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em spray que possam conter substâncias inflamáveis.

1. Desligue o tablet. Para obter mais informações sobre como desligar o tablet, consulte **Desligar o tablet**.
2. Desligue todos os dispositivos ligados, auscultadores, altifalantes e ancoragem do teclado do tablet e das tomadas eléctricas.
3. Retire qualquer cartão micro SD e micro SIM instalado. Para obter mais informações sobre como remover o cartão micro SD ou o cartão micro SIM, consulte **Remover o cartão micro SD** e **Remover o cartão micro SIM**.
4. Humedeça um pano macio e que não largue pêlos com água ou com um produtos de limpeza de ecrãs e limpe completamente a superfície do tablet. Não deixe que a água do pano entre nas portas do tablet e botão do **Windows** circundante.


 **NOTA:** Para evitar danos no tablet ou ecrã, siga as instruções fornecidas com o produto.

 **NOTA:** Não limpe o teclado com um pano molhado.

Resolução de problemas

Problemas da bateria

Tabela 4. Problemas com a bateria

| Problemas | Causas possíveis | Soluções possíveis |
|--|--|---|
| A bateria não carrega | | <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o adaptador de alimentação CA da Dell da parede e verifique se a tomada está a funcionar. • Tente ligar a outro adaptador de alimentação CA da Dell (se disponível). • Verifique todas as ligações de cabos e volte a ligar na parede e, depois, no tablet. • Verifique a luz de LED do adaptador de CA para se certificar que o adaptador de CA está a funcionar. • Verifique todos os conectores para garantir que a ligação é adequada. <p> NOTA: A bateria do tablet necessita cerca de 4 horas para carregar completamente.</p> |
| | A temperatura do tablet é inferior a 0 °C ou superior a 40 °C. | Carregue a bateria numa temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C. |
| | A bateria ou o adaptador de alimentação está danificado. | Contacte um revendedor autorizado da Dell para substituir a bateria ou o adaptador de alimentação. |
| A bateria drena rapidamente mesmo quando o tablet está no modo de espera | Se o tablet não estiver no alcance de uma rede a que se possa ligar, continua a enviar sinais para localizar uma estação base e drena a bateria. | <ul style="list-style-type: none"> • Desligue temporariamente o tablet. • Mova o tablet para o alcance de uma rede a que se possa ligar ou desligue temporariamente a ligação sem fios no tablet. |

- Utilize o tablet no modo de avião.

Problemas do sistema

Tabela 5. Problemas do sistema

| Problemas | Causas possíveis | Soluções possíveis |
|---|---|--|
| O tablet não liga | A bateria está totalmente descarregada. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Carregue o tablet durante, pelo menos, 4 horas. 2. Prima sem soltar o botão de Alimentação durante 4 segundos. |
| O tablet não desliga | | Prima sem soltar o botão de Alimentação durante 11 segundos para forçar o encerramento. |
| O tablet bloqueia | | Prima sem soltar o botão de alimentação durante 11 segundos para forçar o encerramento. |
| O tablet não está a responder ou tem um comportamento inesperado | <ul style="list-style-type: none"> • Falha do controlador • Falha do sistema operativo • Vírus/malware | <ol style="list-style-type: none"> 1. Encerre e reinicie o tablet. 2. Actualize o tablet. 3. Contacte a assistência técnica da Dell. Acesse a dell.com/support ou dell.com/contactdell. |
| O software ou a funcionalidade não está a funcionar conforme esperado | | Reinicie o tablet. As actualizações do software foram transferidas em segundo plano. Percorra a partir da margem direita do ecrã para aceder à barra de Atalhos e toque em Definições → Alimentação → Reiniciar para reiniciar o tablet. |
| A estação de ancoragem não está a funcionar conforme esperado | | <ul style="list-style-type: none"> • Desancore/Volte a ancorar o tablet. Se o problema continuar, desligue e ligue o tablet na ancoragem. • Tente ancorar o tablet com outra estação de ancoragem Dell (se disponível). |

Problemas no ecrã táctil

Tabela 6. Problemas no ecrã táctil

| Problemas | Causas possíveis | Soluções possíveis |
|--|--|--|
| O ecrã táctil responde lentamente ou de modo inadequadamente | A tampa de protecção impede o tablet de reconhecer entradas. | <ul style="list-style-type: none">• Desligue e reinicie o tablet.• Limpe cuidadosamente o ecrã com um pano limpo e seco.• Retire todas as protecções do ecrã táctil.• Se o sistema operativo for reinstalado, certifique-se de que todos os controladores são instalados. |

Verificar a placa de rede sem fios

Pode verificar no **Gestor de dispositivos** se o computador está equipado com uma placa de WLAN/WWAN.

Windows 8

1. Clique no ícone **Área de trabalho** → **Computador** → **Abrir painel de controlo** → **Gestor de dispositivos**. Se lhe for solicitado uma palavra-passe de administrador ou confirmação, escreva a palavra-passe ou indique a confirmação. A janela Gestor de dispositivos é apresentada.
2. Expanda **Adaptadores de rede**. A rede sem fios será listada sob o adaptador de rede, se disponível.

Também dependente do que seleccionou quando adquiriu o computador, o PC tem várias configurações. Para determinar a configuração do computador, consulte uma das seguintes opções:

- A sua confirmação da encomenda
- Centro de ajuda e suporte do Microsoft Windows
- Em Ferramentas, clique em **Informações do meu computador** → **Encontrar informações sobre o hardware instalado neste computador**.

Para verificar a placa de banda larga móvel no Centro de ajuda e suporte do Windows:

1. Clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** → **Utilizar ferramentas** para visualizar as informações do computador e diagnosticar problemas.

No ecrã Informações do meu computador - Hardware, pode visualizar o tipo da placa de Banda larga móvel instalada no computador, bem como outros componentes de hardware.

Problema de rede

Tabela 7. Problemas de rede


| Problemas | Causas possíveis | Soluções possíveis |
|--------------------------------------|---|---|
| Nenhuma ligação sem fios | | <ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o rádio sem fios está ligado. Consulte as Definições de Wi-Fi.2. Tente colocar-se mais próximo do ponto de acesso sem fios.3. Tente ligar-se a outro ponto de acesso sem fios conhecido.4. Redefina o router sem fios se utilizar uma rede privada. Abra o navegador para visualizar a página de destino se utilizar uma rede pública.5. Contacte um fornecedor de serviços de Internet para obter ajuda. |
| Nenhuma ligação de banda larga móvel | <ul style="list-style-type: none">• A banda larga móvel foi excedida.• Nenhum sinal do fornecedor de serviços. | <ol style="list-style-type: none">1. Verifique se a banda larga móvel está ligada. Consulte as Definições da banda larga móvel.2. Mova o tablet para um local diferente para uma melhor recepção de sinal. <p>Contacte fornecedor de serviços para alterar o plano de banda larga.</p> |


Configuração do sistema

A Configuração do sistema permite gerir o hardware do computador e especificar opções ao nível do BIOS. A partir da Configuração do sistema, pode:


- Alterar as definições de NVRAM depois de adicionar ou remover hardware
- Ver a configuração de hardware do sistema
- Activar ou desactivar os dispositivos integrados
- Definir limites de gestão de energia e desempenho
- Gerir a segurança do computador


Para aceder às opções de configuração do sistema (BIOS):

1. Ligue o tablet à ancoragem do teclado ou ligue um teclado compatível com USB ao tablet.
2. Prima o botão de **Alimentação**  para ligar o tablet ou reinicie o tablet, se já o tiver ligado.
3. Prima **F2** depois do logótipo da Dell aparecer.

 **NOTA:** Pode ter de premir **F2** repetidamente até o Windows redireccionar para as opções de configuração do sistema.

Para aceder às opções de configuração (BIOS) sem um teclado externo:

1. Prima o botão de **Alimentação**  para ligar o tablet ou reinicie o tablet, se já o tiver ligado.
2. Prima sem soltar o botão de **Aumentar volume** quando o logótipo da Dell aparecer no ecrã.
3. Quando o menu F12 Selecção de arranque aparecer, prima o botão de **Aumentar volume** para alterar a selecção de arranque para a opção de Configuração de BIOS.

 **NOTA:** O botão **Aumentar volume** permite aceder às opções do menu (Opções de arranque, Configuração de BIOS, Diagnósticos, etc. Pode seleccionar a opção pretendida premindo o botão **Aumentar volume**.)

4. Prima o botão **Reduzir volume** para seleccionar a opção.

Opções da configuração do sistema (BIOS)

Tabela 8. System Information

| Opção | Função |
|---------------|--|
| BIOS Version | Mostra a revisão do BIOS. |
| Service Tag | Mostra a etiqueta de serviço do tablet. |
| Asset Tag | Mostra a etiqueta de inventário do tablet. |
| Ownership Tag | Mostra informações sobre propriedade. |

| Opção | Função |
|-----------------------------|--|
| Manufacture Date | Mostra a data de fabrico. |
| Ownership Date | Mostra a data de propriedade. |
| Express Service Code | Mostra o código de serviço expresso do tablet. |
| Memory Installed | Mostra a memória instalada no tablet. |
| Memory Available | Mostra a memória disponível no tablet. |
| Memory Speed | Mostra a velocidade da memória. |
| Memory Channel Mode | Mostra as capacidades de memória no tablet. |
| Memory Technology | Mostra o novo tipo de ficheiro do dispositivo em Linux para interação com a memória flash. |
| DIMM A size | Mostra o tamanho do DIMM A |
| DIMM B size | Mostra o tamanho do DIMM B |
| Processor Type | Mostra o tipo de processador disponível no tablet. |
| Core Count | Mostra a contagem de núcleos no tablet. |
| Processor ID | Mostra a ID do processador do tablet. |
| Current Clock Speed | Mostra a velocidade de relógio actual do tablet. |
| Minimum Clock Speed | Mostra a velocidade mínima de relógio do tablet. |
| Maximum Clock Speed | Mostra a velocidade máxima de relógio do tablet. |
| Processor L2 Cache | Mostra a cache L2 do tablet. |
| Processor L3 Cache | Mostra a cache L3 do tablet. |
| HT Capable | Mostra que o tablet é compatível com Hyper-Thread. |
| 64-bit Technology | Mostra as funções do tablet com tecnologia de 64 bits (Intel EM64T). |
| Video Controller | Mostra o controlador de vídeo utilizado no tablet. |
| Video BIOS Version | Mostra o número da versão BIOS do tablet. |
| Video Memory | Mostra a memória de vídeo do tablet. |
| Panel Type | Mostra o tipo de painel utilizado no tablet. |
| Native Resolution | Mostra a resolução do tablet. |
| Audio Controller | Mostra o controlador de áudio utilizado no tablet. |
| Wi-Fi Device | Mostra o dispositivo Wi-Fi no tablet. |
| Cellular Device | Mostra o dispositivo celular no tablet. |
| Bluetooth Device | Mostra o dispositivo Bluetooth no tablet. |

Tabela 9. Battery Information

| Opção | Função |
|-----------------------------|--|
| AC Adapter | Mostra a informação sobre o adaptador de CA. |
| Battery Status | Mostra o estado actual da bateria. |
| Battery Charge State | Indica se a bateria está a carregar/descarregar. |
| Battery Health | Mostra a integridade da bateria. |

Tabela 10. Sequência de arranque

| Opção | Função |
|------------------------------|--|
| Sequência de arranque | Mostra a ordem com que o BIOS procura os dispositivos quando tenta encontrar um sistema operativo para arranque. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> • Windows Boot Manager (gestor de arranque do Windows) • UEFI |
| Boot List Option | Permite alterar a opção da lista de arranque. <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (legado) • UEFI <p>Também pode efectuar outros procedimentos. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adicionar opção de arranque — Permite-lhe adicionar uma opção de arranque • Eliminar opção de arranque — Permite-lhe eliminar uma opção existente de arranque • Visualizar — Permite-lhe visualizar uma opção de arranque |

Tabela 11. Advanced Boot Options

| Opção | Função |
|----------------------------------|---|
| Enable Legacy Option ROMs | Durante o modo de arranque UEFI, a opção Activar ROMs de opção de legado permitirão que as ROMs de opção de legado carreguem. Esta opção não é permitida se o Arranque seguro estiver activado. |
| Enable UEFI Network Stack | |

Tabela 12. Date/Time

| Opção | Função |
|--------------------|---|
| System Date | Mostra a data do sistema e permite alterá-la. |
| System Time | Mostra a hora do sistema e permite alterá-la. |

Tabela 13. System Configuration


| Opção | Função |
|--------------------------|--|
| USB Configuration | Permite-lhe configurar o controlador USB integrado. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> • Activar o suporte de arranque • Activar controlador USB 3.0 • Activar entrada USB externa |

| Opção | Função |
|----------------------------------|---|
| | Por predefinição, todas as opções estão activadas. |
| USB PowerShare | Permite-lhe configurar o comportamento da funcionalidade USB PowerShare. Predefinição: Não activada |
| Audio | Este campo permite-lhe activar ou desactivar o conector de áudio integrado. <ul style="list-style-type: none"> • Activar áudio. Predefinição: Activada |
| Keyboard illumination | Permite-lhe escolher o modo de funcionamento da funcionalidade de iluminação do teclado. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> • Não activado. Predefinição: Activado • Desvanecer • Brilho |
| RGB Keyboard illumination | Permite a configuração da funcionalidade de iluminação do teclado RGB. |
| Stealth Mode Control | Permite configurar a funcionalidade do Modo Stealth. As opções são: <ul style="list-style-type: none"> • Enable Stealth Mode (Activar modo Stealth) • Desactivar ecrã LCD integrado • Desactivar ventoinhas integradas • Desactivar GPS recebido • Desactivar rádio WiGig • Desactivar LEDs integrados • Desactivar altifalantes integrados • Desactivar rádio Bluetooth • Desactivar rádio WLAN • Desactivar rádio WWAN Predefinição: todas as opções estão activadas. |
| Miscellaneous Devices | Permite activar ou desactivar os vários dispositivos integrados. <ul style="list-style-type: none"> • Activar microfone. Predefinição: Activada • Activar câmara frontal. Predefinição: Activada • Activar câmara posterior. Predefinição: Activada • Activar rádio GPS integrado. Predefinição: Activada • Activar cartão multimédia. Predefinição: Activada • Desactivar placa multimédia |

Tabela 14. Vídeo

| Opção | Função |
|-----------------------|--|
| LCD Brightness | Mostra o brilho do painel quando o sensor da luz ambiente está desligado. <ul style="list-style-type: none"> • Brilho com alimentação de bateria • Brilho com alimentação CA |

Tabela 15. Segurança

| Opção | Descrição |
|-------------------------------|---|
| Admin Password | <p>Este campo permite-lhe definir, alterar ou eliminar a palavra-passe de administrador (admin) (também conhecida como palavra-passe de configuração). A palavra-passe de administrador activa várias funcionalidades de segurança.</p> <p>A unidade não tem uma palavra-passe predefinida.</p> <p>Para adicionar uma palavra-passe nova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduza a palavra-passe antiga • Introduza a nova palavra-passe • Confirme a nova palavra-passe <p>Clique em OK depois de introduzir os detalhes da palavra-passe.</p> |
| System Password | <p>Permite definir, alterar ou eliminar a palavra-passe do tablet (anteriormente denominada de palavra-passe principal).</p> <p>A unidade não tem uma palavra-passe predefinida.</p> <p>Para adicionar uma palavra-passe nova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduza a palavra-passe antiga • Introduza a nova palavra-passe • Confirme a nova palavra-passe <p>Clique em OK depois de introduzir os detalhes da palavra-passe.</p> |
| Internal HDD Password | <p>Permite definir, alterar ou eliminar a palavra-passe na unidade de disco rígido interna do tablet.</p> <p> NOTA: As alterações bem-sucedidas da palavra-passe têm efeito imediato.</p> <p>Predefinição: Não definida</p> |
| Strong Password | <p>Activar palavra-passe segura - esta opção está desactivada por predefinição.</p> |
| Password Configuration | <p>Este campo controla o número mínimo e máximo de caracteres permitidos para as palavras-passe de administrador e sistema. As alterações efectuadas nestes campos não são activadas até que sejam aplicadas através do respectivo botão ou guardadas antes de sair da configuração.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palavra-passe mínima de administrador • Palavra-passe máxima de administrador • Palavra-passe mínima de sistema • Palavra-passe máxima de sistema |
| Password Bypass | <p>Esta opção permite-lhe ignorar os pedidos de palavra-passe (de arranque) do sistema e de palavra-passe da HDD interna ao reiniciar o sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactivado • Ignorar arranque (Predefinição, activada) |


| Opção | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Password Change | <p>Permite determinar se as alterações às palavras-passe do sistema e disco rígido são permitidas, quando é definida uma palavra-passe de administrador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir alterações de palavra-passe não de administrador (Predefinição) |
| Non-Admin Setup Changes | <p>Esta opção permite-lhe determinar se são permitidas alterações às opções de configuração quando está definida uma palavra-passe de administrador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir alterações ao interruptor da ligação sem fios (Predefinição) |
| TPM Security | <p>Esta opção permite-lhe controlar se o TPM (Trusted Platform Module) no sistema está activado e visível para o sistema operativo.</p> <p>Segurança TPM (Predefinição)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte de TPM ACPI • Desactivar • Activar <p> NOTA: As opções de activação, desactivação e eliminação não são afectadas, se carregar os valores predefinidos do programa de configuração. As alterações a esta opção são aplicadas imediatamente.</p> |
| Computrace (R) | <p>Este campo permite-lhe activar/desactivar a interface do módulo de BIOS do <i>Computrace Service</i> opcional da <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactivar (Predefinição) • Disable (desactivar) • Activar |
| CPU XD Support | <p>Esta opção activa ou desactiva o modo Desactivar execução do processador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activar suporte XD da CPU (Predefinição) |
| OROM Keyboard Access | <p>Esta opção determina se está habilitado a entrar no ecrã de Configuração da Option ROM utilizando teclas de atalho, durante o arranque do sistema. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activar. Predefinido: Activado • Activar uma vez • Desactivar |
| Admin Setup Lockout | <p>Permite activar ou desactivar a opção para aceder à configuração quando é definida uma palavra-passe de administrador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activar bloqueio da configuração por administrador (Predefinição) |

Tabela 16. Secure Boot



| Opção | Função |
|------------------------------|--|
| Secure Boot | Permite-lhe activar ou desactivar a funcionalidade de arranque seguro. Predefinição: Desactivada |
| Expert Key Management | <p>Só permite manipular as bases de dados de chaves de segurança se o sistema estiver no Modo personalizado. A opção Enable Custom Mode (activar modo personalizado) é apresentada por predefinição. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Se activar o Custom Mode (modo personalizado), são apresentadas as opções relevantes para PK, KEK, db e dbx. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guardar para ficheiro- Guarda a chave num ficheiro seleccionado pelo utilizador • Substituir do ficheiro- Substitui a chave actual por uma chave de um ficheiro seleccionado pelo utilizador • Anexar do ficheiro- Adiciona uma chave à base de dados actual a partir de um ficheiro seleccionado pelo utilizador • Eliminar- Elimina a chave seleccionada • Repor todas as chaves- Repõe a predefinição • Eliminar todas as chaves- Elimina todas as chaves <p> NOTA: Se desactivar o Custom Mode (modo personalizado), todas as alterações efectuadas serão apagadas e as chaves serão restauradas com as predefinições.</p> |

Tabela 17. Performance (desempenho)

| Opção | Descrição |
|----------------------------|---|
| Multi Core Support | Especifica se o processador terá um ou todos os núcleos activados. O desempenho de algumas aplicações melhora com os núcleos adicionais. |
| Intel SpeedStep | Permite-lhe activar ou desactivar o modo Intel SpeedStep do processador. <ul style="list-style-type: none"> • Activar Intel(R) SpeedStep (Predefinição) |
| C-States Control | Permite-lhe activar ou desactivar os estados adicionais de suspensão do processador. <ul style="list-style-type: none"> • Estados C (Predefinição) |
| Intel TurboBoost | Permite activar ou desactivar o modo Intel TurboBoost do processador. <ul style="list-style-type: none"> • Activar Intel TurboBoost (Predefinição) — permite ao controlador Intel TurboBoost melhorar o desempenho da CPU ou do processador gráfico. |
| HyperThread control | Permite-lhe activar ou desactivar a funcionalidade HyperThreading no processador. Predefinição: Activada |

Tabela 18. Power Management

| Opção | Descrição |
|--|--|
| AC Behavior | <p>Permite ao tablet ligar automaticamente, quando o adaptador de CA está ligado. A opção está desactivada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reactivar por CA |
| Auto On Time | <p>Permite-lhe definir a hora a que o sistema deverá ligar-se automaticamente. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactivada (predefinição) • Every Day (todos os dias) • Weekdays (dias úteis) • Select Days (seleccionar dias) |
| USB Wake Support | <p>Permite-lhe activar os dispositivos USB para reactivarem o computador a partir do modo de espera. A opção está desactivada</p> |
| Wake on LAN/WLAN | <p>Permite ligar o sistema a partir do estado desligado quando desencadeado por um sinal de LAN especial, ou a partir do estado hibernar quando desencadeado por um sinal de LAN sem fios especial. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactivado (predefinição) • LAN Only • WLAN Only (apenas WLAN) • LAN or WLAN (LAN ou WLAN) |
| Peak Shift | <p>Permite minimizar o uso do transformador durante as horas de ponta. Esta opção está desactivada por predefinição.</p> |
| Advanced Battery Charge Configuration | <p>Esta opção coloca as baterias no modo de carregamento de baterias avançado do sistema para maximizar a integridade da bateria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segunda-feira • Terça-feira • Quarta-feira • Quinta-feira • Sexta-feira • Sábado • Domingo |
| Primary Battery Charge Configuration | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptável • Standard (Padrão) • ExpressCharge • Utilização de CA principal • Personalizado <p> NOTA: Algumas das definições da bateria podem não estar disponíveis para todos os tipos de baterias. Para activar esta opção, deve desactivar a opção Modo de configuração avançada de carregamento da bateria.</p> |

| Opção | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Dock Battery Charger Mode | <ul style="list-style-type: none"> Standard (Padrão) ExpressCharge |

Tabela 19. POST Behavior


| Opção | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Adapter Warnings | <p>Permite-lhe activar as mensagens de aviso do adaptador quando são utilizados determinados adaptadores de corrente. A opção está activada por predefinição.</p> <ul style="list-style-type: none"> Activar as advertências do adaptador |
| MEBx Hotkey | <p>Permite-lhe especificar se a função da tecla de acção directa MEBx deve ser activada no arranque do computador. Esta opção está activada por predefinição.</p> |
| Fastboot | <p>Esta opção pode acelerar o processo de arranque ignorando alguns passos de compatibilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mínimo Completo Automático (Predefinição, activada) <p> NOTA: Activar a opção Fastboot evitará o acesso ao BIOS por F2 através de USB ou teclado fino/viagem. Pode continuar a aceder à Configuração de BIOS premindo o botão de Aumentar volume após o ecrã de logótipo da Dell aparecer.</p> |
| Extended BIOS POST Time | <p>Permite-lhe criar um atraso de pré-arranque adicional. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 segundos. Esta opção está activada por predefinição. 5 segundos 10 segundos |

Tabela 20. Virtualization Support

| Opção | Descrição |
|--------------------------|---|
| Virtualization | <p>Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode utilizar as capacidades de hardware adicionais fornecidas pela tecnologia virtualização da Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Activar tecnologia de virtualização Intel (Predefinição) |
| VT for Direct I/O | <p>Esta opção especifica se um VMM (Virtual Machine Monitor) pode utilizar as capacidades de hardware adicionais fornecidas pela tecnologia de virtualização da Intel para E/S directa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Activar TV para E/S directa (Predefinição) |
| Trusted Execution | <p>Esta opção especifica se um MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) pode utilizar as capacidades de hardware adicionais fornecidas pela tecnologia de execução segura da Intel. Predefinição: Desactivada.</p> |

Tabela 21. Ligação sem fios

| Opção | Descrição |
|-------------------------------|--|
| Wireless Device Enable | Permite activar ou desactivar os dispositivos sem fios. <ul style="list-style-type: none">• WWAN (Predefinição, activada)• WLAN / WiGig |

Tabela 22. Maintenance



| Opção | Descrição |
|-----------------------|---|
| Service Tag | Mostra a etiqueta de serviço do tablet. |
| Asset Tag | Permite-lhe criar uma etiqueta de inventário do sistema se esta não existir. Esta opção não está predefinida. |
| BIOS Downgrade | Permite controlar o flashing do firmware do sistema para revisões anteriores. Esta opção está predefinida. |

Tabela 23. System Logs

| Opção | Descrição |
|-----------------------|--|
| BIOS events | Apresenta o registo de eventos do sistema e permite limpar o registo. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (apagar registo) |
| Thermal events | Permite-lhe ver e apagar o registo de eventos térmicos. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (apagar registo) |
| Power events | Apresenta o registo de eventos de alimentação e permite apagar o registo. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (apagar registo) |

Actualizar o BIOS

É recomendado que actualize o BIOS (configuração do sistema), se substituir a placa de sistema ou se estiver disponível uma actualização. Para o tablet, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada e ligada a uma tomada eléctrica.

1. Reinicie o tablet.
2. Aceda a **dell.com/support**.
3. Introduza a **Etiqueta de serviço** ou o **Código de serviço expresso** e clique em **Submeter**.
 -  **NOTA:** Para localizar a etiqueta de serviço, clique em **Onde está a minha etiqueta de serviço?**
 -  **NOTA:** Caso não consiga encontrar a sua etiqueta de serviço, clique em **Detectar etiqueta de serviço**. Prossiga com as instruções no ecrã.
4. Se não conseguir localizar ou encontrar a Etiqueta de serviço, pode seleccionar o produto a partir da respectiva lista em **Suporte geral**.
5. Escolha o **Tipo de produto** na lista.
6. Selecciona o modelo do produto e a página **Suporte do produto** do seu equipamento é apresentada.

7. Clique em **Obter controladores** e clique em **Ver todos os controladores**.
Abre-se a página Controladores e transferências.
8. No ecrã Controladores e transferências, na lista pendente **Sistema operativo**, seleccione **BIOS**.
9. Identifique o ficheiro mais recente do BIOS e clique em **Transferir ficheiro**.
Pode também analisar os controladores que necessitam de actualização. Para fazer isto para o seu produto, clique em **Analisar o sistema para actualizações** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
10. Seleccione o modo de transferência que prefere na janela **Seleccionar abaixo o modo de transferência**; clique em **Transferir agora**.
É apresentada a janela **Transferência de ficheiro**.
11. Clique em **Guardar** para guardar o ficheiro no computador.
12. Clique em **Executar** para instalar as definições do BIOS actualizadas no computador.
Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Especificações


 **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. As seguintes especificações, fornecidas com o seu computador, são as consideradas obrigatórias por lei. Para obter mais informações acerca da configuração do computador, aceda à **Ajuda e Suporte** do seu sistema operativo Windows e seleccione a opção para ver informações sobre o computador.

Tabela 24. System Information

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Chipset | Integrado na CPU |
| Largura do barramento de DRAM | 128 bits (64 bits x 2 canais) |
| EPR0M flash | Quad-SPI de 128 Mbits |

Tabela 25. Processador

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo | Intel Broadwell Y SOC |
| Frequência do barramento externo | Chipset ligado ao bus externo sem SOC |

Tabela 26. Memória

| | |
|-----------------------|-----------|
| Capacidade de memória | 4 GB/8 GB |
| Tipo de memória | LPDDR3 |
| Velocidade da memória | 1.600 MHz |
| Memória mínima | 4 GB |
| Memória máxima | 8 GB |

Tabela 27. Audio

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo | Accionamento lateral |
| Conversão de estéreo | 24 bits |
| Altifalantes | AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, altifalante |

Tabela 28. Vídeo

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tipo de vídeo | integrado |
| Barramento de dados | integrado |
| Controlador de vídeo | Gráficos iGPU GT2 |

Tabela 29. Comunicações

| | |
|-------------------|--|
| Adaptador de rede | WLAN, LTE, HSPA+ |
| Ligação sem fios | BT, NFC |
| | <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 4.0 LE |


 **NOTA:** O módulo de expansão E/S opcional, caso seja adquirido com o tablet, está equipado com uma porta de rede adicional (Ethernet).

Tabela 30. Portas e conectores

| | |
|--|--|
| Audio | uma tomada de 3,5 mm |
| Vídeo | um conector mini HDMI |
| USB | um conector USB 3.0 |
| Leitor de cartões de memória | um leitor de cartões micro SD |
| Porta de ancoragem | <ul style="list-style-type: none">• uma porta de ancoragem• um conector "pass-through" de WWAN RF• um conector "pass-through" de WLAN RF |
| Porta SIM (Subscriber Identity Module) | uma ranhura micro SIM |
| Smart card | um leitor de Smart Card |
| Em série | um conector micro em série |
| Expansão modular | uma porta de expansão modular com pino tipo "pogo" |


 **NOTA:** A ancoragem de expansão opcional, caso seja adquirida com o tablet, está equipada com duas portas USB 3.0 adicionais.

Tabela 31. Ecrã

| Funcionalidade | Especificação |
|-------------------------|---|
| Tipo | visor com diodo emissor de luz branco (WLED), HD (1366 x 768) |
| Tamanho | 11,6 polegadas |
| Dimensões: | |
| Altura | 158,5 mm (6,24 polegadas) |
| Largura | 268,0 mm (10,59 polegadas) |
| Diagonal | 29,38 mm (1,15 polegadas) |
| Área activa (X/Y) | 256,12 mmx144 mm |
| Resolução máxima | 1.366 x 768 pixéis |
| Brilho máximo | 730 nits |
| Ângulo em funcionamento | 0° (fechado) a 180° |
| Taxa de actualização | 60 Hz |

| Funcionalidade | Especificação |
|----------------------------------|---|
| Ângulos de visualização mínimos: | |
| Horizontal | <ul style="list-style-type: none"> +/- 40° para HD +/- 60° para FHD |
| Vertical | <ul style="list-style-type: none"> +10°/-30° para HD +/- 50° para FHD |
| Distância entre pixels | 0,2265 mm |

Tabela 32. Câmara frontal

| | |
|-----------|--------------------|
| Tipo | OV 2724 (2 MP) |
| Resolução | 1.366 x 768 pixels |

Tabela 33. Câmara posterior

| | |
|-----------|----------------------|
| Tipo | IMX 134 (8 MP) |
| Resolução | 3.264 x 2.448 pixels |

Tabela 34. Armazenamento

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Armazenamento | M.2 SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB |
|---------------|----------------------------------|

Tabela 35. Bateria

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo | iões de lítio com 2 células (26 WHr) |
| Dimensões | |
| Comprimento | 103,60 mm (4,08 polegadas) |
| Altura | 15,00 mm (0,59 polegadas) |
| Largura | 62,70 mm (2,47 mm) |
| Peso | 145,50 g (normal) (0,32 lb) |
| Tensão | <ul style="list-style-type: none"> 7,4 VCC (nominal) 8,7 VCC (máximo) |
| Amplitude térmica | |
| Em funcionamento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 158 °F) |
| Não em funcionamento | -20 °C a 65 °C (4 °F a 149 °F) |
| Bateria de célula tipo moeda | iões de lítio CR2025 de 3 V |

Tabela 36. Adaptador de CA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Tipo | |
| Tensão de entrada | 100 V CA a 240 V CA |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Corrente de entrada (máxima) | 0,60 A |
| Frequência de entrada | 50 Hz a 60 Hz |
| Potência de saída | 45 W |
| Corrente de saída (45 W) | 2,31 A |
| Tensão de saída nominal | 19,50 VCC |
| Amplitude térmica: | |
| Em funcionamento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Não em funcionamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |


Tabela 37. Características físicas

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Normal | |
| Largura | 312,20 mm (12,29 polegadas) |
| Altura | 203,00 mm (7,99 polegadas) |
| Espessura | 24,40 mm (0,96 polegadas) |
| Máximo | |
| Largura | 318,20 mm (12,53 polegadas) |
| Altura | 209,00 mm (8,23 polegadas) |
| Espessura | 28,90 mm (1,14 polegadas) |
| Peso (mínimo) | 1620 gramas (3,57 lb) |

Tabela 38. Características ambientais

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura: | |
| Em funcionamento | -29 °C a 63 °C |
| Armazenamento | -51 °C a 71 °C |
| Humidade relativa (máxima): | |
| Em funcionamento | Funcionamento 10% a 90% (sem condensação) |
| Armazenamento | Armazenamento 5% a 95% (sem condensação) |
| Altitude (máxima): | |
| Em funcionamento | - 16 m a 12.192 m (- 50 pés a 40.000 pés) |
| Não em funcionamento | -15,20 m a 12.192 m (-50 pés a 40.000 pés) |
| Nível de contaminação pelo ar | G1, conforme definido pela norma ISA-71.04-1985 |

Contactar a Dell

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação activa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua factura, na nota de encomenda ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell disponibiliza várias opções de serviço e suporte online e através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou apoio a clientes:

1. Aceda a **support.dell.com**.
2. Seleccione a categoria de suporte pretendida.
3. Seleccione o seu país ou região na lista pendente **Escolher um país/região** na parte inferior da página.
4. Seleccione a ligação para o serviço apropriado ou apoio técnico de acordo com as suas necessidades.