




Dell Latitude 12 robustan tablet – 7202

Uputstvo za upotrebu

Model sa regulacijom: T03H
Tip sa regulacijom: T03H001



Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

© 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Žigovi korišćeni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Venue™ i Wi-Fi Catcher™ su žigovi kompanije Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ i Atom™ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista dugme za pokretanje i Office Outlook® su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Wi-Fi® je registrovani žig kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2015 -08

Pregl. A00

Sadržaj

1 Rad na tabletu.....	5
Pre rada u unutrašnjosti tableta.....	5
Isključivanje tableta.....	6
2 Podešavanje tableta.....	7
Punjenje tableta.....	7
Uključivanje tableta.....	8
Isključivanje ekrana.....	8
3 Korišćenje tableta.....	9
Orijentacija ekrana.....	9
Kako da zaključate / otključate orijentaciju ekrana.....	9
Podešavanje osvetljenja ekrana.....	9
Pokreti.....	10
Desni klik.....	12
Windows početni ekran.....	12
Prilagođavanje aplikacija.....	13
Kako da pristupite početnom ekranu.....	13
Upoznavanje sa sistemom Windows 8.1.....	14
Brzo prevlačenje nadesno.....	14
Prevlačenje nalevo.....	14
Brzo prevlačenje nagore/nadole.....	14
Podeljeni ekran.....	15
Korišćenje slušalica.....	15
Uklanjanje baterije.....	16
Instaliranje baterije.....	17
Instaliranje SIM kartice.....	17
4 Upravljanje postavkama tableta.....	19
Wi-Fi postavka.....	19
Podešavanje mobilne veze širokog opsega.....	20
Osvežavanje / oporavljanje / ponovno podešavanje tableta.....	22
Osvežite računar bez uticaja na vaše datoteke.....	23
Uklonite sve i ponovo instalirajte Windows.....	23
Napredno pokretanje.....	23
5 Sinhronizovanje tableta.....	24
Korišćenje Microsoft naloga.....	24


Kopiranje muzike, fotografija i video zapisa.....	24
6 Čišćenje tableta.....	25
7 Rešavanje problema.....	26
Problem sa baterijom.....	26
Problem sa sistemom.....	27
Problem sa ekranom osetljivim na dodir.....	28
Provera bežične mrežne kartice.....	28
Problem sa mrežom.....	29
8 Podešavanje sistema.....	30
Opcije programa za podešavanje sistema (BIOS).....	30
Ažuriranje BIOS-a	40
9 Specifikacije.....	41
10 Kontaktiranje kompanije Dell.....	45


Rad na tabletu

Pre rada u unutrašnjosti tableta


Koristite sledeće mere predostrožnosti kako biste svoj tablet zaštitili od mogućih oštećenja i kako biste osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije navedeno, svaka procedura u ovom dokumentu pretpostavlja da su ispunjeni sledeći uslovi:


- Pročitali ste bezbednosne informacije koje ste dobili uz tablet.


 **UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti tableta pročitate bezbednosne informacije koje ste dobili uz tablet. Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost za propisima na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **OPREZ:** Mnoge popravke mogu da obavljaju isključivo ovlašćeni servisni tehničari. Lično bi trebalo da obavljate samo rešavanje problema i sitne popravke, prema ovlašćenjima iz dokumentacije proizvoda ili u skladu sa uputstvima službe i tima za podršku na mreži ili putem telefona. Garancija ne pokriva štetu nastalu kao posledica servisiranja koje nije ovlašćeno od strane kompanije Dell. Pročitajte bezbednosna uputstva koja ste dobili sa proizvodom i pridržavajte ih se.

 **OPREZ:** Da biste izbegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se pomoću trake za uzemljenje ili povremeno dodirujte nebojenu metalnu površinu, kao što je konektor na zadnjem delu tableta.

 **OPREZ:** Pažljivo rukujte komponentama i karticama. Ne dodirujte komponente ili kontakte na kartici. Karticu držite za ivice ili za metalnu montažnu konzolu.

 **OPREZ:** Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za povlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa držačima za zaključavanje; ako isključujete ovu vrstu kabla, pritisnite držače za zaključavanje pre nego što odspojite kabl. Kada razdvajate konektore držite ih poravnate i izbegavajte krivljenje bilo kojeg pina konektora. Takođe, pre nego što priključite kabl, pobrinite se da su oba konektora pravilno okrenuta i poravnata.

 **NAPOMENA:** Boja vašeg tableta i nekih komponentata može izgledati drugačije u odnosu na one prikazane u ovom dokumentu.

Da biste izbegli oštećenje tableta, prođite kroz sledeće korake pre nego što počnete sa radom u unutrašnjosti tableta.

1. Uverite se da je vaša radna površina ravna i čista da biste sprečili grebanje poklopca tableta.
2. Isključite tablet.
3. Ako je tablet povezan na baznu stanicu (priključen) kao što je opcionalna bazna stanica ili priključak za tastaturu, isključite je.
4. Isključite adapter za napajanje iz tableta.
5. Pritisnite i držite dugme za napajanje nekoliko sekundi da biste uklonili zaostalu energiju sa matične ploče.

 **OPREZ:** Da biste se zaštitili od strujnog udara, uvek isključite tablet iz električne utičnice.

△ OPREZ: Pre nego što dodirnete unutrašnjost tableta, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani tableta. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste odstranili statički elektricitet koji bi mogao da oštetiti unutrašnje komponente.


6. Izvadite micro-SD karticu iz tableta.

Isključivanje tableta

Isključivanjem tableta vaš tablet se potpuno isključuje. Svoj tablet možete isključiti korišćenjem menija dugmadi:


1. Prevucite prstom od desne ivice displeja da biste pristupili meniju **Dugmad**.
2. Dodirnite **Postavke**  > **Napajanje**  > **Isključi** da biste isključili tablet.




✎ NAPOMENA: Možete da isključite tablet bez korišćenja menija dugmadi. Pritisnite i zadržite dugme **Napajanje**  >10 sekundi da biste isključili tablet. Možete da izvršite ovo prinudno isključenje, ako tablet ne reaguje ili ako radi neočekivano ili ako funkcija dodira ne radi.


Podešavanje tableta

Punjenje tableta

 **OPREZ:** Koristite samo adapter za napajanje i kabl za napajanje koji je isporučen uz vaš tablet. Korišćenje neodobrenih adaptera za napajanje ili kablova za napajanje može izazvati ozbiljna oštećenja tableta.

 **NAPOMENA:** Baterija tableta nije potpuno napunjena kada ga raspakujete.

1. Priključite kabl za napajanje u adapter za napajanje.

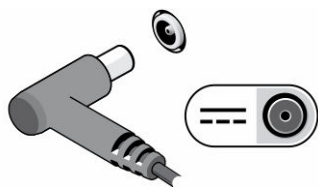








2. Priključite adapter za napajanje u električnu utičnicu i punite tablet dok se baterija potpuno ne napuni.

 **NAPOMENA:** ,Potrebno je oko 2 sata da se baterija tableta potpuno napuni.

Možete da proverite status punjenja baterije tableta koji je prikazan na ekranu.


Tabela 1. Status punjenja baterije

Ikona baterije	Opis
	Baterija je potpuno napunjena i adapter za napajanje je priključen.
	Baterija se puni preko adaptera za napajanje.
	Vaš tablet radi na baterijsko napajanje i baterija se prazni.
	Adapter za napajanje tableta nije priključen, i baterija nije detektovana ili baterija ne radi pravilno.
	Baterija je na niskom nivou.
	Baterija je na kritičnom nivou.


 **NAPOMENA:** Ležište za bateriju ima indikator, koji pokazuje nivo energije baterije i tablet nije potrebno uključivati radi provere nivoa energije baterije. Pritisnite dugme da biste saznali trenutni status energije baterije. Međutim, ako želite da znate tačan nivo energije, možda ćete morati da uključite tablet i proverite nivo energije na sledeći način:


- Prevucite od desne ivice displeja.
- Pristupite režimu radne površine.

Uključivanje tableta

1. Pritisnite i zadržite dugme **Napajanje**  na 2 sekunde da biste uključili tablet.
2. Ako se prikaže slika zaključanog ekrana, prevucite prstom od donjeg dela displeja da biste prešli na ekran za prijavu, a zatim unesite lozinku za prijavljivanje u Windows.

Tablet je spreman za korišćenje nakon što se pojavi Windows početni ekran.

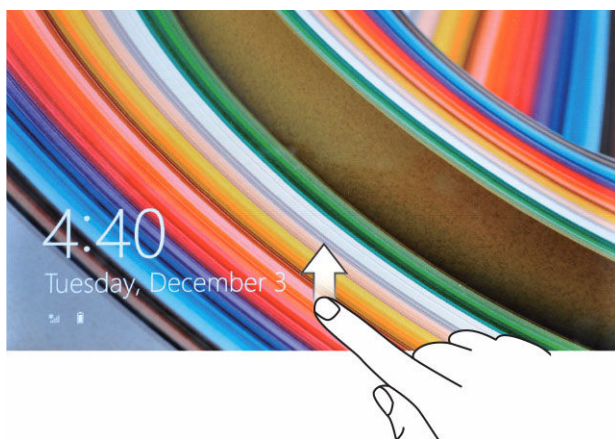

 **NAPOMENA:** Ako ekran za prijavu nije omogućen u sistemu Windows 8.1, bićete prebačeni direktno sa zaključanog ekrana na početni ekran.


 **NAPOMENA:** Zaključani ekran se prikazuje samo kada kada se vraćate iz stanja spavanja.




Isključivanje ekrana

- **Korišćenje dugmeta za napajanje**

Pritisnite dugme **Napajanje**  da biste isključili ekran.

- **Korišćenje dugmadi**

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Napajanje**  → **Spavanje** da biste isključili ekran.

 **NAPOMENA:** Ako je vaš tablet u stanju spavanja, pritisnite dugme **Napajanje**  ili dugme **Windows**  kada uključite ekran.





Korišćenje tableta



Orijentacija ekrana

Za optimalno iskustvo gledanja, orijentacija ekrana se automatski menja u položeni ili uspravni format, u zavisnosti od toga kako držite tablet.


 **NAPOMENA:** Neke aplikacije možda ne podržavaju automatsku rotaciju ekrana u uspravni ili položeni format.

Kako da zaključate / otključate orijentaciju ekrana

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Ekran** .
3. Dodirnite  preklopnik da biste zaključali orijentaciju ekrana ili dodirnite  preklopnik da biste otključali orijentaciju ekrana.


 **NAPOMENA:** Preklopni taster  je takođe dostupan sa prednje strane tableta. Preklopni taster možete pritisnuti da biste zaključali orijentaciju ekrana.


Podešavanje osvetljenja ekrana

Ovde takođe možete da podesite osvetljenje ekrana korišćenjem klizača ispod menija  preklopnika.



Vaš ekran možete da podesite i automatski. Da biste automatski podesili osvetljenje ekrana:


1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Računar i uređaji** → **Napajanje i stanje spavanja**.
3. U opciji "Svetlina", prevucite nalevo ili nadesno da biste uključili / isključili opciju za automatsko osvetljenje.

 **NAPOMENA:** Možete da uključite / isključite klizač da biste omogućili da ekran automatski podesi osvetljenje, na osnovu ambijentalnog osvetljenja.

Pokreti

Vaš tablet ima displej za unos sa više dodira. Možete da dodirnete ekran da biste rukovali tabletom.

Tabela 2. Akcije pokretima

Akcije pokretima	Funkcije
<p>Dodirivanje Pažljivo dodirnite displej vrhom prsta.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite stavke na ekranu, uključujući opcije, unete stavke, slike i ikone • Pokrenite aplikacije • Dodirnite dugmad na ekranu • Unesite tekst pomoću tastature na ekranu
<p>Dodirivanje i držanje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prikažite detaljne informacije o stavki

Akcije pokretima**Funkcije**


Dodirnite displej i držite ga prstom

- Otvorite kontekstualni meni stavke da biste obavili dodatne akcije

**Prevlačenje i otpuštanje**


Premestite stavke, kao što su slike i ikone na ekranu

1. Dodirnite stavku i zadržite je prstom na ekranu
2. Zadržite kontakt prsta i displeja i pomerite vrh prsta na željenu lokaciju
3. Podignite prst sa displeja da biste otpustili stavku na željenu lokaciju

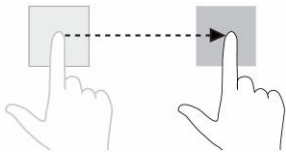**Brzo prevlačenje ili prevlačenje**


Pomerite prst u vertikalnom ili horizontalnom smeru na displeju

- Pomerajte prst kroz početni ekran, veb stranice, liste, unete stavke, fotografije, kontakte itd
- Zatvorite aplikaciju. (Brzo prevucite aplikaciju u donji deo displeja)

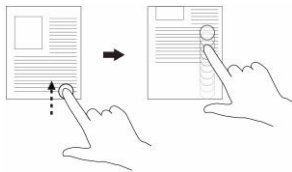**Uvećanje prikaza**


Povećajte prikaz slike ili veb stranice

Dodirnite displej sa dva prsta a zatim razdvojite prste

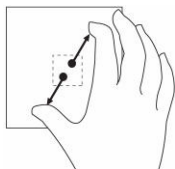**Umanjenje prikaza**


Smanjite prikaz slike ili veb stranice

Dodirnite displej sa dva prsta a zatim približite prste

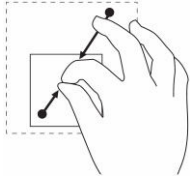**Rotiranje**

Rotirajte predmet za 90 stepeni

Dodirnite displej sa dva ili više prstiju a zatim pomerajte prste po luku u smeru kretanja kazaljki na satu ili smeru suprotno od kretanja kazaljki na satu

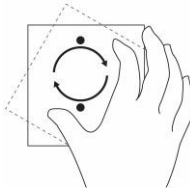**Desni klik**

Da biste obavili desni klik na svom tabletu, prstom dodirnite i zadržite 2 sekunde bilo koji deo ekrana ili ikonu, a zatim otpustite prst.

Na ekranu se prikazuje meni opcija.

Windows početni ekran



Windows početni ekran prikazuje listu podrazumevanih i prilagođenih aktivnih pločica, koje funkcionišu kao prečice za kontrolnu tablu, Windows Explorer, aplikaciju za vremensku prognozu, RSS, Windows Store, Internet Explorer i druge instalirane aplikacije.

Aktivne pločice na vašem početnom ekranu se menjaju i ažuriraju u realnom vremenu tako da možete da dobijete ažuriranja u realnom vremenu o novostima ili sportu, proverite šta vaši prijatelji rade i preuzmete najnoviju vremensku prognozu.

Korisnički interfejs zasnovan na pločicama obezbeđuje vam direktan pristup nedavno korišćenim aplikacijama, e-pošti, fotografijama, muzici, video zapisima, kontaktima, ažuriranjima za Facebook i Twitter, kao i često posećenim veb lokacijama. Možete da prikačite svoje omiljene ili često korišćene aplikacije kao aktivne pločice da biste prilagodili početni ekran.





Takođe možete i da personalizujete početni ekran ako postavite svoju omiljenu sliku kao pozadinu.



NAPOMENA: Aktivne pločice se mogu dodavati ili uklanjati korišćenjem opcije za zakačivanje  ili otkaćivanje .








Prilagođavanje aplikacija

Možete da prilagodite sve dostupne aplikacije na početnom ekranu. Da biste prilagodili aplikacije:

1. Prevucite od desne ivice displeja da biste pristupili traci sa dugmadi, a zatim dodirnite ikonu **Početak** .
 **NAPOMENA:** Takođe možete da pritisnete dugme **Windows**  da biste prešli na početni ekran.
2. Prevucite od sredine displeja da biste prešli u prikaz aplikacija.
3. Prevucite od gornjeg ili donjeg dela displeja da biste pristupili ikoni za prilagođavanje u donjem desnom uglu.
4. Dodirnite ikonu **Prilagodi**  u donjem desnom uglu.
5. Izaberite aplikaciju ili aplikacije koju(e) želite da prilagodite.



Nakon što izaberete aplikaciju ili aplikacije, moguće opcije se prikazuju u dnu. Opcije su:

Tabela 3. Prilagodite aplikaciju

Opcije	Akcije
	Omogućava prikaz aplikacije na početnom ekranu.
	Omogućava prikaz aplikacije u traci zadataka.
	Omogućava da se aplikacija otkaci sa početnog ekrana.
	Omogućava deinstaliranje aplikacije.
	Omogućava isključivanje aktivnog ažuriranja pokrenutih aplikacija. Primer: Weather
	Omogućava promenu veličine aplikacije. Veličinu aplikacije možete da promenite u široku, srednju i malu veličinu.
	Omogućava brisanje svih načinjenih izbora.


Kako da pristupite početnom ekranu

Sledite jednu od metoda za pristupanje početnom ekranu:

- Pritisnite dugme **Windows** .
- Prevucite od desne ivice displeja da biste pristupili traci sa dugmadi, a zatim dodirnite ikonu **Početak** .

Upoznavanje sa sistemom Windows 8.1

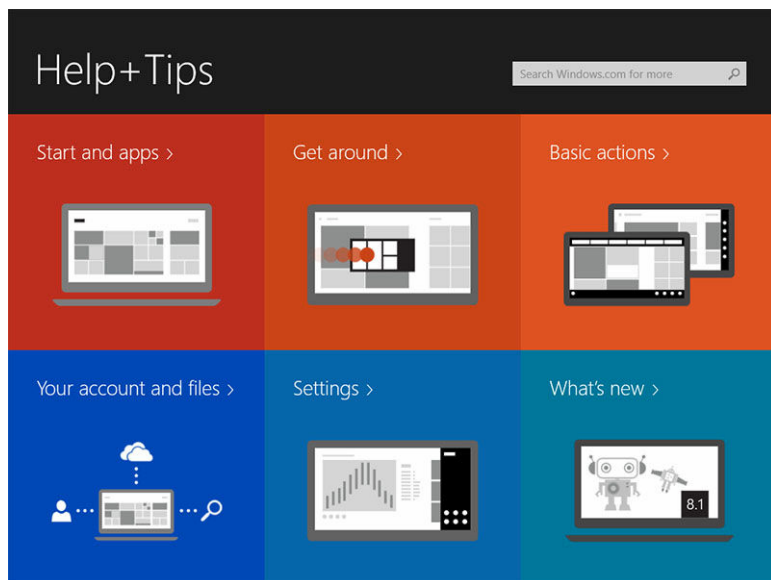

Možete da dodirnete pločicu "Pomoć+saveti" na početnom ekranu da biste preuzeli pomoć i savete o



korišćenju sistema Windows 8.1.

Brzo prevlačenje nadesno

Prevlačenjem prema unutra od desne ivice displeja otkriva se traka sa dugmadima. Dugmad obezbeđuju pristup naredbama sistema, kao što su opcije za pokretanje, pretraživanje, deljenje, uređaje i postavke.


Ako tablet izvršava aplikaciju ili obavlja akcije, pritiskom na ikonu **Početak**  vraćate se nazad na početni ekran. Ako se nalazite na početnom ekranu, pritiskom na ikonu **Početak**  prelazite na nedavno korišćene aplikacije ili nedavno pregledan ekran.

 **NAPOMENA:** Funkcije ikone **Početak**  su iste kao kod dugmeta **Windows** .

Prevlačenje nalevo


- Laganim prevlačenjem od leve ivice do desne ivice ekrana otkrivaju se sličice otvorenih aplikacija i naizmenično prikazuju sličice otvorenih aplikacija.
- Prevlačenjem ka i od leve ivice ekrana prikazuje se lista nedavno korišćenih aplikacija.

Brzo prevlačenje nagore/nadole



- Prevlačenjem od donje ili gornje ivice displeja prema sredini otkriva se ikona **Sve aplikacije** . Dodirnite **Sve aplikacije** da biste prikazali abecednu listu svih aplikacija instaliranih na tabletu.
- Prevlačenjem od vrha do dna aplikacije fiksira se ili zatvara aplikacija.

Dodatne informacije o korišćenju Windows početnog ekrana potražite na stranici windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Takođe možete da omogućite kameru (napred), kada je ekran u zaključanom režimu. Da biste omogućili kameru kada je ekran u zaključanom režimu:

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Kliknite na **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Računar i uređaji**
3. Prevucite nadole i pronađite opciju **Kamera**.
4. Prevucite prstom da biste je uključili, da biste koristili kameru tokom režima zaključanog ekrana.

Da biste proverili da možete da koristite kameru tokom režima zaključanog ekrana:

1. Pritisnite dugme **Napajanje**  da biste isključili ekran.
2. Pritisnite dugme **Napajanje**  još jednom da biste omogućili režim zaključanog ekrana.
3. Prevucite nadole da biste omogućili **kameru**.

Podeljeni ekran

Opcija podeljenog ekrana omogućava vam da otvorite dve aplikacije na istom ekranu, što vam pomaže da obavljate više zadataka odjednom. Da biste podelili ekran:


1. Otvorite bilo koje dve aplikacije sa kojima želite da obavite podelu ekrana.
2. Brzo prevucite s leva da biste otvorili drugu aplikaciju i držite prst dok se ekran ne podeli.
3. Pustite prst da biste otpustili drugu aplikaciju.

 **NAPOMENA:** Windows 8.1 omogućava vam da podelite ekran na različite širine.

Korišćenje slušalica


Možete da koristite slušalice za slušanje muzike i zvukova, snimanje zvuka ili upućivanje poziva.

Kada povežete uređaj sa audio portom, prikazuje se iskačući prozor sa opcijama. Izaberite prikladnu opciju i kliknite na **OK**.

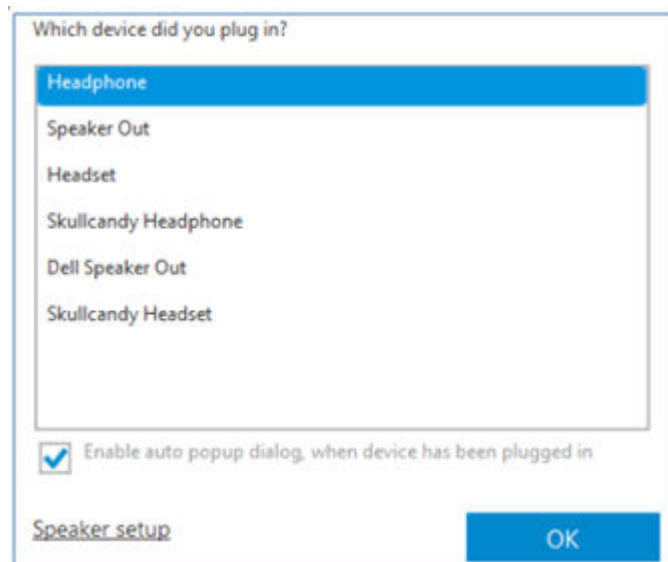

NAPOMENA: Ovo su podrazumevane opcije na tabletu, koje se prikazuju samo kada povežete uređaj na audio port. U zavisnosti od uređaja, možete izabrati bilo koju od ovih opcija.

UPOZORENJE: Slušanje glasne muzike u dužem periodu može uzrokovati gubitak sluha.

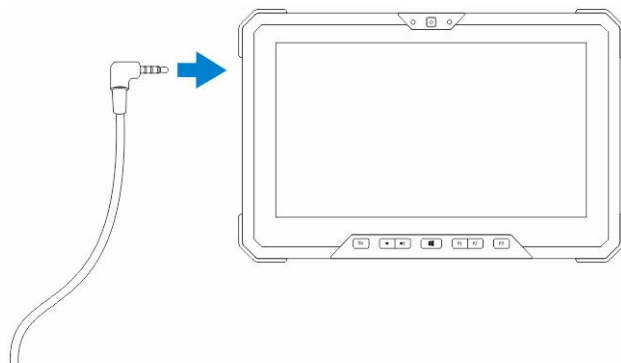

1. Povežite slušalice na audio port (3,5 mm) na tabletu.
2. Umetnite bubice u uši i podesite jačinu zvuka na ugodan nivo.

NAPOMENA: Kada povežete slušalicu ili spoljni audio uređaj na audio konektor, integrisani zvučnici na tabletu se automatski isključuju.

OPREZ: Da bi se sprečilo oštećenje slušalica prilikom isključivanja iz tableta, povlačite konektor a ne kabl.


NAPOMENA: Preporučuje se da isključite nivo jačine zvuka pre priključivanja slušalice, i da jačinu zvuka zatim podesite na udoban nivo. Iznenadno izlaganje jakim zvukovima može izazvati oštećenje sluha.

Uklanjanje baterije

UPOZORENJE: Korišćenje nekompatibilne baterije može povećati opasnost od požara ili eksplozije. Zamenite bateriju samo kompatibilnom baterijom koja je kupljena od kompanije Dell. Baterija je namenjena za rad sa vašim Dell tabletom. Ne koristite bateriju drugih tableta na vašem tabletu.


UPOZORENJE: Pre nego što uklonite ili zamenite bateriju, isključite tablet, odspojite adapter za napajanje iz električne utičnice i tableta, odspojite modem iz zidne utičnice i tableta i uklonite sve spoljašnje kablove iz tableta.

1. Da biste uklonili bateriju:
 - a. Otključajte rezu za otpuštanje baterije gurajući je prema bateriji.
 - b. Pritisnite dugme na dole da biste otključali ležište za bateriju.

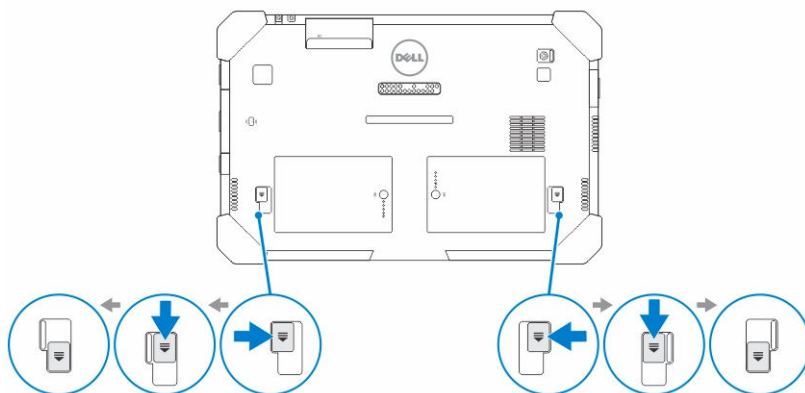

NAPOMENA: Na tabletu postoje dva dugmeta za otpuštanje baterije koja se koriste za uklanjanje baterije 1 i baterije 2.

2. Podignite i izvadite baterije iz tableta.

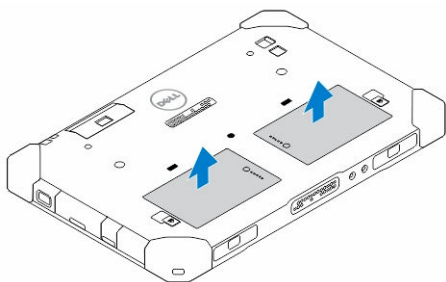


Instaliranje baterije

1. Gurnite bateriju u predviđeni slot tako da „klikne“ u ležište.
2. Zaključajte bateriju guranjem reze u smeru suprotno od baterije.


Instaliranje SIM kartice

NAPOMENA: Slot za SIM karticu nalazi se ispod slota za bateriju 2.


1. Uklonite [bateriju](#).
2. Da biste instalirali SIM karticu:
 - a. Pritisnite rezu sa SIM karticu i povucite je izvan uređaja.
 - b. Ubacite SIM karticu u slot.
 - c. Gurnite rezu za otpuštanje SIM kartice ka unutra da biste je zaključali.

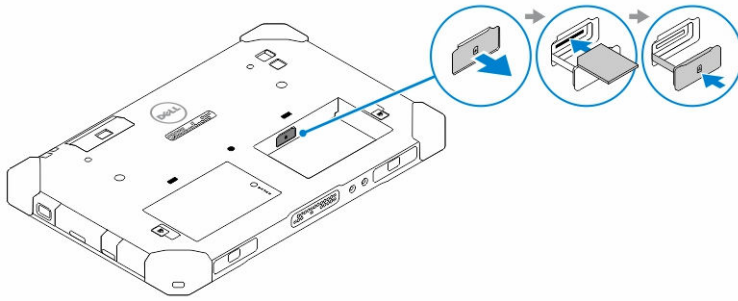

3. Stavite bateriju u ležište za bateriju.

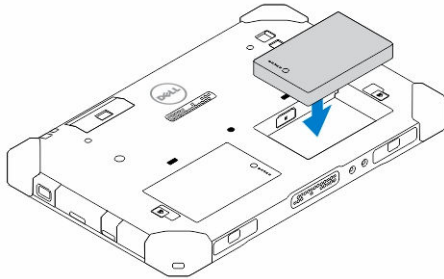


4. Gurnite rezu za otpuštanje baterije na gore a zatim u desno da biste je zaključali.

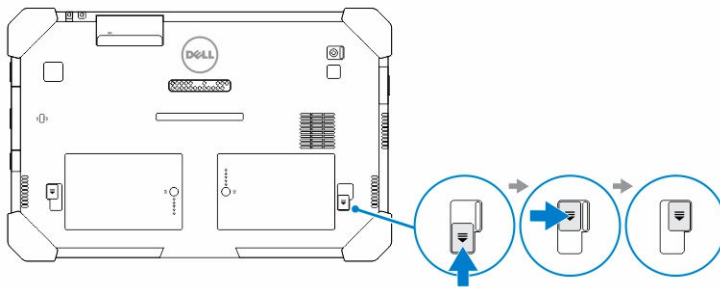


Upravljanje postavkama tableta

Wi-Fi postavka


- **Uključivanje/isključivanje Wi-Fi**

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Mreža**.
3. Izaberite **Wi-Fi** da biste uključili ili isključili Wi-Fi.

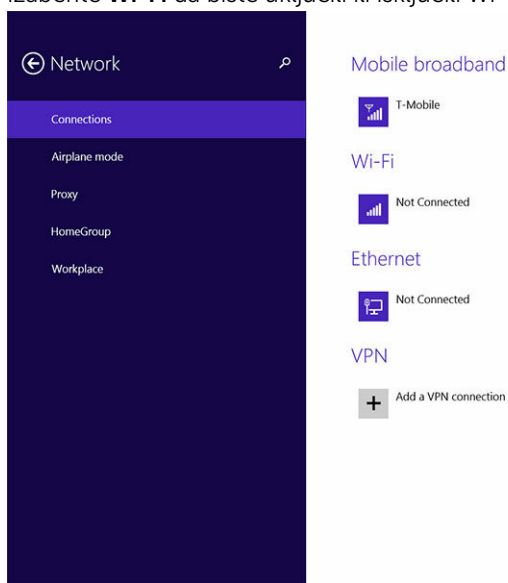


- **Povezivanje sa mrežom**


1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Dostupno**  → **Izaberite dostupnu mrežu** → **Poveži se**

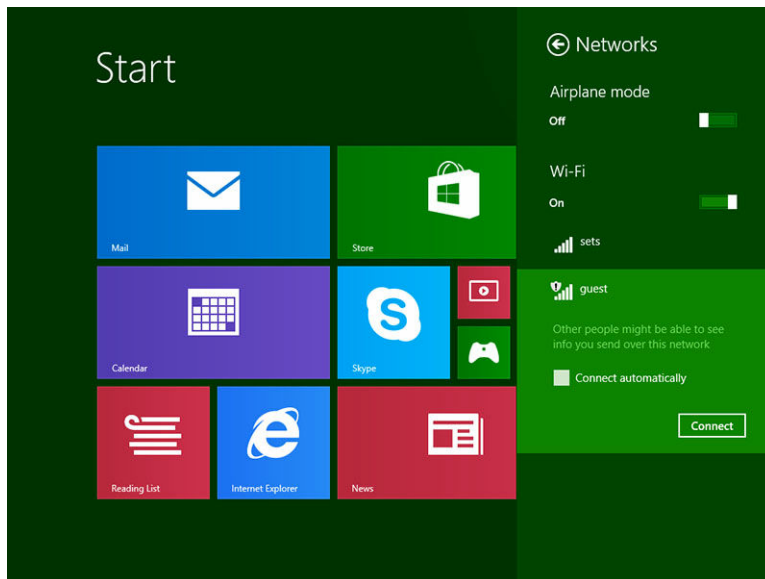



Podešavanje mobilne veze širokog opsega


- **Uključivanje/isključivanje mobilne veze širokog opsega**

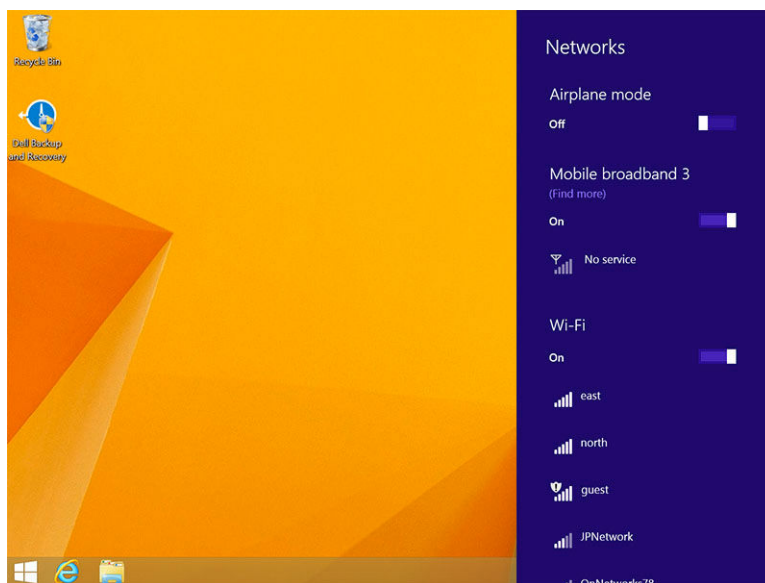1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Mreže** → **Režim letenja**.
3. Prevucite ikonu **Mobilna veza širokog opsega** nalevo ili nadesno da biste uključili ili isključili mobilnu vezu širokog opsega.




- **Povezivanje na mobilnu mrežu širokog opsega**

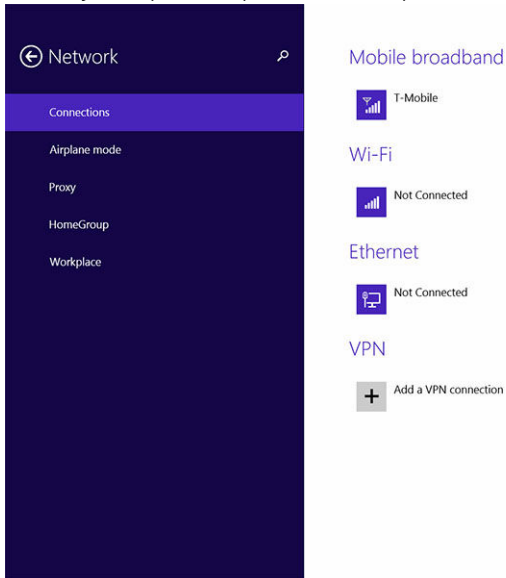

1. Proverite da li je aktivna SIM kartica umetnuta u tablet.
2. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
3. Dodirnite **Postavka**  → **Mreža** → **Veze**  → **Vaš dobavljač usluga** → **Poveži se**.
4. Procenjena upotreba podataka biće prikazana kada se omogući mobilna mreža širokog opsega.



 **NAPOMENA:** Možete da izaberete opciju **Poveži se automatski** da biste se automatski povezali na mobilnu mrežu širokog opsega.



 **NAPOMENA:** Vaš tablet će automatski odrediti prioritet Wi-Fi mrežama preko mobilnih mreža širokog opsega, kada su obe vrste dostupne. Ako je tablet povezan na mobilnu mrežu širokog opsega i bilo koja od sačuvanih Wi-Fi veza se pojavi u dometu, on će prekinuti vezu sa mobilnom mrežom i automatski će se povezati na Wi-Fi.

- **Prekidanje veze sa mobilnom mrežom širokog opsega**

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavka**  → **Mreža**  → **Vaš dobavljač usluga** → **Prekini vezu**.


 **NAPOMENA:** Kada tablet prekine vezu sa mobilnom mrežom širokog opsega, opcija **Poveži se automatski** biće takođe onemogućena.


- **Opcije mobilne veze širokog opsega**

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Mreže** .
3. Dodirnite i zadržite opciju **Vaš dobavljač usluga** ili kliknite desnim tasterom ako ste priključeni.
 - Dodirnite **Prikaži procenjenu upotrebu podataka/Sakrij procenjenu upotrebu podataka** da biste pokazali ili sakrili svoju upotrebu podataka.
 - Dodirnite **Postavi kao ograničenu vezu/neograničenu vezu** da biste postavili određenu vezu kao ograničenu/neograničenu vezu.
 - Dodirnite **Prikaz svojstava veze** da biste videli svojstva svoje povezane mobilne mreže širokog opsega.



 **NAPOMENA:** Ako je opcija **Postavi kao ograničenu vezu** omogućena, Windows Update neće automatski preuzeti ažuriranja osim ako je ažuriranje visokog prioriteta, kritično za bezbednost.


- **Informacije o hardveru dobavljača usluga**

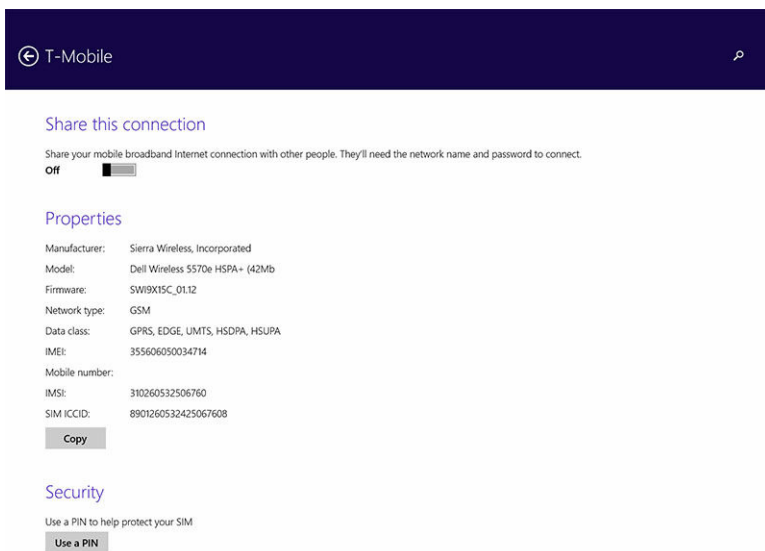
1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Mreža**.
3. Dodirnite **Vaš dobavljač usluga** da biste videli informacije o hardveru, uključujući informacije o pretplatniku i broj za međunarodnu identifikaciju mobilne opreme (IMEI).



- **Aktiviranje zaključavanja PIN koda**

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Mreža** .
3. Dodirnite i zadržite opciju **Vaš dobavljač usluga** ili kliknite desnim tasterom ako ste priključeni.
4. Dodirnite **Prikaz svojstava veze** → **Bezbednost** → **Koristi PIN**.
5. Unesite svoj **SIM PIN kod**.


 **NAPOMENA:** **Vaš dobavljač usluga** odnosi se na dobavljače mrežnih usluga koji su dostupni na vašoj lokaciji.

 **OPREZ:** Ako unesete netačan PIN kod, vaša mobilna veza širokog pojasa neće biti uspostavljena. Ako kod neuspešno unesete tri puta, vaša SIM kartica će se zaključati. Da biste otključali SIM karticu, kontaktirajte svog dobavljača usluga kako biste dobili lični ključ za deblokadu (PUK) kojim možete da otključate SIM karticu.

 **NAPOMENA:** Pre nego što kontaktirate operatera, pripremite svoj IMEI broj.

Osvežavanje / oporavljanje / ponovno podešavanje tableta

Možete da osvežite / oporavite / vratite tablet na originalne fabričke postavke.

1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana da biste pristupili traci sa dugmadima.
2. Dodirnite **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Ažuriranje i oporavak** → **Oporavak**.
 - **Osvežite računar bez uticaja na vaše datoteke**
 - **Uklonite sve i ponovo instalirajte Windows**
 - **Napredno pokretanje**
3. Izaberite bilo koju opciju oporavka da biste završili zadatak.

Osvežite računar bez uticaja na vaše datoteke

Ova opcija omogućava da osvežite tablet a da ne izgubite svoje fotografije, muziku, video zapise i druge lične datoteke. Ako želite da obavite ovu akciju:

1. Kliknite na **Prvi koraci**. Otvara se prozor za osvežavanje računara.
2. Kliknite na **Dalje**.
3. Kliknite na **Osveži**.

Kliknite na **Otkazi** da biste otkazali ovu akciju.


Uklonite sve i ponovo instalirajte Windows

Ova opcija omogućava da recikirate ili ispočetka u potpunosti pokrenete svoj tablet, a možete da ga vratite na podrazumevane / fabričke postavke. Ako želite da obavite ovu akciju:

1. Kliknite na **Prvi koraci**. Otvara se prozor za ponovno postavljanje računara.
2. Kliknite na **Dalje**.

Kada kliknete na **Dalje**, moraćete da izaberete jednu od dve opcije u nastavku da biste završili zadatak:


- **Samo ukloni moje datoteke** — Ako izaberete ovu opciju, Windows uklanja sve vaše datoteke, uključujući fotografije, muziku, video zapise i druge lične datoteke.
- **Potpuno očisti disk jedinicu** — Ako izaberete ovu opciju, Windows ponovo podešava tablet.

 **OPREZ: Ponovnim podešavanjem tableta brišu se svi podaci sa tableta, uključujući konfiguraciju naloga, muziku, slike, datoteke i dr. Obavezno napravite rezervnu kopiju svih potrebnih podataka pre nego što nastavite.**

Kliknite na **Otkazi** da biste otkazali ovu akciju.

Napredno pokretanje

Ova opcija omogućava da pokretanje izvršite sa uređaja ili kompakt diska (kao što je DVD ili USB disk) i na promenite postavke firmvera tableta, promenite postavke za podešavanje sistema Windows ili vratite Windows sa slike sistema. Ako želite da obavite ovu akciju, kliknite na **Ponovo pokreni sada**.



 **NAPOMENA:** Aplikacije drugih proizvođača će biti uklonjene.

Sinhronizovanje tableta

Korišćenje Microsoft naloga

Ako je na računaru instaliran Microsoft Windows 8.1, možete da sinhronizujete korisničke postavke tableta sa računarem pomoću Microsoft naloga. Kada se prijavite preko svog Microsoft naloga na tablet, možete automatski da sinhronizujete svoje postavke, uključujući istoriju internet pregledača, postavke aplikacij i lične datoteke itd., sa drugim Windows 8.1 računarima i Windows 8.1 tabletima.


 **NAPOMENA:** Potrebno je da su i računar i tablet povezani na bežičnu mrežu.

1. Otvorite traku s dugmadi, a zatim kliknite na **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Naloz** → **Povežite se sa Microsoft nalogom** da biste prebacili lokalni nalog računara na svoj Microsoft nalog.
2. Nova opcija će biti dodata u **Postavke računara** pod nazivom **Sinhronizovanje postavki**.
3. Kliknite na **Postavke**  → **Promena postavki računara** → **Još postavki računara** → **Sinhronizovanje postavki** da biste prikazali svakojaše preklopnike za sinhronizovanje podataka i postavki.


Kopiranje muzike, fotografija i video zapisa


1. Povežite USB disk ili Micro-SD karticu sa računarem i kopirajte željene datoteke.
2. Nakon što završite kopiranje, koristite čarobnjaka **Bezbedno uklanjanje hardvera** da biste isključili tablet sa računara.
3. Možete da koristite i funkciju SkyDrive na sistemu Win 8.1 za kopiranje muzike, fotografija i video zapisa.

Čišćenje tableta

 **OPREZ:** Pre čišćenja tableta isključite sve kablove. Očistite tablet mekom krpom natopljenom vodom. Nemojte da koristite tečna ili aerosol sredstva za čišćenje, koja mogu da sadrže zapaljive supstance.

1. Isključite tablet. Dodatne informacije o isključivanju tableta potražite u delu **Isključivanje tableta**.
2. Isključite sve priključene uređaje, slušalice, zvučnike i ležište za tastaturu iz tableta i iz električnih utičnica.
3. Izvadite sve instalirane Micro-SD i Micro-SIM kartice. Dodatne informacije o uklanjanju Micro-SD kartice i Micro-SIM kartice potražite u delu **Uklanjanje Micro-SD kartice** i **Uklanjanje Micro-Sim kartice**.
4. Navlažite meku krpu koja ne ostavlja dlačice vodom ili sredstvom za čišćenje ekrana i brišite površinu tableta dok ne bude čist. Nemojte da dozvolite da voda iz krpe curi na priključke tableta i oko **Windows** dugmeta.


 **NAPOMENA:** Da biste sprečili oštećenje tableta ili ekrana, sledite uputstva koja su isporučena sa proizvodom.

 **NAPOMENA:** Ne čistite tastaturu vlažnom krpom.

Rešavanje problema

Problem sa baterijom

Tabela 4. Problemi sa baterijom

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Baterija se ne puni		<ul style="list-style-type: none"> Isključite Dell adapter za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i proverite da li utičnica radi. Pokušajte da priključite drugi Dell adapter za napajanje naizmeničnom strujom (ako je dostupan). Proverite sve kablovske veze i priključite kabl u zidnu utičnicu, a zatim u tablet. Proverite LED lampicu adaptera za naizmeničnu struju da biste se uverili da adapter za naizmeničnu struju radi. Proverite sve konektore da biste se uverili da su pravilno povezani. <p> NAPOMENA: Potrebno je oko 4 sata da se baterija tableta potpuno napuni.</p>
	Temperatura tableta je niža od 0 °C ili viša od 40 °C.	Punite bateriju na ambijentalnoj temperaturi između 0 °C i 40 °C.
	Baterija ili adapter za napajanje su oštećeni.	Kontaktirajte ovlašćenog prodavca Dell opreme radi zamene baterije ili adaptera za napajanje.
Baterija se brzo prazni čak i kada je tablet u stanju pripravnosti	Ako tablet nije u dometu mreže sa kojom se može povezati, tablet neprekidno šalje signale kako bi locirao baznu stanicu zbog čega se baterija prazni.	<ul style="list-style-type: none"> Privremeno isključite tablet. Pomerite tablet u domet mreže sa kojom se može povezati, ili privremeno

isključite bežičnu vezu na tabletu.

- Koristite tablet u režimu letenja.

Problem sa sistemom

Tabela 5. Problem sa sistemom

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Tablet se ne uključuje	Baterija je potpuno ispražnjena.	<ol style="list-style-type: none">1. Punite tablet najmanje 4 sata.2. Pritisnite i zadržite dugme Napajanje 4 sekunde.
Tablet se ne isključuje		Pritisnite i zadržite dugme za napajanje 11 sekundi da biste obavili mehaničko isključenje.
Tablet se zaključava		Pritisnite i zadržite dugme za napajanje 11 sekundi da biste obavili mehaničko isključenje.
Tablet ne reaguje ili radi neočekivano	<ul style="list-style-type: none">• Otkaz upravljačkog programa• Otkaz operativnog sistema• Virus/Malver	<ol style="list-style-type: none">1. Isključite i ponovo pokrenite tablet.2. Osvežite tablet.3. Kontaktirajte podršku kompanije Dell. Posetite stranicu dell.com/support ili dell.com/contactdell.
Softver ili funkcije ne rade kao što je očekivano		Ponovo pokrenite tablet. Ažuriranja softvera su možda preuzeta u pozadini. Prevucite od desne ivice displeja da biste pristupili traci sa dugmadi i dodirnite Postavke → Napajanje → Pokreni ponovo da biste ponovo pokrenuli tablet.
Bazna stanica ne radi kao što je očekivano		<ul style="list-style-type: none">• Isključite / priključite tablet na stanicu. Ako se problemi i dalje javljaju, isključite i uključite napajanje tableta na priključku.• Pokušajte da priključite tablet na drugu Dell baznu stanicu (ako je dostupna).

Problem sa ekranom osetljivim na dodir

Tabela 6. Problem sa ekranom osetljivim na dodir

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Ekran osetljiv na dodir reaguje polako ili nepravilno.	Zaštitna folija sprečava da tablet prepozna vaše operacije.	<ul style="list-style-type: none">• Isključite i ponovo pokrenite tablet.• Pažljivo obrišite displej čistom suvom krpom.• Skinite zaštitnu foliju sa ekrana osetljivog na dodir.• Ako je operativni sistem ponovo instaliran, proverite da li su instalirani svi upravljački programi.

Provera bežične mrežne kartice

U opciji **Upravljač uređajima** možete da proverite da li je vaš računar opremljen WLAN/WWAN karticom.

Windows 8

1. Kliknite na ikonu **Radna površina** → **Računar** → **Otvoravanje kontrolne table** → **Upravljač uređajima**. Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, unesite lozinku ili obezbedite potvrdu. Prikazaće se prozor Upravljača uređaja.
2. Proširite opciju **Mrežni adapteri**, i bežična mreža će biti navedena pod mrežnim adapterom ako on postoji.

Takođe, u zavisnosti od toga šta ste izabrali kada ste kupili računar, on će imati različite aplikacije. Da biste odredili konfiguraciju računara, pogledajte sledeće:

- Potvrda narudžbine
- Microsoft Windows Centar za pomoć i podršku
- U opciji "Alati", kliknite na **Informacije o računaru** → **Pronađi informacije o hardveru instaliranom na ovom računaru**.

Da biste proverili karticu za mobilnu vezu širokog opsega u okviru Windows Centra za pomoć i podršku:

1. Kliknite na **Početak** → **Pomoć i podrška** → **Koristi alatke** da biste prikazali informacije o računaru i dijagnostikovali probleme.

Na ekranu sa informacijama o hardveru računara možete videti tip kartice za mobilnu vezu širokog opsega koja je instalirana na računaru, kao i druge hardverske komponente.

Problem sa mrežom

Tabela 7. Problemi sa mrežom


Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nema bežične mreže		<ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je bežični radio uključen. Pogledajte Wi-Fi postavka.2. Pokušajte da se približite bežičnoj pristupnoj tački.3. Pokušajte da se povežete sa drugom poznatom bežičnom pristupnom tačkom.4. Ponovo postavite bežični ruter ako koristite privatnu mrežu, otvorite pregledač da biste videli ciljnu stranicu ako koristite javnu mrežu.5. Kontaktirajte dobavljača internet usluga za pomoć.
Nema mobilne veze širokog opsega	<ul style="list-style-type: none">• Mobilna veza širokog opsega je ograničena.• Nema signala dobavljača usluge.	<ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je mobilna veza širokog opsega uključena. Pogledajte Postavka mobilne veze širokog propusnog opsega.2. Premestite tablet na drugu lokaciju radi boljeg prijema signala. <p>Kontaktirajte dobavljača usluge da biste promenili plan veze širokog opsega.</p>


Podešavanje sistema

Program za podešavanje sistema (System Setup) omogućava upravljanje hardverom računara i utvrđuje opcije na nivou BIOS-a. U programu za podešavanje sistema (System Setup), možete da:



- Promenite podešavanja za NVRAM nakon dodavanja ili uklanjanja hardvera
- Prikažete konfiguraciju hardvera sistema
- Omogućite ili onemogućite integrisane uređaje
- Postavite granične vrednosti za performanse i upravljanje energijom
- Upravljate bezbednošću računara

Da biste pristupili opcijama za podešavanje sistema (BIOS):

1. Povežite tablet sa ležištem sa tastaturom ili povežite USB tastaturu sa tabletom.
2. Pritisnite dugme **Napajanje**  da biste uključili tablet ili ponovo pokrenuli tablet, ako ste već uključili tablet.
3. Pritisnite **F2** kada se pojavi logotip Dell.

 **NAPOMENA:** Možda ćete morati da više puta pritisnete **F2** dok se Windows ne preusmeri na opcije za podešavanje sistema.

Da biste pristupili opcijama za podešavanje (BIOS) bez spoljašnje tastature:

1. Pritisnite dugme **Napajanje**  da biste uključili tablet ili ponovo pokrenuli tablet, ako ste već uključili tablet.
2. Pritisnite i držite dugme za **pojačanje zvuka** kada se na ekranu prikaže logotip Dell.
3. Kada se prikaže F12 meni za izbor pokretanja, pritisnite dugme za **pojačanje zvuka** da biste promenili izbor pokretanja sistema u opciji za podešavanje BIOS-a.
 -  **NAPOMENA:** Pomoću dugmeta za **pojačanje zvuka** menjaju se opcije menija (opcije za pokretanje, podešavanje BIOS-a, dijagnostika itd. Možete da izaberete željenu opciju pritiskom na dugme za **pojačanje zvuka**.)
4. Pritisnite dugme za **utišanje zvuka** da biste izabrali opciju.

Opcije programa za podešavanje sistema (BIOS)

Tabela 8. Informacije o sistemu

Opcija	Funkcija
BIOS Version	Prikazuje verziju BIOS programa.
Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku tablet računara.
Asset Tag	Prikazuje oznaku vlasništva tableta.

Opcija	Funkcija
Ownership Tag	Prikazuje informacije o vlasniku.
Manufacture Date	Prikazuje datum proizvodnje
Ownership Date	Prikazuje datum sticanja vlasništva.
Express Service Code	Prikazuje kod za brzi servis tableta.
Memory Installed	Prikazuje memoriju instaliranu na tabletu.
Memory Available	Prikazuje dostupnu memoriju na tabletu.
Memory Speed	Prikazuje brzinu memorije.
Memory Channel Mode	Prikazuje kapacitete memorije na tabletu.
Memory Technology	Prikazuje novi tip datoteke uređaja u Linux-u za komunikaciju sa fleš memorijom.
DIMM A size	Prikazuje veličinu za DIMM A
DIMM B size	Prikazuje veličinu za DIMM B
Processor Type	Prikazuje tip procesora dostupan na tabletu.
Core Count	Prikazuje broj jezgara na tabletu.
Processor ID	Prikazuje ID procesora na tabletu.
Current Clock Speed	Prikazuje trenutnu brzinu takta na tabletu.
Minimum Clock Speed	Prikazuje minimalnu brzinu takta na tabletu.
Maximum Clock Speed	Prikazuje maksimalnu brzinu takta na tabletu.
Processor L2 Cache	Prikazuje L2 keš memoriju na tabletu.
Processor L3 Cache	Prikazuje L3 keš memoriju na tabletu.
HT Capable	Prikazuje da je tablet sposoban za Hyper-Thread funkciju.
64-bit Technology	Prikazuje funkcije tableta sa 64-bitnom tehnologijom (Intel EM64T).
Video Controller	Prikazuje video kontroler koji se koristi na tabletu.
Video BIOS Version	Prikazuje verziju BIOS-a tableta.
Video Memory	Prikazuje video memoriju tableta.
Panel Type	Prikazuje tip ploče koja se koristi na tabletu.
Native Resolution	Prikazuje rezoluciju tableta.
Audio Controller	Prikazuje audio kontroler koji se koristi na tabletu.
Wi-Fi Device	Prikazuje Wi-Fi uređaj na tabletu.
Cellular Device	Prikazuje mobilni uređaj na tabletu.
Bluetooth Device	Prikazuje Bluetooth uređaj na tabletu.

Tabela 9. Informacije o bateriji

Opcija	Funkcija
AC adapter	Prikazuje informacije o AC adapteru.
Battery Status	Prikazuje trenutni status baterije.
Battery Charge State	Prikazuje da li se baterija puni/prazni.
Battery Health	Prikazuje status baterije.

Tabela 10. Sekvenca pokretanja sistema

Opcija	Funkcija
Boot Sequence	<p>Prikazuje redosled po kome BIOS traži uređaje lada pokušava da pronađe operativni sistem za pokretanje. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Boot Manager (Windows menadžer pokretanja) • UEFI
Boot List Option	<p>Omogućava promenu liste uređaja za pokretanje sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (Zastarelo) • UEFI <p>Možete da koristite i druge opcije. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Add Boot Option (Dodaj opciju pokretanja) — Ova opcija vam omogućava da dodate opciju pokretanja • Delete Boot Option (Izbriši opciju pokretanja) — Ova opcija vam omogućava da izbrišete postojeću opciju pokretanja • View (Prikaz) — Ova opcija vam omogućava da pogledate opciju pokretanja

Tabela 11. Napredne opcije pokretanja

Opcija	Funkcija
Enable Legacy Option ROMs (Omogući ROM starije opcije)	Tokom režima UEFI pokretanja, opcija Enable Legacy Option ROMs (Omogući ROM starije opcije) će omogućiti da se učitaju starije opcije ROM memorije. Ova opcija nije dozvoljena ako je omogućena opcija Secure Boot (Bezbedno pokretanje).
Enable UEFI Network Stack (Omogući stek UEFI mreže)	

Tabela 12. Date/Time

Opcija	Funkcija
System Date	Prikazuje datum sistema i omogućava vam da isti promenite.
System Time	Prikazuje vreme sistema i omogućava vam da isto promenite.

Tabela 13. Konfiguracija sistema


Opcija	Funkcija
USB Configuration	<p>Omogućava konfiguraciju integrisanog mrežnog kontrolera. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Omogući podršku za pokretanje)


Opcija	Funkcija
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable USB3.0 Controller (Omogući USB 3.0 kontroler) • Enable External USB Port (Omogući eksterni USB port) <p>Podrazumevana postavka: sve opcije su omogućene.</p>
USB PowerShare	Omogućava da konfigurirate ponašanje funkcije USB PowerShare. Podrazumevano: Not enabled (Nije omogućeno)
Audio	Ovo polje omogućava da aktivirate ili deaktivirate integrisani audio konektor. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Audio (Omogući zvuk). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno)
Keyboard illumination	Omogućava izbor načina rada funkcije osvetljenja tastature. Opcije su sledeće: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Onemogućeno). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) • Dim (Prigušeno) • Bright (Svetlo)
RGB Keyboard illumination	Omogućava da konfigurirate funkciju pozadinskog osvetljenja RGB tastature.
Stealth Mode Control	Omogućava konfiguraciju funkcije režima prikrivenosti. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Enable Stealth Mode (Omogući potajni režim) • Disable onboard LCD screen (Onemogući ugrađeni LCD ekran) • Disable onboard fans (Onemogući ugrađene ventilatore) • Disable GPS received (Onemogući primljeni GPS signal) • Disable WiGig radio (Onemogući WiGig radio) • Disable onboard LEDs (Onemogući ugrađene LED lampice) • Disable onboard speakers (Onemogući ugrađene zvučnike) • Disable Bluetooth radio (Onemogući Bluetooth radio) • Disable WLAN radio (Onemogući WLAN radio) • Disable WWAN radio (Onemogući WWAN radio) <p>Podrazumevano: Sve opcije su omogućene.</p>
Miscellaneous Devices	Omogućava da omogućite ili onemogućite različite uređaje na ploči: <ul style="list-style-type: none"> • Enable Microphone (Omogući mikrofoni). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) • Enable Front Camera (Omogući prednju kameru). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) • Enable Back Camera (Omogući zadnju kameru). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) • Enable Dedicated GPS Radio (Omogući dodeljeni GPS radio). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) • Enable Media Card (Omogući medijsku karticu). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) • Disable Media Card (Onemogući medijsku karticu)

Tabela 14. Video

Opcija	Funkcija
LCD Brightness	<p>Prikazuje osvetljenost ekrana kada je senzor ambijentalnog svetla isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness on Battery (Osvetljenje - baterija) Brightness on AC (Osvetljenje - AC napajanje)

Tabela 15. Bezbednost

Opcija	Opis
Admin Password	<p>Ovo polje omogućava da postavite, promenite ili izbrišete lozinku administratora (admin) (ponekad se naziva lozinka za podešavanje). Lozinka administratora omogućava nekoliko funkcija bezbednosti.</p> <p>Disk jedinica nema podrazumevano postavljenu lozinku.</p> <p>Dodavanje nove lozinke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enter the old password (Unesi staru lozinku) Enter the new password (Unesi novu lozinku) Confirm the new password (Potvrdi novu lozinku) <p>Kliknite na OK nakon unosa detalja o lozinki.</p>
System Password	<p>Omogućava da postavite, promenite ili izbrišete lozinku tableta (prethodno se nazivala primarna lozinka).</p> <p>Disk jedinica nema podrazumevano postavljenu lozinku.</p> <p>Dodavanje nove lozinke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enter the old password (Unesi staru lozinku) Enter the new password (Unesi novu lozinku) Confirm the new password (Potvrdi novu lozinku) <p>Kliknite na OK nakon unosa detalja o lozinki.</p>
Internal HDD Password	<p>Omogućava vam da postavite, promenite ili izbrišete lozinku unutrašnjeg čvrstog diska tableta.</p> <p> NAPOMENA: Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.</p> <p>Podrazumevana postavka: Not set (Nije podešena)</p>
Strong Password	<p>Enable strong password (Omogući jaku lozinku) - ova opcija je podrazumevano onemogućena.</p>
Password Configuration	<p>U ovim poljima možete zadati najmanji i najveći broj znakova za administratorske i sistemske lozinke. Vrednosti u ovim poljima neće biti prihvaćene ako ne kliknete na dugme „Primeni“ ili ako ne sačuvate izmene pre nego što izađete iz podešavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Admin Password Min (Min. lozinka administratora) Admin Password Max (Maks. lozinka administratora) System Password Min (Min. lozinka sistema)

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> System Password Max (Maks. lozinka sistema)
Password Bypass	<p>Ova opcija omogućava da premostite poruke za lozinku (za pokretanje) sistema i unutrašnji čvrsti disk tokom restartovanja sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Onemogućeno) Reboot Bypass (Premosti ponovno pokretanje) (podrazumevano omogućeno)
Password Change	<p>Omogućava da odredite da li su promene lozinke sistema i čvrstog diska dozvoljene kada je postavljena lozinka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow Non-Admin Password Changes (Dozvoli promene neadministratorskih lozinki) (Podrazumevano)
Non-Admin Setup Changes	<p>Ova opcija omogućava da odredite da li su promene opcija podešavanja dozvoljene kada je postavljena lozinka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow Wireless Switch Changes (Dozvoli promene bežičnog prekidača) (Podrazumevano)
TPM Security	<p>Ova opcija vam omogućava da kontrolirate da li će Trusted Platform Module (TPM) na sistemu biti omogućen i vidljiv za operativni sistem. TPM Security (TPM bezbednost) (Podrazumevano)</p> <ul style="list-style-type: none"> TPM ACPI Support (Podrška za TPM ACPI) Deactivate (Deaktiviraj) Activate (Aktiviraj) <p> NAPOMENA: Opcije aktivacije, deaktivacije i brisanja se neće menjati ako unesete podrazumevane vrednosti programa za podešavanje. Promene ove opcije su odmah aktivne.</p>
Computrace (R)	<p>Ovo polje omogućava da aktivirate / deaktivirate ili onemogućite interfejs BIOS modula opcije <i>Computrace Service (Computrace usluga)</i> kompanije <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deactivate (Deaktiviraj) (podrazumevano) Disable (Onemogućiti) Activate (Aktiviraj)
CPU XD Support	<p>Ova opcija omogućava ili onemogućava režim Execute Disable procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable CPU XD Support (Omogući podršku za CPU XD) (podrazumevano omogućeno)
OROM Keyboard Access	<p>Ova opcija određuje da li možete da pristupite ekranu za konfiguraciju opcija ROM memorije preko interventnih tastera, tokom pokretanja sistema. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable (Omogući). Podrazumevano: Enabled (Omogućeno) One Time Enable (Omogući jednom) Disable (Onemogućiti)
Admin Setup Lockout	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite da korisnici ulaze u program za podešavanje kada je postavljena administratorska lozinka.</p>

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Admin Setup Lockout (Omogući zaključavanje podešavanja administratora) (Podrazumevano)

Tabela 16. Bezbedno pokretanje


Opcija	Funkcija
Secure Boot	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite funkciju bezbednog pokretanja. Podrazumevano: Disabled (Onemogućeno)
Expert Key Management	<p>Dozvoljava manipulaciju bazama podataka sa bezbednosnim ključem samo ako je sistem u prilagođenom režimu. Opcija Enable Custom Mode (Omogući prilagođeni režim) je podrazumevano onemogućena. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Ako omogućite Custom Mode (Prilagođeni režim), pojavljuju se važeće opcije za PK, KEK, db i dbx. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (Sačuvaj u datoteku) - Sprema ključ u datoteku koju bira korisnik • Replace from File (Zameni iz datoteke) - Menja trenutni ključ ključem iz datoteke koju bira korisnik • Append from File (Dodaj u datoteke) - Dodaje ključ u trenutnu bazu podataka iz datoteke koju bira korisnik • Delete (Obriši) - Briše izabrani ključ • Reset All Keys (Resetuj sve ključeve) - Resetuje na podrazumevano podešavanje • Delete All Keys (Obriši sve ključeve) - Briše sve ključeve <p> NAPOMENA: Ako onemogućite prilagođeni režim, sve izvršene promene biće obrisane i ključevi će se vratiti na podrazumevane postavke.</p>

Tabela 17. Performanse

Opcija	Opis
Multi Core Support	Određuje da li će procesor aktivirati jedno ili više jezgara. Performanse nekih aplikacija će se poboljšati sa dodatnim jezgrima.
Intel SpeedStep	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite Intel SpeedStep režim procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel(R) SpeedStep (Omogući Intel(R) SpeedStep) (Podrazumevano)
C-States Control	<p>Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C states (C stanja) (Podrazumevano)

Opcija	Opis
Intel TurboBoost	Omogućava da omogućite ili onemogućite Intel TurboBoost režim procesora. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel TurboBoost (Omogući Intel TurboBoost) (Podrazumevano) – Omogućava da upravljački program Intel TurboBoost poboljša performanse CPU ili grafičkog procesora.
HyperThread control	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite HyperThreading tehnologiju u procesoru. Podrazumevano: Enabled (Omogućeno)

Tabela 18. Upravljanje energijom

Opcija	Opis
AC Behavior	Omogućava tabletu da se automatski napaja kada je adapter za naizmjeničnu struju priključen. Ova opcija je onemogućena. <ul style="list-style-type: none"> • Wake on AC (Pokretanje na AC)
Auto On Time	Omogućava postavljanje vremena za automatsko uključenje sistema. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Onemogućeno) (podrazumevano) • Every Day (Svakog dana) • Weekdays (Radnim danima) • Select Days (Izabranim danima)
USB Wake Support	Dozvoljava vam da omogućite pokretanje računara iz režima pripravnosti pomoću USB uređaja. Opcija je podrazumevano onemogućena.
Wake on LAN/WLAN	Omogućava da uključite sistem iz isključenog stanja, kada se aktivira posebnim signalom LAN mreže ili iz stanja hibernacije, kada se aktivira posebnim signalom bežične LAN mreže. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Onemogućeno) (podrazumevano) • LAN Only (Samo LAN) • WLAN Only (Samo WLAN) • LAN or WLAN (LAN ili WLAN)
Peak Shift	Omogućava da smanjite korišćenje naizmjenične energije tokom sati najvećeg saobraćaja. Ova opcija je podrazumevano onemogućena.
Advanced Battery Charge Configuration	Ova opcija postavlja baterije u napredni režim punjenja baterije kako bi se maksimizovalo stanje baterije. <ul style="list-style-type: none"> • Monday (Ponedjeljak) • Tuesday (Utorak) • Wednesday (Sreda) • Thursday (Četvrtak) • Friday (Petak) • Saturday (Subota) • Sunday (Nedelja)
Primary Battery Charge Configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive (Adaptivno) • Standard (Standardna)


Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge (Ekspresno punjenje) Primary AC Use (Primarno korišćenje AC) Custom (Prilagođeno) <p> NAPOMENA: Neke od postavki baterije možda neće biti dostupne na svim tipovima baterije. Da biste omogućili ovu opciju, potrebno je da onemogućite režim konfiguracije naprednog punjenja baterije.</p>
Dock Battery Charger Mode (Režim punjača baterije na stanici)	<ul style="list-style-type: none"> Standard (Standardna) ExpressCharge (Ekspresno punjenje)

Tabela 19. Ponašanje u POST režimu


Opcija	Opis
Adapter Warnings	<p>Omogućava vam da aktivirate poruke upozorenja za adapter kada se koriste adapteri odgovarajuće snage. Opcija je podrazumevano omogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Adapter Warnings (Omogući upozorenja za adapter)
MEBx Hotkey	<p>Omogućava vam da zadate da li funkcija MEBx interventnog tastera treba da bude omogućena prilikom pokretanja sistema. Ova opcija je podrazumevano omogućena.</p>
Fastboot	<p>Ova opcija može ubrzati proces pokretanja sistema premošćavanjem nekih koraka za kompatibilnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal (Minimalno) Thorough (Detaljno) Auto (Automatski) (podrazumevano omogućeno) <p> NAPOMENA: Ako se omogući funkcija Fastboot (Brzo pokretanje) sprečava se F2 pristup BIOS-u preko USB-a ili prenosne tastature. I dalje možete da pristupite podešavanju BIOS-a, ako pritisnete dugme za pojačanje zvuka kada se prikaže ekran sa logotipom Dell.</p>
Extended BIOS POST Time	<p>Omogućava da kreirate dodatno odlaganje pre pokretanja sistema. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 seconds (0 sekundi). Ova opcija je podrazumevano omogućena. 5 seconds (5 sekundi) 10 seconds (10 sekundi)

Tabela 20. Podrška za virtuelizaciju

Opcija	Opis
Virtualization	<p>Ova opcija određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Virtuelization tehnologija.</p>

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Omogući Intel Virtualization tehnologiju) (Podrazumevano)
VT for Direct I/O	<p>Ova opcija određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Virtualization Technology for Direct I/O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable VT for Direct I/O (Omogući VT za direktni I/O) (podrazumevano)
Trusted Execution	<p>Ova opcija određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Trusted Execution Technology. Podrazumevano: disabled (onemogućeno)</p>

Tabela 21. Bežična mreža

Opcija	Opis
Wireless Device Enable	<p>Omogućava uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN (podrazumevano omogućeno) • WLAN / WiGig

Tabela 22. Održavanje

Opcija	Opis
Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku tablet računara.
Asset Tag	Omogućava kreiranje oznake delova sistema ako oznaka nije već postavljena. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.
BIOS Downgrade	Omogućava vam da kontrolišete flešovanje firmvera sistema na prethodne verzije. Ova opcija je podrazumevano omogućena

Tabela 23. Evidencije sistemskih događaja

Opcija	Opis
BIOS events	<p>Prikazuje evidenciju događaja sistema i omogućava brisanje evidencije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Brisanje evidencije)
Thermal events	<p>Omogućava pregled i brisanje evidencije termičkih događaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Brisanje evidencije)
Power events	<p>Prikazuje evidenciju događaja napajanja i omogućava brisanje evidencije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Brisanje evidencije)

Ažuriranje BIOS-a

Preporučuje se da ažurirate BIOS (podešavanje sistema), nakon zamene matične ploče ili ako je dostupna dopuna. Za tablete, proverite da li je baterija računara potpuno napunjena i priključena na strujnu utičnicu.

1. Ponovo pokrenite tablet.
2. Idite na **dell.com/support**.
3. Unesite **servisnu oznaku** ili **kod za brzi servis** i kliknite na **Submit (Pošalji)**.
 -  **NAPOMENA:** Da biste pronašli servisnu oznaku kliknite na **Where is my Service Tag? (Gde je moja servisna oznaka?)**
 -  **NAPOMENA:** Ako ne možete da pronađete servisnu oznaku, kliknite na **Detect Service Tag (Otkrij servisnu oznaku)**. Nastavite prema uputstvima na ekranu.
4. Ako ne možete da locirate ili pronađete servisnu oznaku, možete da izaberete svoj proizvod sa liste proizvoda pod opcijom **General Support (Opšta podrška)**.
5. Izaberite **Product Type (Tip proizvoda)** sa liste.
6. Izaberite model proizvoda i pojaviće se stranica **Product Support (Podrška za proizvode)** za vaš proizvod.
7. Kliknite na **Get drivers (Preuzmi upravljačke programe)** i kliknite na **View All Drivers (Prikaži sve upravljačke programe)**.

Otvora se stranica Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).
8. Na ekranu sa upravljačkim programima i preuzimanjima, u padajućoj listi **Operating System (Operativni sistem)** izaberite **BIOS**.
9. Pronađite najnoviju BIOS datoteku i kliknite na **Download File (Preuzmi datoteku)**.

Možete i analizirati koje je upravljačke programe potrebno ažurirati. Da biste to uradili za vaš uređaj, kliknite na **Analyze System for Updates (Analiziraj sistem radi ažuriranja)** i pratite uputstva na ekranu.
10. Izaberite način preuzimanja koji vam najviše odgovara u prozoru **Please select your download method below (Izaberite način preuzimanja u nastavku)**; kliknite na **Download File (Preuzmi datoteku)**.

Pojavljuje se prozor **File Download (Preuzimanje datoteke)**.
11. Kliknite na **Save (Sačuvaj)** da biste sačuvali datoteku na tabletu.
12. Kliknite na **Run (Pokreni)** da biste instalirali ažurirana podešavanja BIOS-a na tablet.

Sledite uputstva na ekranu.

Specifikacije


 **NAPOMENA:** Oprema se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Navedene specifikacije predstavljaju samo one komponente koje se po zakonu moraju isporučiti uz računar. Da biste dobili više informacija u vezi sa konfiguracijom vašeg računara, pronađite opciju **Pomoć i podrška** u Windows operativnom sistemu a zatim izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Tabela 24. Informacije o sistemu

Skup čipova	Integrisan u CPU
Širina DRAM magistrale	128 bitova (64 bita x 2 kanala)
Flash EPROM	128 Mbit Quad-SPI

Tabela 25. Procesor

Tip	Intel Broadwell Y SOC
Frekvencija eksterne magistrale	SOC, čipset nije povezan na eksternu magistralu

Tabela 26. Memorija

Kapacitet memorije	4 GB / 8 GB
Tip memorije	LPDDR3
Brzina memorije	1600 MHz
Minimalna memorija	4 GB
Maksimalna memorija	8 GB

Tabela 27. Audio

Tip	Bočno usmeravanje zvuka
Stereo konverzija	24 bita
Zvučnici	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, zvučnik

Tabela 28. Video

Tip videa	Integrisani
Magistrala podataka	Integrisani
Video kontroler	iGPU GT2 grafika

Tabela 29. Komunikacija

Mrežni adapter	WLAN, LTE, HSPA+
Bežična mreža	BT, NFC
	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 4.0 LE


 **NAPOMENA:** Opcionalni I/O modul za proširenje, ako je kupljen uz tablet, opremljen je dodatnim mrežnim portom (Ethernet).

Tabela 30. Portovi i konektori

Audio	jedan 3,5 mm konektor
Video	jedan mini HDMI konektor
USB	jedan USB 3.0 konektor
Čitač memorijske kartice	jedan čitač microSD kartica
Port za priključivanje baze	<ul style="list-style-type: none">• jedan port za priključivanje baze• jedna WWAN RF antena• jedna WLAN RF antena
Port za karticu za modul pretplatničkog identiteta (SIM)	jedan slot za micro SIM karticu
Pametna kartica	jedan čitač pametnih kartica
Serijski	jedan mikro serijski konektor
Modularno proširenje	jedan pogo pin modularni port za proširenje


 **NAPOMENA:** Opcionalni port za priključivanje baze, ako je kupljen uz tablet, opremljen je sa dva dodatna USB 3.0 porta.

Tabela 31. Ekran

Funkcija	Specifikacija
Tip	ekran sa belom svetlećom diodom (WLED), HD (1366 x 768)
Veličina	11,6 inča
Dimenzije:	
Visina	158,5 mm (6,24 inča)
Širina	268,0 mm (10,59 inča)
Dijagonala	29,38 mm (1,15 inča)
Aktivna površina (X/Y)	256,12 mmx144 mm
Maksimalna rezolucija	1366 x 768 piksela
Maksimalna osvetljenost	730 nita
Radni ugao	0° (zatvoren) do 180°
Brzina osvežavanja	60 Hz

Funkcija	Specifikacija
Minimalni ugao prikaza:	
Horizontalni	<ul style="list-style-type: none"> • +/- 40° za HD • +/- 60° za FHD
Vertikalni	<ul style="list-style-type: none"> • +10°/-30° za HD • +/- 50° za FHD
Maksimalna veličina piksela	0,2265 mm

Tabela 32. Prednja kamera

Tip	OV 2724 (2 MP)
Rezolucija	1366 x 768 piksela

Tabela 33. Zadnja kamera

Tip	IMX 134 (8 MP)
Rezolucija	3264 piksela x 2448 piksela

Tabela 34. Skladištenje

Skladištenje	M.2 SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB
--------------	----------------------------------

Tabela 35. Baterija

Tip	litijum-jonska sa 2 ćelije (26 Whr)
Dimenzije	
Dužina	103,60 mm (4,08 inča)
Visina	15,00 mm (0,59 inča)
Širina	62,70 mm (2,47 inča)
Težina	145,50 g (tipično) (0,32 lb)
Napon	<ul style="list-style-type: none"> • 7,4 VDC (nominalni) • 8,7 VDC (maksimalni)
Opseg temperature	
Operativna	0 °C do 50 °C (32° F do 158 °F)
Neoperativna	-20 °C do 65 °C (4 °F do 149 °F)
Dugmasta baterija	litijum-jonska 3 V CR2025

Tabela 36. AC adapter

Tip	
Ulazni napon	100 VAC do 240 VAC

Ulazna struja (maksimalna)	0,60 A
Ulazna frekvencija	50 Hz do 60 Hz
Izlazna snaga	45 W
Izlazna struja (45 W)	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,5 VDC
Opseg temperature:	
Operativna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Neoperativno	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)


Tabela 37. Fizičke karakteristike

Tipično	
Širina	312,20 mm (12,29 inča)
Visina	203,00 mm (7,99 inča)
Debljina	24,40 mm (0,96 inča)
Maksimum	
Širina	318,20 mm (12,53 inča)
Visina	209,00 mm (8,23 inča)
Debljina	28,90 mm (1,14 inča)
Težina (minimalna)	1620 grama (3,57 lb)

Tabela 38. Okruženje

Temperatura:	
Operativna	-29 °C do 63 °C
Skladištenje	-51 °C do 71 °C
Relativna vlažnost (maksimalna):	
Operativna	10 % do 90 % (bez kondenzacije)
Skladištenje	5 % do 95 % (bez kondenzacije)
Nadmorska visina (maksimalna):	
Operativna	- 16 m do 12.192 m (- 50 ft do 40.000 ft)
Neoperativno	- 15,20 m do 12.192 m (- 50 ft do 40.000 ft)
Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985

Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi korisničkih usluga:

1. Idite na **support.dell.com**.
2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
3. Potvrdite vašu zemlju ili region u padajućem meniju **Choose a Country/Region (Izaberite zemlju/region)** u donjem delu stranice.
4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.