

Dell Latitude 12 Dayanıklı Tablet-7202

Kullanıcı Kılavuzu

Resmi Model: T03H
Resmi Tip: T03H001



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2015 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Venue™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Intel®, Xeon®, Core™ ve Atom™, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde, Intel Corporation'a ait ticari markalardır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook,® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır. Wi-Fi®, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

2015 -08

Revizyon A00

İçindekiler

1 Tabletinizde Çalışma.....	5
Tabletinizin İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce.....	5
Tabletinizi Kapatma.....	6
2 Tabletini Kurma.....	7
Tableti şarj etme.....	7
Tabletinizi Açma.....	8
Ekranı Kapatma.....	8
3 Tabletini Kullanma.....	9
Ekran Yönü.....	9
Ekran yönünün kilitlemesi / açılması.....	9
Ekran parlaklığını ayarlama.....	9
Hareketler.....	10
Sağ Tıklama.....	11
Windows Başlat Ekranı.....	12
Uygulamaları Özelleştirme.....	12
Başlat ekranına erişme.....	13
Windows 8.1'i tanıyın.....	13
Sağdan Kaydırma.....	13
Soldan Kaydırma.....	13
Yukarı/Aşağı Kaydırmak.....	14
Bölünmüş Ekran.....	14
Kulaklık Kullanma.....	14
Pili Çıkarma.....	15
Pili Takma.....	16
SIM Kartını Takma.....	16
4 Tablet ayarlarınızı yönetme.....	18
Wi-Fi ayarı.....	18
Mobil geniş bant ayarı.....	19
Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama.....	21
Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme.....	22
Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme.....	22
Gelişmiş başlangıç.....	22
5 Tabletini Senkronize Etme.....	23
Microsoft hesabı kullanma.....	23


Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalama.....	23
6 Tabletini Temizleme.....	24
7 Troubleshooting.....	25
Pil sorunu.....	25
Sistem sorunu.....	26
Dokunmatik ekran sorunu.....	26
Kablosuz Ağ Kartınızı Denetleme.....	27
Ağ sorunu.....	27
8 Sistem Kurulumu.....	29
Sistem Kurulum (BIOS) Seçenekleri.....	29
BIOS'u Güncelleştirme	38
9 Özellikler.....	39
10 Dell'e Başvurma.....	43


Tabletinizde Çalışma


Tabletinizin İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

Tabletinizi potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:


- Tabletinizle birlikte gelen güvenlik bilgilerini okudunuz.


 **UYARI:** Tabletinizin içinde çalışmadan önce tabletinizle gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfası'na bakın.

 **DİKKAT:** Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

 **DİKKAT:** Elektrostatik boşalmı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da tabletin arkasındaki konektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.


 **DİKKAT:** Bileşenleri ve kartları itina ile kullanın. Bileşenlere veya kartların üzerindeki temas noktalarına dokunmayın. Kartları uç kısmından veya metal montaj kenarından tutun.


 **DİKKAT:** Bir kabloyu çıkardığınızda, konektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konektörler bulunur; bu tür bir kabloyu çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitleme tırnaklarına bastırın. Konektörleri ayırdığınızda, konektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.

 **NOT:** Tabletinizin ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Tabletinize zarar vermektan kaçınmak için, tabletin içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Tablet kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
2. Tabletini kapatın.
3. Eğer tablet, isteğe bağlı takma birimi istasyonu ya da klavye takma birimi gibi bir takma birimi aygıtına bağlıysa (takılıysa), çıkarın.
4. Güç adaptörünü tablettan çıkarın.
5. Sistem kartındaki artık statik gücü boşaltmak için güç düğmesine basın ve birkaç saniye basılı tutun.



 **DİKKAT:** Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, her zaman tabletinizin fişini elektrik prizinden çekin.


 **DİKKAT:** Tabletinizin içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, tabletin arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokununuz.



6. Micro-SD kartı tablettan çıkarın.

Tabletinizi Kapatma

Tabletinizi kapatmak, tabletinizi tamamen durdurur. Tabletinizi charms menüsünden kapatabilirsiniz:

1. **Charms** menüsüne erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  > **Güç**  > Çalışmasını durdurmak için tableti **kapatın**.

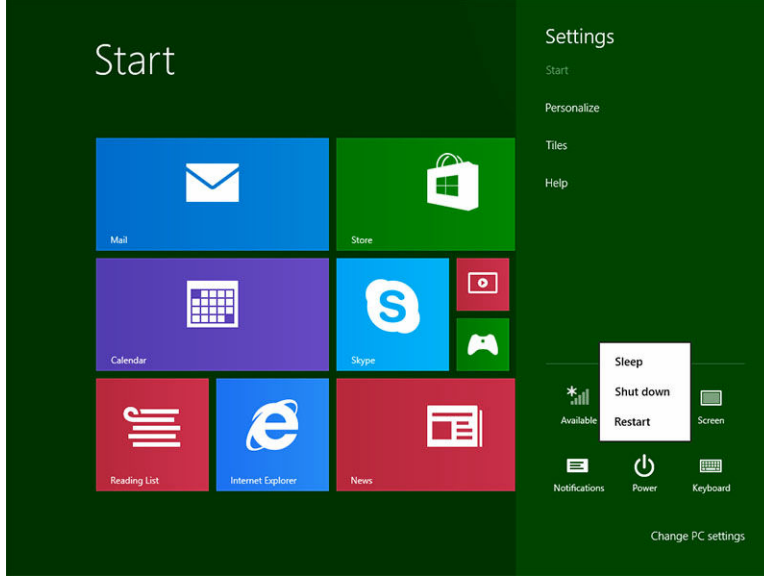

 **NOT:** Tabletini charms menüsünü kullanmadan kapatabilirsiniz. **Güç** düğmesini basılı tutun  düğmesine basın ve 10 saniyeden fazla basılı tutun. Tabletiniz yanıt vermiyorsa / beklenmedik şekilde davranıyorsa ya da dokunmatik işlev çalışmıyorsa bu zorlu kapatmayı gerçekleştirebilirsiniz.


Tabletinizi Kurma

Tableti şarj etme

⚠ DİKKAT: Sadece tabletinizle birlikte verilen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın. Onaylanmayan güç adaptörlerini ve güç kablolarını kullanmak, tabletinize ciddi şekilde zarar verebilir.

✍ NOT: Tabletinizi paketinden çıkardığınızda, pili tam dolu değildir.

1. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

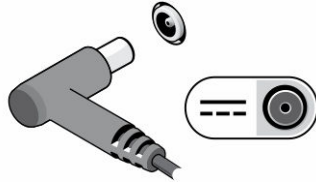







2. Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın ve pili tamamen dolana kadar tableti şarj edin.

✍ NOT: Tablet pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık 2 saat gerekir.

Ekranda tablet pilinin şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.


Tablo 1. Pil şarj durumu

Pil simgesi	Açıklama
	Pil tamamen dolu ve güç adaptörü bağlı.
	Pil güç adaptörü ile şarj oluyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil deşarj oluyor.
	Tabletinizin güç adaptörü takılı ve pil algılanmıyor ya da pil düzgün çalışmıyor.
	Pil düşük seviyede.
	Pil kritik seviyede.


NOT: Pil yuvasında, pil güç seviyesini gösteren ve pil güç seviyesini kontrol etmek için tabletin açık olmasının gerektiğini belirten bir gösterge vardır. Pil gücünün o anki durumunu bilmeniz için düğmeye basın. Bununla birlikte, tam güç seviyesini bilmek istiyorsanız, tableti açmanız ve güç seviyesini kontrol şu şekilde kontrol etmeniz gerekebilir:

- Ekranın sağ kenarını kaydırarak.
- Masaüstü moduna erişerek.

Tabletinizi Açma

1. **Güç** düğmesine basın ve basılı tutun.  Tabletini açmak için bunu 2 saniye boyunca yapın.
2. Eğer kilit ekranı resmi görüntülenirse, giriş ekranına geçmek için parmağınızı ekranın altından içeri doğru kaydırın ve ardından Windows'a girmek için şifreyi girin.

Windows Başlat ekranı görüntüledikten sonra tabletiniz kullanıma hazırdır.

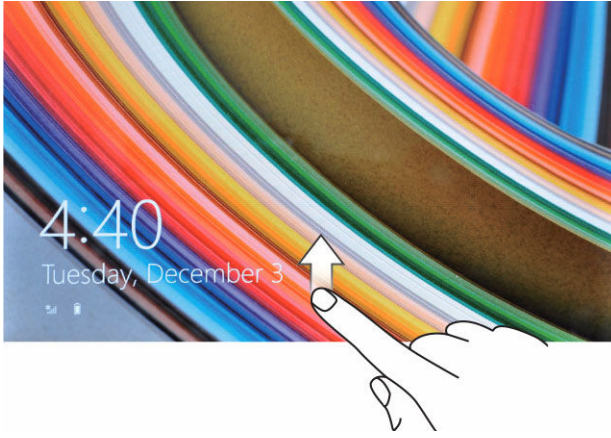

NOT: Eğer Windows 8.1'de giriş ekranı etkin değilse, kilit ekranından doğrudan Başlat ekranına yönlendirilirsiniz.



NOT: Kilit ekranı sadece uyku durumundan çıkılırken gösterilir.



Ekranı Kapatma

- **Güç düğmesini kullanmak**

Güç Düğmesine Basın  ekranı kapatma

- **Charms'ı kullanma**

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Power (Güç)**  → **Sleep (Uyku)** ekranı kapatır.

NOT: Tabletiniz uyku durumundaysa, **Güç** düğmesine  ya da **Windows** düğmesine  bir kere basmak ekranı açar.

Tabletinizi Kullanma

Ekran Yönü

En iyi görüntü deneyimini sağlamak için, ekran yönü tableti nasıl tuttuğunuza göre otomatik olarak dikey veya yatay biçime geçer.

NOT: Bazı uygulamalar, dikey veya yatay biçime otomatik olarak ekran döndürmeyi desteklemeyebilir.

Ekran yönünün kilitlemesi / açılması

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları** → **Ekran**.
3. Dokunma ekran yönünü kilitlemek için geçiş yapın veya dokunma ekran yönü kilidini açmak için geçiş yapın.


NOT: Bir geçiş düğmesi tabletin önünde bulunmaktadır. Ekran yönünü kilitlemek için geçiş düğmesine basabilirsiniz.


Ekran parlaklığını ayarlama

Burada geçiş menüsünün altındaki kaydırıcıyı kullanarak ekran parlaklığını da ayarlayabilirsiniz.



Ekranı aynı zamanda otomatik olarak da ayarlayabilirsiniz. Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için:



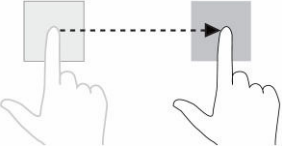
1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **PC and devices (PC ve aygıtlar)** → **Power and sleep (Güç ve uyku)**.
3. Brightness (Parlaklık) altında, otomatik parlaklık seçeneğini açmak / kapamak için sola ya da sağa kaydırın.

 **NOT:** Ekranın, parlaklığı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlaması için kaydırıcıyı açık / kapalı konumuna getirebilirsiniz.

Hareketler

Tabletiniz çoklu dokunma ekranına sahiptir. Tableti çalıştırmak için ekrana dokunabilirsiniz.


Tablo 2. Hareket İşlemleri

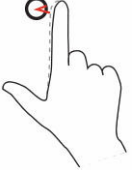Hareket İşlemleri	İşlevler
Dokunma Parmağınızın ucuyla nazik bir şekilde ekrana vurun. 	<ul style="list-style-type: none">• Ekrandaki seçenek, giriş, resim ve simge gibi öğeleri seçin.• Uygulamaları başlatın.• Ekrandaki düğmelere dokunun• Ekran klavyesini kullanarak metin girin.
Dokunma ve Tutma Parmağınızla ekrana dokunun ve parmağınızı ekranda tutun. 	<ul style="list-style-type: none">• Bir öğe hakkında detaylı bilgiyi görüntüleyin• Daha fazla işlem yapmak için bir öğenin bağlam menüsünü görüntüleyin
Sürükleme ve Bırakma 1. Parmağınızla ekrandaki bir öğeye dokunun ve parmağınızı ekranda tutun. 2. Parmağınızı ekrandan kaldırmadan parmağınızın ucunu istediğiniz konuma götürün. 3. Öğeyi istediğiniz konuma bırakmak için parmağınızı ekrandan kaldırın. 	Resim ve simge gibi öğeleri ekranda taşıma.

Hareket İşlemleri	İşlevler
-------------------	----------

Sürükme veya Kaydırma


Parmağınızı ekranda dikey veya yatay yönde hareket ettirin.

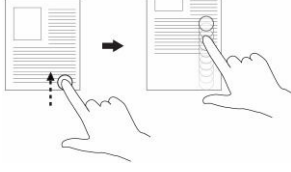

- Başlat ekranı, web sayfaları, listeler, girişler, fotoğraflar, kişiler ve diğerleri arasında ilerleyin
- Bir uygulamayı kapatma. (Uygulamayı ekranın en altına sürükleyin)

Yakınlaştırma


Ekrana iki parmağınızla dokununuz ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın

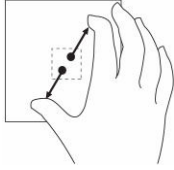

Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü büyütün

Uzaklaştırma


Ekrana iki parmağınızla dokununuz ve parmaklarınızı birbirine yaklaştırın

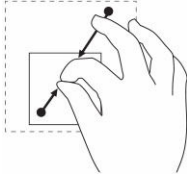

Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü küçültün

Döndürme

Ekrana iki veya daha fazla parmağınızla dokununuz ve parmaklarınızı saat yönünde veya tersi yönde hareket ettirin

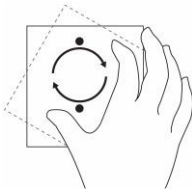

Bir nesneyi 90 derece döndürün

Sağ Tıklama

Tabletinizde sağ tıklama yapmak için, ekranın herhangi bir bölümüne veya bir simgeye 2 saniye Dokununuz ve Tutunuz, ardından parmağınızı kaldırınız.

Ekranda seçenekler menüsü açılır.

Windows Başlat Ekranı

Windows Başlat ekranı, Denetim Masası, Windows Explorer, Weather uygulaması, RSS, Windows Store, Internet Explorer ve diğer yüklü uygulamalara birer kısayol işlevi gören varsayılan ve özel Canlı Katmanların bir listesini görüntüler.

Başlat ekranınızdaki Canlı Katmanlar değişir ve canlı olarak güncellenir, böylece haberler ya da spor haberlerindeki canlı güncellemeleri alabilir, arkadaşlarınızın ne yaptığını görebilir ve en son hava durumu raporunu alabilirsiniz.





Katman-tabanlı kullanıcı arayüzü E-posta, fotoğraflar, müzik, videolar, kişiler, Facebook & Twitter güncellemeleri ve sık kullanılan web sayfalarına doğrudan erişim sağlar. Favori ve sık kullanılan uygulamalarınızı Canlı Katman olarak işleyip Başlat ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz.

En sevdiğiniz resminizi duvar kağıdı olarak atayarak Başlat ekranınızı daha da kişiselleştirebilirsiniz.

 **NOT:** Canlı Katmanlar Pin (İğnele) ya da Unpin (İğneyi Kaldır) kullanılarak eklenebilir  ya da kaldırılabilir  seçenekler







Uygulamaları Özelleştirme

Mevcut olan tüm uygulamaları Başlangıç ekranında özelleştirebilirsiniz. Uygulamaları özelleştirmek için:

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve **Başlat** simgesine dokunun. 
-  **NOT:** Ayrıca Başlangıç ekranına gitmek için, **Windows** düğmesine de  basabilirsiniz.
2. Uygulamalar görüntüsünü elde etmek için, görüntünün ortasından içeri doğru kaydırın.
3. Sağ alt köşedeki Özelleştir simgesine ulaşmak için görüntünün üst ya da altından içeri doğru kaydırın.
4. Sağ alt köşedeki **Özelleştir** simgesine  dokununuz.
5. Özelleştirmek istediğiniz uygulama ya da uygulamaları seçin.

Uygulama ya da uygulamaları seçtikten sonra, altta ilgili seçenek görünür. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Tablo 3. Uygulamayı kişiselleştir

Seçenekler	Eylemler
	Başlangıç ekranındaki uygulamayı görüntülemeyi sağlar.
	Görev çubuğundaki uygulamayı görüntülemeyi sağlar.
	Uygulamanın başlangıç ekranından açılmasını sağlar.
	Uygulamayı kaldırmayı sağlar.
	Çalışan uygulamalardaki aktif güncellemeyi kapatır. Örneğin: Hava
	Uygulamayı yeniden boyutlandırmayı sağlar. Uygulamayı Büyük, Orta ve Küçük boylarda yeniden boyutlandırabilirsiniz.



Yapılan tm seimleri silmeyi saęlar.


Başlat ekranına erişme

Başlat ekranına erişmek için řu iki yöntemden birini kullanın:

- **Windows** düęmesine basın
- Charms çubuęuna erişmek için ekranın saę köşesinden tutup kaydırın ve **Başlat** simgesine dokunun.

Windows 8.1'i tanıyın

Windows 8.1 kullanımıyla ilgili yardım ve ipuçları almak için Başlat ekranındaki Yardım+İpuçları katmanlarına dokunabilirsiniz.

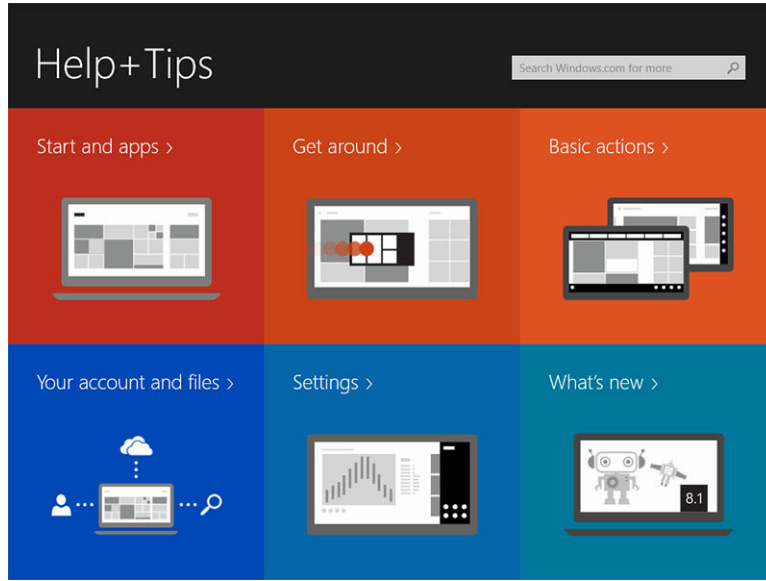

Saędan Kaydırma

Ekranı saę köşesinden tutup kaydırmak Charms çubuęunu görüntler. Charms, Başlat, Ara, Paylaş, Aygıtlar ve Ayarlar gibi sistem komutlarına erişim saęlar.

Eęer tabletiniz bir uygulama çalıřtırıyor ya da bir işlem gerekleřtiriyorsa, **Başlat** simgesine basmak sizi Başlat ekranına geri götürr. Eęer Başlat ekranındaysanız, **Başlat** simgesine basmak sizi en son kullanılan uygulamaya ya da en son görüntlenen ekrana götürr.


NOT: Başlat simgesinin işlevi, **Windows** düęmesiyle aynıdır .

Soldan Kaydırma

- Ekranı sol köşesinden tutup yavaşça saę köşeye kaydırmak açık olan uygulamaların küçük resimlerini görüntler ve açık uygulamaların küçük resimleri arasında geçiş yapar.


- Ekranın sol köşesinden içeri ve dışarı doğru kaydırmak, en son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntüler.

Yukarı/Aşağı Kaydırmak



- Ekranın alt ya da üst köşelerinden tutup içeri doğru kaydırmak **Tüm Uygulamalar** simgesini görüntüler . Tabletinizde yüklü olan tüm uygulamaların bir alfabetik listesini görüntülemek için **Tüm Uygulamalar** öğesine dokununuz.
- Bir uygulamanın üstünden ya da altından tutup içeri doğru kaydırmak uygulamayı aşağı indirir ya da kapatır.

Windows Başlat ekranının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial adresini ziyaret edin.

Ekran kilit modundayken, kamerayı da (ön) etkinleştirebilirsiniz. Ekran kilit modundayken kamerayı etkinleştirmek için:

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **PC and Devices (PC ve Aygıtlar)** öğesini tıklayın
3. Aşağı inin ve **Kamera**'ya gidin.
4. Ekran kilit modundayken kullanmak için kaydırarak açık hale getirin.


Ekran kilit modundayken kamerayı kullanabileceğinizden emin olmak için:

1. **Güç** düğmesine  basarak ekranı kapatın.
2. **Güç** düğmesine  tekrar basarak ekranı kilit moduna geçirin.
3. Aşağı kaydırarak **kamerayı** etkinleştirin.

Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekran seçeneği, aynı ekranda iki uygulamayı açmanızı sağlar ve çok görevli çalışmanıza yardımcı olur. Ekranı bölmek için:


1. Bölünmüş ekran uygulayacağınız herhangi iki uygulamayı açın.
2. İkinci uygulamayı açmak için ekranın solundan tutup kaydırın ve ekran bölünene kadar parmağınızı ekranda tutun.
3. İkinci uygulamayı bırakmak için parmağınızı kaldırın.

 **NOT:** Windows 8.1 ekranı değişken genişliklerde bölmenize olanak verir.

Kulaklık Kullanma


Müzik ve sesleri dinlemek, ses kaydetmek ya da arama yapmak için kulaklığı kullanabilirsiniz.

Cihazınızı, ses bağlantı noktasına bağladıktan sonra, seçeneklerle birlikte bir açılır pencere görüntülenir. Uygun olan seçeneği seçip, **OK**'a tıklayın.

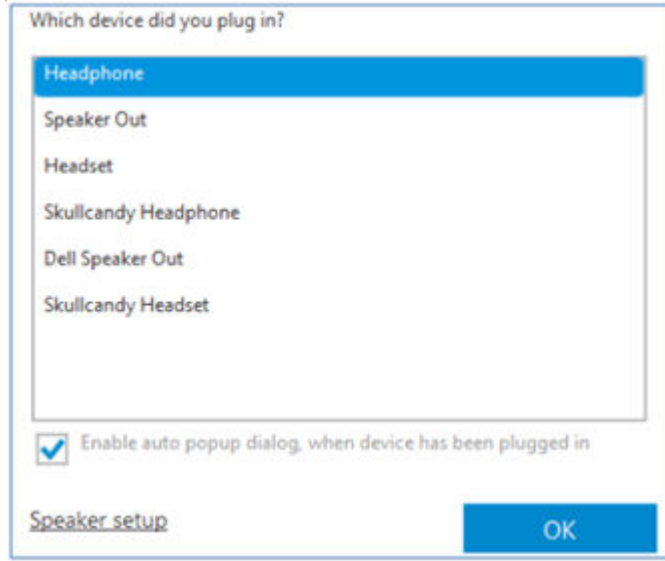

NOT: Bunlar, yalnızca bir cihazı ses bağlantı noktasına bağladığınızda görüntülenen, tabletteki varsayılan seçeneklerdir.

UYARI: Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek, işitme kaybına yol açabilir.

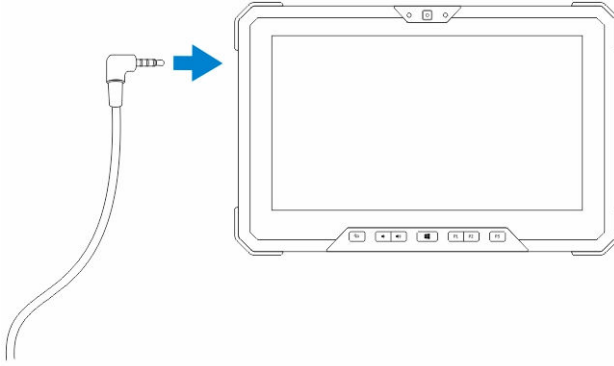

1. Kulaklığı tabletteki ses bağlantı noktasına (3,5 mm) bağlayın.
2. Kulaklıkları kulaklarınızın içine yerleştirin ve sesi rahat edeceğiniz bir seviyeye ayarlayın.

NOT: Ses konektörüne bir kulaklık ya da harici bir ses aygıtı bağladığınızda, tabletinizdeki tümleşik hoparlörlerin sesi otomatik olarak kapatılır.

DİKKAT: Tabletten çıkarırken kulaklığınıza zarar vermemek için, kabloyu değil konektörü çekin.

NOT: Kulaklığı bağlamadan önce ses seviyesini kısmanız, daha sonra rahat edeceğiniz bir seviyeye ayarlamanız önerilir. Yüksek seslere ani olarak maruz kalmak işitmenizin hasar görmesine sebep olabilir.


Pili Çıkarma

UYARI: Uyumsuz bir pilin kullanımı yangın ya da patlama riskini artırabilir. Pili sadece Dell'den satın alınan uyumlu pil ile değiştirin. Pil, Dell bilgisayarınız ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Başka bir tabletin pilini tabletinizde kullanmayın.




UYARI: Pili çıkarmadan veya değiştirmeden önce tableti kapatın, güç adaptörünün fişini elektrik prizinden ve tableten çekin, modem fişini duvar konektöründen ve tableten çekin ve tableten tüm harici kabloları çekin.

1. Pili çıkarmak için:
 - a. Pil serbest bırakma mandalını pile doğru kaydırarak kilidini açın.
 - b. Pil yuvasını açmak için düğmeyi aşağı yönde itin.

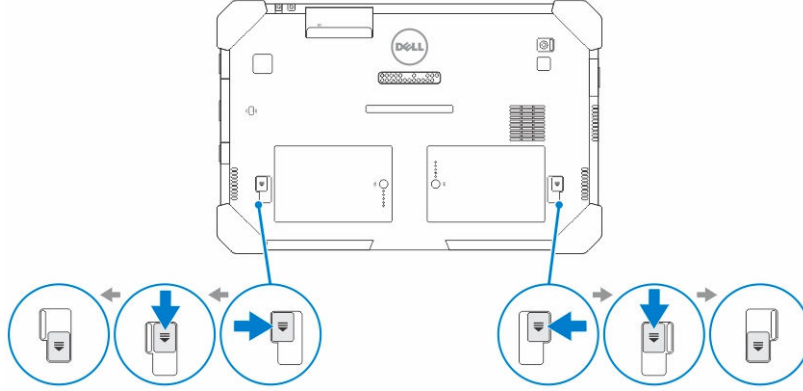

NOT: Tabletteki Pil 1 ve Pil 2'yi çıkarmak için iki adet pil serbest bırakma düğmesi vardır.

2. Pilleri tableten uzağa kaldırın.

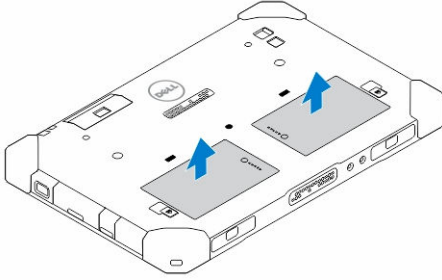

Pili Takma


1. Pili yerine oturana dek yuvasına kaydırın.
2. Pil mandalından uzağa doğru kaydırarak kilitleyin.

SIM Kartını Takma




NOT: SIM kart yuvası pil 2 yuvasının altında bulunur.


1. [Pili](#) çıkarın.
2. SIM kartı takmak için:
 - a. SIM kartı mandalına basın ve dışarı doğru çekin.
 - b. SIM kartı yuvaya takın.
 - c. Kilitlemek için SIM serbest bırakma mandalı içeri doğru itin.

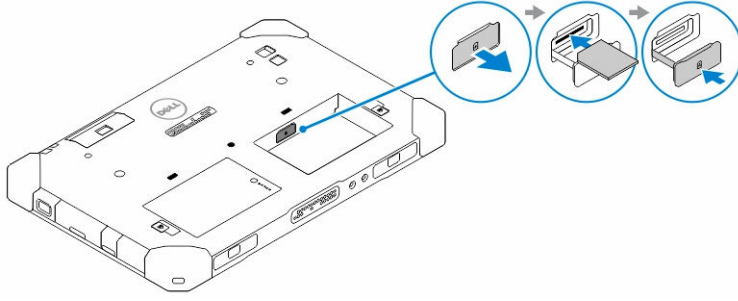

3. Pili, pil yuvasına yerleştirin.

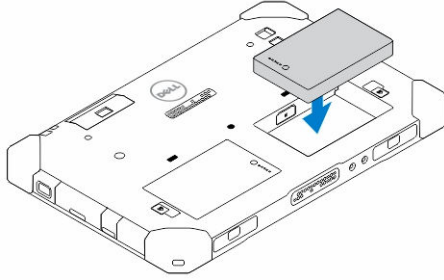


4. Pil serbest bırakma mandalını yukarı doğru kaydırın ve ardından sağa doğru kilitleyin.

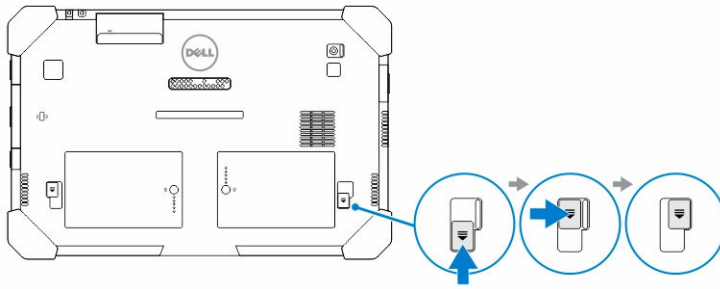


Tablet ayarlarınızı yönetme



Wi-Fi ayarı

• Wi-Fi Açma/Kapama

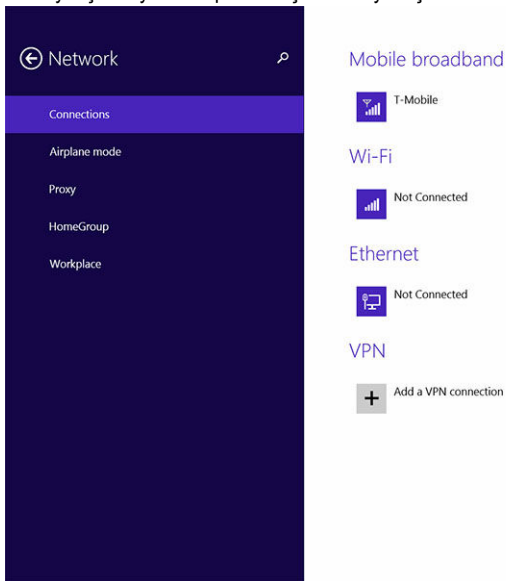1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Network (Ağ)**.
3. Wi-Fi'yi açmak ya da kapatmak için **Wi-Fi**'yi seçin.




• Bir ağa bağlanma


1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Available (Uygun)**  → **Select an available network (Uygun bir ağ seç)** → **Connect (Bağlan)**





Mobil geniş bant ayarı


- Mobil geniş bantı Açma/Kapama

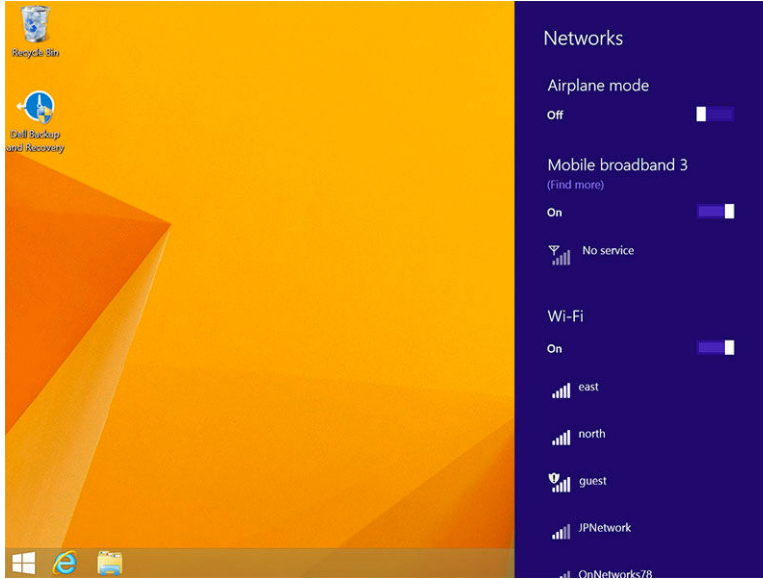
1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma Ayarları  → Change PC settings (PC ayarlarını değiştir) → Networks (Ağlar) → Airplane mode (Uçak modu).
3. Mobile Broadband (Mobil Geniş Bant) simgesini sola ya da sağa kaydırarak mobil geniş bantı açık ya da kapalı konuma getirin.




- Mobil geniş bant ağına bağlanma

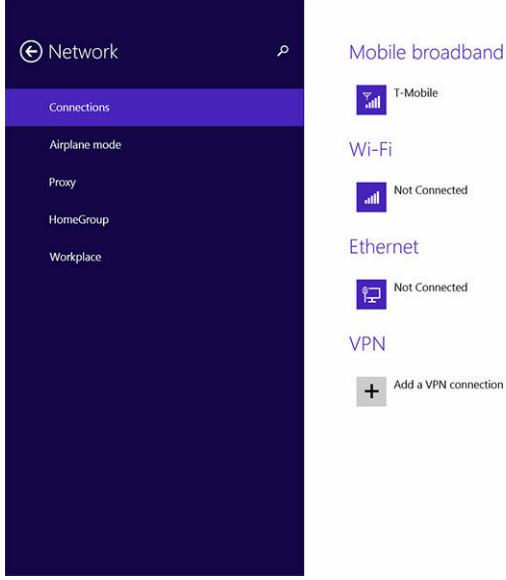

1. Tablete aktif bir SIM kartın yerleştirildiğinden emin olun.
2. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
3. **Ayar**  → **Network (Ağ)** → **Connections (Bağlantılar)**  → **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** → **Connect (Bağlan)** öğesine dokununuz.
4. Mobil geniş bant ağı etkinleştirildiğinde, tahmini veri kullanımı gösterilir.




 **NOT:** Mobil geniş bantta otomatik olarak bağlanmak için **Connect automatically (Otomatik olarak bağlan)** seçeneğini seçebilirsiniz.



 **NOT:** Tabletiniz, ikisi de kullanılabilir olduğunda, Wi-Fi ağlarını otomatik olarak mobil geniş bant ağlarının üstünde önceliklendirir. Tabletiniz mobil geniş bantta bağlıyken kayıtlı Wi-Fi bağlantılarından birinin aralığına girerse, otomatik olarak mobil ağdan çıkıp Wi-Fi'ye bağlanacaktır.


• Mobil geniş bant ağı bağlantısını kesme

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **Ayar**  → **Network (Ağ)**  → **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** → **Disconnect (Bağlantıyı kes)** öğesine dokununuz.


 **NOT:** Tabletinizin mobil geniş bant bağlantısı kesildiğinde, **Connect automatically (Otomatik olarak bağlan)** seçeneği de devre dışı kalır.


• Mobil geniş bant seçenekleri

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Networks (Ağlar)** .
3. **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** öğesine dokununuz ve tutun ya da takılıysa sağ tıklayın.
 - **Show estimated data usage/Hide estimated data usage (Tahmini veri kullanımını göster/gizle)** öğesine dokunarak tahmini veri kullanımını gösterin ya da gizleyin.
 - Bir bağlantıyı tarifeli/tarifesiz bağlantı olarak ayarlamak için **Set as metered connection/Non metered connection (Tarifeli/Tarifesiz bağlantı olarak ayarla)** n öğesine dokununuz.
 - Bağlanılan mobil geniş bant özelliklerini görüntülemek için **View connection properties (Bağlantı özelliklerini görüntüle)** öğesine dokununuz.



 **NOT:** Eğer **Set as metered connection (Tarifeli bağlantı olarak ayarla)** etkinse, yüksek öncelikli, kritik bir güvenlik güncellemesi olmadığı takdirde Windows Update otomatik olarak güncellemeleri indirmez.


• **Servis Sağlayıcı donanım bilgileri**

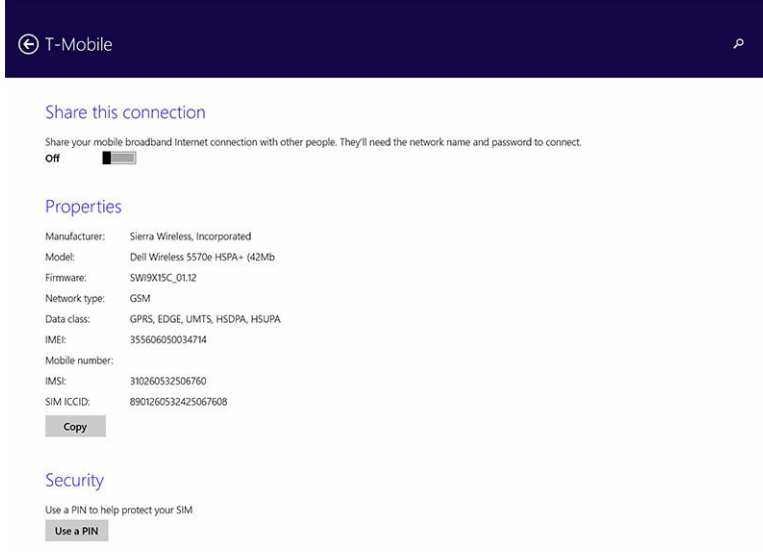
1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma Ayarları  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Network (Ağ)**.
3. Abone bilgileri ve Uluslararası Mobil Cihaz Kodu (IMEI) numarası da dahil donanım bilgilerini görüntülemek için **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** öğesine dokunun.




• **PIN kilidini etkinleştirme**

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma Ayarları  → **Network (Ağ)** .
3. **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** öğesine dokunun ve tutun ya da takılıysa sağ tıklayın.
4. **View connection properties (Bağlantı özelliklerini görüntüle)** → **Security (Güvenlik)** → **Use a PIN (PIN kullan)** öğelerine dokunun.
5. **SIM PIN Code (SIM PIN kodu)** girin.

 **NOT:** **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** konumunuzda kullanılabilir olan ağ servisi sağlayıcılarını içerir.


 **DİKKAT:** Hatalı PIN kodu girerseniz, mobil geniş bant bağlantınız kurulmayacaktır. Kodu üç defa hatalı girerseniz, SIM kartınız bloke olacaktır. SIM kartın kilidini kaldırmak için servis sağlayıcınızla iletişime geçerek **Kişisel Kilit Açma Numaranızı (PUK) öğrenin.**

 **NOT:** Telefon operatörünüzle iletişime geçmeden önce, IMEI numaranızı hazır bulundurun.

Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama

Tabletinizi yenileyebilir / kurtarabilir / fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.

2. **Ayarlar** öğesine dokunun  → **Change PC Settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Update and recovery (Güncelleme ve kurtarma)** → **Recovery (Kurtarma)** öğesine dokununuz.
 - **Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme**
 - **Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme**
 - **Gelişmiş başlangıç**
3. Görevi tamamlamak için bir kurtarma seçeneği belirleyin.

Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme

Bu seçenek, fotoğraflarınızı, müziğinizi, videolarınızı ve diğer kişisel dosyalarınızı kaybetmeden tabletinizi yenilemenizi sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

1. **Get started (Başlangıç)** öğesine tıklayın. PC'nizi Yenileme penceresi açılır.
2. **İleri**'yi tıklayın.
3. **Yenile**'yi tıklayın.

Bu işlemi iptal etmek için **İptal**'i tıklayın.

Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme

Bu seçenek tabletinizi tamamen tekrar en başa döndürmenize ve varsayılan / fabrika ayarlarına sıfırlamanıza olanak verir. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

1. **Get started (Başlangıç)** öğesine tıklayın. PC'nizi Sıfırlama penceresi açılır.
2. **İleri**'yi tıklayın.

İleri'yi tıkladıktan sonra, görevi tamamlamak için aşağıdaki iki seçenekten birini seçmelisiniz:

- **Just remove my files (Sadece dosyalarımı sil)** — Bu seçeneği belirlerseniz, Windows, fotoğraflarınız, müziğiniz, videolarınız ve diğer kişisel dosyalarınız da dahil tüm dosyalarınızı siler.
- **Fully clean the drive (Sürücüyü tamamen temizle)** — Bu seçeneği belirlerseniz, Windows tabletinizi sıfırlar.



DİKKAT: Tabletinizi sıfırlamak, hesap yapılandırmanız, müziğiniz, resimleriniz, dosyalarınız vb. tüm verilerinizi tabletinizden siler. Devam etmeden önce tüm gerekli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Bu işlemi iptal etmek için **İptal**'i tıklayın.

Gelişmiş başlangıç

Bu seçenek, tabletinizi bir aygıt ya da kompakt disk (DVD ya da USB sürücü) ile başlatmanıza ve tabletinizin ürün yazılımını değiştirmenize, Windows başlangıç ayarlarını değiştirmenize ya da sistem görüntüsünden Windows'u geri yüklemenize olanak sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, **Şimdi Yeniden Başlat**'a tıklayın.






NOT: Üçüncü taraf uygulamaları kaldırılacaktır.

Tabletinizi Senkronize Etme

Microsoft hesabı kullanma

Bilgisayarınızda Microsoft Windows 8.1 kuruluysa, tabletinizin kullanıcı ayarlarını bir Microsoft hesabı kullanarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Tabletinizden Microsoft hesabınıza giriş yaptığınızda, diğer Windows 8.1 PC'ler ve Windows 8.1 tabletler ile internet tarayıcısı geçmiş, uygulama ayarları ve kişisel dosyalarınız dahil olmak üzere ayarlarınızı otomatik olarak senkronize edebilirsiniz.


 **NOT:** Hem bilgisayarınız hem de tabletiniz için kablosuz bağlantı gerekir.

1. Charms çubuğuna gidin, ardından **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **Accounts(Hesaplar)** → **Connect to a Microsoft account (Bir Microsoft hesabına bağlan)** öğelerine tıklayarak bilgisayar yerel hesabınızı Microsoft hesabınıza geçirin.
2. **PC Settings (PC Ayarları)** menüsüne **Sync your settings (Ayarlarınızı senkronize edin)** adlı yeni bir seçenek eklenir.
3. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **More PC Settings (Daha Fazla PC Ayarı)** → **Sync your settings (Ayarlarınızı senkronize edin)** öğelerine tıklayarak verilerinizi ve ayarlarınızı senkronize etmek için birçok farklı seçeneği görüntüleyin.


Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalama


1. Bilgisayara bir USB bellek yada Mikro-SD kart takarak gerekli belgeleri kopyalayın.
2. Kopyalama tamamlandıktan sonra, **Safely Remove Hardware (Donanımı Güvenle Kaldır)** sihirbazını kullanarak tableti bilgisayardan kaldırın.
3. Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalamak için aynı zamanda Win 8.1'in Skydrive işlevini de kullanabilirsiniz.

Tabletinizi Temizleme

 **DİKKAT:** Tabletiniizi temizlemeden önce, tüm kabloları çıkarın. Tabletiniizi suyla nemlendirilmiş yumuşak bir kumaşla temizleyin. Yanıcı maddeler içerebilen sıvı ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

1. Tabletiniizi kapatın. Tabletiniizi kapatmayla ilgili daha fazla bilgi için **Tabletiniizi Kapatma** konusuna bakın.
2. Tüm bağlı aygıtları, kulaklıkları, hoparlörleri ve klavye takma birimini tableten ve elektrik bağlantılarından çıkarın.
3. Takılı olan tüm mikro-SD ve mikro-SIM kartları çıkarın. Mikro-SD ve Mikro-SIM kartların çıkarılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için **Mikro-SD kartının çıkarılması** ve **Mikro-Sim kartın çıkarılması** bölümlerine bakın.
4. Yumuşak, havsız bir kumaşı su ya da ekran temizleyicisiyle nemlendirin ve tabletin yüzeyini temizlenene kadar silin. Suyun tablet bağlantılarına ya da **Windows** düğmesine sızmasına dikkat edin.


 **NOT:** Tablete ya da ekrana zarar gelmesini önlemek için, ürünle birlikte verilen yönergelere uyun.

 **NOT:** Klavyeyi nemli bezle temizlemeyin.

Troubleshooting

Pil sorunu

Tablo 4. Pil sorunları

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Pil şarj olmuyor		<ul style="list-style-type: none"> Dell AC güç adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve prizine çalıştığından emin olun. Başka bir Dell AC güç adaptörüyle (varsa) bağlanmayı deneyin. Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve kabloyu tekrar duvar prizine, ardından tablete takın. AC adaptörünün çalıştığından emin olmak için AC adaptörü LED ışığını kontrol edin. Düzgün bağlantılarından emin olmak için tüm konektörleri kontrol edin. <p> NOT: Tablet pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık dört saat gerekir.</p>
	Tabletin sıcaklığı 0 °C'nin altında ya da 40 °C'nin üstünde.	Pili 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.
	Pil ya da güç adaptörü hasarlı.	Pili ya da güç adaptörünü değiştirmek için bir Dell yetkili satıcısıyla iletişime geçin.
Tablet Bekleme modundayken bile pil çok çabuk bitiyor.	Eğer tablet bağlanabileceği bir ağ aralığında değilse bir baz istasyonu bulmak için devamlı sinyal gönderir ve bu da pili tüketir.	<ul style="list-style-type: none"> Tableti geçici olarak kapatın. Tableti bağlanabileceği bir ağın aralığına getirin ya da geçici olarak tabletinizin kablosuz bağlantısını kapatın. Tabletinizi uçak modunda kullanın.

Sistem sorunu

Tablo 5. Sistem sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Tablet açılmıyor	Pil tamamen deşarj olmuş.	<ol style="list-style-type: none">1. Tableti en az 4 saat şarj edin.2. Güç düğmesine basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun.
Tablet kapanmıyor		Güç düğmesine basın ve 11 saniye boyunca basılı tutarak zorlu kapama gerçekleştirin.
Tablet kilitlenir		Güç düğmesine basın ve 11 saniye boyunca basılı tutarak zorlu kapama gerçekleştirin.
Tablet yanıt vermiyor ya da beklenmedik şekilde davranıyor	<ul style="list-style-type: none">• Sürücü hatası• İşletim sistemi hatası• Virüs/Kötü Niyetli Yazılım	<ol style="list-style-type: none">1. Tableti kapatın ve yeniden başlatın.2. Tableti yenileyin.3. Dell destek servisiyle iletişime geçin. dell.com/support ya da dell.com/contactdell adreslerine gidin.
Yazılım ya da işlev beklendiği şekilde çalışmıyor.		Tableti yeniden başlatın. Arka planda yazılım güncellemeleri indirilmiş olabilir. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve Ayarlar → Güç → Yeniden Başlat öğelerine dokunarak tableti yeniden başlatın.
Takma birimi istasyonu beklendiği şekilde çalışmıyor		<ul style="list-style-type: none">• Tabletini çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, tabletinizi takma biriminde takılıyken kapatın ve tekrar açın.• Tabletini başka bir Dell yerleştirme aygıtına (varsa) yerleştirmeyi deneyin.

Dokunmatik ekran sorunu

Tablo 6. Dokunmatik ekran sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Dokunmatik ekran yavaş çalışıyor ya da düzgün çalışmıyor.	Koruyucu kap, tabletin girişlerinizi algılamasını engelliyor.	<ul style="list-style-type: none">• Tableti kapatın ve yeniden başlatın.• Ekranı temiz ve kuru bir bezle nazikçe silin.• Dokunmatik ekrandan koruyucu kapları çıkarın.

- İşletim sistemi tekrar yüklendiye, tüm sürücülerin yüklenmiş olduğundan emin olun.

Kablosuz Ağ Kartınızı Denetleme

Bilgisayarınız bir WLAN/WWAN kartıyla donatılmışsa, **Aygıt Yöneticisini** kontrol edebilirsiniz.

Windows 8

1. **Desktop (Masaüstü)** Simgesi → **Computer (Bilgisayar)** → **Open Control Panel (Kontrol Panelini Aç)** → **Device Manager (Aygıt Yöneticisi)**'ne tıklayın. Sizden yönetici parolası ya da onay istiyorsa, parolayı girin ve onaylayın. Aygıt Yöneticisi penceresi görüntülenir.
2. **Ağ Adaptörlerini** genişletin, varsa ağ adaptörünün altında kablosuz ağ listenir.

Ayrıca, bilgisayarınızı satın alırken yapmış olduğunuz seçime bağlı olarak, bilgisayarın çeşitli yapılandırmaları vardır. Bilgisayar yapılandırmanızı belirlerken, aşağıdakilerden birine bakın:

- Sipariş onayınız
- Microsoft Windows Yardım ve Destek Merkezi
- Araçların altından **My Computer Information(Bilgisayar Bilgilerim)**'e tıklayın → **Bu bilgisayarda kurulu olan donanım bilgilerini bulun.**

Windows Yardım ve Destek Merkezi'ndeki Mobil Geniş Bant kartınızı kontrol etmek için:

1. Bilgisayar bilgilerinizi görüntülemek ve problemleri tespit etmek için **Start (Başlat)** → **Help and Support (Yardım ve Destek)** → **Use Tools (Araçları Kullan)**'ı tıklayın.

Bilgisayar Bilgilerim'de - Donanım ekranı, bilgisayarınızda kurulan Mobil Geniş Bant kartının türünün yanı sıra diğer donanım bileşenleri de görüntüleyebilirsiniz.

Ağ sorunu

Tablo 7. Ağ sorunları

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Kablosuz ağ yok		<ol style="list-style-type: none">1. Kablosuz radyonun açık olduğunu kontrol edin. Wi-Fi ayarı bölümüne bakın.2. Kablosuz erişim noktasına yakınlaşmaya çalışın.3. Bilinen başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışın.4. Bir özel ağ kullanılıyorsa, kablosuz yönlendiricinizi resetleyin; genel ağ kullanılıyorsa, tarayıcıyı açıp başlangıç sayfasını görüntüleyin.5. Yardım için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Mobil geniş bant ağı yok	<ul style="list-style-type: none">• Mobil geniş bant ağı sınırlı.	<ol style="list-style-type: none">1. Mobil geniş bandın açık olup olmadığını kontrol edin. Mobil geniş bant ayarları bölümüne bakın.

- Servis sağlayıcısından sinyal alınmıyor.

2. Daha iyi sinyal almak için tabletinizi farklı bir konuma taşıyın.


Geniş bant planınızı değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.


Sistem Kurulumu

Sistem Kurulumu, bilgisayarınızın donanımını yönetmenizi ve BIOS-seviyesindeki seçenekleri belirtmenizi sağlar. Sistem Kurulumu'ndan şunları yapabilirsiniz:


- Donanım ekleyip kaldırdıktan sonra NVRAM ayarlarını değiştirme
- Sistem donanım yapılandırmasını görüntüleme
- Tümleşik aygıtları etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Performans ve güç yönetimi eşiklerini belirleme
- Bilgisayar güvenliğinizi yönetme


Sistem kurulumu seçeneklerine (BIOS) erişmek için:

1. Tabletini klavye takma birimine takın ya da bir USB klavyeyi tablete bağlayın.
2. **Güç** düğmesine  basarak tabletinizi açın ya da zaten önceden açtıysanız tabletinizi yeniden başlatın.
3. Dell logosu belirledikten sonra **F2** tuşuna basın.

 **NOT:** Windows'un sistem kurulumu seçeneklerine dönmeleri için **F2** tuşuna ardarda basmanız gerekebilir.

Harici bir klavye olmadan kurulum seçeneklerine (BIOS) erişmek için:

1. **Güç** düğmesine  basarak tabletinizi açın ya da zaten önceden açtıysanız tabletinizi yeniden başlatın.
2. Dell logosu ekranda belirlediğinde **Ses Yükseltme** düğmesine basın ve basılı tutun.
3. F12 Önyükleme Seçimi menüsü açıldığında, **Ses Yükseltme** düğmesine basarak önyükleme seçimini BIOS Kurulum seçeneğine değiştirin.

 **NOT:** **Ses Yükseltme** düğmesi, menü seçenekleri arasında (Boot Options, BIOS Setup, Diagnostics vb. İstedığınız seçeneği **Ses Yükseltme** düğmesine basarak seçebilirsiniz.)

4. Seçeneği belirlemek için **Ses Alçaltma** düğmesine basın.

Sistem Kurulum (BIOS) Seçenekleri

Tablo 8. Sistem Bilgisi

Seçenek	İşlev
BIOS Version	BIOS sürümünü görüntüler.
Service Tag	Tabletinizin servis etiketini görüntüler.
Asset Tag	Tabletinizin demirbaş etiketini görüntüler.
Ownership Tag	Sahiplik etiketini görüntüler.
Manufacture Date	Üretim tarihini görüntüler.

Seenek	İşlev
Ownership Date	Satın alma tarihini görüntüler.
Express Service Code	Tabletin Hızlı Servis kodunu görüntüler.
Memory Installed	Tablete takılı belleği görüntüler.
Memory Available	Tablet için kullanılabilir belleği görüntüler.
Memory Speed	Bellek hızını görüntüler.
Memory Channel Mode	Tabletin bellek kapasitesini görüntüler.
Memory Technology	Flash bellekle etkileşimde bulunacak Linux'teki yeni aygıt dosyası türlerini görüntüler.
DIMM A size	DIMM A boyutunu gösterir.
DIMM B size	DIMM B boyutunu gösterir.
Processor Type	Tablet üzerindeki kullanılabilir işlemci türünü görüntüler.
Core Count	Tabletin çekirdek sayısını görüntüler.
Processor ID	Tabletin işlemci kimliğini görüntüler.
Current Clock Speed	Tabletin mevcut çalışma hızını görüntüler.
Minimum Clock Speed	Tabletin minimum çalışma hızını görüntüler.
Maximum Clock Speed	Tabletin maksimum saat hızını görüntüler.
Processor L2 Cache	Tabletin L2 önbelleğini görüntüler.
Processor L3 Cache	Tabletin L3 önbelleğini görüntüler.
HT Capable	Tabletin Hyper-Thread kabiliyetinin olduğunu görüntüler.
64-bit Technology	Tabletin 64-bit teknolojiyle (Intel EM64T) çalıştığını görüntüler.
Video Controller	Tablette kullanılan video denetleyicisini görüntüler.
Video BIOS Version	Tabletin BIOS sürüm numarasını görüntüler.
Video Memory	Tabletin video belleğini görüntüler.
Panel Type	Tablette kullanılan panel türünü görüntüler.
Native Resolution	Tabletin çözünürlüğünü görüntüler.
Audio Controller	Tablette kullanılan ses denetleyicisini görüntüler.
Wi-Fi Device	Tabletteki Wi-Fi aygıtını görüntüler.
Cellular Device	Tabletteki hücresel cihazı görüntüler.
Bluetooth Device	Tabletteki Bluetooth cihazını görüntüler.

Tablo 9. Battery Information

Seenek	İşlev
AC Adapter	AC Adaptörü bilgilerini görüntüler.
Battery Status	Mevcut pil durumunu görüntüler.

Seenek	İşlev
Battery Charge State	Pilin şarj/deşarj etme durumunu görüntüler.
Battery Health	Pil sağlığını görüntüler.

Tablo 10. Boot Sequence

Seenek	İşlev
Boot Sequence	Önyükleme için bir işletim sistemi ararken BIOS'un arayacağı aygıtların sırasını görüntüler. Seçenekler: <ul style="list-style-type: none"> Windows Boot Manager UEFI
Boot List Option	Önyükleme listesi seçeneğini deęiştirmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> Legacy UEFI <p>Diđer seçenekleri de belirleyebilirsiniz. Bunlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Add Boot Option — Bu seçenek yeni bir önyükleme seçeneęi eklemenizi sağlar Delete Boot Option — Bu seçenek varolan bir önyükleme seçeneęini silmenizi sağlar View — Bu seçenek bir önyükleme seçeneęini görmenizi sağlar

Tablo 11. Advanced Boot Options

Seenek	İşlev
Enable Legacy Option ROMs	UEFI önyükleme modu sırasında, Legacy Seçeneęi ROM'ları seçeneęi, legacy seçeneęi ROM'larının yüklenmesini sağlar. Bu seçenek, Güvenli Önyükleme etkinken kullanılamaz.
Enable UEFI Network Stack (UEFI Ağ Yığını'nı Etkinleştir)	

Tablo 12. Date/Time

Seenek	İşlev
System Date	Sistem tarihini görüntüler ve sistem tarihini deęiştirmenize olanak sağlar.
System Time	Sistem saatini görüntüler ve sistem saatini deęiştirmenize olanak sağlar.

Tablo 13. Sistem Yapılandırması

Seenek	İşlev
USB Configuration	Tümleşik ağ denetleyicisini yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır: <ul style="list-style-type: none"> Önyükleme Desteęini Etkinleştir Enable USB3.0 Controller (USB3.0 Denetleyiciyi Etkinleştir) Harici USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir <p>Varsayılan olarak tüm seçenekler etkindir.</p>
USB PowerShare	USB PowerShare işlevinin davranışını yapılandırmanızı sağlar. Varsayılan: Etkin deęil
Audio	Bu alan, tümleşik ses konektörünü etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.


Seenek	İřlev
	<ul style="list-style-type: none"> Sesi Etkinleřtir. Varsayılan: Etkin
Keyboard illumination	<p>Klavye aydınlatma özelliđinin iřletim modunu semenizi sađlar. Seenekler řunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Devre Dıřı) Varsayılan Ayar: Enabled (Etkin) Dim Parlak
RGB Keyboard illumination	<p>RGB klavye arka ıřıđı özelliđini yapılandırmanızı sađlar.</p>
Stealth Mode Control	<p>Görünmez Mod özelliđini yapılandırmanızı sađlar. Seenekler řunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gizli Modu Etkinleřtir Yerleřik LCD ekranı devre dıřı bırak Yerleřik fanları devre dıřı bırakma GPS alıcısını geersiz kıl WiGig radyosunu geersiz kıl Yerleřik LED'leri devre dıřı bırak Yerleřik hoparlörleri devre dıřı bırak Bluetooth radyosunu geersiz kıl WLAN radyosunu geersiz kıl WWAN radyosunu geersiz kıl <p>Varsayılan: Tüm seenekler etkin.</p>
Miscellaneous Devices	<p>eřitli tümleřik aygıtları etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı sađlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Microphone (Mikrofon Etkinleřtir). Varsayılan: Etkin Enable Front Camera (Ön Kamerayı Etkinleřtir). Varsayılan: Etkin Enable Back Camera (Arka Kamerayı Etkinleřtir). Varsayılan: Etkin Özel GPS Radyolarını etkinleřtir. Varsayılan: Etkin Enable Media Card (Ortam Kartı Etkinleřtir). Varsayılan: Etkin Ortam Kartını Devre Dıřı Bırak


Tablo 14. Video

Seenek	İřlev
LCD Brightness	<p>Ortam ıřıđı sensörü kapalıyken panel parlaklıđını görüntüler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pil Parlaklıđı AC Parlaklıđı

Tablo 15. Güvenlik


Seenek	Aıklama
Admin Password	<p>Bu alan yönetici (admin) parolasını (bazen kurulum parolası olarak adlandırılır) belirlemenizi, deđiřtirmenizi veya silmenizi sađlar. Yönetici parolası eřitli güvenlik özelliklerini etkinleřtirir. Sürücünün, varsayılan olarak etkin bir parolası yoktur.</p>

Seenek	Aıklama
	<p>Yeni parola eklemek iin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eski parolayı girin• Yeni parolayı girin• Yeni parolayı doęrulayın <p>Parola bilgilerini girdikten sonra OK (Tamam) dđęmesini tıklatın.</p>
System Password	<p>Tablet parolasını (daha nce ana parola olarak adlandırılır) belirlemenizi, deęiřtirmenizi veya silmenizi saęlar.</p> <p>Sürücünün, varsayılan olarak etkin bir parolası yoktur.</p> <p>Yeni parola eklemek iin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eski parolayı girin• Yeni parolayı girin• Yeni parolayı doęrulayın <p>Parola bilgilerini girdikten sonra OK (Tamam) dđęmesini tıklatın.</p>
Internal HDD Password	<p>Tablet'in dahili sabit disk sürücüsündeki parolayı ayarlamana, deęiřtirmenize veya silmenize izin verir.</p> <p> NOT: Başarılı parola deęiřiklikleri hemen etkin olur.</p> <p>Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)</p>
Strong Password	<p>Enable strong password (Güçlü parolayı etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.</p>
Password Configuration	<p>Bu alan, yönetici ve sistem parolaları iin izin verilen minimum ve maksimum karakter sayısını kontrol eder. Bu alanlarda yapılan deęiřiklikler, uygula dđęmesi aracılıęıyla gerekleřtirilene veya kurulumdan ıkmadan nce deęiřiklikleri kaydedene kadar etkin deęildir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yönetici Parolası Min.• Yönetici Parolası Maks.• Sistem Parolası Min.• Sistem Parolası Maks.
Password Bypass	<p>Bu seenek, bir sistemin yeniden başlatılması sırasında Sistem (Önyükleme) Parolasını ve dahili HDD parola komutlarını devre dıřı bırakmanızı saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Devre dıřı)• Reboot Bypass (Varsayılan Etkin)
Password Change	<p>Bir yönetici parolası belirlendięinde, sistem ve sabit sürücü parolalarında yapılan deęiřikliklere izin verilip verilmeyeceęini belirlemenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Allow Non-Admin Password Changes (Yönetici Olmayan Parola Deęiřikliklerine İzin Ver) (Varsayılan)
Non-Admin Setup Changes	<p>Bu seenek, bir yönetici parolası belirlendięinde kurulum seeneklerinde deęiřiklik yapılmasına izin verilip verilmedięini belirlemenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Allow Wireless Switch Changes (Kablosuz Anahtar Deęiřikliklerine İzin Ver) (Varsayılan)

Seenek	Aıklama
TPM Security	<p>Bu seenek, sistemdeki Güvenli Platform Modlnn (TPM) etkin olup olmadıėını ve iřletim sistemiyle grlp grlmediėini kontrol etmenizi saėlar.</p> <p>TPM Security (Varsayılan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPM ACPI Support • Deactivate (Etkinliėi Kaldır) • Activate (Etkinleřtir) <p> NOT: Kurulum programının varsayılan deėerlerini yklediyseniz, etkinleřtirme, etkinliėini kaldırma ve sil seenekleri etkilenmez. Bu seenekte yapılan deėiřiklikler hemen etkin olur.</p>
Computrace (R)	<p>Bu alan, <i>Absolute Software</i>'den saėlanan isteėe baėlı <i>Computrace Hizmetinin</i> BIOS modl arayzn etkinleřtirmenizi / devre dıřı bırakmanızı saėlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (Devre dıřı bırak) (Varsayılan) • Disable (Devre dıřı bırak) • Activate (Etkinleřtir)
CPU XD Support	<p>Bu seenek, iřlemcinin Execute Disable (Devre Dıřı Bırakma) modunu etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable CPU XD Support (CPU XD Desteėini Etkinleřtir) (Varsayılan Etkin)
OROM Keyboard Access	<p>Bu seenek sistem nykleme sırasında kısayol tuřları aracılıėıyla ROM seeneėi Yapılandırması ekranına girme imkanına sahip olmayı belirler. Seenekler řunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etkinleřtir. Varsayılan: Etkin • One Time Enable (Bir Kerelik Etkin) • Disable (Devre dıřı bırak)
Admin Setup Lockout	<p>Bir ynetici parolası belirlendiėinde, kur'a girme seeneėini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saėlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Admin Setup Lockout (Varsayılan)

Tablo 16. Secure Boot (Gvenli nykleme)

Seenek	iřlev
Secure Boot	<p>Gvenli nykleme iřlevini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saėlar.</p> <p>Varsayılan : Devre Dıřı</p>
Expert Key Management	<p>Yalnız sistem zel Modda iken gvenlik anahtarları veritabanlarını maniple etmenizi saėlar. Enable Custom Mode (zel Modu Etkinleřtir) seeneėi varsayılan olarak devre dıřıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Custom Mode (zel Mod) seeneėini etkinleřtirirseniz, PK, KEK, db, and dbx iin geerli seenekler grntlenir. Seenekler řunlardır:</p>


Seenek	İşlev
	<ul style="list-style-type: none"> • Save to File (Dosyaya kaydet) - Anahtarı kullanıcı tarafından seçilen bir dosyaya kaydeder • Replace from File (Dosyadan Deęiştir) - Mevcut anahtarı kullanıcı tarafından seçilen bir dosyadaki anahtarla deęiştirir • Append from File (Dosyadan iliştir) - Mevcut veritabanına, kullanıcı tarafından seçilmiş bir anahtar ekler • Delete (Sil) - Seçili anahtarı siler • Reset All Keys (Tüm anahtarları sıfırla) - Varsayılan ayara sıfırlar • Delete All Keys (Tüm Anahtarları Sil) - Tüm anahtarları siler <p> NOT: Custom Mode (Özel Mod) seçeneęini devre dıőı bırakırsanız, yapılan tüm deęişiklikler silinir ve anahtarlar varsayılan ayarlara döner.</p>

Tablo 17. Performance (Performans)

Seenek	Açıklama
Multi Core Support	İşlemcinin bir çekirdeęinin mi yoksa tüm çekirdeklerinin mi etkinleştirdięini belirler. Ek çekirdekler bazı uygulamaların performansını geliştirir.
Intel SpeedStep	İşlemcinin Intel SpeedStep modunu etkinleştirmenizi veya devre dıőı bırakmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none"> • Intel(R) SpeedStep Etkin (Varsayılan)
C-States Control	İlave işlemci uyku durumlarını etkinleştirmenizi veya devre dıőı bırakmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none"> • C durumları (Varsayılan)
Intel TurboBoost	İşlemcinin Intel TurboBoost modunu etkinleştirmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost'u Etkinleştir) (Varsayılan) — Intel TurboBoost sürücüsünün, CPU veya grafik işlemcinin performansını artırmasını sağlar.
HyperThread control	İşlemcinin HyperThreading özellięini etkinleştirmenizi veya devre dıőı bırakmanızı sağlar. Varsayılan: Etkin


Tablo 18. Power Management (Güç Yönetimi)

Seenek	Açıklama
AC Behavior	AC adaptörü takıldıęında tabletin otomatik olarak açılmasını sağlar. Bu seenek devre dıőıdır. <ul style="list-style-type: none"> • AC Takıldıęında Uyan
Auto On Time	Tabletin otomatik olarak açılma saatini ayarlamanızı sağlar. Seenekler şunlardır: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Varsayılan) • Every Day (Her Gün) • Weekdays (Hafta İi) • Select Days (Günleri Seç)
USB Wake Support	USB aygıtlarının bekleme modundan çıkarak sistemi uyandırmasını sağlamanıza olanak tanır. Bu seenek varsayılan olarak devre dıőıdır.

Seenek	Aıklama
Wake on LAN/WLAN	<p>Özel bir LAN sinyali ile kapalı durumdan ya da özel bir LAN sinyali ile tetiklendiğinde uyku durumundan sistemi açmanızı sağlar. Seenekler şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Disabled) (Varsayılan) • LAN Only (Sadece LAN) • WLAN Only (Sadece WLAN) • LAN or WLAN (LAN veya WLAN)
Peak Shift	<p>Pik saatleri sırasında AC güç kullanımını en aza indirmenize olanak tanır. Bu seenek varsayılan olarak devre dışıdır.</p>
Advanced Battery Charge Configuration	<p>Bu seenek, pil sağlığını en yükseğe çıkarmak için sistemdeki pilleri gelişmiş pil şarjı moduna getirir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pazartesi • Salı • Çarşamba • Perşembe • Cuma • Cumartesi • Pazar
Primary Battery Charge Configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive (Uyarlanabilir) • Standard (Standart) • ExpressCharge • Ana AC Kullanımı • Custom (Özel) <p> NOT: Bazı pil ayarları tüm pil türleri için mevcut olmayabilir. Bu seeneği etkinleştirmek için Gelişmiş Pil Şarjı Yapılandırması Modu'nu devre dışı bırakmalısınız.</p>
Dock Pil Şarj Cihazı Modu	<ul style="list-style-type: none"> • Standard (Standart) • ExpressCharge

Tablo 19. POST Behavior

Seenek	Aıklama
Adapter Warnings	<p>Belirli güç adaptörleri kullanıldığında adaptör uyarı mesajlarını etkinleştirmenizi sağlar. Bu seenek varsayılan olarak etkindir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptör Uyarılarını Etkinleştir
MEBx Hotkey	<p>MEBx Hotkey işlevinin sistem ön yükleme yaptığında etkinleşip etkinleşmeyeceğini belirlemenizi sağlar. Bu seenek varsayılan olarak etkindir.</p>
Fastboot	<p>Bu seenek, bazı uyum adımlarını devre dışı bırakarak önyükleme işlemini hızlandırabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (Minimum) • Thorough (Tam) • Otomatik (Varsayılan Etkin)

Seenek	Aıklama
	 NOT: Fastboot'u (Hızlı Ön yükleme) etkinleřtirmek USB ya da İnce / Seyahat klavyesinden F2 BIOS eriřimini engeller. BIOS Ayarları'na halen Dell logo ekranı belirdikten sonra Ses Ama düğmesine basarak eriřebilirsiniz.
Extended BIOS POST Time	İlave bir önyüklemeye öncesi gecikme oluřturmanızı saęlar. Seenekler: <ul style="list-style-type: none"> • 0 saniye. Bu seenek varsayılan olarak etkindir. • 5 saniye • 10 saniye

Tablo 20. Sanallařtırma Desteęi

Seenek	Aıklama
Virtualization	Bu seenek Virtual Machine Monitör'ün (VMM), Intel Virtualization Technology tarafından sunulan ek donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacaęını belirler. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Intel Sanallařtırma Teknolojisi Etkin) (Varsayılan)
VT for Direct I/O	Bu seenek Virtual Machine Monitör'ün (VMM), Direct I/O için Intel Virtualization Technology tarafından sunulan ek donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacaęını belirler. <ul style="list-style-type: none"> • Enable VT for Direct I/O (Direct I/O için VT'yi Etkinleřtir) (Varsayılan)
Trusted Execution	Bu seenek Measured Virtual Machine Monitör'ün (MVMM), Intel Trusted Execution Technology tarafından sunulan ek donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacaęını belirler. Varsayılan: etkin deęil

Tablo 21. Kablosuz

Seenek	Aıklama
Wireless Device Enable	Kablosuz aygıtları etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar <ul style="list-style-type: none"> • WWAN (Varsayılan Etkin) • WLAN / WiGig

Tablo 22. Bakım

Seenek	Aıklama
Service Tag	Tabletinizin servis etiketini görüntüler.
Asset Tag	Önceden bir demirbař etiketi belirlenmemiřse, bir sistem demirbař etiketi oluřturmanızı saęlar. Bu seenek varsayılan olarak ayarlanmamıřtır.
BIOS Downgrade	Önceki sürümlere sistem belleğinin yüklenmesini kontrol etmenizi saęlar. Bu seenek varsayılan olarak etkindir.



Tablo 23. Sistem Günlükleri

Seenek	Aıklama
BIOS events	Sistemin olay kaydını gösterir ve günlüęü silmenizi saęlar.


Seenek	Aıklama
	<ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Günlüğü Sil)
Thermal events	Termal olayları görüntülemenizi ve silmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Günlüğü Sil)
Power events	Güç olay kaydını gösterir ve günlüğü silmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Günlüğü Sil)

BIOS'u Güncelleştirme

BIOS'unuzu (sistem kurulumu), sistem kartını deęiřtirdiđinizde veya güncelleřtirme kullanılabilir olduđunda güncelleniz önerilir. Tablet için, pilinizin tamamen dolu olduđundan ve bir prize takılı olduđundan emin olun

1. Tableti yeniden başlatın.
2. dell.com/support adresine gidin.
3. **Service Tag** (Servis Etiketi) veya **Express Service Code** (Express Servis Kodu) bilgilerinizi girip **Submit** (Gönder) düğmesine tıklayın.
 -  **NOT:** Servis Etiketini bulmak için, **Etiketim Nerede?** öđesine tıklayın.
 -  **NOT:** Servis Etiketinizi bulamıyorsanız, **Ürünümü Algıla** öđesine tıklayın. Ekrandaki talimatlarla devam edin.
4. Servis Etiketini bulamıyorsanız, **Genel Destek** altındaki ürün listesinden ürününüzü seçebilirsiniz.
5. Listedeki **Ürün Türü'nü** seçin.
6. Ürün modelinizi seçtiđinizde, ürününüze ait **Ürün Desteđi** sayfası açılır.
7. **Sürücülerini AI** öđesine ve **Tüm Sürücülerini Görüntüle** öđesine tıklayın. Sürücüler ve İndirilenler sayfası açılır.
8. Sürücüler ve İndirmeler ekranında, **İřletim Sistemi** açılan listesinden **BIOS'u seçin**.
9. En son BIOS dosyasını belirleyip **Dosyayı İndir** düğmesine tıklayın. Bir güncellemeye ihtiyacı olan sürücülerini de analiz edebilirsiniz. Ürününüzde bunu yapmak için, **Güncellemeler için Sistemi Analiz Et** öđesine tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.
10. **Lütfen ařađıdaki pencereden indirme yöntemini seçin** kısmından tercih ettiđiniz indirme yöntemini seçin; **řimdi İndir** 'e tıklayın. Ardından **Dosya İndirme** penceresi açılır.
11. Dosyayı tabletinize kaydetmek için **Kaydet**'i tıklayın.
12. Tabletinize güncelleřtirilmiř BIOS ayarlarını yüklemek için **Çalıřtır**'a tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Özellikler

 **NOT:** Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için Windows işletim sisteminizdeki **Yardım ve Destek** öğesine gidin ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Tablo 24. Sistem Bilgisi

Yonga seti	CPU'ya entegre edilmiştir
DRAM veriyolu genişliği	128 bit (64-bit x 2 kanal)
Flash EPROM	128 Mbit Quad-SPI

Tablo 25. İşlemci

Tür	Intel Broadwell Y SOC
Harici veriyolu frekansı	SOC harici veri yolu bağılı olmayan yonga seti

Tablo 26. Bellek

Bellek kapasitesi	4 GB / 8 GB
Bellek türü	LPDDR3
Bellek hızı	1600 MHz
Minimum bellek	4 GB
Maksimum bellek	8 GB

Tablo 27. Audio

Tür	Side firing
Stereo dönüşüm	24-bit
Hoparlörler	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, hoparlör

Tablo 28. Video

Video türü	tümleşik
Veriyolu	tümleşik
Video denetleyici	iGPU GT2 grafik

Tablo 29. İletişim

Ağ adaptörü	WLAN, LTE, HSPA+
Kablosuz	BT, NFC
	• Bluetooth 4.0 LE



NOT: İsteğe bağlı, I/O genişletme modülü, tablet ile birlikte satın alındığı takdirde ek bir ağ bağlantı noktası (Ethernet) ile donatılmıştır.

Tablo 30. Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Audio	bir adet 3,5 mm jak
Video	bir adet mini HDMI konektörü
USB	bir adet USB 3.0 konektörü
Bellek kartı okuyucu	bir adet mikroSD kartı okuyucu
Yerleştirme bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none">• bir adet yerleştirme bağlantı noktası• bir WWAN RF geçişi• bir WLAN RF geçişi
Abone Kimlik Modülü (SIM) bağlantı noktası	bir adet mikro SIM yuvası
Akıllı kart	bir adet akıllı kart okuyucu
Seri	bir adet mikro seri konektör
Modüler Genişletme	bir adet pogo pin modüler genişletme bağlantı noktası



NOT: Eğer tablet ile satın alınmışsa isteğe bağlı genişletme yuvası, iki adet ilave USB 3.0 bağlantı noktası ile birlikte gelir.

Tablo 31. Ekran

Özellik	Teknik Özellik
Tür	beyaz Işık Yayan Diyot (WLED) ekranı, HD (1366 x 768)
Boyut	11,6 inç
Boyutlar:	
Yükseklik	158,5 mm (6,24 inç)
Genişlik	268,0 mm (10,59 inç)
Diyagonal	29,38 mm (1,15 inç)
Aktif alan (X/Y)	256,12 mm×144 mm
Maksimum çözünürlük	1366 x 768 piksel
Maksimum Parlaklık	730 nit
Çalışma açısı	0° (kapalı) ila 180°
Yenileme hızı	60 Hz
Minimum görüş açıları:	

Özellik	Teknik Özellik
Yatay	<ul style="list-style-type: none"> HD için +/- 40° FHD için +/- 60°
Dikey	<ul style="list-style-type: none"> HD için +10°/-30° FHD için +/-50°
Piksel aralığı	0,2265 mm

Tablo 32. Ön kamera

Tür	OV 2724 (2 MP)
Çözünürlük	1366 x 768 piksel

Tablo 33. Arka kamera

Tür	IMX 134 (8 MP)
Çözünürlük	3264 x 2448 piksel

Tablo 34. Depolama

Depolama	M. 2 SSD 128 GB / 256 GB/512 GB
----------	---------------------------------

Tablo 35. Pil

Tür	2 hücreli lityum iyon (26 WHr)
Boyutlar	
Uzunluk	103,60 mm (4,08 inç)
Yükseklik	15,00 mm (0,59 inç)
Genişlik	62,70 mm (2,47 inç)
Ağırlık	145,50 g (tipik) (0,32 lb)
Voltaj	<ul style="list-style-type: none"> 7,4 VDC (nominal) 8,7 VDC (maksimum)
Sıcaklık aralığı	
Çalışma	0 °C - 50 °C (32 °F - 158 °F)
Çalışma Dışı	-20 °C ila 65 °C (4 °F ila 149 °F)
Düğme pil	3 V CR2025 lityum iyon

Tablo 36. AC Adaptörü

Tür	
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	0,60 A

Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz
Çıkış gücü	45 W
Çıkış akımı (45 W)	2,31 A
Dereceli çıkış voltajı	19,5 VDC
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Çalışma dışı	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Tablo 37. Fiziksel

Tipik	
Genişlik	312,20 mm (12,29 inç)
Yükseklik	203,00 mm (7,99 inç)
Kalınlık	24,40 mm (0,96 inç)
Maksimum	
Genişlik	318,20 mm (12,53 inç)
Yükseklik	209,00 mm (8,23 inç)
Kalınlık	28,90 mm (1,14 inç)
Ağırlık (minimum)	1620 gram (3,57 lb)

Tablo 38. Ortamsal

Sıcaklık:	
Çalışma	-29 °C ila 63 °C
Depolama	-51 °C ila 71 °C
Bağıl nem (en yüksek):	
Çalışma	Çalışma: %10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	Depolama: %5 - %95 (yoğuşmasız)
Yükseklik (en çok):	
Çalışma	- 16 M ila 12.192 m (- 50 ft ila 40.000 ft)
Çalışma dışı	- 15,20 m ila 12.192 m (- 50 ft ila 40.000 ft)
Havadan geçen kirletici madde düzeyi	ISA-71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

Dell'e Başvurma



NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

1. **support.dell.com** adresine gidin.
2. Destek kategorinizi seçin.
3. Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
4. Gereksininize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.