

Dell Latitude E7240/E7440


Asennus- ja ominaisuustiedot

Tietoja vaaroista



VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Latitude E7240 – näkymä edestä ja takaa

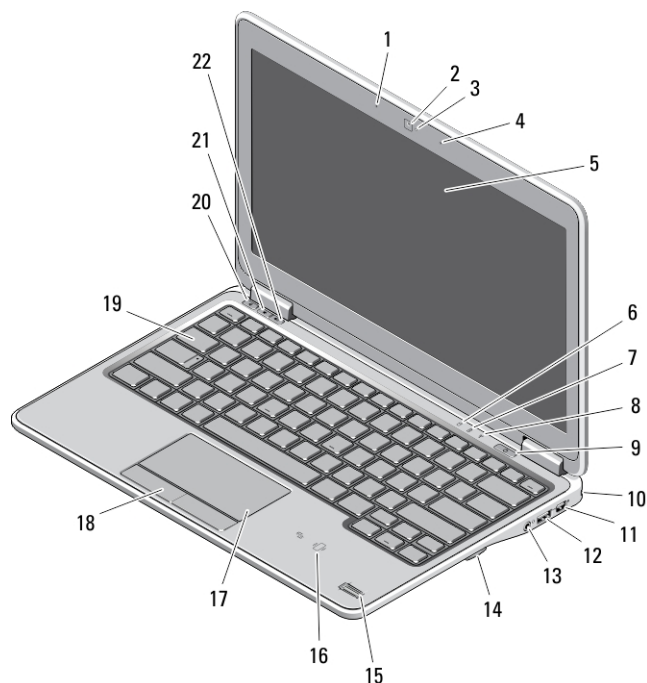

Kuva 1. Näkymä edestä


- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. mikrofoni | 11. mini Display Port -liitäntä |
| 2. kamera | 12. USB 3.0 -liitäntä |
| 3. kameran tilavalo | 13. ääni- ja mikrofoni-liitäntä |
| 4. mikrofoni | 14. SD-kortinlukija |
| 5. näyttö | 15. sormenjäljenlukija |
| 6. kiintolevyn tilan merkkivalo | 16. sirukortin etälukija |
| 7. akun tilan merkkivalo | 17. kosketuslevy |
| 8. langattoman yhteyden tilan merkkivalo | 18. kosketuslevyn painikkeet (2) |
| 9. virtapainike | 19. näppäimistö |
| 10. turvalukon paikka | 20. mykistyspainike |



Säädösten mukainen malli : P22S, P40G
Säädösten mukainen tyyppi : P22S001, P40G001
2013-04

21. äänenvoimakkuus alas -painike


22. äänenvoimakkuus ylös -painike

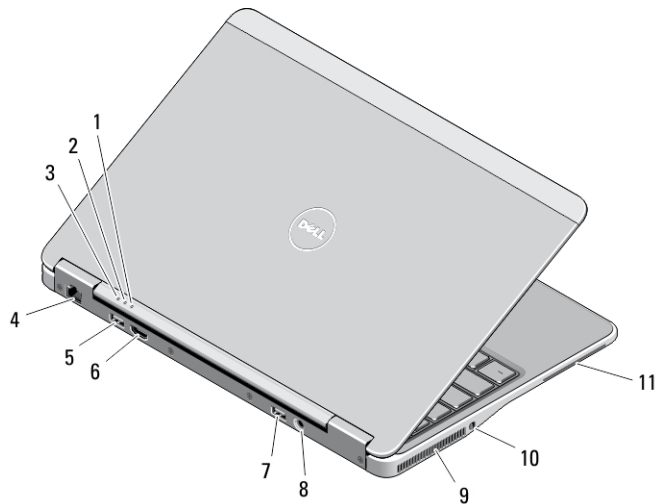

Kuva 2. Näkymä takaa

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. virtatilan merkkivalo | 7. USB 3.0 -liitin, jossa PowerShare |
| 2. kiintolevyn toimintavallo | 8. virtaliitin |
| 3. akun tilan merkkivalo | 9. tuuletusaukot |
| 4. verkkoliitin | 10. langaton kytkin |
| 5. USB 3.0 -liitäntä | 11. älykorttipaikka |
| 6. HDMI-liitin | |


Rungon kuva

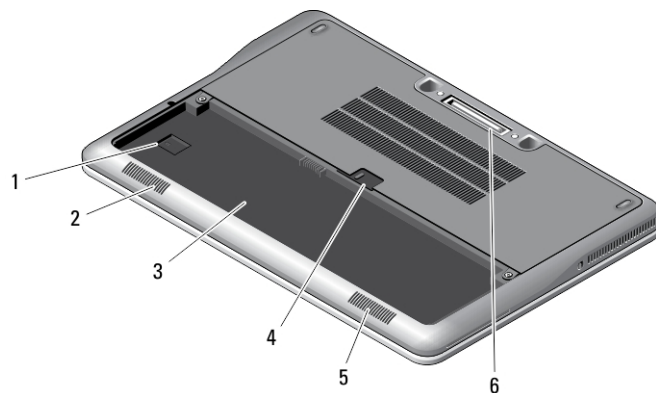

Kuva 3. Rungon kuva (ilman akkua)


- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. USIM-paikka | 4. akun salpa |
| 2. kaiutin | 5. kaiutin |
| 3. akkutila | 6. telakointiliitin |

Latitude E7440 – näkymä edestä ja takaa

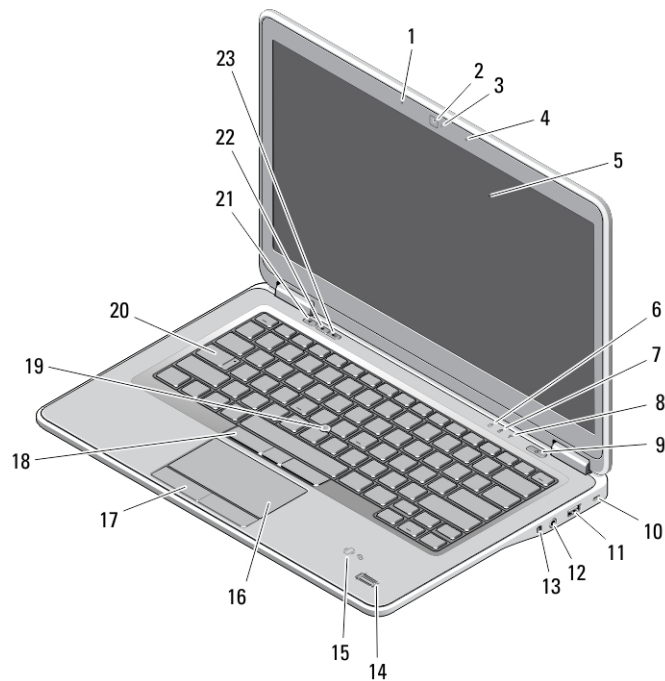

Kuva 4. Näkymä edestä


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. mikrofoni | 13. langaton kytkin |
| 2. kamera | 14. sormenjäljenlukija |
| 3. kameran tilavallo | 15. sirukortin etälukija |
| 4. mikrofoni | 16. kosketuslevy |
| 5. näyttö | 17. kosketuslevyn painikkeet (2) |
| 6. kiintolevyn tilan merkkivalo | 18. ohjaussauvan painikkeet (3) |
| 7. akun tilan merkkivalo | 19. ohjaussauva |
| 8. langattoman yhteyden tilan merkkivalo | 20. näppäimistö |
| 9. virtapainike | 21. mykistyspainike |
| 10. turvalukon paikka | 22. äänenvoimakkuus alas -painike |
| 11. USB 3.0 -liitäntä | 23. äänenvoimakkuus ylös -painike |
| 12. ääni- ja mikrofoniiliitäntä | |

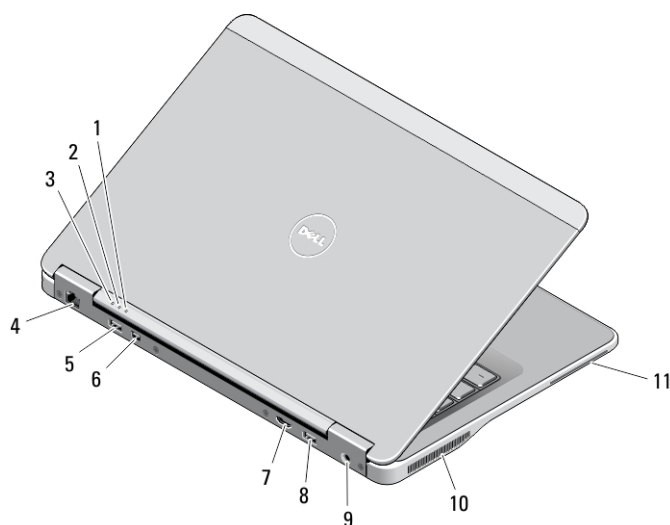

Kuva 5. Näkymä takaa

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. virtatilan merkkivalo | 7. HDMI-liitin |
| 2. kiintolevyn toimintavallo | 8. USB 3.0 -liitin, jossa PowerShare |
| 3. akun tilan merkkivalo | 9. virtaliitin |
| 4. verkkoliitin | 10. tuuletusaukot |
| 5. USB 3.0 -liitäntä | 11. älykorttipaikka |
| 6. mini-DisplayPort-liitäntä | |

Rungon kuva

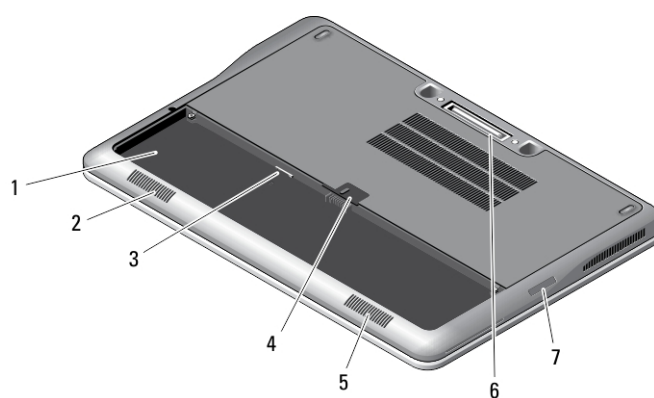

Kuva 6. Rungon kuva (ilman akkua)

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. akkutila | 5. kaiutin |
| 2. kaiutin | 6. telakointiliitin |
| 3. USIM-paikka | 7. SD-kortinlukija |
| 4. akun salpa | |

Pika-asennus


 **VAARA:** Lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot ennen minkään tämän luvun toimien aloittamista. Muita parhaita menettelytapoja luetellaan sivulla www.dell.com/regulatory_compliance

 **VAARA:** Verkkoalaite sopii erilaisiin pistorasioihin ympäri maailmaa. Virtaliittimet ja jatkojohdot kuitenkin vaihtelevat eri maissa. Yhteensopimattoman johdon käyttö ja johdon kiinnittäminen jatkojohtoon tai pistorasiaan huonosti voi aiheuttaa tulipalon tai vioittaa laitteita.

 **VAROITUS:** Kun irrotat verkkolaitteen johdon tietokoneesta, vedä liittimestä äläkä johdosto, ja vedä päättäväisesti mutta varoen, jotta johto ei vahingoitu. Kun kiedot verkkolaitteen johtoa, varmista että seuraat verkkolaitteen liittimen kulmaa, jotta johto ei vioitu.


 **HUOMAUTUS:** Jotkin laitteet eivät ehkä sisälly toimitukseen, jos et ole tilannut niitä.

1. Kytke verkkolaite tietokoneen verkkolaiteliittimeen ja pistorasiaan.

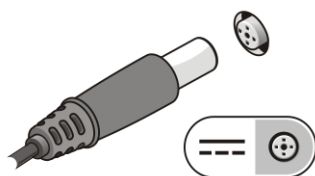


Kuva 7. AC Adapter

2. Kytke verkkokaapeli (valinnainen).

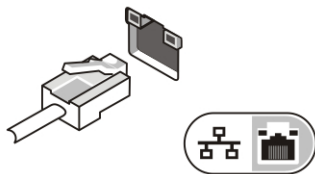

Kuva 8. Verkoliitin

3. Kytke USB-laitteet, kuten hiiri ja näppäimistö (valinnainen).

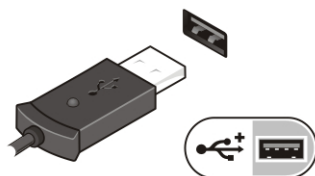

Kuva 9. USB-liitin

4. Avaa tietokoneen näyttö ja käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.



Kuva 10. Virtapainike

 **HUOMAUTUS:** Tietokone on suositeltavaa kytkeä päälle ja sammuttaa ainakin kerran ennen korttien asentamista ja tietokoneen liittämistä telakointiasemaan tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, kuten tulostimeen.

Tekniset tiedot

 **HUOMAUTUS:** Tarjonta vaihtelee alueittain. Alla luetellaan ainoastaan ne tekniset tiedot, jotka laki vaatii lähetettäväksi tietokoneen mukana. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta saat napsauttamalla **Käynnistä** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Virta:

Jännite	100-240 VAC
Sähköteho	65 W
Nappiparisto	3 V:n CR2032-litiumnappiparisto

Fyysiset ominaisuudet

Latitude 7240

Latitude 7440

Korkeus	20,0 mm (0,79 tuuma)	21,0 mm (0,8 tuuma)
Leveys	310,5 mm (12,2 tuuma)	337,0 mm (13,2 tuuma)
Syvyys	211,0 mm (8,3 tuuma)	231,5 mm (9,1 tuuma)
Paino (3-kennoisen akun kanssa)	1,36 kg (2,99 lbs)	1,63 kg (3,6 lbs)

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila:	0–60 °C (32–140 °F)
------------------	---------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Seuraavat tiedot toimitetaan tässä asiakirjassa kuvatussa laitteesta virallisen meksikolaisen NOM -standardin vaatimusten mukaan.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Lisätiedot ja resurssit

Tietokoneen mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säännöstiedoissa ja säännöstenmukaisuussivustolla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Säännöstenmukaisuustodistus
- Ergonomia

Osoitteessa **www.dell.com** on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Takuu
- Käyttöehdot (vain USA)
- Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Lisätietoja tuotteesta on osoitteessa **www.dell.com/support/manuals**

© 2013 Dell Inc.

Tekstissä käytetyt tavamerkit: Dell™, DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ja Wi-Fi Catcher™ ovat Dell Inc:n tavamerkkejä. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ja Celeron® ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavamerkkejä tai tavamerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD® on rekisteröity tavamerkki ja AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ja ATI FirePro™ ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavamerkkejä. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista -käynnistyspainike ja Office Outlook® ovat Microsoft Corporationin tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blu-ray Disc™ on Blu-ray Disc Associationin (BDA) omistama tavamerkki, jota käytetään lisenssin puitteissa levyissä ja soittimissa. Bluetooth®-sanamerkki on rekisteröity tavamerkki, jonka omistaa Bluetooth® SIG, Inc ja jota Dell Inc käyttää lisenssin puitteissa. Wi-Fi® on Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc:n rekisteröity tavamerkki.