


# Dell Latitude E7240/E7440Series

Informatie over installatie en functies

# About warnings


**⚠ WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

## Latitude E7240 — Voor- en achteraanzicht

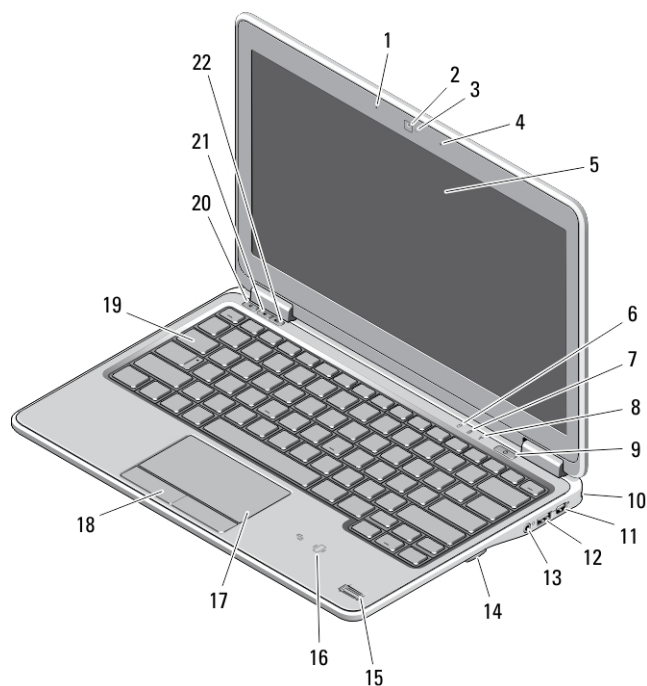

**Afbeelding 1. Vooraanzicht**


- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. microfoon                     | 2. camera                                  |
| 3. statuslampje voor camera      | 4. microfoon                               |
| 5. beeldscherm                   | 6. statuslampje vaste schijf               |
| 7. statuslampje batterij         | 8. statuslampje draadloos netwerk          |
| 9. aan-uitknop                   | 10. sleuf voor beveiligingsslot            |
| 11. connector mini DisplayPort   | 12. USB 3.0-connector                      |
| 13. connector audio en microfoon | 14. SD-kaartlezer                          |
| 15. vingerafdruklezer            | 16. contactloos smartcardlezer (optioneel) |
| 17. touchpad                     | 18. touchpad-knoppen (2)                   |
| 19. toetsenbord                  | 20. dempknop                               |
| 21. knop Volume omlaag           | 22. knop Volume omhoog                     |

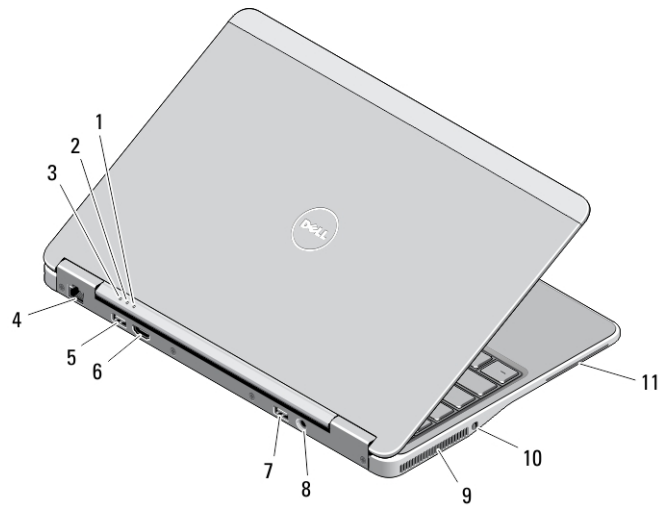

**Afbeelding 2. Achteraanzicht**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. statuslampje voeding             | 2. activiteitslampje van de vaste schijf |
| 3. statuslampje batterij            | 4. netwerkconnector                      |
| 5. USB 3.0-connector                | 6. HDMI-connector                        |
| 7. USB 3.0-connector met PowerShare | 8. stroomconnector                       |
| 9. ventilatieopeningen              | 10. schakelaar voor draadloos netwerk    |
| 11. sleuf voor een smart card       |  |


## Latitude E7240 — Base View

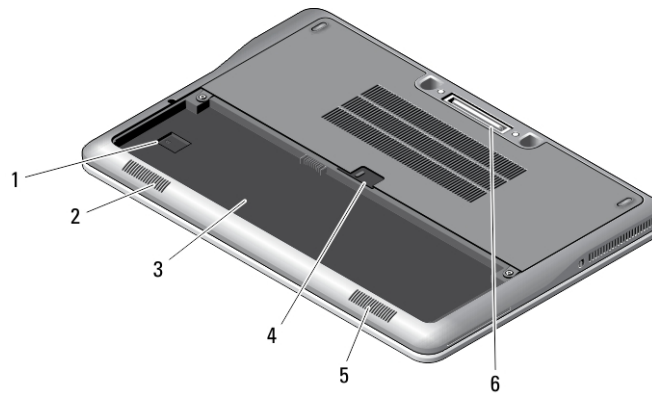

**Figure 3. Base View (without battery)**


- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. USIM slot   | 2. speaker           |
| 3. battery bay | 4. battery latch     |
| 5. speaker     | 6. docking connector |

# Latitude E7440 — Voor- en achteraanzicht

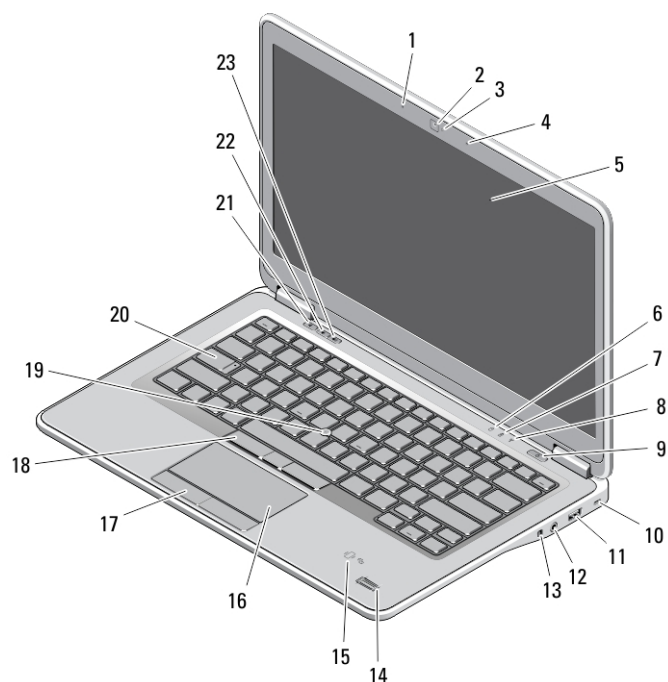

**Afbeelding 4. Vooraanzicht**


- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. microfoon                               | 2. camera                         |
| 3. statuslampje voor camera                | 4. microfoon                      |
| 5. beeldscherm                             | 6. statuslampje vaste schijf      |
| 7. statuslampje batterij                   | 8. statuslampje draadloos netwerk |
| 9. aan-uitknop                             | 10. sleuf voor beveiligingsslot   |
| 11. USB 3.0-connector                      | 12. connector audio en microfoon  |
| 13. schakelaar voor draadloos netwerk      | 14. vingerafdruklezer             |
| 15. contactloos smartcardlezer (optioneel) | 16. touchpad                      |
| 17. touchpad-knoppen (2)                   | 18. trackstick-knoppen (3)        |
| 19. trackstick                             | 20. toetsenbord                   |
| 21. dempknop                               | 22. knop Volume omlaag            |
| 23. knop Volume omhoog                     |                                   |

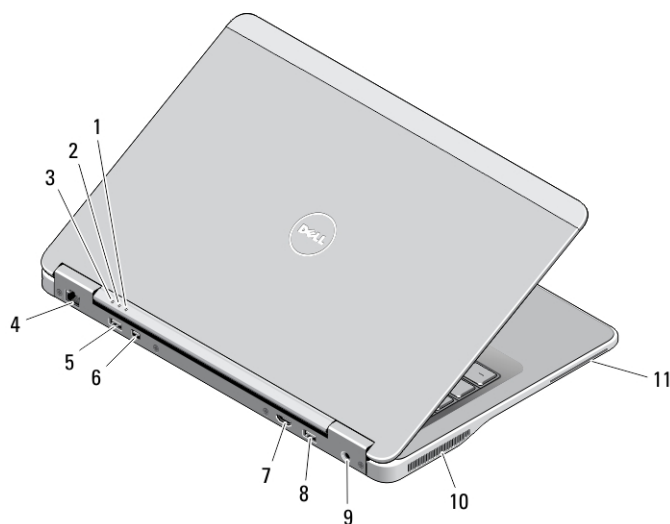

**Afbeelding 5. Achteraanzicht**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. statuslampje voeding       | 2. activiteitslampje van de vaste schijf |
| 3. statuslampje batterij      | 4. netwerkconnector                      |
| 5. USB 3.0-connector          | 6. connector mini DisplayPort            |
| 7. HDMI-connector             | 8. USB 3.0-connector met PowerShare      |
| 9. stroomconnector            | 10. ventilatieopeningen                  |
| 11. sleuf voor een smart card |  |

## Latitude E7440 – Base View

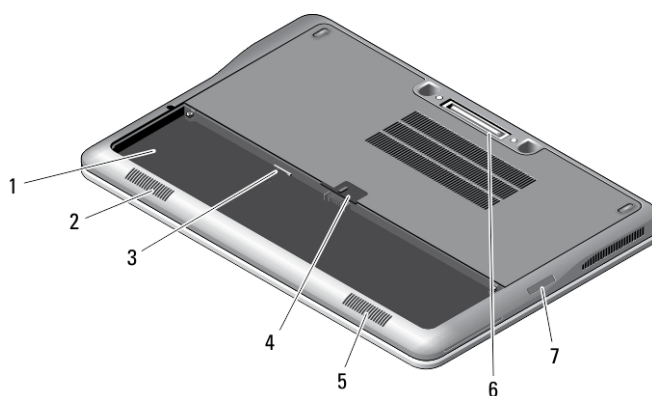

**Figure 6. Base View (without battery)**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. battery bay    | 2. speaker           |
| 3. USIM slot      | 4. battery latch     |
| 5. speaker        | 6. docking connector |
| 7. SD card reader |                      |


## Snelle installatie

- OPMERKING:** Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over beste praktijken
- OPMERKING:** De netadapter is geschikt voor stopcontacten wereldwijd. Stroomaansluitingen en stekkerblokken kunnen echter per land verschillen. Wanneer een niet-compatibele kabel wordt gebruikt of de kabel verkeerd in het stekkerblok of stopcontact wordt gestoken, dan kan dit brand of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.

**WAARSCHUWING:** Wanneer u de kabel van de netadapter uit de computer verwijdert, pakt u de connector vast, niet de kabel zelf, en trekt u stevig maar voorzichtig om beschadiging van de kabel te vermijden. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u de hoek van de connector van de netadapter volgen om beschadiging van de kabel te vermijden.


**OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

1. Sluit de netadapter aan op de connector van de computer en de steek de stekker in het stopcontact.

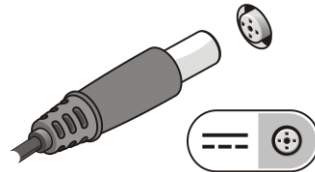


**Afbeelding 7. Netadapter**

2. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).

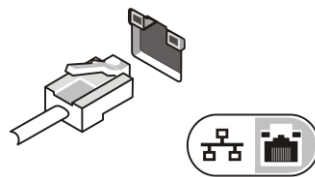

**Afbeelding 8. Netwerkconnector**

3. Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord (optioneel).

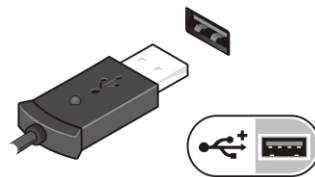

**Afbeelding 9. USB-connector**

4. Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan-uitknop om de computer aan te zetten.



**Afbeelding 10. Aan-uitknop**

**OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om uw computer ten minste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

## Specificaties

**OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties worden in naleving van de wet bij de computer meegeleverd. Ga voor meer informatie over de configuratie van uw computer naar Help en ondersteuning in uw Windows-besturingssysteem en selecteer de optie om informatie over uw computer te bekijken.

### Voeding:

Spanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Wattage	65 W
Knoopbatterij	CR2032-lithiumknoopbatterij van 3 V

Fysiek	Latitude 7240	Latitude 7440
Hoogte	20,0 mm (0,79 inch)	21,0 mm (0,8 inch)
Breedte	310,5 mm (12,2 inch)	337,0 mm (13,2 inch)
Diepte	211,0 mm (8,3 inch)	231,5 mm (9,1 inch)
Gewicht (met 3-cels batterij)	1,36 kg (2,99 lbs)	1,63 kg (3,6 lbs)

## Omgeving

Temperatuur bij gebruik: 0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

**OPMERKING:** 本产品满足 GB28380-2012 的要求，其能效等级及对应的能效参数值的评估是基于 Windows 操作系统开展的，具体信息请参看产品外包装的能效标签。

## Information para NOM (únicamente para México)

De volgende informatie wordt verstrekt op het apparaat dat in dit document wordt beschreven in overeenstemming met de vereisten van de officiële Mexicaanse normen (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

## Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Certificering
- Ergonomie

Zie [www.dell.com](http://www.dell.com) voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen V.S.)
- Gebruiksrechtovereenkomst

Kijk voor meer informatie over uw product op [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### © 2013 Dell Inc.

Handelsmerken in deze tekst: Dell™, het DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. AMD® is een gedeponeerd handelsmerk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een handelsmerk van Blu-ray Disc Association (BDA) en is in licentie gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.