

Dell EMC License Manager versión 1.4

Guía del usuario

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Acerca de Dell EMC License Manager	5
Novedades de esta versión.....	5
Capítulo 2: Instalación de License Manager	6
Requisitos mínimos del sistema.....	6
Limitaciones.....	6
Instalación de License Manager.....	6
Capítulo 3: Introducción a License Manager	8
Interfaz de usuario de License Manager.....	8
Barra de menú.....	9
Barra de estado de tareas.....	10
Icono Ayuda.....	10
Vistas de License Manager.....	10
Información sobre licencias.....	11
Descripciones de la licencia.....	11
Filtrado de datos.....	12
Opciones de filtro.....	12
Capítulo 4: Forma de trabajar con sistemas sujetos a licencia	14
Inventario de sistemas sujetos a licencia.....	14
Edición de un rango de inventario.....	15
Cómo ver sistemas inventariados.....	15
Eliminación de información sobre el sistema.....	15
Forma de guardar informes.....	15
Capítulo 5: Administración de licencias	16
Cómo obtener licencias a través de la cuenta en línea de Dell.....	16
Cómo conectarse a otra cuenta en línea de Dell.....	17
Cómo desconectarse de Dell en línea.....	18
Cómo importar licencias archivadas en el portal de licencias en línea de Dell.....	18
Cómo enlazar las licencias.....	18
Implementación de licencias.....	19
Selección de licencias para su implementación.....	19
Selección de sistemas para la implementación de licencias.....	20
Exportación de archivos de licencia.....	20
Forma de guardar informes.....	20
Eliminación de licencias de un inventario.....	20
Eliminación de licencias de un sistema.....	20
Descargando licencias limitadas.....	21
Capítulo 6: Administración de tareas y registros	22
Cancelación de tareas.....	22
Entradas de registro.....	22

Forma de borrar tareas finalizadas.....	22
Visualización de registros de License Manager.....	22
Generación de archivos de registro para soporte.....	23
Capítulo 7: Cómo cambiar la contraseña única de iDRAC.....	24
Capítulo 8: Solución de problemas.....	26
Importación de licencias.....	26
Implementación y descubrimiento/inventario de licencias.....	26
Avisos de estado de la licencia.....	27
Capítulo 9: Sistemas: Referencia.....	28
Tabla de inventario de sistemas.....	28
Panel Detalles de sistema.....	29
Asistente de descubrimiento/inventario.....	30
Editar rango de inventario.....	30
Configuración de comunicación.....	31
Capítulo 10: Licencias: Referencia.....	33
Conectarse a Dell en línea.....	34
Enlazar licencias.....	34
Administración de licencias.....	35
Capítulo 11: Derechos: referencia.....	38
Cambiar la contraseña del servidor.....	38
Capítulo 12: Tareas: Referencia.....	40
Capítulo 13: Registros: Referencia.....	41

Acerca de Dell EMC License Manager

Dell EMC License Manager es una herramienta de uno a varios para la creación de informes y la implementación de licencias en Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) y Chassis Management Controller (CMC).

License Manager puede descargar, enlazar, implementar y respaldar:

- Licencias del iDRAC en todos los servidores PowerEdge (señalados con yx2x y yx3x) equipados con una controladora iDRAC9, iDRAC8 o iDRAC7 Dell Remote Access.

NOTA: En el formato de nombre de servidor yxxx; "y" indica los caracteres alfabéticos, como M (modular), R (bastidor) o T (torre), y "x" indica los números. Por ejemplo, PowerEdge R720 es un servidor serie 700 de montaje en bastidor de 12.^a generación.

- Licencias de CMC en chasis PowerEdge VRTX y PowerEdge FX o FX2s.
- Licencias perpetuas de OpenManage Essentials.
- Licencias del sled de almacenamiento PowerEdge.

License Manager también puede hacer un inventario de los sistemas sujetos a licencia para informar sobre el estado de las licencias y el nivel de funciones de la controladora de administración activado actualmente.

Use las licencias de iDRAC de Dell para activar capacidades de administración de servidores, como la compatibilidad de medios virtuales y la consola remota actualmente disponibles en el conjunto de funciones de Enterprise iDRAC.

Utilice las licencias de CMC de para activar capacidades de administración de chasis, como la integración de consolas, el acceso remoto, la administración de varios chasis, la clonación de servidores, etc.

Puede descargar las licencias desde el portal de licencias en línea de Dell en dell.com/support/retail/lkm. También puede adquirir licencias al comprar un servidor o un chasis.

Temas:

- [Novedades de esta versión](#)

Novedades de esta versión

Cómo administrar licencias para la vinculación y distribución de volúmenes mediante la conexión a Dell en línea.

Compatibilidad con servidores PowerEdge de 14.^a generación.

Normalización de la contraseña del usuario raíz de los servidores PowerEdge de 14.^a generación.

Instalación de License Manager

Temas:

- [Requisitos mínimos del sistema](#)
- [Limitaciones](#)
- [Instalación de License Manager](#)

Requisitos mínimos del sistema

Tabla 1. Requisitos mínimos del sistema

Detalles	Requisito
Disco duro	200 MB (mínimo)
RAM	2 GB (mínimo)
Sistemas operativos	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 Son compatibles las versiones de 64 bits y de 32 bits.
Red	100 Mbps o más
Resolución de pantalla	1024 X 768
Microsoft .NET	4.5
Administración remota	Windows Remote Management (WinRM) 2.0 Esta funcionalidad se incluye en Windows 7, Windows Server 2008 R2 y en versiones posteriores. El requisito previo de WinRM está disponible a través de la Actualización de Microsoft Windows.

Limitaciones

License Manager admite hasta 3500 sistemas sujetos a licencias y un inventario de hasta un intervalo de direcciones IP de clase B (65 536 direcciones).

Instalación de License Manager

1. Descargue License Manager de dell.com/support.
2. Haga doble clic en el paquete de Windows Installer para **License Manager**.
3. Seleccione un idioma para la instalación y haga clic en **Aceptar**.
4. En la pantalla **Bienvenida**, haga clic en **Siguiente**.

5. En **Contrato de licencia**, seleccione **Acepto los términos del contrato de licencia** y haga clic en **Siguiente**.
6. En **Tipo de instalación**, realice cualquiera de las siguientes tareas:
 - Para aceptar la ruta de instalación predeterminada, elija la instalación **Típica** y haga clic en **Siguiente**.
 - Para activar funciones específicas del programa y cambiar la ruta de acceso de instalación, seleccione la opción de instalación **Personalizada** y haga clic en **Siguiente**. En **Instalación personalizada**, seleccione las funciones de License Manager que necesite, compruebe el espacio en disco y asigne una nueva ubicación para instalar License Manager.
7. En la pantalla **Preparado para instalar el programa**, haga clic en **Instalar**. Aparece la ventana **Finalizó el asistente InstallShield**.
8. Si desea iniciar License Manager, seleccione **Iniciar Dell EMC License Manager** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Introducción a License Manager

Desde el escritorio de Windows, se puede acceder a License Manager de las siguientes maneras:

- Windows 8, Windows Server 2012 o posterior: lleve el puntero del ratón a la esquina inferior izquierda y, a continuación, haga clic en el icono **Inicio**. En la pantalla **Inicio**, haga clic en el mosaico **License Manager**.
- Windows 7, Windows Server 2008 o sistemas operativos anteriores: haga clic en **Inicio**→ **Todos los programas**→ **Aplicaciones Dell OpenManage**→ **License Manager**→ **License Manager**.
- Haga doble clic en el icono de License Manager.

NOTA: Para ejecutar License Manager se necesitan privilegios de administrador local.

Aparece la pantalla **Introducción a Dell EMC License Manager**, que contiene información sobre los primeros pasos en la implementación de licencias.

Temas:

- [Interfaz de usuario de License Manager](#)
- [Vistas de License Manager](#)
- [Información sobre licencias](#)
- [Filtrado de datos](#)

Interfaz de usuario de License Manager

License Manager contiene una barra de menú, una barra de estado de tareas, un panel de navegación y un panel de vista activa.

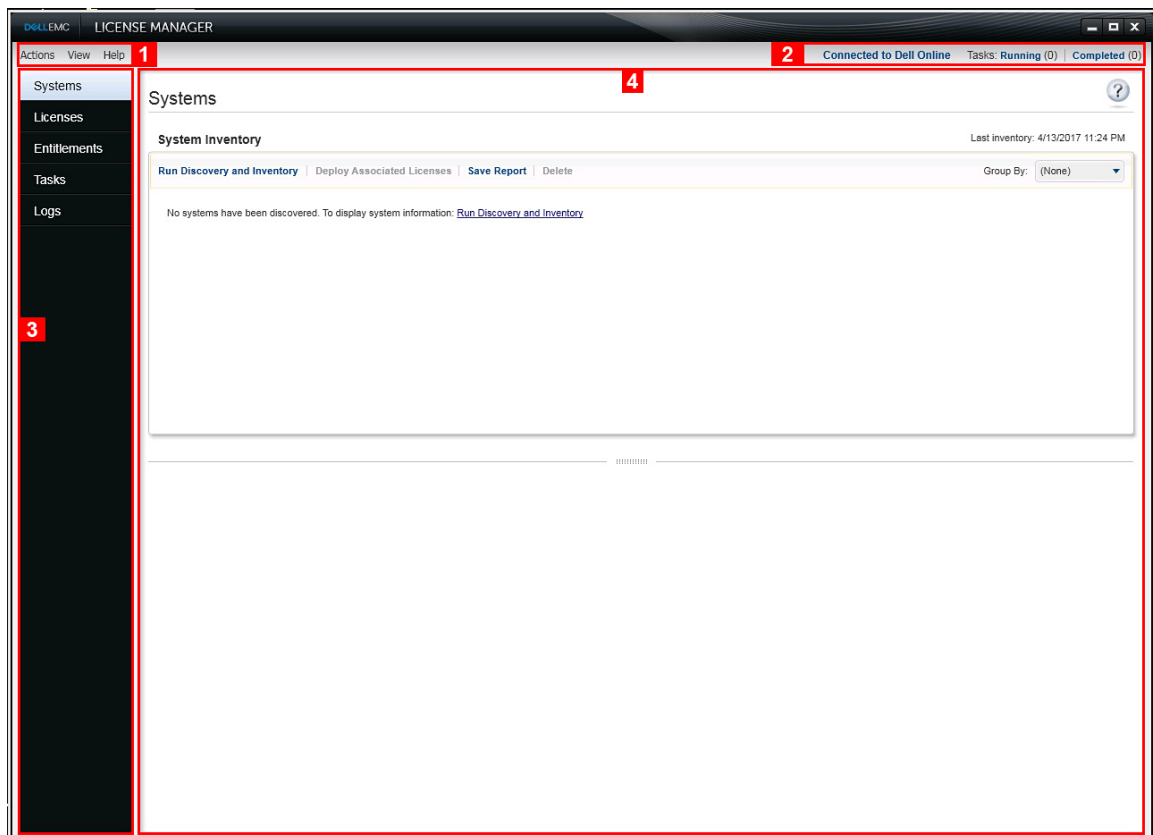


Ilustración 1. Interfaz de License Manager


1. Barra de menú
2. Barra de estado de tareas
3. Panel de navegación
4. Panel de vista activo

Barra de menú

La barra de menú consta de los menús Acciones, Vista y Ayuda.

Menú Acciones

El menú Acciones consta de:

- **Sistemas de descubrimiento/inventario:** esta opción inicia el Asistente de descubrimiento/inventario. Consulte la sección [Inventario de sistemas sujetos a licencia](#).
- **Cambiar contraseña del servidor:** seleccione esta opción para normalizar la contraseña única de los servidores. Consulte [Cómo cambiar la contraseña única de iDRAC](#) en la página 24
- **Iniciar Portal de licencias en línea de Dell:** seleccione esta opción para obtener acceso al portal de licencias en línea de Dell en [dell.com/support/retail/lkm](#). Antes de acceder al portal, asegúrese de que su sistema disponga de conectividad con Internet. Las licencias se pueden descargar desde el portal en línea.
- **Importar licencias:** esta opción inicia el **Asistente de importación**. Consulte [Cómo importar licencias archivadas en el portal de licencias en línea de Dell](#) en la página 18.
- **Implementar licencias automáticamente:** esta opción selecciona para su implementación todas las licencias limitadas no implementadas en sistemas en el inventario e inicia el Asistente de administración de licencias. Consulte [Implementación de licencias](#).
- **Conectarse a Dell en línea:** seleccione esta opción para conectarse al portal Dell en línea y recopilar información de todas las licencias disponibles para los dispositivos que haya adquirido. Consulte [Cómo obtener licencias a través de la cuenta en línea de Dell](#) en la página 16
- **Desconectarse de Dell en línea:** seleccione esta opción para desconectarse del portal Dell en línea. Consulte [Cómo desconectarse de Dell en línea](#) en la página 18
- **Iniciar sesión en otra cuenta de Dell:** seleccione esta opción para iniciar sesión en una cuenta en línea de Dell diferente. Consulte [Cómo conectarse a otra cuenta en línea de Dell](#) en la página 17
- **Enlazar licencias:** seleccione esta opción para enlazar todas las licencias limitadas a los respectivos dispositivos, que entonces podrán implementarse. Consulte [Cómo enlazar las licencias](#) en la página 18
- **Exportar archivo de licencia:** esta opción guarda un archivo que contiene todas las licencias en el inventario en el formato de archivo comprimido. Consulte [Administración de licencias](#).
- **Guardar informe:** esta opción guarda un informe en formato CSV, HTML o XML con datos de las vistas de sistemas, licencias o registros. Consulte la sección de la vista correspondiente para obtener más información.
- **Borrar registro:** esta opción elimina todas las entradas en el registro de actividad.
 **NOTA:** Sin embargo, no elimina información sobre las tareas de la vista de tareas. Consulte [Administración de tareas y registros](#).
- **Salir:** esta opción cierra la aplicación License Manager. Además, finaliza todas las tareas vigentes.

Menú Vista

El menú Vista consta de:

- **Sistemas:** esta opción permite desplazarse a la vista de sistemas.
- **Licencias:** esta opción permite desplazarse a la vista de licencias.
- **Derechos:** esta opción permite desplazarse a la vista de Derechos.
- **Tareas:** esta opción permite desplazarse a la vista de tareas.
- **Registros:** esta opción permite desplazarse a la vista de registros.
- **Introducción:** esta opción muestra la pantalla Introducción a Dell EMC License Manager.

Menú Ayuda

El menú Ayuda consta de:

- **Ayuda de License Manager:** esta opción permite acceder a la ayuda de License Manager. También se puede hacer clic en el icono de ayuda de cada vista para acceder a la ayuda de License Manager.
- **Asistencia en línea:** esta opción permite acceder a la asistencia técnica de Dell en **dell.com/support**.
- **Generar archivo de registro para soporte:** Esta opción permite generar un archivo de registros de actividad que el servicio de soporte técnico de Dell puede utilizar para solucionar problemas.
- **Acerca de:** esta opción permite ver la versión y la información sobre derechos de autor de License Manager.

Barra de estado de tareas

La barra de estado de tareas muestra el estado cuando License Manager está conectado a una cuenta de Dell en línea, además del número de tareas que están en ejecución y que se han completado. Al hacer clic en la barra de estado de tareas se activa la vista de tareas.

Icono Ayuda

Haga clic en el  para obtener acceso a la ayuda en línea contextual.

Vistas de License Manager

License Manager admite las siguientes vistas primarias:

- Vista de sistemas
- Vista de licencias
- Vista de derechos
- Vista de tareas
- Vista de registros

Vista de sistemas

Se puede acceder a la vista de sistemas a través del vínculo **Sistemas** del panel de navegación. En la vista de sistemas se puede hacer lo siguiente:

- Detectar y hacer inventario de sistemas sujetos a licencia
- Implementar licencias
- Ver el estado de las licencias de un sistema
- Eliminar licencias de los sistemas

Para obtener más información sobre la vista de sistemas, consulte [Forma de trabajar con sistemas sujetos a licencia](#).

Vista de licencias

Se puede acceder a la vista de licencias a través del vínculo **Licencias** del panel de navegación. En la vista de licencias se puede hacer lo siguiente:

- Importar las licencias descargadas a License Manager
- Ver información sobre licencias disponibles
- Implementar licencias
- Exportar un archivo de licencia

Para obtener más información sobre la vista de licencias, consulte [Administración de licencias](#).

Vista de derechos

Se puede acceder a la vista de derechos a través del vínculo **Derechos** del panel de navegación. En la vista de derechos se puede hacer lo siguiente:

- Ver información sobre los derechos disponibles

- Descargar licencias limitadas
- Guardar informes de derechos

Vista de tareas

Se puede acceder a la vista de tareas a través del vínculo **Tareas** del panel de navegación. En la vista de tareas se puede hacer lo siguiente:

- Ver resultados de tareas archivados
- Guardar informes
- Generar archivos de registro para soporte

Para obtener más información sobre la vista de tareas, consulte [Administración de tareas y registros](#).

Vista de registros

Se puede acceder a la vista de registros a través del vínculo **Registros** del panel de navegación. En la vista de registros se puede hacer lo siguiente:

- Ver resultados de tareas archivados
- Guardar informes
- Generar archivos de registro para soporte

Para obtener más información sobre la vista de registros, consulte [Administración de tareas y registros](#).

Forma de utilizar las vistas

Las cuadrículas de las vistas de datos de sistemas, licencias, tareas y registros disponen de funciones de ordenación, agrupamiento y filtro. También se puede seleccionar qué columnas deben mostrarse en la cuadrícula de datos.

- Ordenar: para ordenar en base a una columna en particular, haga clic en su encabezado. Vuelva a hacer clic en el encabezado para invertir el orden de la columna.
- Agrupar: para agrupar elementos, seleccione la columna en la que desea armar un grupo en el menú Agrupar por ubicado en el encabezado de la cuadrícula.
- Filtrar: para filtrar las filas de datos, seleccione la columna a la que quiere aplicar el filtro y, acto seguido, haga clic en el icono de filtro. Seleccione la operación de filtro e introduzca la secuencia de filtro. Para borrar el filtro, seleccione el icono de filtro y haga clic en **Borrar filtro**.
- Seleccionar columnas: para seleccionar las columnas que se deben mostrar, haga clic en el icono **Mostrar/Ocultar columnas**. Se mostrarán las columnas seleccionadas.

Información sobre licencias

Las licencias de Dell contienen las siguientes propiedades:

- Identificadores de titularidad: cada licencia posee un ID de titularidad que identifica de forma exclusiva esa licencia.
- Descripciones de la licencia: la descripción especifica el nivel de las funciones que están habilitadas en la licencia. Para obtener más información, consulte [Descripciones de la licencia](#).

Descripciones de la licencia

En la descripción de la licencia se especifica el nivel de las funciones que están habilitadas en la licencia. Para obtener más información sobre la funcionalidad de iDRAC admitida por cada nivel de función, acceda al portal de licencias en línea en dell.com/support/retail/ikm. Están disponibles las licencias que se indican a continuación:

- Licencias perpetuas
- Licencias de evaluación
- Licencias limitadas
- Licencias de actualización

Licencias perpetuas

Las licencias perpetuas son licencias estándar que activan las funciones de iDRAC y no caducan.

Licencias de evaluación

Las licencias de evaluación proporcionan un período de 30 días de prueba para funciones específicas de iDRAC, con una extensión de 30 días disponible.

 **NOTA:** No se pueden implementar ni archivar licencias de evaluación en License Manager.

Licencias limitadas

Las licencias perpetuas de Dell se limitan a una etiqueta de servicio de un sistema en particular y las licencias solamente se pueden enviar a esos sistemas.

Licencias de actualización


Algunas licencias de Dell se pueden actualizar. Una licencia de actualización incluye una ID de actualización que hace referencia a la ID de autorización de la licencia actualizada.

Funciones de la licencia

Cada licencia contiene un conjunto específico de funciones de iDRAC que se habilitan a través de la licencia. En la descripción de la licencia se resume el nivel de las funciones que están incluidas en la licencia.

Filtrado de datos

License Manager permite filtrar los datos en las vistas **Sistemas, Licencias, Derechos, Tareas y Registros**. Para filtrar datos:

1. Coloque el puntero del ratón sobre el encabezado de la columna y haga clic en el icono de embudo .
2. Una vez seleccionada una opción de filtro de la lista desplegable, introduzca los caracteres alfanuméricos en el campo y haga clic en el botón **aA** para que la búsqueda de filtro no tenga en cuenta mayúsculas y minúsculas.
3. Una vez seleccionada la lógica de filtrado, haga clic en **Filtro** para ejecutar la lógica de filtrado.

 **NOTA:** Haga clic en **Borrar filtro** para borrar una búsqueda.

Opciones de filtro

Tabla 2. Opciones de filtro

Opción de filtro	Descripción
Es igual a	Para crear la lógica <i>es igual a</i> .
No es igual a	Para crear la lógica <i>es distinto de</i> .
Comienza con	Para filtrar la búsqueda según el primer carácter alfanumérico de un fragmento de texto. Indique el primer carácter alfanumérico en el campo.
Termina con	Para filtrar la búsqueda según el último carácter alfanumérico de un fragmento de texto. Indique el último carácter alfanumérico en el campo.
Contiene	Para filtrar la búsqueda según los caracteres alfanuméricos presentes en un fragmento de texto. Indique los caracteres alfanuméricos en el campo.

Tabla 2. Opciones de filtro (continuación)

Opción de filtro	Descripción
No contiene	Para incluir la lógica <i>no presente</i> en la búsqueda según los caracteres alfanuméricos presentes en un fragmento de texto.
Está contenido en	Para incluir la lógica <i>presente</i> en una cadena de caracteres alfanuméricos.
No está contenido en	Para incluir la lógica <i>no presente</i> en una cadena de caracteres alfanuméricos.
Está vacío	Para incluir la lógica <i>en blanco</i> .
No está vacío	Para incluir la lógica <i>con contenido</i> .
Es menor que	Para crear la lógica <i>es menor que</i> .
Menor o igual a	Para crear la lógica <i>es menor que o igual a</i> .
Es mayor que	Para crear la lógica <i>es mayor que</i> .
Es mayor que o igual a	Para crear la lógica <i>es mayor que o igual a</i> .
Es nulo	Para incluir la lógica <i>está vacío</i> .
No es nulo	Para incluir la lógica <i>no está vacío</i> .

Forma de trabajar con sistemas sujetos a licencia

Temas:

- [Inventario de sistemas sujetos a licencia](#)
- [Edición de un rango de inventario](#)
- [Cómo ver sistemas inventariados](#)
- [Eliminación de información sobre el sistema](#)
- [Forma de guardar informes](#)


Inventario de sistemas sujetos a licencia

La ejecución de un descubrimiento y un inventario de los sistemas sujetos a licencia permite ver el estado de las licencias de esos sistemas. Realice un inventario de cada sistema antes de implementar licencias en ese sistema. El proceso de inventario recupera automáticamente las licencias instaladas que no son de evaluación con el fin de archivarlas.

Para hacer un inventario de los sistemas:

1. En License Manager, haga clic en **Sistemas**.
2. En **Sistemas**, haga clic en **Ejecutar descubrimiento e inventario**.
3. En la página **Seleccionar dirección IP** del **Asistente de descubrimiento/inventario**, haga clic en **Agregar rango o IP**.
4. En la ventana **Editar rango de inventario**, proporcione un nombre para el rango o la dirección IP y realice una de las siguientes acciones:
 - Para utilizar un rango IPv4 para el inventario de los sistemas, proporcione la dirección inicial, la dirección final y la máscara de subred.
 - Para utilizar una dirección IP individual para el inventario de sistemas, seleccione **Dirección individual (IPv4, IPv6 o nombre del host)** y, a continuación, proporcione la dirección IP o el nombre de host.
 - Para utilizar un archivo de texto para el inventario de sistemas, seleccione **Archivo de texto con direcciones IP**, haga clic en **Cargar**, desplácese hacia el archivo y selecciónelo.
 - **NOTA:** Debe seleccionar un archivo de texto que incluya un nombre de host o una dirección IP en cada línea.
 - **NOTA:** Para inventariar los sled de almacenamiento de PowerEdge, proporcione la dirección IP únicamente del chasis. License Manager realiza automáticamente el inventario de los sled de almacenamiento de PowerEdge durante el inventariado del chasis.
 - **NOTA:** Para sleds de almacenamiento PowerEdge, License Manager muestra el nivel de la CMC del host como la licencia actual.
5. Haga clic en **Aceptar**.
El rango o la dirección IP que proporcionó se agrega a la tabla **Rangos y direcciones IP**.
Si ha seleccionado un archivo de texto, se verifican las direcciones IP y los nombres de host del archivo de texto y los nombres de host o las direcciones IP no válidos se muestran en el **Informe de validación**.
 - **NOTA:**
 - Después de agregar las direcciones IP desde un archivo de texto, estas aparecen como direcciones IP individuales.
 - Si hay direcciones IP duplicadas en el archivo de texto o si las direcciones IP ya existen en la tabla **Rangos y direcciones IP**, estas se ignorarán.
 - El archivo de texto no puede editarse mediante License Manager.
6. En la ventana **Seleccionar dirección IP** del **Asistente de descubrimiento/inventario**, haga clic en **Siguiente**.


7. En la página **Configuración de la exploración de IP** del **Asistente de descubrimiento/inventario**, proporcione las credenciales de usuario y configure el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) y las opciones de WS-Man opciones y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

 **NOTA:** Para obtener información sobre la configuración de certificados, consulte [Configuración de comunicación](#).

8. En la pantalla **Confirmar valores de configuración** en el **Asistente de descubrimiento/inventario**:
 - Revise los valores de descubrimiento proporcionados. Haga clic en **Atrás** para editar los valores.
 - Si no desea ver el progreso de la tarea de inventario en el panel de tareas, anule la selección de la opción **Mostrar panel de tareas después del inicio**.

9. Haga clic en **Ejecutar descubrimiento/inventario**.

Aparecerá la vista de **Tareas**. Puede ir a la vista de **Sistemas** para ver los sistemas inventariados.

 **NOTA:** Si anuló la selección de la opción **Mostrar panel de tareas después del inicio** en el paso 8, aparece la vista de **Sistemas**.

Edición de un rango de inventario

Especifique las direcciones IP del controlador de administración en las tablas correspondientes de detección/inventario. License Manager no puede inventariar la información de licencia desde los hipervisores o sistemas operativos instalados del servidor.

Para editar un rango:

 **NOTA:** Para quitar un rango de License Manager, seleccione la entrada en la tabla y haga clic en **Quitar seleccionado**.

1. Haga clic en **Ejecutar descubrimiento e inventario**.
2. Seleccione la anotación en la tabla y haga clic en **Editar**. Aparece la ventana **Editar rango de inventario**.
3. Edite el **Nombre o la dirección de rango IP**, el **Rango IPv4** o la **Dirección individual (IPv4, IPv6 o nombre de host)** según sus preferencias.
4. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Cómo ver sistemas inventariados

Para ver los sistemas inventariados, seleccione **Sistemas**. Los sistemas inventariados se mostrarán en la vista **Sistemas**. En la tabla de inventario de sistemas se proporciona un resumen de los sistemas inventariados y en el panel Detalles de sistema se proporciona información adicional sobre un sistema seleccionado.

 **NOTA:** Para sleds de almacenamiento PowerEdge, License Manager muestra el nivel de la CMC del host como la licencia actual.

Eliminación de información sobre el sistema

1. En **Sistemas**, seleccione los sistemas que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
2. Cuando se solicite, haga clic en **Sí** para confirmar.

Forma de guardar informes

Es posible guardar la información sobre el sistema en informes con los formatos CSV, XML o HTML.

Para guardar informes:

1. En **Sistemas**, haga clic en **Guardar informe**.
2. Especifique la ubicación de la carpeta y el nombre de archivo y, en **Guardar como tipo**, seleccione el formato del informe. A continuación, haga clic en **Guardar**.
3. En **Informe guardado satisfactoriamente**, haga clic en **Aceptar**.

Administración de licencias

Con License Manager, puede implementar licencias en sistemas sujetos a licencia. License Manager también admite la exportación de archivos de licencia para realizar copias de seguridad. El estado de las licencias disponibles se puede ver en la vista de Licencias y la información de derechos de las licencias se puede ver en la vista de Derechos. La información de derechos de las licencias se obtiene a través de la conexión con la cuenta de Dell en línea.

NOTA: Las licencias instaladas en fábrica no se recuperan durante la detección e inventario de sistemas iDRAC 9. Por lo tanto, las licencias de iDRAC 9 no se muestran en la vista **Licencias**.

Antes de implementar licencias:

1. Realice un inventario de los sistemas sujetos a licencia. Consulte la sección [Inventario de sistemas sujetos a licencia](#).
2. Obtenga e importe licencias realizando una de las siguientes acciones:
 - Conéctese a Dell en línea para importar automáticamente las licencias limitadas desde la cuenta en línea de Dell.
 - Descargue los archivos de licencia desde el portal de licencias de Dell en línea e impórtelas a License Manager.
3. Enlace las licencias.
4. Implemente las licencias.

NOTA: Para trabajar con licencias, haga clic en **Licencias** en el panel de navegación de License Manager.

Temas:

- [Cómo obtener licencias a través de la cuenta en línea de Dell](#)
- [Cómo conectarse a otra cuenta en línea de Dell](#)
- [Cómo desconectarse de Dell en línea](#)
- [Cómo importar licencias archivadas en el portal de licencias en línea de Dell](#)
- [Cómo enlazar las licencias](#)
- [Implementación de licencias](#)
- [Selección de licencias para su implementación](#)
- [Selección de sistemas para la implementación de licencias](#)
- [Exportación de archivos de licencia](#)
- [Forma de guardar informes](#)
- [Eliminación de licencias de un inventario](#)
- [Eliminación de licencias de un sistema](#)
- [Descargando licencias limitadas](#)

Cómo obtener licencias a través de la cuenta en línea de Dell

License Manager puede conectarse a Dell en línea para recopilar información sobre todas las licencias limitadas e ilimitadas disponibles. Para conectarse a Dell en línea, License Manager requiere un código de acceso de un solo uso (OTP). Puede desconectarse de Dell en línea en cualquier momento.

NOTA: Asegúrese de disponer de una cuenta de Dell antes de conectarse a Dell en línea.

Para conectarse a Dell en línea desde License Manager:

1. En License Manager, haga clic en **Acciones** > **Conectarse a Dell en línea**.

NOTA: Para conectarse a Dell en línea desde License Manager se necesita un código de acceso de un solo uso (OTP).
2. En la ventana **Conectarse a Dell en línea**, haga clic en el vínculo **Dell en línea** para solicitar el OTP.
3. En el portal **Dell en línea**, introduzca las credenciales y haga clic en **Iniciar sesión**.
4. Se mostrará el OTP que se ha generado. Copie el OTP que se ha generado en el portal Dell en línea.

NOTA: El OTP será válido durante 30 minutos. Si no utiliza el OTP durante los 30 minutos siguientes a su generación, tendrá que solicitar uno nuevo a través de Dell en línea.

- En la ventana **Conectarse a Dell en línea** de License Manager, introduzca el OTP que ha copiado del portal Dell en línea.
 - Seleccione la opción **Guardar las credenciales de conexión** para guardar las credenciales de conexión y poder volver a conectarse a Dell en línea. Si la opción Guardar las credenciales de conexión no está seleccionada o el inicio de sesión ha cambiado, las credenciales guardadas no serán válidas. Debe solicitar un nuevo OTP a través de Dell en línea.
 - Seleccione la opción **Conectar automáticamente al inicio** para que License Manager vuelva a conectarse automáticamente a la cuenta de Dell en línea cuando se inicie.
 - Seleccione la opción **Activar la configuración de proxy** para acceder a la configuración de proxy, si su red la necesita para conectarse.

NOTA: La configuración de proxy no se guarda con las credenciales de usuario y debe introducirse cada vez que se le solicite.

- Haga clic en **Siguiente**.
- En la ventana **Resultados de la conexión**, podrá ver si se ha conectado correctamente a Dell en línea. Si la conexión se ha realizado correctamente, haga clic en **Siguiente**.
- Si License Manager no puede conectarse a Dell en línea porque la configuración de proxy o el OTP no son válidos, haga clic en **Cerrar**. Para volver a conectarse a Dell en línea, obtenga un nuevo OTP o asegúrese de haber introducido la configuración de proxy correcta.
- Una vez que haya descargado la información de la licencia, se mostrará un resumen de las licencias adquiridas que no sean perpetuas. Haga clic en **Cerrar**. Se muestra la ventana **Estado de la tarea**.

En el panel de navegación **Derechos** se puede ver un resumen de los derechos descargados. Para enlazar las licencias a los dispositivos detectados y en inventario, consulte [Cómo enlazar las licencias](#) en la página 18.

NOTA: Para desconectarse de Dell en línea, consulte [Cómo desconectarse de Dell en línea](#) en la página 18

Cómo conectarse a otra cuenta en línea de Dell

License Manager admite la función de conectarse a Dell en línea con una cuenta diferente. Es posible que puedan detectarse los sistemas utilizando más de una cuenta, en lugar de una única cuenta. Al iniciar sesión en una cuenta diferente, pueden descargarse y enlazarse las licencias de la cuenta específica a los sistemas detectados. Cuando se inicia sesión con una cuenta diferente no se muestran los derechos de la cuenta actual.

Para iniciar sesión en otra cuenta en línea de Dell:

- En License Manager, haga clic en **Acciones > Iniciar sesión en otra cuenta de Dell**.

NOTA: Al iniciar sesión con otra cuenta en línea de Dell, se desconectará de la cuenta en línea de Dell actual.

- En la ventana **Desconectarse de Dell en línea**, haga clic en **Sí**.
- En la ventana **Conectarse a Dell en línea**, haga clic en el vínculo **Dell en línea** para solicitar el OTP.
- En el portal **Dell en línea**, introduzca las credenciales y haga clic en **Iniciar sesión**.
- Se mostrará el OTP que se ha generado. Copie el OTP que se ha generado en el portal Dell en línea.

NOTA: El OTP será válido durante 30 minutos. Si no utiliza el OTP durante los 30 minutos siguientes a su generación, tendrá que solicitar uno nuevo a través de Dell EMC en línea.

- En la ventana **Conectarse a Dell en línea** de License Manager, introduzca el OTP que ha copiado del portal Dell en línea.
 - Seleccione la opción **Guardar las credenciales de conexión** para guardar las credenciales de conexión y poder volver a conectarse a Dell en línea. Si la opción Guardar las credenciales de conexión no está seleccionada o el inicio de sesión ha cambiado, las credenciales guardadas no serán válidas. Debe solicitar un nuevo OTP a través de Dell en línea.
 - Seleccione la opción **Conectar automáticamente al inicio** para que License Manager vuelva a conectarse automáticamente a la cuenta de Dell en línea cuando se inicie.
 - Seleccione la opción **Activar la configuración de proxy** para acceder a la configuración de proxy, si su red la necesita para conectarse.

NOTA: La configuración de proxy no se guarda con las credenciales de usuario y debe introducirse cada vez que se le solicite.

- Haga clic en **Siguiente**.
- En la ventana **Resultados de la conexión**, podrá ver si se ha conectado correctamente a Dell en línea. Si la conexión se ha realizado correctamente, haga clic en **Siguiente**.
- Si License Manager no puede conectarse a Dell en línea porque la configuración de proxy o el OTP no son válidos, haga clic en **Cerrar**. Para volver a conectarse a Dell en línea, obtenga un nuevo OTP o asegúrese de haber introducido la configuración de proxy correcta.

- Una vez que haya descargado la información de la licencia, se mostrará un resumen de las licencias adquiridas que no sean perpetuas. Haga clic en **Cerrar**. Se muestra la ventana **Estado de la tarea**.

En el panel de navegación **Derechos** se puede ver un resumen de los derechos descargados. Para enlazar las licencias a los dispositivos detectados y en inventario, consulte [Cómo enlazar las licencias](#) en la página 18

NOTA: Para desconectarse de Dell en línea, consulte [Cómo desconectarse de Dell en línea](#) en la página 18

Cómo desconectarse de Dell en línea

Tras desconectarse de Dell en línea, tendrá que importar los archivos de licencia archivados desde el portal de licencias en línea de Dell. Consulte [Cómo importar licencias archivadas en el portal de licencias en línea de Dell](#) en la página 18.

Para desconectarse de Dell en línea:

- En License Manager, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Desconectarse de Dell en línea**

NOTA: Si hay tareas de enlace de licencias activas en la herramienta, se deshabilitarán las opciones de desconectarse de Dell en línea y de inicio de sesión con otra cuenta en línea de Dell.

- En la ventana **Desconectarse de Dell en línea**, haga clic en **Sí**.

NOTA: Debe solicitar un nuevo OTP para volver a conectarse a Dell EMC en línea.

NOTA: Si inicia sesión utilizando otra cuenta de Dell en línea, se cerrará la sesión de la cuenta actual de Dell en línea, y los derechos de la cuenta actual no se mostrarán en el panel de navegación **Derechos**.

Cómo importar licencias archivadas en el portal de licencias en línea de Dell

Puede descargar las licencias desde el portal de licencias en línea de Dell en dell.com/support/retail/lkm. También puede adquirir licencias al comprar un servidor o chasis. Las licencias se instalan en fábrica. El paquete de licencias descargado contiene un archivo de licencia en formato de archivo comprimido (formato .zip). El archivo de licencia contiene archivos de licencia en formato .xml. Puede importar licencias archivadas. Sin embargo, no podrá importar licencias de evaluación o vencidas.

- En License Manager, haga clic en **Acciones** > **Iniciar Portal de licencias de Dell en línea**.
- Desde el portal de licencias de Dell, descargue las licencias necesarias en un sistema de archivos.
- En **Licencias**, seleccione **Importar licencias**.
- En **Seleccionar licencias**, busque la ubicación en donde se descargan los archivos de la licencia, seleccione el paquete de licencias y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

NOTA: Si un sistema tiene una licencia con la misma Id. de titularidad, las licencias duplicadas se marcan como licencias que pueden presentar un problema.

- En **Importar licencias**:

- Si desea filtrar la lista de licencias validadas según los sistemas inventariados coincidentes, seleccione **Importar solo las licencias con sistemas inventariados coincidentes**.
- Seleccione las licencias válidas.
- Haga clic en **Importar**.

Cómo enlazar las licencias

Mediante License Manager puede enlazar todas las licencias limitadas a los sistemas inventariados. Antes de que enlace las licencias:

- Detecte y haga inventario de los sistemas sujetos a licencia.
- Obtenga e importe licencias realizando una de las siguientes acciones:
 - Conéctese a Dell en línea para importar automáticamente las licencias limitadas desde la cuenta en línea de Dell.

○ Descargue los archivos de licencia desde el portal de licencias de Dell en línea e impórtelas a License Manager.

1. En License Manager, haga clic en **Acciones > Enlazar licencias**. Se mostrará la ventana **Enlazar licencias**.
2. Seleccione el **Tipo de licencia**. Haga clic en **Siguiente**. License Manager enlazará las licencias limitadas del tipo que haya seleccionado a los respectivos sistemas. Es posible seleccionar un único sistema para enlazar la licencia.
3. Seleccione el **Nombre del sistema** que debe enlazarse por tipo de licencia. Se mostrarán la **Etiqueta de servicio** y los detalles del **Modelo del sistema**.
4. Seleccione la opción **Implementar licencias tras haberlas enlazado** para implementar las licencias después de que se hayan enlazado a un sistema, y haga clic en **Siguiente**.
i **NOTA:** Si la opción **Implementar licencias tras haberlas enlazado** no está seleccionada, las licencias estarán enlazadas al sistema pero no estarán implementadas. Estas licencias se pueden implementar más adelante, según sea necesario.
5. Si la opción **Implementar licencias tras haberlas enlazado** está seleccionada, se mostrará la ventana Credenciales de la controladora de administración. Introduzca las credenciales de la controladora de administración, confirme la configuración de comunicación del protocolo WS-MAN. Haga clic en **Siguiente**.
6. Se mostrará un resumen de las tareas de enlaces por cada tipo de licencia seleccionado. Haga clic en **Guardar informe** para guardar el informe resultado del enlace como un archivo .csv, .html o .xml y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para completar las tareas de enlace e implementación de los tipos de licencia seleccionados.

Implementación de licencias

License Manager puede implementar automáticamente todas las licencias disponibles en los sistemas detectados. Como alternativa, también puede seleccionar manualmente licencias o sistemas específicos para la implementación. Antes de implementar licencias:

- Realice un inventario de los sistemas a los que desea enviar las licencias.
- Confirme si los sistemas inventariados se encuentran sujetos a licencia.
- Confirme si las licencias se han descargado desde el portal de licencias en línea de Dell.
- Confirme si las licencias necesarias se han importado a License Manager.

i **NOTA:** Si varios sistemas contienen licencias con el mismo ID de titularidad, las licencias duplicadas se marcan como licencias que pueden presentar un problema.

Para implementar licencias automáticamente:


1. Seleccione **Licencias > Implementar licencias > Implementar licencias automáticamente**.
2. En la página de selección de la operación, haga clic en **Siguiente**.
3. En Configuración de comunicación, proporcione las credenciales de la controladora de administración, verifique la configuración de comunicación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
i **NOTA:** Si no se encuentra un sistema coincidente para la licencia, se muestra el siguiente mensaje: **No hay licencias ni sistemas coincidentes disponibles**.
i **NOTA:** Puede supervisar la implementación en la vista de tareas. A medida que se actualizan los sistemas, también se actualiza la información correspondiente de las vistas de sistemas y de licencias.

Selección de licencias para su implementación

1. Haga clic en **Licencias > Implementar licencias > Implementar licencias seleccionadas**.
2. En la página Selección de la operación, verifique las licencias que desea implementar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. En Configuración de comunicación, proporcione las credenciales de la controladora de administración, verifique la configuración de comunicación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
i **NOTA:** Puede supervisar la implementación en la vista de tareas. A medida que se actualizan los sistemas, también se actualiza la información correspondiente de las vistas de sistemas y de licencias.

Selección de sistemas para la implementación de licencias

1. En **Sistemas**, seleccione los sistemas en los que desea implementar licencias.
2. Haga clic en **Implementar licencias asociadas**.
3. Seleccione las licencias que planea implementar en los sistemas y haga clic en **Siguiente**.
4. En Configuración de comunicación, proporcione las credenciales de la controladora de administración, verifique la configuración de comunicación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

 **NOTA:** Puede supervisar la implementación en la vista de tareas. A medida que se actualizan los sistemas, también se actualiza la información correspondiente de las vistas de sistemas y de licencias.

Exportación de archivos de licencia

Puede exportar un archivo con todas las licencias que están disponibles en el sistema. Este archivo puede utilizarse como copia de seguridad cuando se realiza una reparación en un sistema y no se puede acceder al Portal de licencias (debido a las restricciones de seguridad de la red). También puede utilizar las licencias archivadas para transferirlas entre las instalaciones de License Manager. Durante la detección y el inventario de los sistemas, License Manager recupera las licencias instaladas en fábrica. Cuando se archivan licencias, se crea un paquete que contiene un archivo comprimido de archivos de licencia .xml, parecido al paquete de licencias que se descarga del Portal de licencias de Dell en línea.

 **NOTA:** Las licencias instaladas en fábrica no se recuperan durante la detección e inventario de sistemas iDRAC 9.

Para exportar licencias:

1. Seleccione las licencias en **Licencias** y haga clic en **Exportar Archivo**.
2. Especifique la ubicación de la carpeta donde desea guardar el archivo. Haga clic en **Guardar**.
Las licencias se archivan en el formato de archivo comprimido (formato .zip).

Forma de guardar informes

Es posible guardar la información sobre el sistema en informes con los formatos CSV, XML o HTML.

Para guardar informes:

1. En **Sistemas**, haga clic en **Guardar informe**.
2. Especifique la ubicación de la carpeta y el nombre de archivo y, en **Guardar como tipo**, seleccione el formato del informe. A continuación, haga clic en **Guardar**.
3. En **Informe guardado satisfactoriamente**, haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de licencias de un inventario

Para eliminar licencias de un inventario de License Manager:

1. En **Licencias**, seleccione la licencia que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
2. En **Confirmar eliminación de licencia**, haga clic en **Sí**.

Eliminación de licencias de un sistema

La opción **Eliminar licencia** permite eliminar una licencia específica o todas las licencias de un sistema. Para eliminar licencias:

1. Haga clic en **Sistemas**.
El panel **Detalles de sistema** muestra las licencias instaladas en el sistema.
2. En **Licencias instaladas**, seleccione las licencias que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar licencia**.

Se abrirá la ventana **Eliminar licencia**.

4. Proporcione las credenciales de la controladora de administración, confirme la configuración de comunicación y, a continuación, haga clic en **Terminar**.

Descargando licencias limitadas

Para descargar las licencias limitadas:

1. Haga clic en **Derechos**.
La ventana **Inventario de derechos** muestra los detalles de derechos de las licencias importadas mediante la conexión con la cuenta de Dell en línea.
2. Seleccione las licencias limitadas que desea descargar y haga clic en **Descargar licencias limitadas**.



NOTA: La columna **Enlazado** de la tabla **Inventario de derechos** especifica si los derechos están enlazados a los sistemas sujetos a licencia.

3. En la ventana **Derechos**, haga clic en **Aceptar** para continuar con la descarga de las licencias limitadas.
Se muestra la ventana **Estado de la tarea**.

Las licencias descargadas se muestran bajo la vista **Licencias**. Para implementar las licencias descargadas, consulte [Implementación de licencias](#) en la página 19.

Administración de tareas y registros

En la vista de Tareas, puede supervisar el progreso de las tareas de ejecución prolongada. La tabla de Estado de la tarea incluye un resumen de las tareas en ejecución y completadas recientemente. La pestaña **Resultados** incluye un resumen de los resultados de la operación, y la pestaña Registros de ejecución incluye el registro detallado de la operación o la tarea seleccionada actualmente.

Temas:

- [Cancelación de tareas](#)
- [Entradas de registro](#)
- [Forma de borrar tareas finalizadas](#)
- [Visualización de registros de License Manager](#)
- [Generación de archivos de registro para soporte](#)

Cancelación de tareas

Las tareas canceladas no se finalizan hasta que se concluyen las operaciones que ya se encuentran en curso. Por ende, es posible que la finalización de una tarea cancelada demore varios minutos. En algunos casos, las tareas se pueden completar antes de que la cancelación entre en vigencia.

Para cancelar tareas:

1. Desde **Tareas**, seleccione la tarea que desee cancelar y haga clic en **Cancelar tarea seleccionada**.
2. En **Cancelar tarea**, haga clic en **Sí**.

Entradas de registro

Si se selecciona el resultado de una tarea, la pestaña **Registro de ejecución** brinda información detallada sobre el registro de la tarea seleccionada. Si se selecciona el resultado de una tarea, se filtra el registro según las entradas relacionadas con ese resultado específico. Las entradas de registro contienen la fecha y hora de la entrada, un código de registro y un mensaje de registro detallado.

Forma de borrar tareas finalizadas

Si la aplicación License Manager se cierra mientras hay alguna tarea en ejecución, esas tareas se finalizan. No se pueden borrar las tareas que están en curso.

Para borrar tareas finalizadas:

1. Desde **Tareas**, haga clic en **Borrar tareas finalizadas**.
2. En **Borrar tareas finalizadas**, haga clic en **Sí**.

Visualización de registros de License Manager

Los resultados guardados están disponibles en la vista de registros. La tabla Registros de resultados contiene un resumen de la actividad de License Manager, incluyendo las operaciones de detección e inventariado, importación de licencias e implementación y eliminación de licencias. El panel Entradas del registro contiene los resultados detallados de la actividad seleccionada actualmente. License Manager registra la información mediante resúmenes. La información registrada incluye el estado, la fecha y la hora, el identificador único y una lista con los eventos registrados.

Para ver registros, haga clic en **Registros**.

Generación de archivos de registro para soporte

Cuando soporte técnico se lo indique, haga clic en **Generar archivo de registro para soporte**. Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo y haga clic en **Guardar**. Esta opción genera un archivo zip con el texto de cada registro de resultados. Puede proporcionar el registro a soporte técnico, según se indique.

Cómo cambiar la contraseña única de iDRAC

License Manager admite la función de cambiar la contraseña única de iDRAC de forma segura por una contraseña determinada por el usuario.

NOTA: Solo los servidores con iDRAC9 admiten esta función.

NOTA: El usuario debe introducir la etiqueta de servicio, así como la información única de la contraseña en el archivo .csv.

NOTA: El archivo .csv que haya cargado a License Manager debe estar sin cifrar.

Para cambiar la contraseña de la cuenta:

- En License Manager, haga clic en **Acciones > Cambiar contraseña del servidor**. Aparecerá la ventana **Cambiar contraseña del servidor**.
- Para **Agregar dispositivos**, realice una de las acciones siguientes:
 - Introduzca la **Etiqueta de servicio** y **Contraseña única**, y haga clic en **Agregar**. La **Etiqueta de servicio** y **Contraseña única** se muestran bajo **Detalles del sistema**.
 - Haga clic en **Generar plantilla CSV** en **Detalles del sistema** y, a continuación, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo .csv en la ubicación deseada.
 - En la ventana **Informe guardado satisfactoriamente**, haga clic en **Aceptar**. Introduzca la etiqueta de servicio así como la información única de la contraseña en el archivo .csv exportado.
 - Haga clic en **Importar** para importar el archivo .csv. La **Etiqueta de servicio** y **Contraseña única** que se incluyen en el archivo .csv se muestran en **Detalles del sistema**.
- NOTA:** La etiqueta de servicio y la información única de la contraseña que se incluyen en el archivo .csv no están almacenadas en License Manager.
- NOTA:** Las contraseñas únicas importadas se ocultarán al usuario.
- NOTA:** El usuario debe eliminar el archivo .csv tras haberlo cargado en License Manager.
- Para eliminar un dispositivo, seleccione la **Etiqueta de servicio** y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
- En la ventana **Aviso de cambio de contraseña**, haga clic en **Sí**. Se eliminará el dispositivo seleccionado de la lista importada y no se cambiará la contraseña única de ese dispositivo.
- En el paso **Adición de dirección/rango IP**, realice una de las acciones siguientes:
 - Para utilizar un rango IPv4, proporcione la dirección inicial, la dirección final y la máscara de subred.
 - Para utilizar una dirección IP individual, seleccione **Dirección individual (IPv4)** y, a continuación, proporcione la dirección IP.
 - Para utilizar un archivo de texto, seleccione **Archivo de texto con direcciones IP**, haga clic en **Cargar**, busque y seleccione el archivo de texto.
- NOTA:** Debe seleccionar un archivo de texto que incluya un nombre de host o una dirección IP.
- Haga clic en **Siguiente**.
- En el paso **Introducción de nuevas contraseñas**, introduzca la nueva contraseña y confírmela para el usuario raíz.
 - NOTA:** La nueva contraseña no se almacena en License Manager.
- Si las nuevas contraseñas no coinciden, en la ventana emergente **Las contraseñas no coinciden** se advierte de que las contraseñas no coinciden. Haga clic en **Aceptar**. Vuelva a intentarlo introduciendo y confirmando la nueva contraseña.
- Haga clic en **Siguiente**. El paso **Resumen** muestra la **Lista de etiquetas de servicio** y el **Intervalo IP/dirección**.
- Haga clic en **Ejecutar** para cambiar la contraseña única de iDRAC en los dispositivos seleccionados en el intervalo IP/dirección e introducir la nueva contraseña.

El progreso de cambio de contraseña se muestra en la vista **Tareas**. La tabla **Resultados** proporciona el **Estado** de la **Operación** y el **Resultado**. La información detallada se incluye en la tabla **Registro de ejecución**. Si la función de cambio de contraseña produce un error en los dispositivos, pueden consultarse las entradas en **Resultados** y **Registros de ejecución** para identificar los problemas.

Una vez que haya cambiado la contraseña única, podrá iniciar sesión en los dispositivos con la contraseña nueva.

Solución de problemas

Temas:

- Importación de licencias
- Implementación y descubrimiento/inventario de licencias
- Avisos de estado de la licencia

Importación de licencias

No se pueden importar las licencias de prueba

Mensaje: Trial licenses are not supported by the license manager.

Resolución: aplique una licencia de prueba a través de la interfaz gráfica de usuario de CMC o de iDRAC, o la interfaz de línea de comandos de RACADM. Para obtener más información, consulte la documentación de CMC o iDRAC.

La licencia o el archivo se encuentran dañados o son ilegibles

Mensajes:

- Unable to read archive file.
- The archive does not contain any license files.
- Unable to parse license.
- The digital signature is invalid.

Resolución: Descargue el archivo de licencia otra vez desde el portal de licencias en línea de Dell en dell.com/support/retail/lkm.

Implementación y descubrimiento/inventario de licencias

Cuando se resuelven errores de detección/inventario, asegúrese de que la dirección remota corresponda a una iDRAC7 o superior mediante el acceso a la interfaz gráfica de usuario de CMC o de iDRAC. Para acceder a la interfaz gráfica de usuario de CMC o de iDRAC, conéctese a la dirección IP o al nombre de host del sistema utilizando un navegador web. Si el sistema no tiene una iDRAC7, ignore el mensaje de error.

Credenciales no válidas

Mensaje: Unable to establish communications - Access is denied.

Resolución: ingrese las credenciales correctas. Si las iDRAC no comparten credenciales en común, debe ejecutar múltiples tareas de detección/inventario utilizando distintas credenciales.

Error de certificado

Mensajes:

- Unable to establish communications - The SSL certificate contains a common name (CN) that does not match the hostname.

- Unable to establish communications - The SSL certificate is signed by an unknown certificate authority.
- Unable to establish communications - The SSL certificate could not be checked for revocation. The server used to check for revocation might be unreachable.
- Unable to establish communications - The SSL certificate is expired.

Resolución: si el nombre de certificado no coincide con el nombre de host, instale un certificado que coincida con la dirección en la cual el controlador de administración está inventariado. De manera alternativa, desactive la validación del nombre del certificado en la configuración de detección/inventario. Para obtener más información, consulte [Configuración de comunicación](#).

Si no se reconoce la entidad de certificación, agréguela a la lista de Entidades de certificación raíz de confianza de Windows en la consola de administración. De manera alternativa, desactive la validación de la entidad de certificación en la configuración de detección/inventario. Para obtener más información, consulte [Configuración de comunicación](#).

Si no puede comprobar la revocación del certificado, asegúrese de que el servidor de listas de revocación de certificados se encuentre disponible en la consola de administración. De forma alternativa, desactive la comprobación de listas de revocación de certificados en la configuración de detección/inventario. Para obtener más información, consulte [Configuración de comunicación](#).

Si se venció el certificado, genere e instale un certificado nuevo. Dell License Manager no se puede conectar con las iDRAC con un certificado vencido.

No se puede conectar

Mensajes:

- Unable to ping system - Timed Out
- Unable to establish communications - Connection to host timed out

Resolución: verifique que el controlador de administración se encuentre conectado a la red y tenga asignada la dirección especificada. Asegúrese de que la configuración del firewall le permita acceder al sistema desde la consola de administración.

Desde la interfaz gráfica de usuario de CMC o de iDRAC, verifique que la dirección corresponda a un sistema que contenga iDRAC7 o una versión posterior. Para obtener acceso a la interfaz gráfica de usuario, conéctese a la dirección IP o al nombre de host del sistema desde un navegador web. Si el sistema no tiene una iDRAC7, ignore el mensaje de error.

Avisos de estado de la licencia

Licencia limitada individual implementada en varios sistemas

Mensaje: Una o más licencias con el mismo ID de titularidad se han vinculado a otras etiquetas de servicio y se encuentran implementadas en este momento.

Resolución: instale cada licencia limitada individual, que se distingue mediante un ID de titularidad exclusivo en un solo sistema, que se especifica a través de su etiqueta de servicio. Mediante el portal de licencias en línea de Dell en dell.com/support/retail/lkm, determine si la licencia se asoció correctamente con el sistema. Elimine los casos de licencias implementadas en sistemas que no sean los especificados en el portal.

Puede determinar en cuales sistemas se va a implementar una titularidad mediante la ordenación o filtrado de la columna ID de titularidad en la tabla de inventario de sistemas. Se pueden eliminar las licencias implementadas incorrectamente mediante la interfaz gráfica de usuario del controlador de administración. Si se instalan varias licencias perpetuas en el mismo sistema, sus ID de titularidad no aparecerán en la tabla. Es necesario inspeccionar tales sistemas de forma individual y revisar las licencias instaladas que se indican en el panel de Detalles del sistema.

Falta la licencia original durante la actualización

Mensaje: La licencia ha sido designada como una actualización; sin embargo, la licencia original no se encuentra instalada actualmente.

Resolución: asegúrese de que la licencia original no se reasigne a otro sistema. Si no se encuentra la licencia original debido a un servicio realizado en el sistema, ignore este mensaje.

Sistemas: Referencia

Desde Sistemas, es posible descubrir y hacer un inventario de los sistemas, implementar licencias y guardar informes.

Tabla 3. Sistemas: Referencia

Campo	Descripción
Ejecutar descubrimiento/inventario	Seleccione para descubrir y hacer un inventario de las controladoras de administración admitidas.
Implementar licencias asociadas	Seleccione para implementar licencias.
Guardar informe	Seleccione para guardar informes de licencia.
Eliminar	Seleccione para eliminar sistemas del inventario de License Manager.

Temas:

- [Tabla de inventario de sistemas](#)
- [Panel Detalles de sistema](#)
- [Asistente de descubrimiento/inventario](#)
- [Editar rango de inventario](#)
- [Configuración de comunicación](#)


Tabla de inventario de sistemas

La tabla de inventario de sistemas contiene un resumen de los sistemas sujetos a licencia. Se puede ordenar o ajustar el tamaño de cada columna. Seleccione un sistema para ver la información adicional o realizar tareas en ese sistema. Además, puede seleccionar diversas tareas de implementación de sistemas o eliminarlas.

Tabla 4. Tabla de inventario de sistemas

Campo	Descripción
Casilla de verificación	Haga clic en la casilla de verificación para seleccionar el sistema.
Nombre del sistema	El nombre de host del sistema operativo instalado, si se encuentra disponible.
Controladora de administración	El nombre de host de la controladora de administración. Al hacer clic en el enlace, se abre la interfaz gráfica de usuario del controlador de administración con Microsoft Internet Explorer. La dirección de detección se muestra entre paréntesis.
Modelo del sistema	El nombre de modelo del sistema.
Actualización disponible	Si existe una actualización de licencia disponible para implementación, se muestra un mensaje.
Etiqueta de servicio	La etiqueta de servicio asignada de fábrica al sistema que identifica de forma exclusiva a cada sistema. Cada licencia se enlaza a una etiqueta de servicio en particular, que indica el sistema en el que se encuentra implementada.
Evaluación instalada	Si corresponde, se muestra el estado de las licencias de evaluación instaladas.
Licencia actual	El nivel de funcionalidad actualmente compatible con el controlador de administración. Los niveles admitidos incluyen:

Tabla 4. Tabla de inventario de sistemas (continuación)

Campo	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Enterprise • Express • Express para blade • Administración básica <p>Para obtener más información sobre la funcionalidad de la controladora de administración admitida por cada nivel de función, acceda al portal de licencias en línea en dell.com/support/retail/lkm.</p> <p> NOTA: No todos los hardware son compatibles con todas las funciones de administración. Para obtener más información, consulte la documentación del hardware.</p>
Licencia adquirida	Se muestra la clase de licencia más alta de cualquier licencia perpetua enlazada al sistema. Se incluyen tanto las licencias instaladas como las licencias en el inventario a la espera de implementación cuando se calcula la clase de licencias adquirida.
ID de autorización	El identificador exclusivo de la licencia.
Información adicional	Si se detecta una posible infracción de CLUF, se indica en esta columna.
Último inventario	La fecha y la hora del último inventario del sistema. El inventario de los sistemas se vuelve a realizar automáticamente cuando se ejecuta una operación de licencia en el sistema.
Sistema modular	El nombre de un sistema modular (chasis) donde se ha instalado el servidor o Sled.
ID del nodo	El identificador único del servidor o el sled en un sistema modular (chasis). Por lo general, la etiqueta de servicio de un servidor o el identificador del nodo del servidor de un sled.
Ranura	La ranura ocupada por el servidor o Sled en el sistema modular (chasis).

Panel Detalles de sistema

El panel Detalles de sistema muestra información sobre un sistema sujeto a licencia; esto incluye las licencias instaladas y los componentes sujetos a licencia de dicho sistema. Los detalles de sistema contienen los detalles de los componentes y de las licencias.

Tabla 5. Panel Detalles de sistema

Campo	Descripción
Nombre del sistema	El nombre de host del sistema operativo instalado, si se encuentra disponible.
Controladora de administración	El nombre de host de la controladora de administración.
Modelo	El modelo del sistema.
Etiqueta de servicio	La etiqueta de servicio del sistema.
Dirección de descubrimiento	La dirección IP o el nombre de host donde se detectó la controladora de administración.
Licencia adquirida	Se muestra la clase de licencia más alta de cualquier licencia perpetua enlazada al sistema. Se incluyen tanto las licencias instaladas como las licencias en el inventario a la espera de implementación cuando se calcula la clase de licencias adquirida.
Licencia actual	La licencia actual en el sistema.
Licencias instaladas	La lista de licencias que se encuentran instaladas en el sistema.
Eliminar licencia	Seleccione una licencia en la cuadrícula Licencias instaladas y haga clic Eliminar para quitar una licencia instalada en el sistema.
Seleccionado	Haga clic en la casilla de verificación para seleccionar la licencia.

Tabla 5. Panel Detalles de sistema (continuación)

Campo	Descripción
Estado	El estado de la licencia: <ul style="list-style-type: none"> • Verde: la licencia es normal. • Amarillo: la licencia presenta un posible problema. • Rojo: la licencia no funciona.
Descripción	La descripción de la licencia.
ID de autorización	El identificador exclusivo de la licencia.
Vencimiento	Fecha en la que se vence la licencia (si corresponde).
Término	Los términos de la licencia. Para obtener más información, consulte Información sobre licencias .
Fecha de adquisición	La fecha de compra de la licencia.
Fecha en que se importó	La fecha de importación de la licencia.

Asistente de descubrimiento/inventario

Proporcione estos valores para configurar el intervalo de IP y la información de host.

Tabla 6. Asistente de descubrimiento/inventario

Campo	Descripción
Agregar rango o IP	Haga clic en este botón para abrir la ventana Editar rango de inventario para agregar un nuevo rango de descubrimiento.
Editar	Seleccione un rango existente y haga clic para abrir la ventana Editar rango de inventario .
Quitar seleccionado	Haga clic para quitar el rango seleccionado.
Inventario	Haga clic en la casilla de verificación para seleccionar la dirección IP.
Nombre de rango/dirección	Introduzca un nombre exclusivo que describa el rango.
Dirección inicial/individual	Introduzca el rango inicial de la dirección IPv4 o la dirección IP individual.
Dirección final	Introduzca el rango final de la dirección IPv4.
Máscara de subred (opcional)	Utilice la máscara de subred para excluir las direcciones de red y de difusión de los intentos de inventario. Si se omite, cada dirección se trata como un host.
Descripción (opcional)	Introduzca una descripción. Cada rango de inventario puede incluir, como máximo, una red de clase B (65 536 direcciones).

Editar rango de inventario

Tabla 7. Editar rango de inventario

Campo	Descripción
Nombre o dirección de rango IP	Introduzca un nombre exclusivo que describa el rango.
Introduzca un rango de IP, una dirección individual o una lista de direcciones	
Rango IPv4	Seleccione para proporcionar un rango de direcciones IPv4.

Tabla 7. Editar rango de inventario (continuación)

Campo	Descripción
Dirección de origen	Introduzca el rango inicial de la dirección IPv4 o la dirección IP individual.
Dirección final	Introduzca el rango final de la dirección IPv4 o la dirección IP individual.
Máscara de subred	Introduzca la máscara de subred para la dirección IPv4 proporcionada.
Dirección IP individual (IPv4, IPv6 o nombre de host)	Seleccione para proporcionar una dirección IP individual.
Archivo de texto con direcciones IP	Seleccione esta opción para crear un rango de inventario mediante un archivo de texto que incluye un nombre de host o una dirección IP en cada línea.
Carga	Haga clic en Examinar y seleccione el archivo de texto.
Descripción (opcional)	Introduzca una descripción.

Configuración de comunicación

Los valores óptimos de los parámetros dependen de las características de la red. En la configuración de comunicación, puede proporcionar las credenciales, los valores de ping (ICMP) y la configuración de WS-Man.

Tabla 8. Configuración de comunicación


Campo	Descripción
Credenciales	Especifique las credenciales para realizar el inventario de detección. La información de las credenciales no se conserva en la ejecución de una tarea a otra.
Nombre de usuario de la controladora de administración	Indique el nombre de usuario del controlador de administración. Si usa la autenticación de Active Directory, ingrese el nombre de usuario en el formato Dominio\Nombre de usuario.  NOTA: Se requiere el privilegio de inicio de sesión de la controladora de administración para realizar un inventario del sistema.
Contraseña de la controladora de administración	Proporcione la contraseña de la controladora de administración.
Valores de ping (ICMP)	
Se requiere el ping correcto antes de intentar realizar el inventario.	Cuando se activa esta opción, se recibe una respuesta de ping de una dirección antes de intentar establecer comunicaciones de inventario de WS-Man. Esto puede mejorar el rendimiento del proceso de inventario. No obstante, desactive esta opción si la red bloquea las solicitudes de ping. Esta opción está activada de manera predeterminada.
Reintentos	El número de veces que se reintentará un ping antes de excluir el sistema de un inventario. El valor predeterminado es 3 reintentos (4 intentos en total).
Tiempo de espera	El tiempo en el que se recibe una respuesta de ping antes de que el intento de ping falle. El valor predeterminado es de 5 segundos.
Configuración de WS-Man	Dell License Manager usa la interfaz WS-Man de la controladora de administración para obtener la información de inventario.
Validar nombre de certificado	Cuando esta opción está activada, se asegura de que solo se realicen comunicaciones de inventario con los sistemas que se identifiquen mediante un certificado que coincida con la dirección utilizada para comunicarse con el sistema. Si el certificado iDRAC no coincide con la dirección de detección, desactive la validación del nombre del certificado para que Dell License Manager pueda comunicarse con iDRAC. Sin embargo, si no se valida el nombre del certificado, Dell License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.

Tabla 8. Configuración de comunicación (continuación)

Campo	Descripción
Validar autoridad de certificado	<p>Cuando esta opción está activada, se asegura de que solo se lleven a cabo comunicaciones de inventario con los sistemas que se identifican mediante un certificado emitido por una fuente de confianza. Si el certificado iDRAC no ha sido emitido por una entidad de confianza, desactive la validación para que Dell License Manager pueda comunicarse con la iDRAC. Sin embargo, si no se valida la entidad de certificación, Dell License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.</p> <p>Para la validación, incluya una autoridad emisora de certificados de confianza como parte de la lista Autoridades de certificación raíz de confianza en Microsoft Windows. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft Windows.</p>
Validar lista de revocación de certificados	<p>Cuando esta opción está activada, se asegura de que no se realicen comunicaciones con sistemas que se identifiquen mediante un certificado que ha sido revocado. Si la consola de administración no se puede comunicar con un servidor de listas de revocación de certificados, desactive esta opción para poder comunicarse con iDRAC. Sin embargo, si no se valida la lista de revocación de certificados, Dell License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.</p>
Reintentos	<p>El número de reintentos de comunicación realizados si se producen errores de comunicación temporales de WS-Man antes de que el intento de inventario falle. El valor predeterminado es 1 reintento (2 intentos en total).</p>
Tiempo de espera	<p>El tiempo antes del cual el host de WS-Man debe comenzar a devolver datos antes de que el intento de comunicación falle. El valor predeterminado es 30 segundos.</p>
Puerto	<p>El puerto de comunicaciones HTTPS configurado en los iDRAC. El puerto predeterminado es el 443. Para este puerto, asegúrese de que la configuración del firewall permita la comunicación HTTPS entre la estación de administración y las iDRAC.</p>

Licencias: Referencia

Desde Licencias, es posible importar e implementar licencias coincidentes, archivar licencias exportadas y guardar informes.

Tabla 9. Licencias: Referencia

Campo	Descripción
Importar licencias	Haga clic para importar licencias desde un sistema de archivos.
Exportar archivo	Seleccione para archivar licencias.
Implementar licencias	<p>Seleccione para implementar las licencias que coinciden con un sistema sujeto a licencia. Estas son algunas de las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Implementar licencias seleccionadas ● Implementar licencias automáticamente
Guardar informe	Seleccione para guardar el informe de la licencia.
Eliminar	Seleccione para eliminar licencias de la base de datos local de License Manager.
Seleccionado	Haga clic para seleccionar una licencia.
Descripción	Obtenga detalles sobre el tipo de licencia; licencia de empresa, limitada, ilimitada o actualizada.
Término	Los términos de la licencia. Para obtener más información, consulte Información sobre licencias .
Etiqueta de servicio limitada	La etiqueta de servicio a la que se enlaza la licencia. Esta licencia solo se puede implementar en el sistema con la etiqueta especificada.
Implementado	<p>El estado de la implementación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sí: la licencia ha sido implementada. ● No: la licencia no ha sido implementada. ● Desconocido: el sistema correspondiente no se incluye en el inventario.
Sistema de coincidencia	<p>El sistema al que se puede asignar esta licencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sí: indica que el sistema asociado se incluye en el inventario. ● No: indica que el sistema no forma parte del inventario.
Origen (Origen)	<p>El método con el cual se agregó la licencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Importada: la licencia fue importada a Dell License Manager. ● Recuperada: la licencia fue obtenida durante el inventario.
Fecha de adquisición	La fecha de compra de la licencia.
Fecha en que se importó	La fecha de importación de la licencia.
Licencia	El número de identificación de la licencia y los detalles de la licencia.
ID de autorización	El identificador exclusivo de la licencia.
Id. de actualización	En el caso de una licencia de actualización, el identificador de la licencia a la que se aplica la actualización.
Vencimiento	Fecha en la que se vence la licencia (si corresponde).
Funciones de la licencia	Las funciones que admite la licencia seleccionada.


Temas:

- [Conectarse a Dell en línea](#)

- Enlazar licencias
- Administración de licencias

Conectarse a Dell en línea

Tabla 10. Conectarse a Dell en línea

Campo	Descripción
Introducir credenciales de conexión	
Dell en línea	Haga clic en el vínculo para abrir la página web de la cuenta de Dell en línea. Después de introducir las credenciales de la cuenta de Dell en línea se genera un nuevo OTP.
Credenciales	
OTP (código de acceso de un solo uso)	Introduzca el OTP que se generó al conectarse a la cuenta de Dell en línea.
Opciones	
Guardar credenciales de conexión	Haga clic en esta casilla para permitir que License Manager guarde las credenciales de conexión y pueda volver a conectarse a la cuenta de Dell en línea.  NOTA: Cuando caducan las credenciales, debe repetirse la conexión a la cuenta de Dell en línea para seleccionar una nueva OTP.
Conectarse automáticamente durante el inicio	Haga clic en esta casilla para permitir que License Manager se conecte automáticamente a la cuenta de Dell en línea al iniciarse.
Activar configuración de proxy	Haga clic en esta casilla para activar la configuración de proxy si la red lo requiere para establecer la conexión.
IP del proxy	Introduzca la dirección IP del proxy.
Username	Introduzca el nombre del usuario del proxy.
Contraseña	Introduzca la contraseña del usuario del proxy.
Puerto	Introduzca el número de puerto para acceder al servidor proxy.
Resultados de conexión	Indica el estado de conexión de Dell en línea.
Carga completada	Muestra el resumen de las licencias limitadas obtenidas de la cuenta de Dell en línea.
ID de autorización	Muestra el identificador exclusivo de la licencia.
Tipo de licencia	Muestra el tipo de licencia asignado a un sistema sujeto a licencia.
Descripción	Muestra la descripción de las licencias compradas.
Enlazado	Especifica si los derechos están enlazados a los sistemas sujetos a licencia.

Enlazar licencias

Tabla 11. Enlazar licencias

Campo	Descripción
Casilla de verificación	Haga clic para seleccionar el tipo de licencia.
Descripción de la licencia	La descripción de la licencia.
Cantidad de licencias	El número de licencias limitadas.
Seleccionado	Haga clic para seleccionar el sistema para enlazar las licencias.

Tabla 11. Enlazar licencias (continuación)

Campo	Descripción
Nombre del sistema	El nombre del sistema al cual se enlazará la licencia.
Etiqueta de servicio	La etiqueta de servicio del sistema.
Modelo del sistema	El nombre de modelo del sistema.
Implementar licencias tras el enlace	Seleccione esta opción para implementar las licencias después de enlazarlas al sistema.
Enlazar licencias	
Nombre de usuario de la controladora de administración	Indique el nombre de usuario del controlador de administración.
Contraseña de la controladora de administración	Proporcione la contraseña de la controladora de administración.
Configuración de WS-Man	
Validar nombre de certificado	Cuando esta opción está activada, se asegura de que solo se realicen comunicaciones de inventario con los sistemas que se identifiquen mediante un certificado que coincida con la dirección utilizada para comunicarse con el sistema. Si el certificado iDRAC no coincide con la dirección de detección, desactive la validación del nombre del certificado para que License Manager pueda comunicarse con iDRAC. Sin embargo, si no se valida el nombre del certificado, License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.
Validar autoridad de certificado	Cuando esta opción está activada, se asegura de que solo se lleven a cabo comunicaciones con los sistemas que se identifiquen mediante un certificado emitido por una fuente de confianza. Si el certificado iDRAC no ha sido emitido por una autoridad de confianza, desactive la validación para que License Manager pueda comunicarse con el controlador de administración. Sin embargo, si no se valida la autoridad emisora del certificado, License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto. Para la validación, incluya una autoridad emisora de certificados de confianza como parte de la lista Autoridades de certificación raíz de confianza en Microsoft Windows. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft Windows.
Validar lista de revocación de certificados	Cuando esta opción está activada, se asegura de que no se realicen comunicaciones con sistemas que se identifiquen mediante un certificado que ha sido revocado. Si la consola de administración no se puede comunicar con un servidor de listas de revocación de certificados, desactive esta opción para poder comunicarse con iDRAC. Sin embargo, si no se valida la lista de revocación de certificados, License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.
Reintentos	El número de reintentos de comunicación realizados si se producen errores de comunicación temporales de WS-Man antes de que el intento de implementación falle. El valor predeterminado es 1 reintento (2 intentos en total).
Tiempo de espera	El tiempo antes del cual el host de WS-Man debe comenzar a devolver datos antes de que el intento de comunicación falle. El valor predeterminado es 30 segundos.
Puerto	El puerto de comunicaciones HTTPS configurado en los iDRAC. El puerto predeterminado es el 443. Para este puerto, asegúrese de que la configuración del servidor de seguridad permita la comunicación HTTPS entre la estación de administración y los iDRAC.

Administración de licencias

Tabla 12. Administración de licencias

Campo	Descripción
Casilla de verificación	Haga clic para seleccionar una licencia.
Estado de la operación	Detalles donde se especifica si la licencia se encuentra disponible para su implementación.

Tabla 12. Administración de licencias (continuación)



Campo	Descripción
ID de autorización	El identificador de la licencia.
Descripción de la licencia	La descripción de la licencia.
Sistema	El nombre del sistema al que se va a enviar la licencia. Si está disponible, se utiliza el nombre de host. De lo contrario, se utiliza el nombre de iDRAC.
Etiqueta de servicio	La etiqueta de servicio asignada de fábrica al sistema que identifica de forma exclusiva a cada sistema. Cada licencia se enlaza a una etiqueta de servicio en particular, que indica el sistema en el que se encuentra implementada la licencia.  NOTA: Las licencias ya implementadas en un sistema no aparecen en la página Selección de la operación.
Licencia activa	La clase y los términos de la licencia de clase más alta instalada en el sistema.
Credenciales	
Nombre de usuario de la controladora de administración	Indique el nombre de usuario del controlador de administración. Si desea usar la autenticación de Active Directory, ingrese el nombre de usuario en el formato Dominio\Nombre de usuario.  NOTA: Se requiere el privilegio de inicio de sesión de la controladora de administración para realizar un inventario del sistema.
Contraseña de la controladora de administración	Proporcione la contraseña de la controladora de administración.
Configuración de WS-Man	Dell License Manager usa la interfaz WS-Man de la controladora de administración para obtener la información de inventario.
Validar nombre de certificado	Cuando esta opción está activada, se asegura de que solo se realicen comunicaciones de inventario con los sistemas que se identifiquen mediante un certificado que coincida con la dirección utilizada para comunicarse con el sistema. Si el certificado iDRAC no coincide con la dirección de detección, desactive la validación del nombre del certificado para que Dell License Manager pueda comunicarse con iDRAC. Sin embargo, si no se valida el nombre del certificado, Dell License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.
Validar autoridad de certificado	Cuando esta opción está activada, se asegura de que solo se lleven a cabo comunicaciones de inventario con los sistemas que se identifican mediante un certificado emitido por una fuente de confianza. Si el certificado iDRAC no ha sido emitido por una entidad de confianza, desactive la validación para que Dell License Manager pueda comunicarse con el controlador de administración. Sin embargo, si no se valida la entidad de certificación, Dell License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto. Para la validación, incluya una autoridad emisora de certificados de confianza como parte de la lista Autoridades de certificación raíz de confianza en Microsoft Windows. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft Windows.
Validar lista de revocación de certificados	Cuando esta opción está activada, se asegura de que no se realicen comunicaciones con sistemas que se identifiquen mediante un certificado que ha sido revocado. Si la consola de administración no se puede comunicar con un servidor de listas de revocación de certificados, desactive esta opción para poder comunicarse con iDRAC. Sin embargo, si no se valida la lista de revocación de certificados, Dell License Manager no podrá autenticar la identidad del sistema remoto.
Reintentos	El número de reintentos de comunicación realizados si se producen errores de comunicación temporales de WS-Man antes de que el intento de inventario falle. El valor predeterminado es 1 reintento (2 intentos en total).
Tiempo de espera	El tiempo antes del cual el host de WS-Man debe comenzar a devolver datos antes de que el intento de comunicación falle. El valor predeterminado es 30 segundos.
Puerto	El puerto de comunicaciones HTTPS configurado en los iDRAC. El puerto predeterminado es el 443. Para este puerto, asegúrese de que la configuración del servidor de seguridad permita la comunicación HTTPS entre la estación de administración y los iDRAC. Para guardar los cambios y continuar con la detección/inventario, haga clic en Siguiente .
Configuración de tareas	

Tabla 12. Administración de licencias (continuación)

Campo	Descripción
Mostrar panel de tareas después del inicio	Seleccione para ver el progreso de la tarea en Tareas .

Derechos: referencia

La tabla Inventario de derechos contiene un resumen de las ID de titularidad, los tipos de licencias y el estado de enlace de las licencias que se obtienen mediante la conexión a Dell en línea.

Tabla 13. Derechos: referencia

Campo	Descripción
Guardar informe	Seleccione para guardar el informe de derechos.
Descargar licencias limitadas	Seleccione esta opción para descargar las licencias limitadas que se obtienen mediante la conexión con la cuenta de Dell en línea.
ID de autorización	El identificador exclusivo de la licencia.
Tipo de licencia	El tipo de licencia asignado a un sistema sujeto a licencia.
Nombre de producto	El nombre de la licencia asociada al sistema sujeto a licencia.
Enlazado	Especifica si los derechos están enlazados a los sistemas sujetos a licencia.

Temas:

- [Cambiar la contraseña del servidor](#)

Cambiar la contraseña del servidor

Tabla 14. Cambiar la contraseña del servidor

Campo	Descripción
Agregar dispositivos	
Etiqueta de servicio	Introduzca la etiqueta de servicio que identifica a cada sistema de forma exclusiva.
Contraseña única	Introduzca la contraseña del sistema exclusiva del usuario raíz.
Agregar	Haga clic para añadir la etiqueta de servicio y la contraseña única del sistema.
Detalles del sistema	
Generar plantilla CSV	Haga clic para generar una plantilla CSV y rellenar la información de la etiqueta de servicio y la contraseña única.
Importar	Haga clic para importar la plantilla CSV que contiene la información de la etiqueta de servicio y la contraseña única para los sistemas.
Eliminar	Haga clic para eliminar el sistema.
Seleccionado	Haga clic para seleccionar todos los sistemas.
Etiqueta de servicio	Muestra la lista de etiquetas de servicio que identifican de forma exclusiva a los sistemas.
Contraseña única	Muestra las contraseñas únicas de todos los sistemas, pero están ocultas a los usuarios.
Adición de dirección/rango IP	
Rango IPv4	
Dirección de origen	Introduzca el rango inicial de la dirección IPv4.
Dirección final	Introduzca el rango final de la dirección IPv4.


Tabla 14. Cambiar la contraseña del servidor (continuación)

Campo	Descripción
Máscara de subred	Introduzca la máscara de subred para la dirección IPv4 proporcionada.
Dirección individual (IPv4)	Seleccione para proporcionar una dirección IP individual.
Archivo de texto con direcciones IP	Seleccione para introducir las direcciones IP mediante un archivo de texto que incluye un nombre de host o una dirección IP en cada línea.
Carga	Haga clic en Examinar y seleccione el archivo de texto.
Introducir nueva contraseña	
Introducir nueva contraseña	Introduzca la nueva contraseña para los sistemas seleccionados.
Confirmar contraseña	Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmar el cambio de contraseña para los sistemas seleccionados.

Tareas: Referencia

Desde Tareas, se puede ver información sobre las tareas de implementación de licencias, de descubrimiento y de inventario.

Tabla 15. Tareas: Referencia

Campo	Descripción
Cancelar tarea seleccionada	Seleccione para cancelar una tarea de la lista.
Borrar tarea finalizada	Seleccione para purgar la información sobre la tarea finalizada.
Estado	Se indica el tipo de estado de la tarea. <ul style="list-style-type: none"> Normal: se finalizó la tarea satisfactoriamente. Error: no se finalizó la tarea.
ID	Identificador exclusivo asignado a la tarea.
Tarea	Descripción de la tarea.
Resumen	Descripción de estado de la tarea.
Progreso	Indicador de progreso de la tarea.
Hora de inicio	Hora de inicio de la tarea.
Hora de finalización	Hora de finalización de la tarea.
Resultados de tareas	Proporciona información de estado, operación y resultados. Incluye las siguientes pestañas: <ul style="list-style-type: none"> Resultados Registro de ejecución
Estado	<ul style="list-style-type: none"> Verde: se finalizó la tarea satisfactoriamente. Amarillo: se finalizó la tarea con advertencias. Rojo: se finalizó la tarea con errores.
Operación	La descripción de la operación.
Resultado	El resumen de los resultados de la operación.  NOTA: Cuando se generan resultados para un rango de IP de detección/inventario, no se crean entradas de resultados para las direcciones con las que no se estableció comunicación o en las que se detectó un sistema no sujeto a licencia. Para obtener información sobre resultados en dichos sistemas, consulte la pestaña Registro de ejecución.
Registro de ejecución	La ficha Registro de ejecución proporciona información detallada sobre el registro de la tarea seleccionada.

Registros: Referencia

Desde Registros, es posible ver las actividades de License Manager, borrar resultados de registro y guardar informes.

Tabla 16. Registros: Referencia

Campo	Descripción
Borrar registros	Seleccione para purgar la información registrada.
Generar archivo de registro para soporte	Seleccione para archivar la información registrada.
Guardar informe	Seleccione para guardar el informe de registro.
Resultado	Tipo de estado de la tarea detallada: <ul style="list-style-type: none"> ● Normal: se finalizó la tarea satisfactoriamente. ● Error: no se finalizó la tarea.
ID	Identificador exclusivo asignado a la tarea.
Resumen	Descripción de resumen sobre el evento registrado.
Fecha	Fecha y hora en que finalizó la tarea.
Entradas de registro	Detalles de la información registrada.